

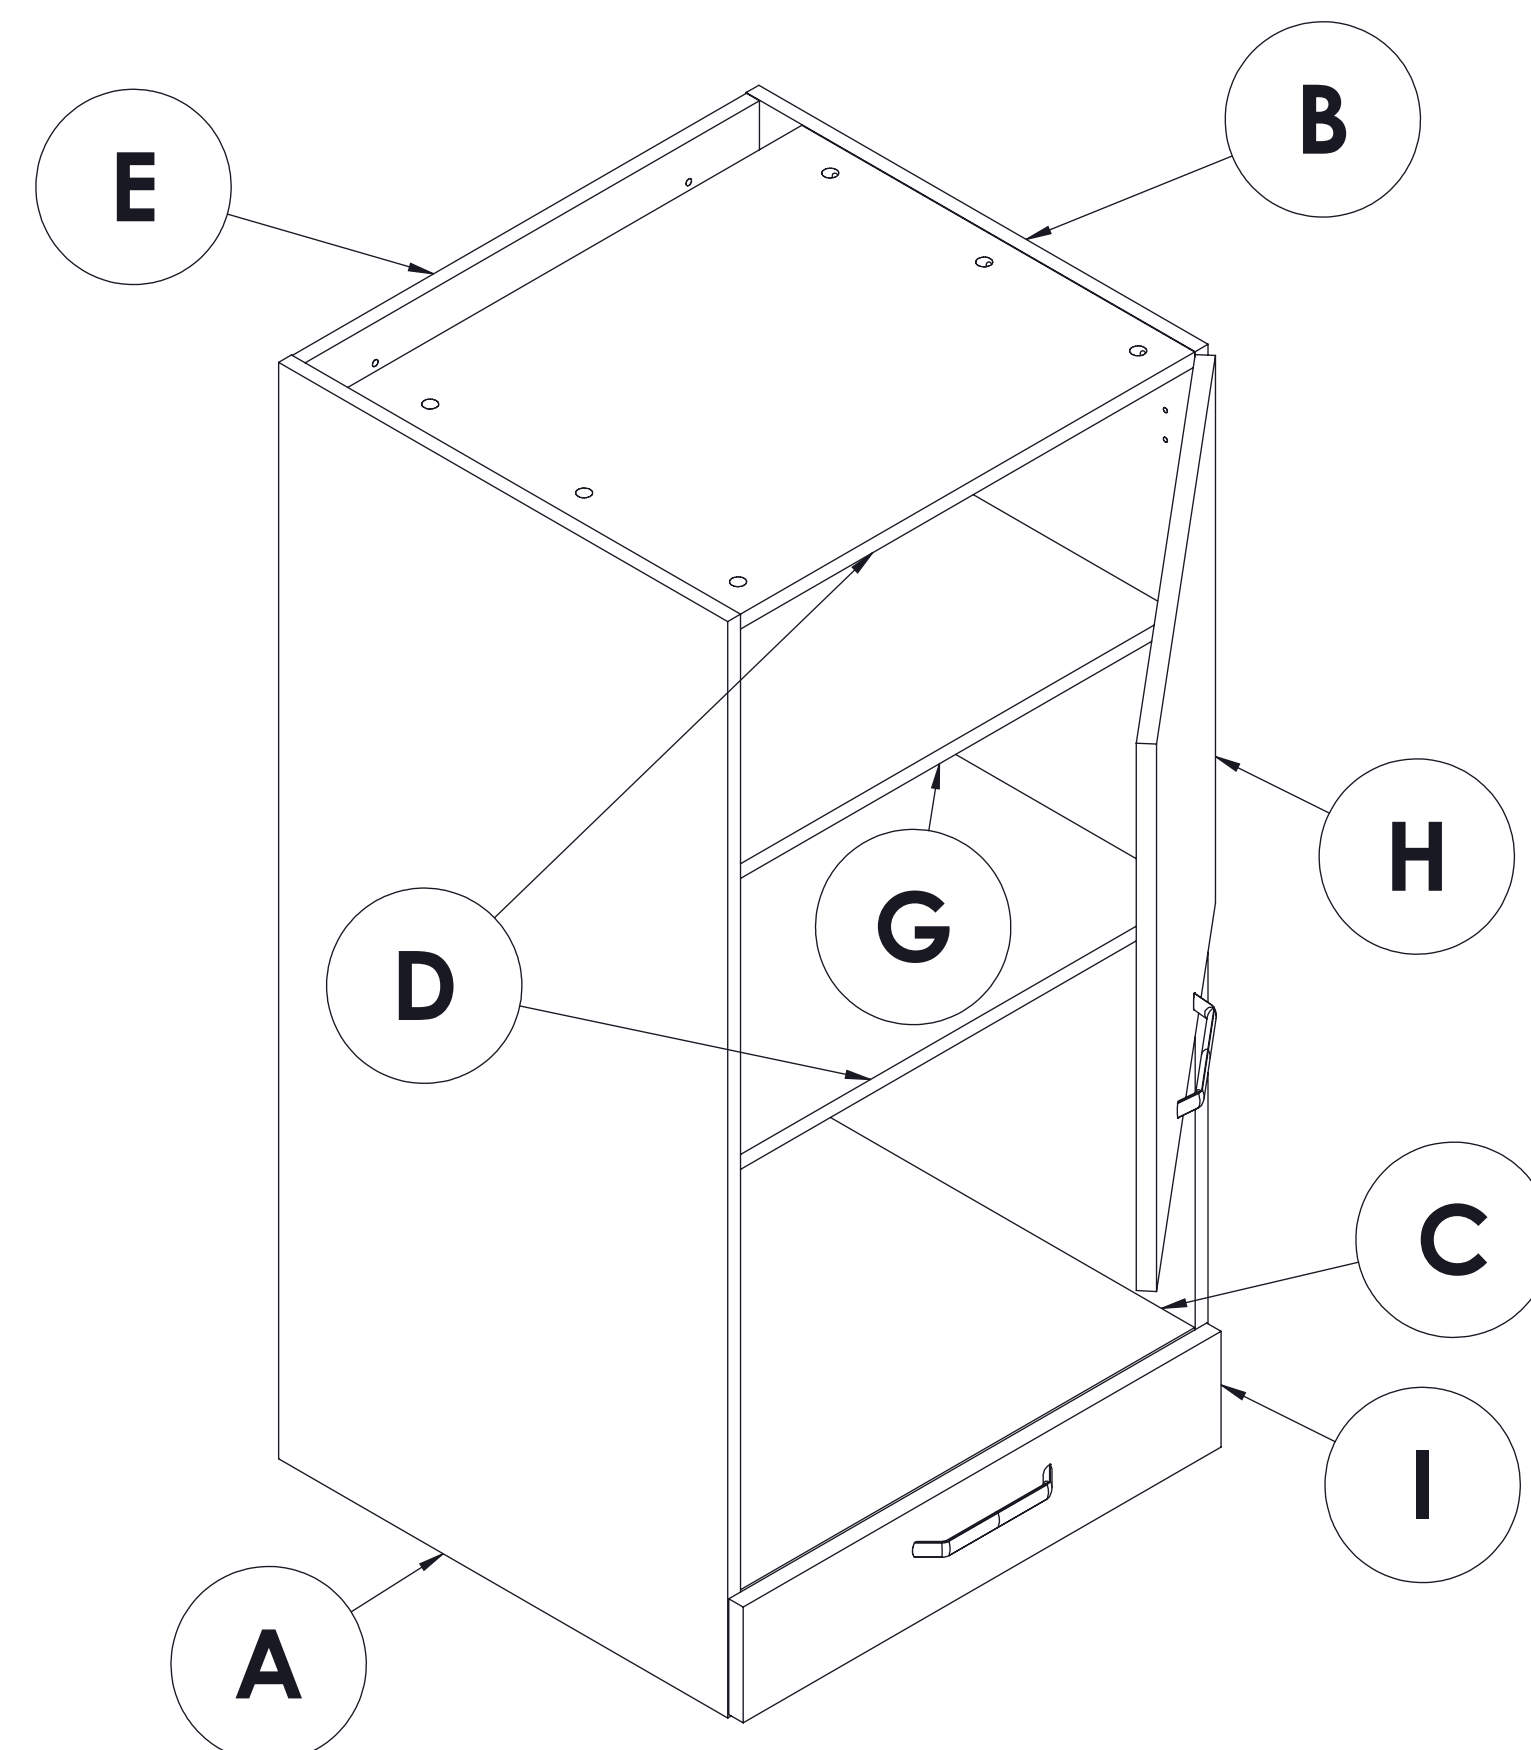
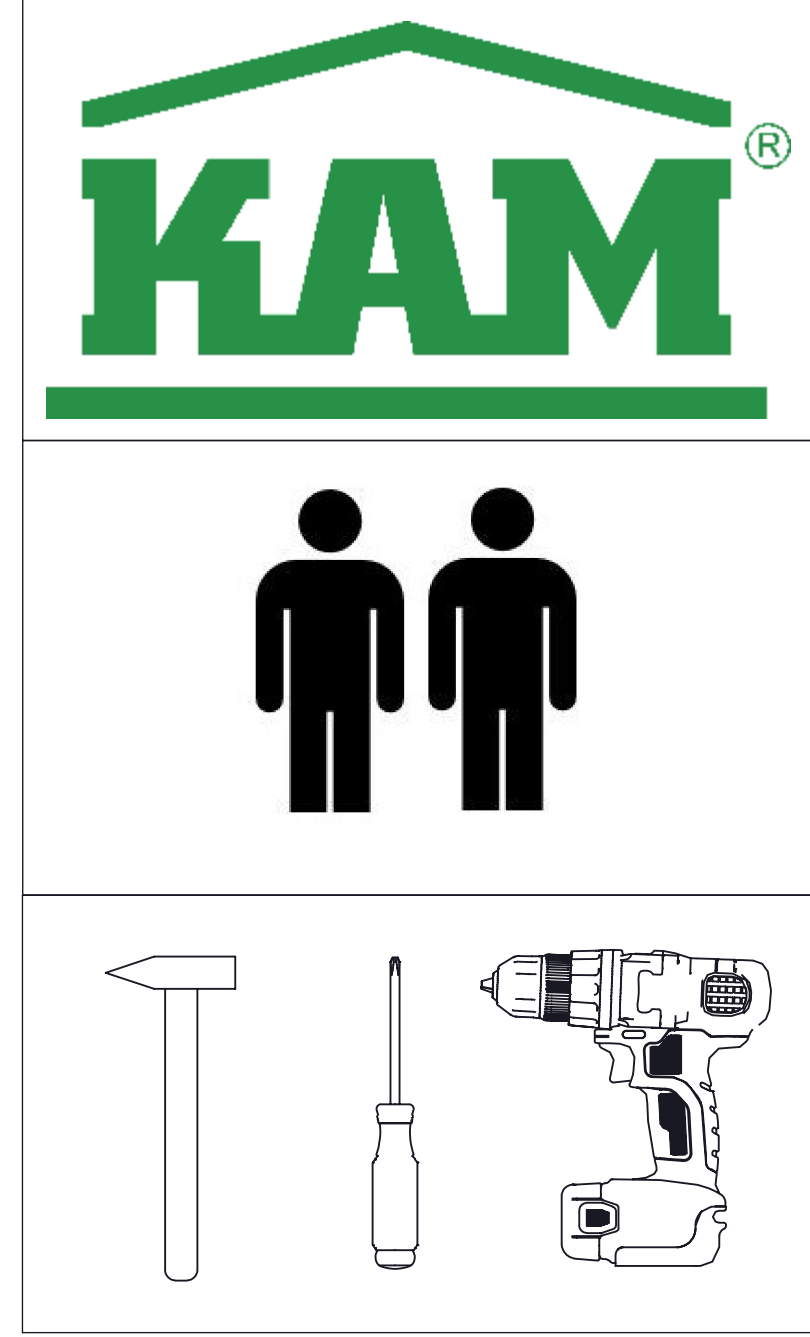
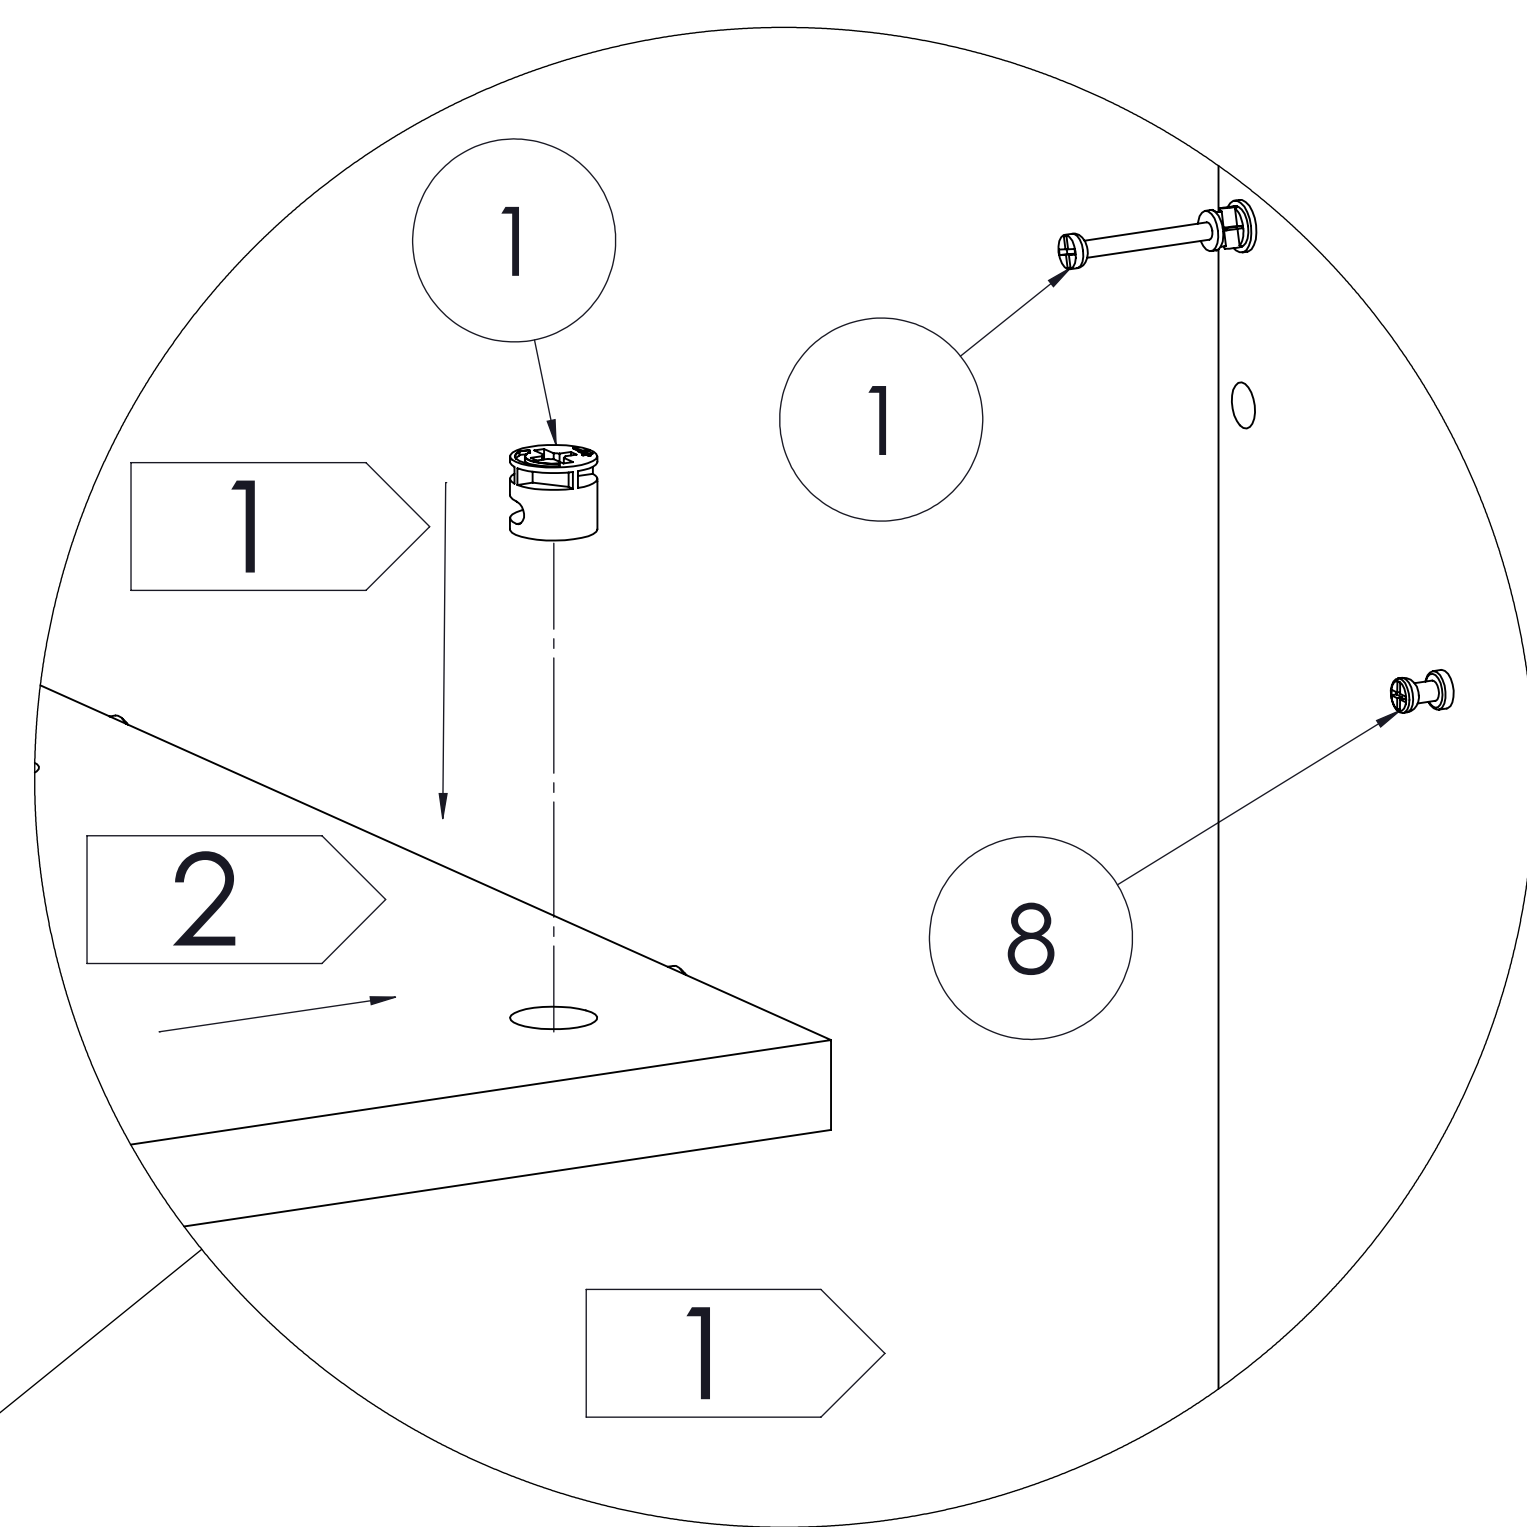
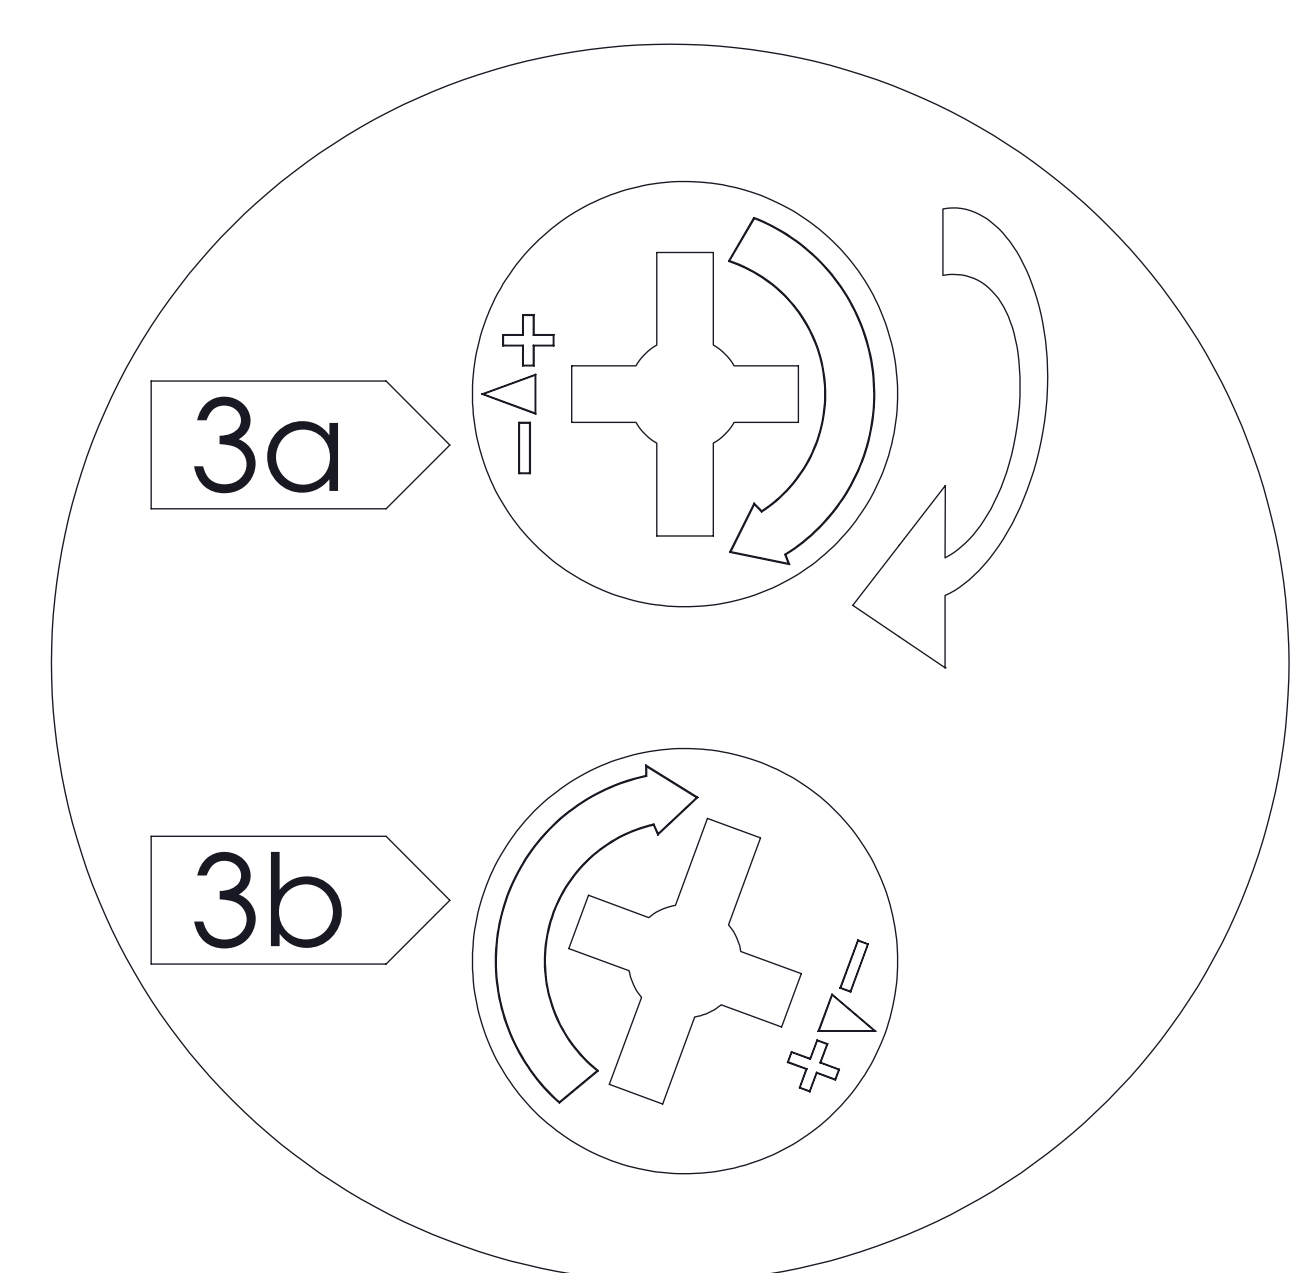
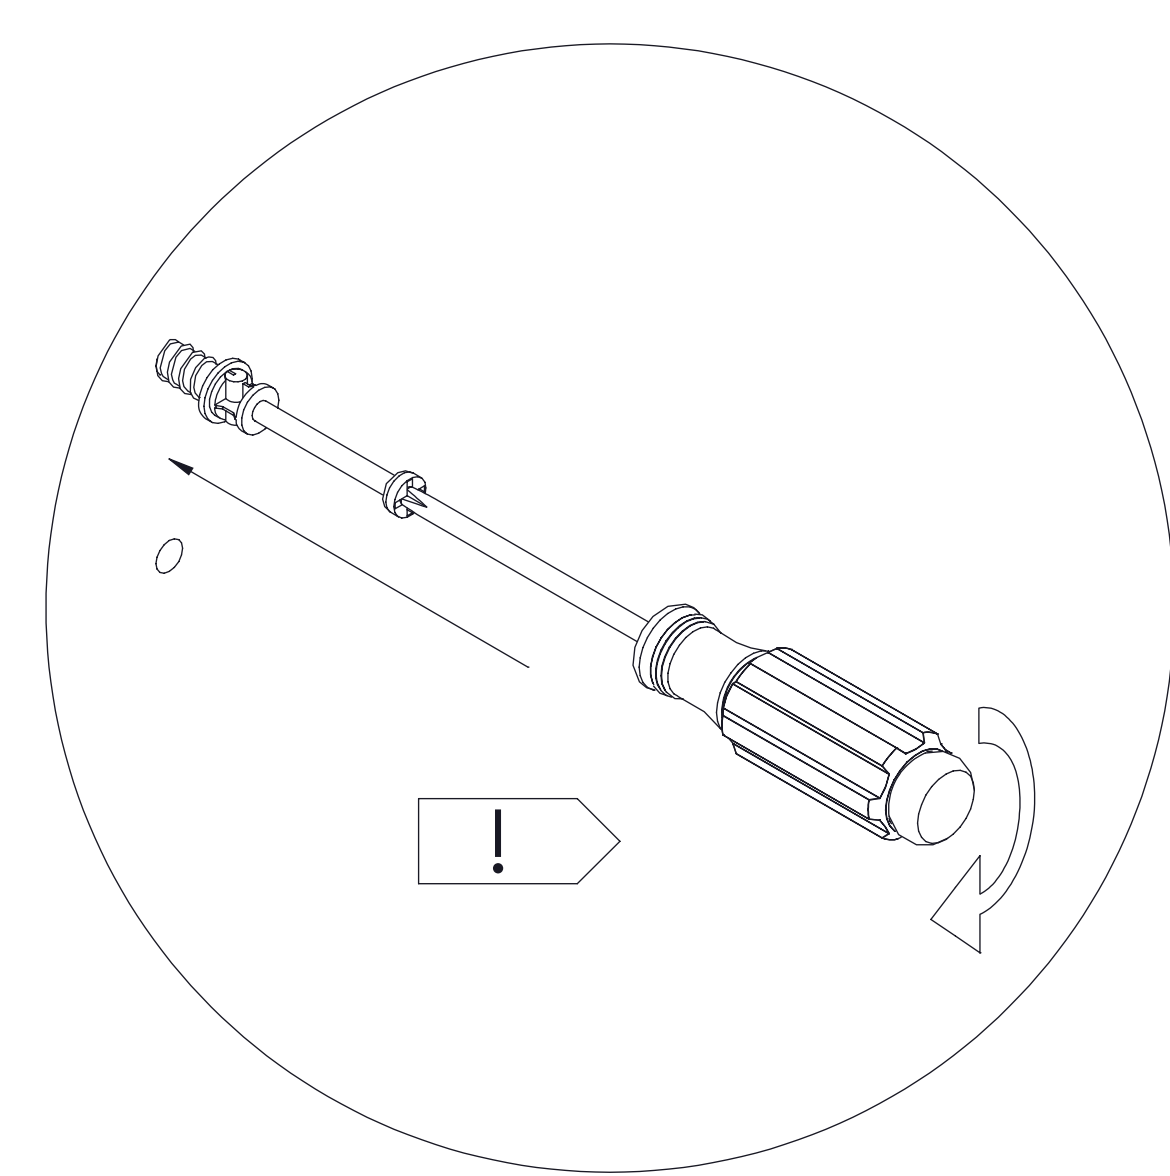
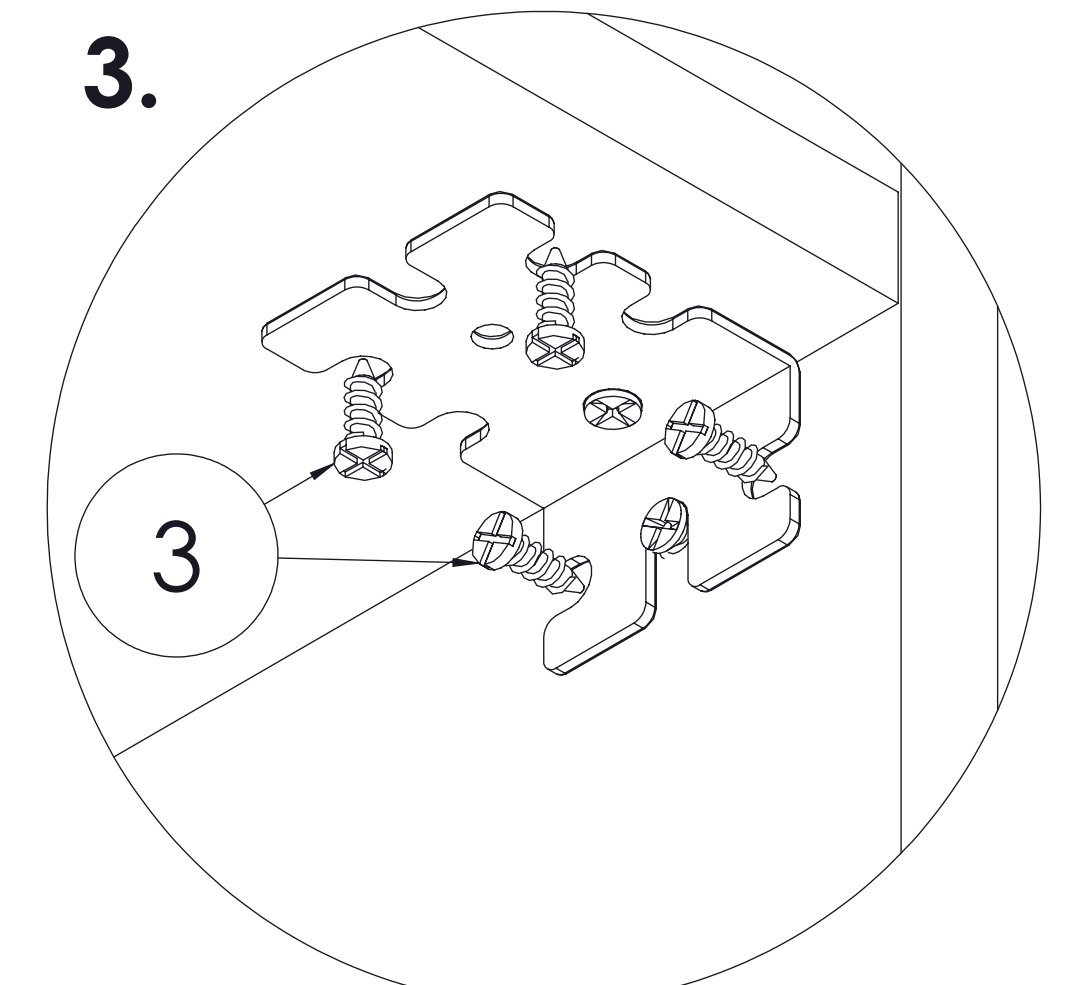
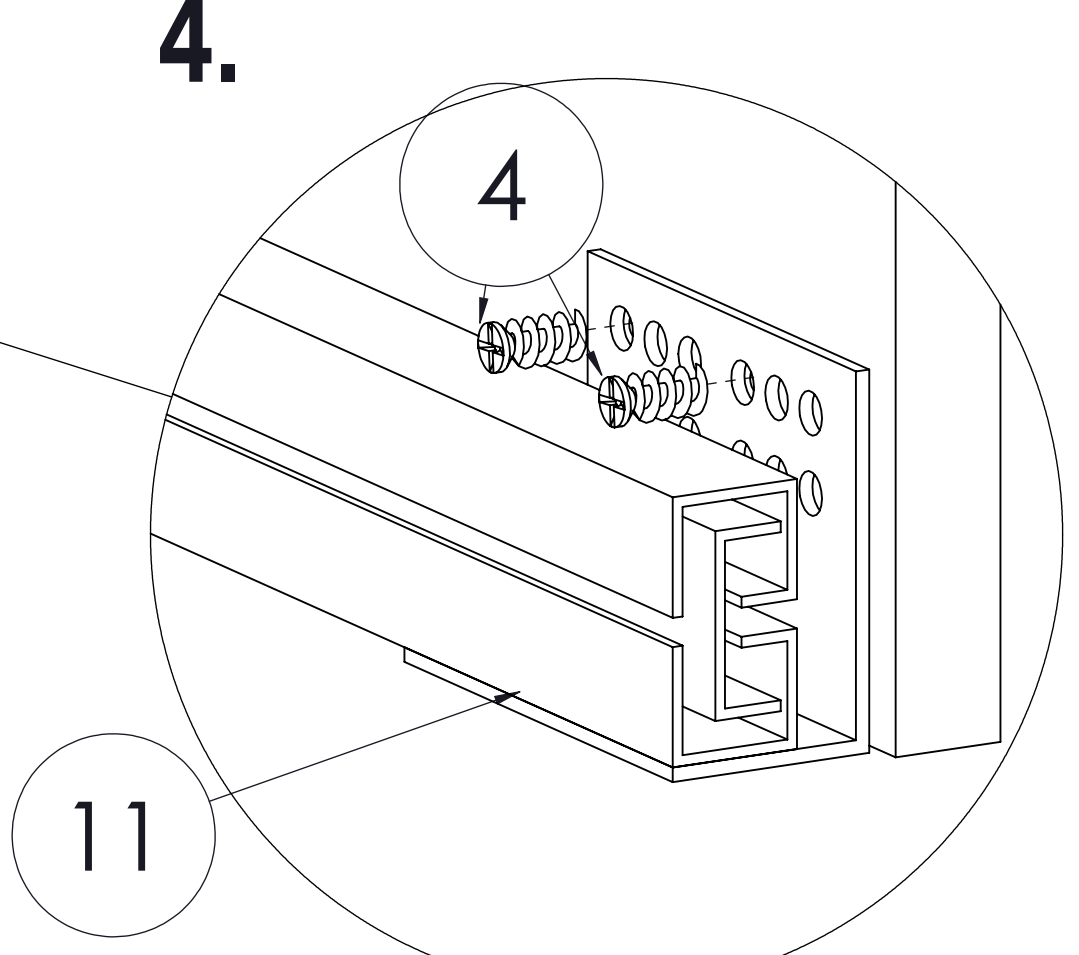
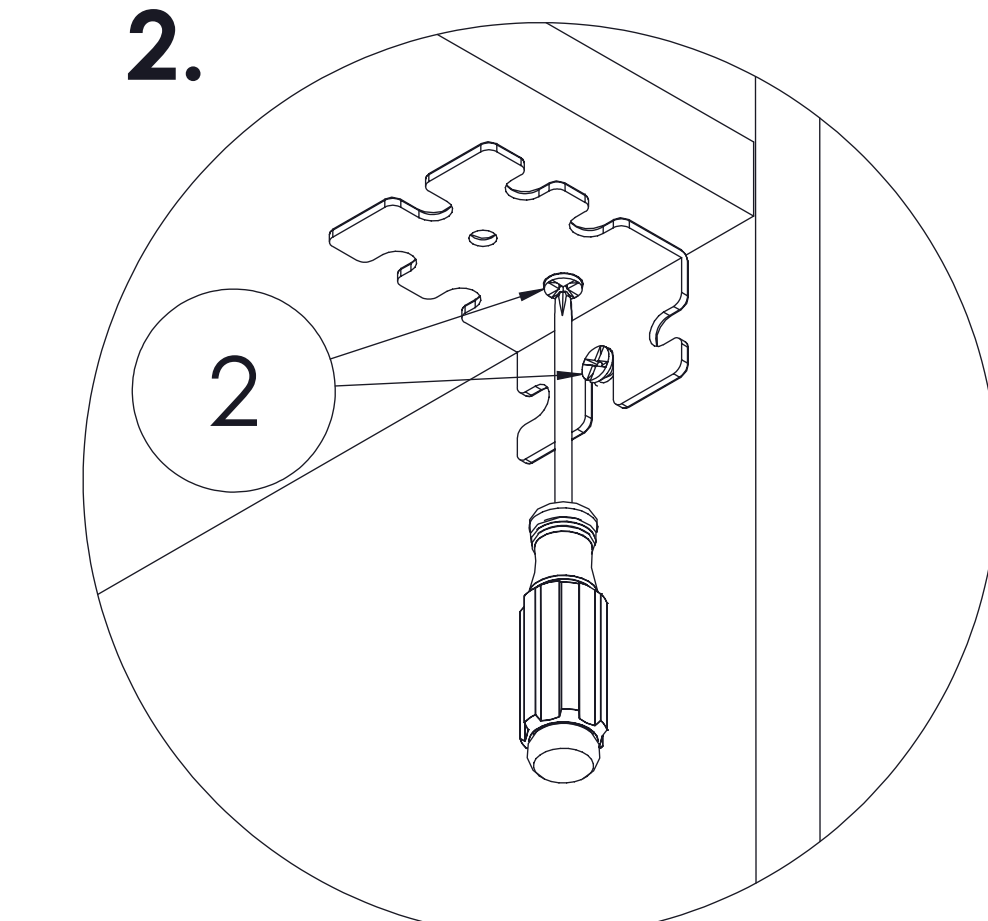
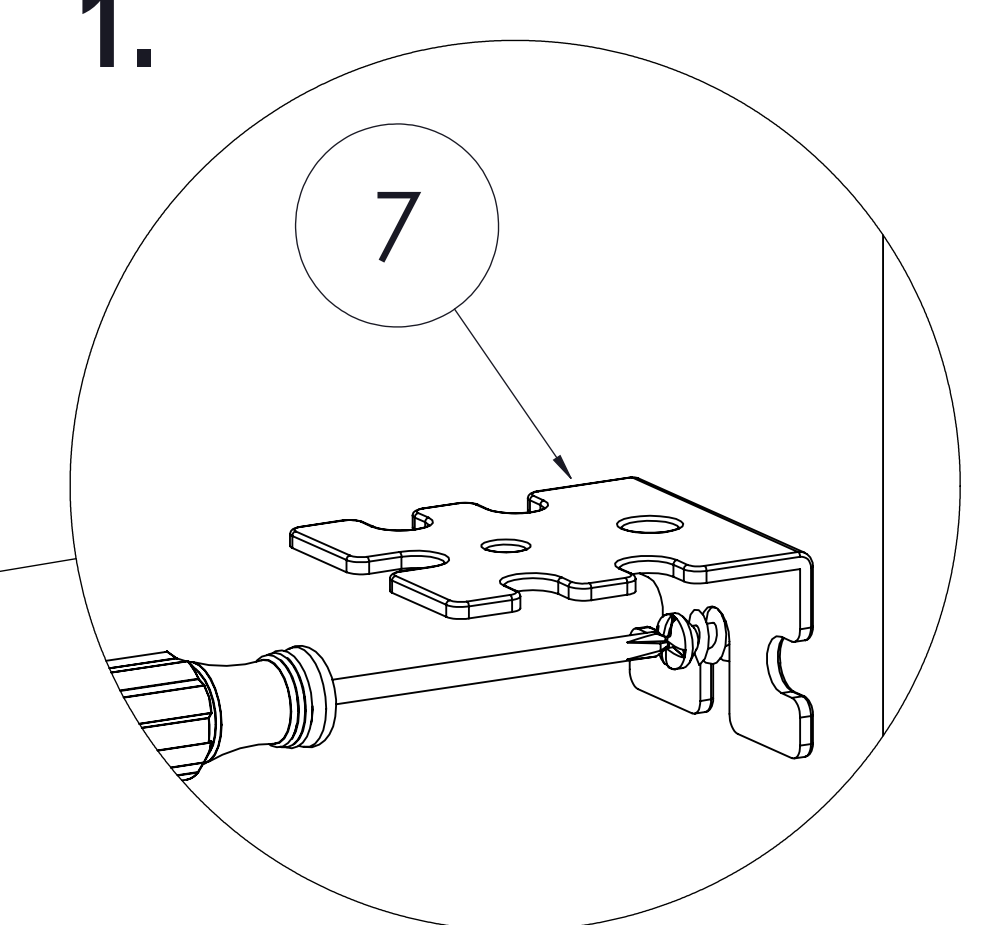
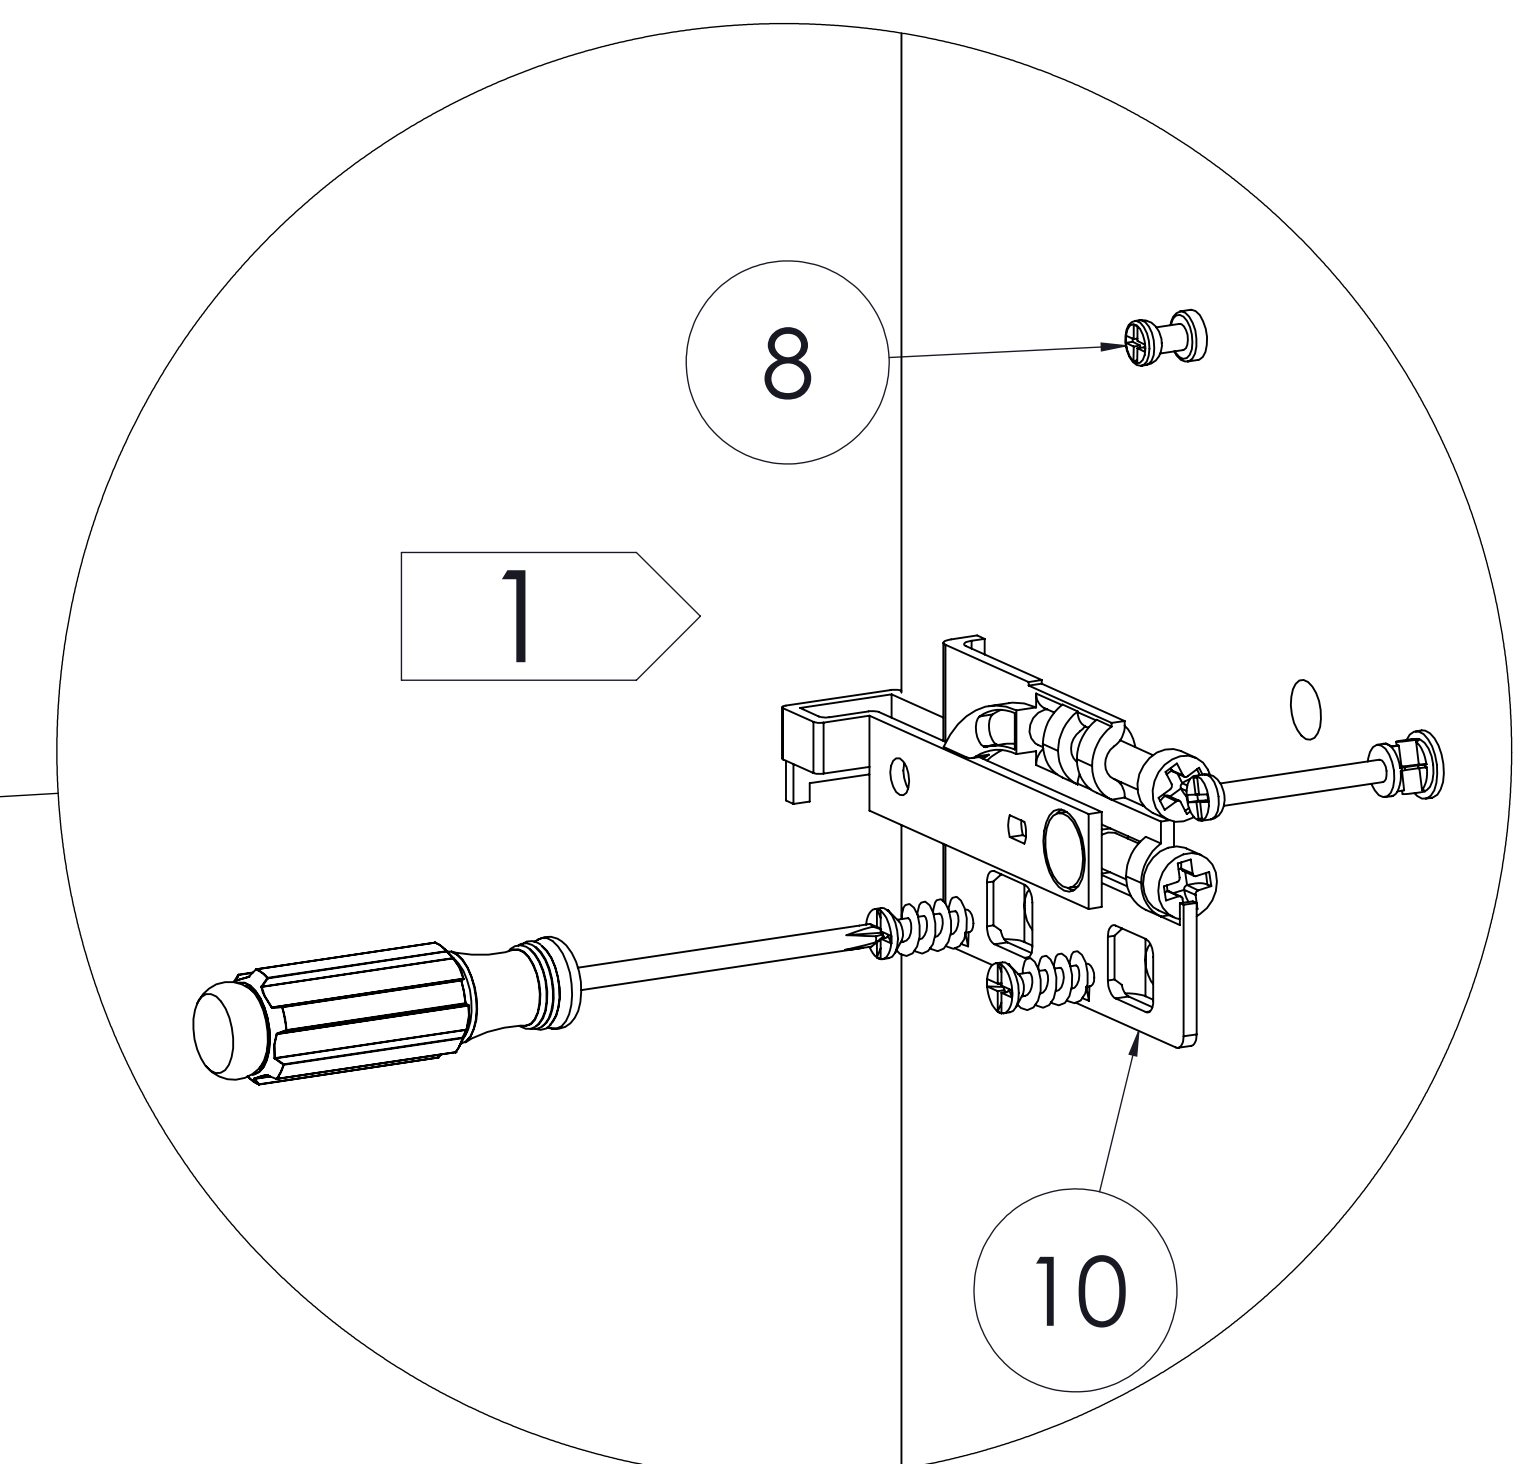





ZESKANUJ KOD
ABY OBEJRZEĆ FILM

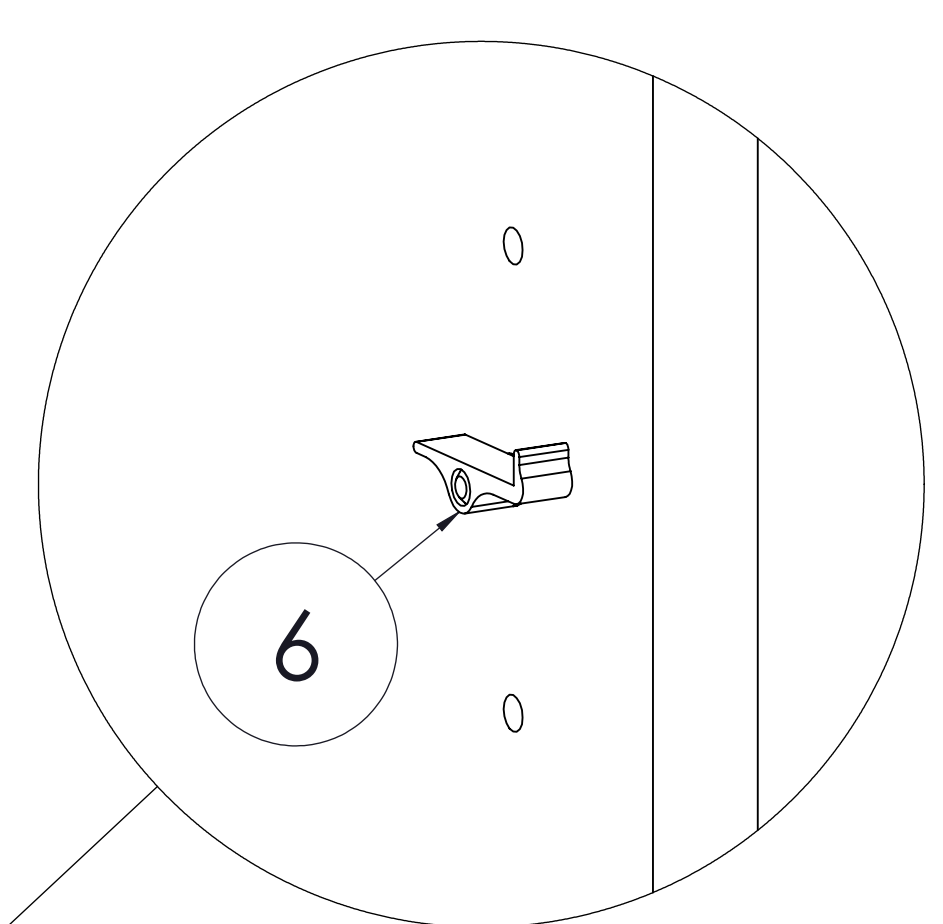




MON NWPKD...1SS/61
MON NWPKD...1SS/71

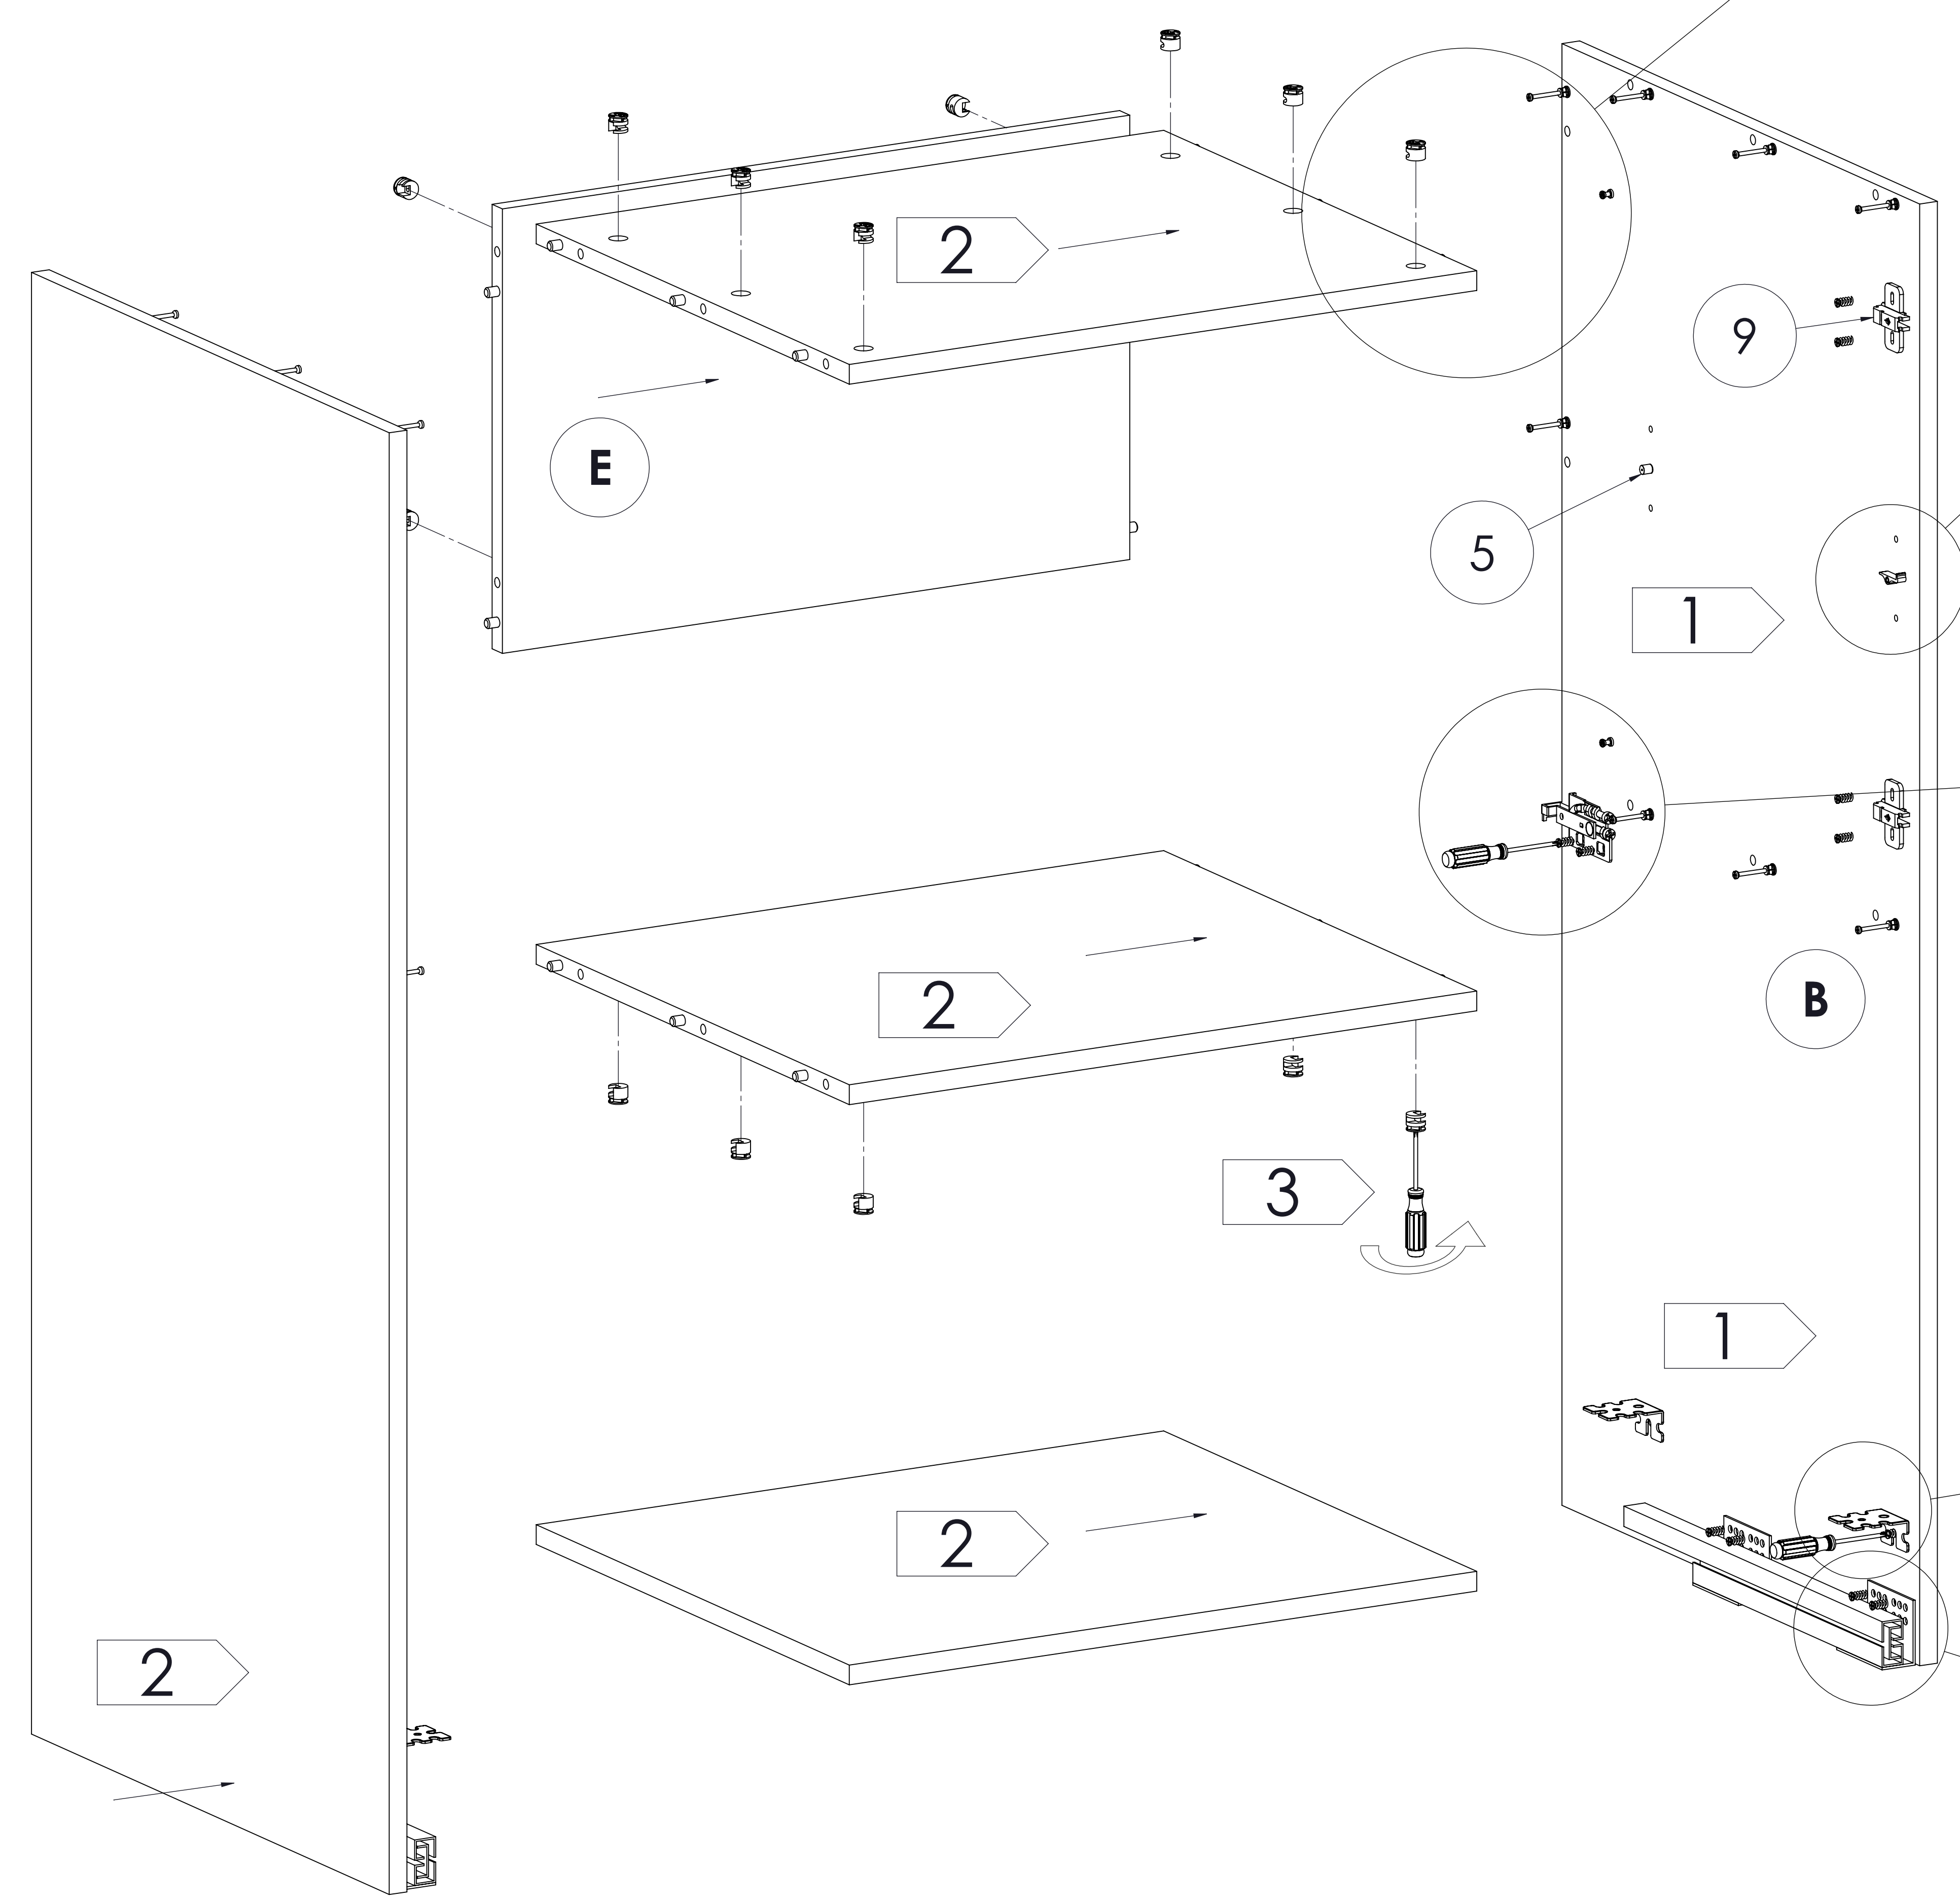

LISTA CZĘŚCI		
Nr. detalu	CZĘŚĆ	liczba sztuk
1		16
2	EK 6,3x13	8
3	4x16	16
4	ES 5x13	12
5		2
6		2
7		4
8		4
9		2
10		2
11		KPL
12		2

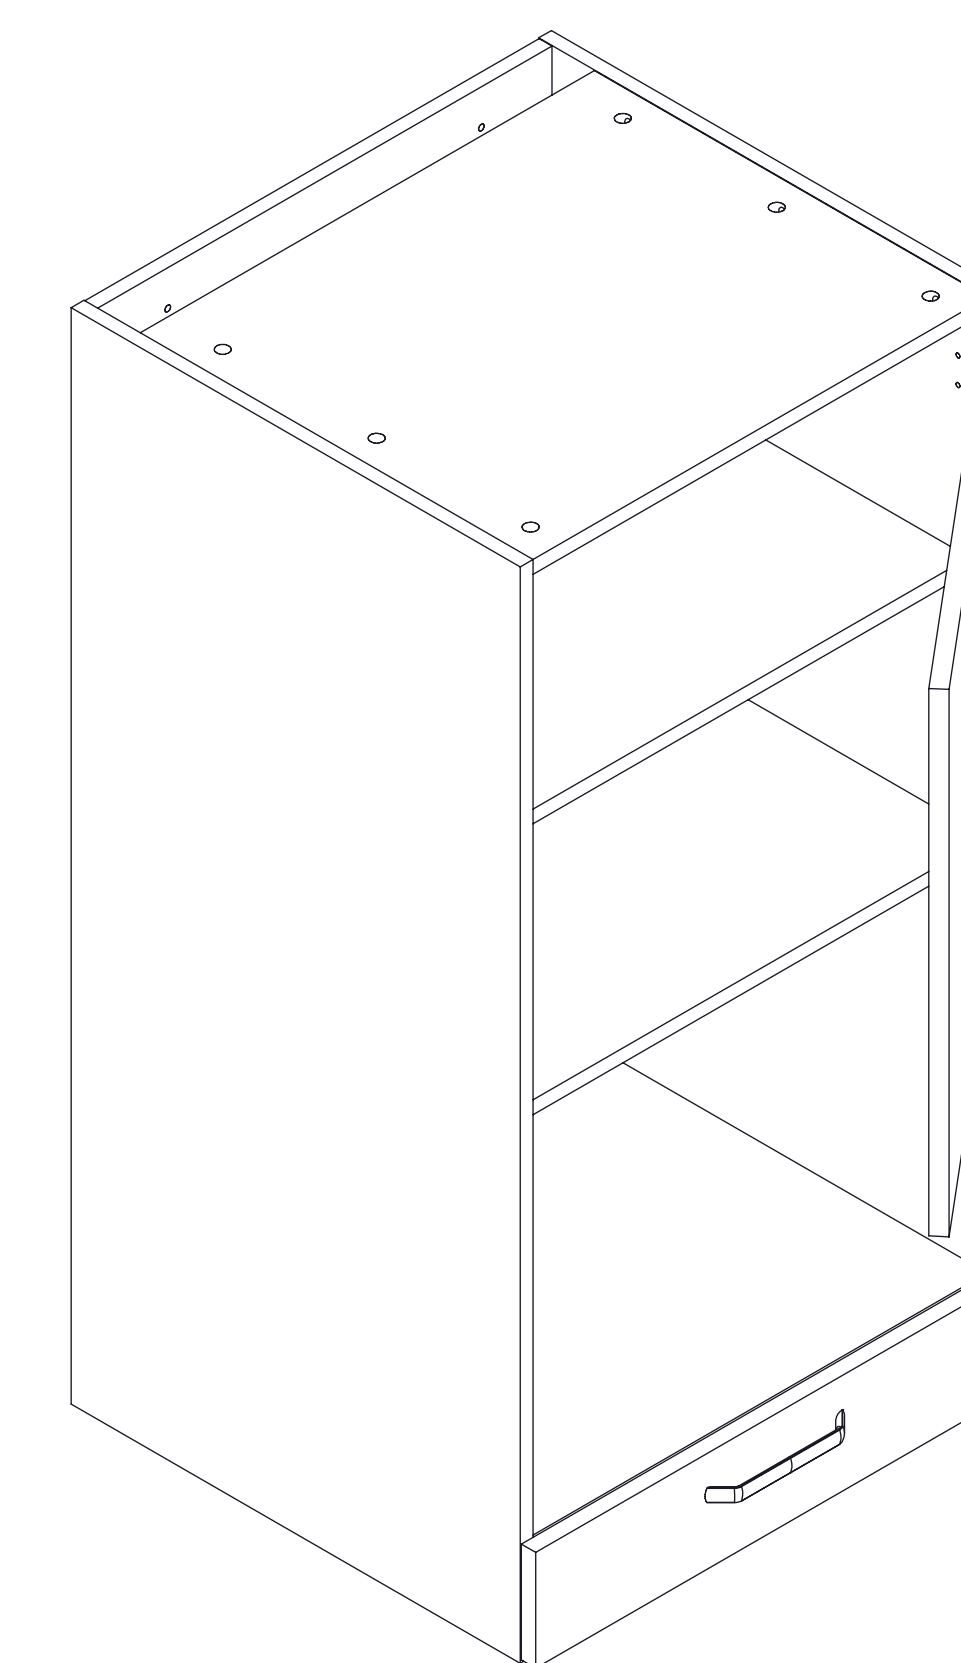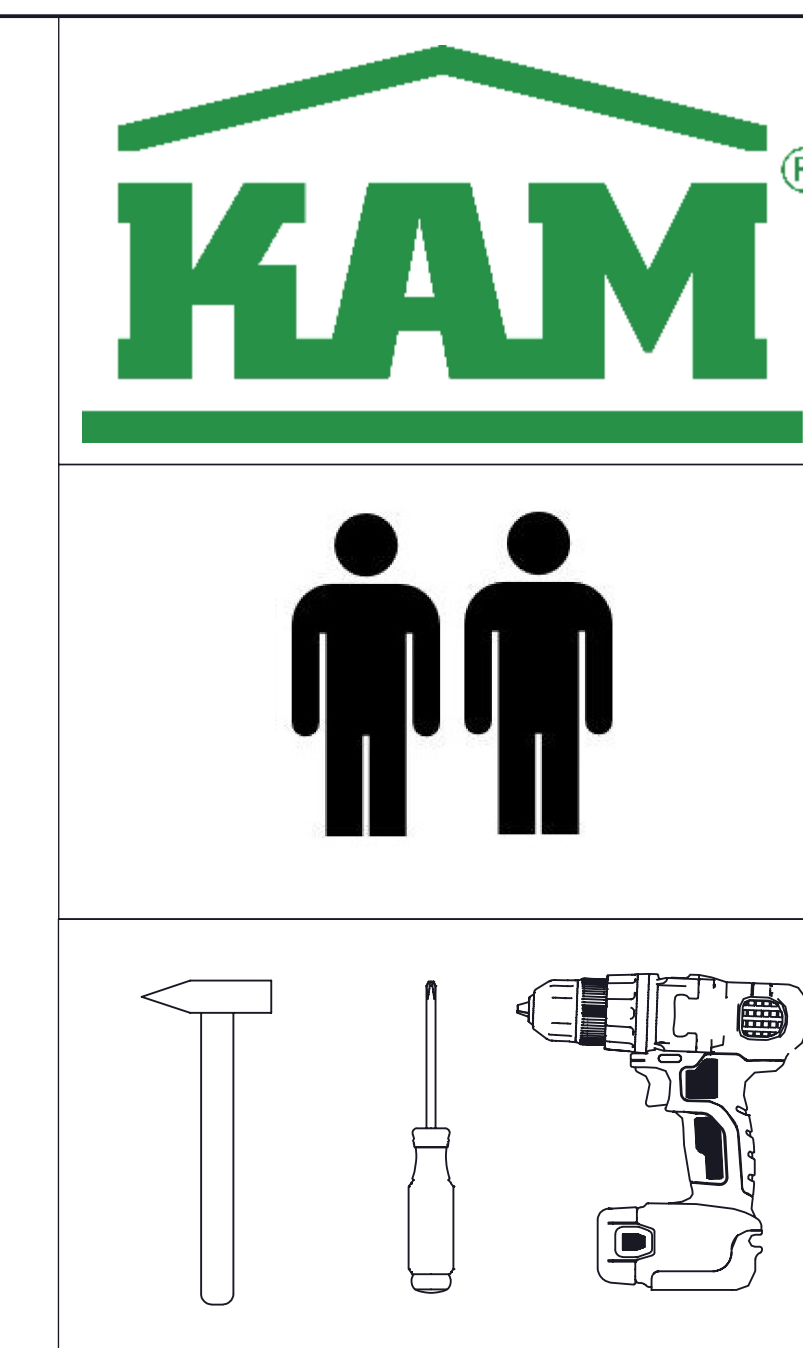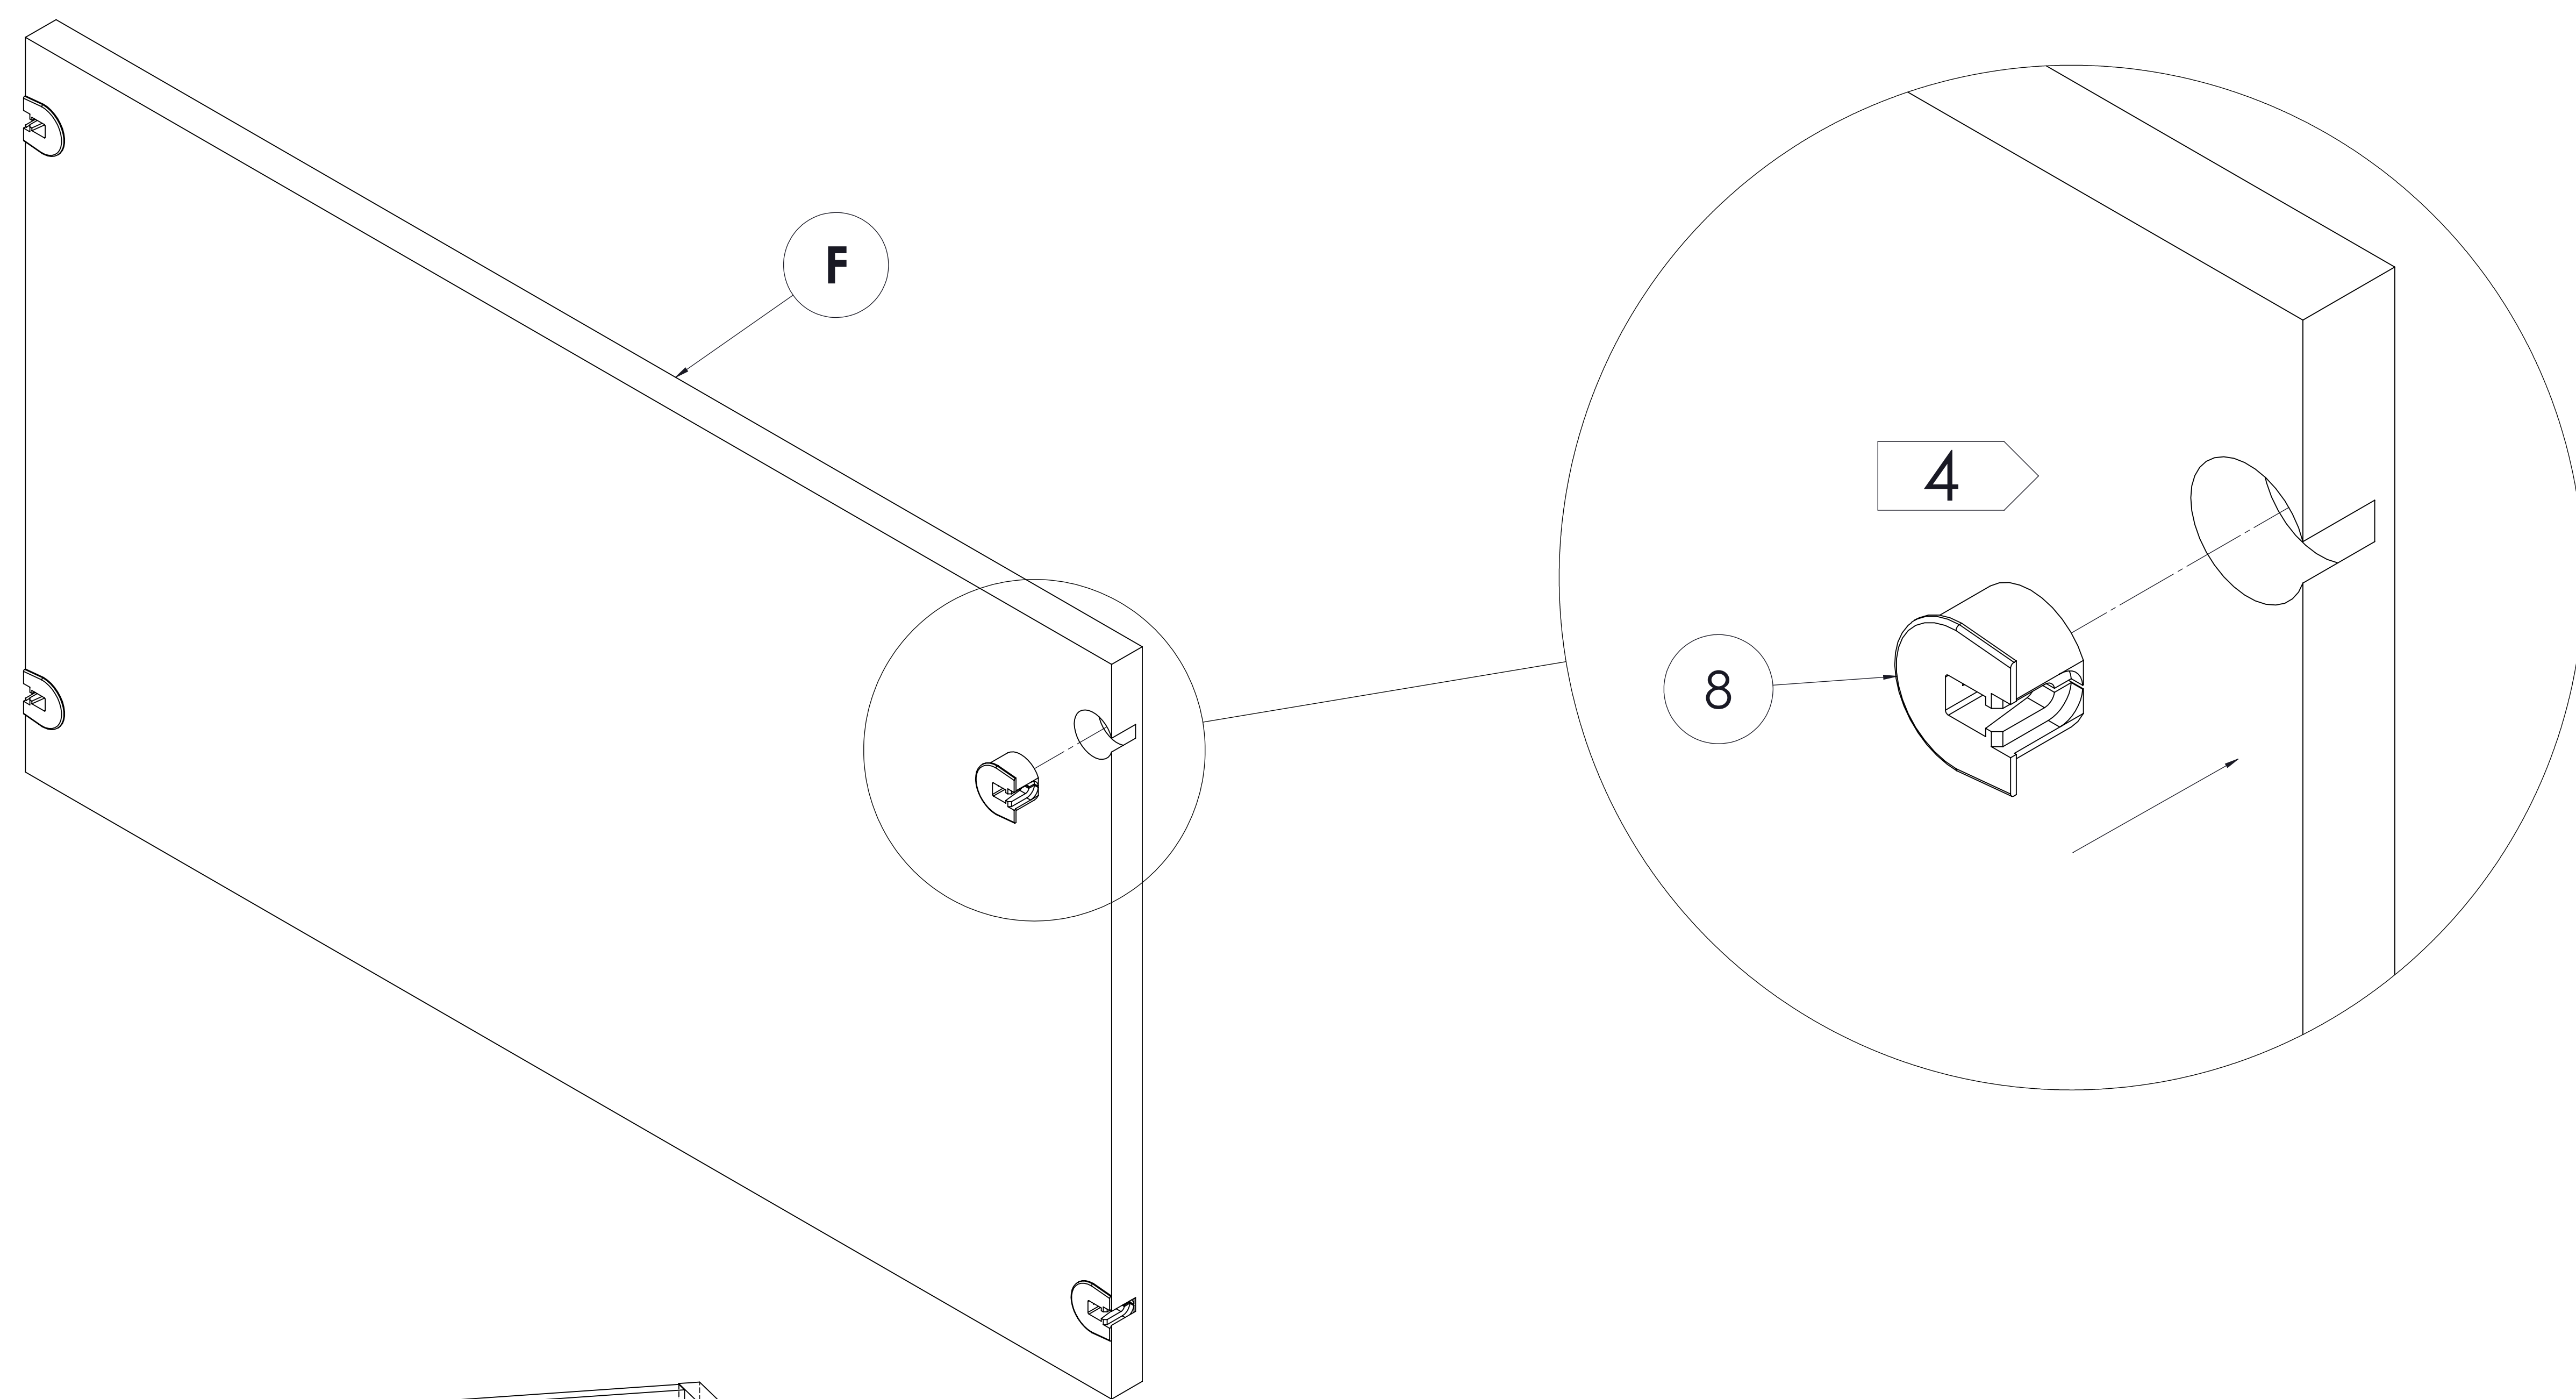



MON NWPKD....1SS/61
MON NWPKD....1SS/71

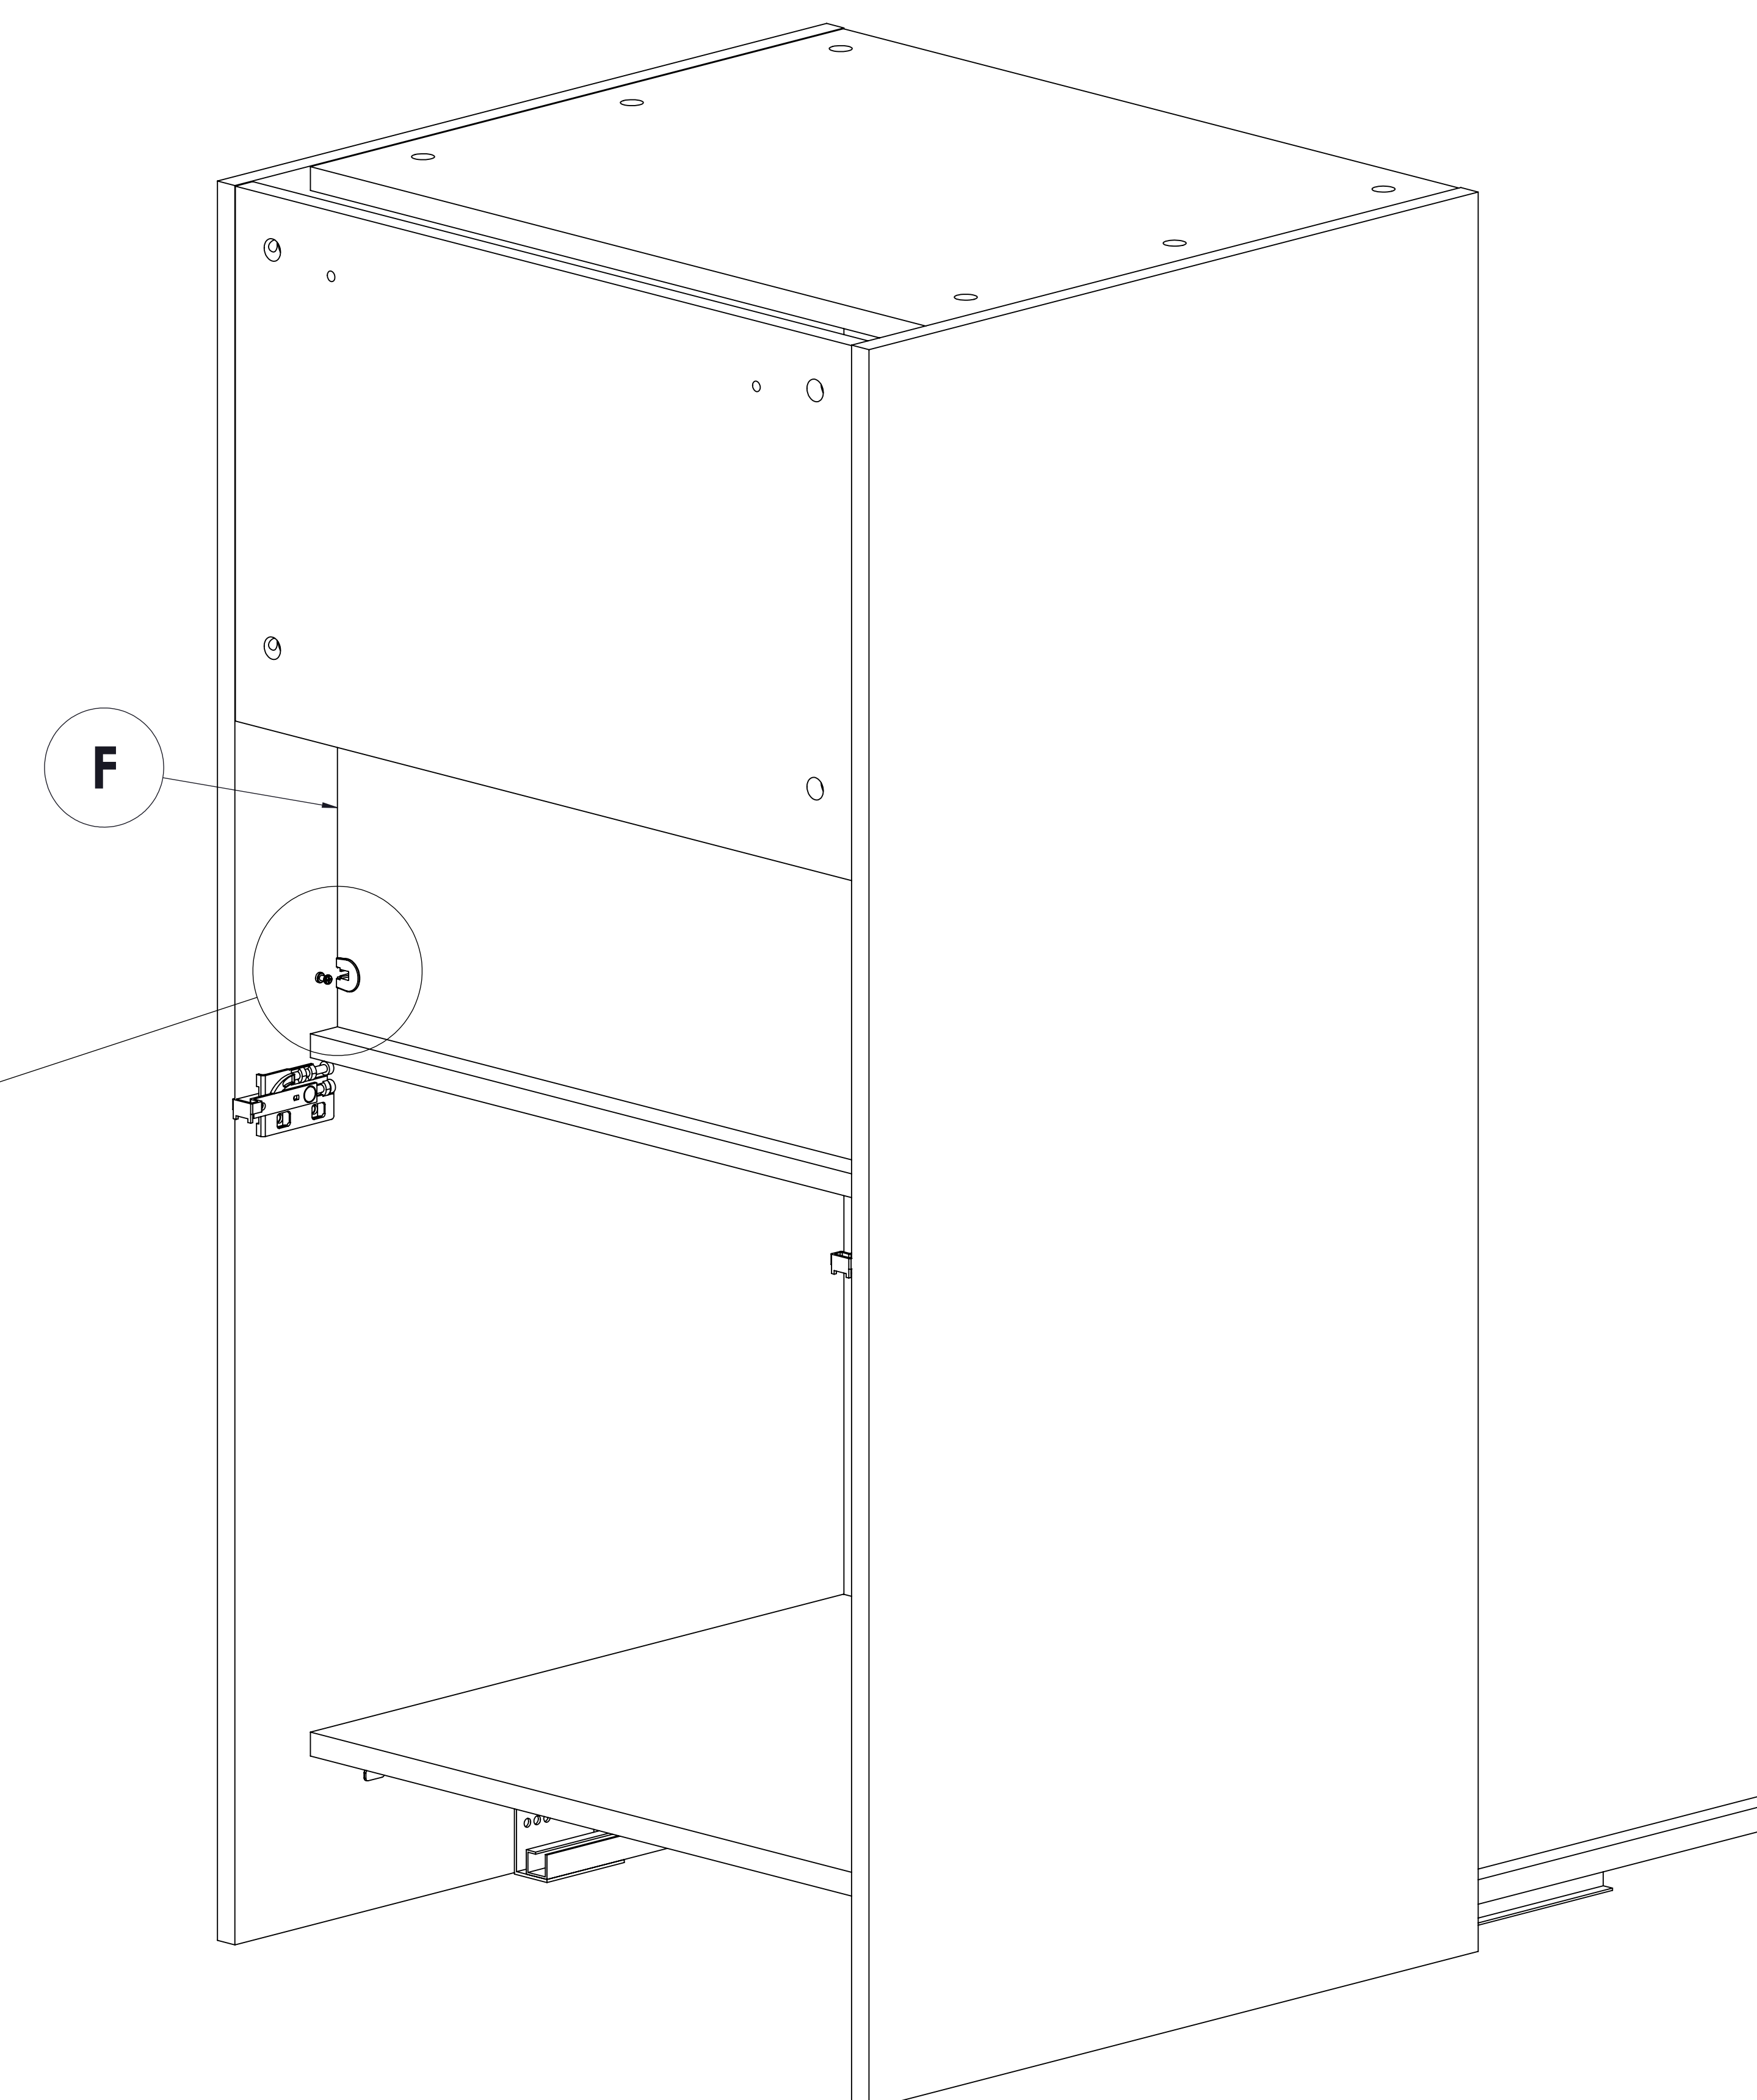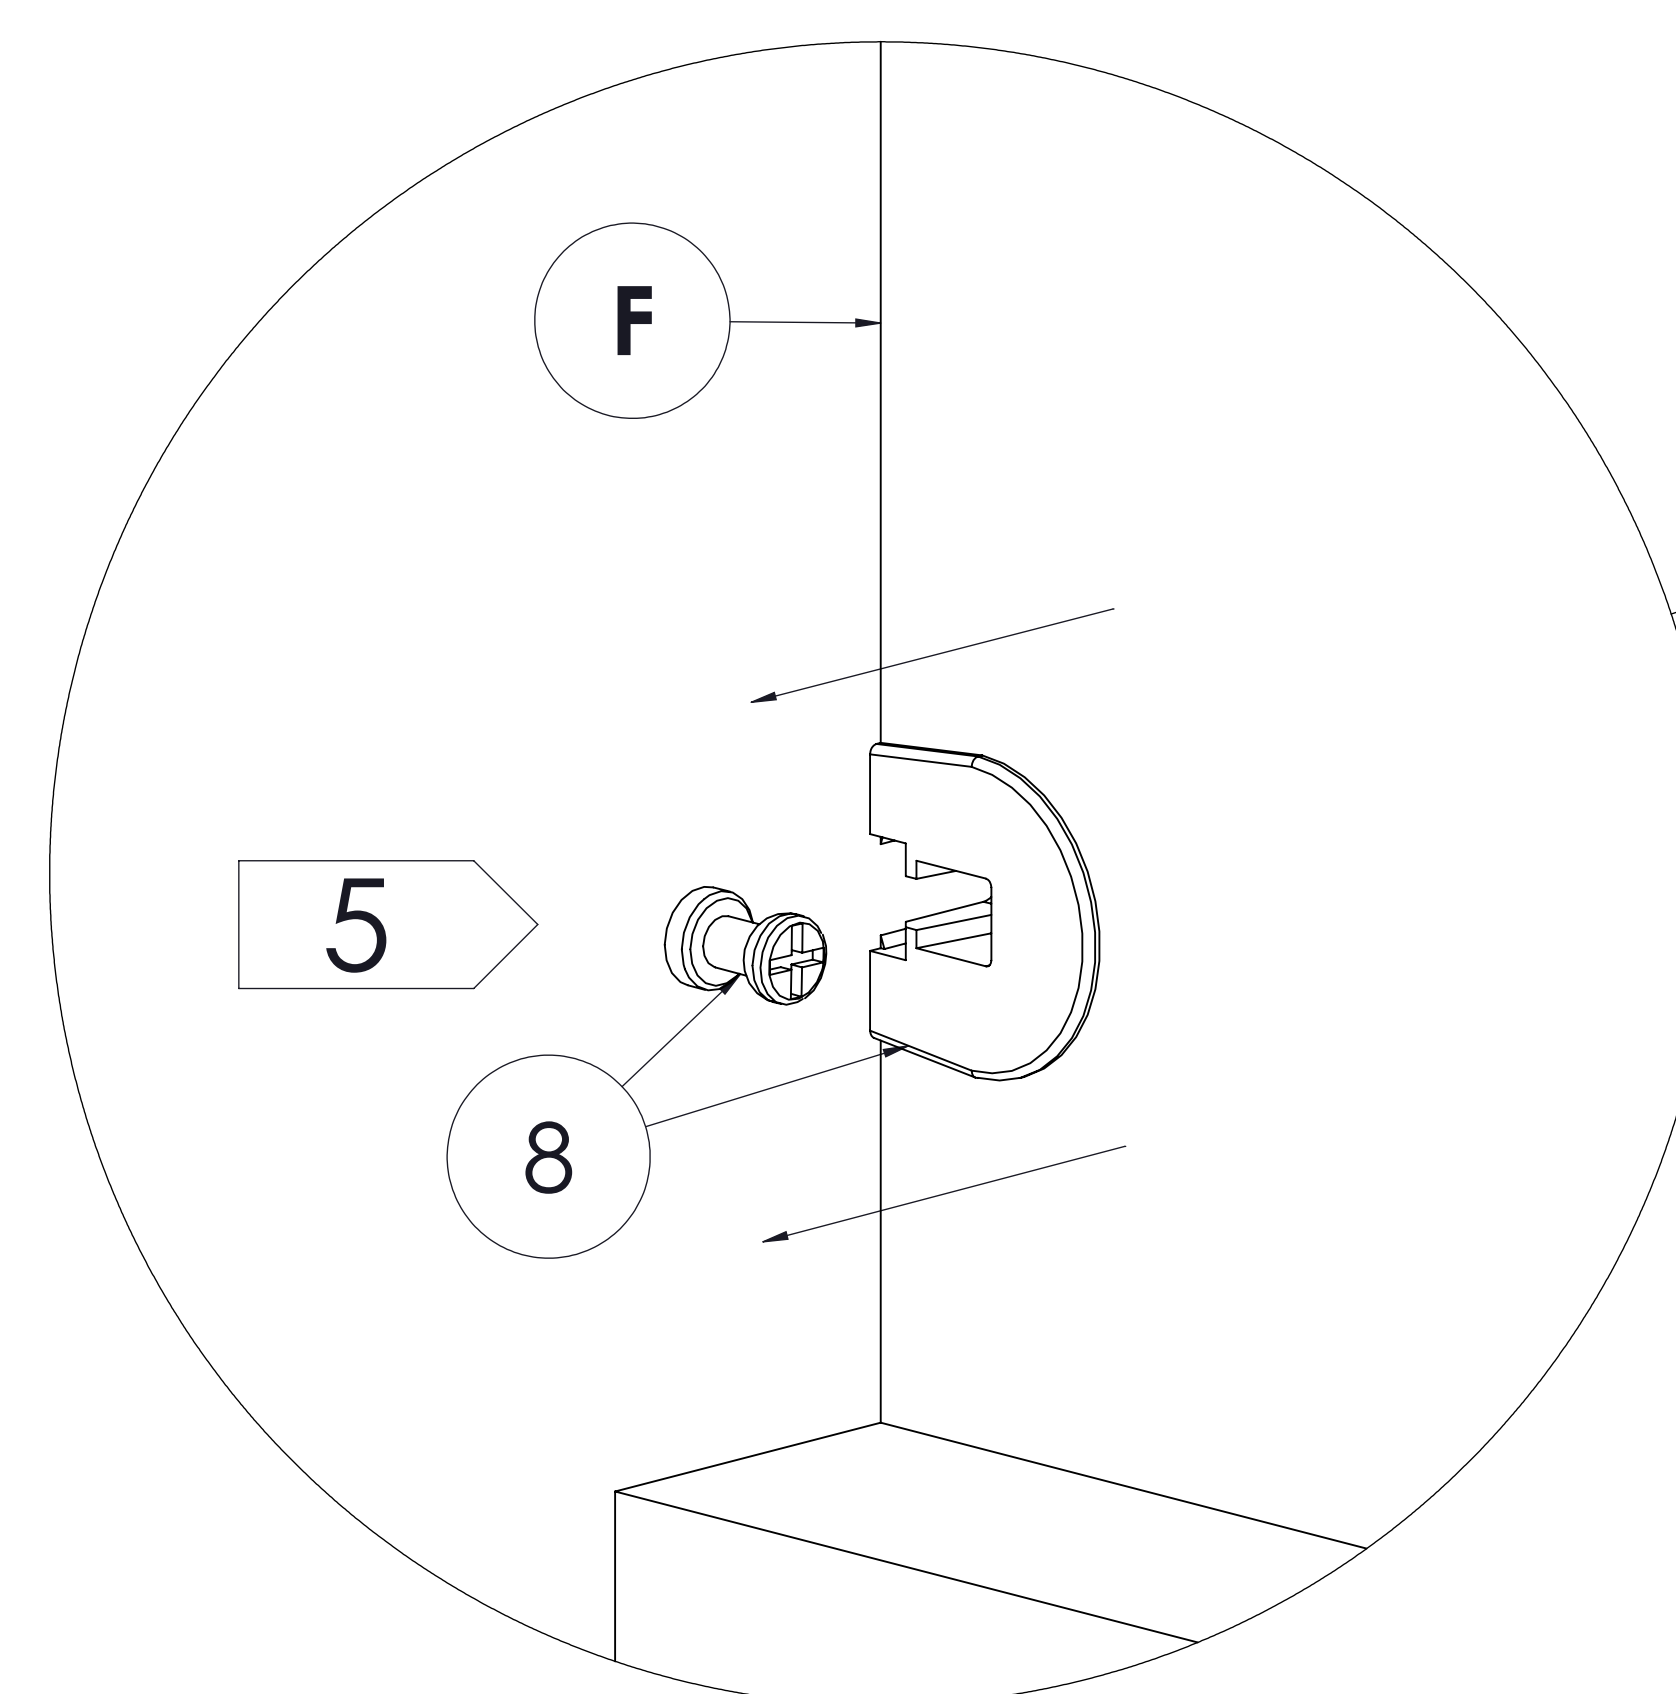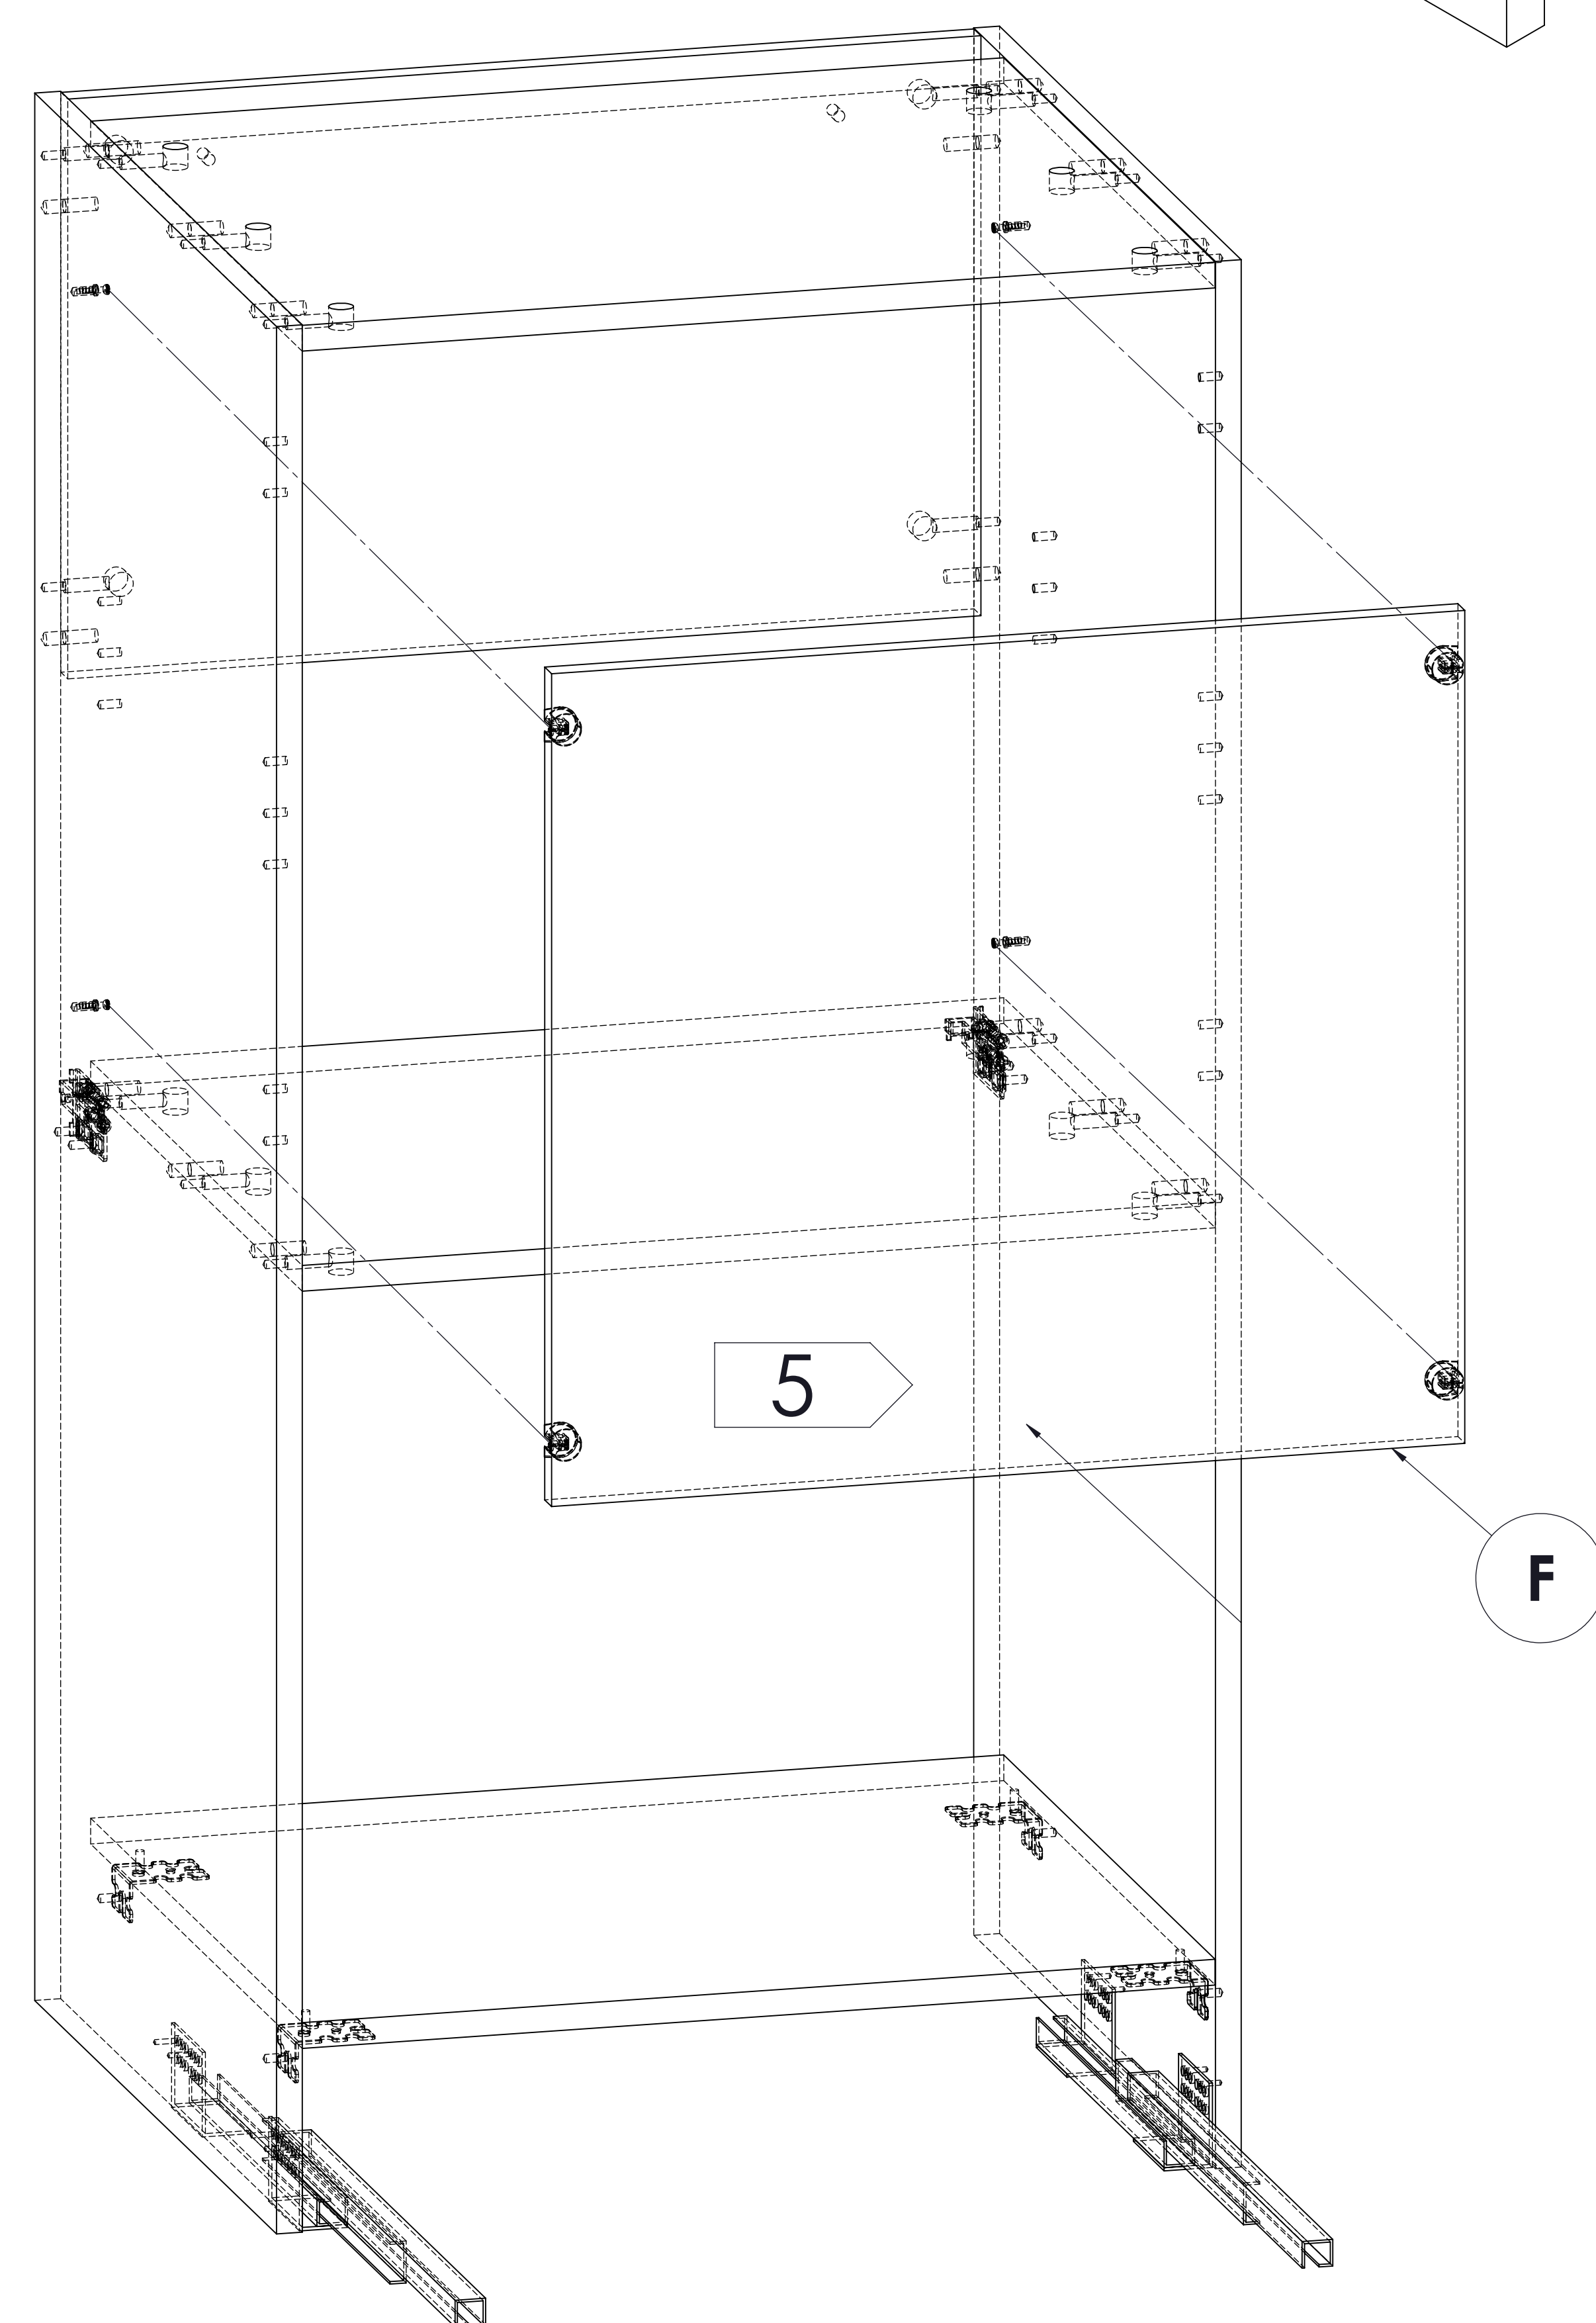



!! UWAGA !!

1. Nie należy otwierać zmywarki zaraz po zakończonym cyklu zmywania (w tym suszenia)
2. W przypadku zmywarki wyposażonej w "samoczynne otwieranie drzwi po zakończonym zmywaniu" - należy wyłączyć tę funkcję.

Powyższe zalecenia mają na celu uchronić szafkę przed niekorzystnym działaniem gorącej pary wodnej. Niestosowanie się do tych zaleceń może skutkować uszkodzeniem elementów szafki, które nie będą podlegać GWARANCJI.

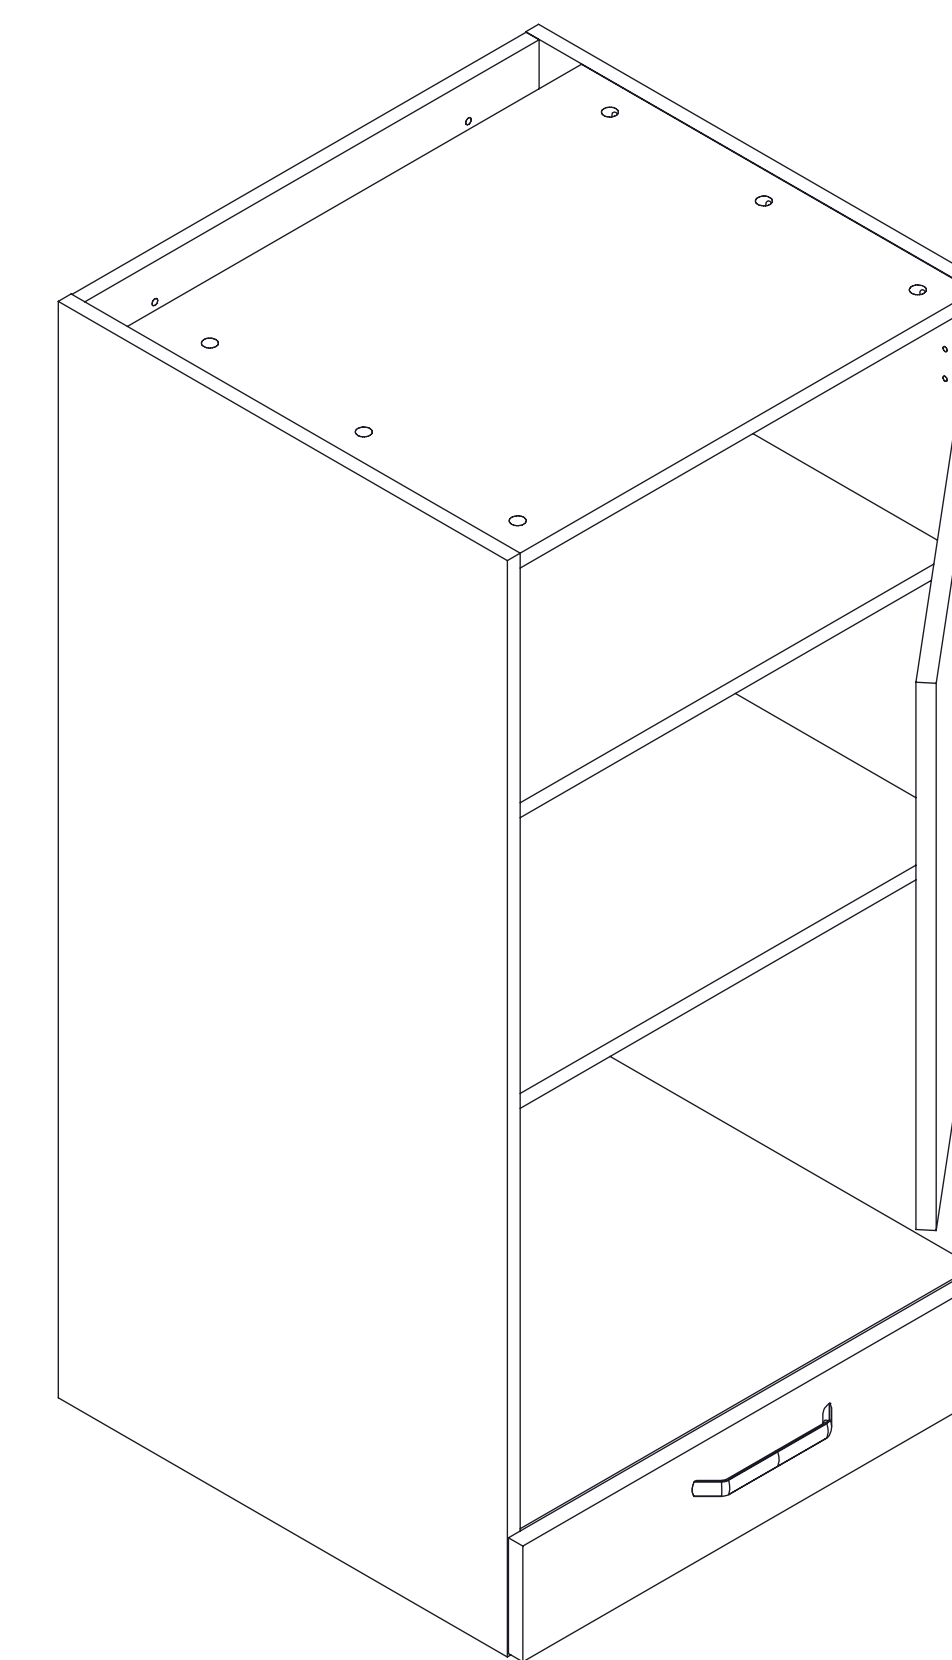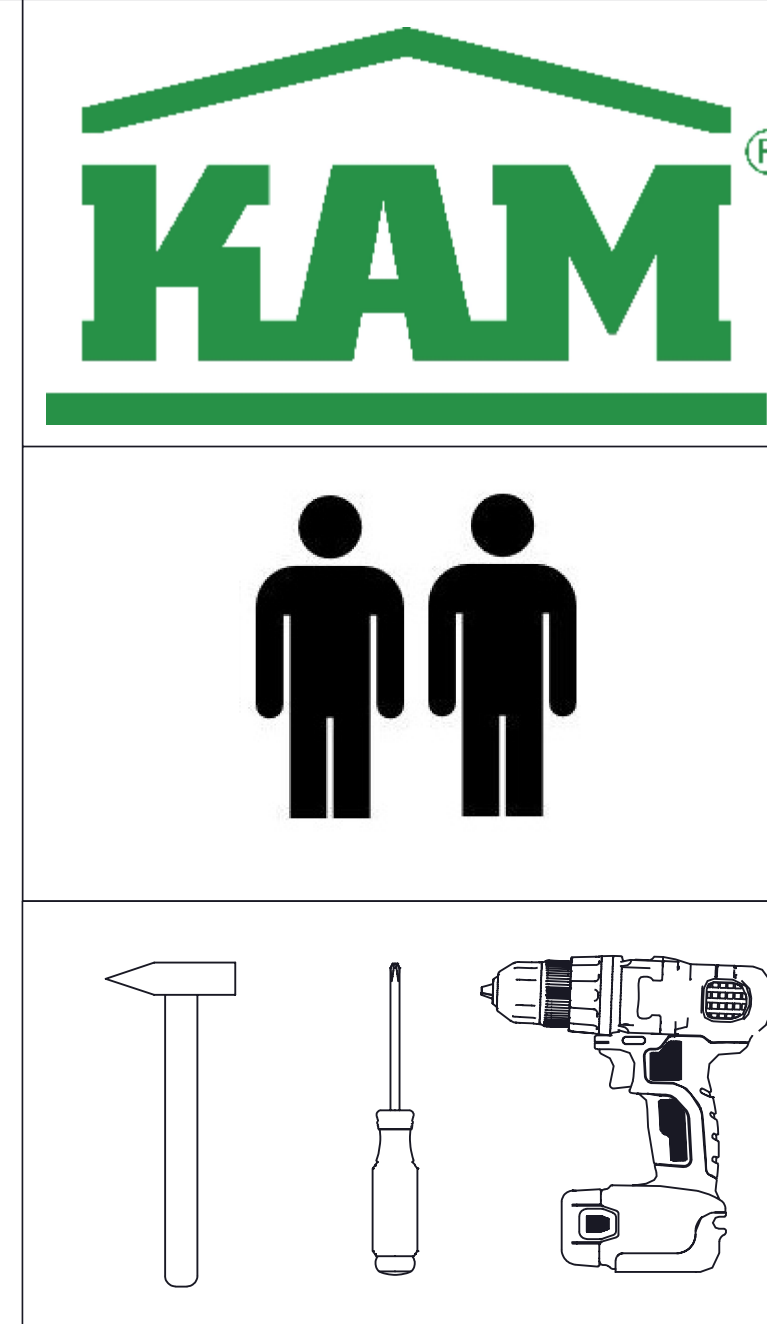


MON NWPKD....1SS/61
MON NWPKD....1SS/71

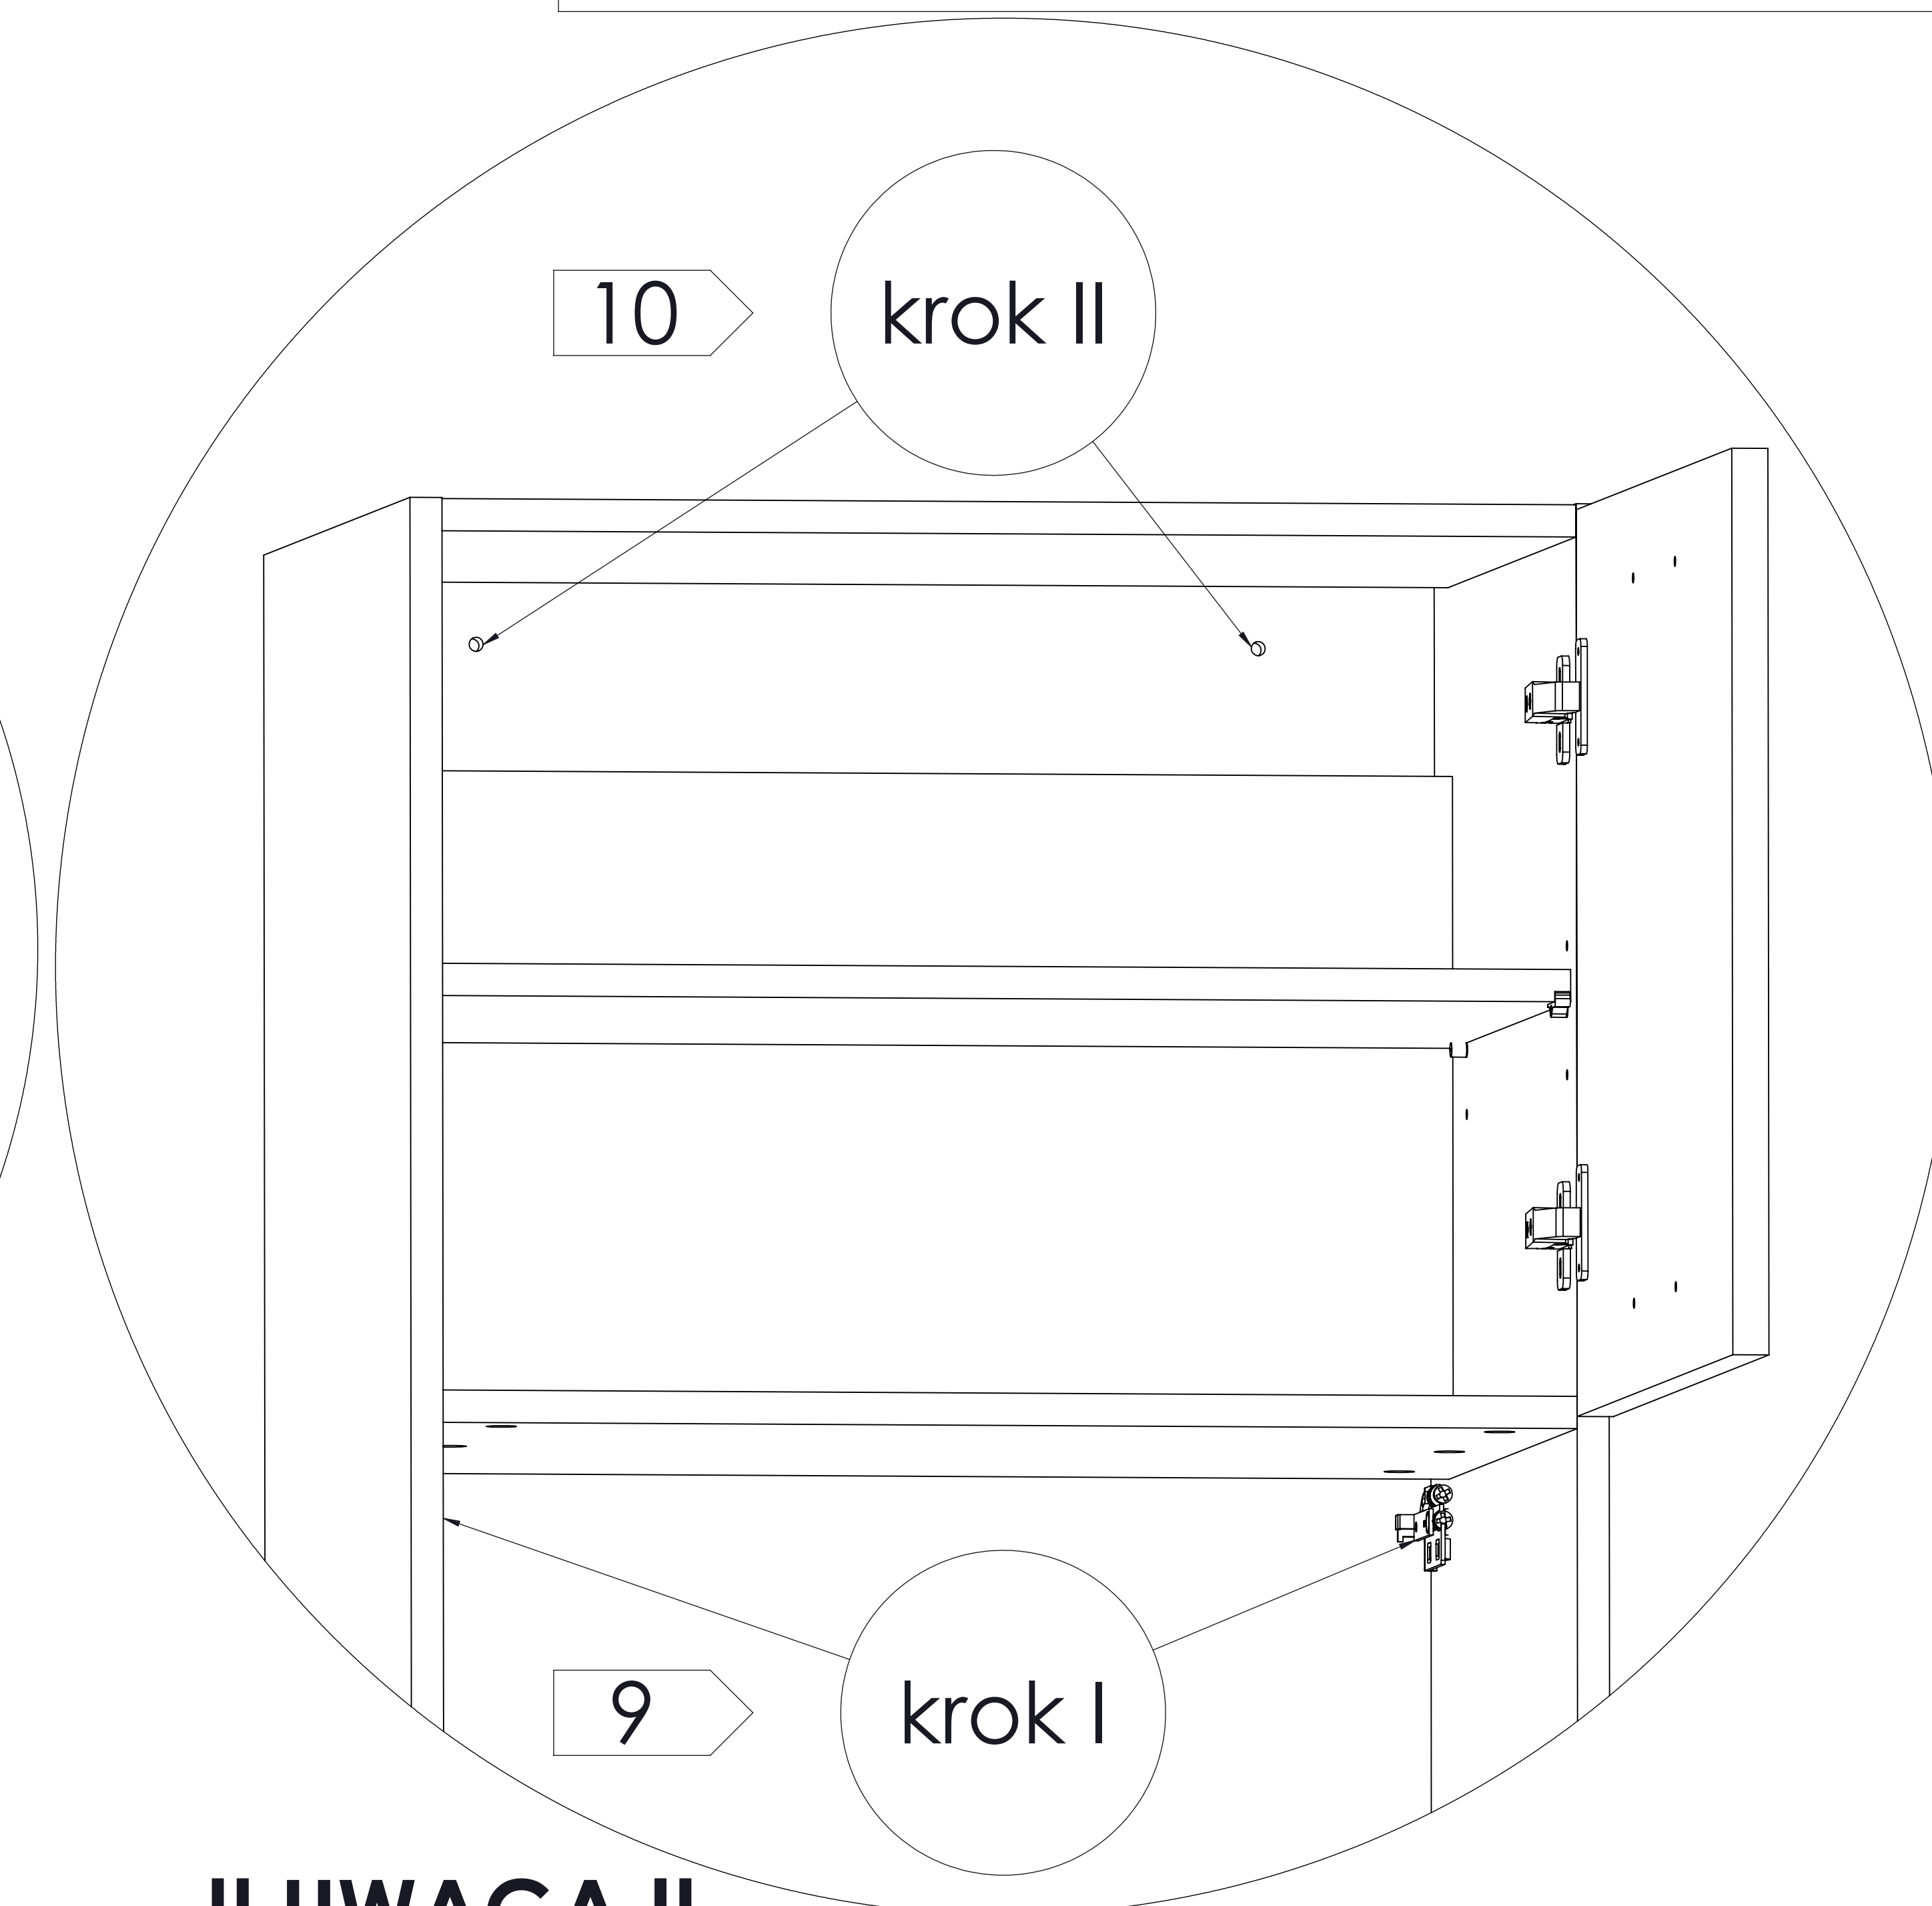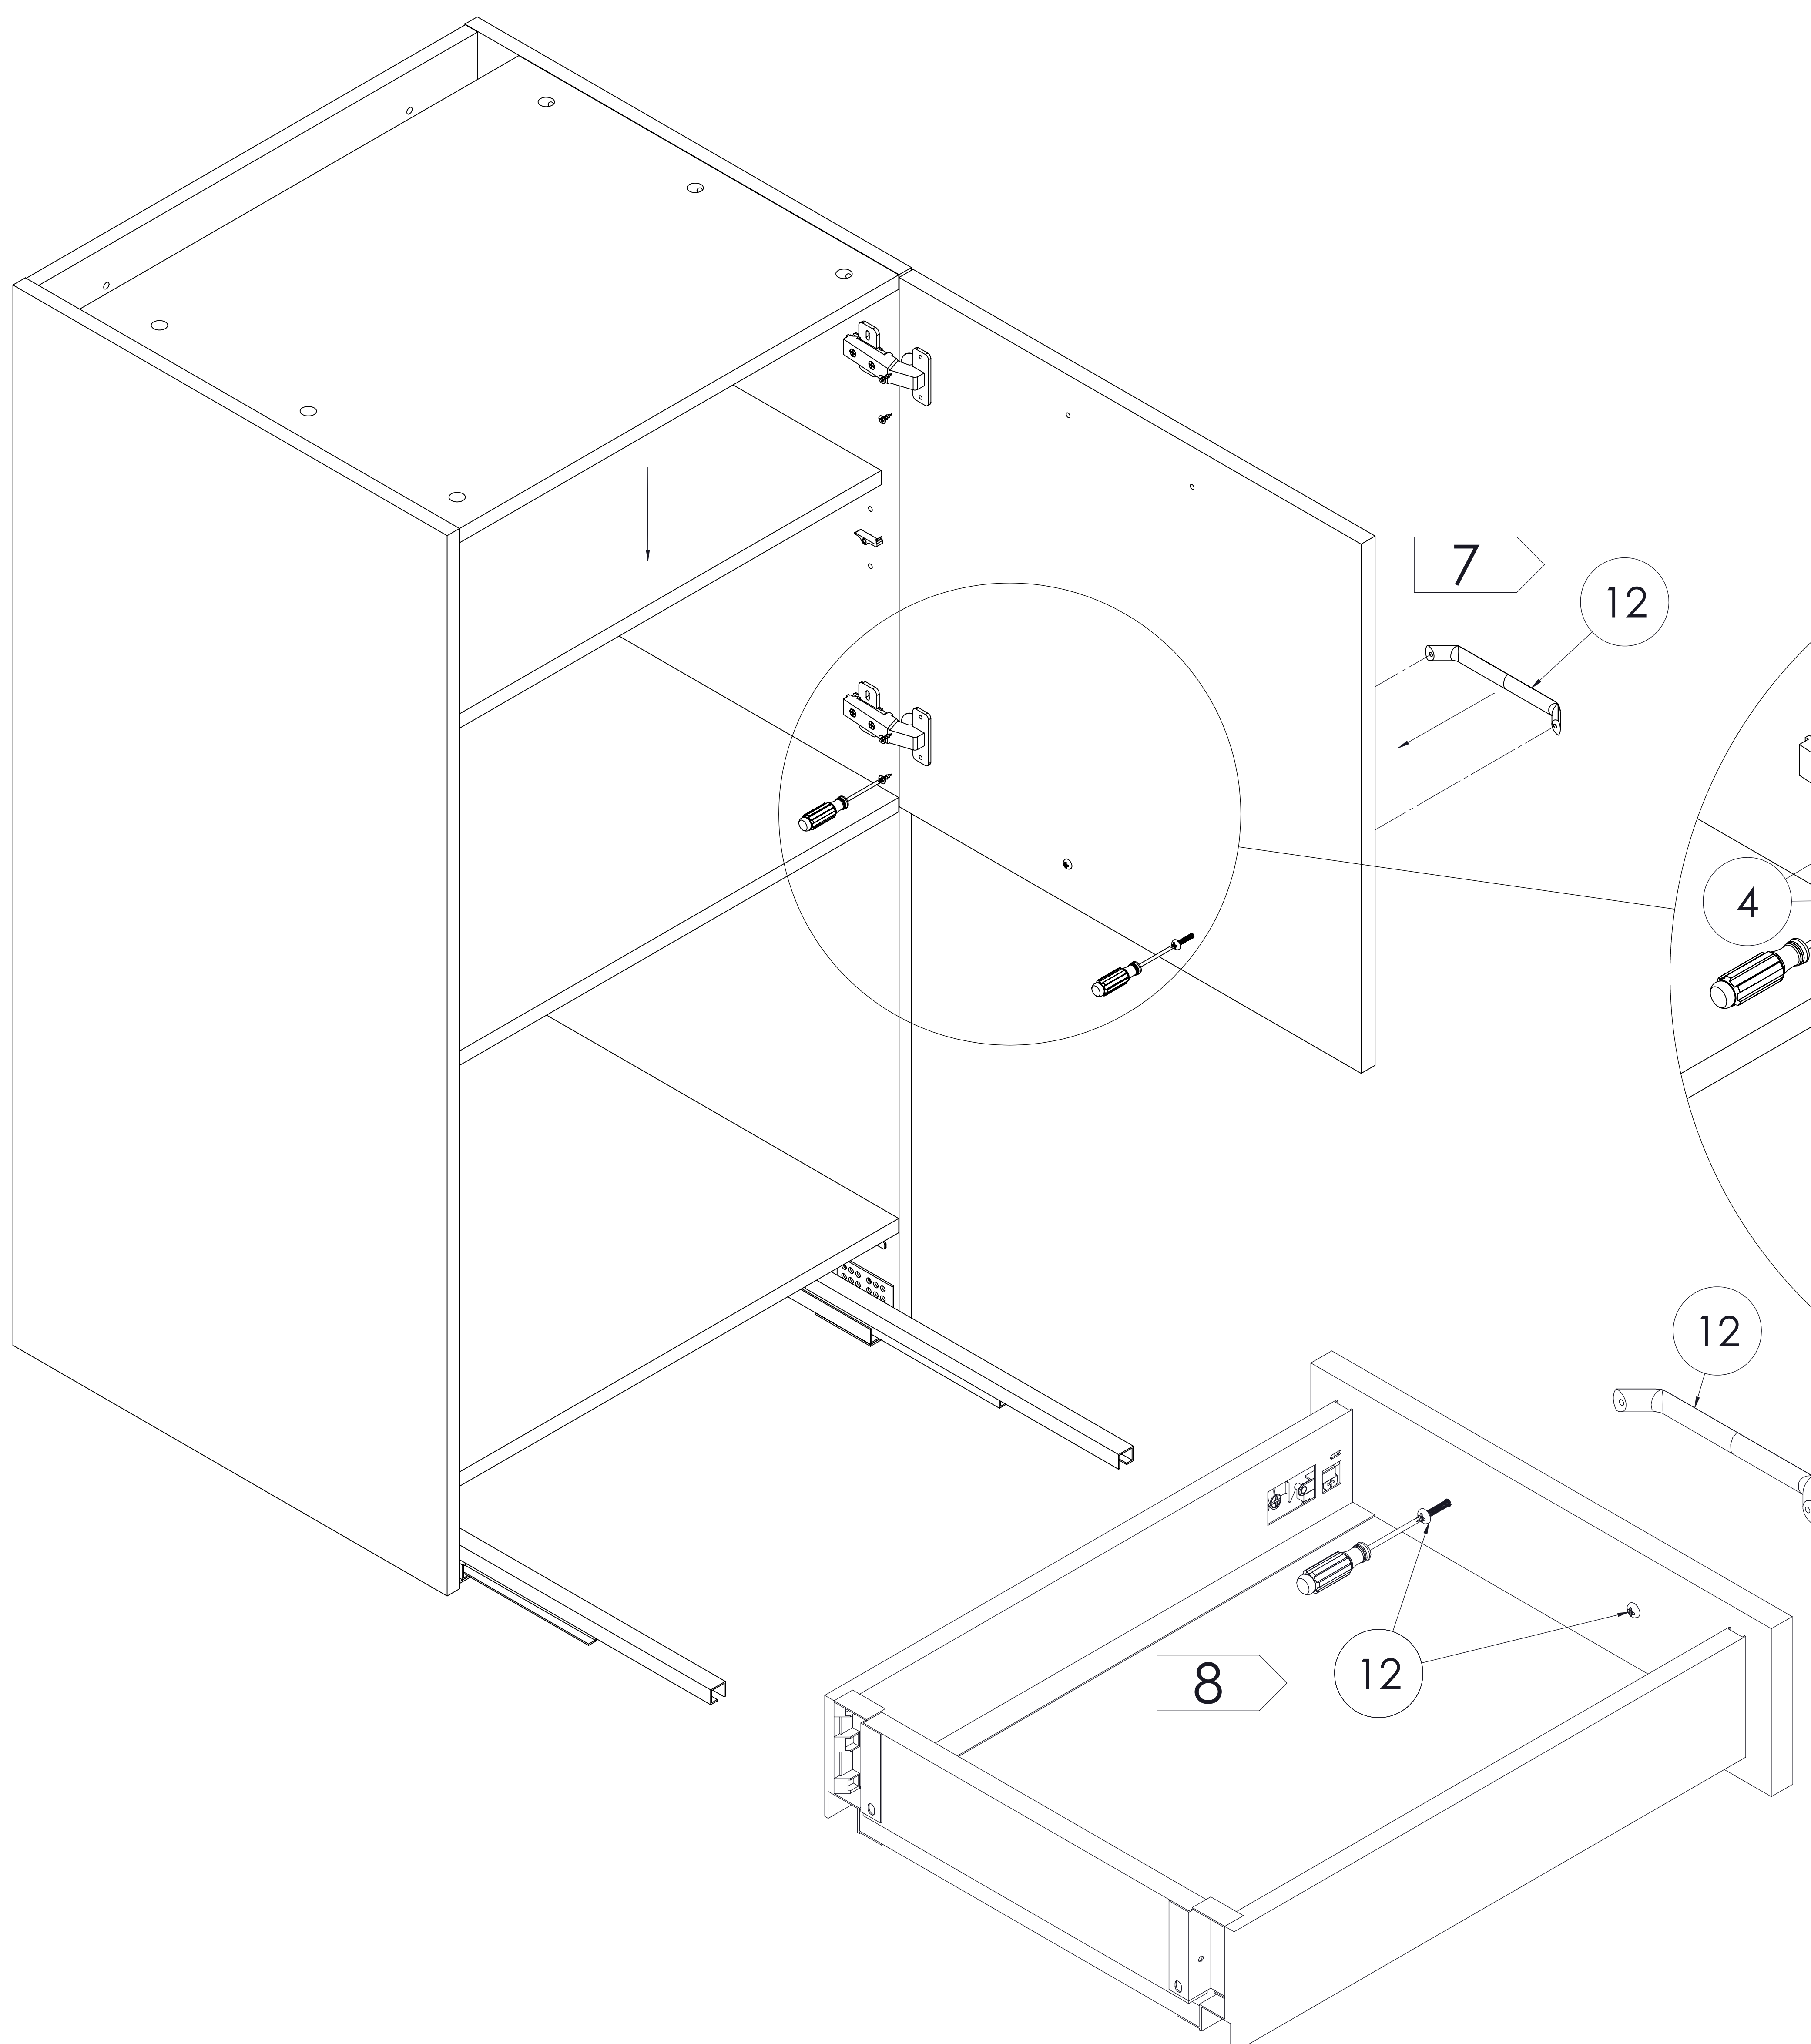

!! UWAGA !!


krok I: Wypoziomowanie szafki za pomocą zawieszek o udźwigu 70kg

krok II: Przymocowanie szafki za pomocą kołków i wkrętów
odpowiednich dla danego typu ściany
(nie są dołączone do szafki) wykorzystując otwory w listwie
tylnej szafki

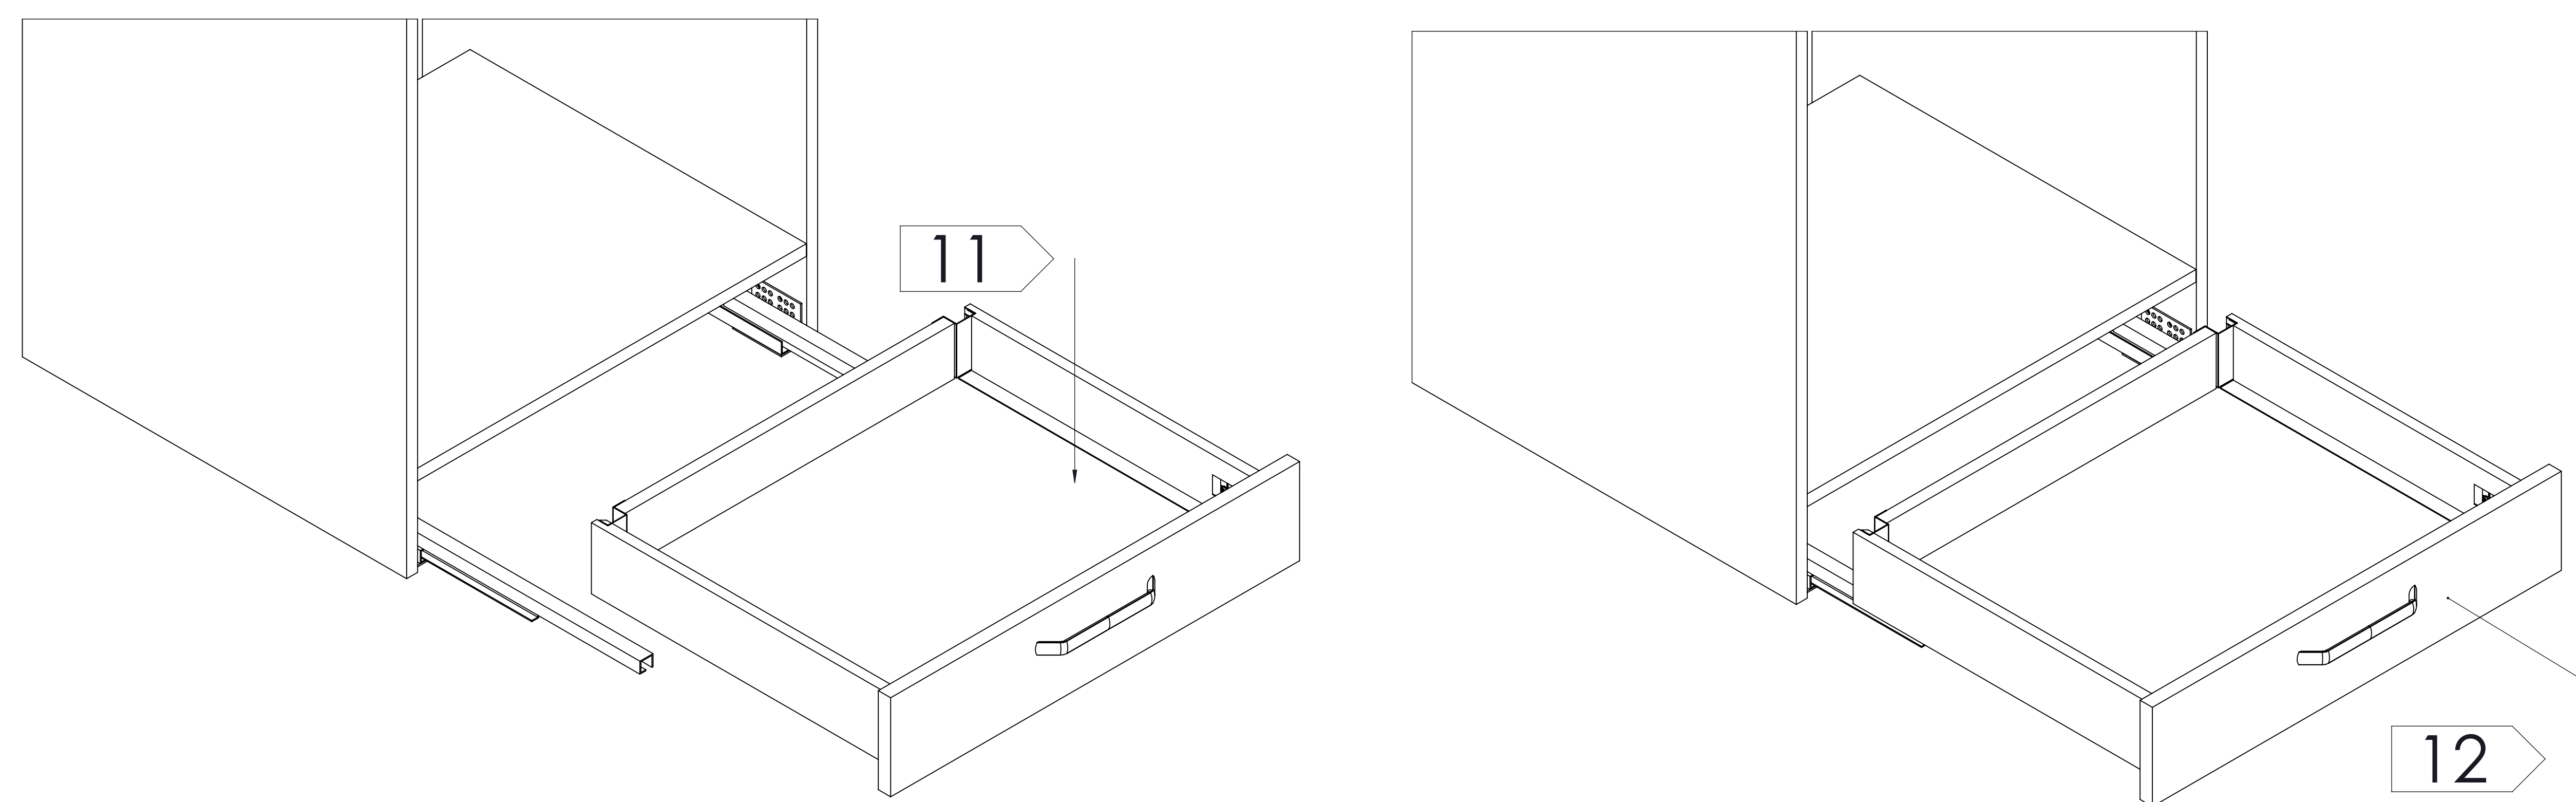


MONTAŻ SZUFLADY


ROZCHYL OBIE DŹWIGNIE
MOCOWANIA OD SPODU
SZUFLADY (1)
I JĄ WYCIĄGNIJ (2)

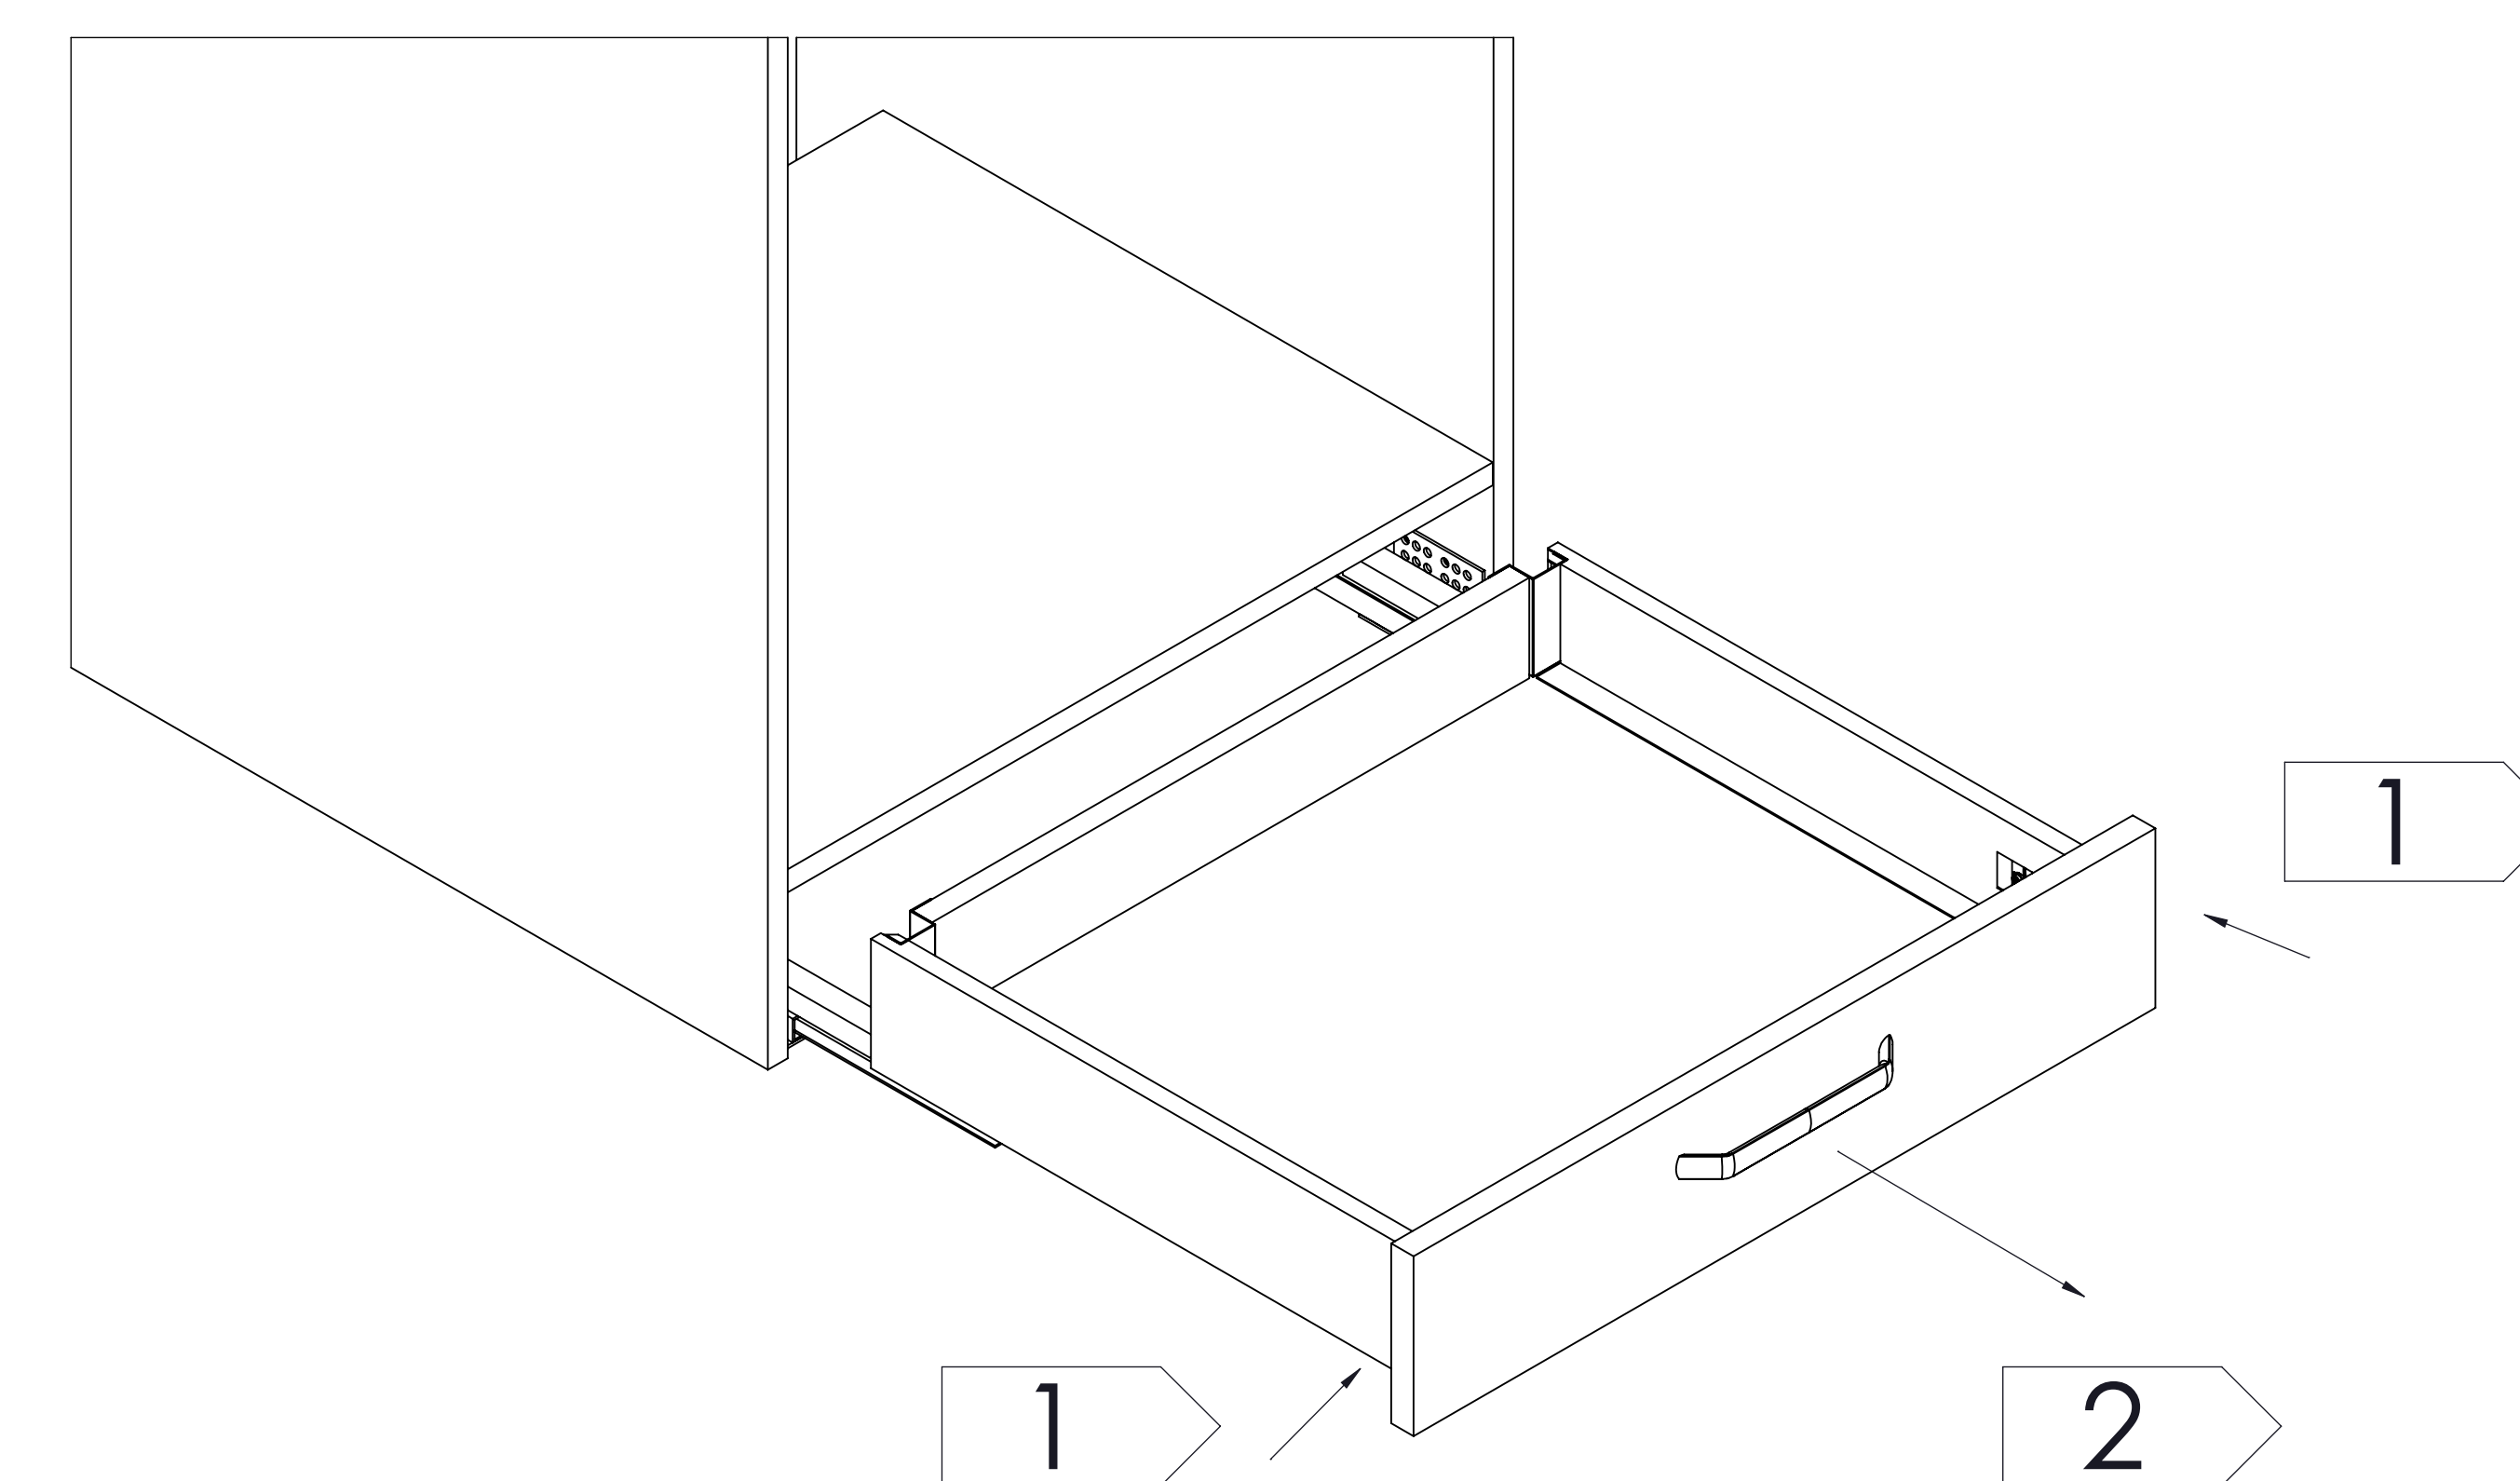


DEMONTAŻ SZUFLADY

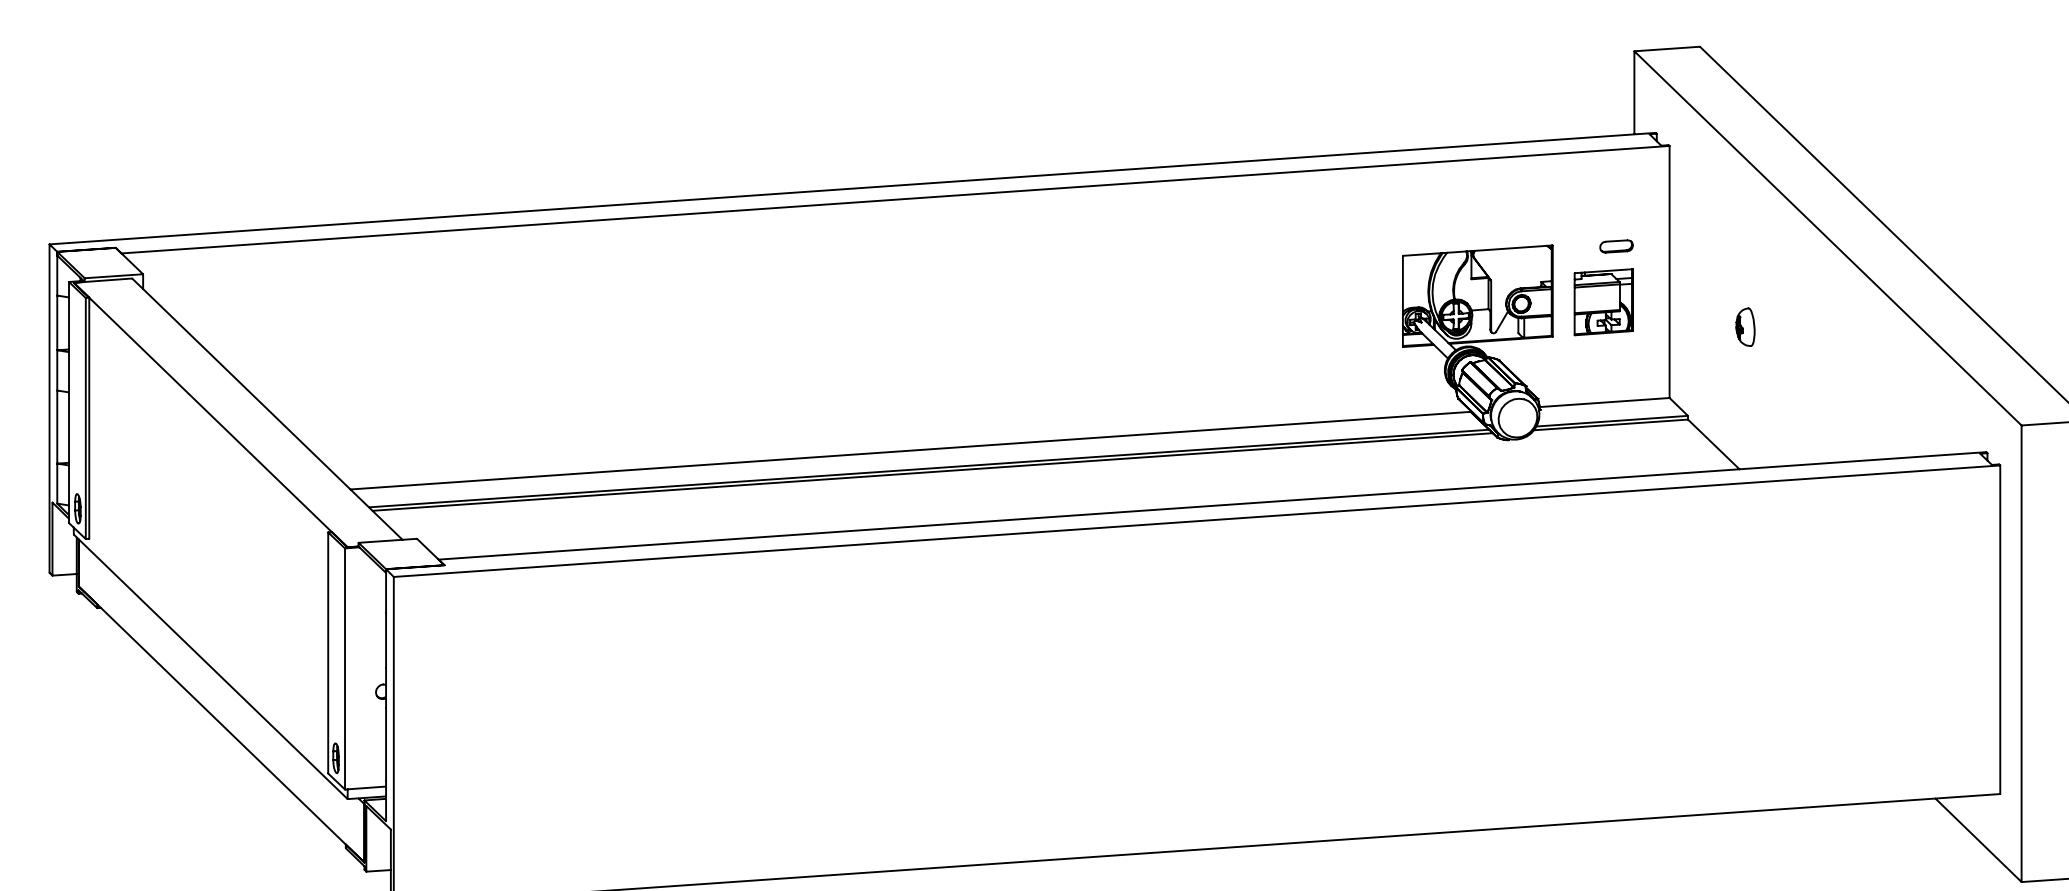

REGULACJA SZUFLADY

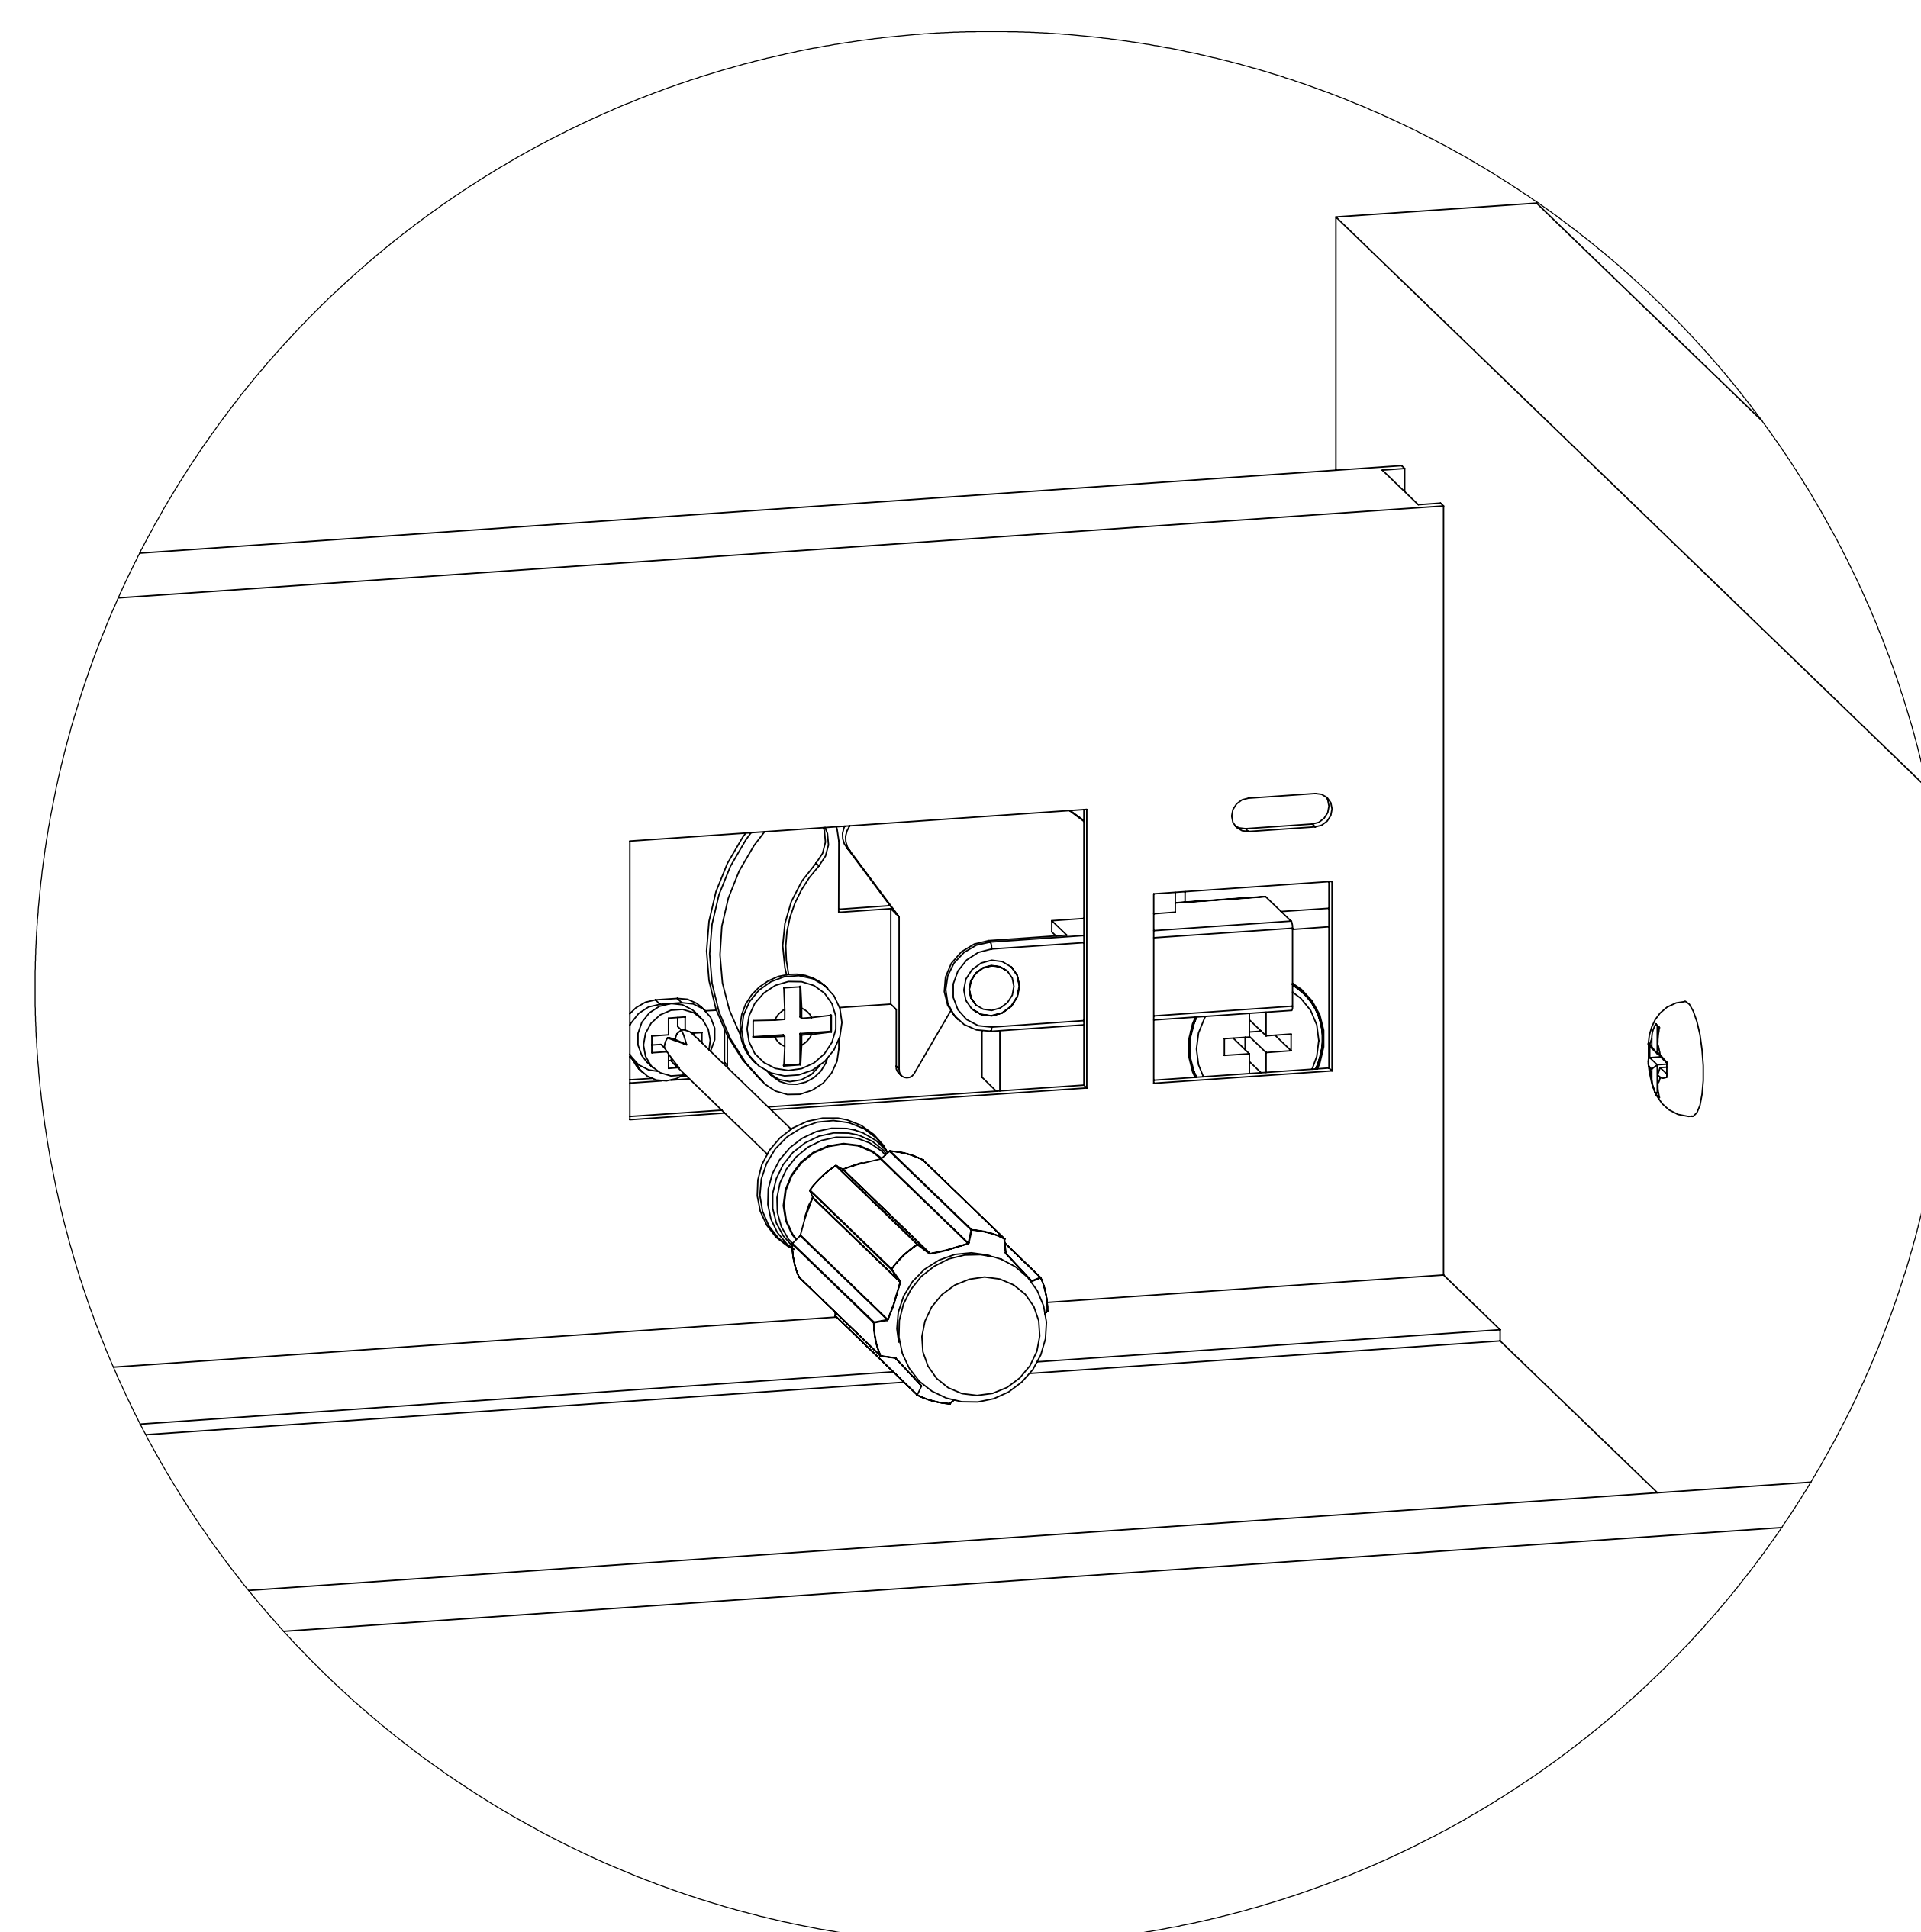

PIONOWA REGULACJA
FRONTU (2mm)

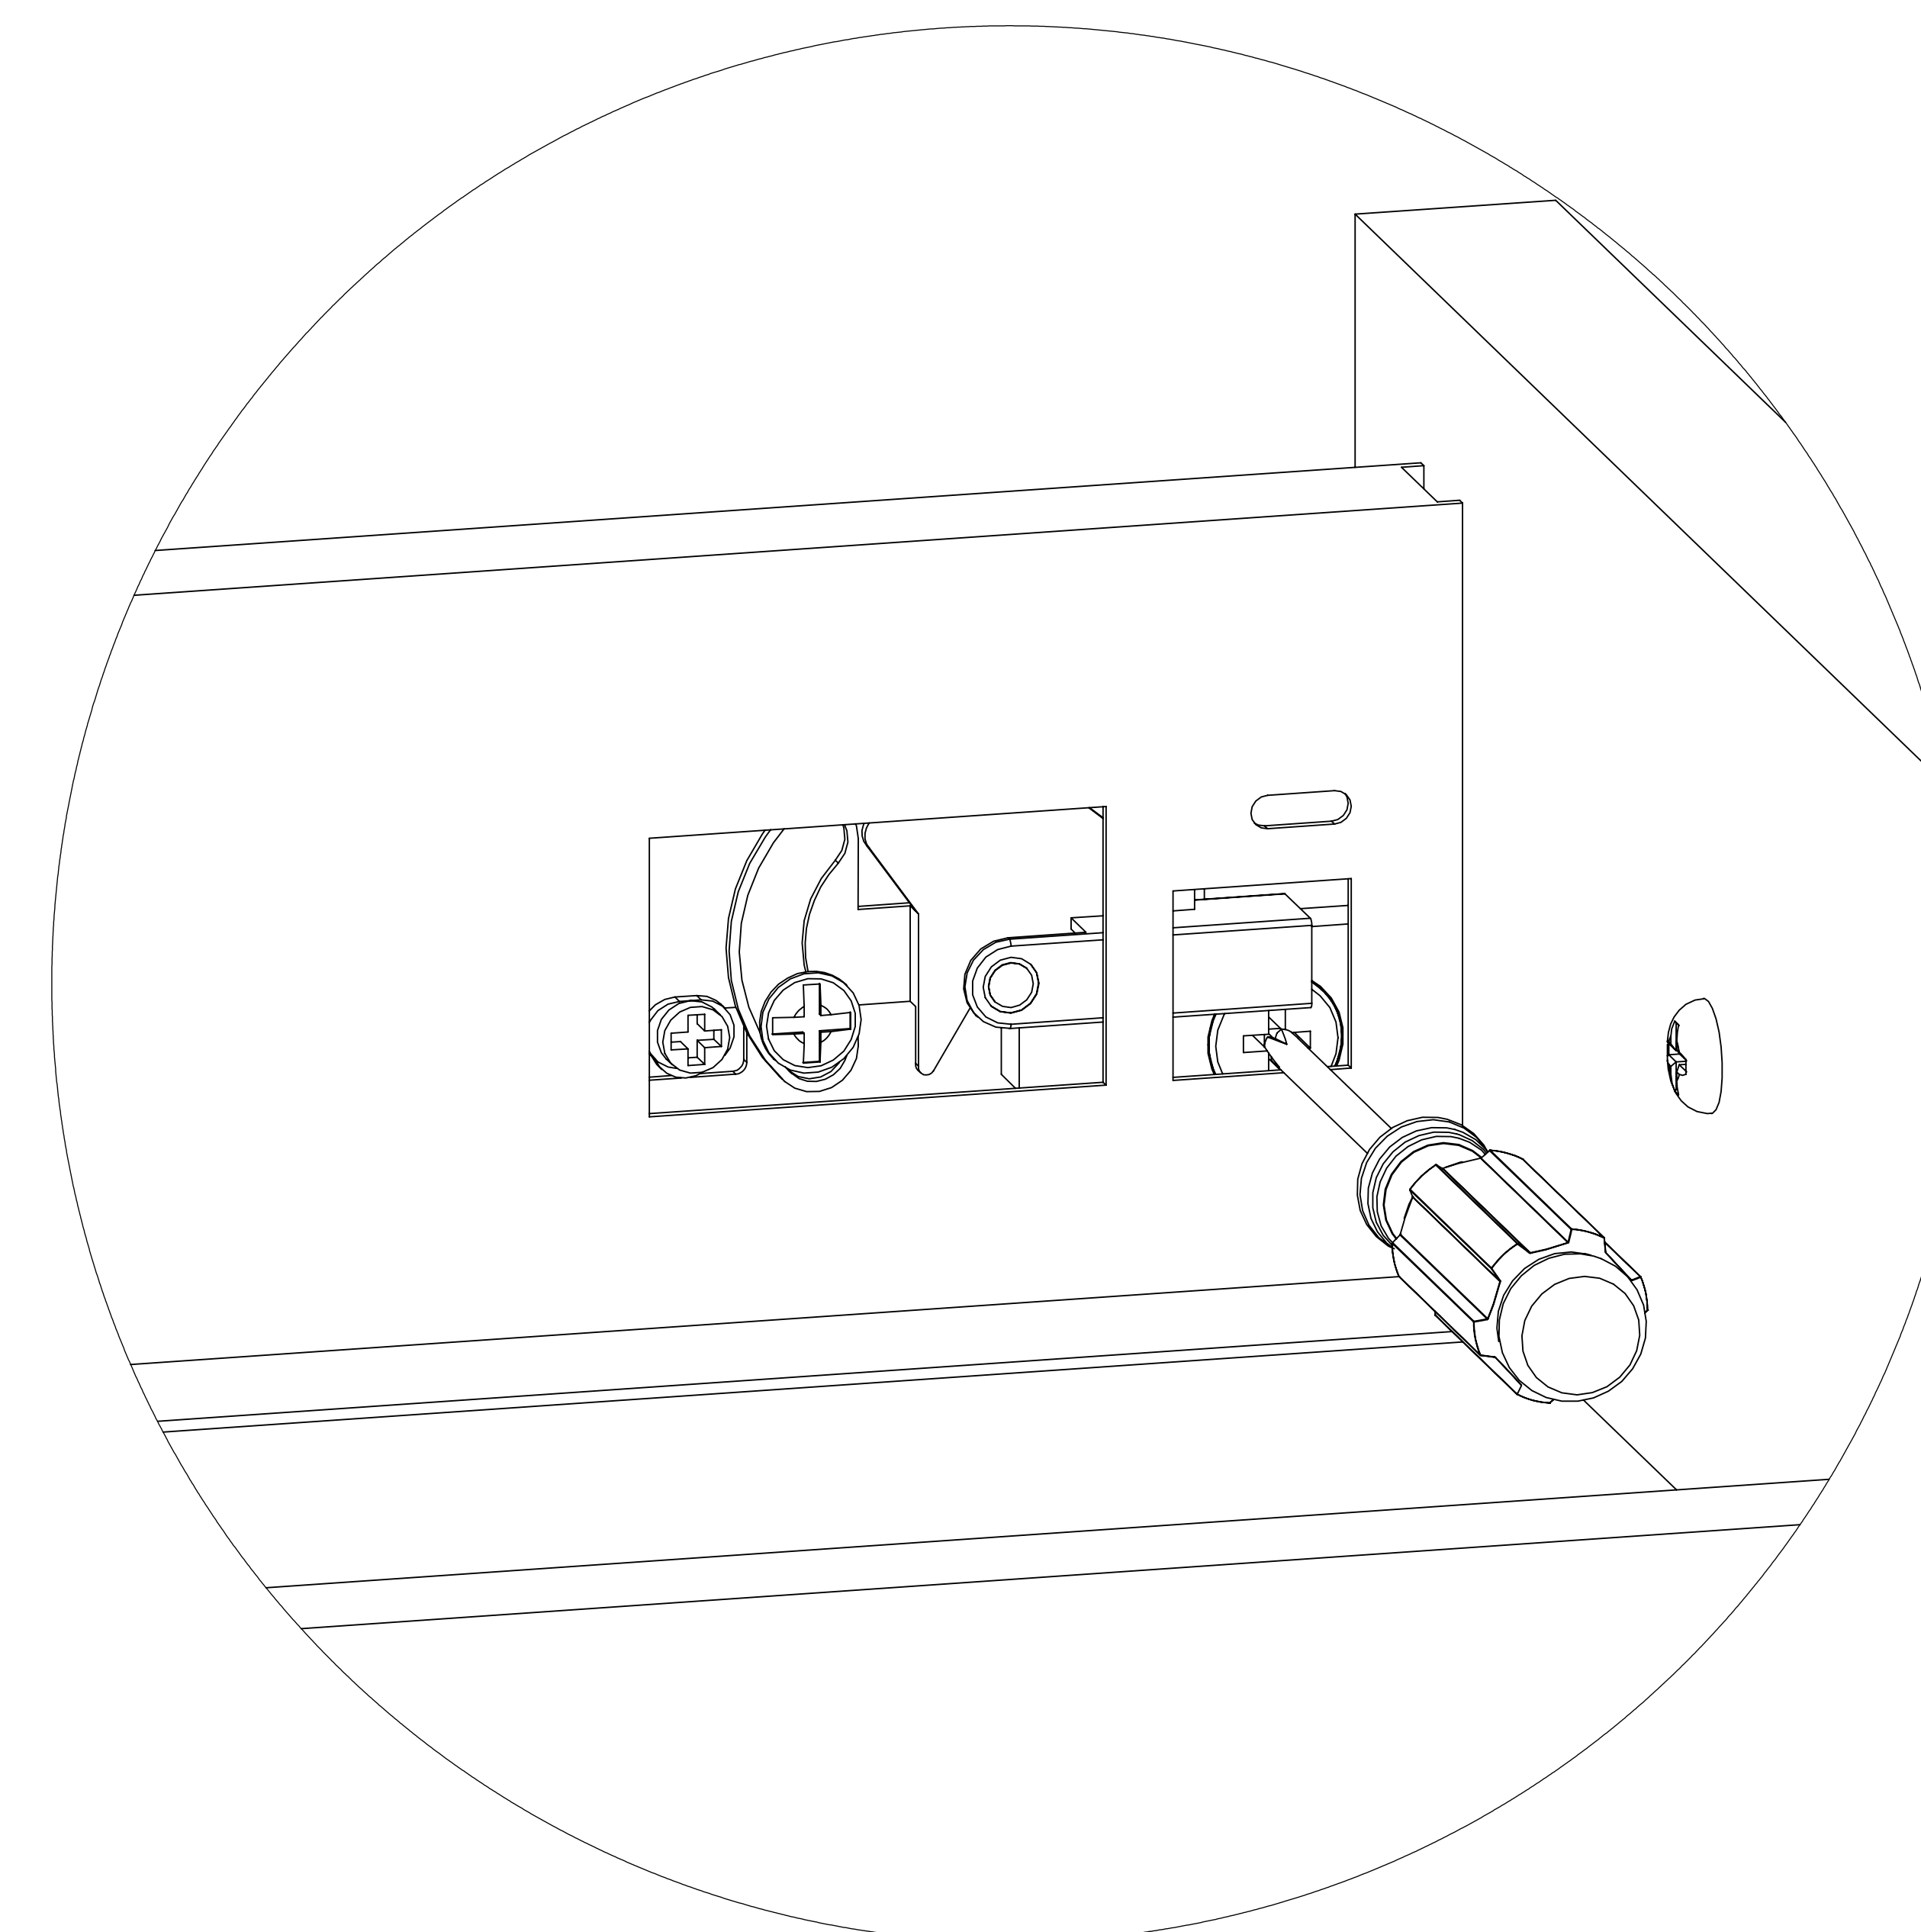

POZIOMA REGULACJA
FRONTU (1mm)