



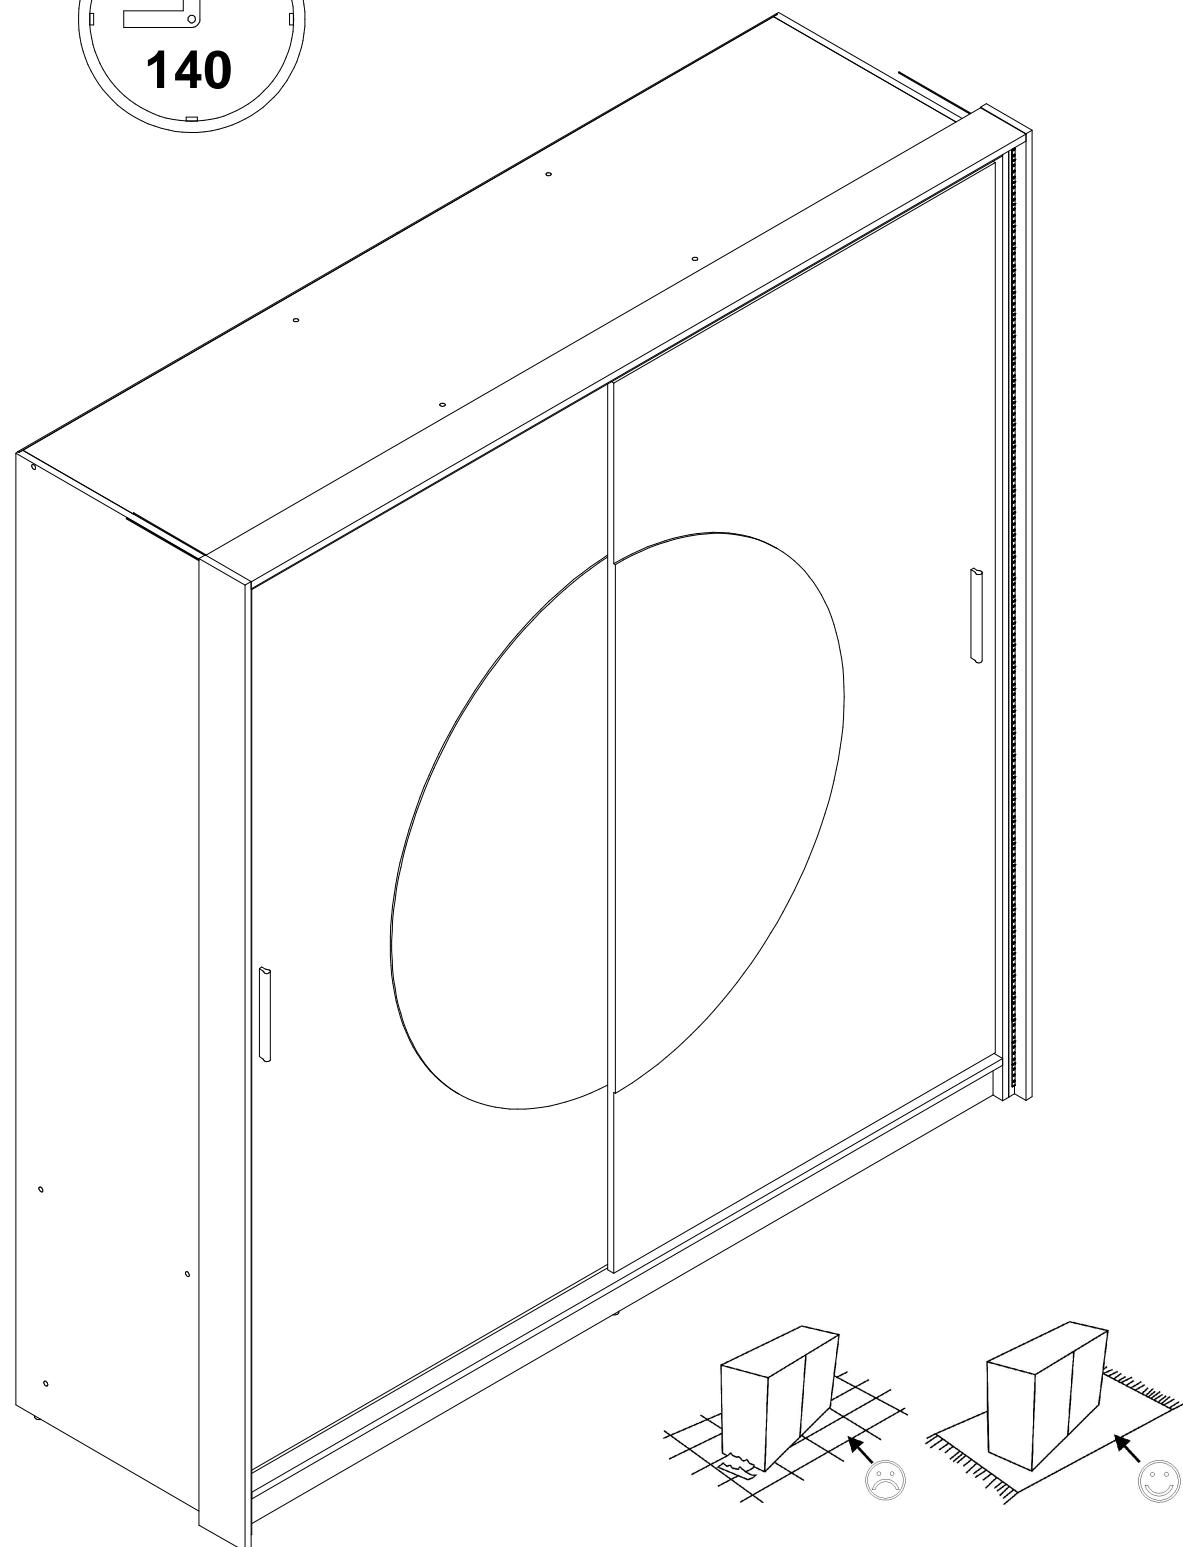
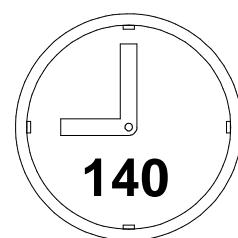
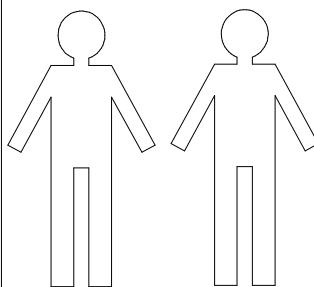
MOON

PL - Instrukcja montażu **D** - Montageanleitung **GB** - Assembly instructions

RO - instructiuni de montaj **SK** - Návod na montáž **TR** - Montaj tali matu

NL - Handleiding voor de montaże **IT** - Istruzioni di montaggio **FR** - Notice de montage

CZ - Montá ni návod **HU** - Szerelési útmutató **RU** - Инструкция по монтажу



PL**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**

Meble należy użytkować wedle ich przeznaczenia.

Meble powinny być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz nie należy ich wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Meble powinny być umieszczane w odległości co najmniej 50 cm od czynnych źródeł ciepła (grzejników itp.)

Nie należy umieszczać żadnych mokrych czy wilgotnych przedmiotów na powierzchniach mebli. Podłoż dla mebli powinno być stabilne oraz wypoziomowane.

Po zamontowaniu niezbędne jest wyregulowanie drzwi na torach jezdnych.

Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany.

Należy sprawdzić rodzaj i wytrzymałość ściany aby dobrać odpowiednie

wkręty i kotki do rodzaju ściany.

Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli:

Do odkurzania używaj czystej suchej ściereczki.

Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia użyj zwilżonej ściereczki oraz wytrzyj je do sucha. Do czyszczenia Błyszczących części metalowych oraz szklanych używaj środków dostępnych w handlu. Elementy metalowe wytrzyj suchą ściereką a elementy szklane wypoleruj miękkim niepięącym ręcznikiem papierowym.

UWAGA! Nie należy używać żadnych nieznanych środków do czyszczenia, szorujących z wyjątkiem tych wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Wszystkie nasze fronty o wysokim połysku są fabrycznie oklejone folią ochronną. Nie zrywaj folii ochronnej przed zmontowaniem i usunięciem kurzu.

Aby uzyskać wysoki połysk należy usunąć folię ochronną i pozostawić w pomieszczeniu na 12 godzin folię poliskową do stwardnienia.

Do czyszczenia używaj jedynie bawełnianej szmatki. Przecieraj powierzchnie wilgotną szmatką, nie używaj żadnych środków chemicznych, myjki parowej ani żadnych ostro zakrojonych przedmiotów.

Nie wystawiaj powierzchni na silne promienie słoneczne.

Jeśli brakuje jakieś elementu lub jest uszkodzony zaznacz go w instrukcji montażu i prześlij wraz z reklamacją.

Prosimy o niemontowanie uszkodzonych elementów.

Reklamacje Elementów zamontowanych na stałe nie będą uznawane.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

EN**FURNITURE USE INSTRUCTIONS:**

Furniture should be used pursuant to its purpose.

Furniture should be used in closed and dry rooms protected against harmful atmospheric conditions; moreover, it should not be exposed on direct irradiance.

Furniture should be placed minimum 50cm away from working heat sources (heaters etc.)

No wet or humid objects should be placed on furniture surfaces.

Surface where furniture to be placed should be stabilized or leveled.

Doors should be adjusted on the guide-way once assembled.

To prevent furniture to fall over, it should be fitted to a wall.

To select screws and sticks proper to walls check the kind and the strength of walls.

A furniture fitter is responsible for fitting furniture to walls.

FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Follow the furniture maintenance recommendations to use furniture pursuant to its purpose.

Use a dry cloth to dust.

If furniture requires more cleaning, use a wet cloth and wipe it dry. Polish shiny metal and glass elements with a non-dust paper towel.

ATTENTION! Do not use any unknown cleaning or scrubbing means apart from the ones explicitly defined for this purpose.

HIGH GLOSS FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

All our high gloss fronts are secured by a protective foil applied in the factory.

Do not remove protective foil before fitting and dusting.

To achieve high gloss remove protective foil and leave the furniture high gloss foil for 12 to harden.

Use only a cotton cloth for cleaning. Wipe surfaces with humid cloth, do not use any chemical substances, steam washer or any sharply topped objects.

Do not expose surfaces to direct irradiance.

If any element is missing or damaged, mark it in the maintenance instructions and send along with a complaint.

Do not fit any damaged elements. Complaints of permanently fitted elements will not be considered.

We hope you will find our furniture great to use.

SK**PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE NÁBYTKU:**

Nábytok by mal byť používaný podľa určeného použitia.

Nábytok by mal byť používaný v uzavretých suchých priestoroch a chránený pred škodlivými účinkami počasia a nemal by byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Nábytok by mal byť umiestnený najmenej 50 cm od aktívnych zdrojov tepla (radiátorov, atď.).

Nekladte vlhké alebo mokré predmety na povrchu nábytku

Základňa pre nábytok by mala byť stabilná a vyrovnaná.

Po montáži je nutné nastavenie dverí na kolejniciach.

Aby ste zabránili prevráteniu nábytku, je nutné natrvalo tento pripojiť k stene.

Skontrolujte druh a pevnosť steny pre výber vhodných podľa typu steny skrutiek a kolíkov.

Konečnú zodpovednosť za pripevnenie na stenu nesie montér nábytku.

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU

K náležitému využitiu nábytku použite nasledujúce poznámky:

Na odstránenie prachu použite čistú, suchú handričku.

Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, použite vlhkú handričku a následne potom vytrite dosucha.

Pre čistenie leských kovových a sklenených dielov používajte bežne dostupné výrobky.

Suchou handričkou utrite kovové časti a sklenené prvky vyleštite mäkkým papierovým uterákom, ktorý nepúšta vlákna.

POZOR! Nepoužívajte žiadne neznáme čistiace prostriedky, brúsne čističe, okrem tých, ktoré sú pre tento účel jasne označené.

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKOM

Všetky naše fronty s vysokým leskom sú od výrobcu olepené ochrannými fóliami.

Neodstraňujte ochranné fólie pred montážou a odstráňte ich.

Ak chcete získať vysoký lesk je nutné odstrániť ochranné fólie a ponechať v miestnosti na 12 hodín lesklú fóliu pre vytvrdnutie.

Na čistenie používajte iba bavlnené handričky. Očistite povrch vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne chemikálie, čistič pary ani žiadne špicaté predmety.

Nevystavujte povrch silnému slnečnému žiareniu.

Ak nejaká položka chýba alebo je poškodená, identifikujte ju v montážnom návode a pošlite nám ju spolu s reklamačným formulárom.

Neinštalujte poškodené položky. Reklamácie natrvalo nainštalovaných súčasti nebudú uznané.

Prajeme Vám príjemné užívanie a spokojnosť s nábytkom.

CZ**PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ NÁBYTKU:**

Nábytek by měl být používán podle určeného použití.

Nábytek by měl být používán v uzavřených suchých prostorách a chráněn před škodlivými

účinky počasia a neměl by být vystaven přímému slunečnému záření.

Nábytek by měl být umístěn nejméně 50 cm od aktivních zdrojů tepla (radiátorů, atd.).

Na povrchu nábytku neumisťujte žádné mokré nebo vlhké předměty.

Základna pro nábytek by měla být stabilní a vyrovnaná.

Po montáži je nutné nastavení dveří na kolejnicích.

Abyste zabránili převrátení nábytku, je nutné natrvalo tento připojit ke zdí.

Zkontrolujte druh a pevnost steny pro výber vhodných šroubů a kolíků podle typu steny.

Konečnou odpovědnost za připevnění na zed' nese montér nábytku.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU

K náležitému využitiu nábytku použijte následující poznámky:

K odstranění prachu použijte čistý, suchý hadřík.

Pokud nábytek vyžaduje důkladnejší čištění, použijte vlhký hadřík a následně poté vytríte do sucha.

Pro čištění leských kovových a skleněných dílů použijte běžně dostupné výrobky.

Suchým hadříkem ořete kovové části a skleněné prvky vyleštěte měkkým papírovým ručníkem, který nepouští vlákna.

POZOR! Nepoužívajte žádné neznámé čisticí prostředky, brúsne čističe, kromě těch, které jsou pro tento účel jasne označené.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKEM

Všechny naše fronty s vysokým leskem jsou výrobcem olepeny ochrannou fólií.

Neodstraňujte ochranné fólie před montáží a odstráňte je.

Chcete-li získat vysoký lesk je nutné odstranit ochranné fólie a ponechat v místnosti na 12

hodin lesklou fólii pro vytváření.

Pro čištění použijte pouze bavlněný hadřík. Očistěte povrch vlhkým hadříkem, nepoužívajte žádné chemikálie, parní čistič ani žádné špicaté předměty.

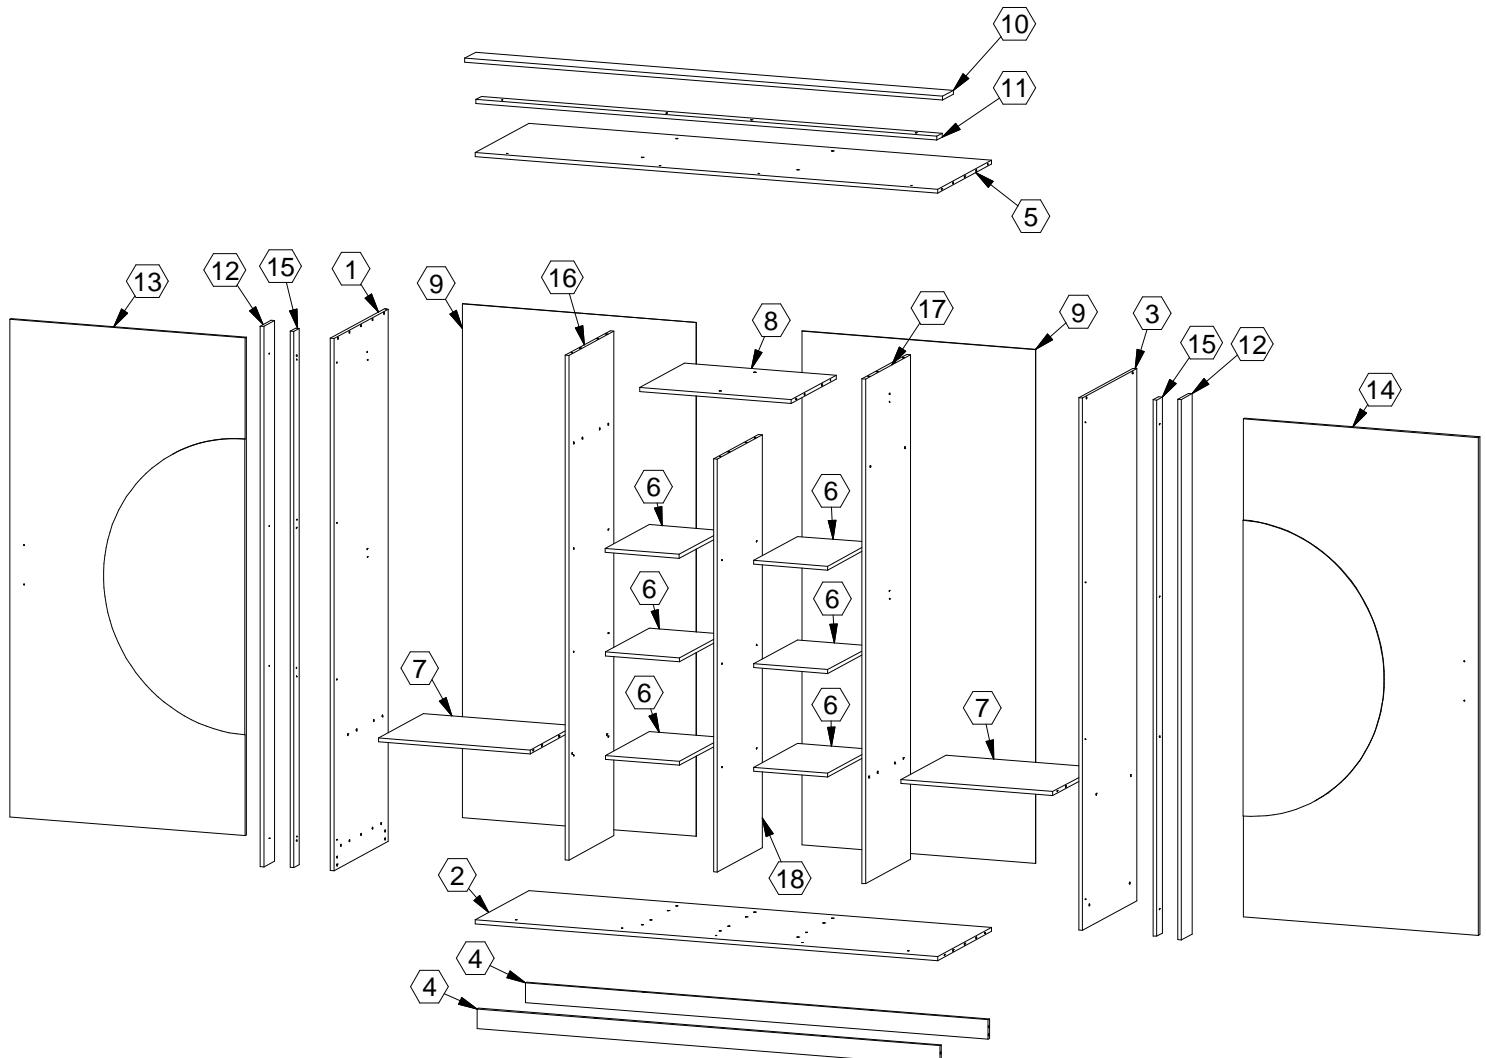
Nevystavujte povrch silnému slunečnému záření.

Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, vyberte ji v montážním návodu a pošlete nám ji spolu s reklamačním formulářem.

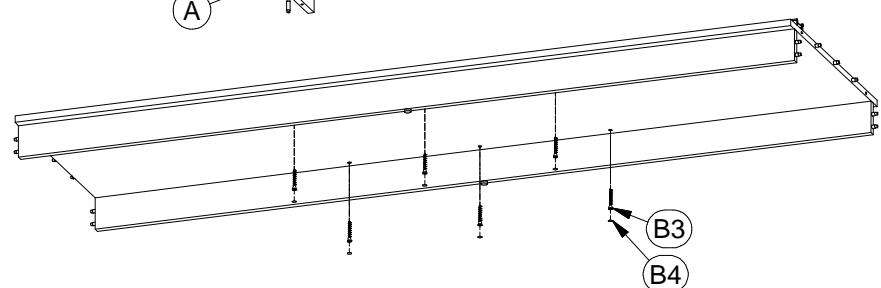
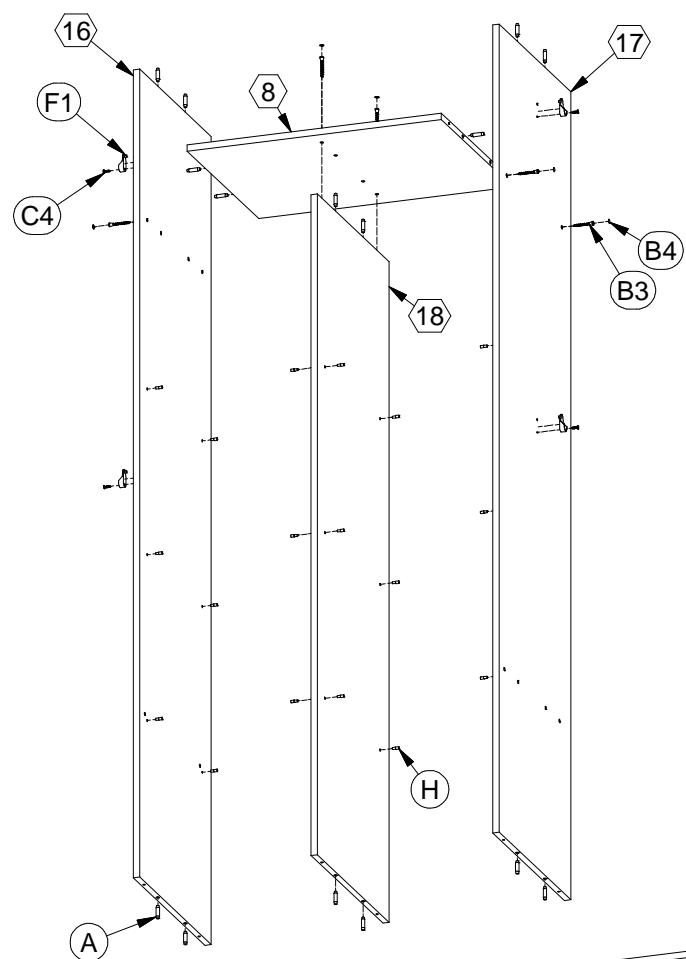
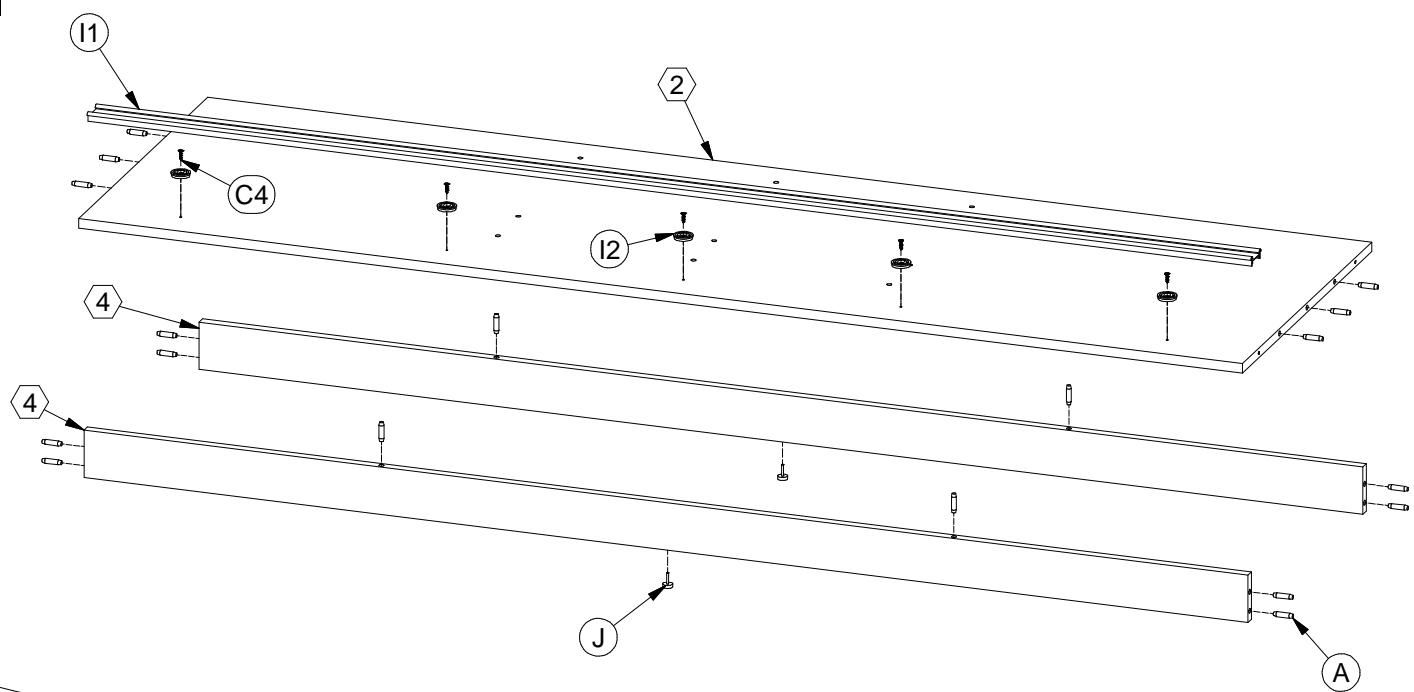
Neinstalujte poškozené položky. Reklamace natrvalo nainstalovaných součástí nebudou uznané.

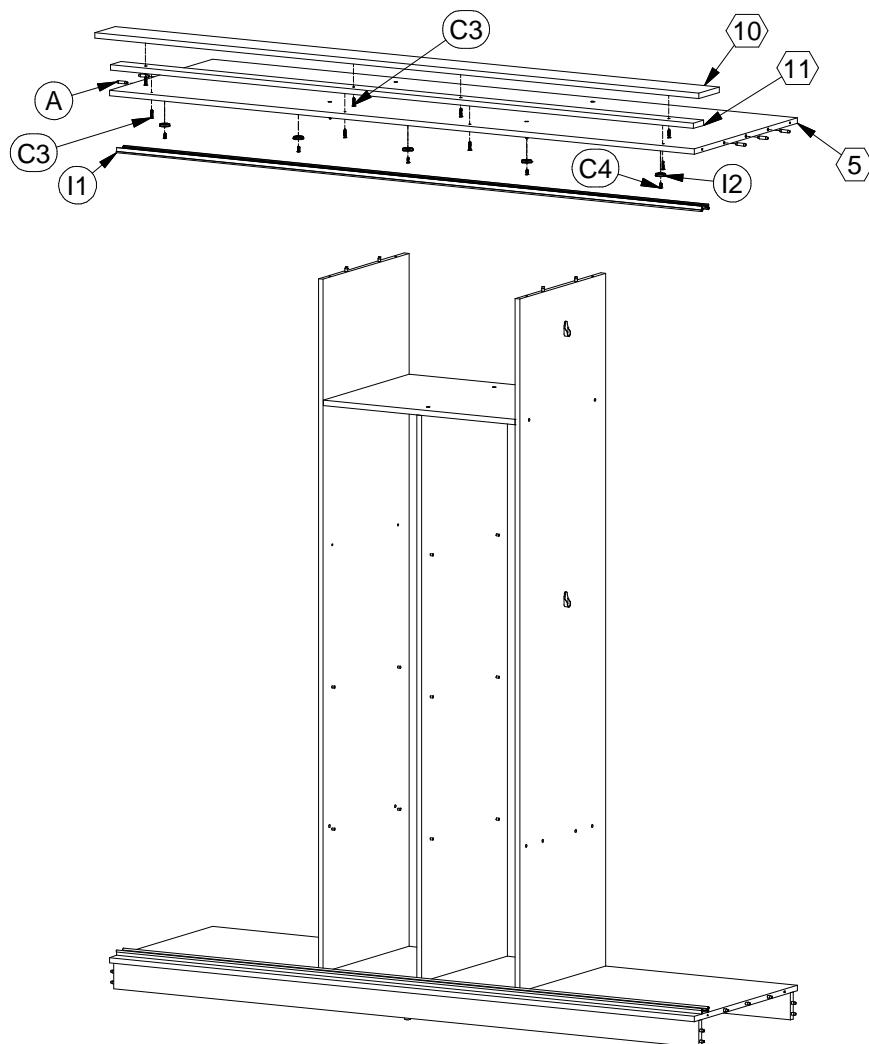
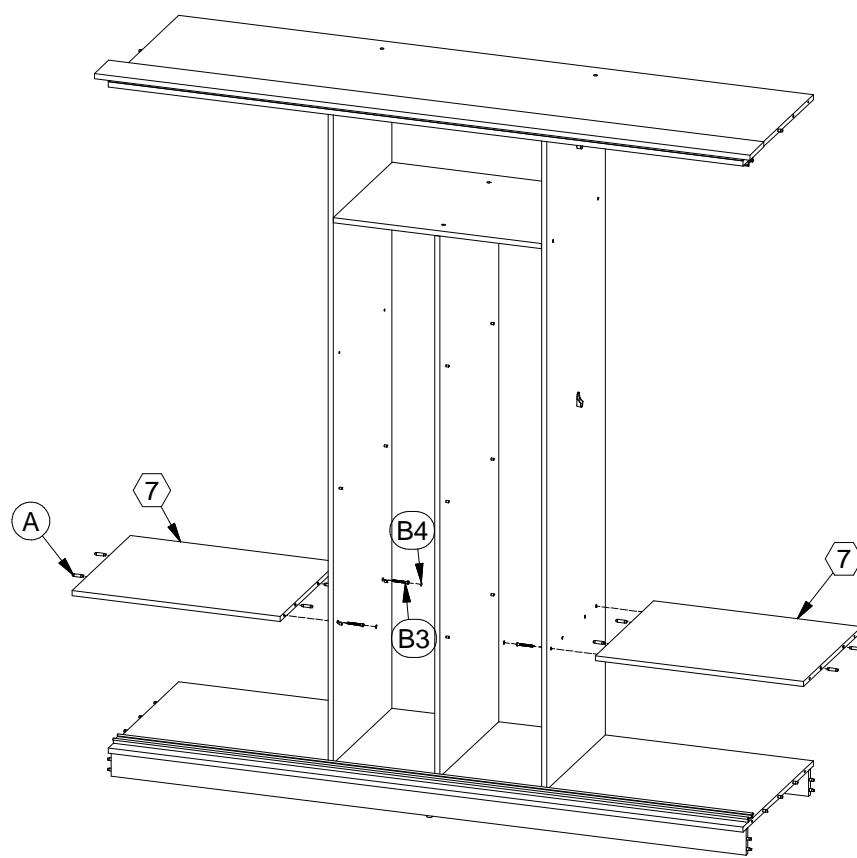
Prajeme Vám příjemné užívání a spokojenosť s nábytkem.

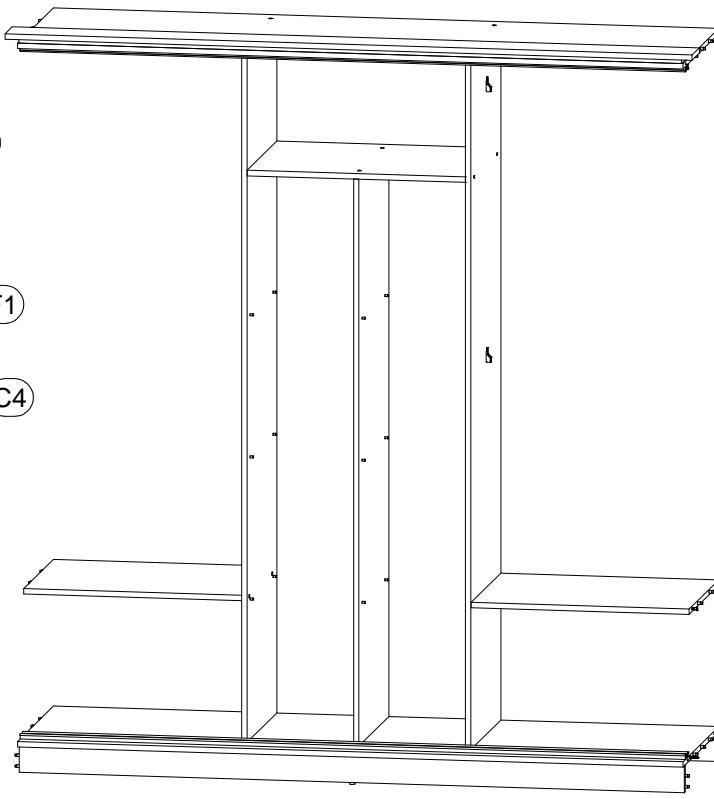
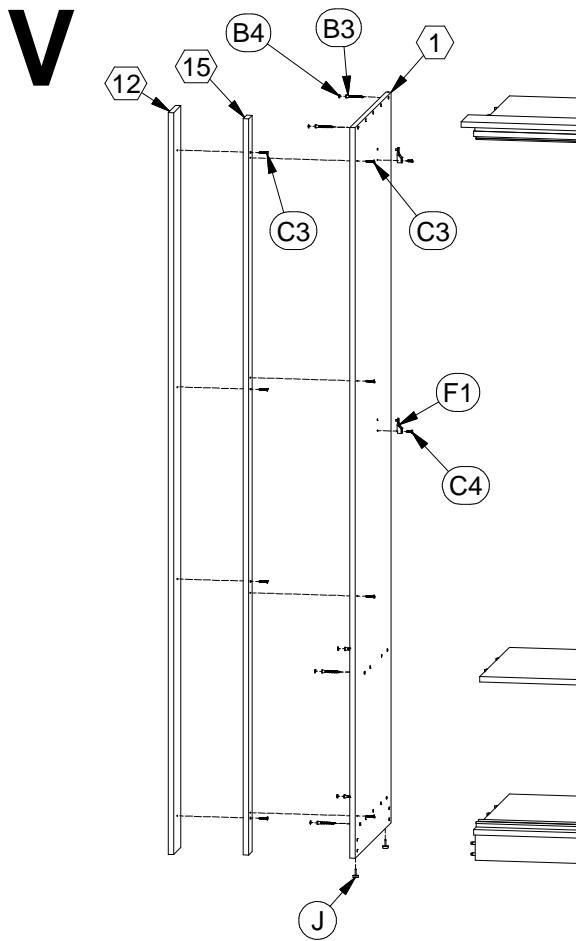
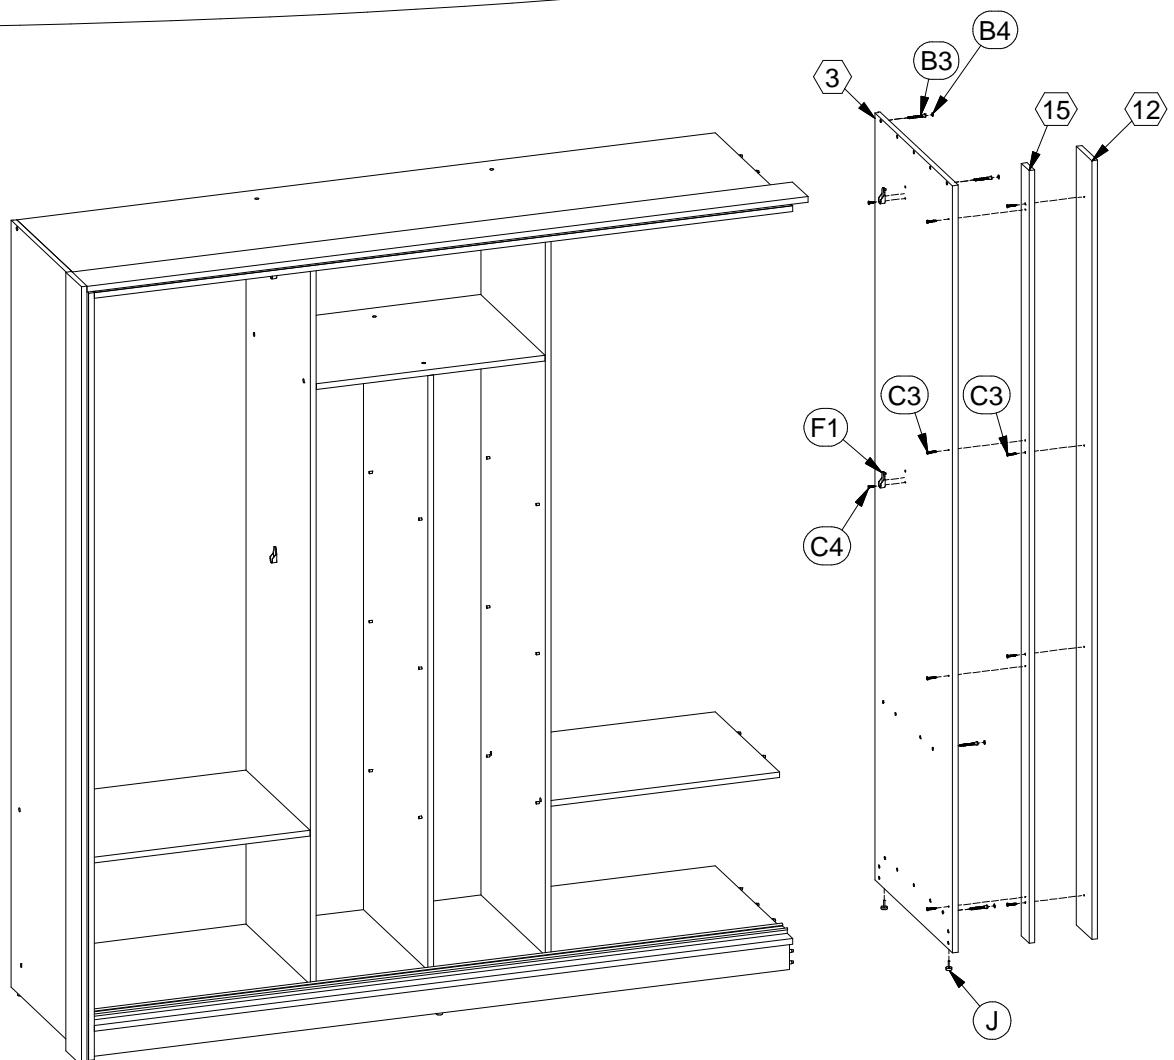
Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.
1	2160	600	16	1	7	645	497	16	2	13	2020	1000	16	1
2	1968	597	16	1	8	645	497	16	1	14	2020	1000	16	1
3	2160	600	16	1	9	2075	1000	2,5	2	15	2172	60	16	2
4	1968	80	16	2	10	2033	120	16	1	16	2048	497	16	1
5	1968	597	16	1	11	1960	60	16	1	17	2048	497	16	1
6	314	490	16	6	12	2193	120	16	2	18	1675	497	16	1

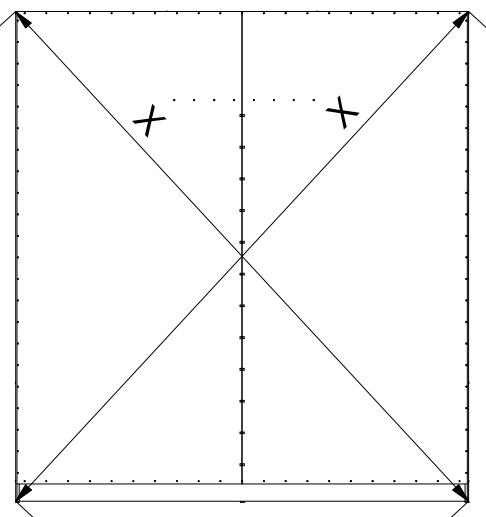
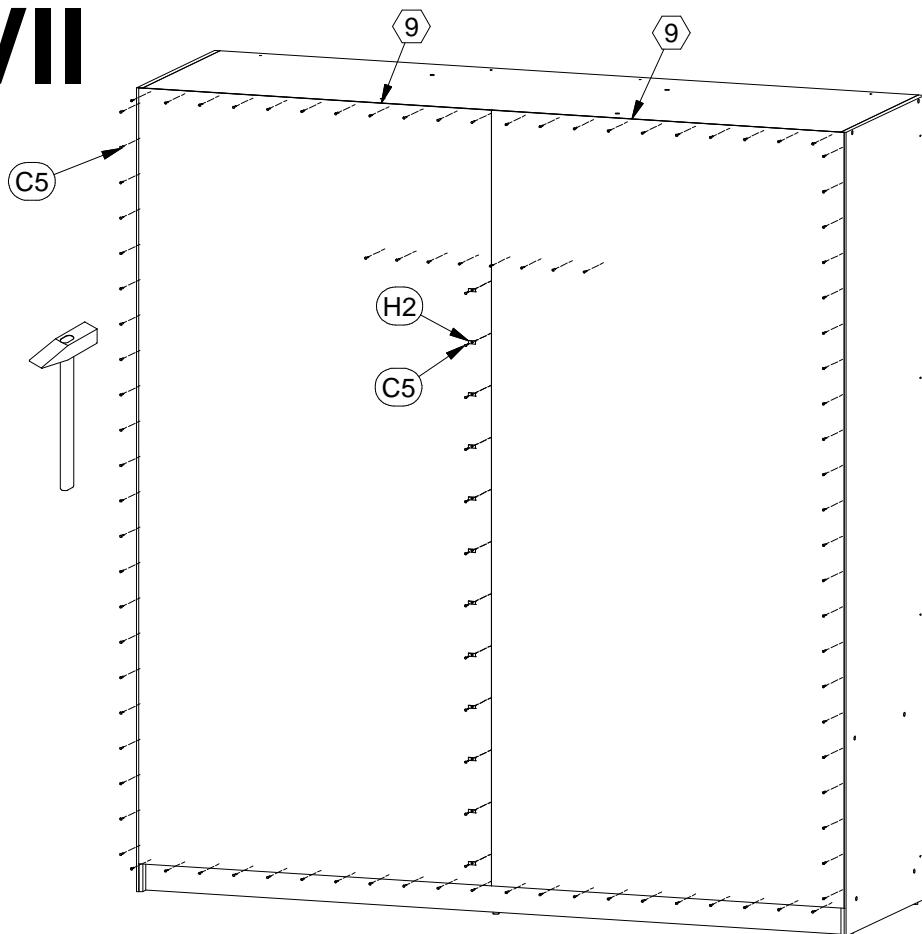
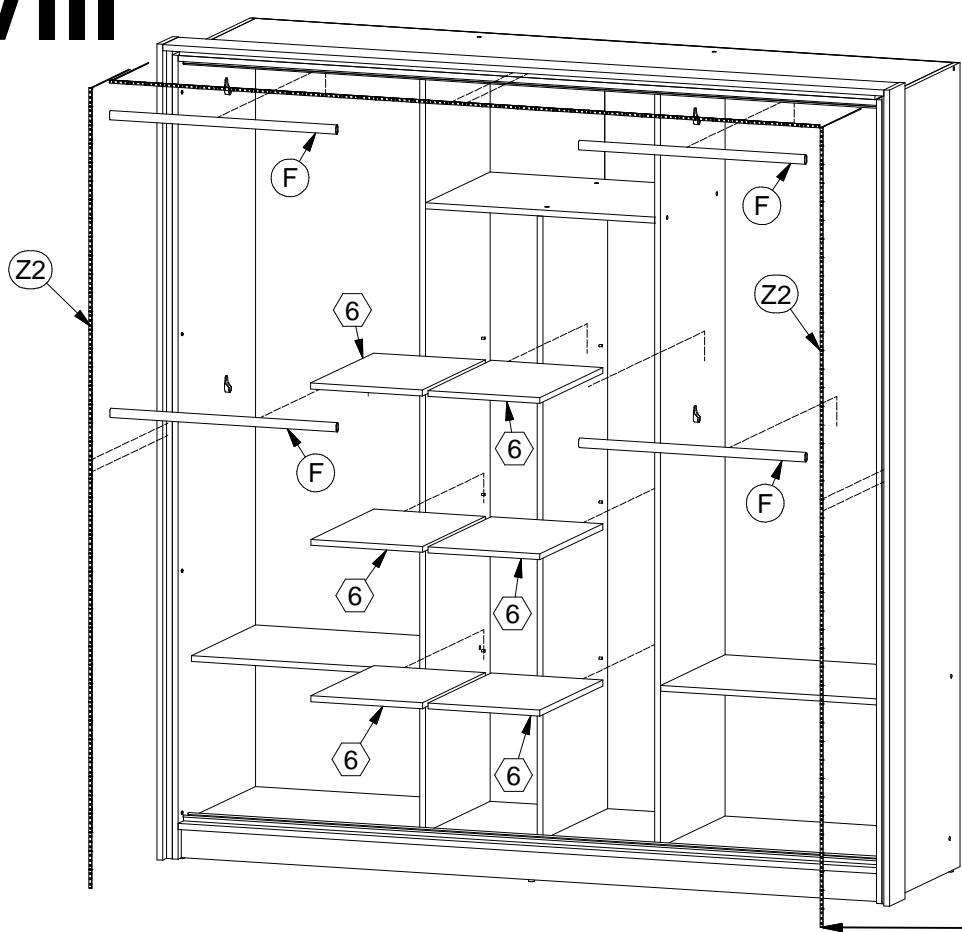


A 48 x	Z1 1 x	Z2 2 x		B3 32 x	B4 32 x
Ø8x30	2000 mm	2150 mm		Ø7x50	Ø12
C2 4 x	C3 24 x	C4 46 x	C5 122 x	E 2 x	F 4 x
Ø3x25	Ø4x30	Ø4x16		128mm	638mm
F1 8 x	G 4 x	G1 4 x	H 24 x	J 6 x	H2 12 x
	K 1 x	I2 10 x	Z 1 x	I1 2 x	
				1967 mm	



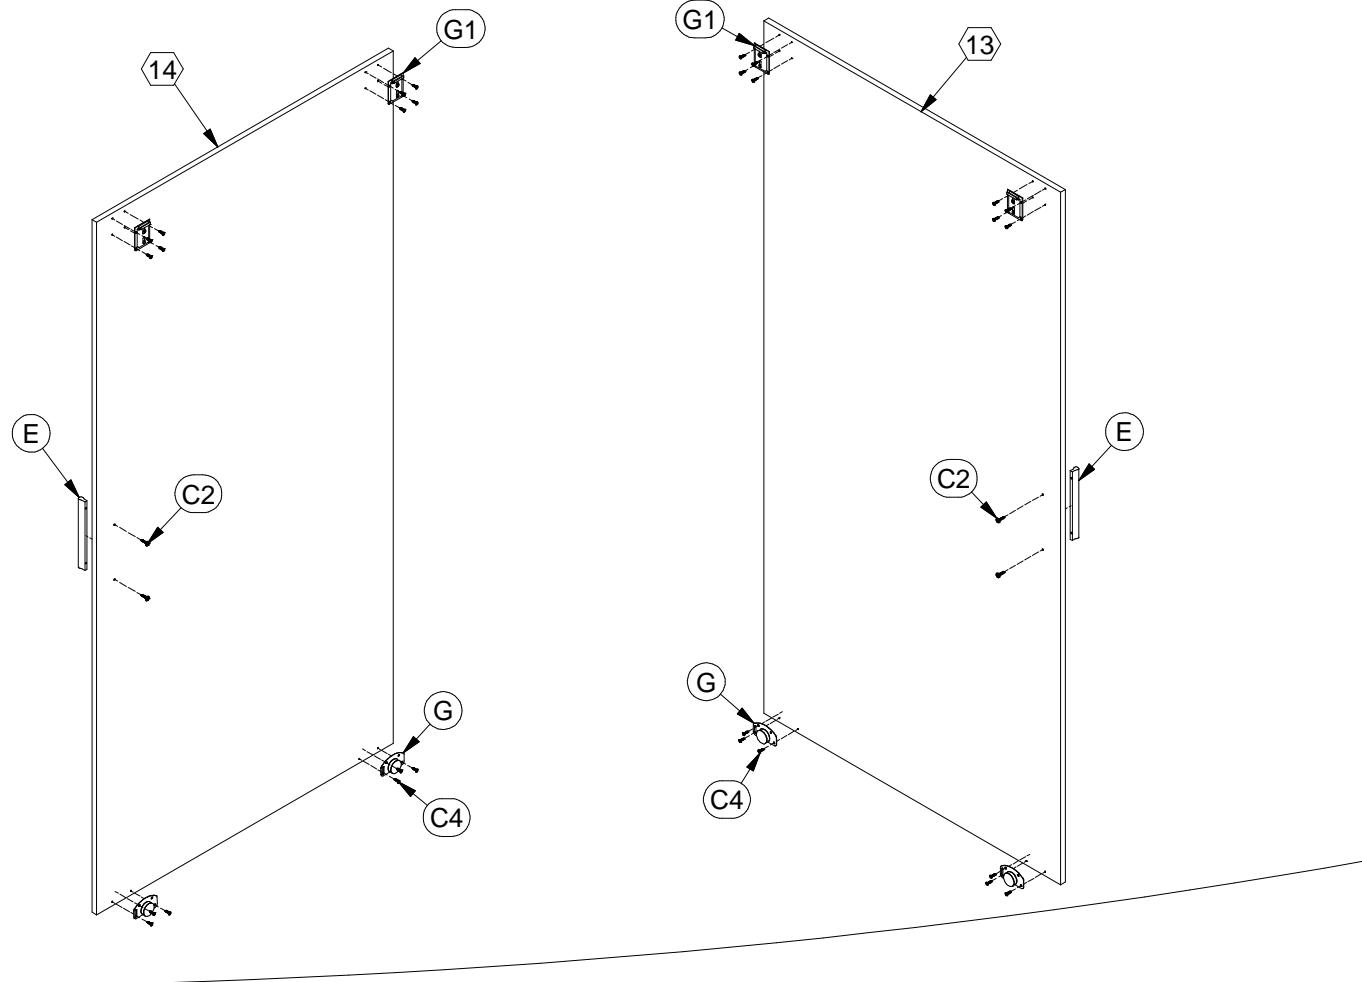
III**IV**

**VI**

VII**X=X****VIII**

IX

MOON

**X**