
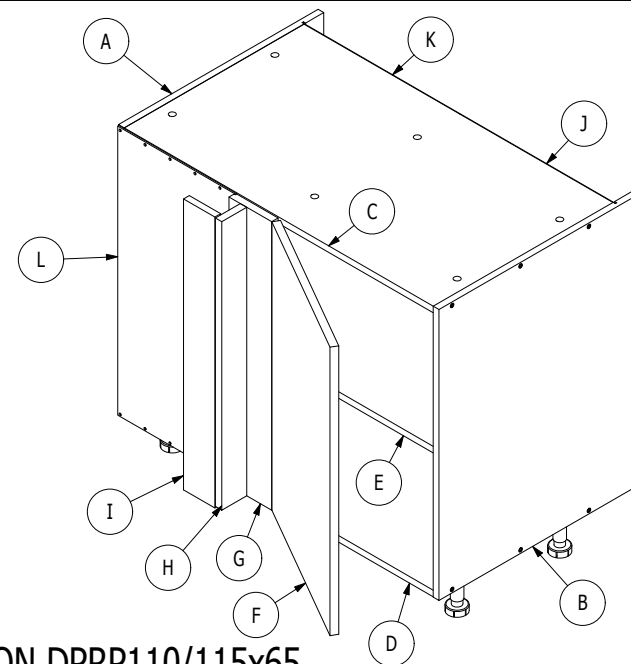
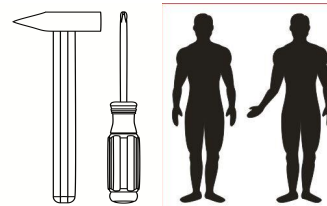
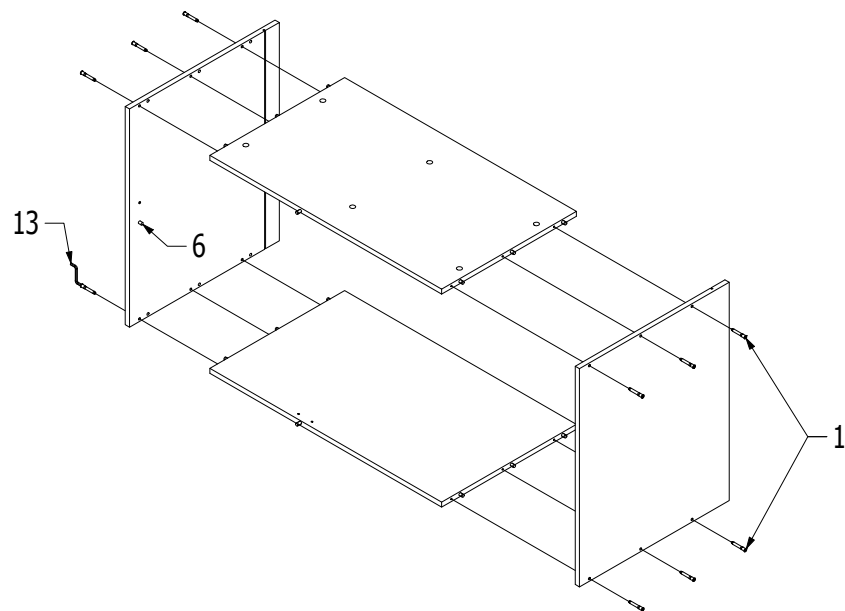












MON DPRP110/115x65

LISTA CZĘŚCI




NR. CZĘŚCI	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		12
2	4x16 	38
3	ES 5x13 	4
4	4x30 	4
5	EK 6,3x13 	4
6		4
7		20
8		2
9		2
10		4
11		1
12		6
13		1
14		1

WIDOK
Z
GÓRY

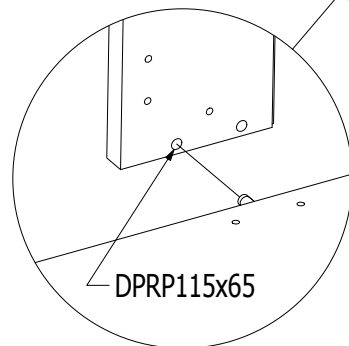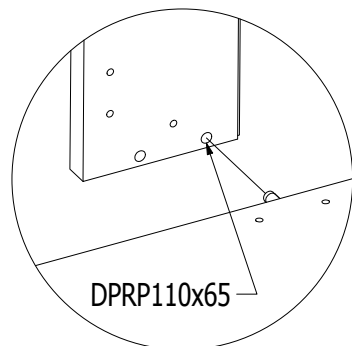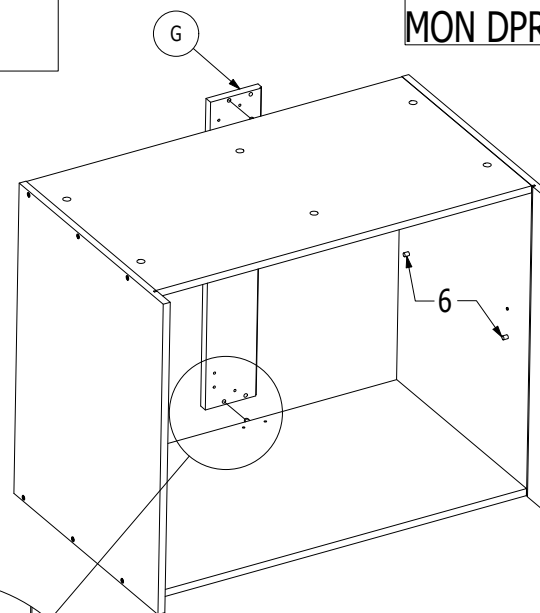
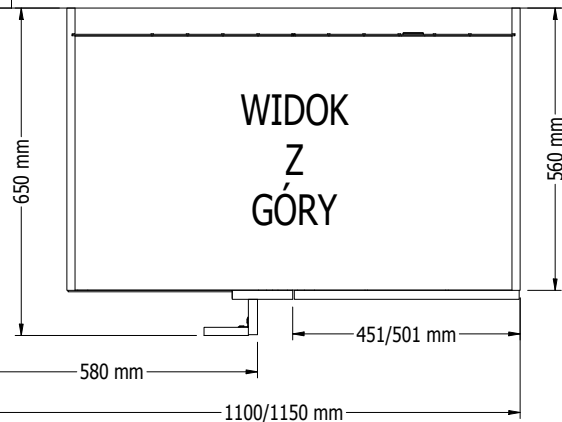





DPRP110x65

DPRP115x65

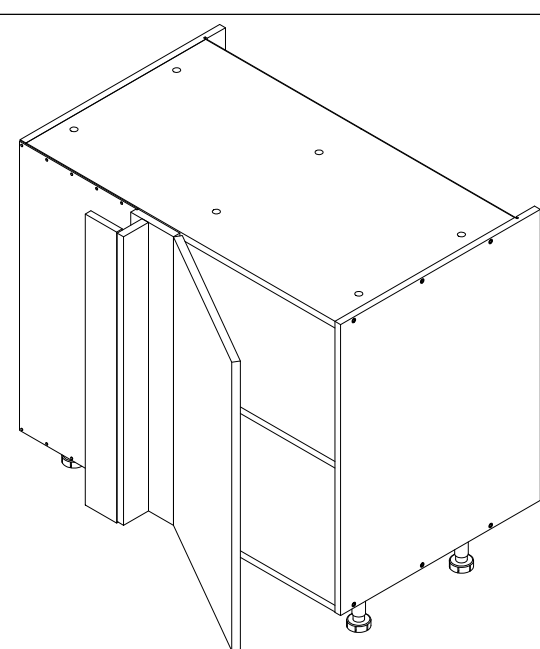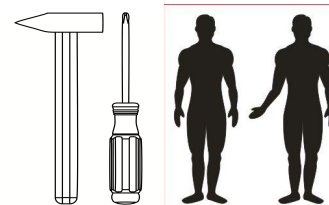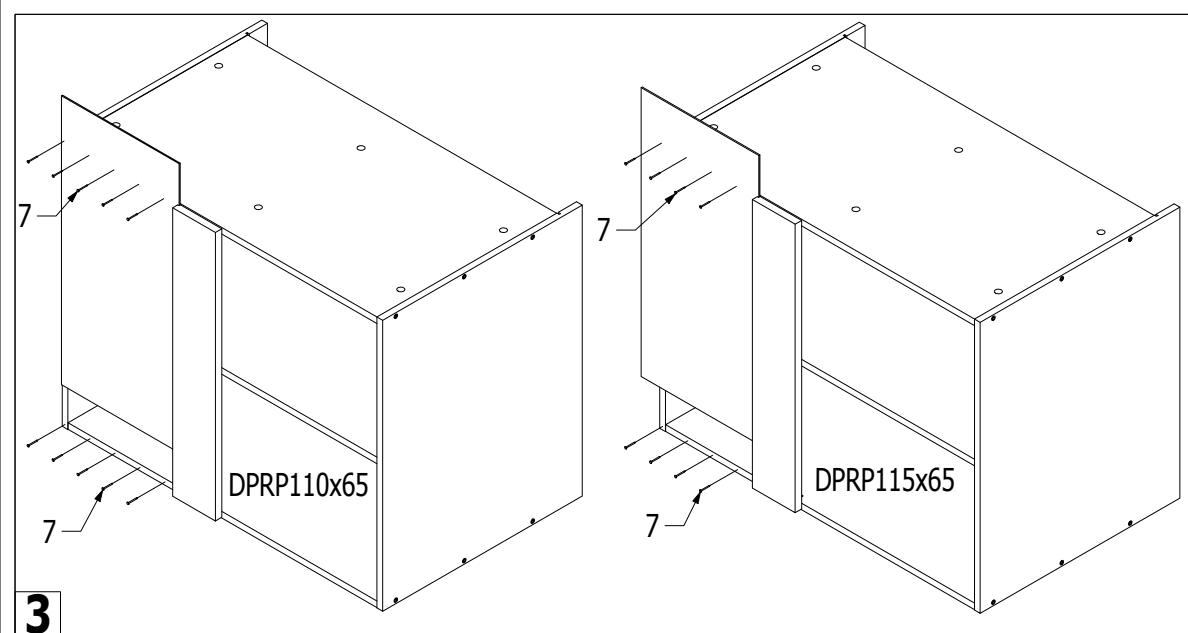



MON DPRP110/115x65

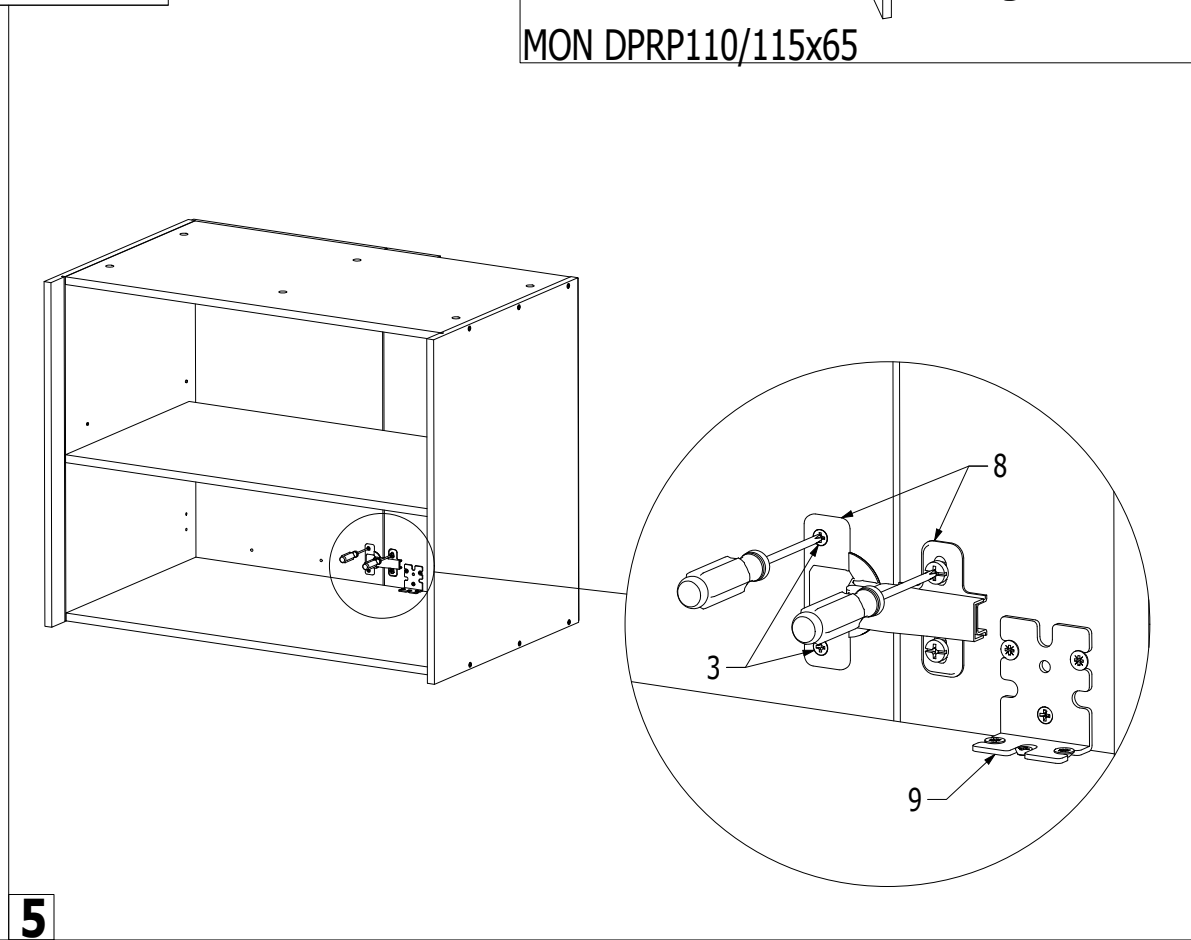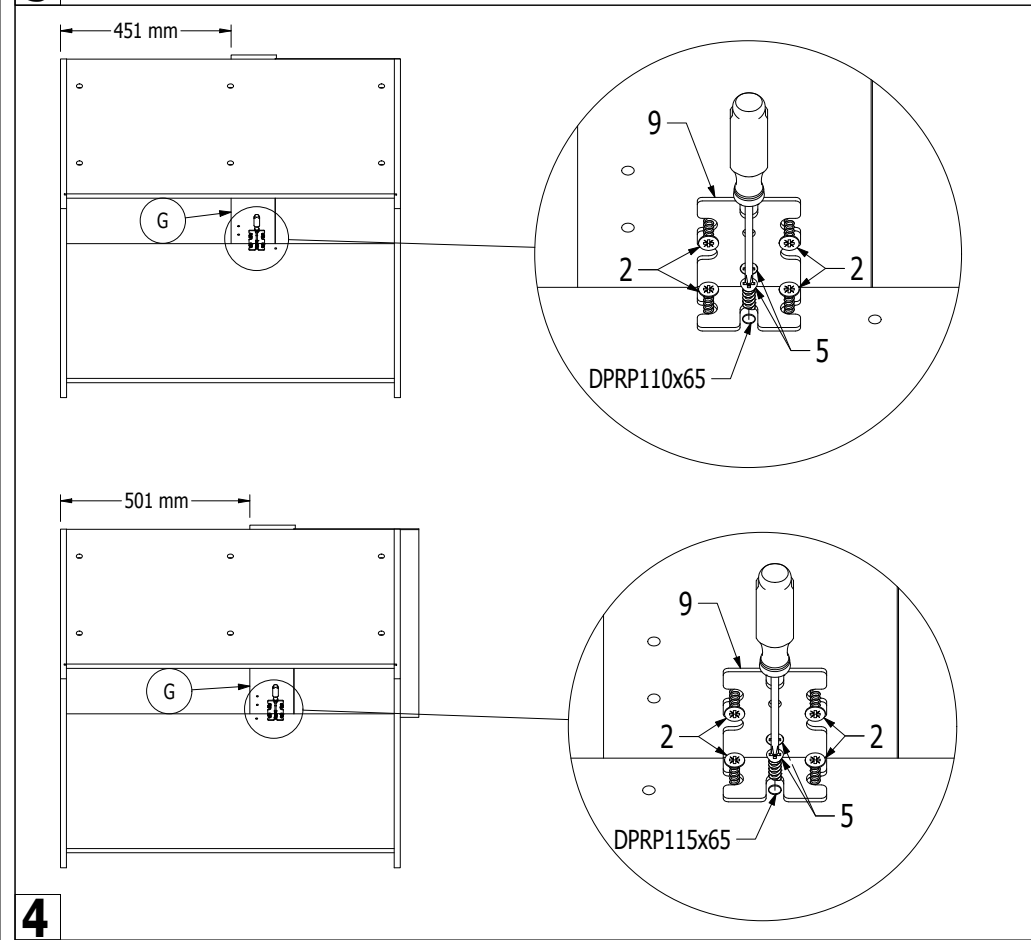

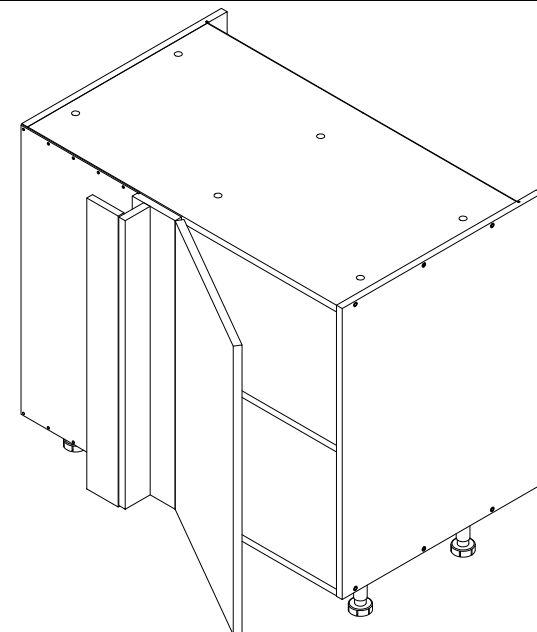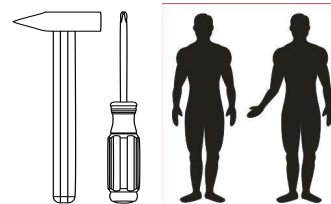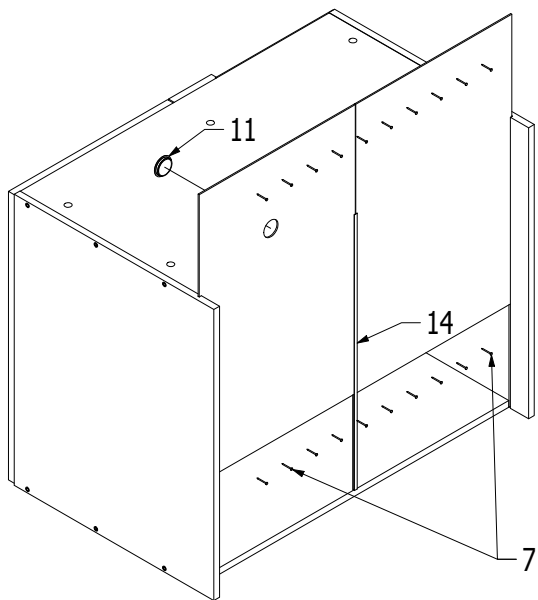

MON DPRP110/115x65

6

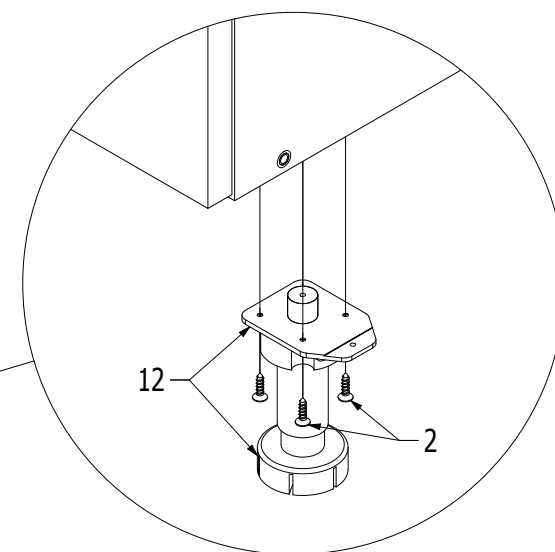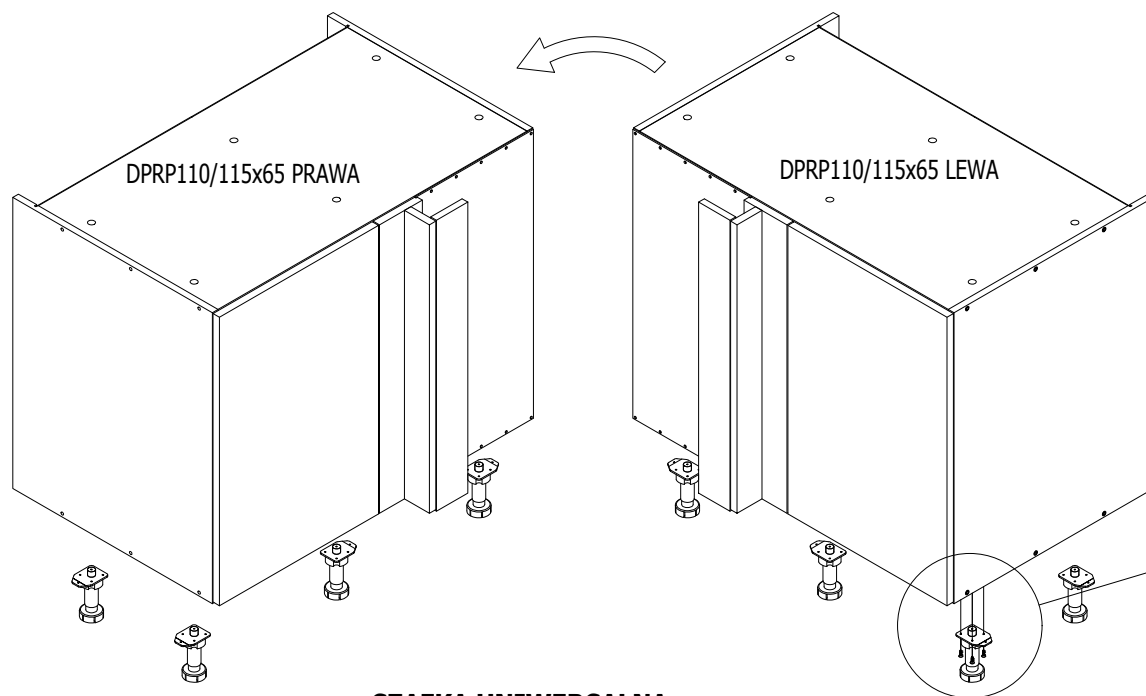



SZAFKA UNIWERSALNA

Aby zmienić stronę szafki należy obrócić ją do góry nogami.
Nóżki należy zamontować na końcu - po ustaleniu strony zabudowy

7

ZLICOWANE
FRONTY

ZLICOWANE
KORPUSY

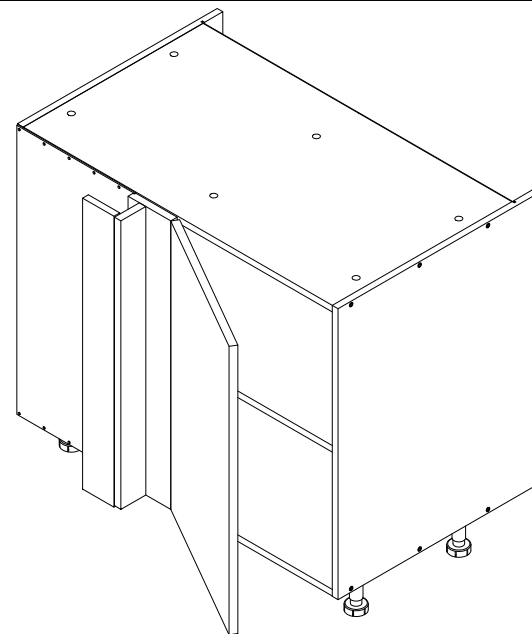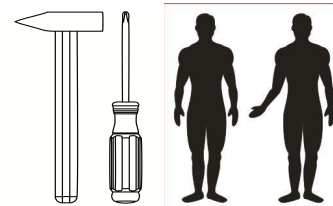

MON DPRP110/115x65

PRZYKŁADOWA
SZAFKA

4 (mocowanie do szafki)

4 (mocowanie do blatu)

