
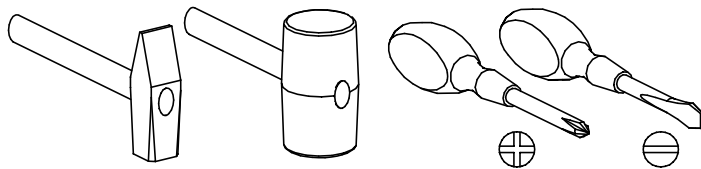



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

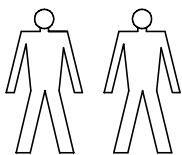


VIGO


RTV 140

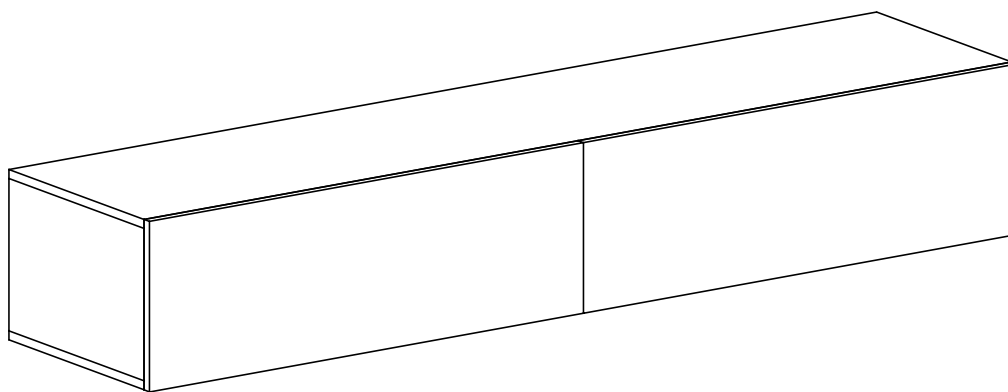


3 x 12 x4




3 x 20 x4




x4




4 x 16 x10

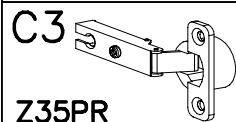


Z35PR x4




∅7 x 50 x11



∅7 x 70 x4

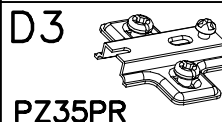


PZ35PR x4




x12




∅15 x 12 x12




x18




x1

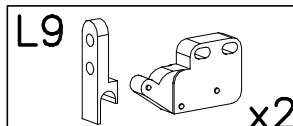

x2

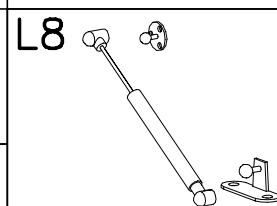

x2



4 x 13 x8