

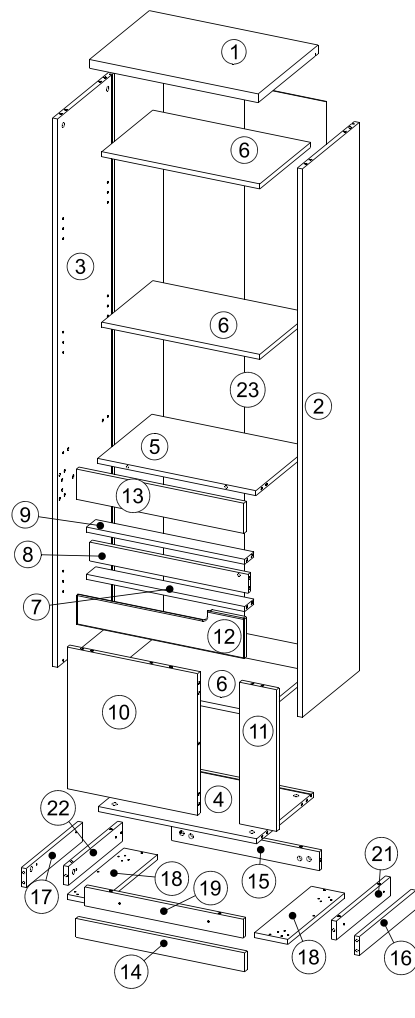
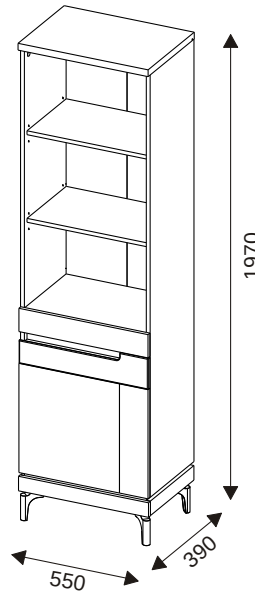
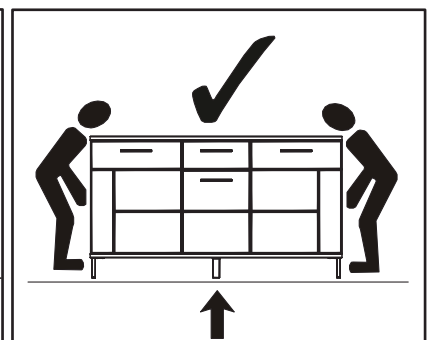
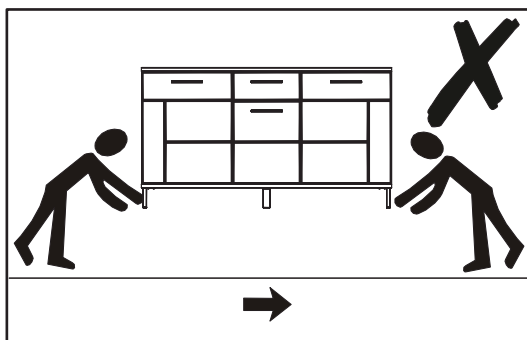
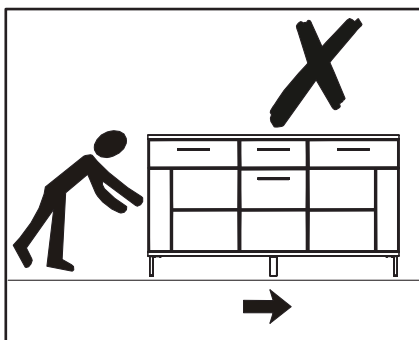
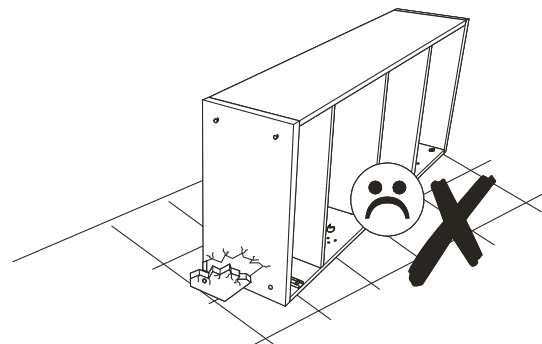
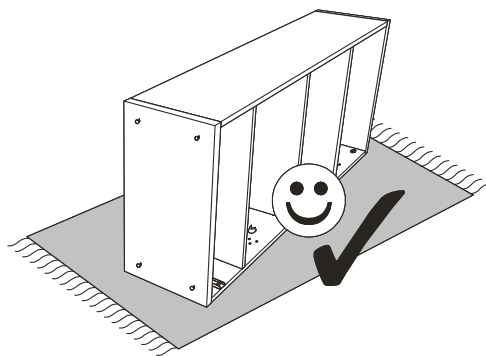
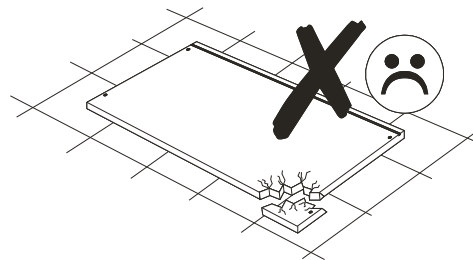
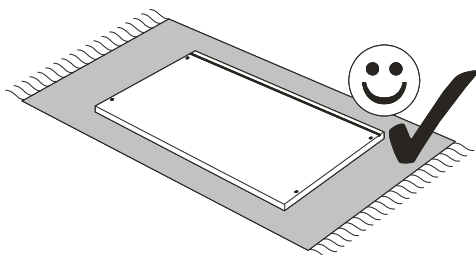
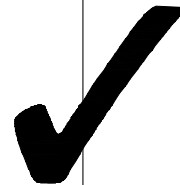
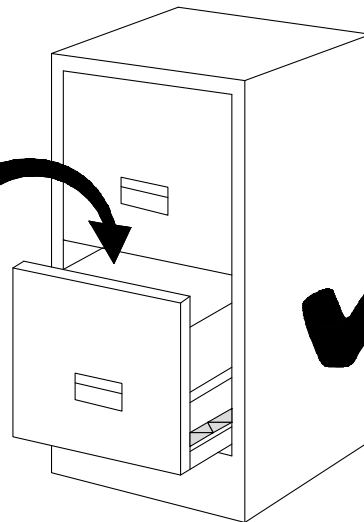






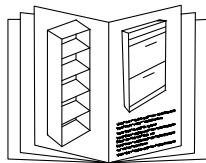


23	1741x528	2/3
22	352x60	2/3
21	352x60	2/3
19	513x60	2/3
18	368x108	2/3
17	368x60	2/3
16	368x60	2/3
15	480x60	2/3
14	547x60	2/3
13	543x96	3/3
12	543x128	3/3
11	450x120	3/3
10	423x450	3/3
9	513x60	2/3
8	513x60	2/3
7	513x60	2/3
6	512x330	1/3
5	513x351	1/3
4	513x369	1/3
3	1742x369	2/3
2	1742x369	2/3
1	547x388	1/3


AN08

1x #14/985 ZN2				
1xLED ZT240500M OPCJA (OPTION)	12x ST1	6x 8x50 K2	6x 3.5x16 W3	12x 3x20 W9
				2x ZC90
				13x 4x30 W4
				4x N1
1x £1	30x 8x30 K1	8x #20/985 ZN1	5x MK15/15 M3	24x #15/15 M1
				29x DU232T T1
				16x 4x25 W8
				3x 2x20 G1
				12x B1

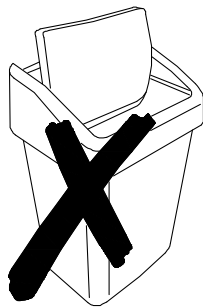


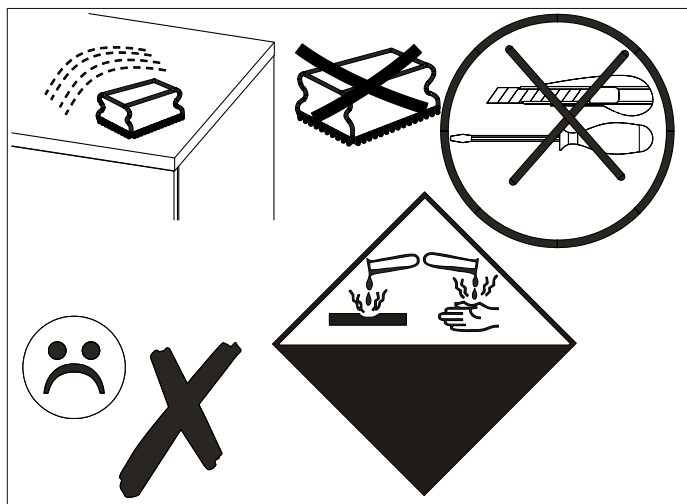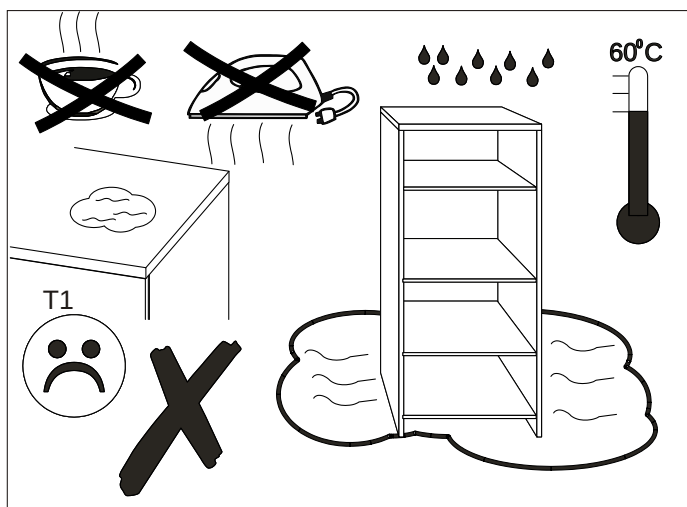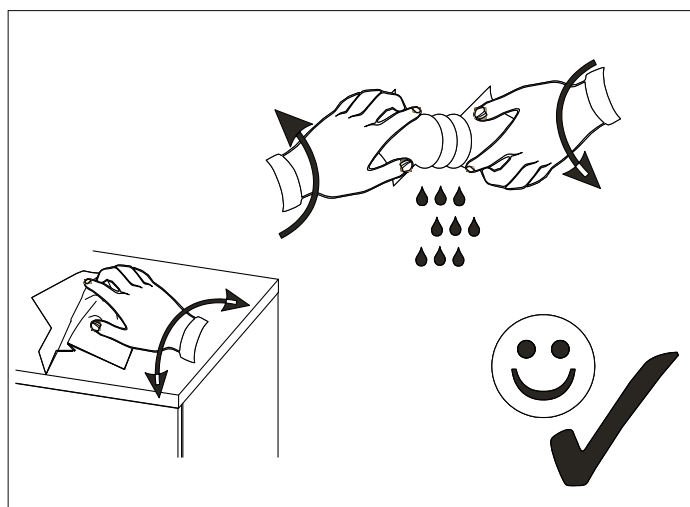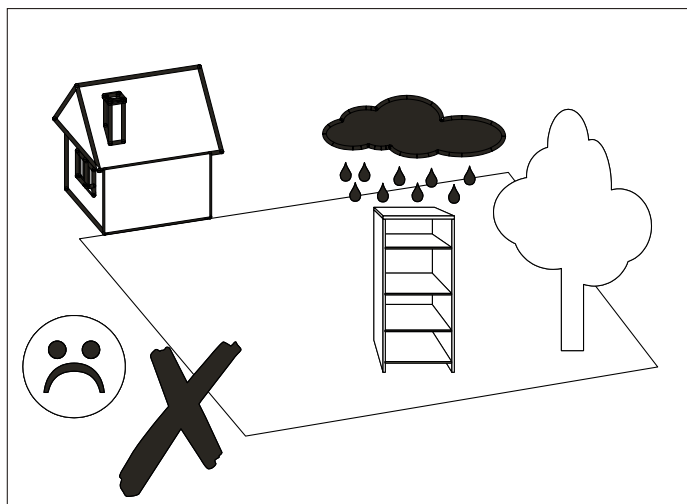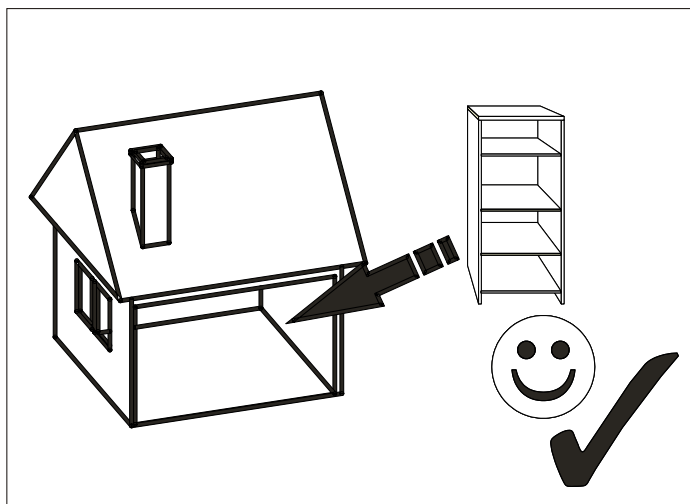


1▶

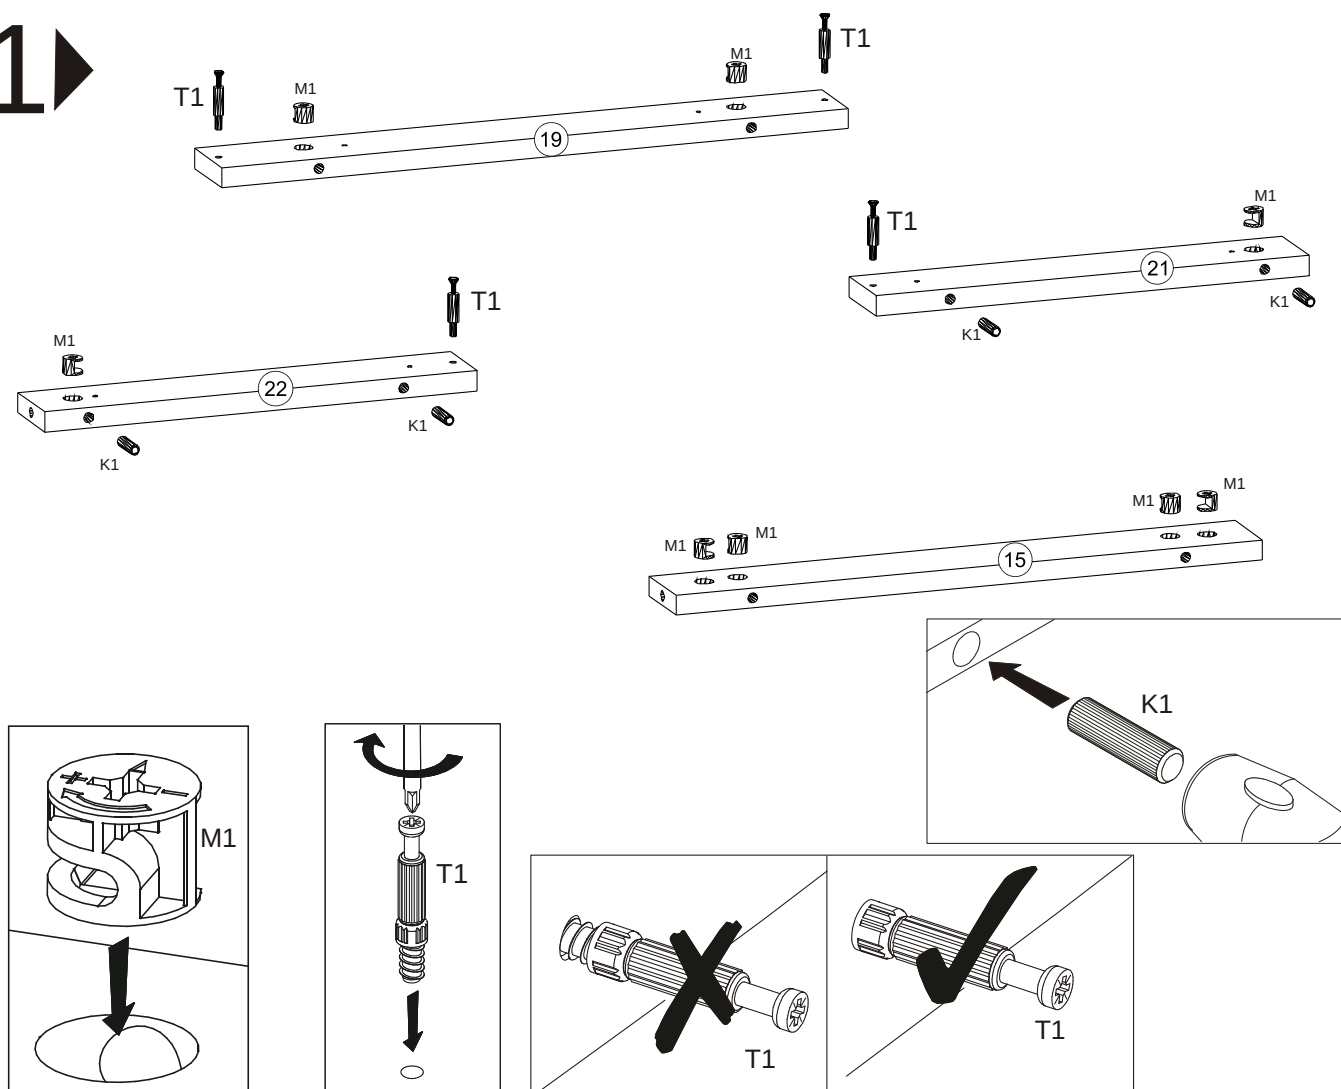


2▶

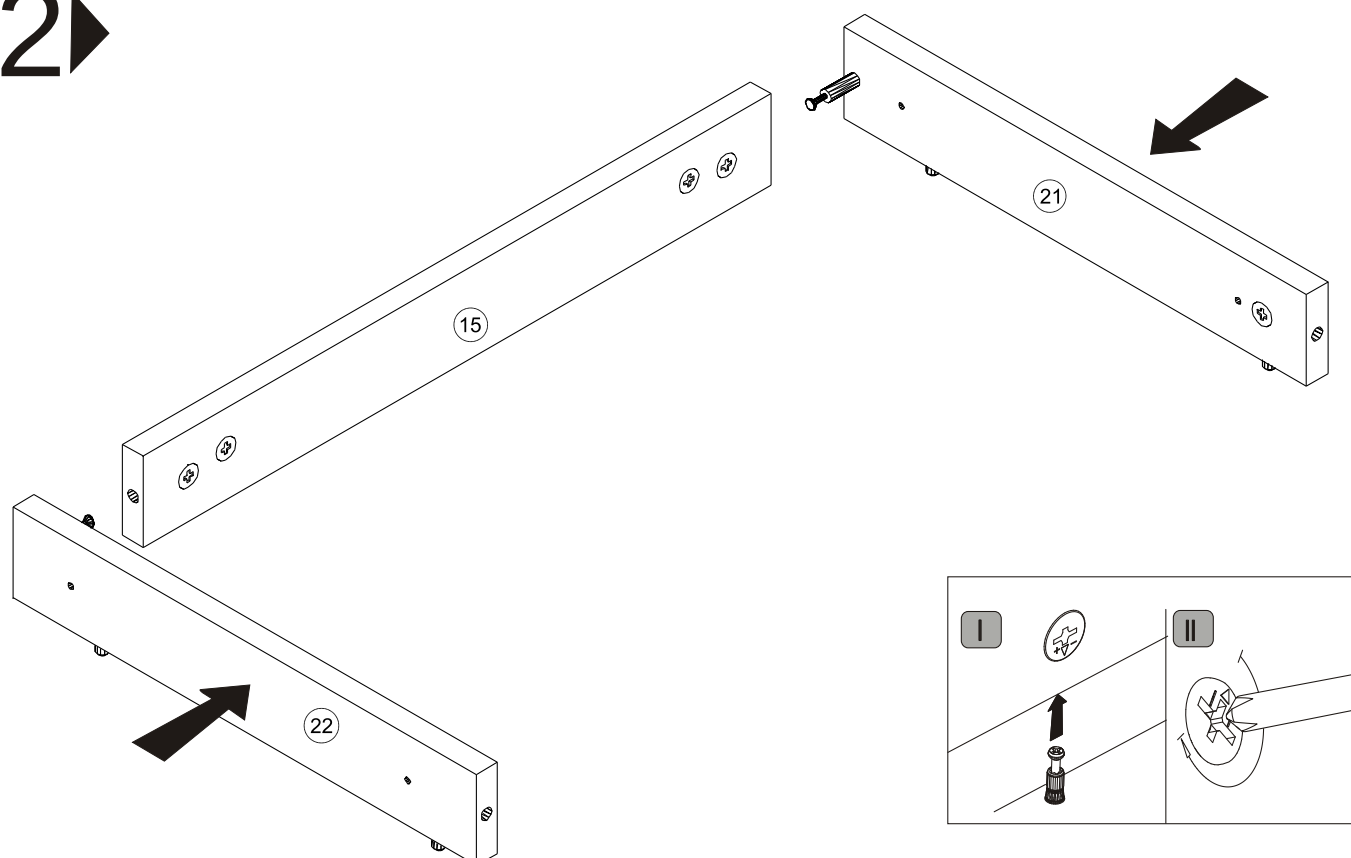


3▶

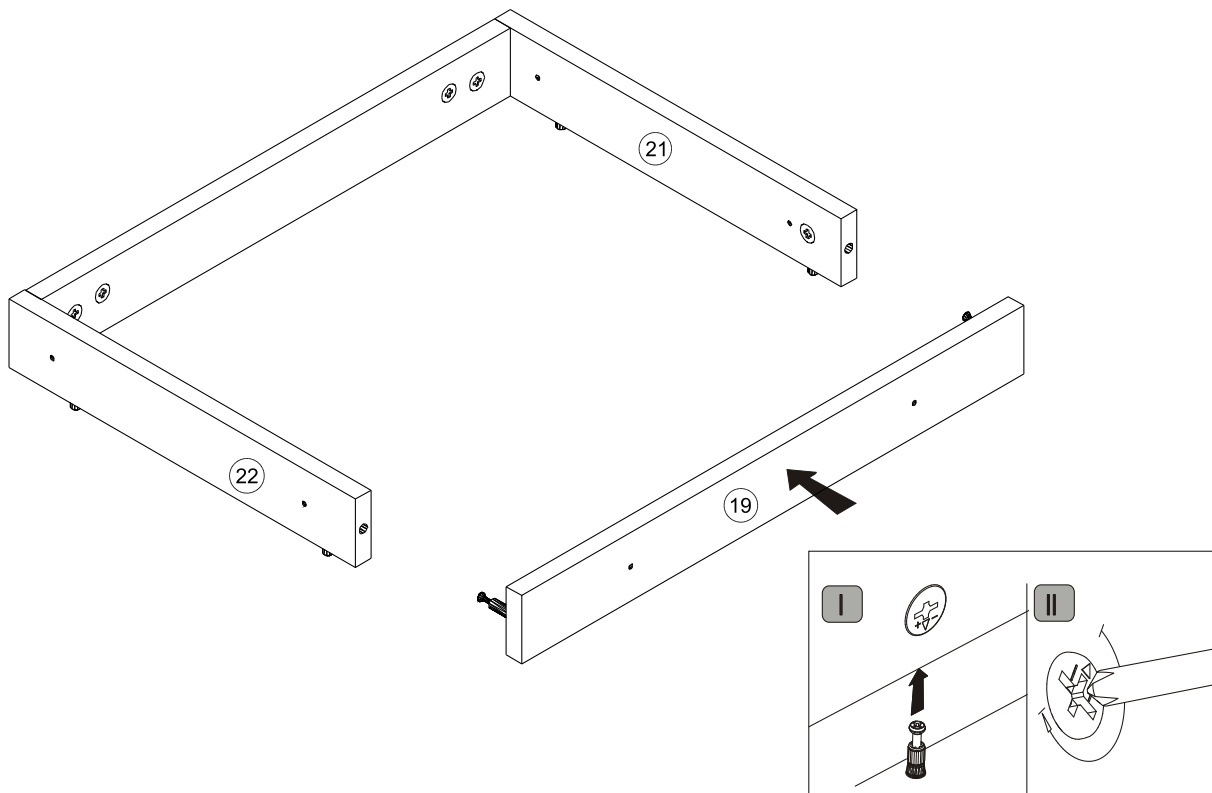


4▶

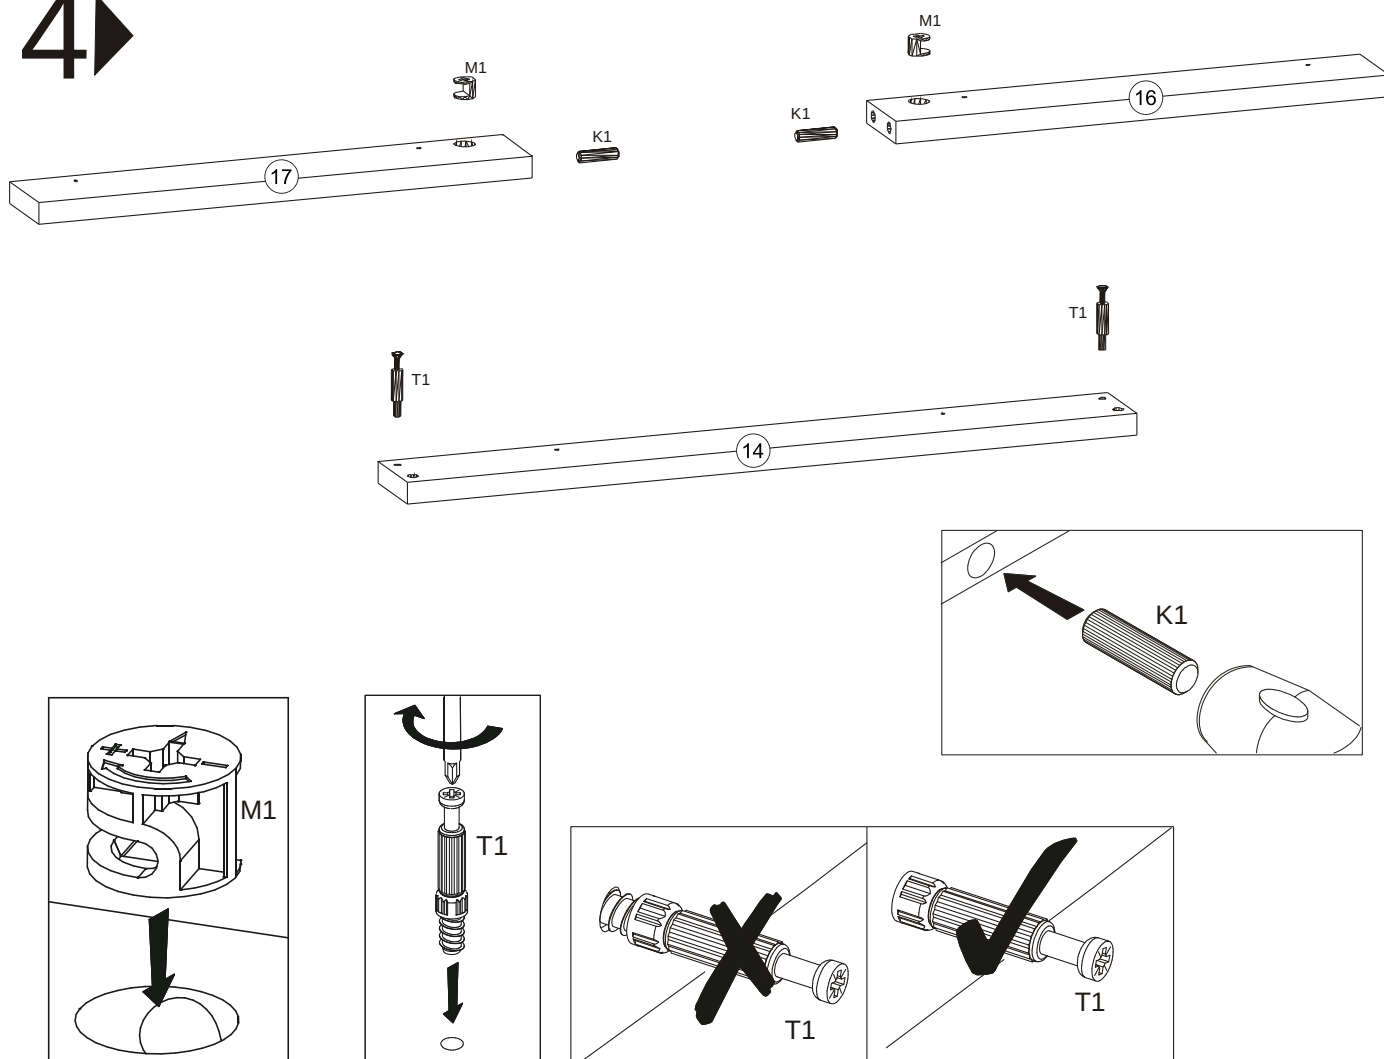



5▶

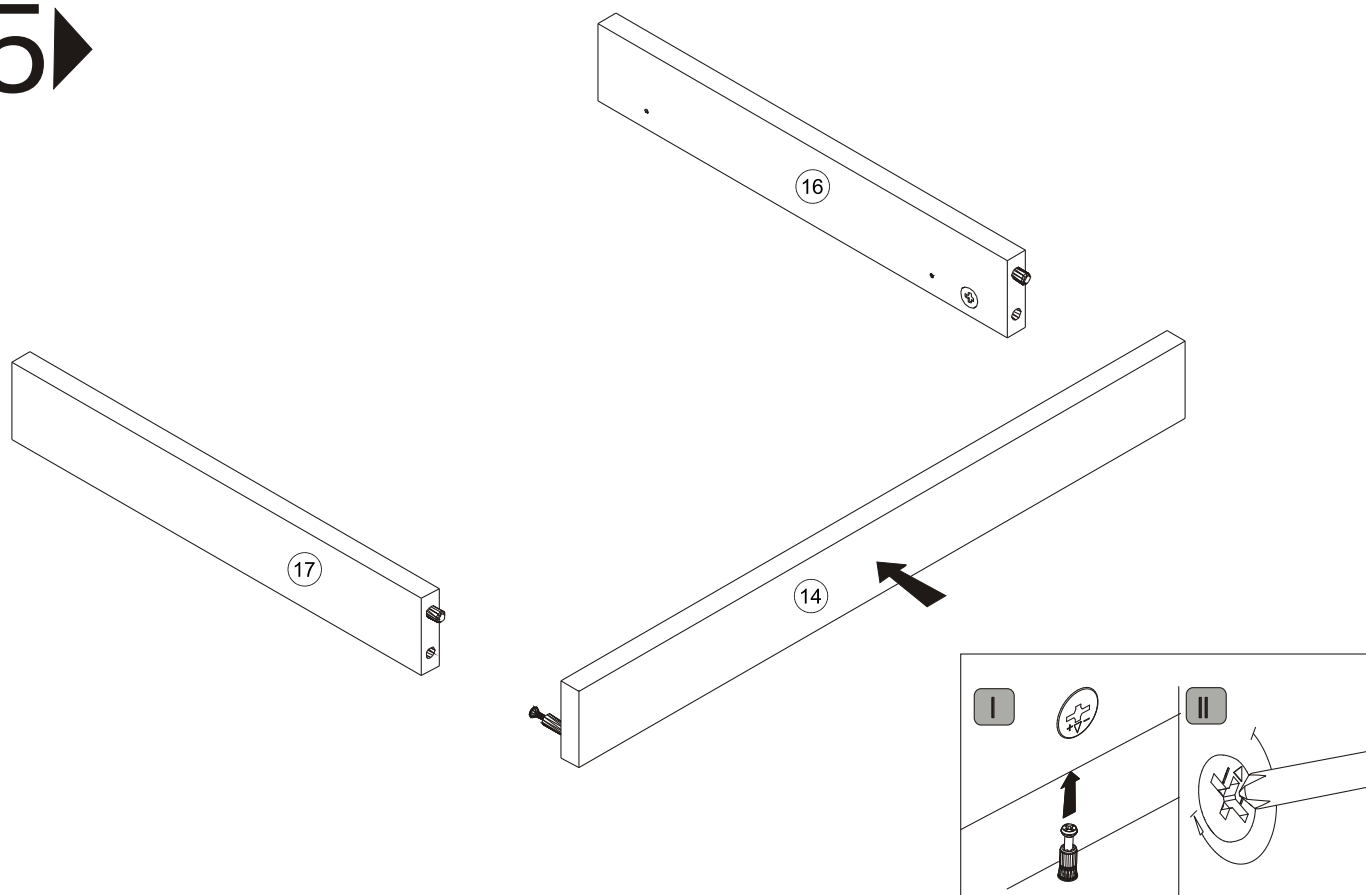



6▶

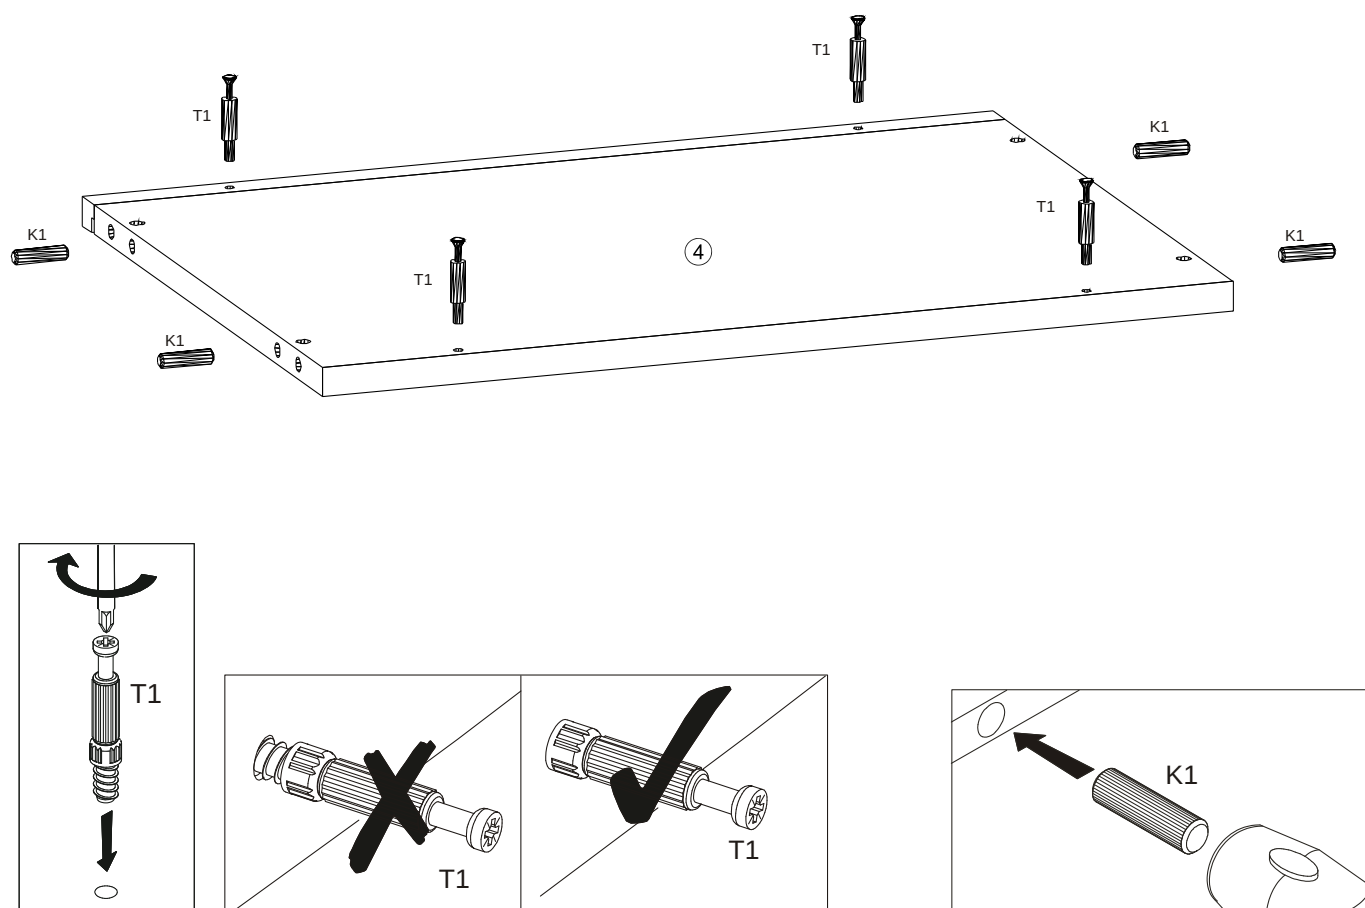


7▶

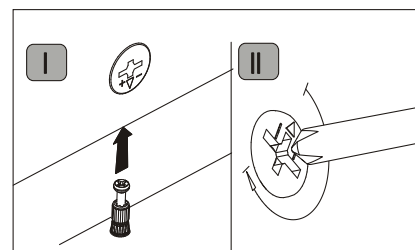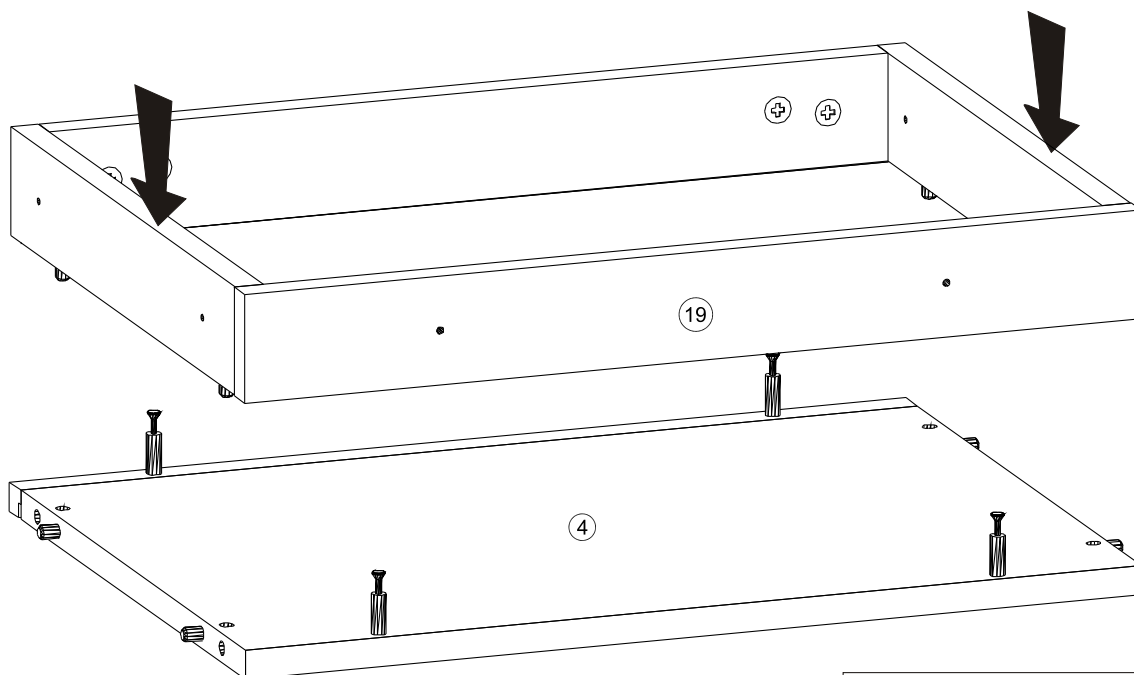


8▶

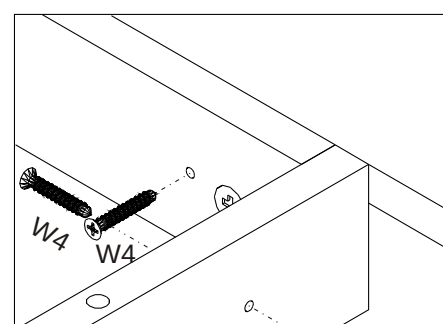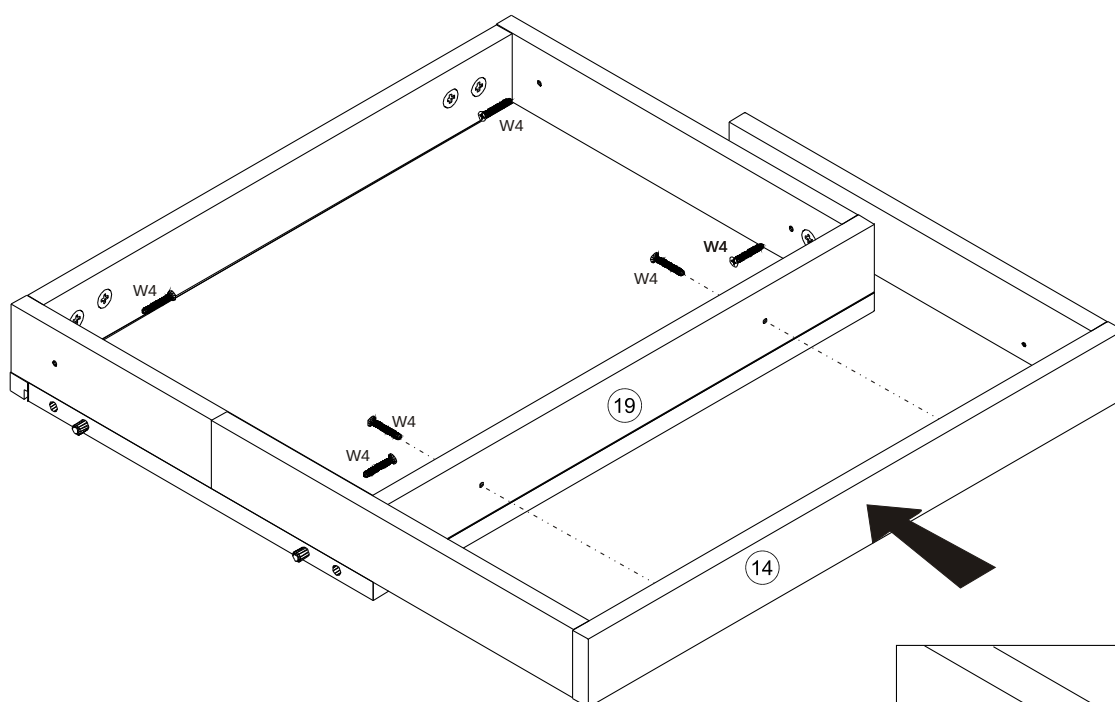





9▶

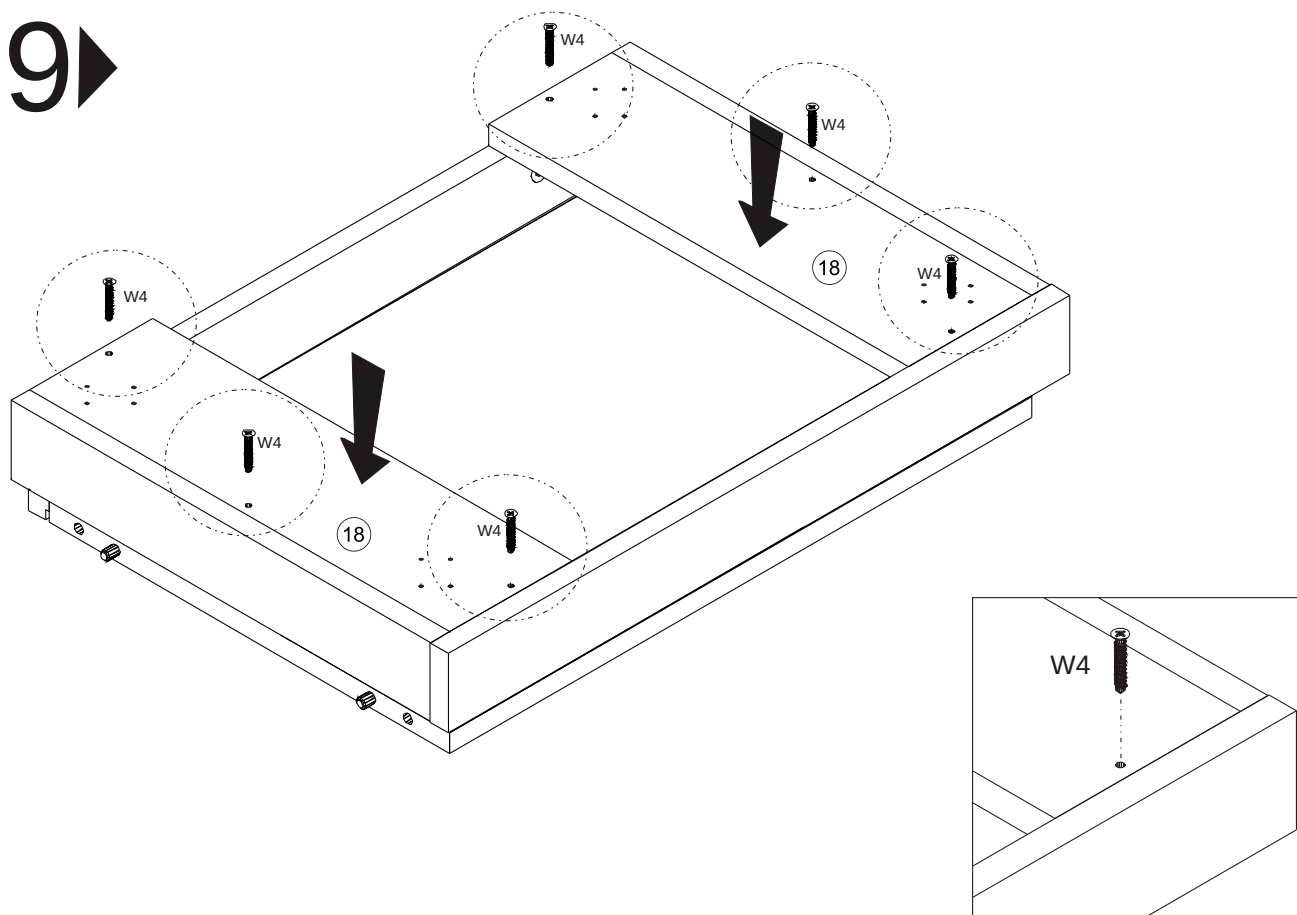


10▶

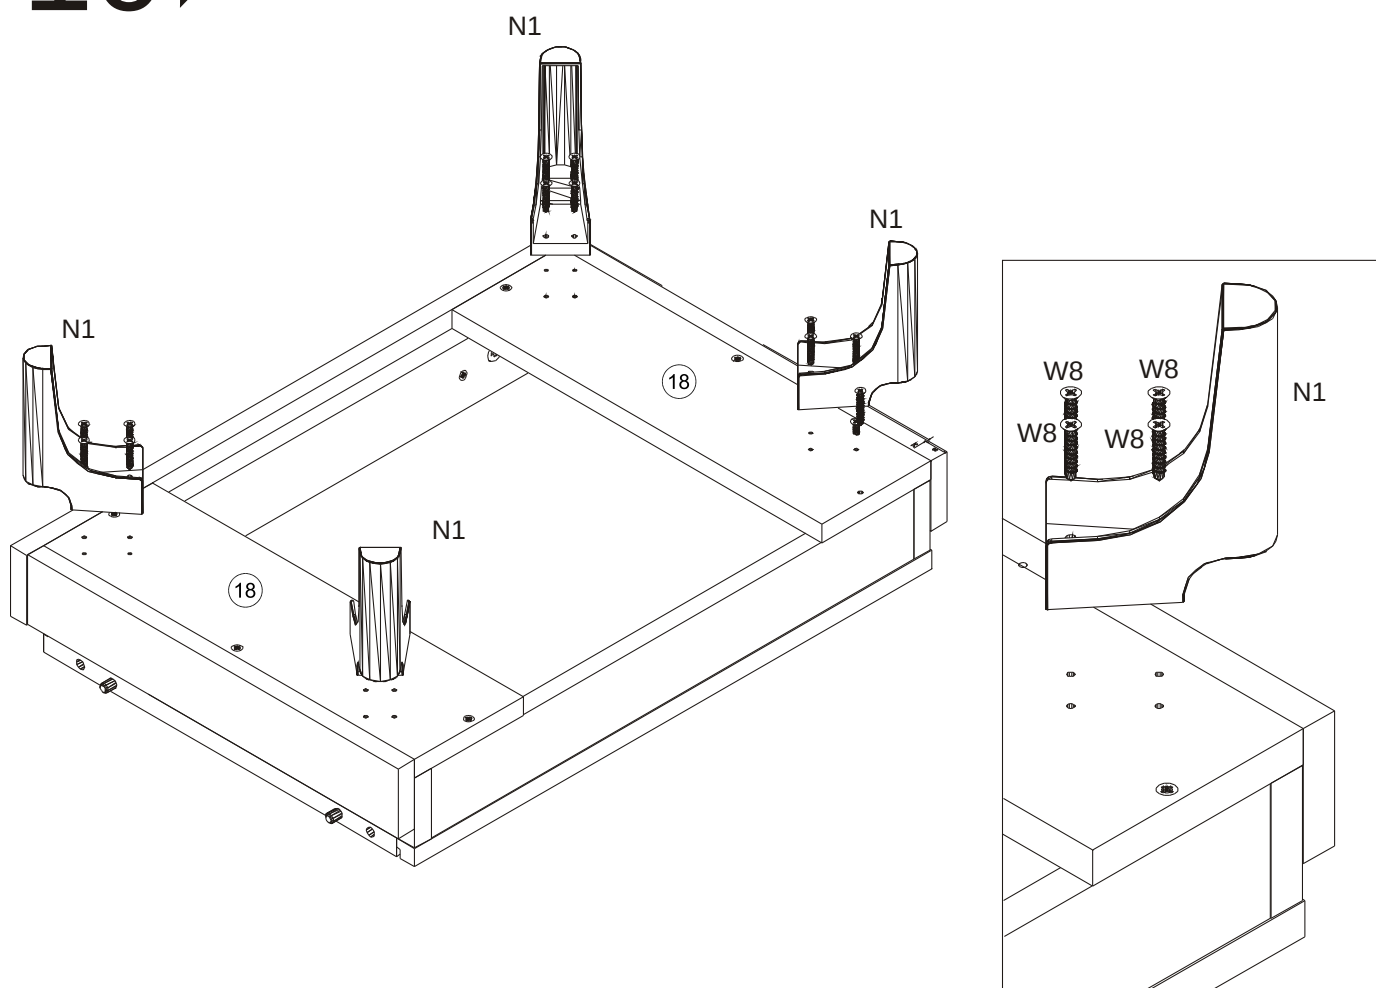

11 ▶

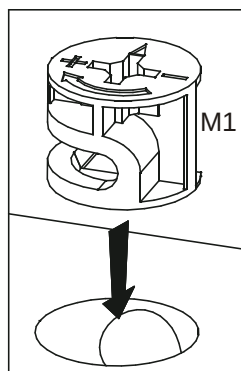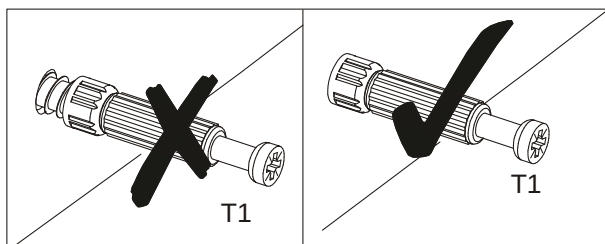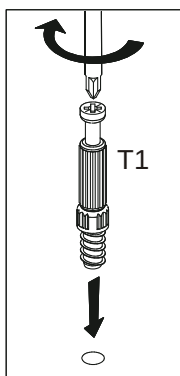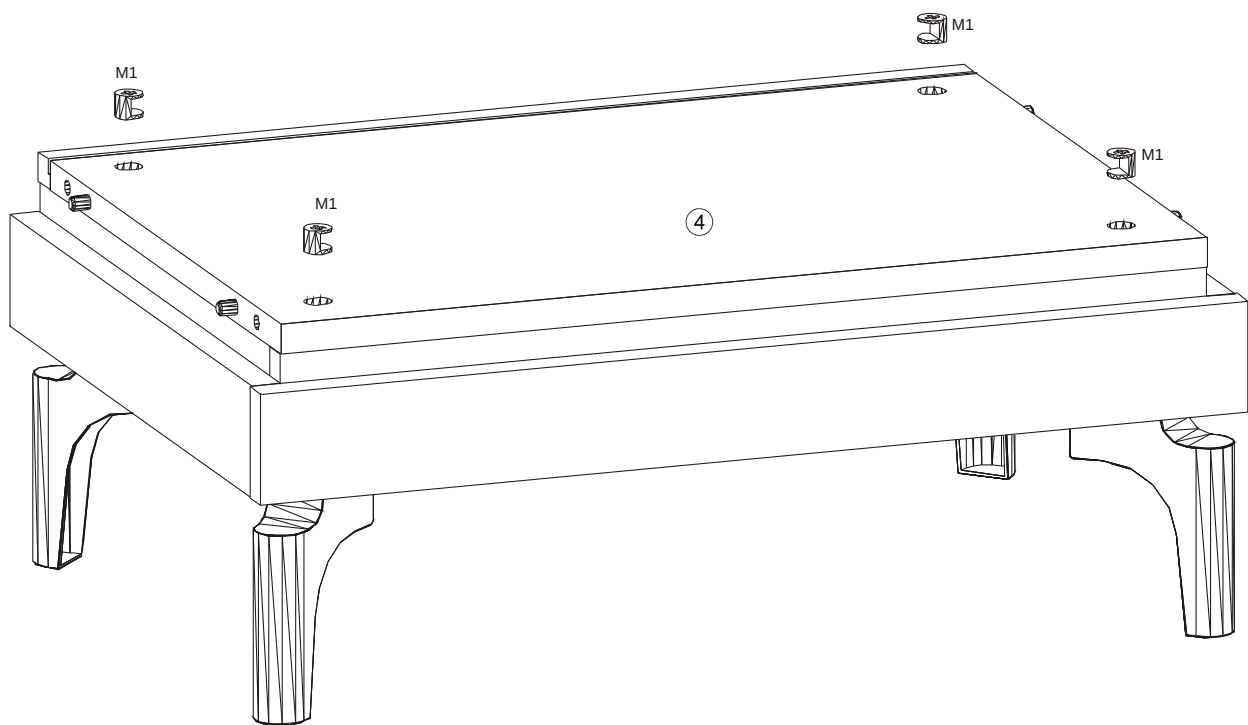

12▶

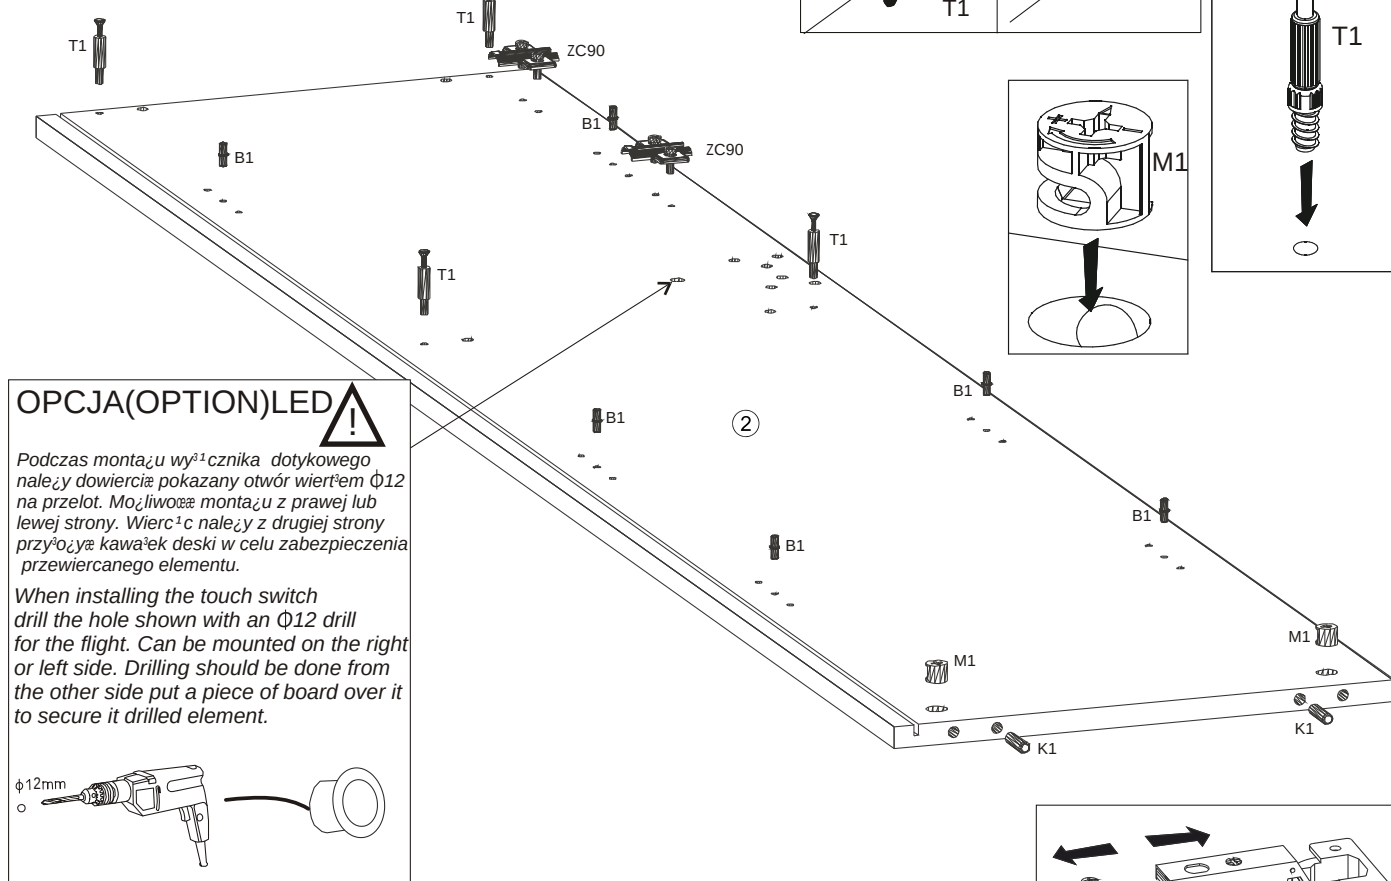


OPCJA(OPTION)LED








Podczas montażu wy^śicznika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przelot. Możliwość montażu z prawej lub lewej strony. Wierc^śc należy z drugiej strony przyo^żyć kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.




When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.




13▶

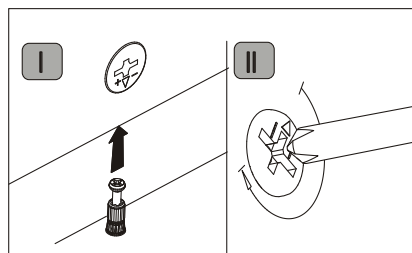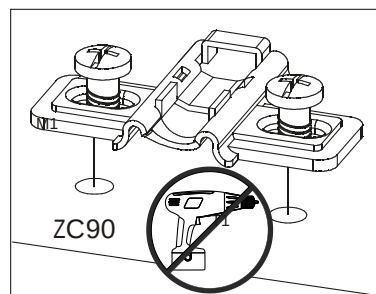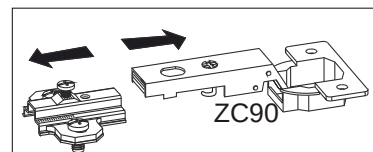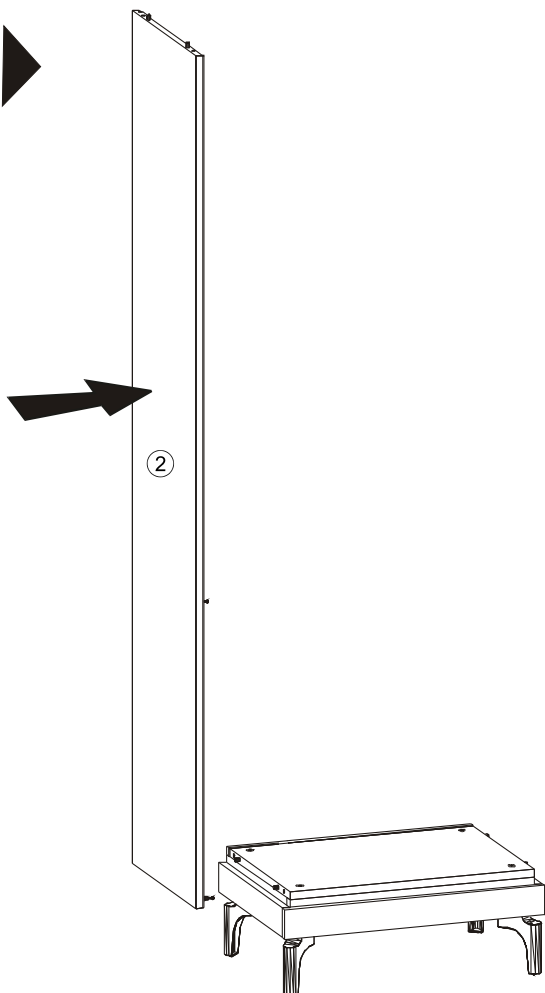



14▶

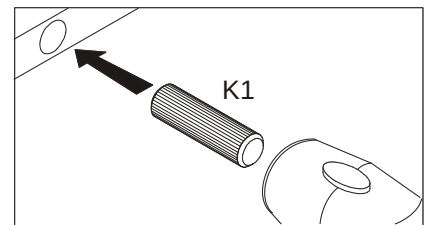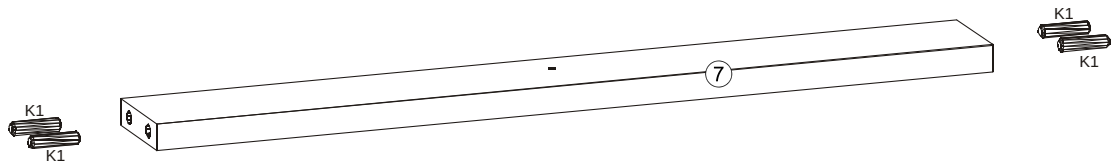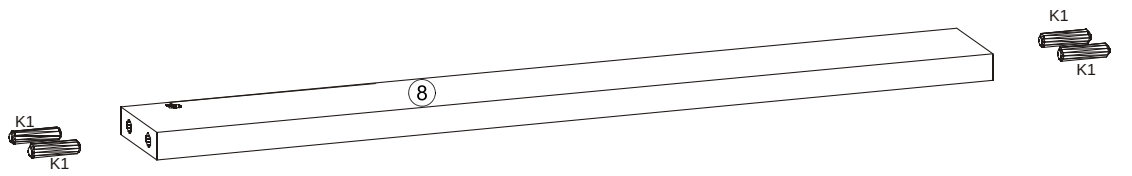




15▶

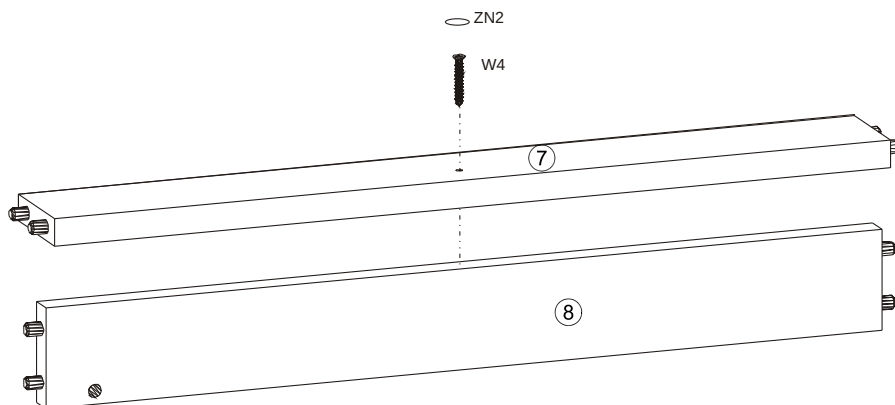



16▶

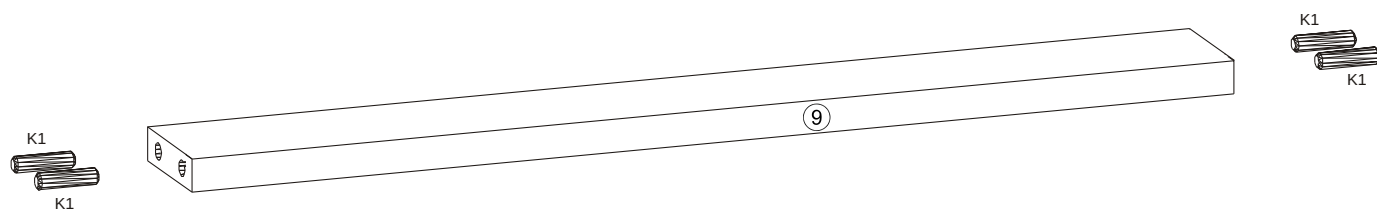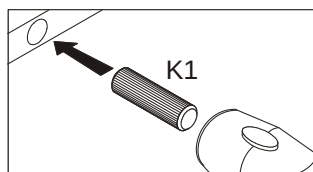


17▶

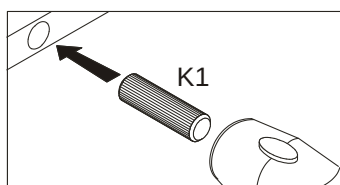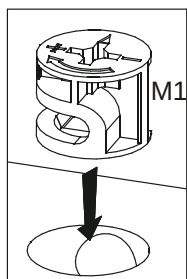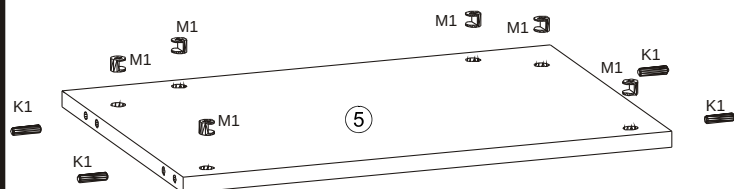

18▶





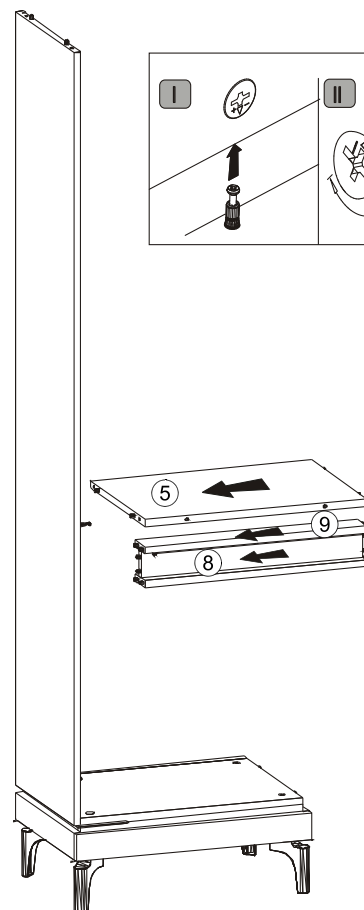
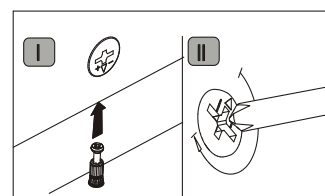


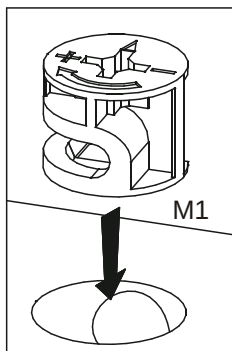



OPCJA(OPTION)LED ⚠

Podczas montażu wyś¹cznika dotykowego naleŹy dowieŹrzi¹ pokazywany otw³r wiert³em $\Phi 12$ na prze³ot. MoŹliwosc¹ montaŹu z prawej lub lewej strony. Wiert¹c naleŹy z drugiej strony przy³oŹy¹ kawa³ek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.



When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

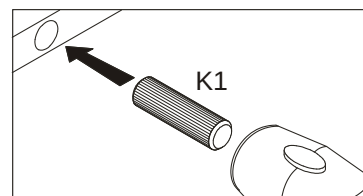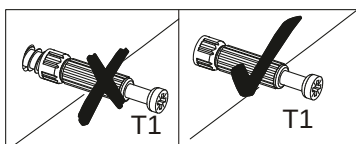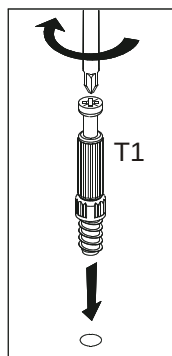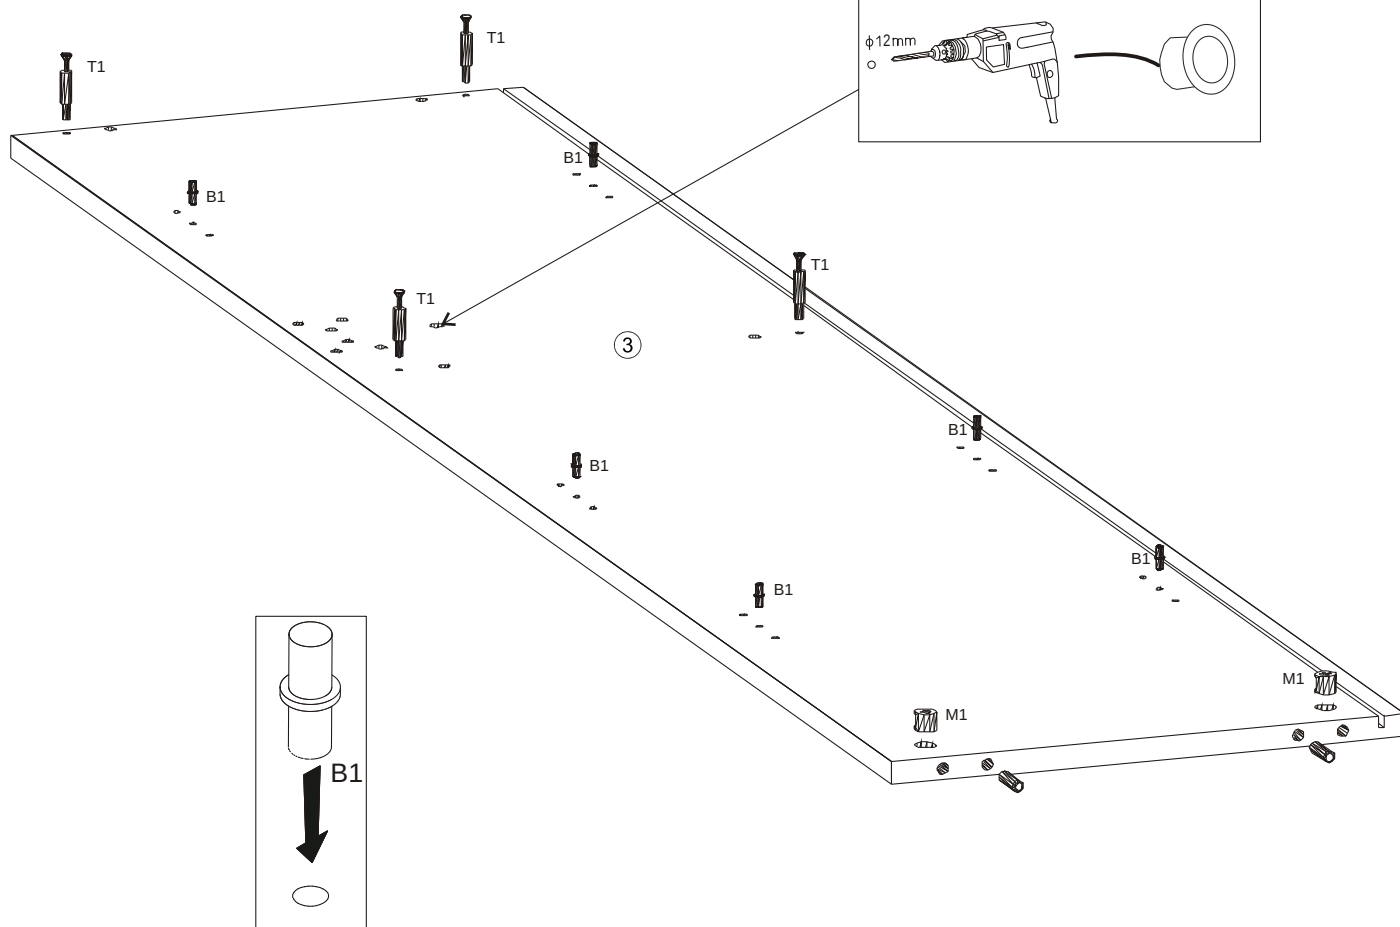




20▶

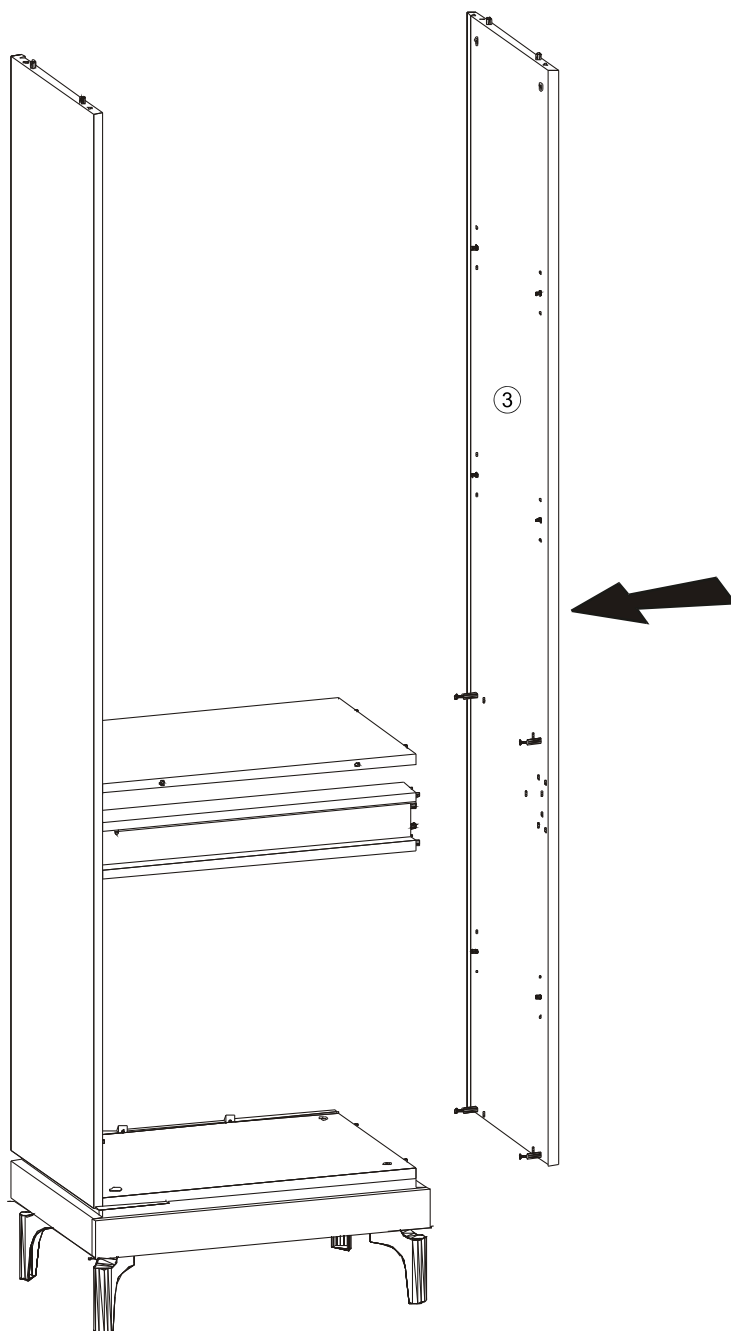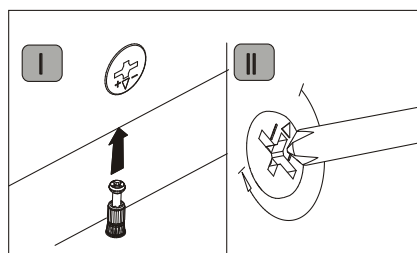







21▶

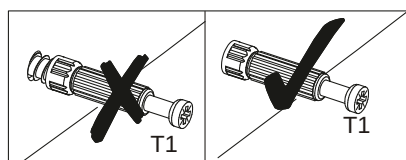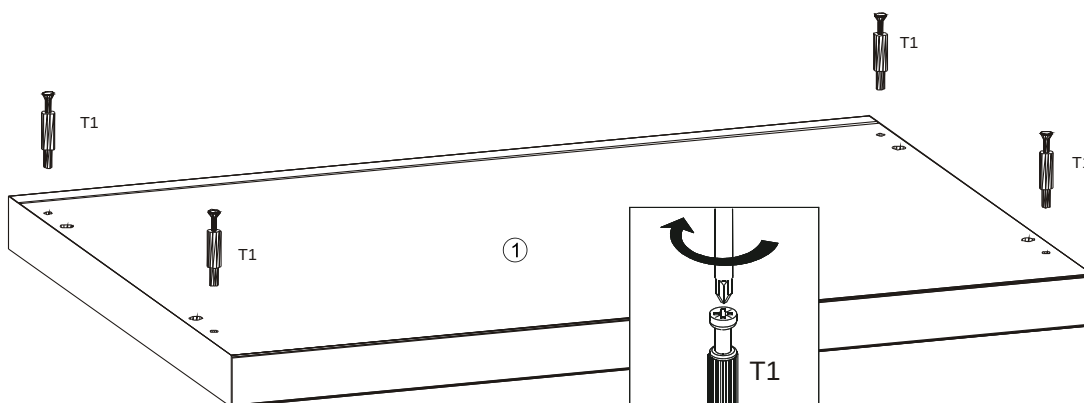


22▶

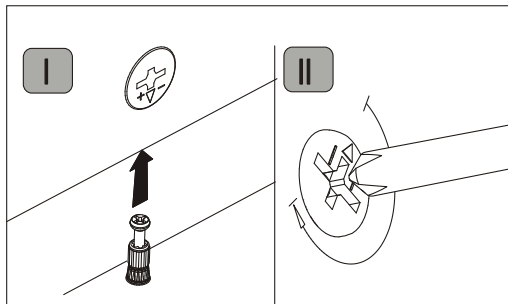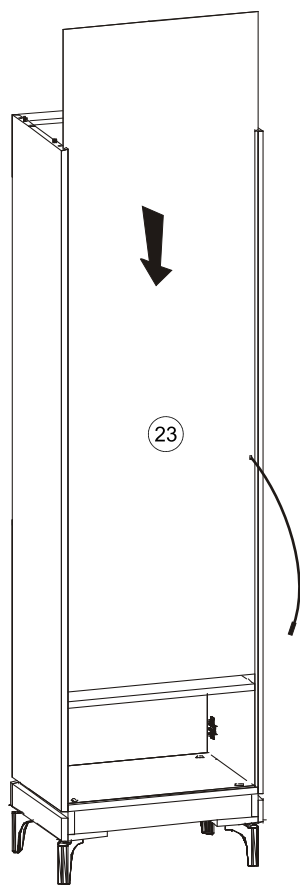


23▶

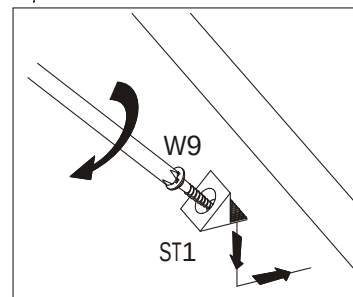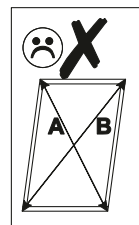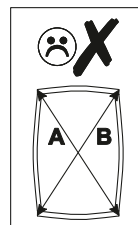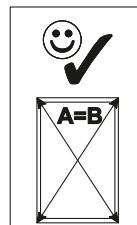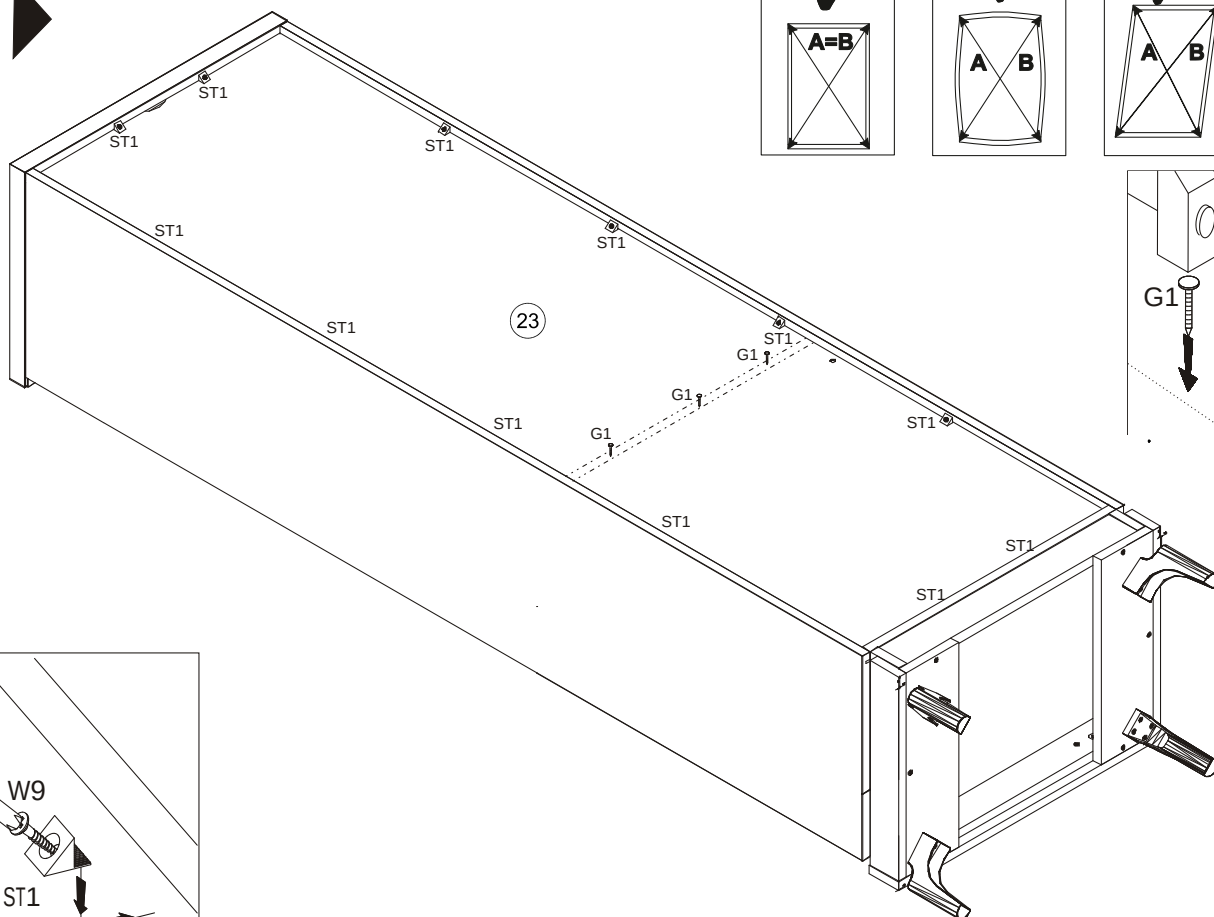



24▶

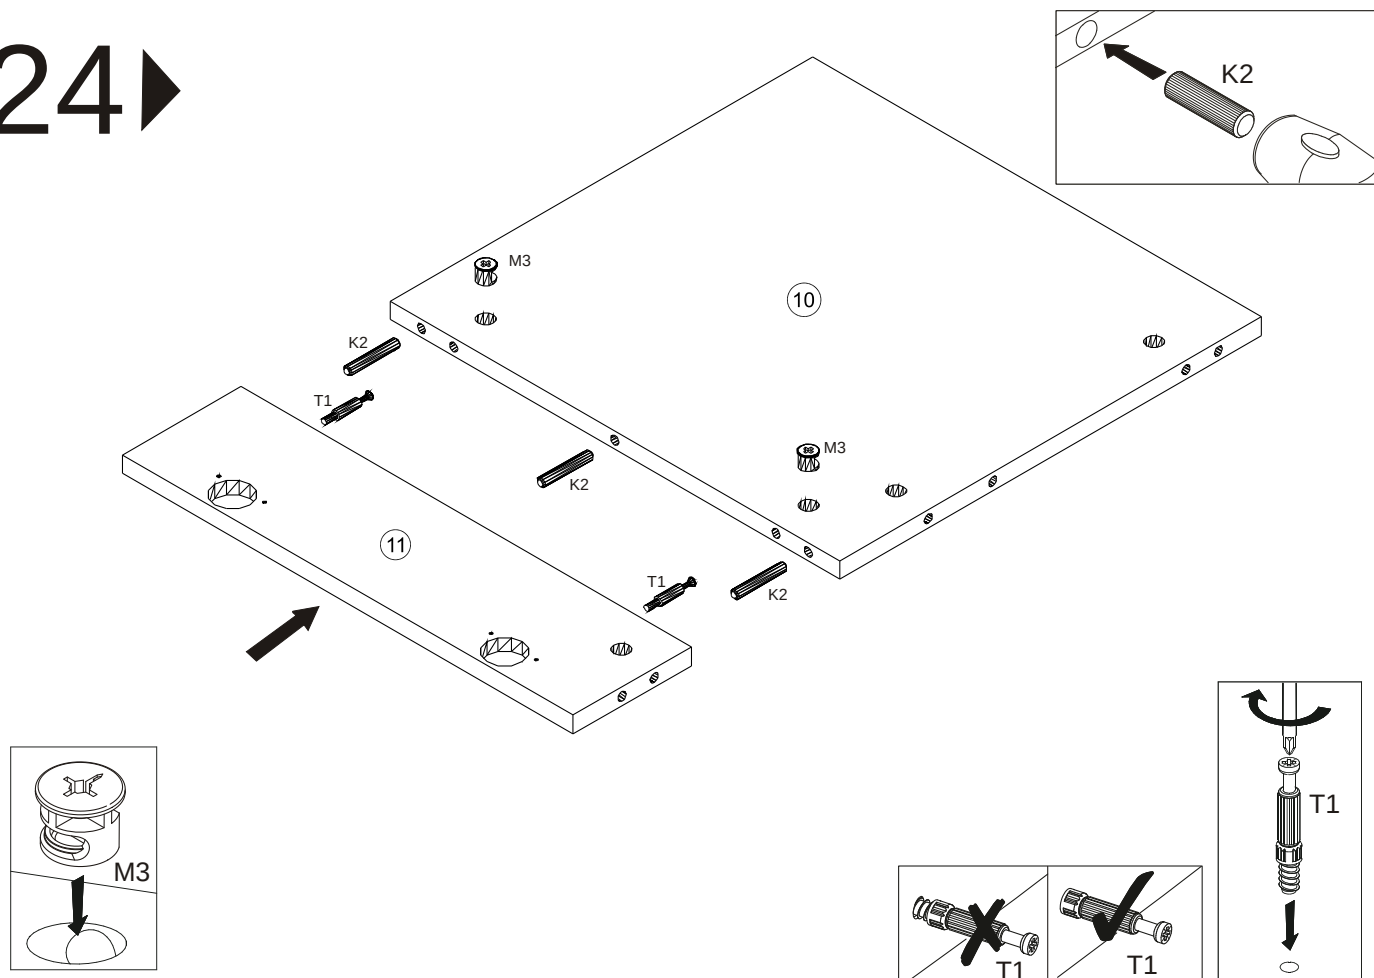




25▶

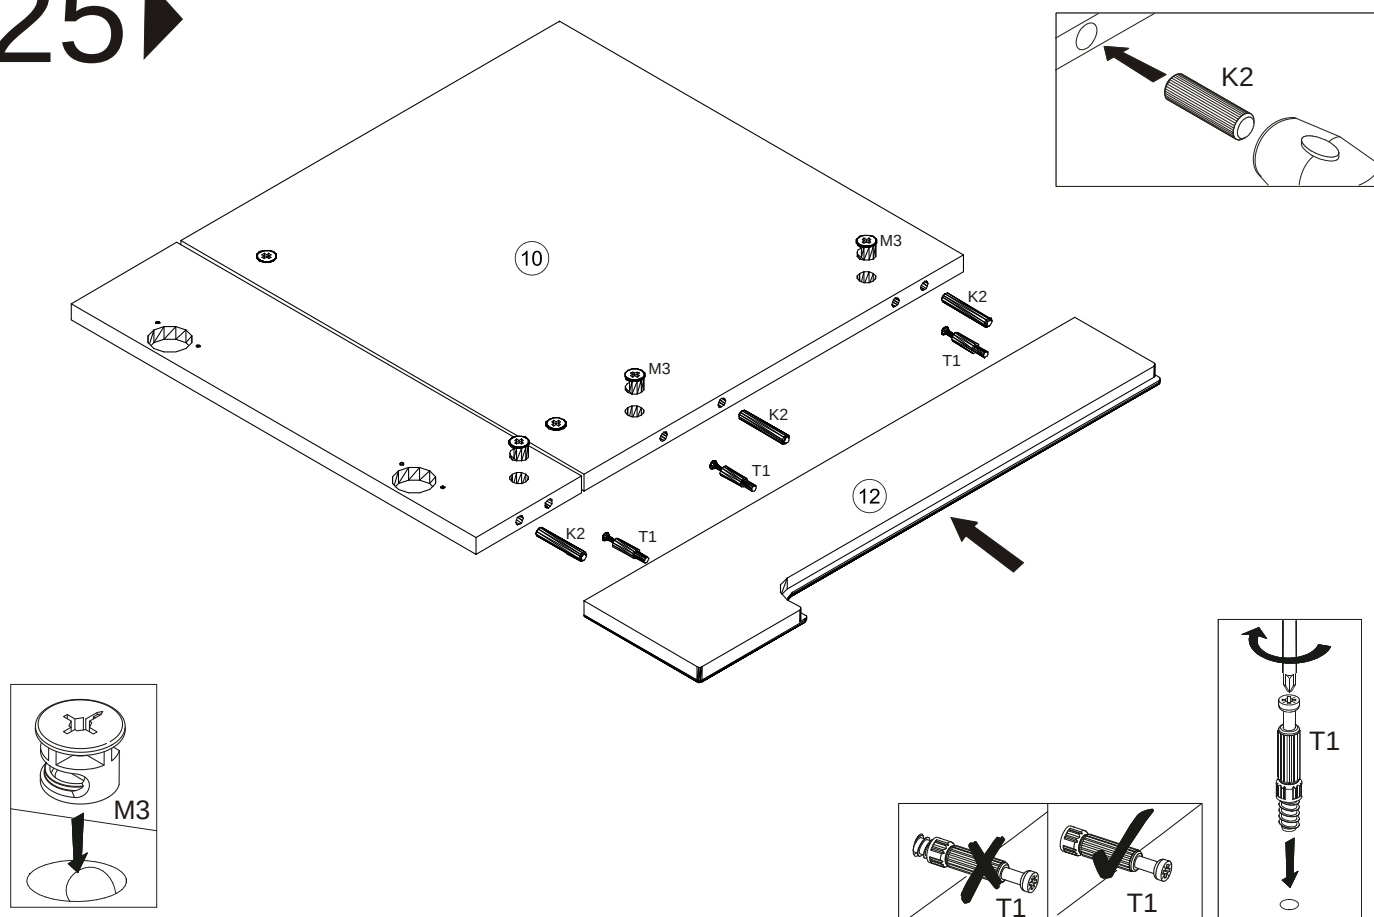



26▶

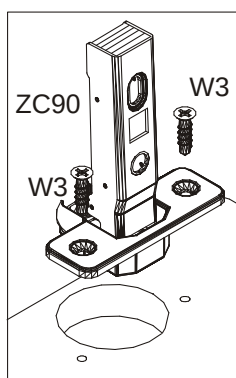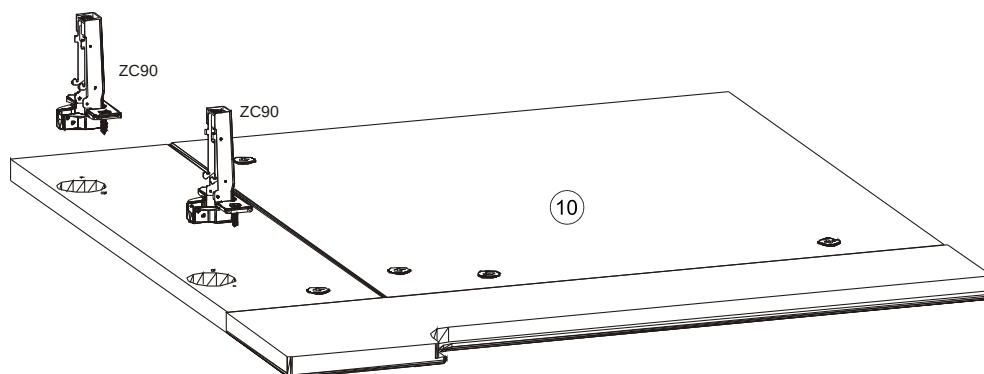









27▶

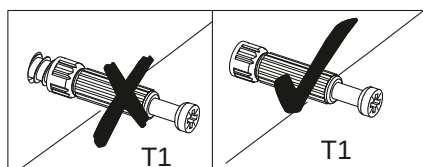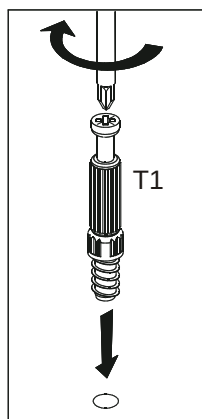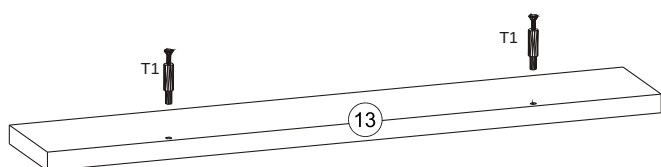

28▶

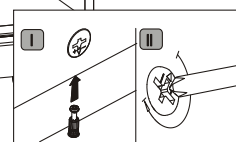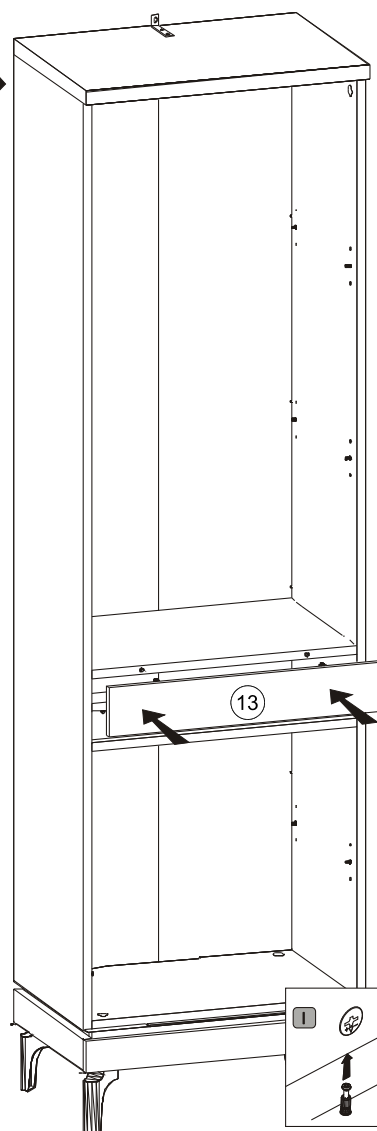

29▶

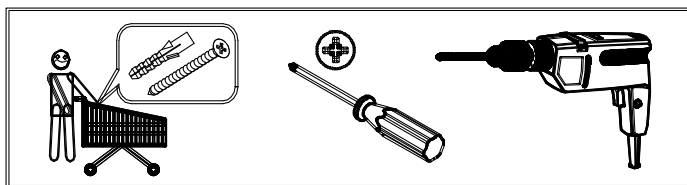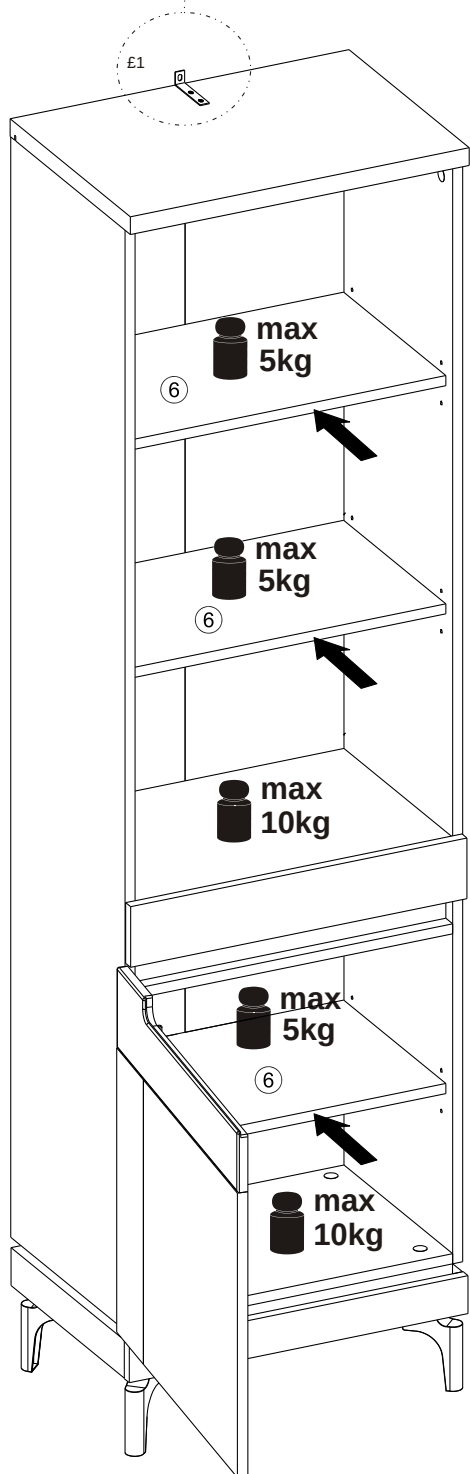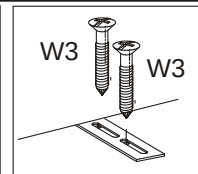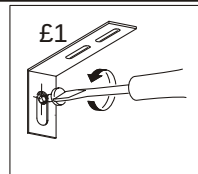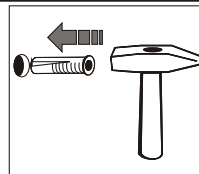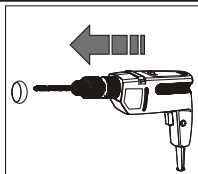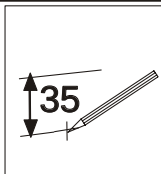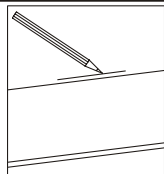

OPCJA(OPTION LED)

