

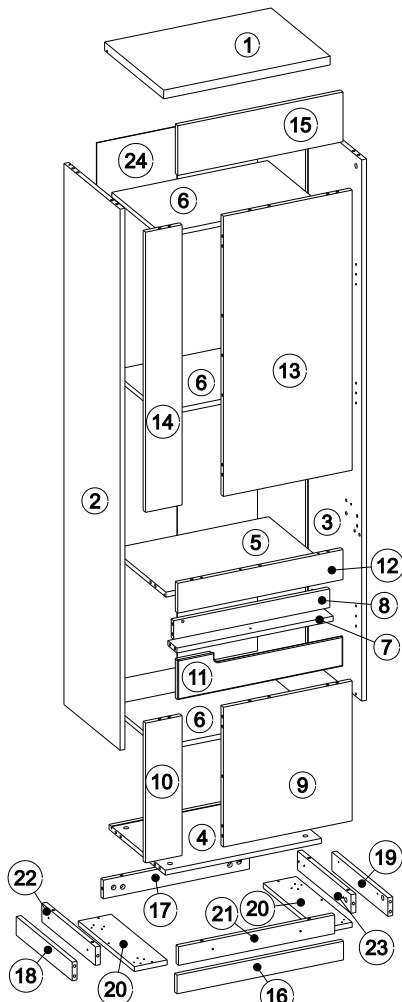
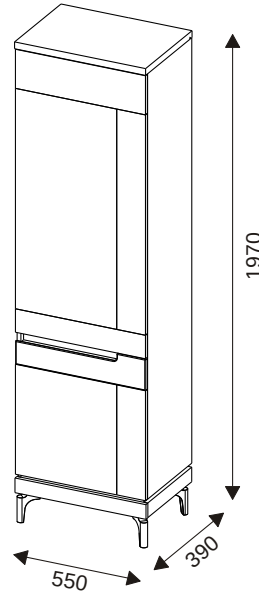
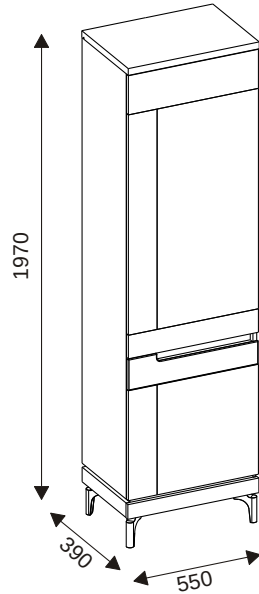
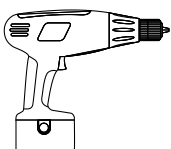
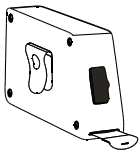
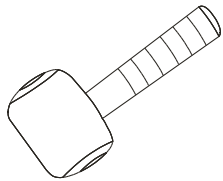
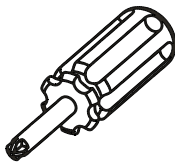
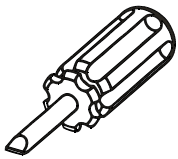


MODELL: AN09; AN10

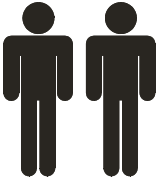












AN09





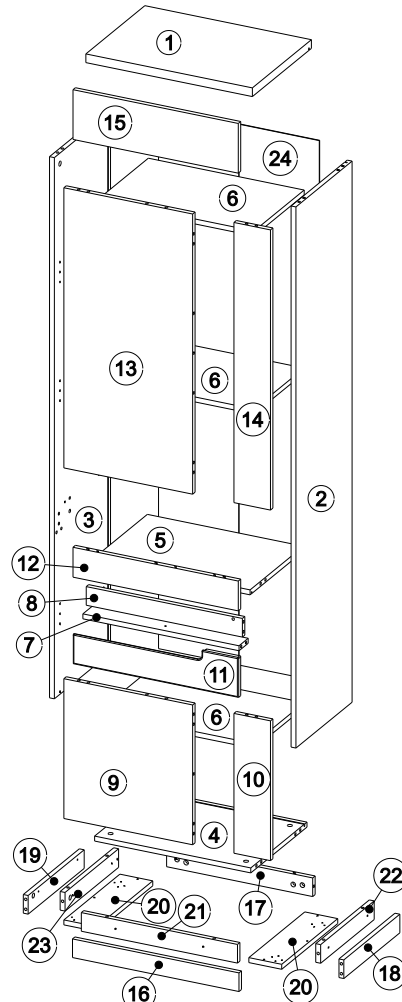


AN10


24	1741x528	2/3
23	352x60	2/3
22	352x60	2/3
21	513x60	2/3
20	368x108	2/3
19	368x60	2/3
18	368x60	2/3
17	480x60	2/3
16	547x60	2/3
15	543x160	3/3
14	902x120	3/3
13	902x423	3/3
12	543x96	3/3
11	543x128	3/3
10	450x120	3/3
9	423x450	3/3
8	513x60	2/3
7	513x60	2/3
6	512x330	1/3
5	513x351	1/3
4	513x369	1/3
3	1742x369	2/3
2	1742x369	2/3
1	547x388	1/3

1x #14/985 ZN2									
1xLED ZT240500M	12x ST1	16x K2	12x W3	12x W9	5x ZC90	13x W4	4x N1		
1x £1	26x K1	8x ZN1	14x M3	22x M1	36x T1	16x W8	3x G1	12x B1	

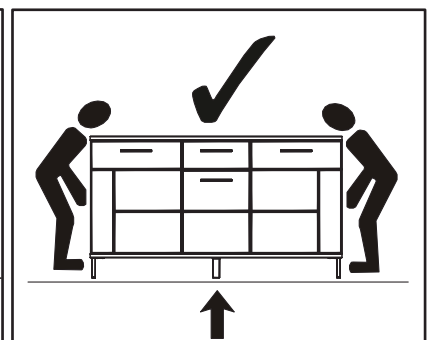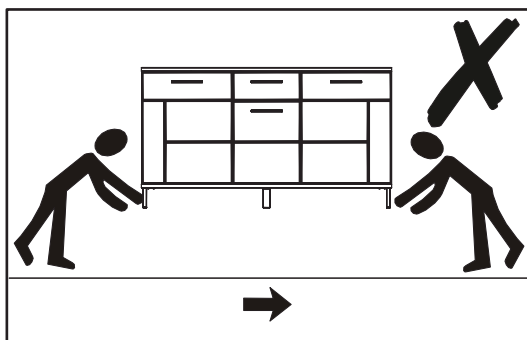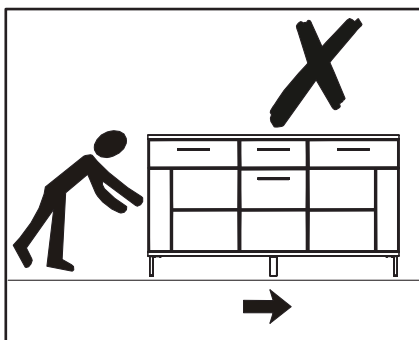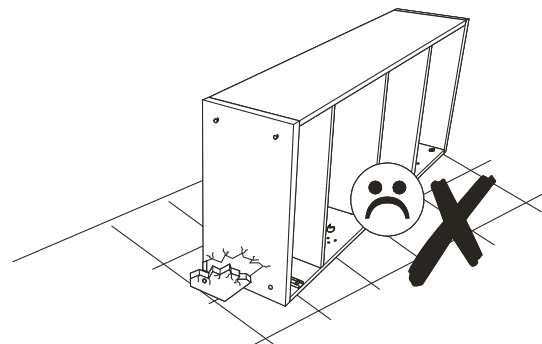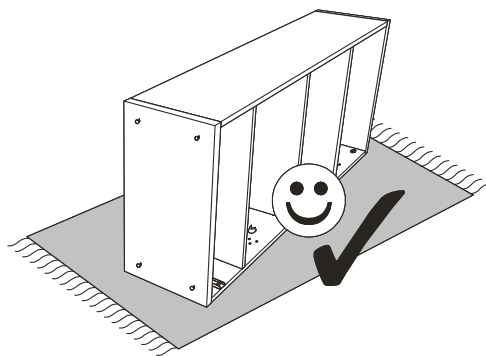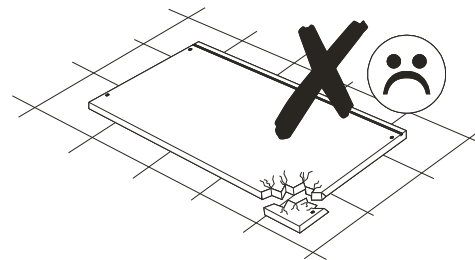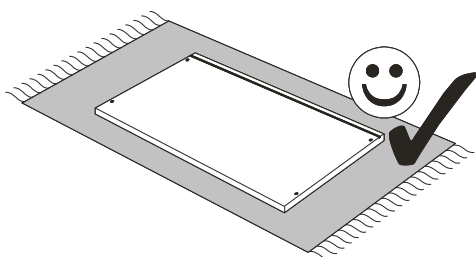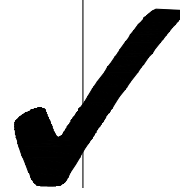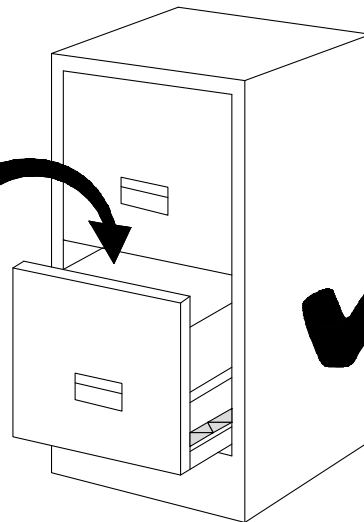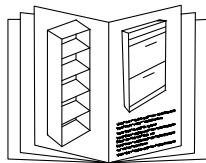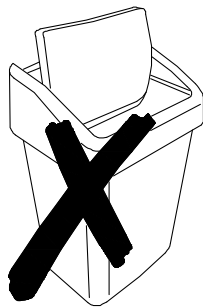


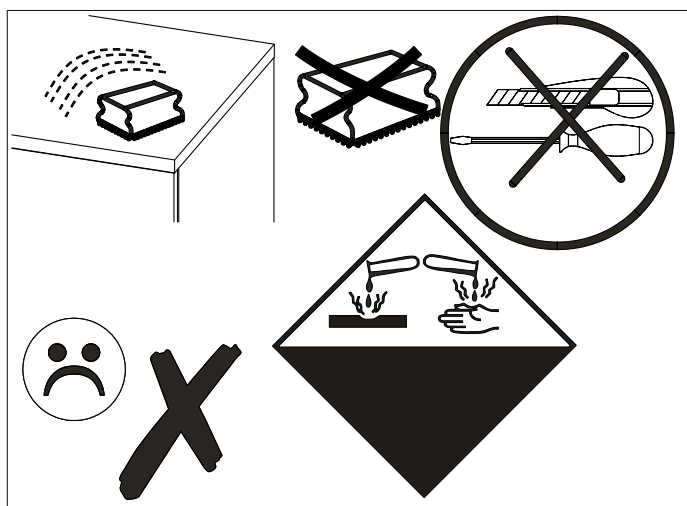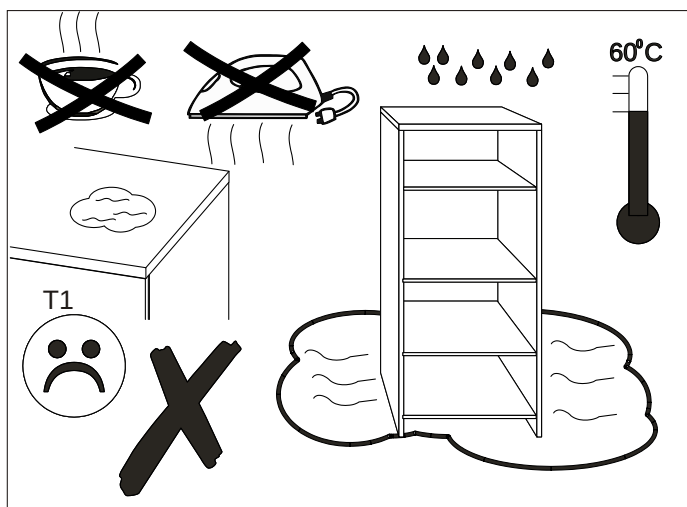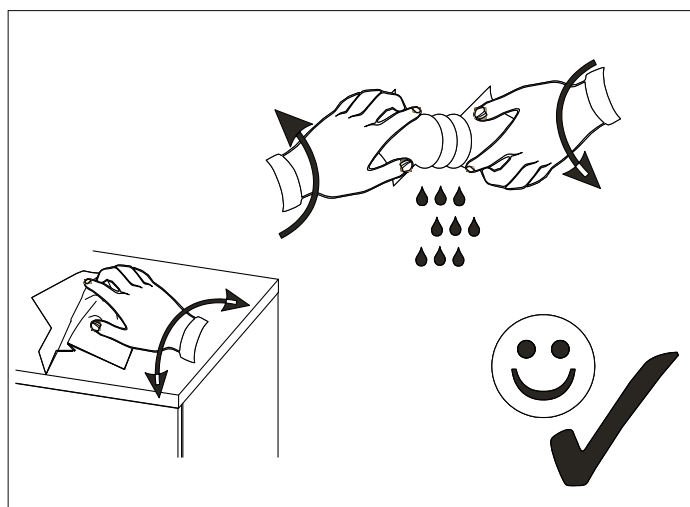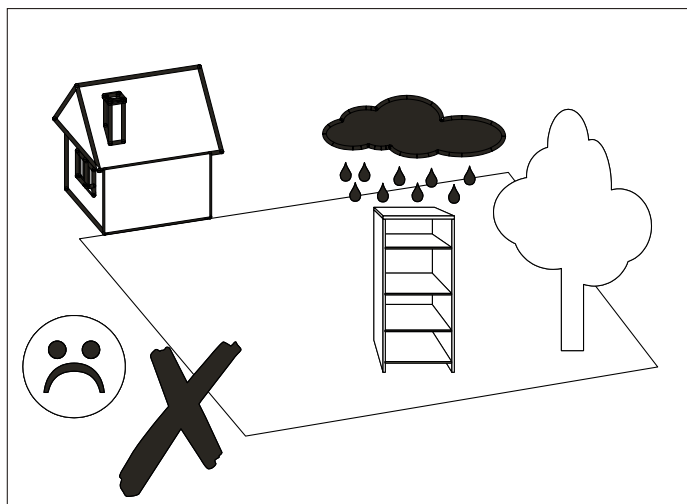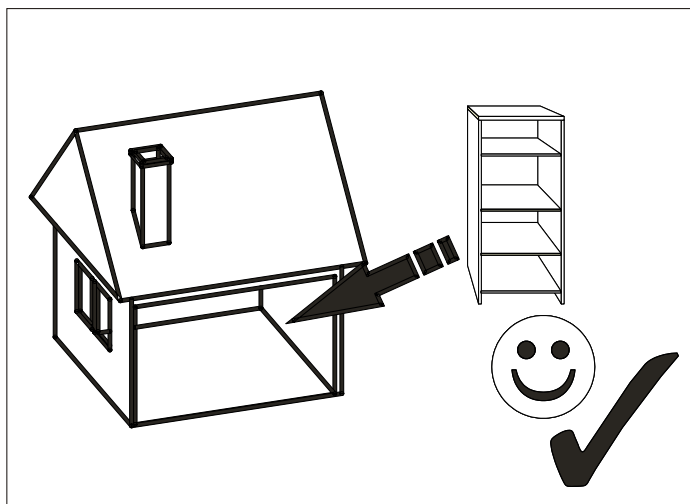


1▶

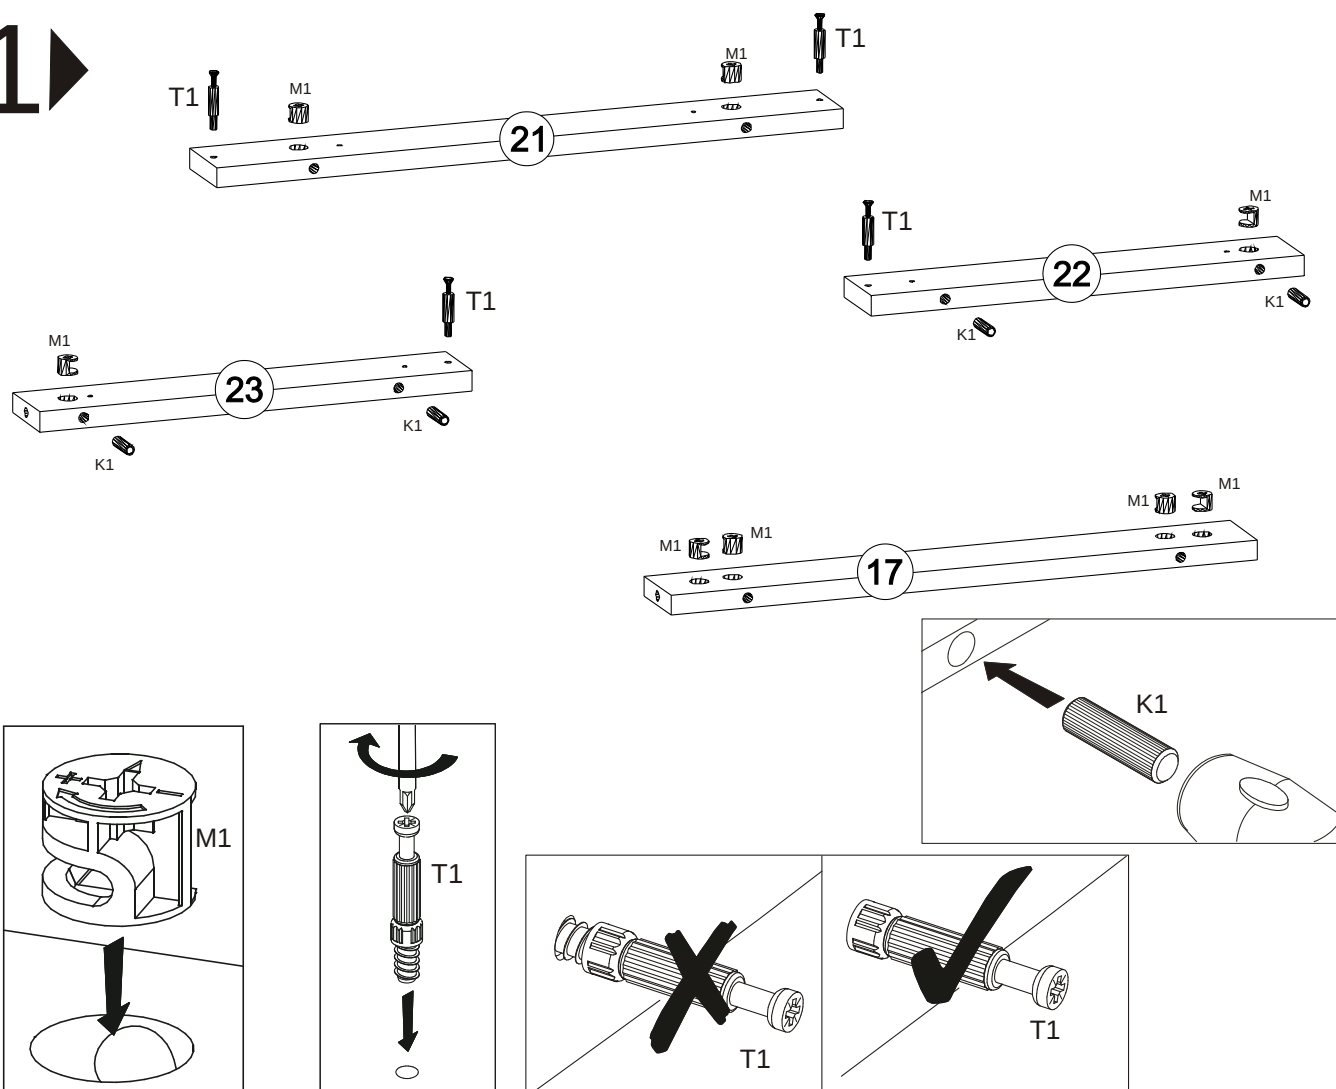


2▶

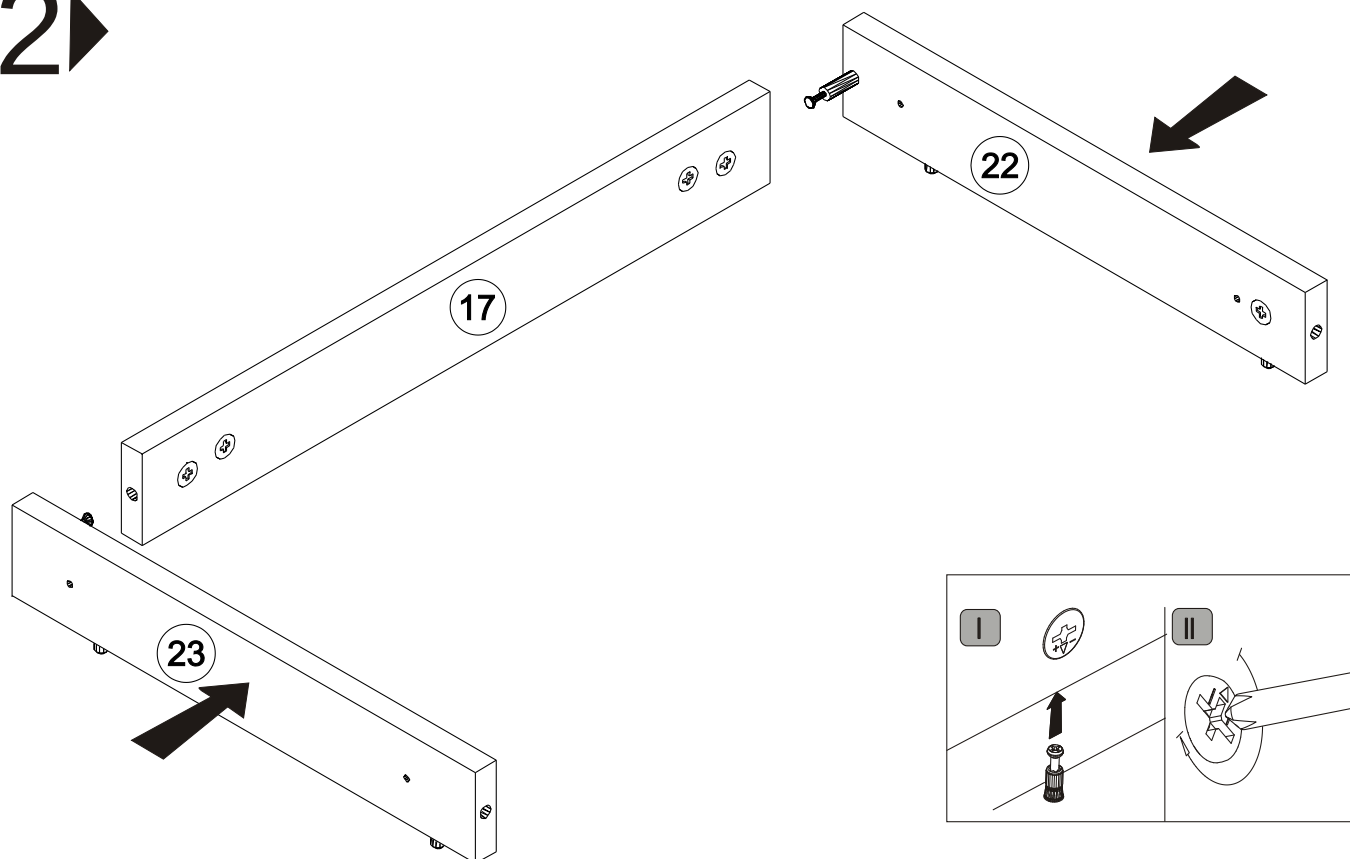


3▶

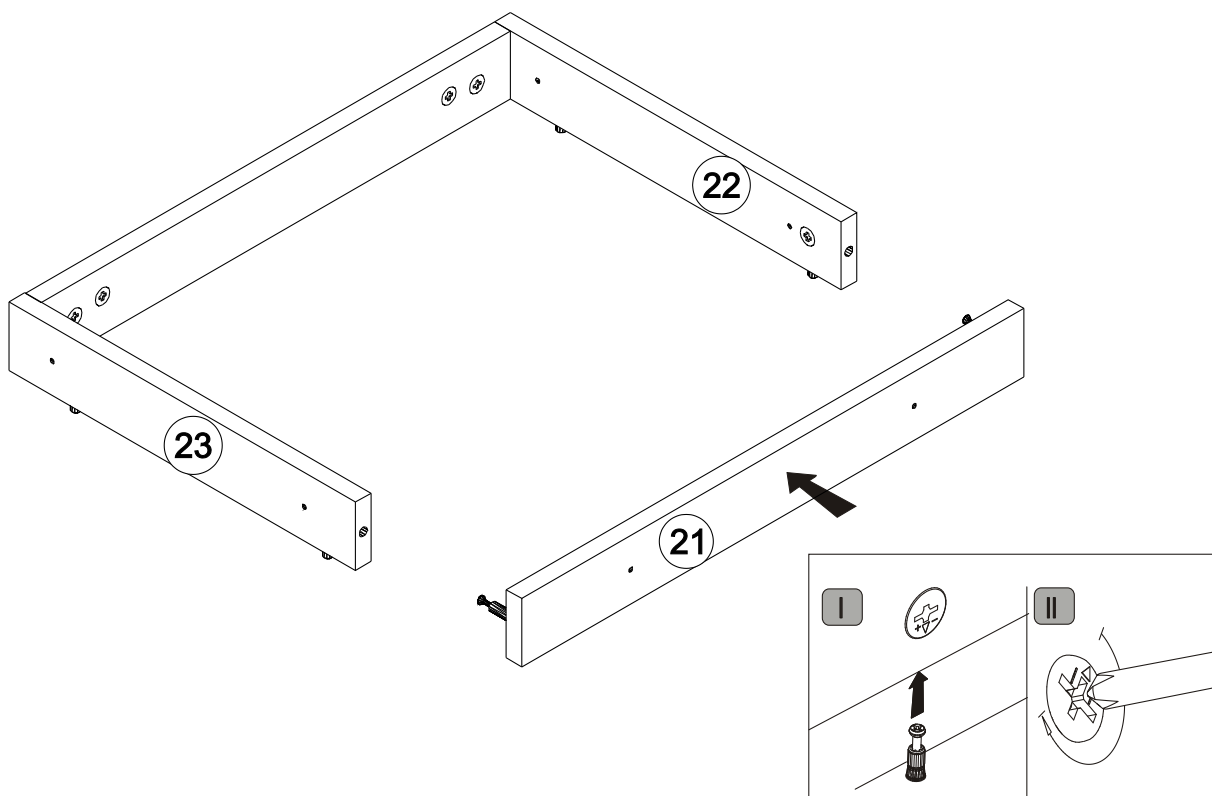


4▶

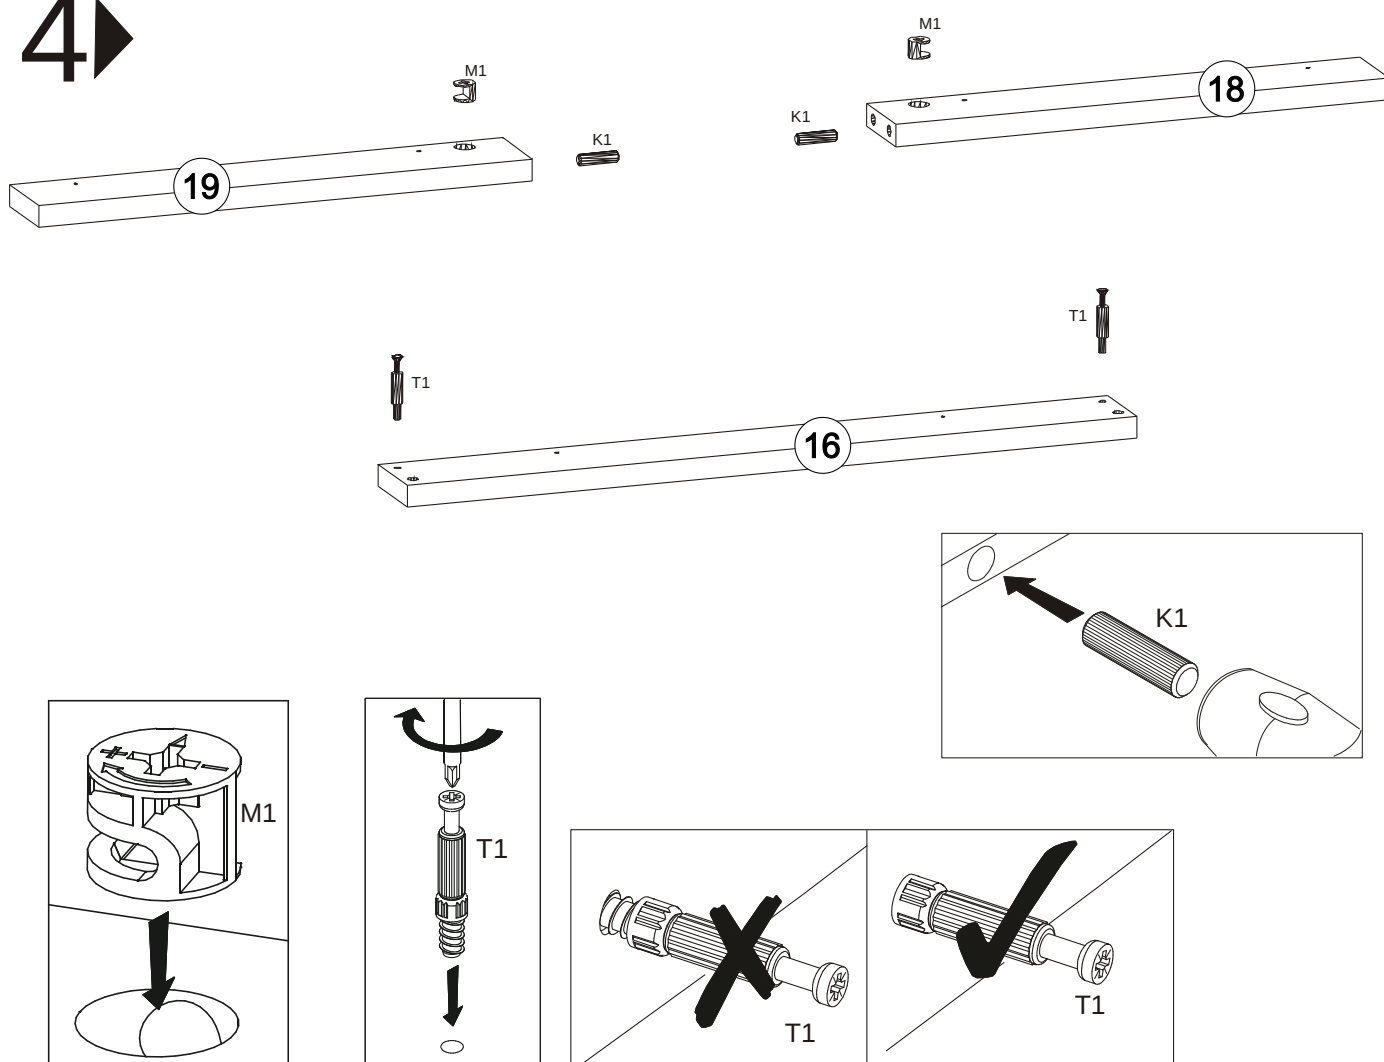


5 ▶

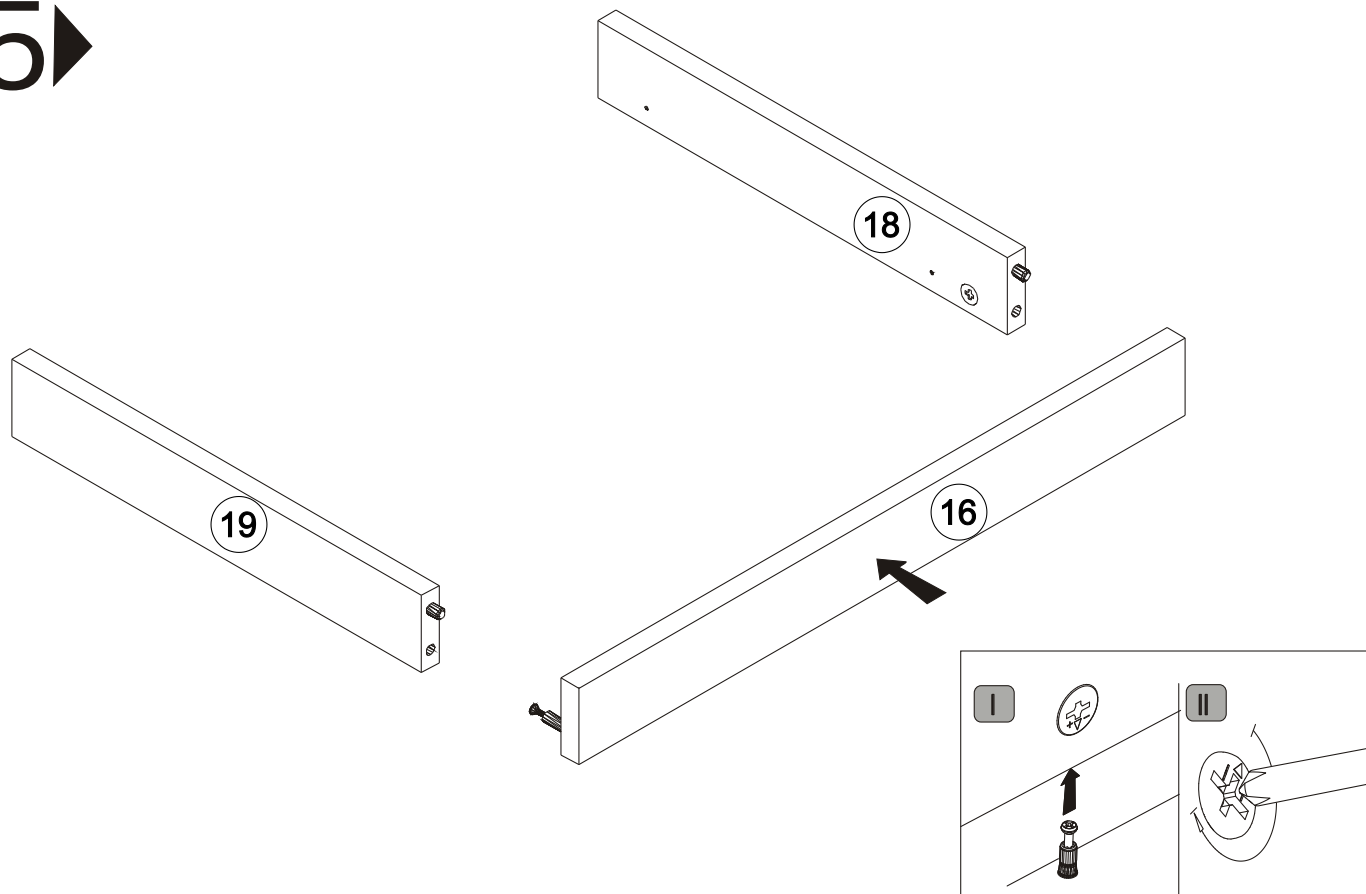



6 ▶

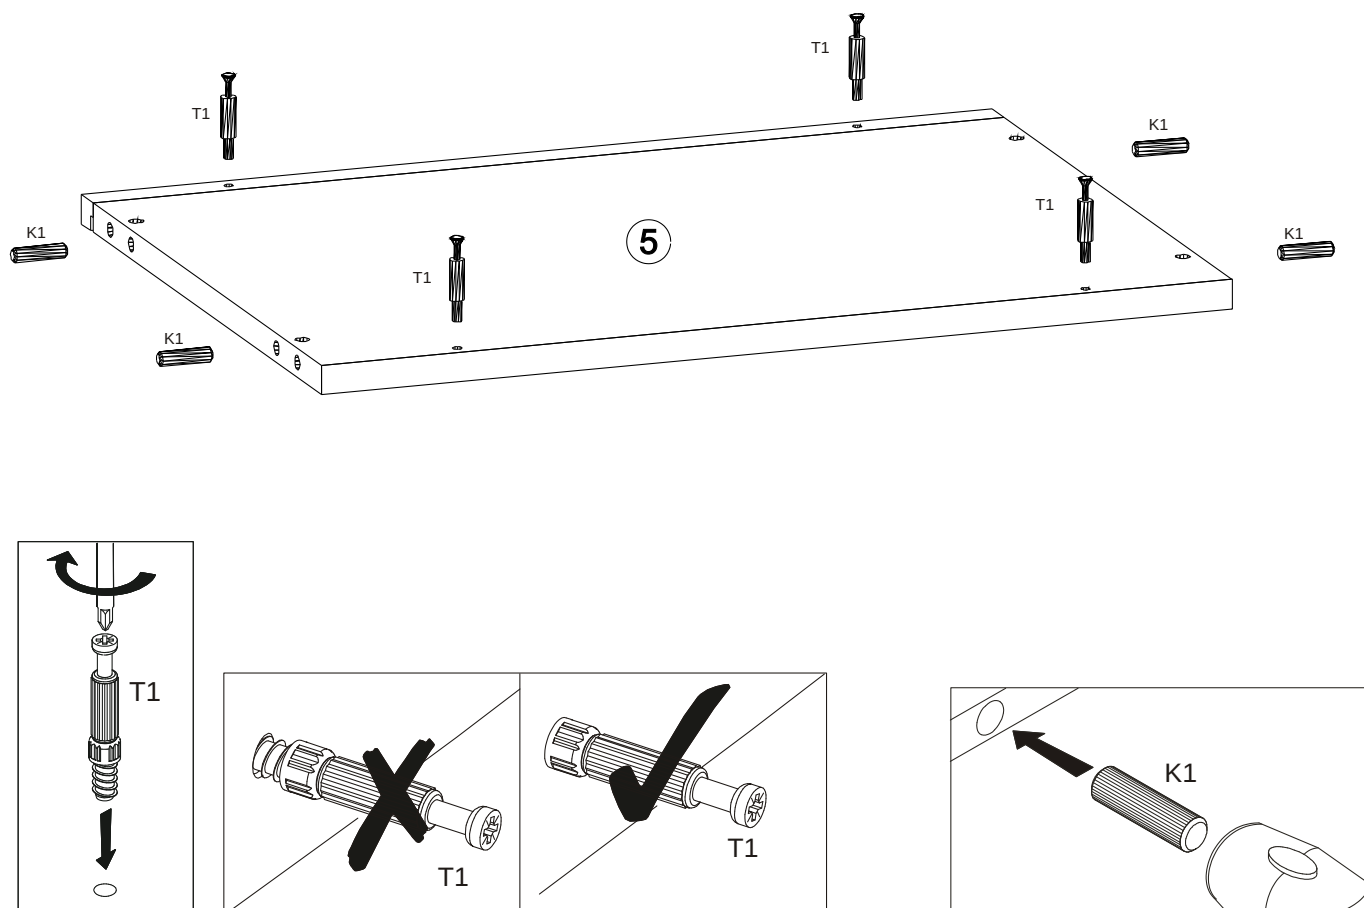



7▶

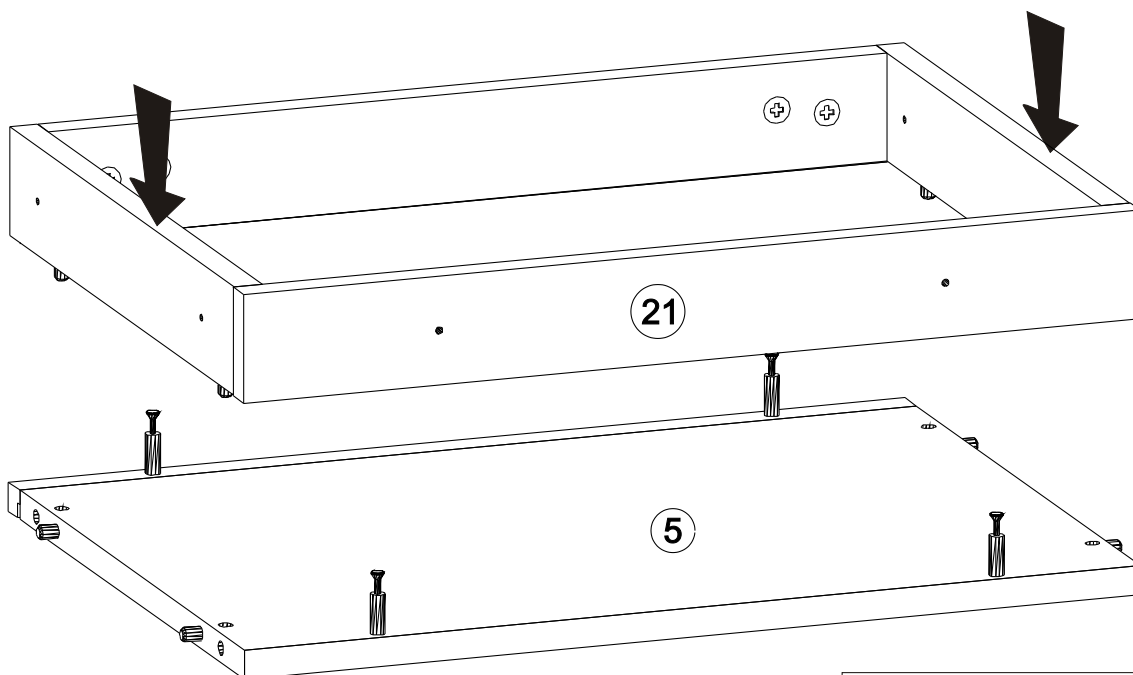



8▶

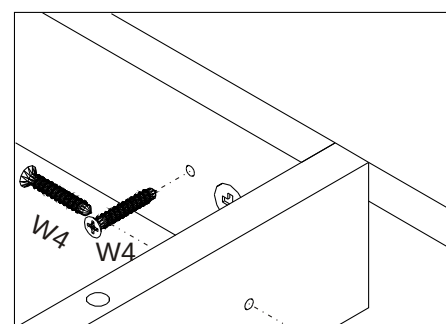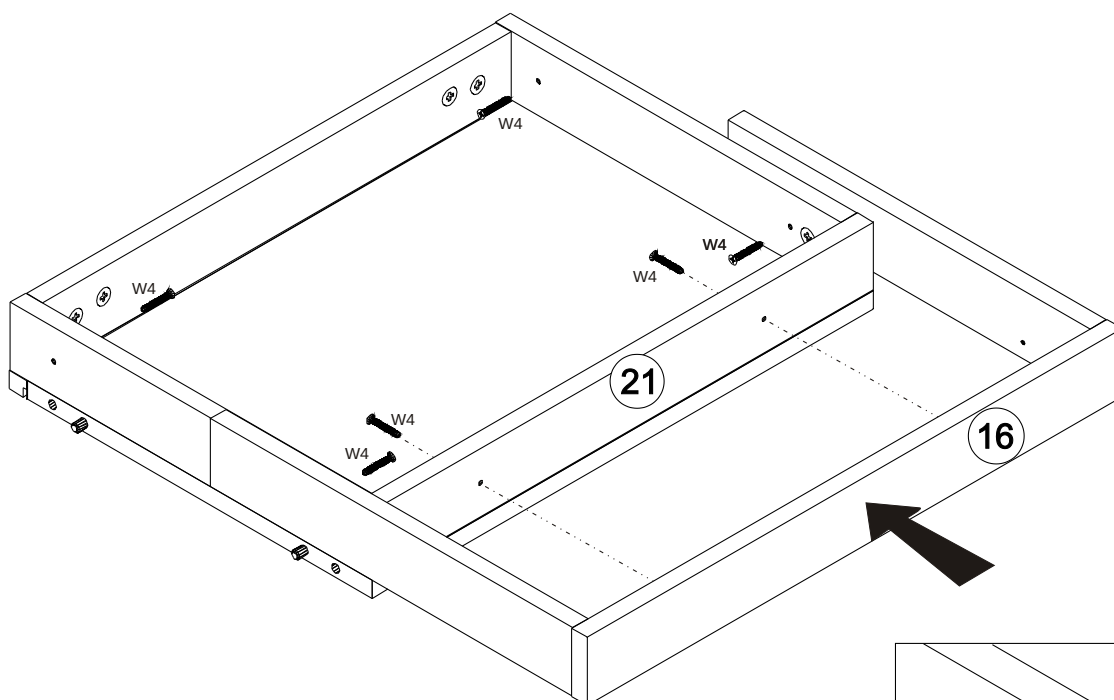





9▶

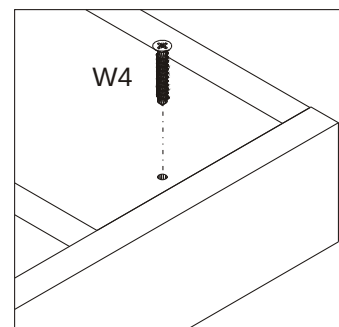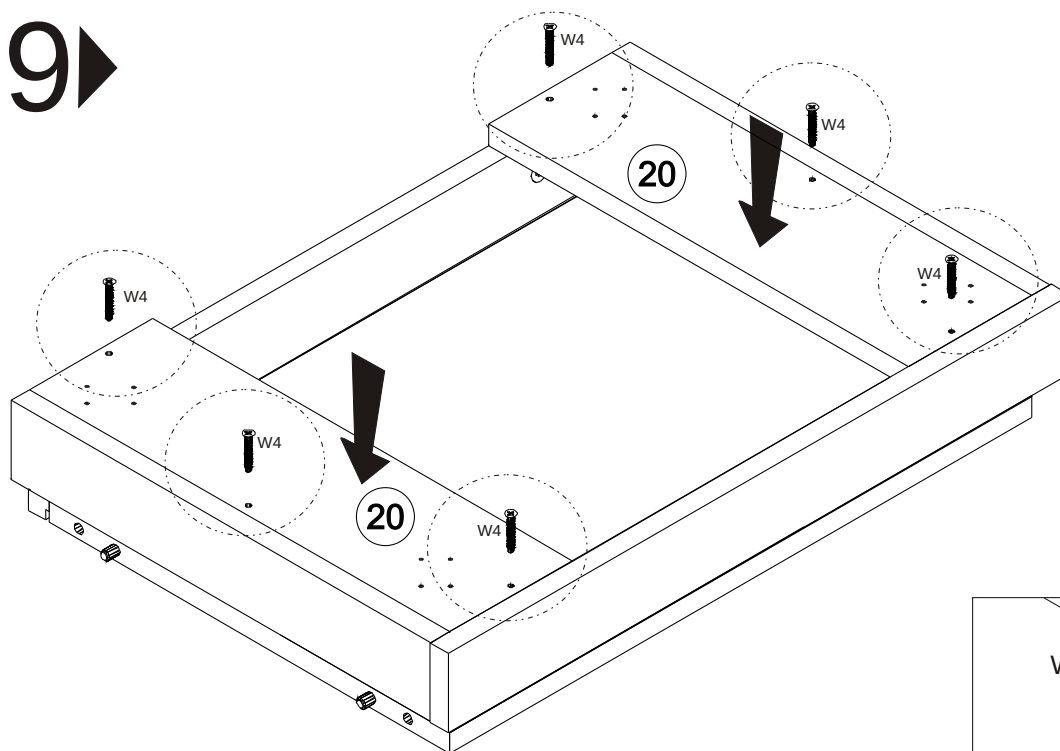

10▶

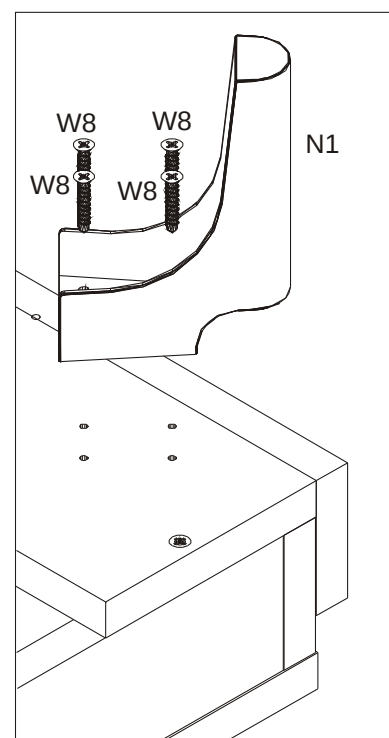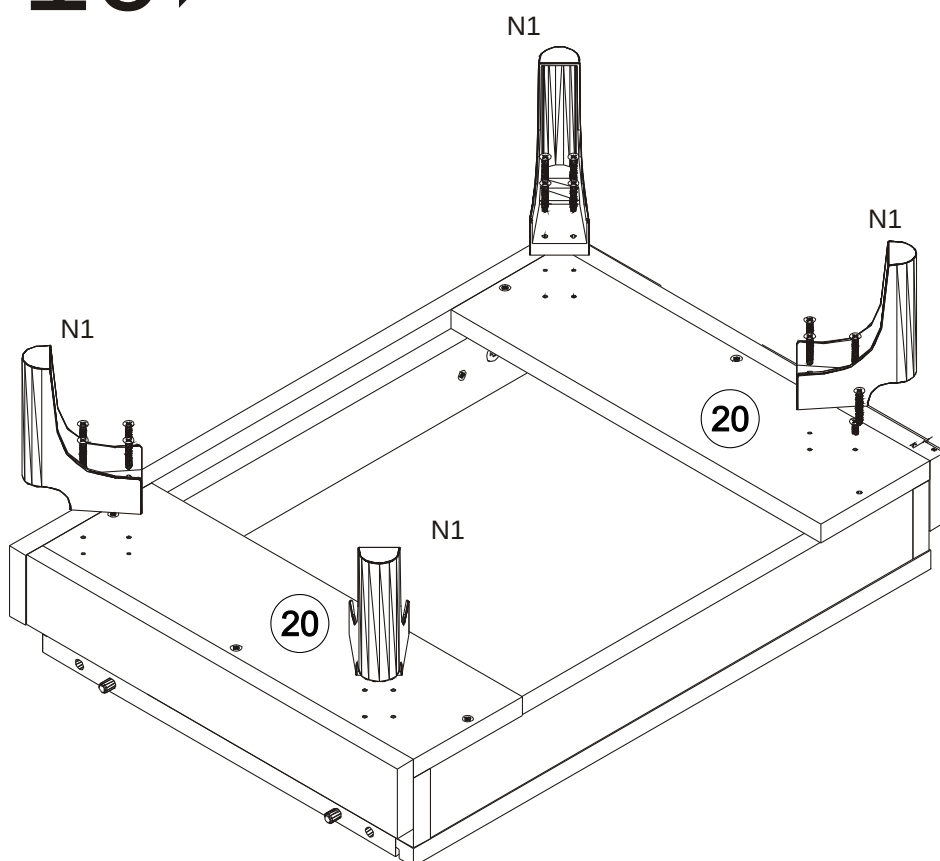

11 ▶

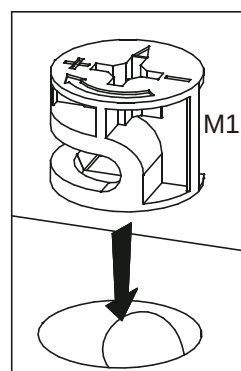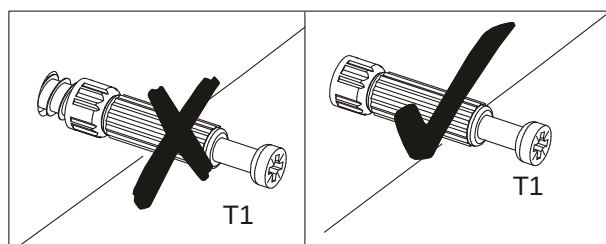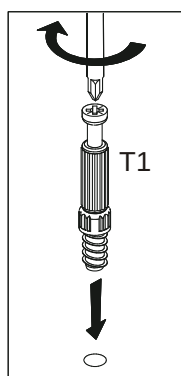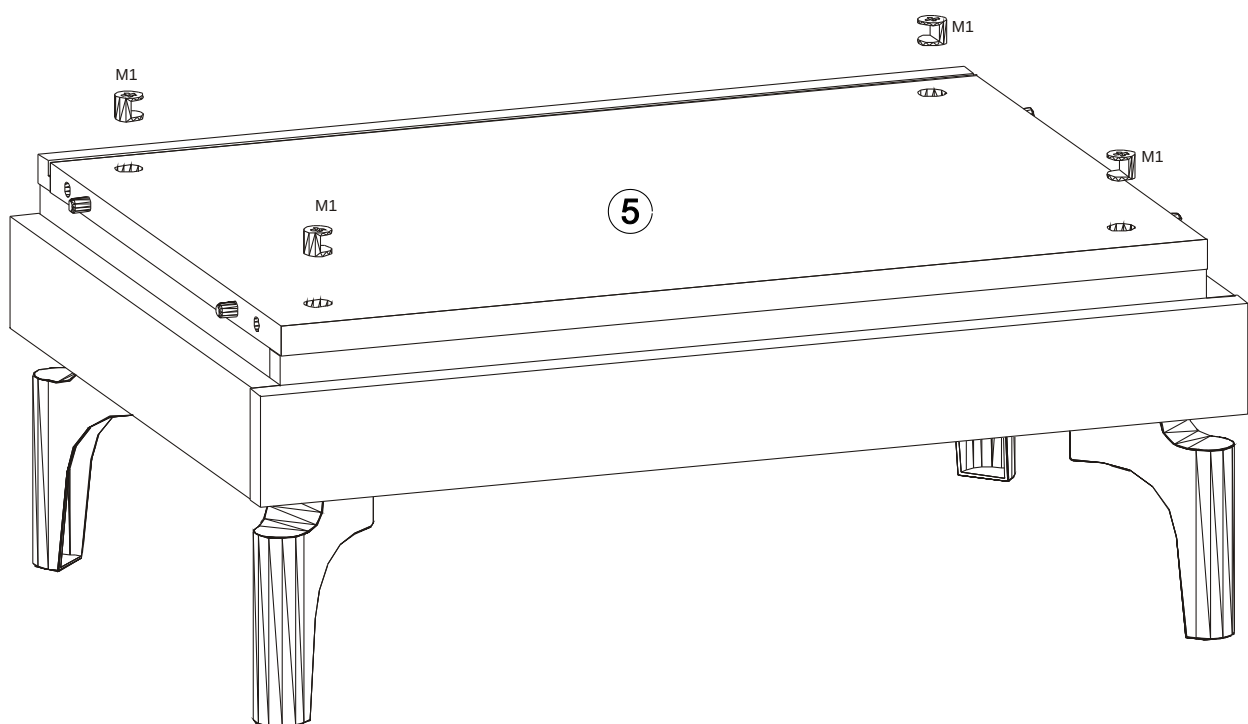



12▶

OPCJA(OPTION)LED






Podczas montażu wy³cznika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przełot. Możliwość montażu z prawej lub lewej strony. Wierc¹c należy z drugiej strony przyo³żyć kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.




When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

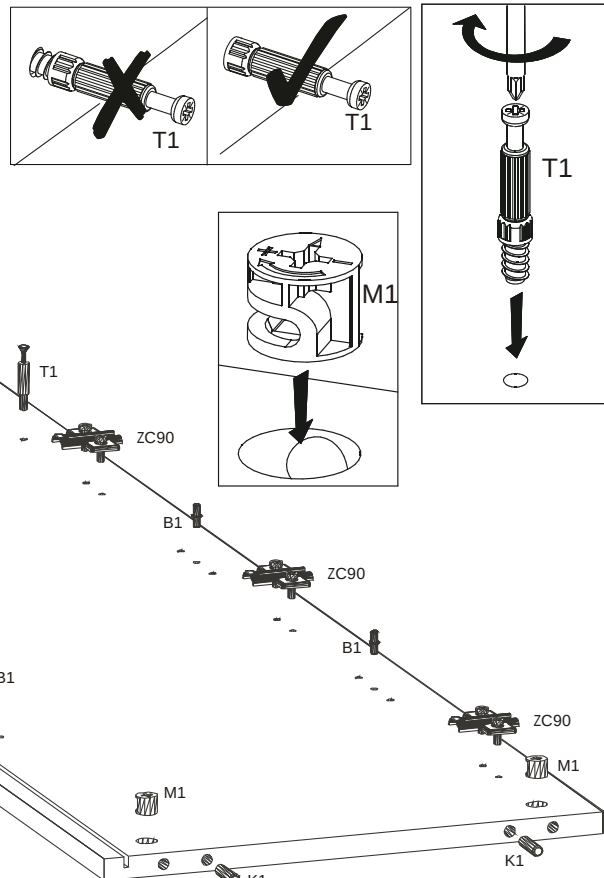


13▶

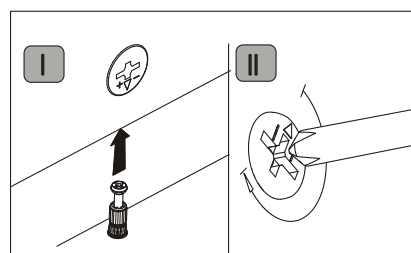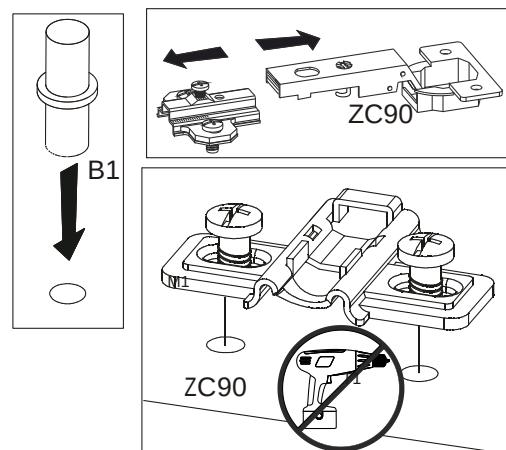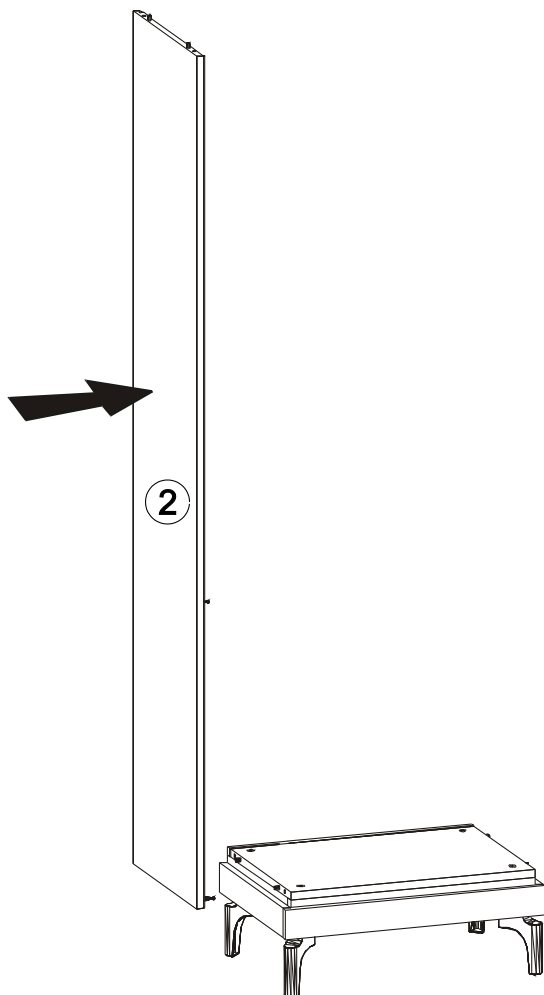




14▶

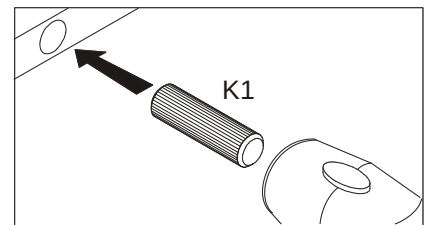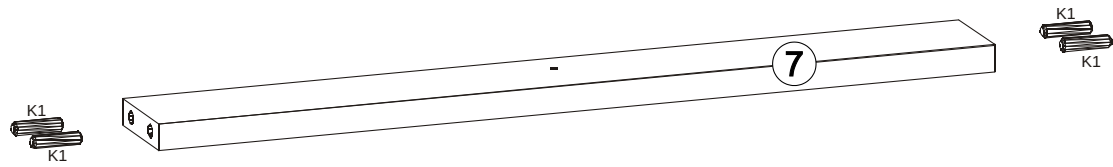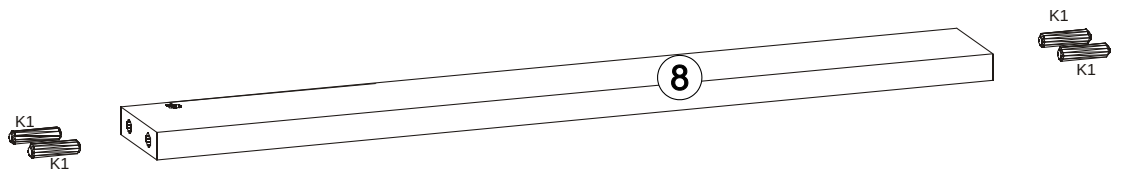



15▶

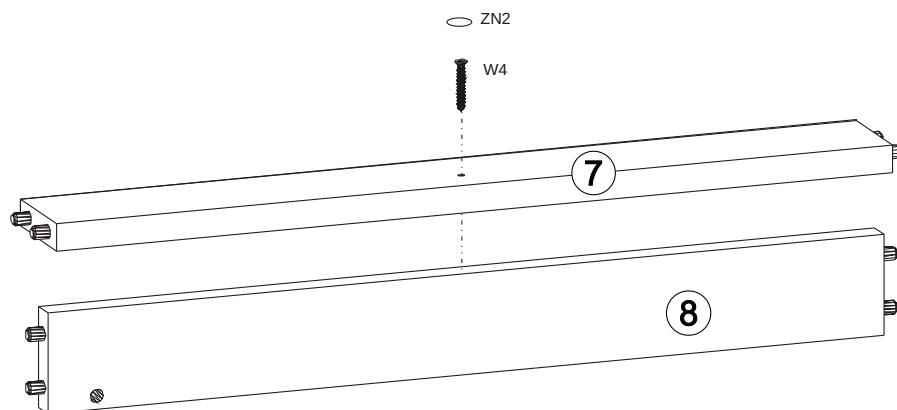

16▶

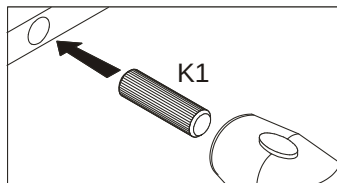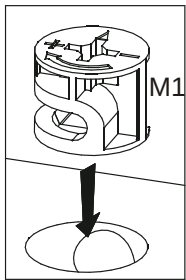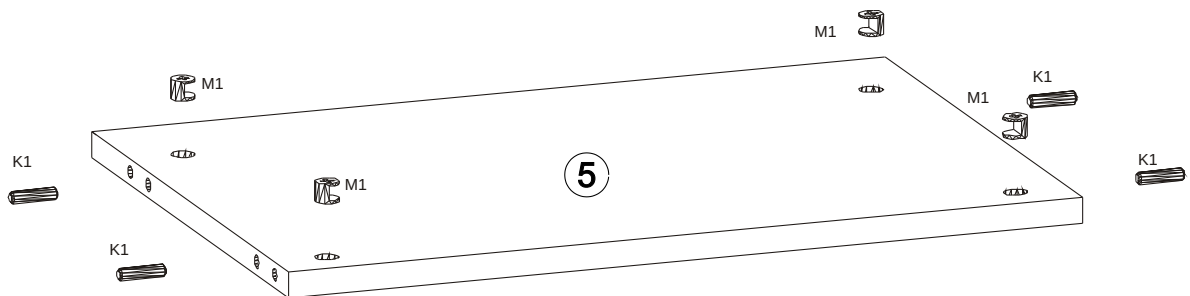

17▶






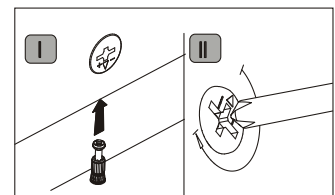
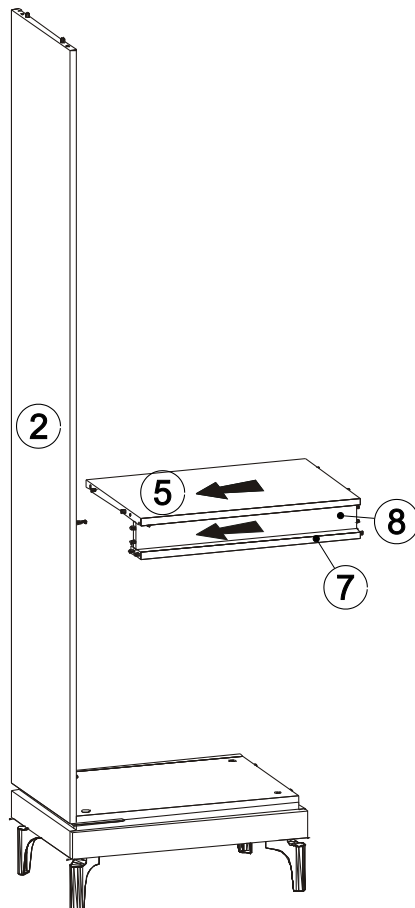


OPCJA(OPTION)LED





Podczas montażu wyłaznika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przelot. Możliwość montażu z prawej lub lewej strony. Wiercić należy z drugiej strony przyłożą kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.



When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

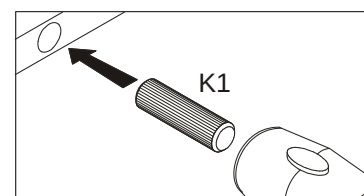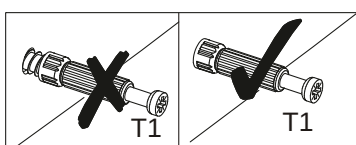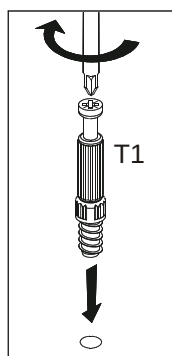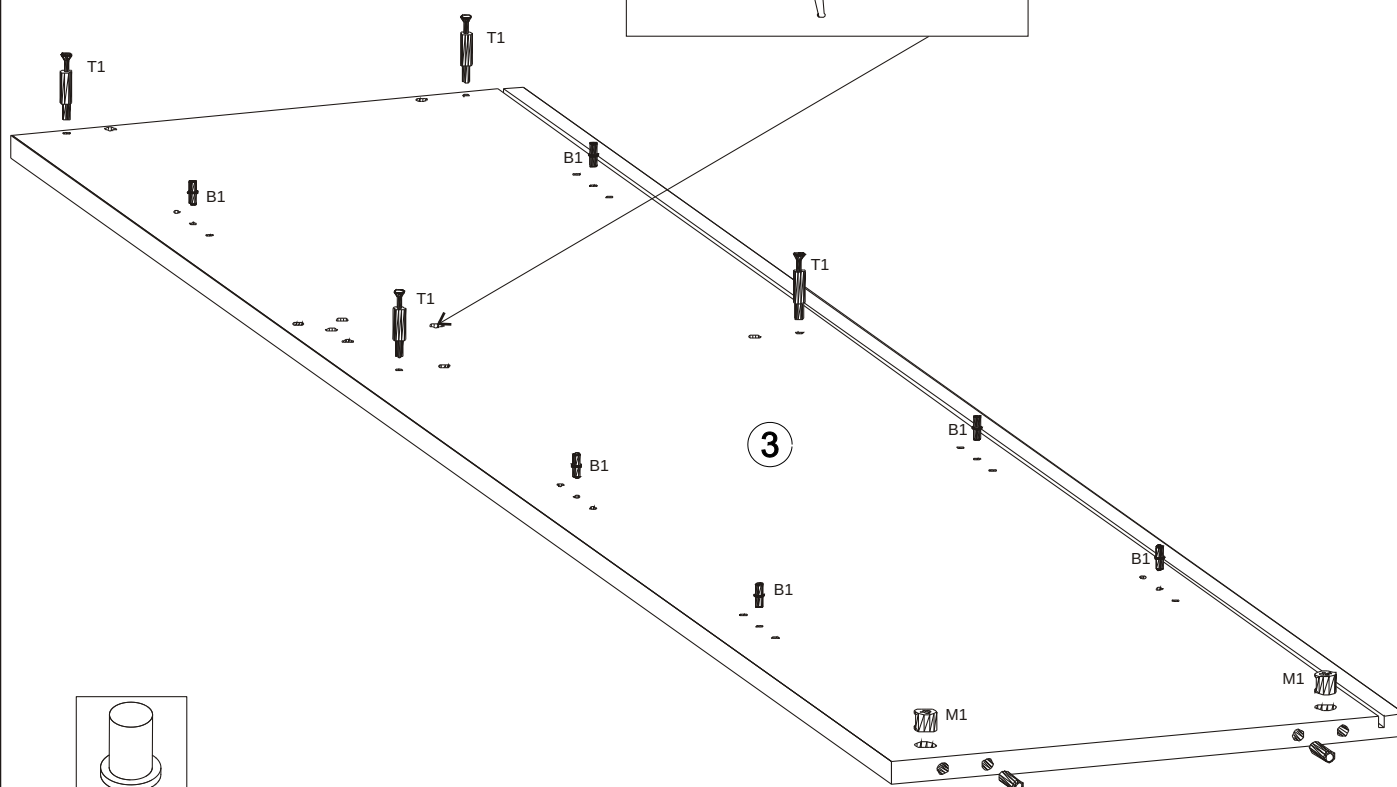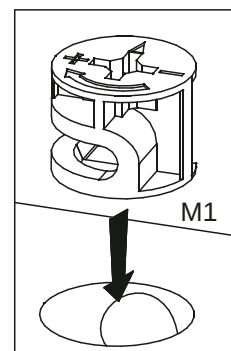




19▶

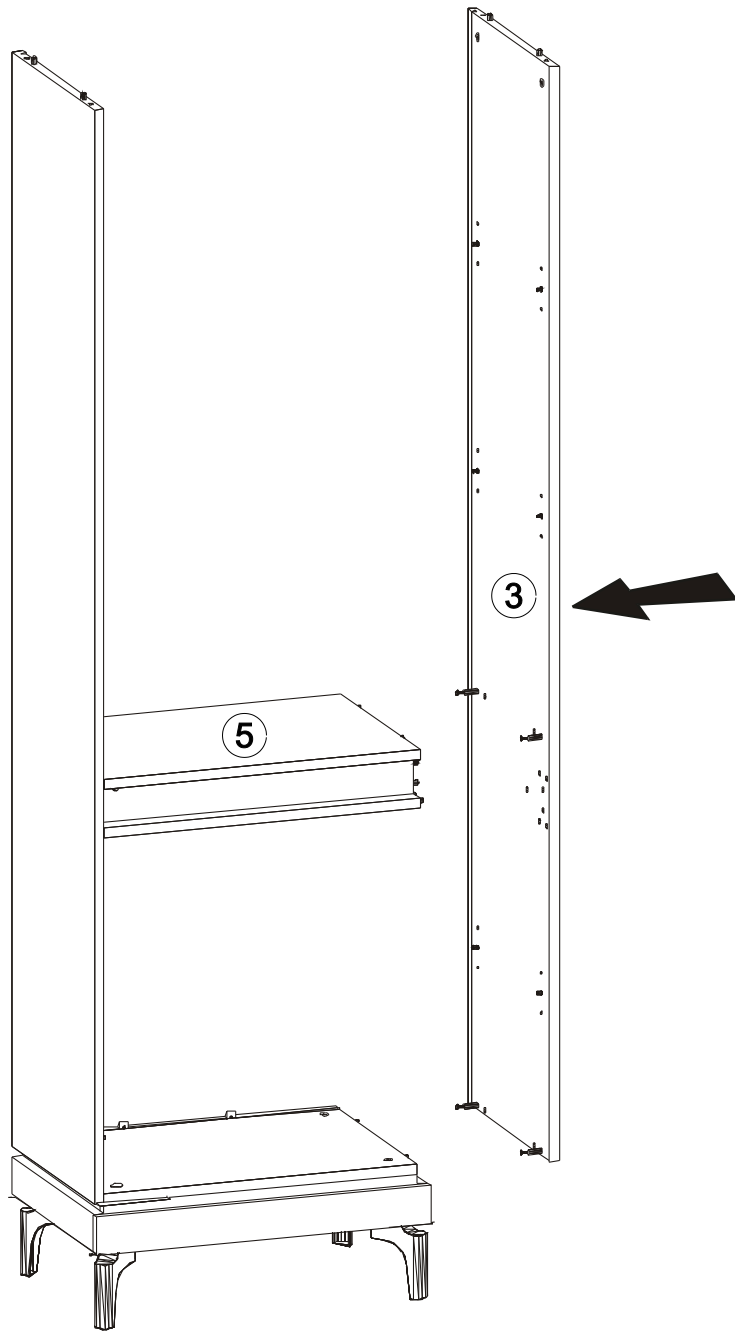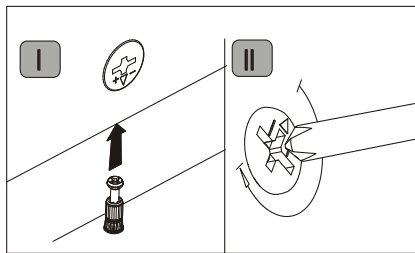







20▶

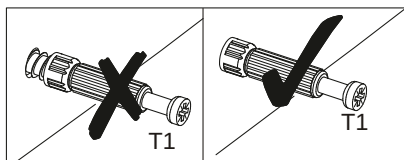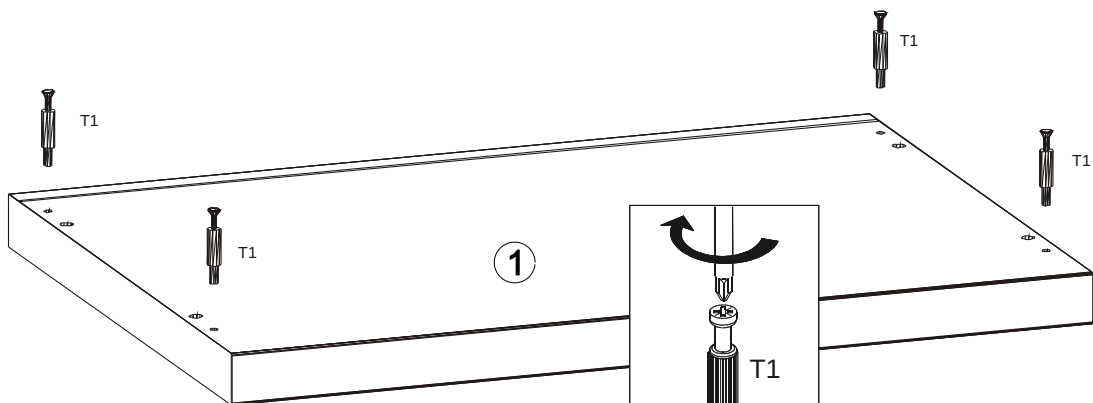


21▶

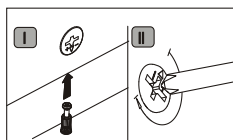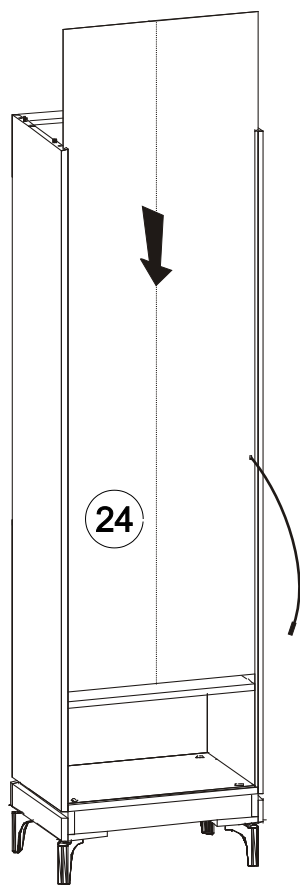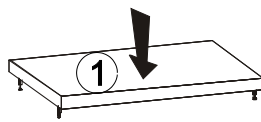


22▶

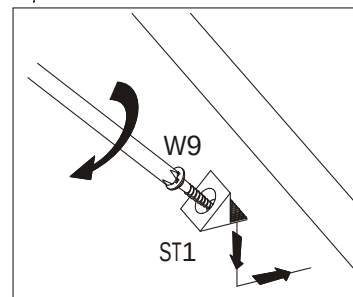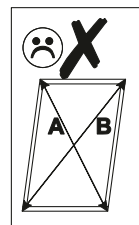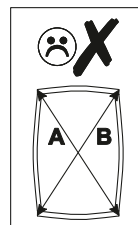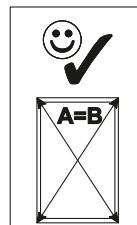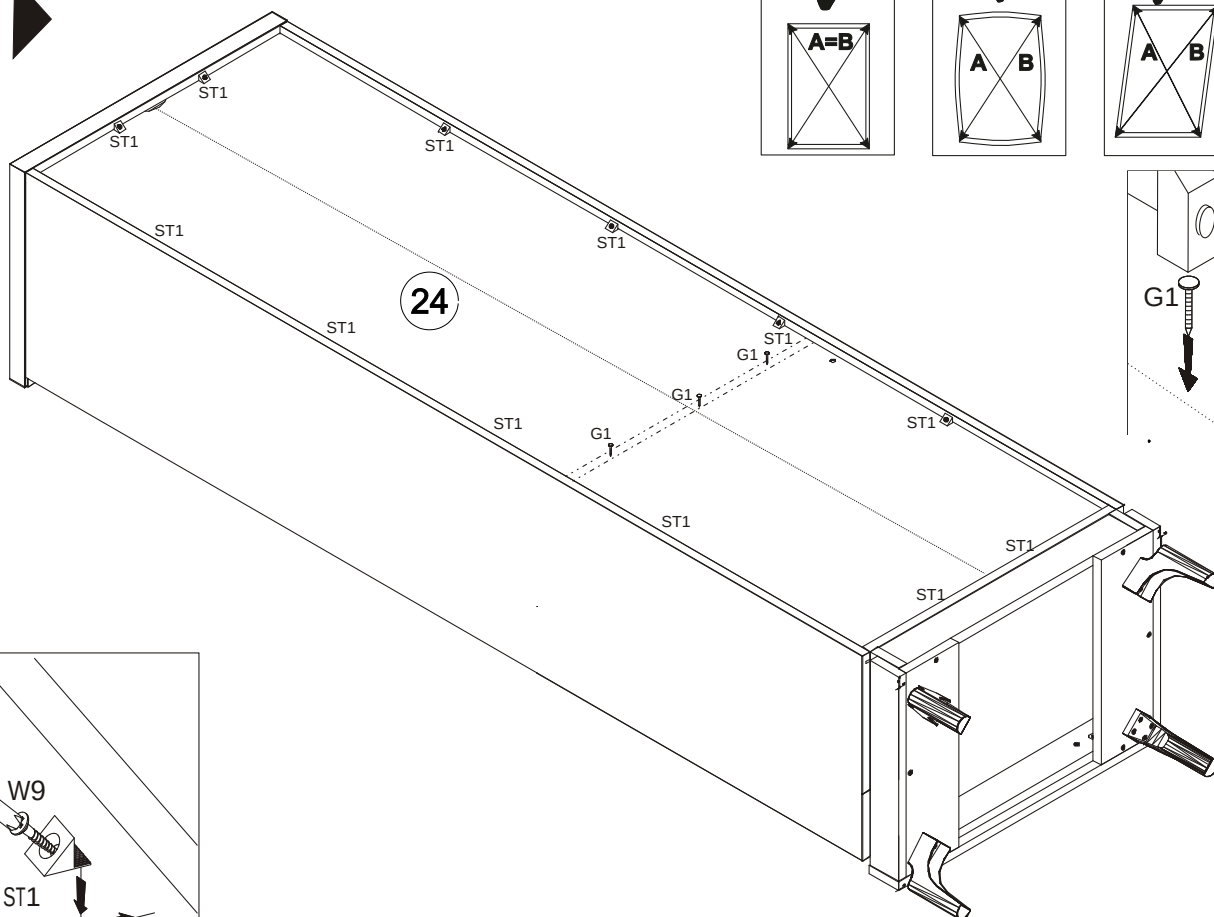


23▶

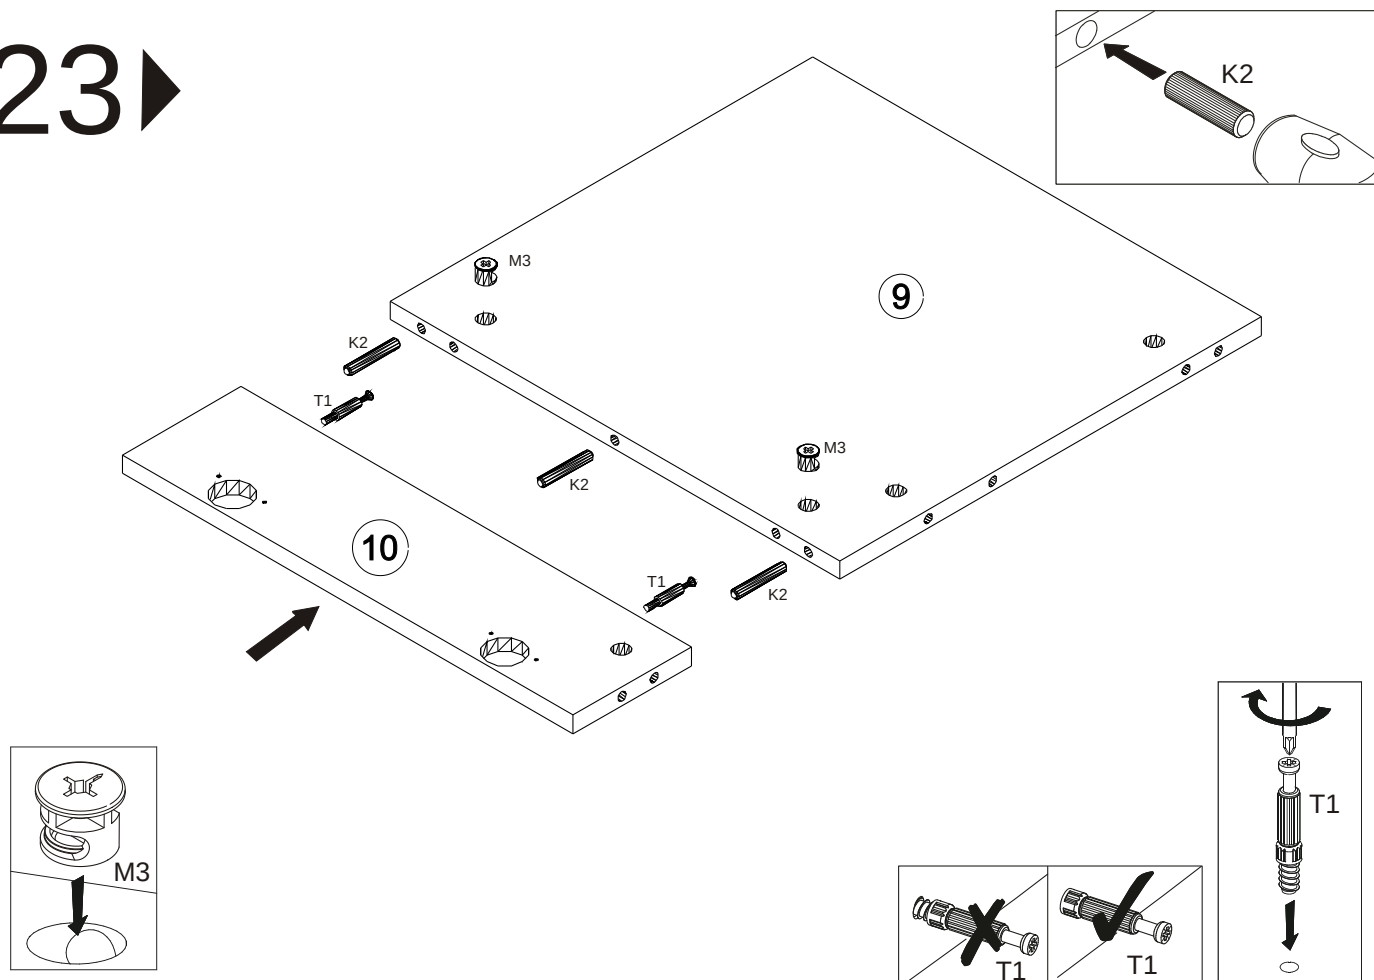



24▶

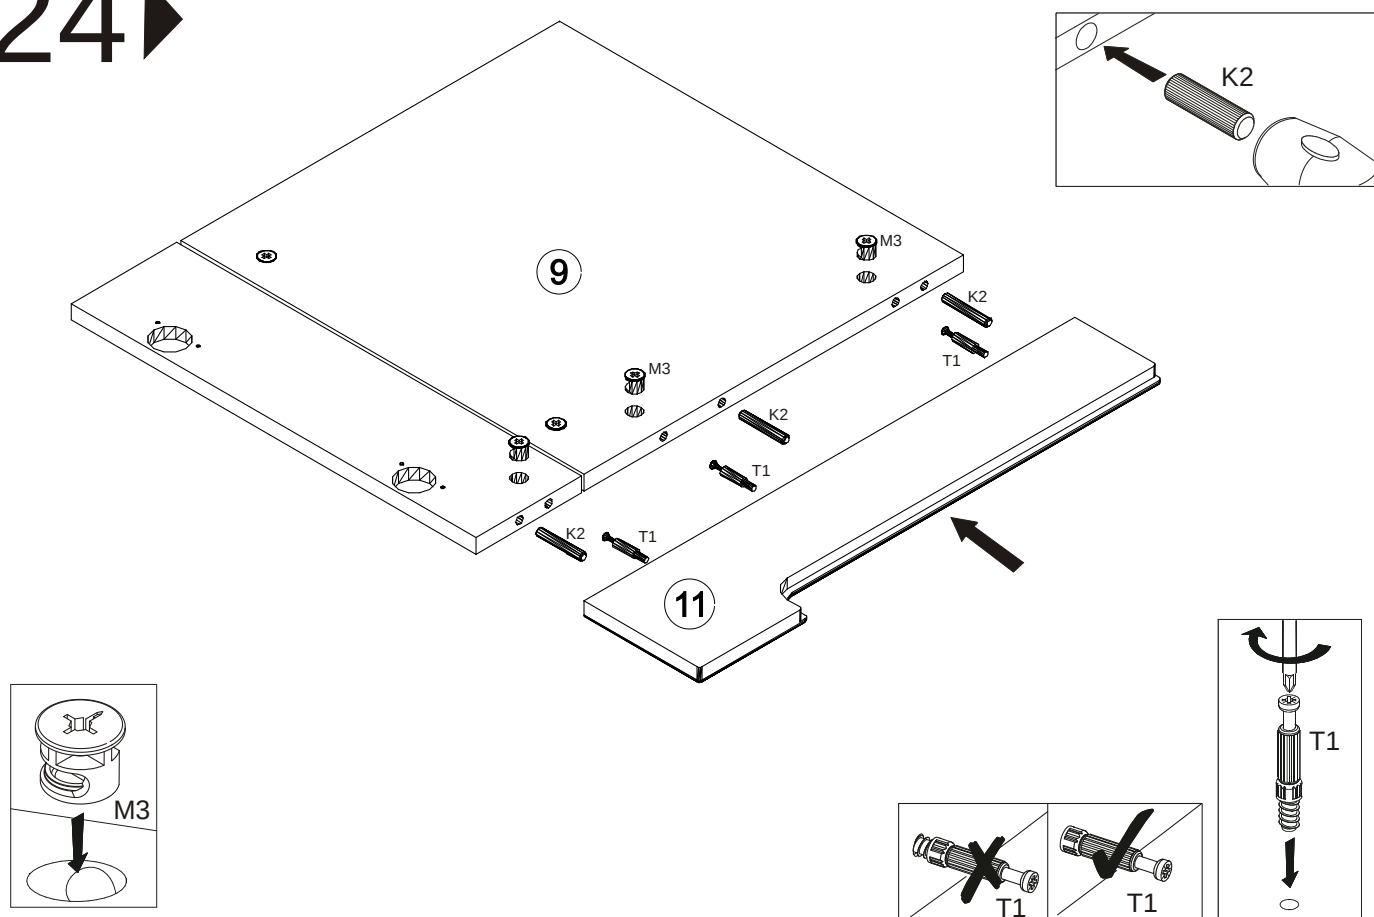









25▶

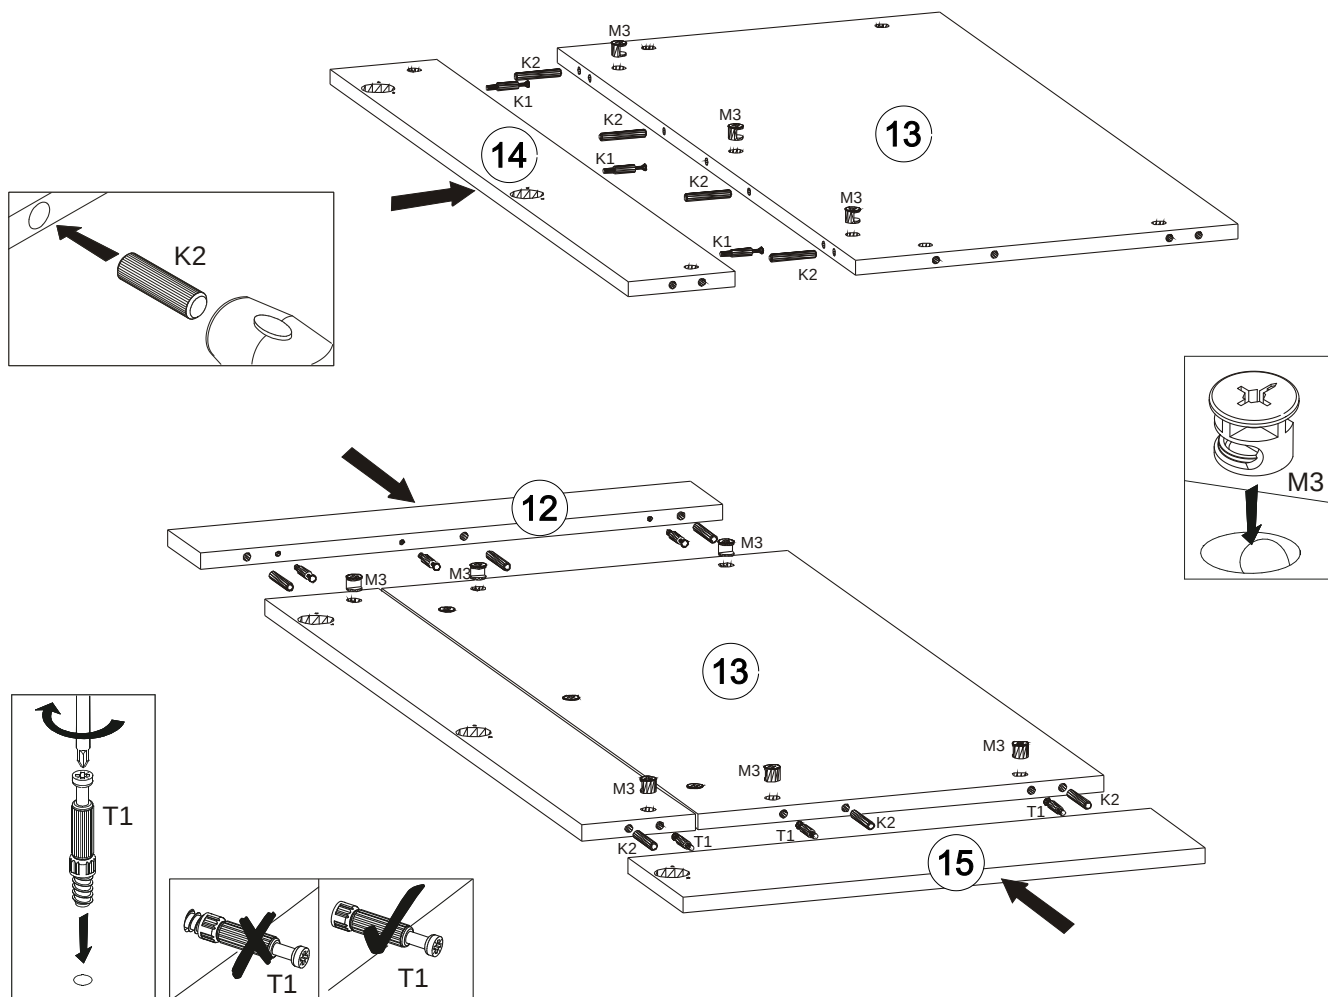

26▶

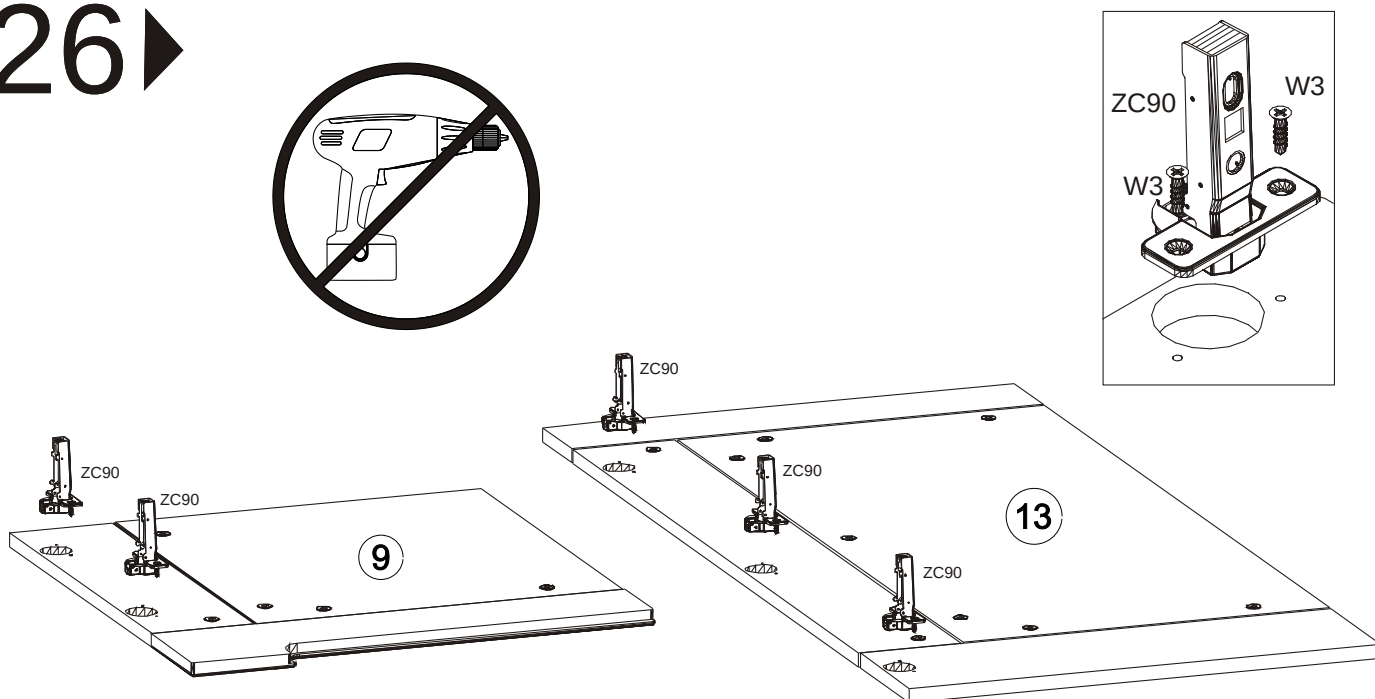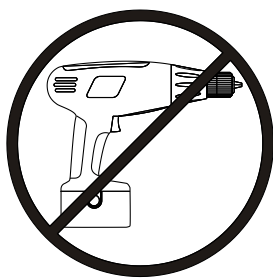

27▶

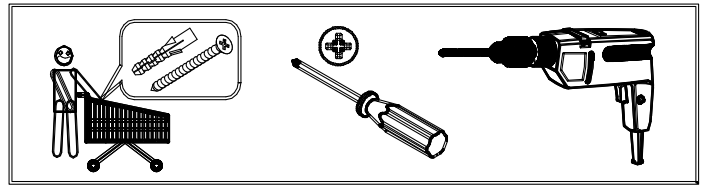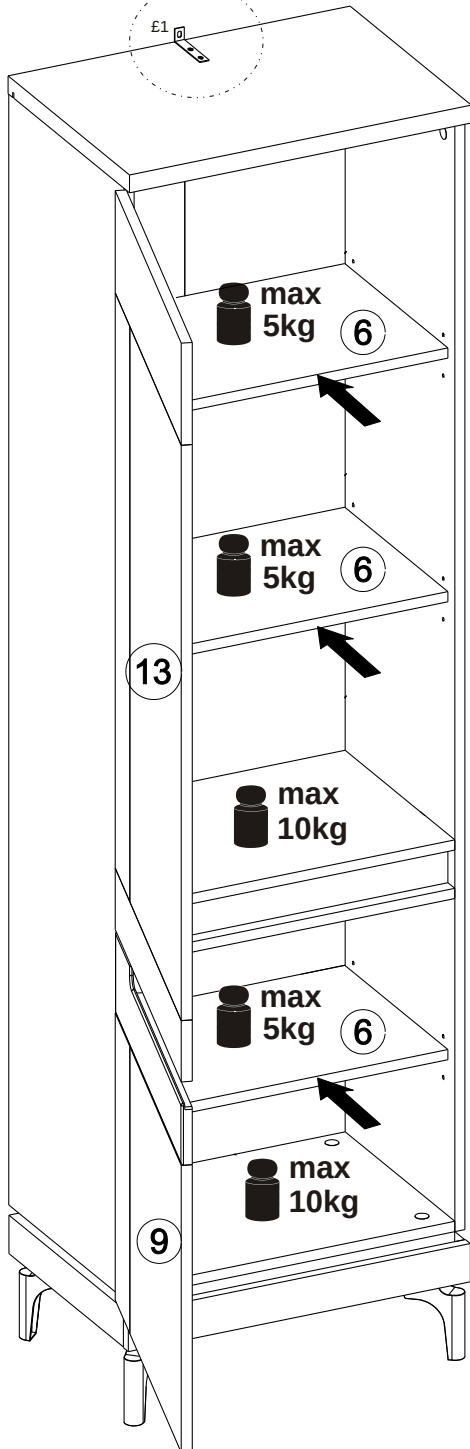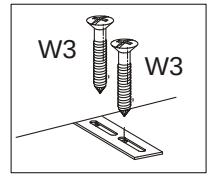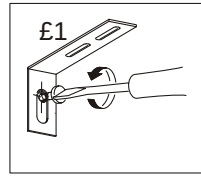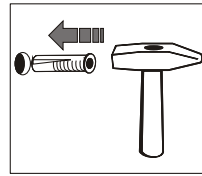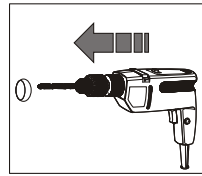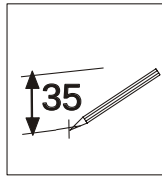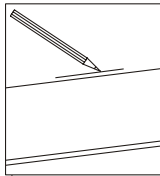

OPCJA(OPTION LED)

