






Kolekcja MAGNUM

Artykuł 11 (1960x630x425mm)

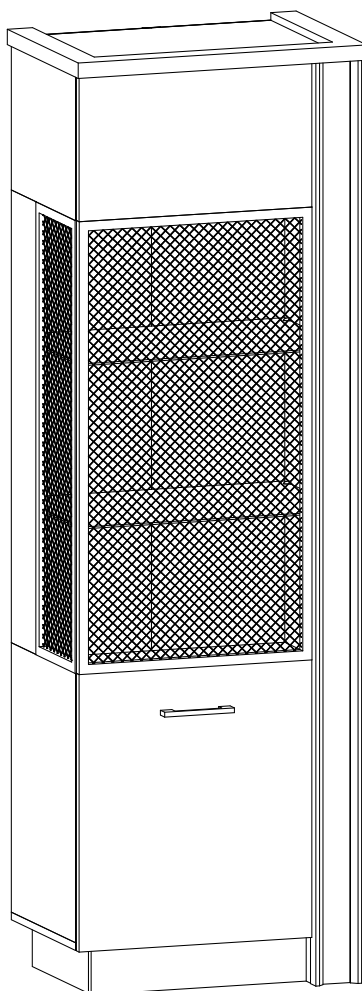

MEBLE
GOŁĄB

Potrzebne narzędzia

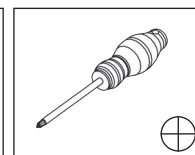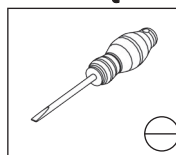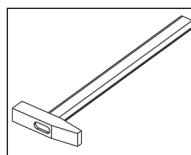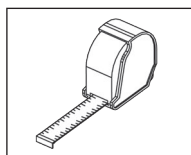

- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.



Okucia znajdujące się w opakowaniu


- Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.




M3 50szt. Mimośród	M2 30szt. Zaślepka mimośrodu	N2 32szt. Trzpień mimośrodu
E1 38szt. Kołek Ø8x35mm	Z1 65szt. Gwóźdź	S1 13szt. Wkręt Ø4x16mm
K2 1szt. Klucz imbusowy	S2 1szt. Wkręt Ø4x30mm	S3 2szt. Śruba
A1 3x	F3 4szt. Konfirmat 7x50	F20 4szt. Zaślepka konfirmatu
D2 8szt. Podpórka półki	U 1szt. Uchwyt	X3 1szt. Oświetlenie
X0 2szt. Uchwyt oświetlenia	N3 14szt. Trzpień mimośrodu krótki	S9 2szt. Wkręt Ø2x13mm
B1 1szt. Kątownik	O2 2szt. Trzpień mimośrodu dwustronny	L11 1szt. Zasilacz
D5 4szt. Podpórka półki szklanej	B2 1szt. Kołek rozporowy	

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Cokół przedni
1szt. (551x100x16mm) | 8 Ramka boczna
1szt. (943x235mm) | 15 Listwa
1szt. (1923x100x32mm) |
| 2 Cokół boczny prawy
1szt. (385x100x16mm) | 9 Wstawka boku
1szt. (943x150x16mm) | 16 Ściana tylna
2szt. (1833x303x3mm) |
| 3 Cokół boczny lewy
1szt. (339x100x16mm) | 10 Bok prawy
1szt. (1807x385x16mm) | 17 Drzwi dolne
1szt. (508x578x16mm) |
| 4 Cokół tylny
1szt. (534x100x16mm) | 11 Przegroda pozioma górna
1szt. (580x385x16mm) | 18 Drzwi górne
1szt. (508x300x16mm) |
| 5 Wstawka cokołu
1szt. (100x30x16mm) | 12 Przegroda pozioma dolna
1szt. (580x385x16mm) | 19 Ramka
1szt. (943x508mm) |
| 6 Bok górny lewy
1szt. (303x385x16mm) | 13 Wieniec dolny
1szt. (613x385x16mm) | 20 Półka
1szt. (580x370x16mm) |
| 7 Bok dolny lewy
1szt. (561x385x16mm) | 14 Wieniec górny
1szt. (630x425x32mm) | 21 Półka szklana
2szt. (575x365x5mm) |

Elementy znajdujące się w opakowaniach

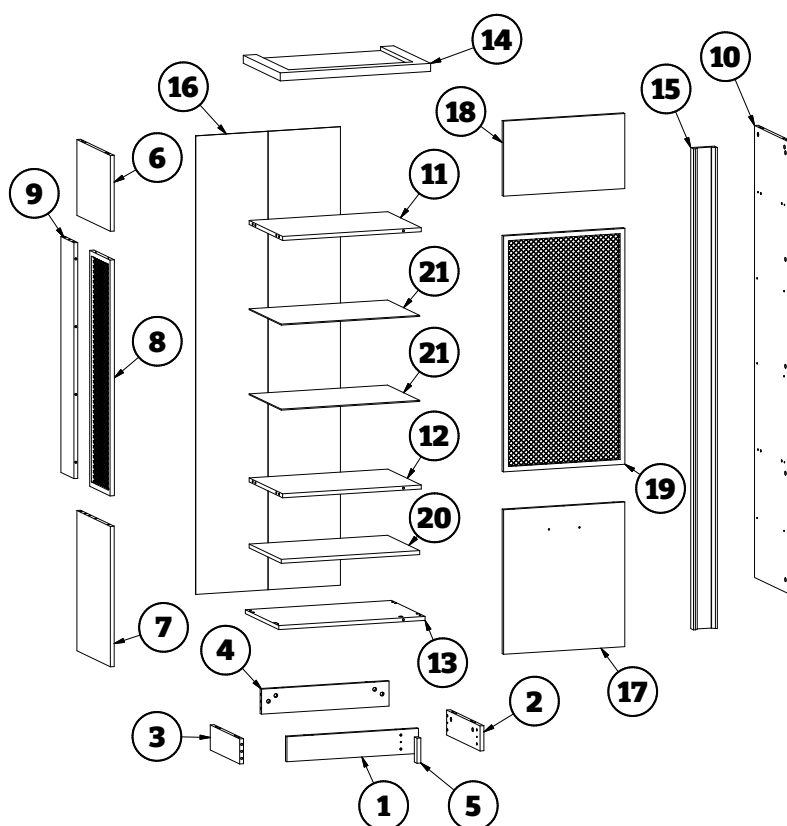

Mimośród i trzpień - zasada korzystania

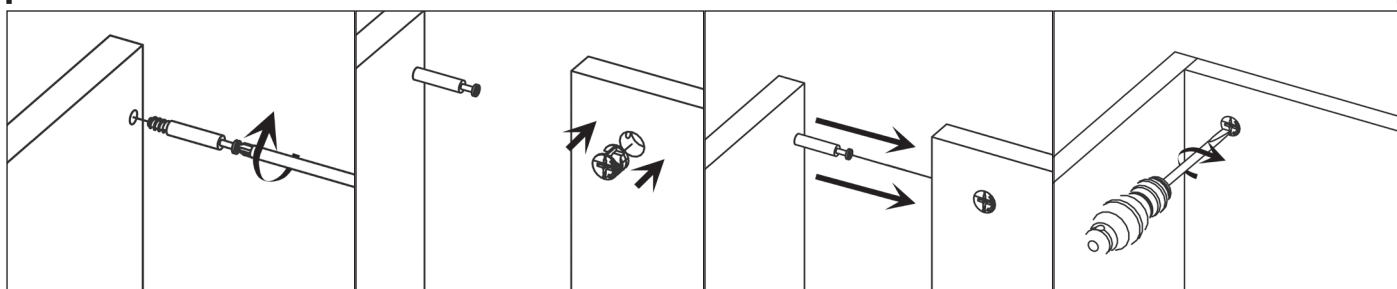

Wkręć trzpień w płytę.


Wciśnij mimośród w drugą płytę.

Dosunij płytę z wkręconym trzpieniem do płyty, która zawiera wciśnięty mimośród.


Przy pomocy śrubokręta lub klucza imbusowego dokręć mimośród tak by płyty odpowiednio do siebie dolegały.

INSTRUKCJA MONTAŻU


1

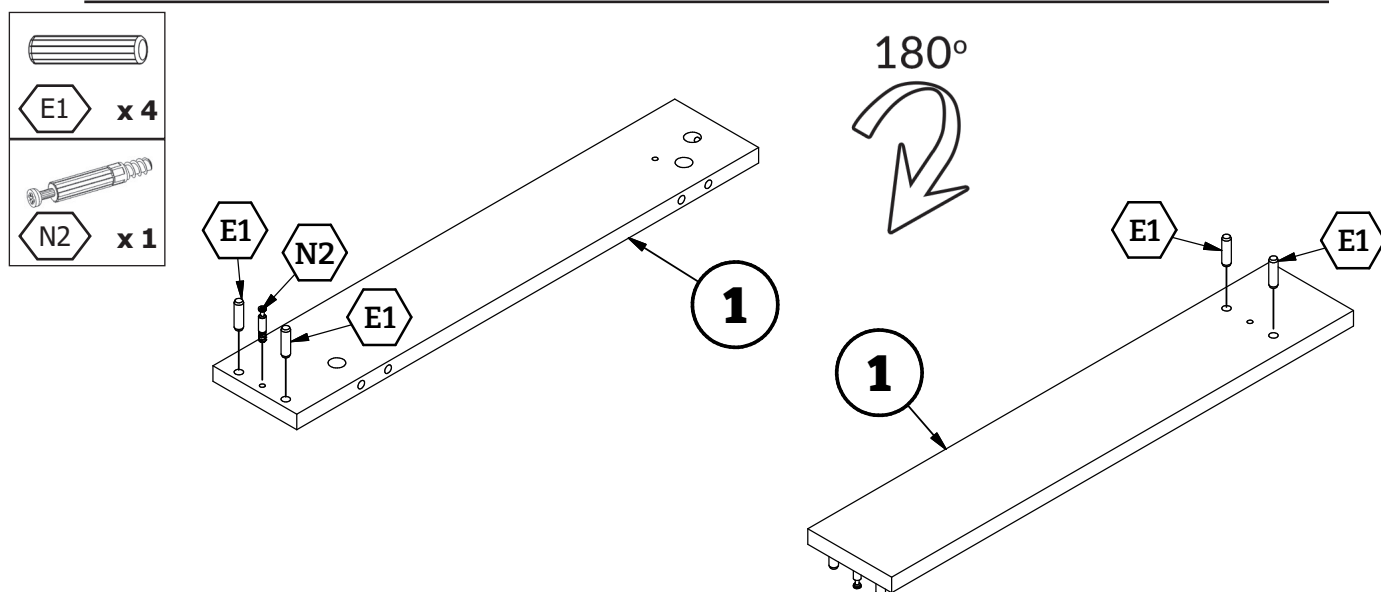



2

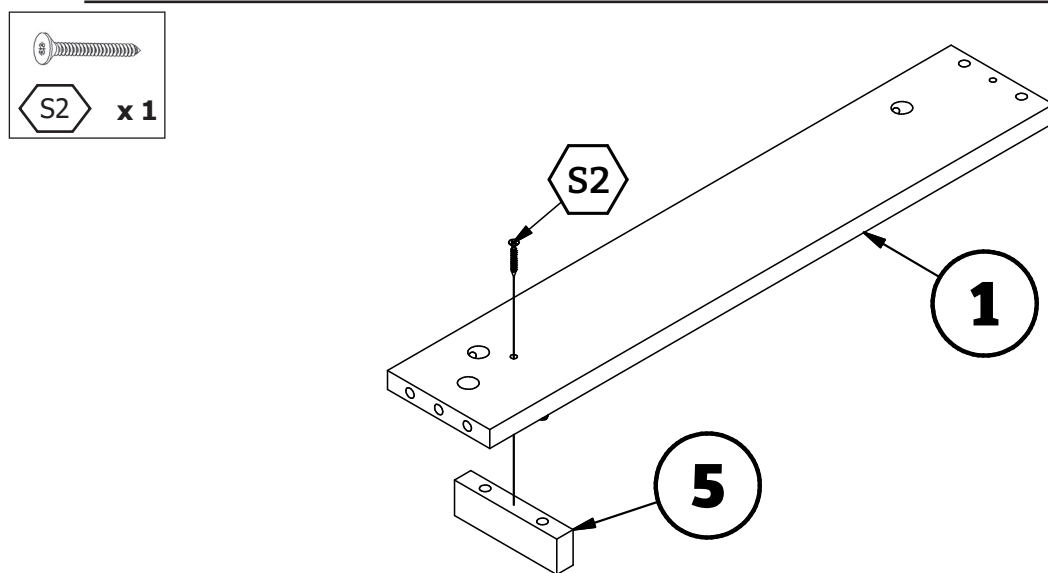



3

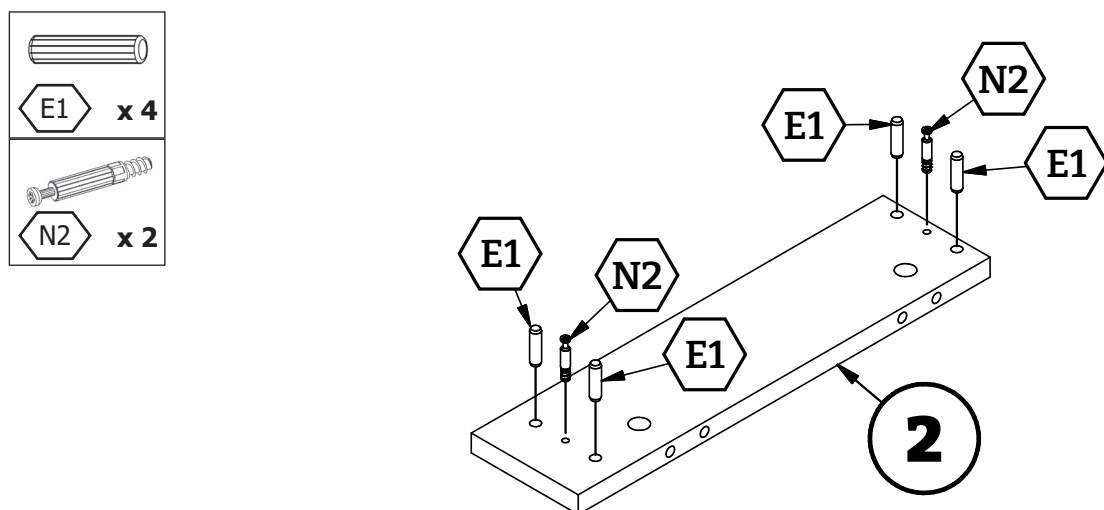



4

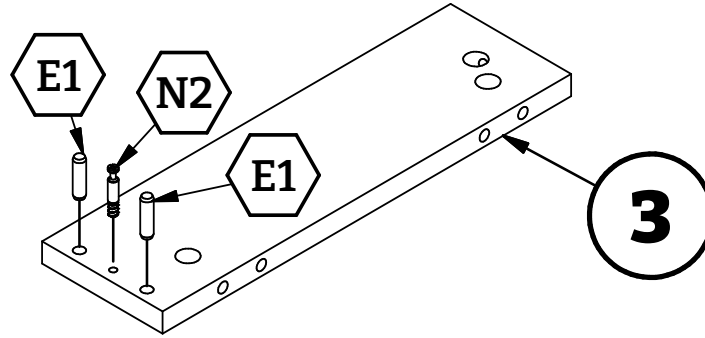
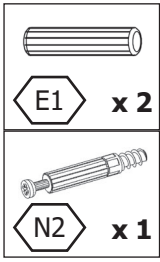


5

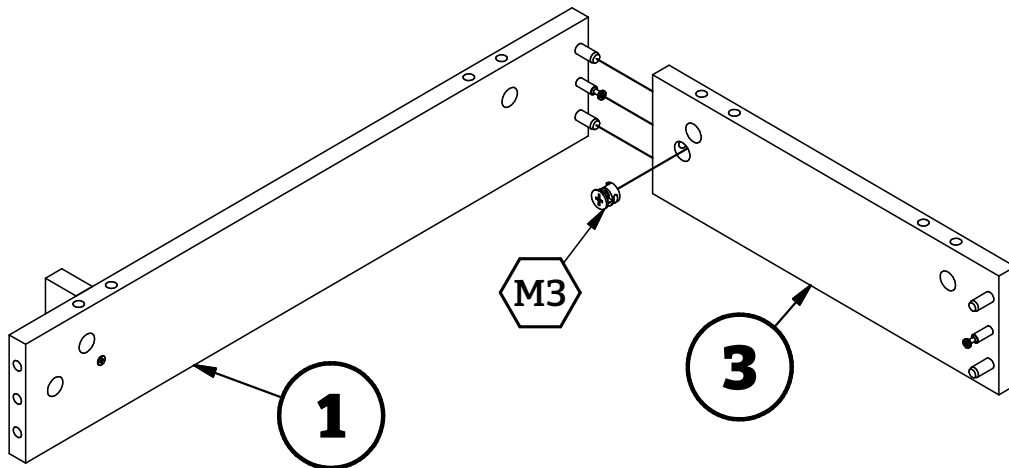
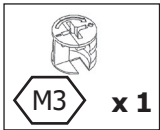


6

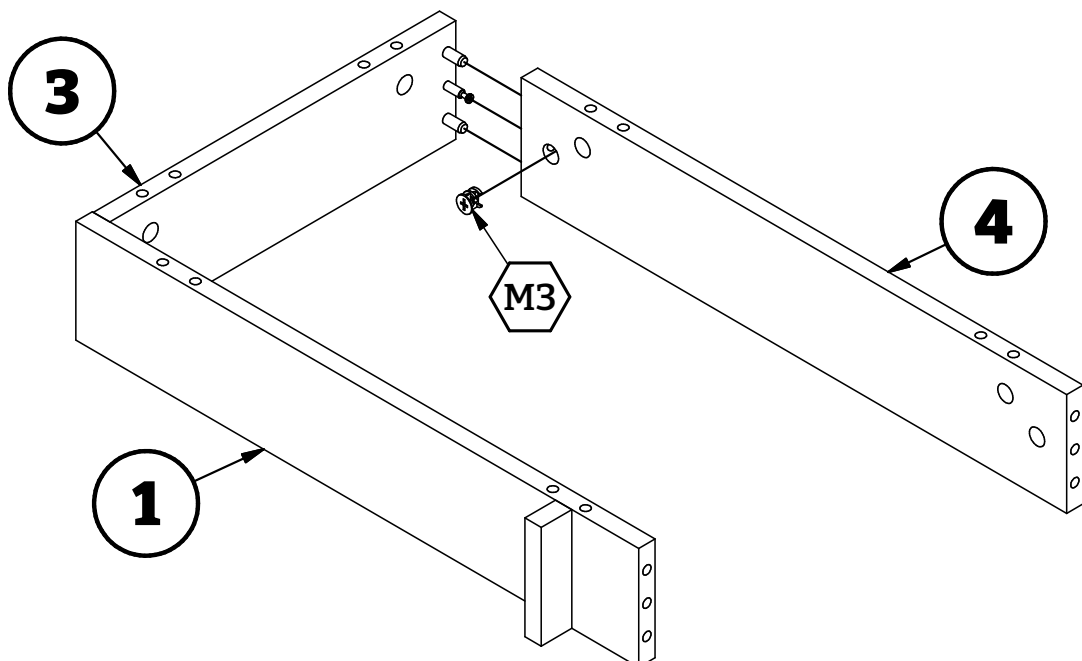
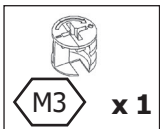


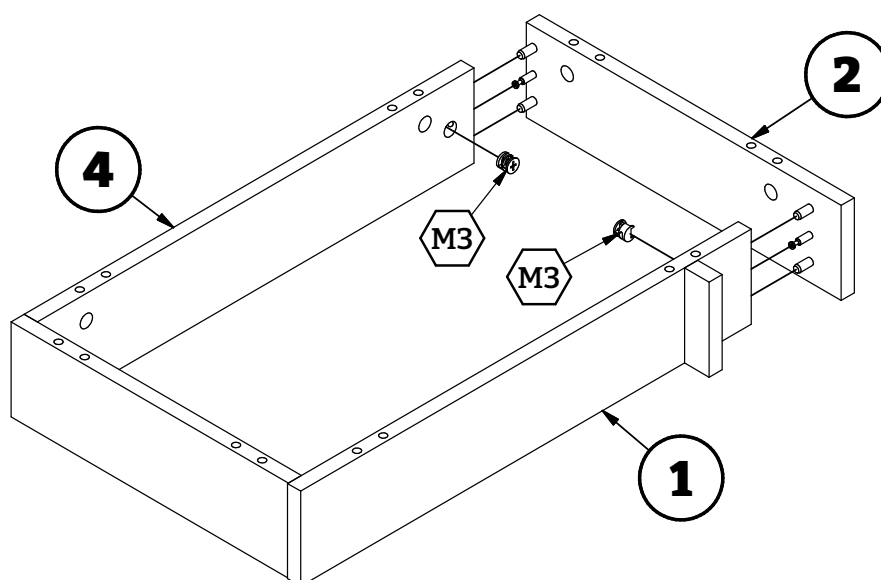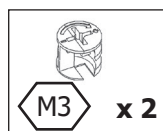



8

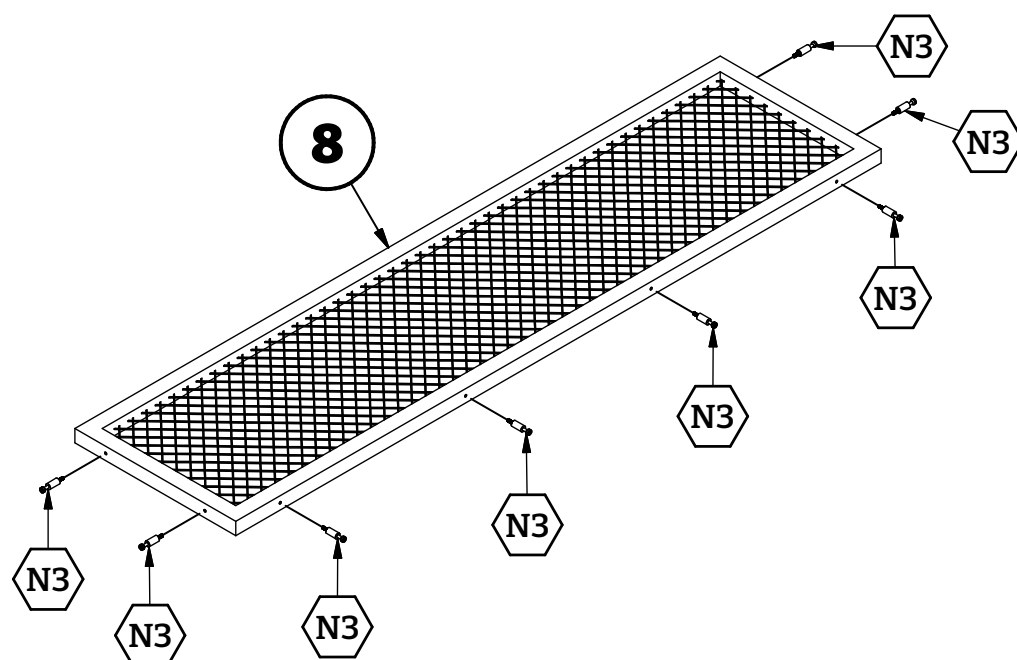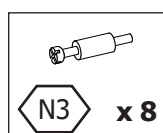



9

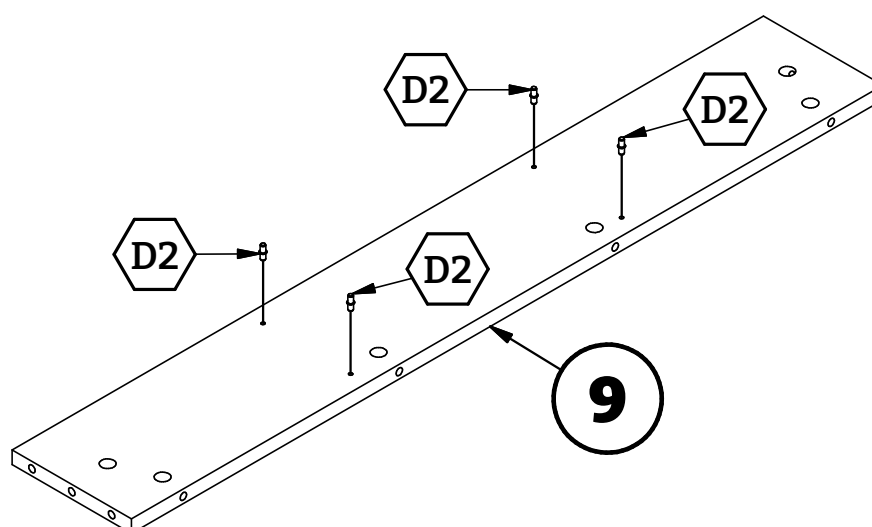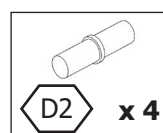



10

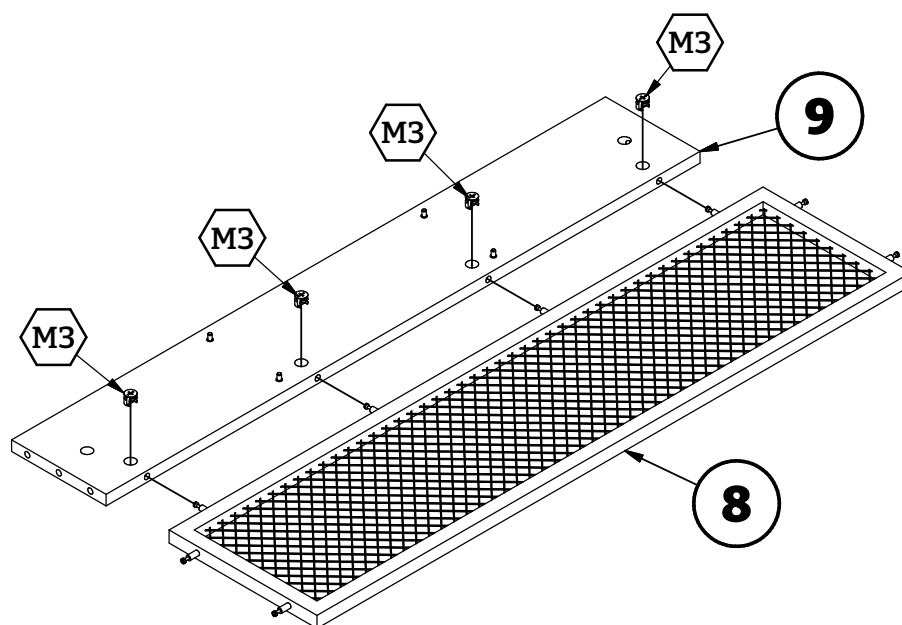
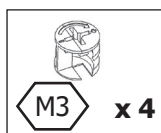


11

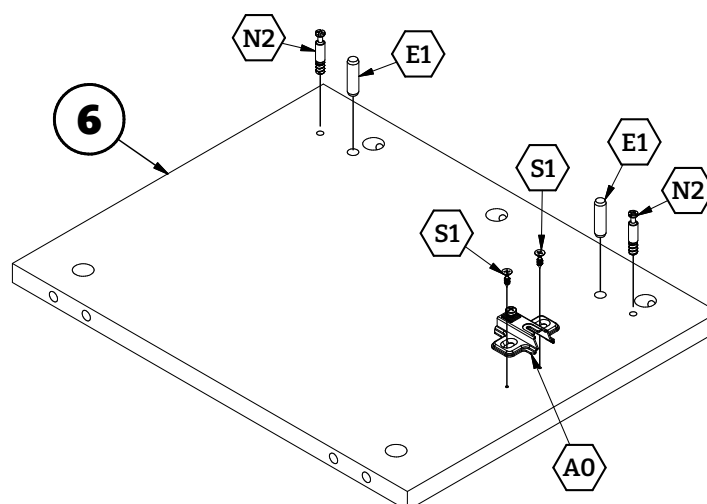
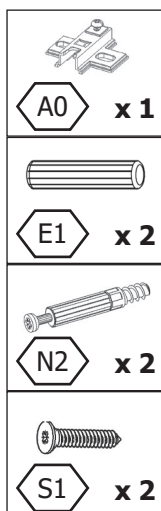


12

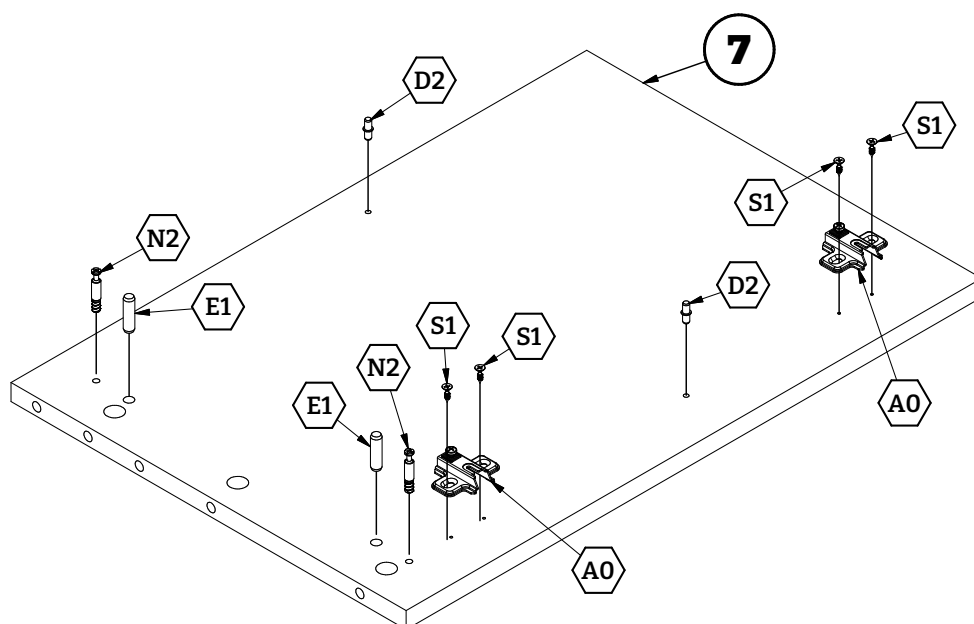
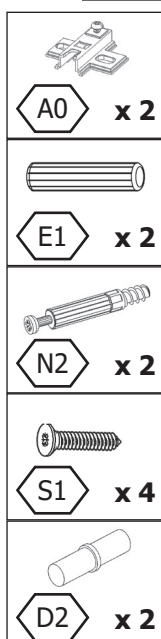


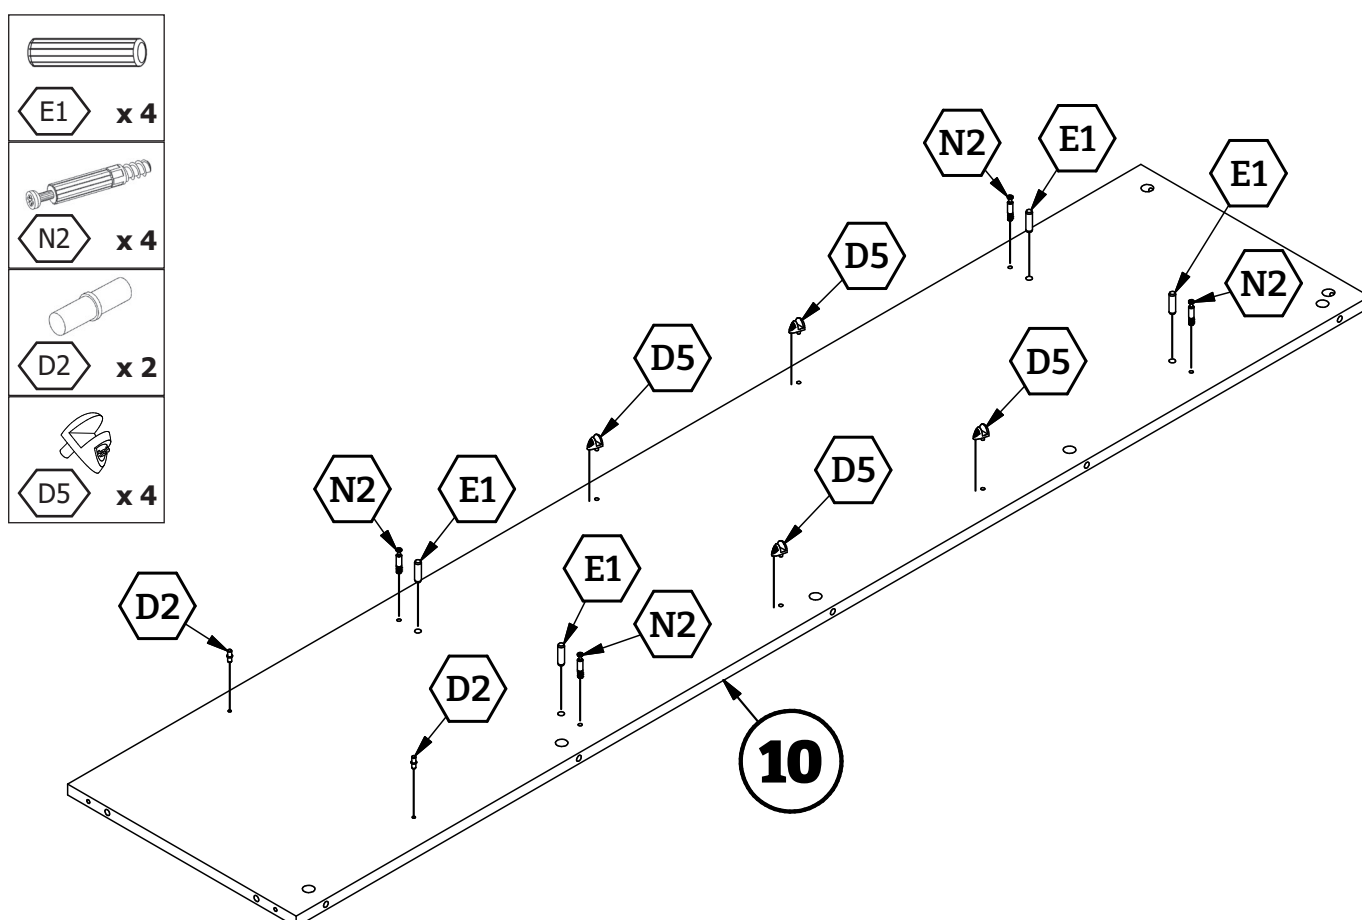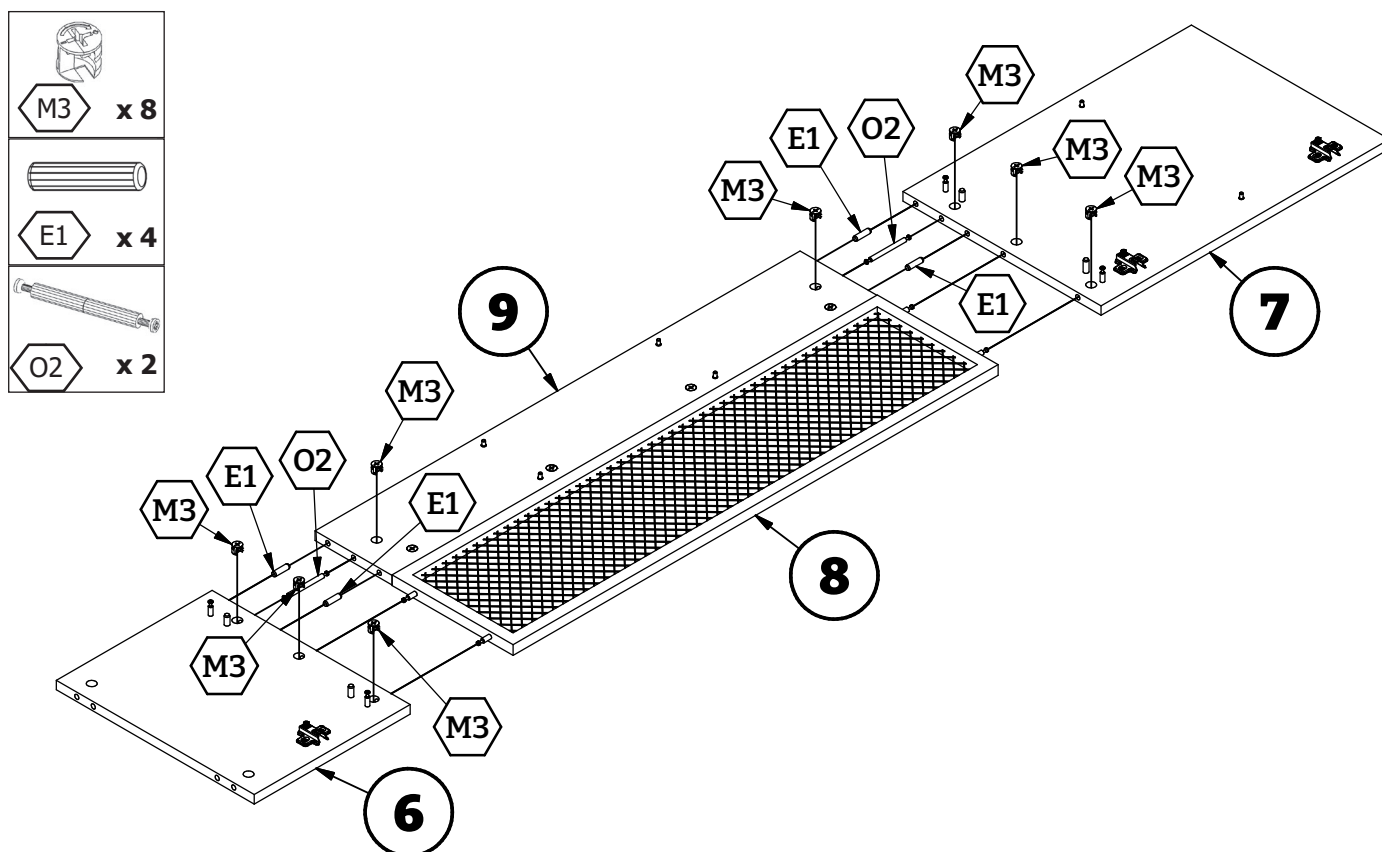



15

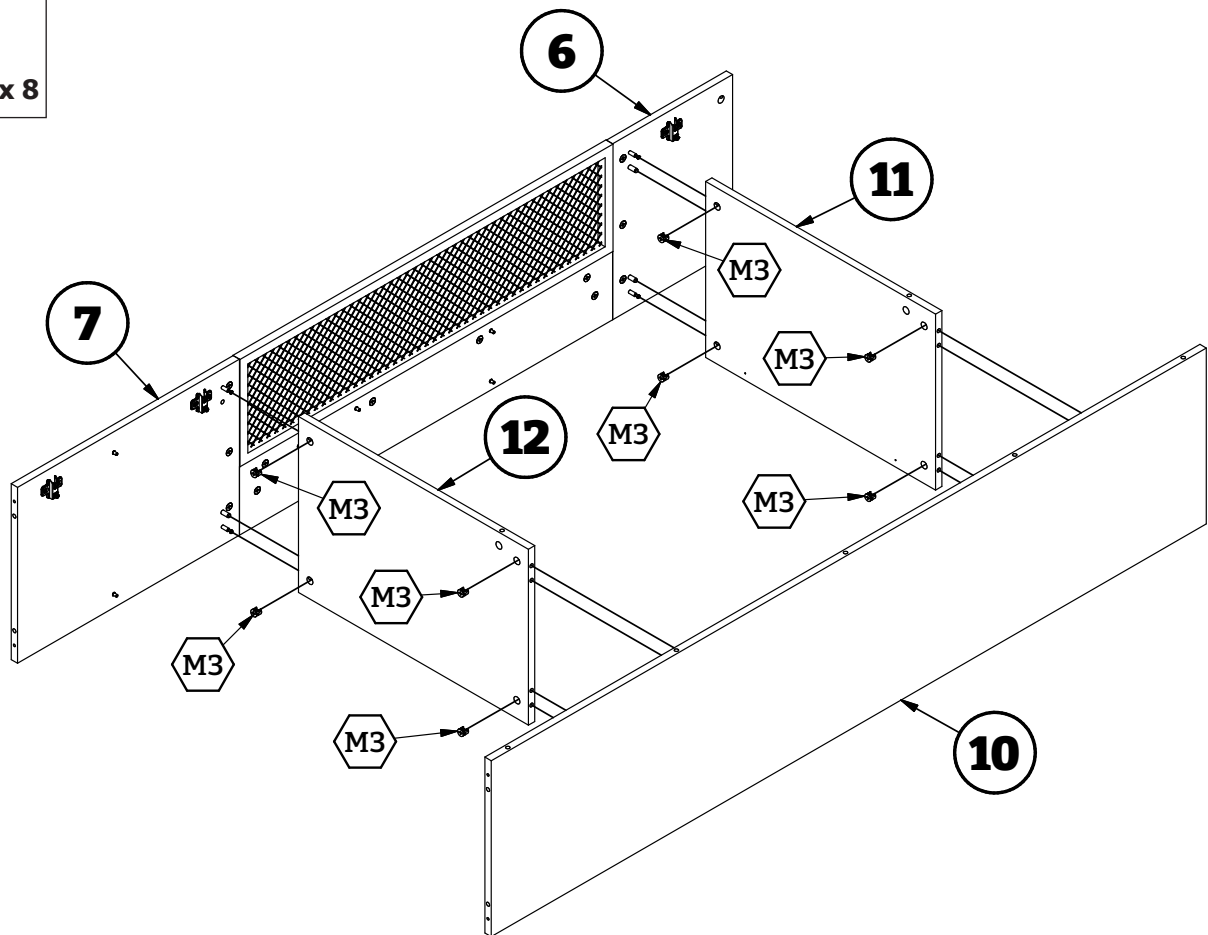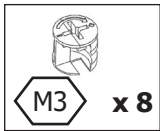



16

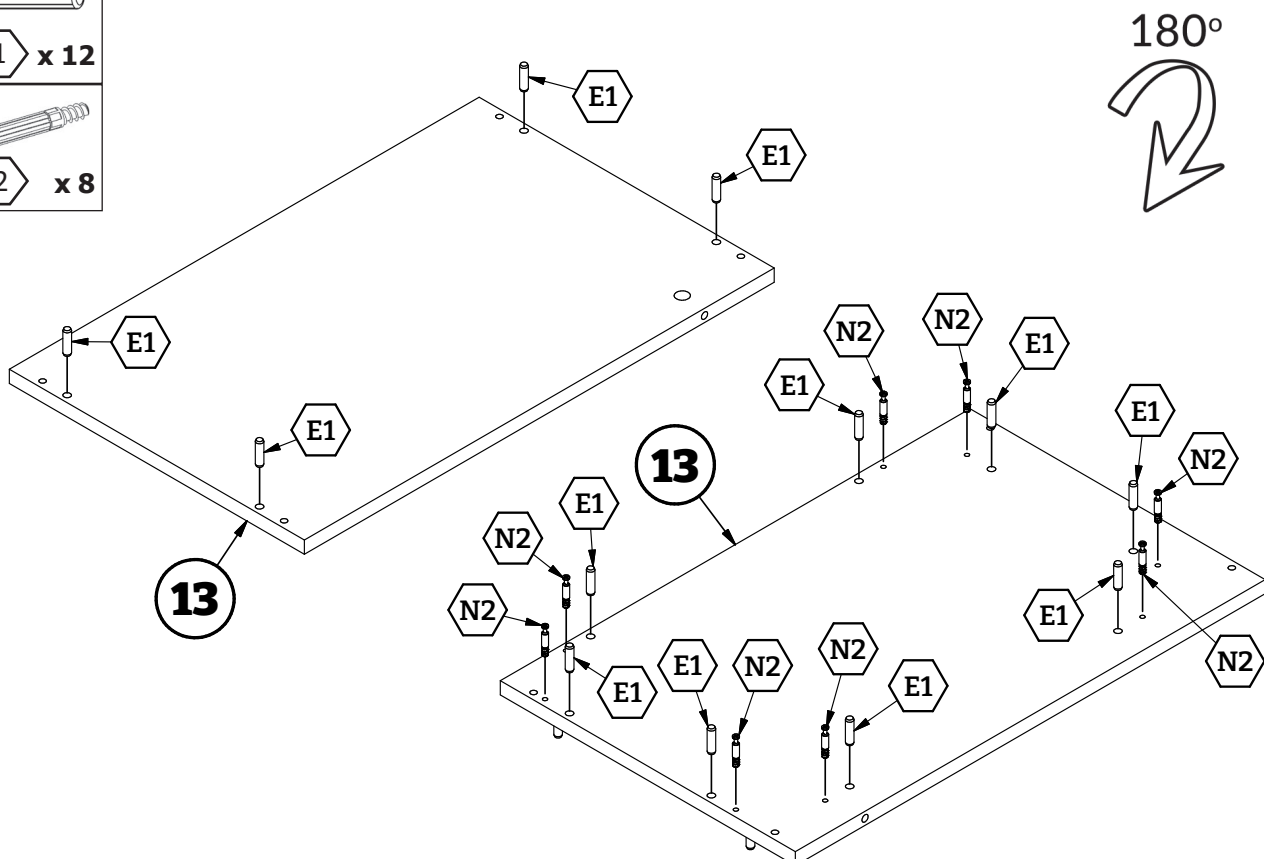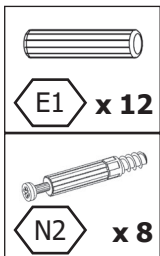



17

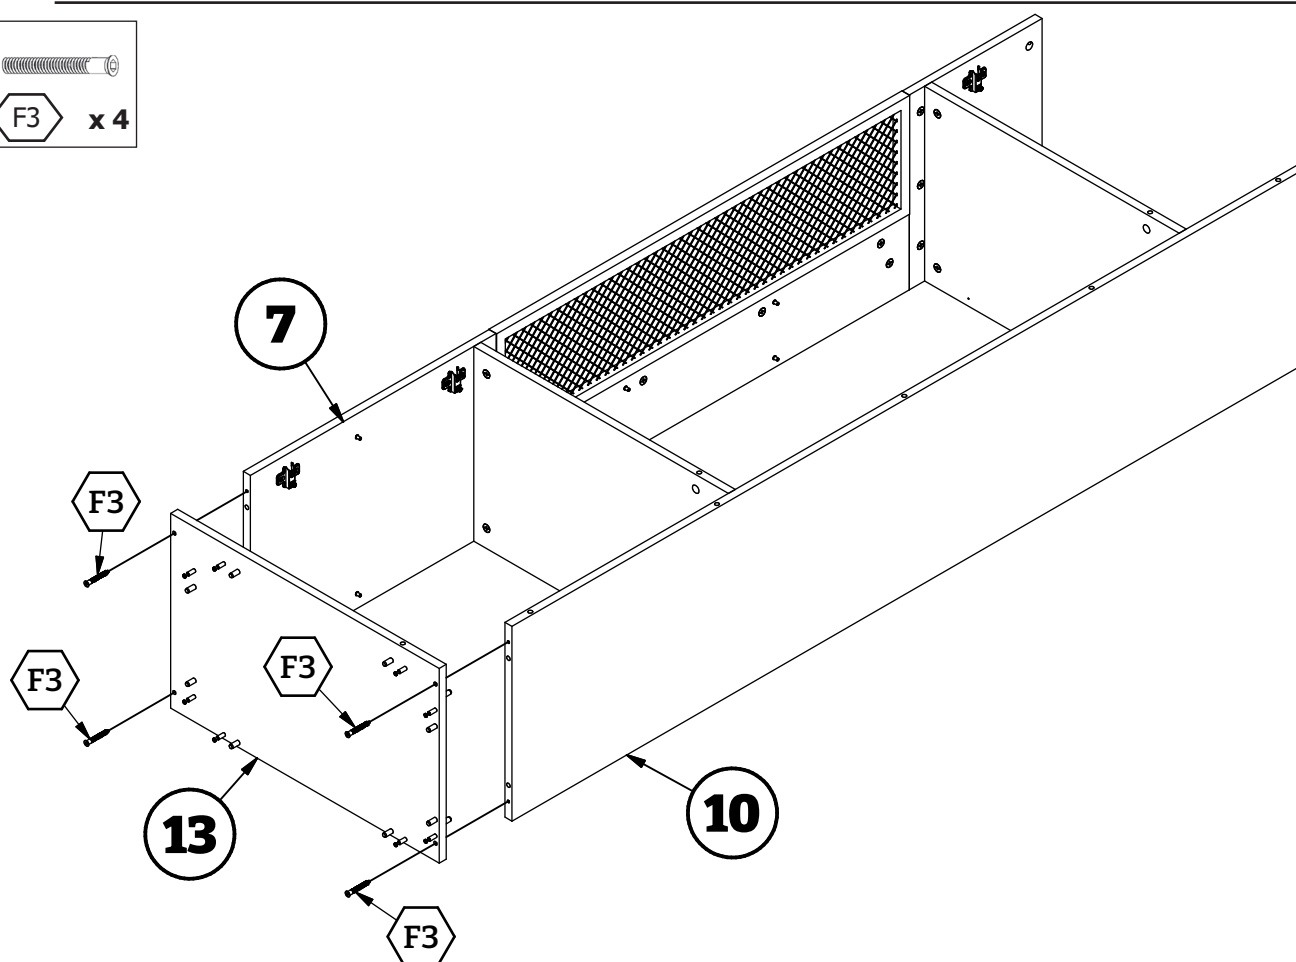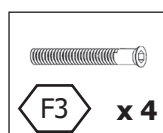



18

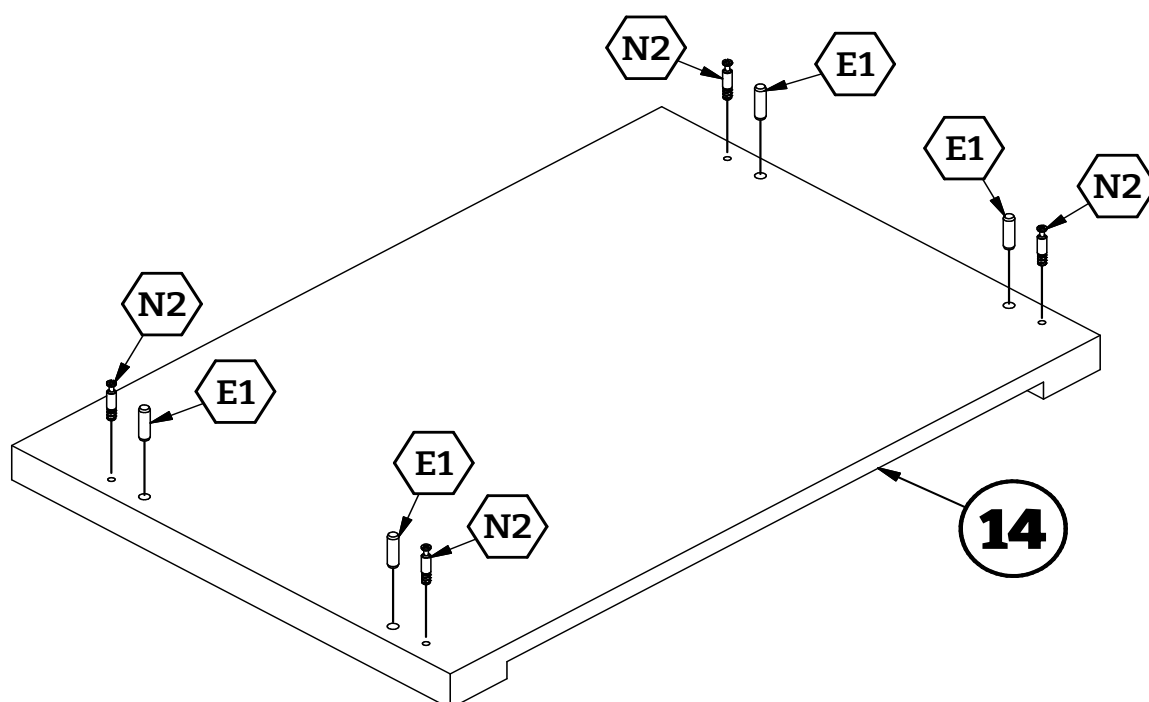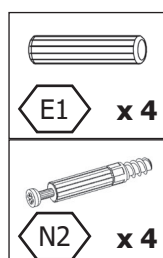



19

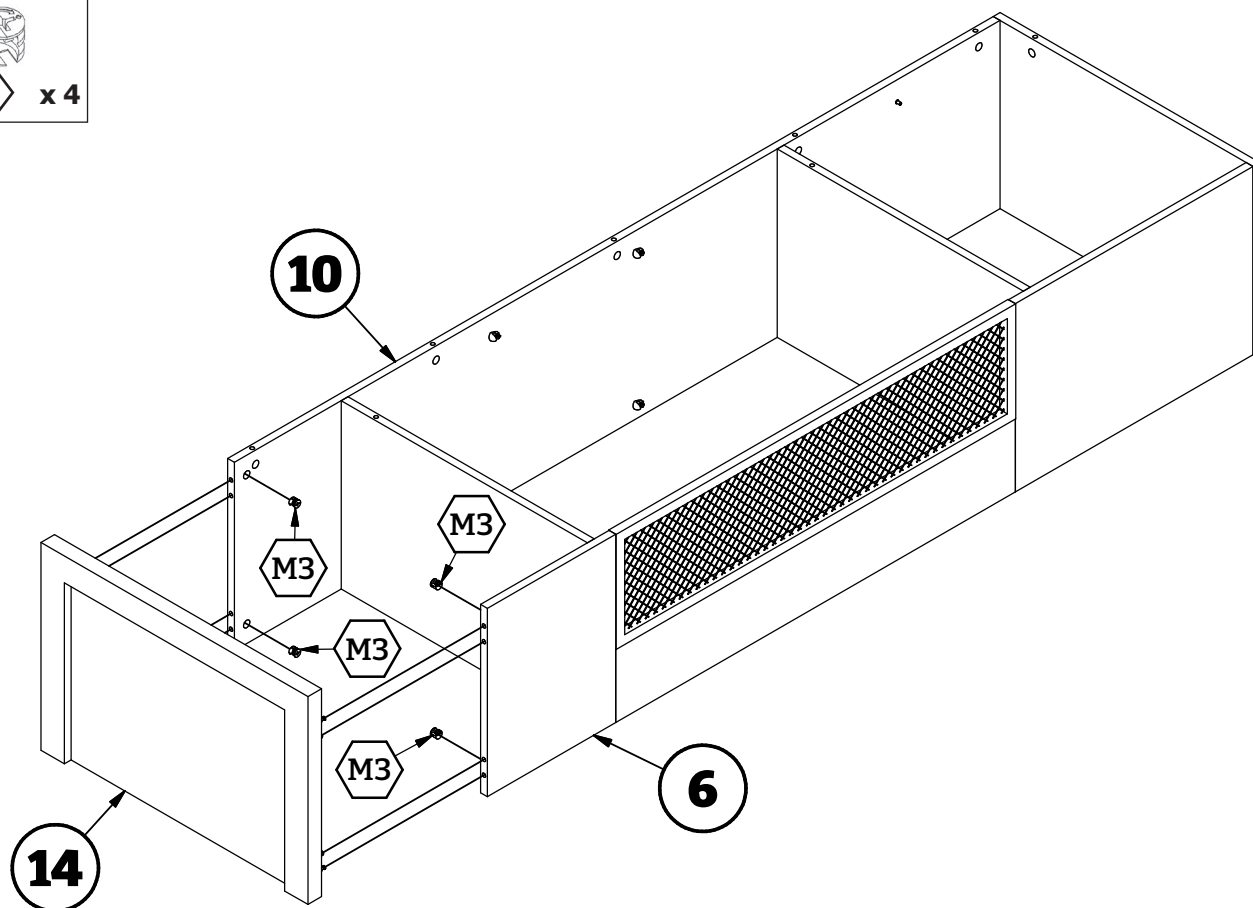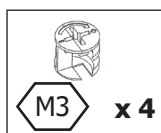



20

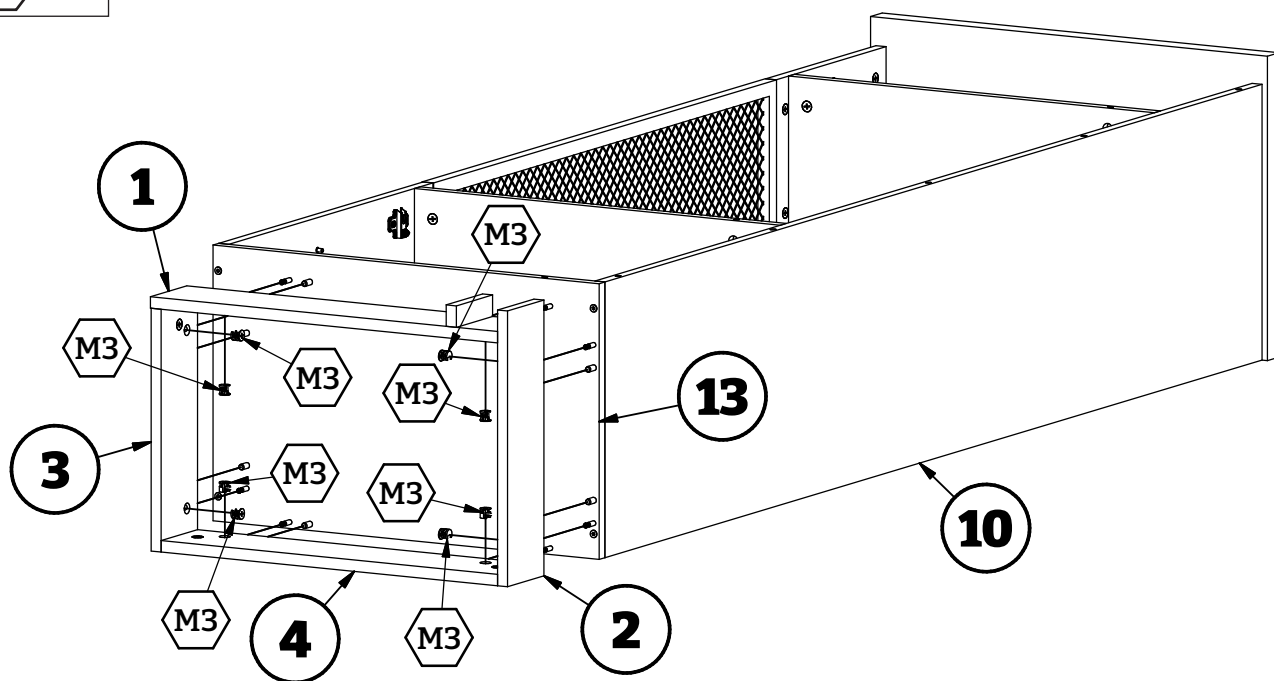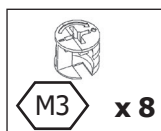



21




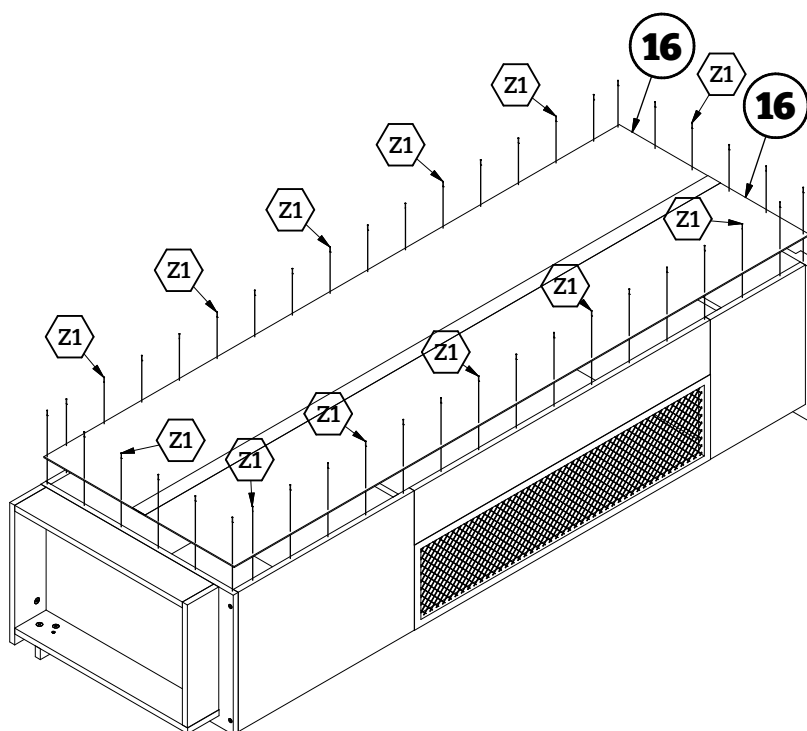
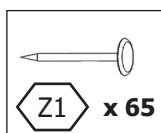




22



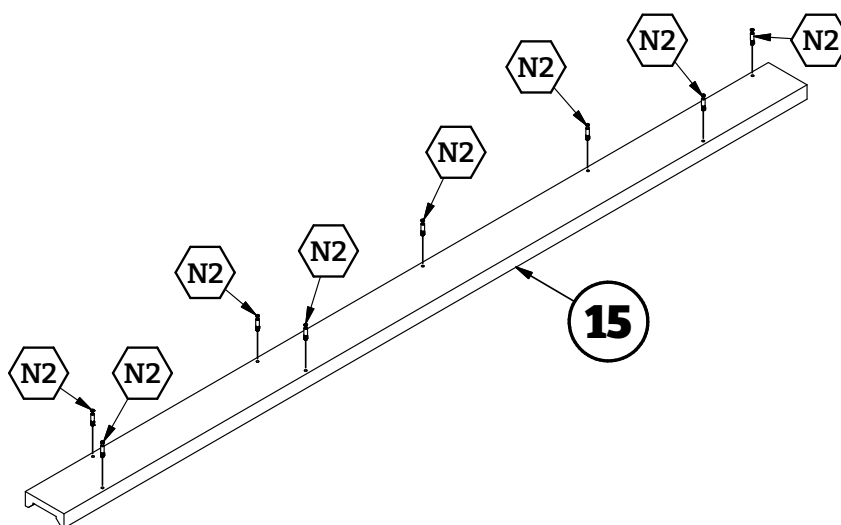
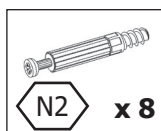


23

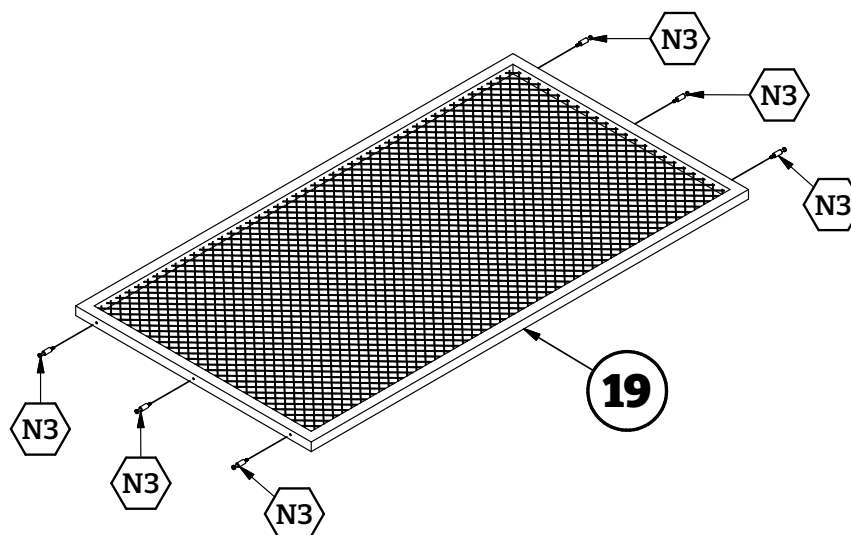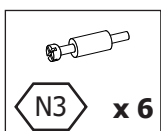


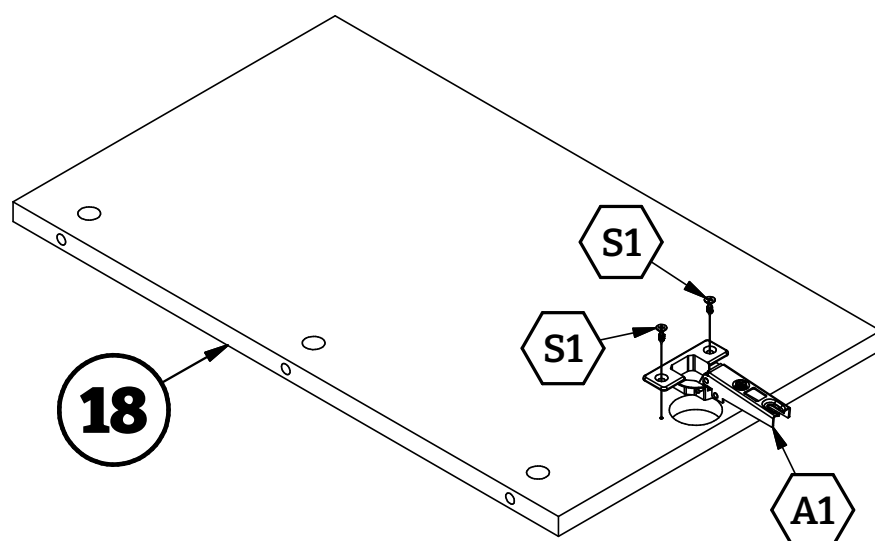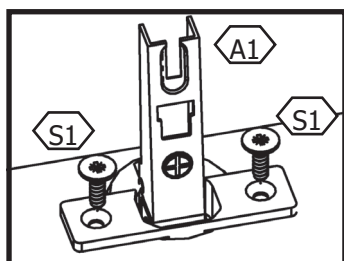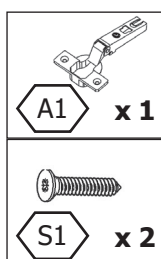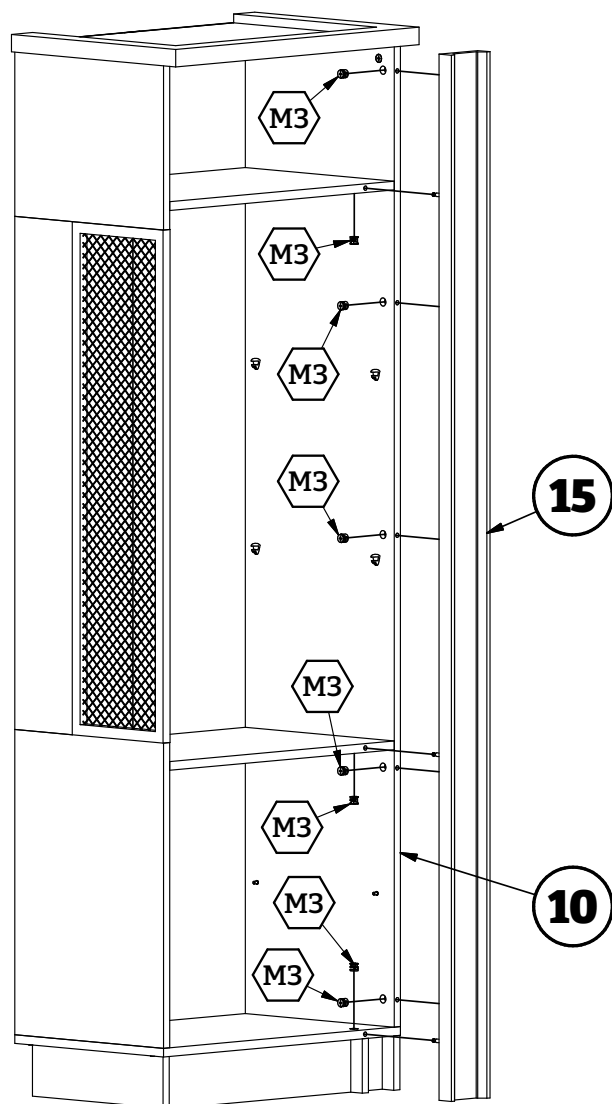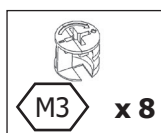

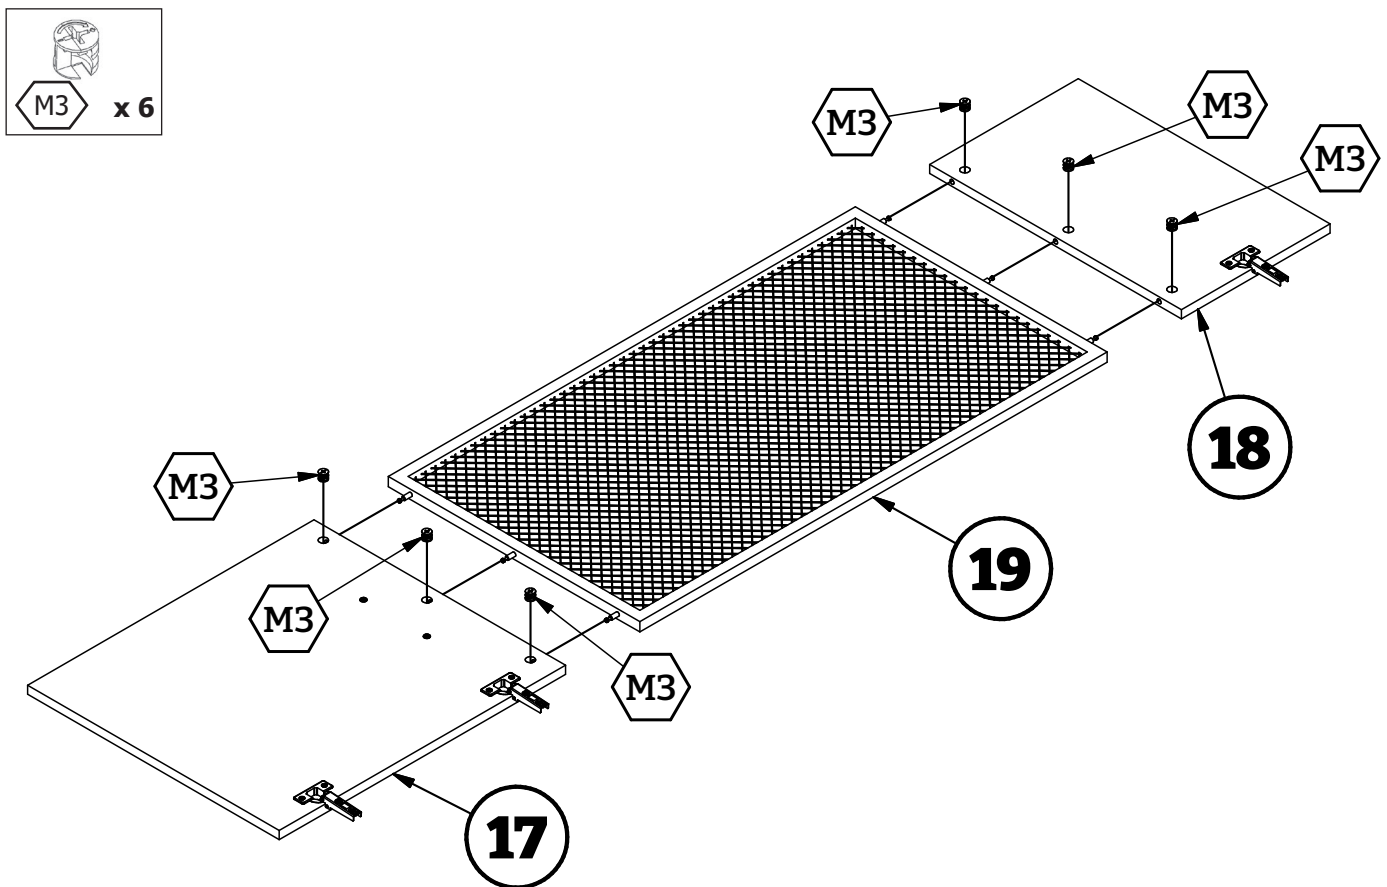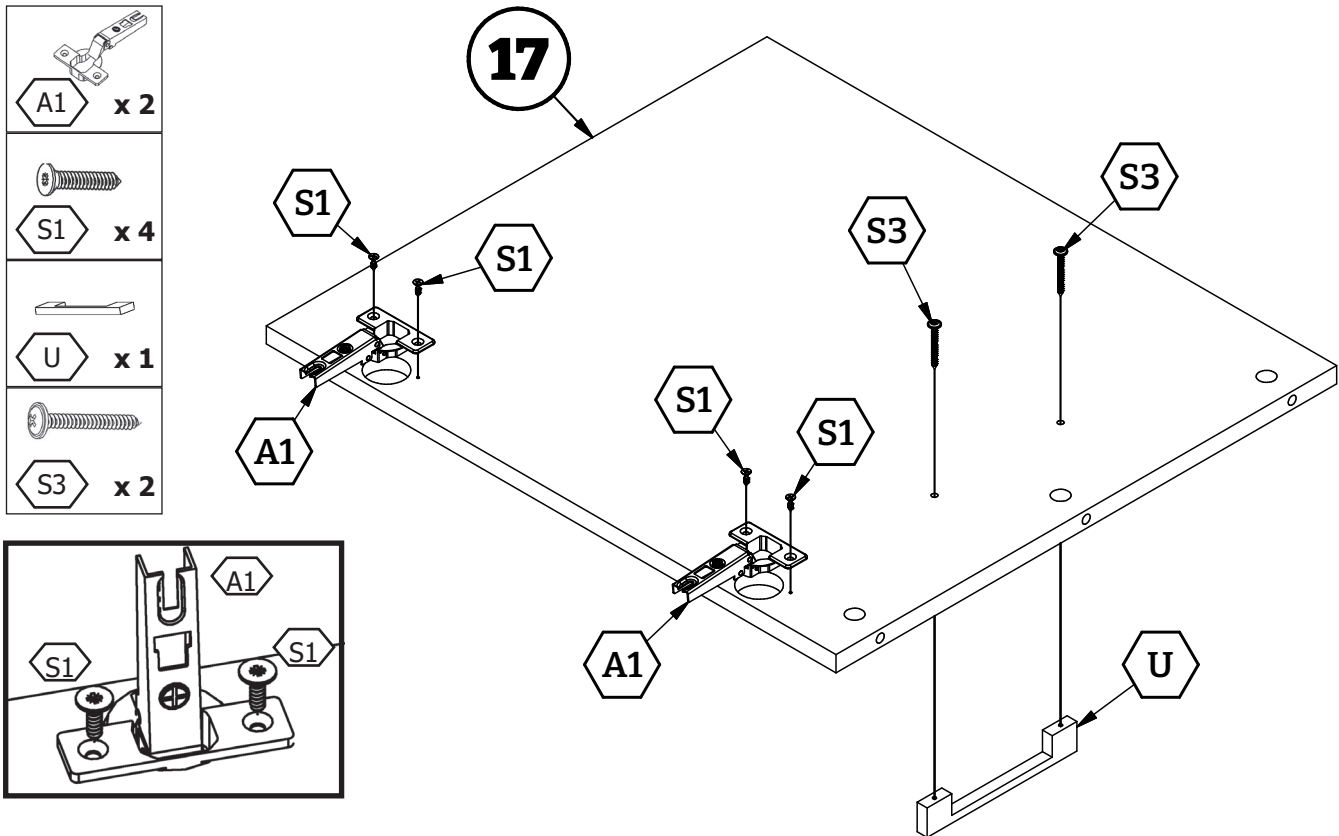



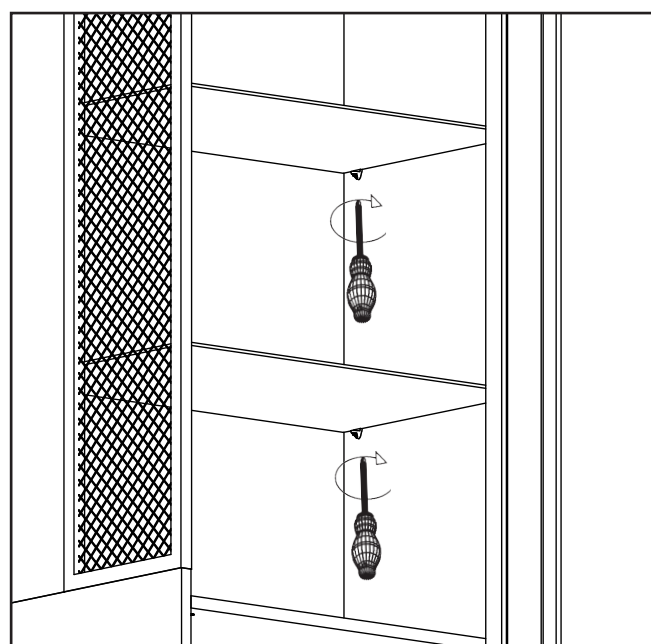
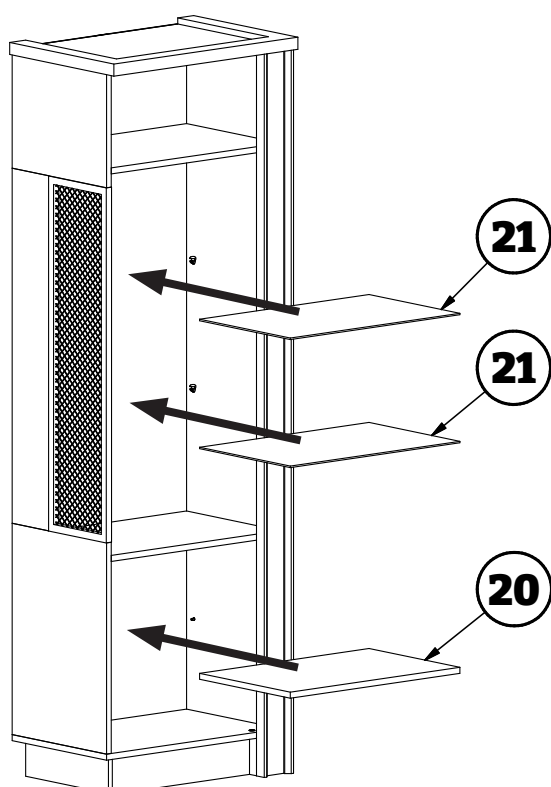
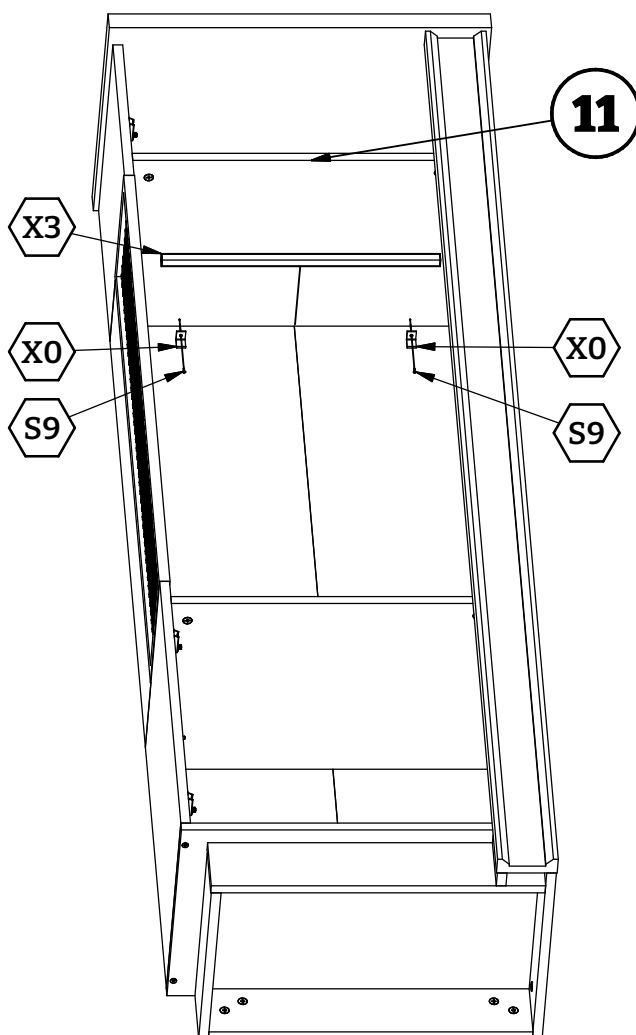
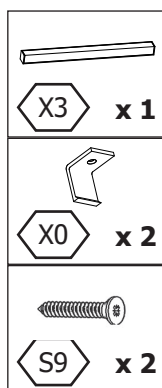


Zawiasy - sposób regulowania

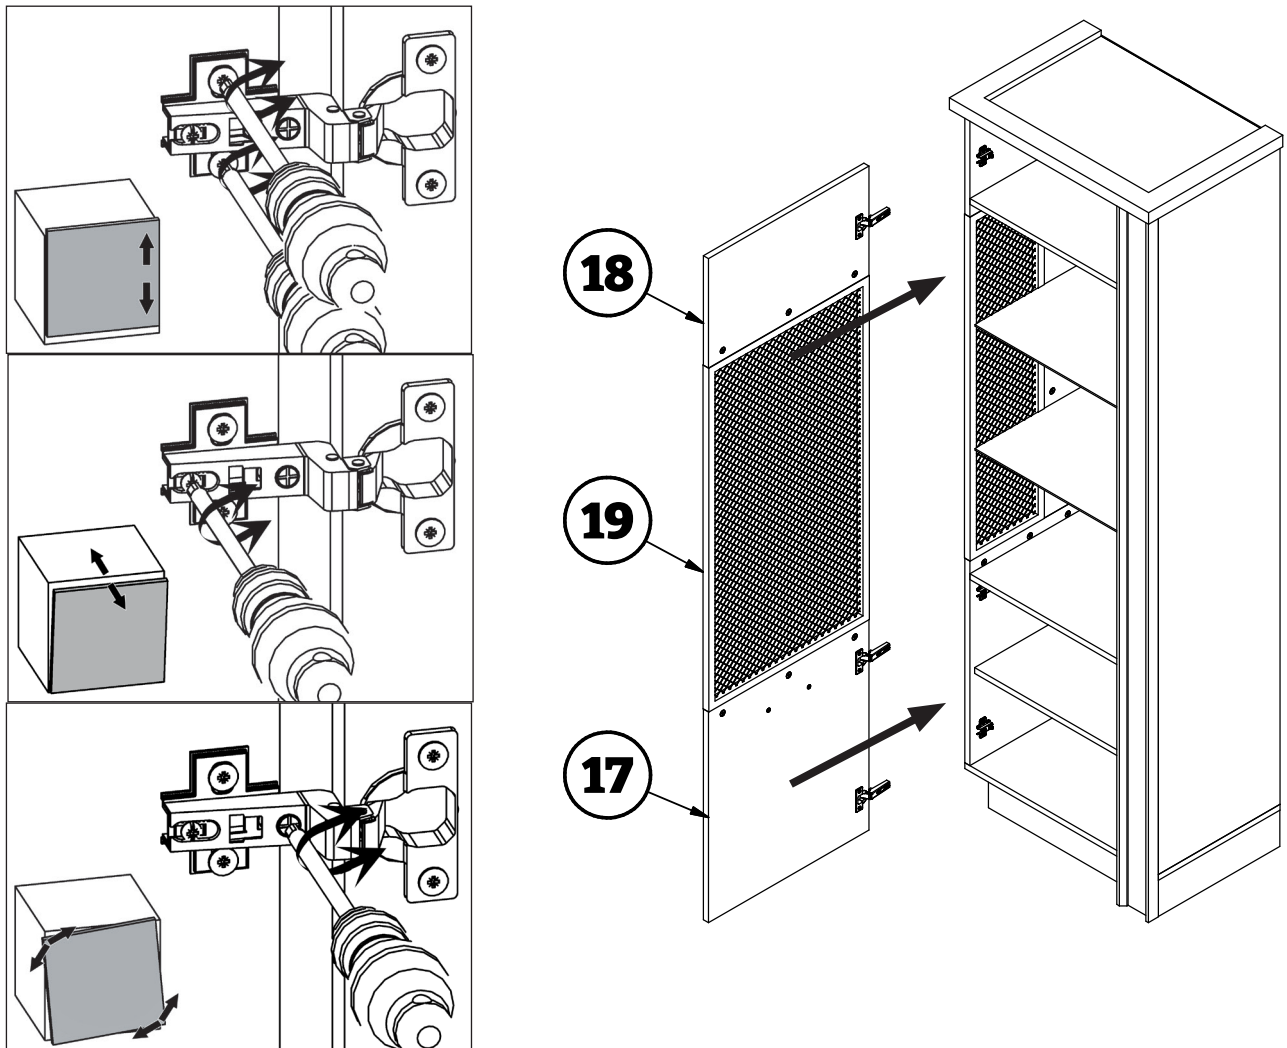

31

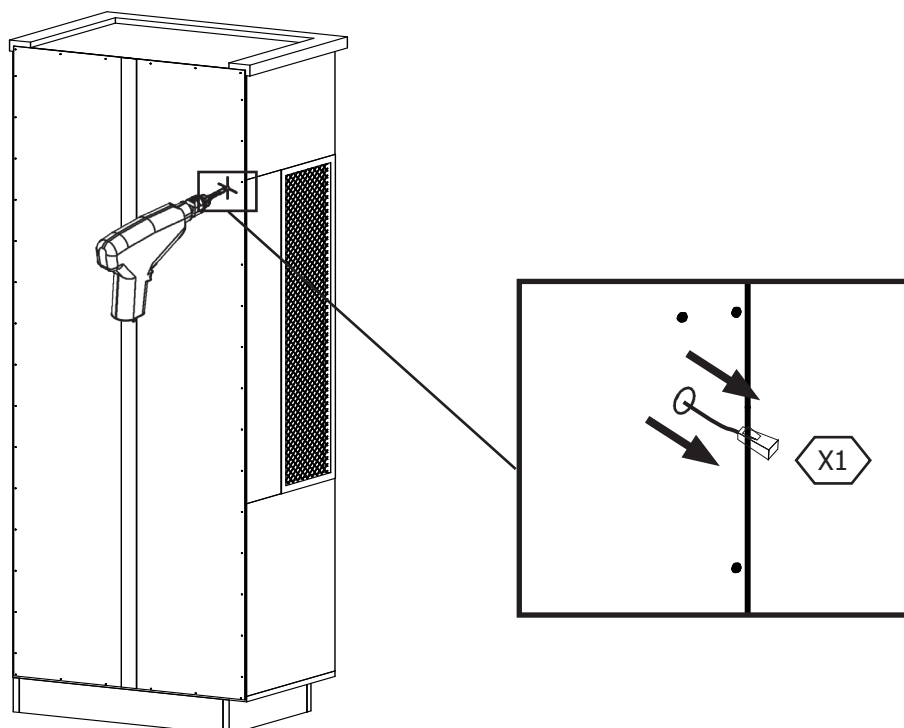

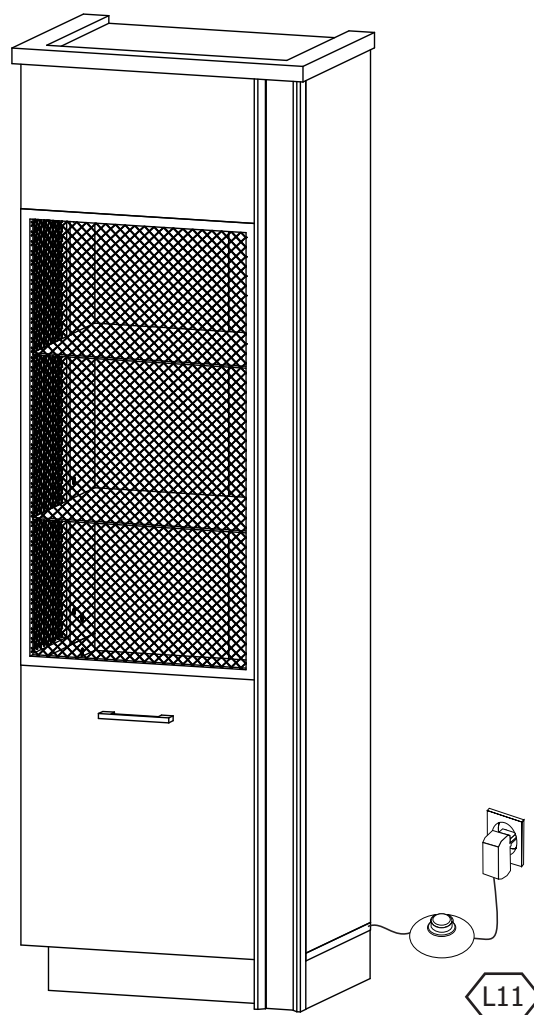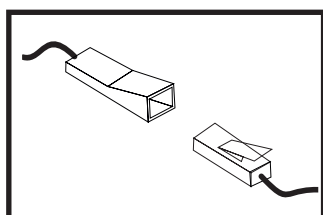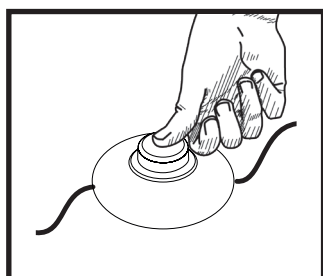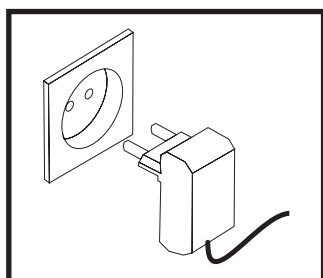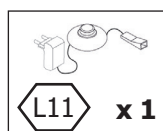

**MIMOŚRODY ZAŚLEPIAMY TYLKO
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH**

