



PL -Montaż powinny być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.

DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.

EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.

CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k nebezpečí použití.

SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštaláčnymi pokynmi výrobcu, inak môže existovať nebezpečenstvo použitia.

RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.



SRB- Instalaciju treba izvesti u skladu sa uputstvima za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od upotrebe.

HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.

HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.

FR- Le montage doit être effectué conformément à la notice de montage du fabricant, sinon, il existe un danger lié à l'utilisation.


lenart.

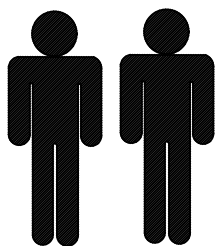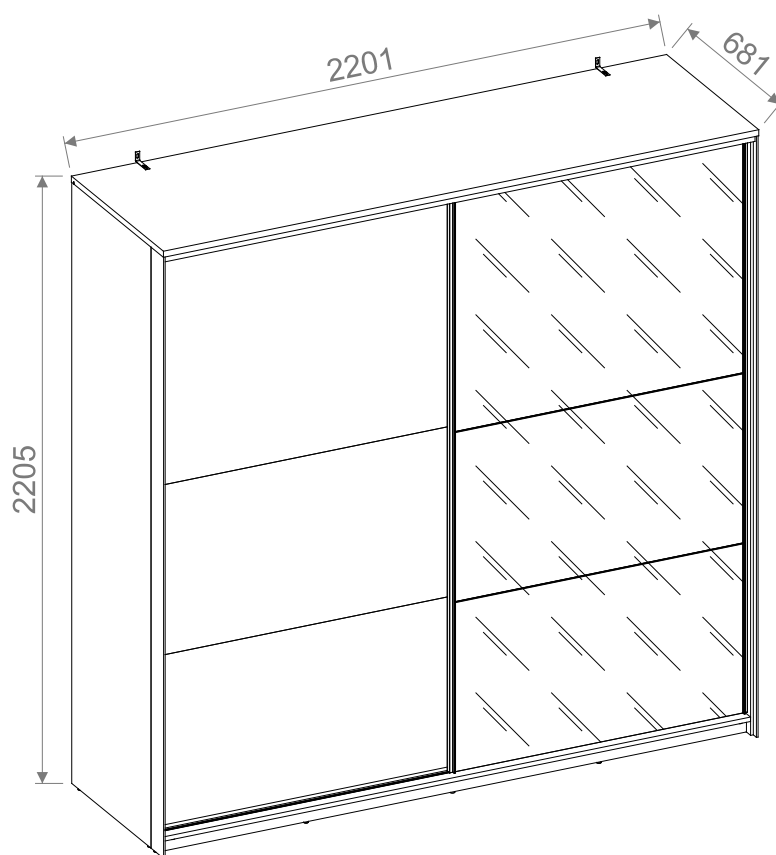

180 min


Company: DIG-NET sp. z o. o. sp. k.
Mroczeń 65a, 63-611 Mroczeń
e-mail: info@dignet.eu
NIP:6191953919





Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/
Potrebné nástroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok
Outils nécessaires

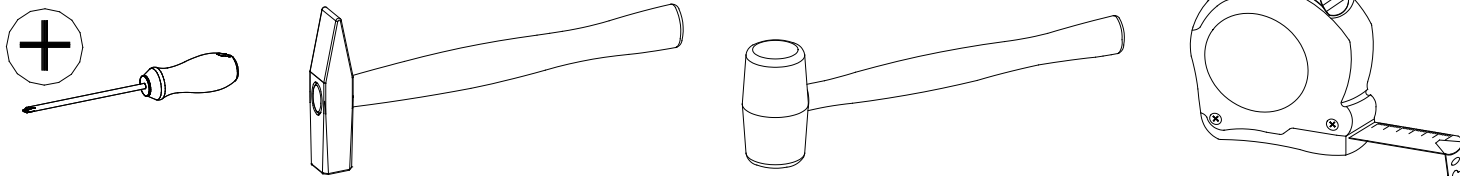

PL - WYMIARY ELEMENTÓW.
EN - THE DIMENSIONS OF THE ELEMENTS.
DE - ABMESSUNGEN DER ELEMENTE.
CZ - ROZMĚRY PRVKŮ.
SK - ROZMERY PRVKOV.
RU - РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ.
SRB - DIMENZIJE ELEMENATA.
HR - DIMENZIJE ELEMENATA.
HU - A BÚTORELEMEK MÉRETEI.
FR - DIMENSIONS DES COMPOSANTS

01_01	2178,0	586,0	16,0	1	2/7
01_02	2178,0	586,0	16,0	1	2/7
02_02	2201,0	681,0	22,0	1	3/7
03_11	2166,0	655,0	16,0	1	4/7
03_12	1075,0	509,0	16,0	1	4/7
03_13	1075,0	509,0	16,0	1	4/7
03_14	529,5	503,0	22,0	2	1/7
04_11	1746,0	508,0	16,0	1	5/7
04_12	2112,0	510,0	16,0	1	5/7
04_13	1746,0	508,0	16,0	1	5/7
05_11	529,5	503,0	22,0	6	1/7
06_11	2166,0	50,0	16,0	2	4/7
08_11	1100,0	616,0	16,0	1	7/7
08_12	1100,0	616,0	16,0	1	7/7
08_13	1100,0	860,0	16,0	1	6/7
08_14	1100,0	616,0	20,0	1	7/7
08_15	1100,0	616,0	20,0	1	7/7
08_16	1100,0	860,0	20,0	1	6/7
10_11	2126,0	544,0	3,0	3	3/7
10_12	2126,0	544,0	3,0	1	3/7
17_11	2178,0	93,0	16,0	1	4/7
17_12	2178,0	93,0	16,0	1	4/7
17_31	2186,0	24,0	12,0	1	4/7

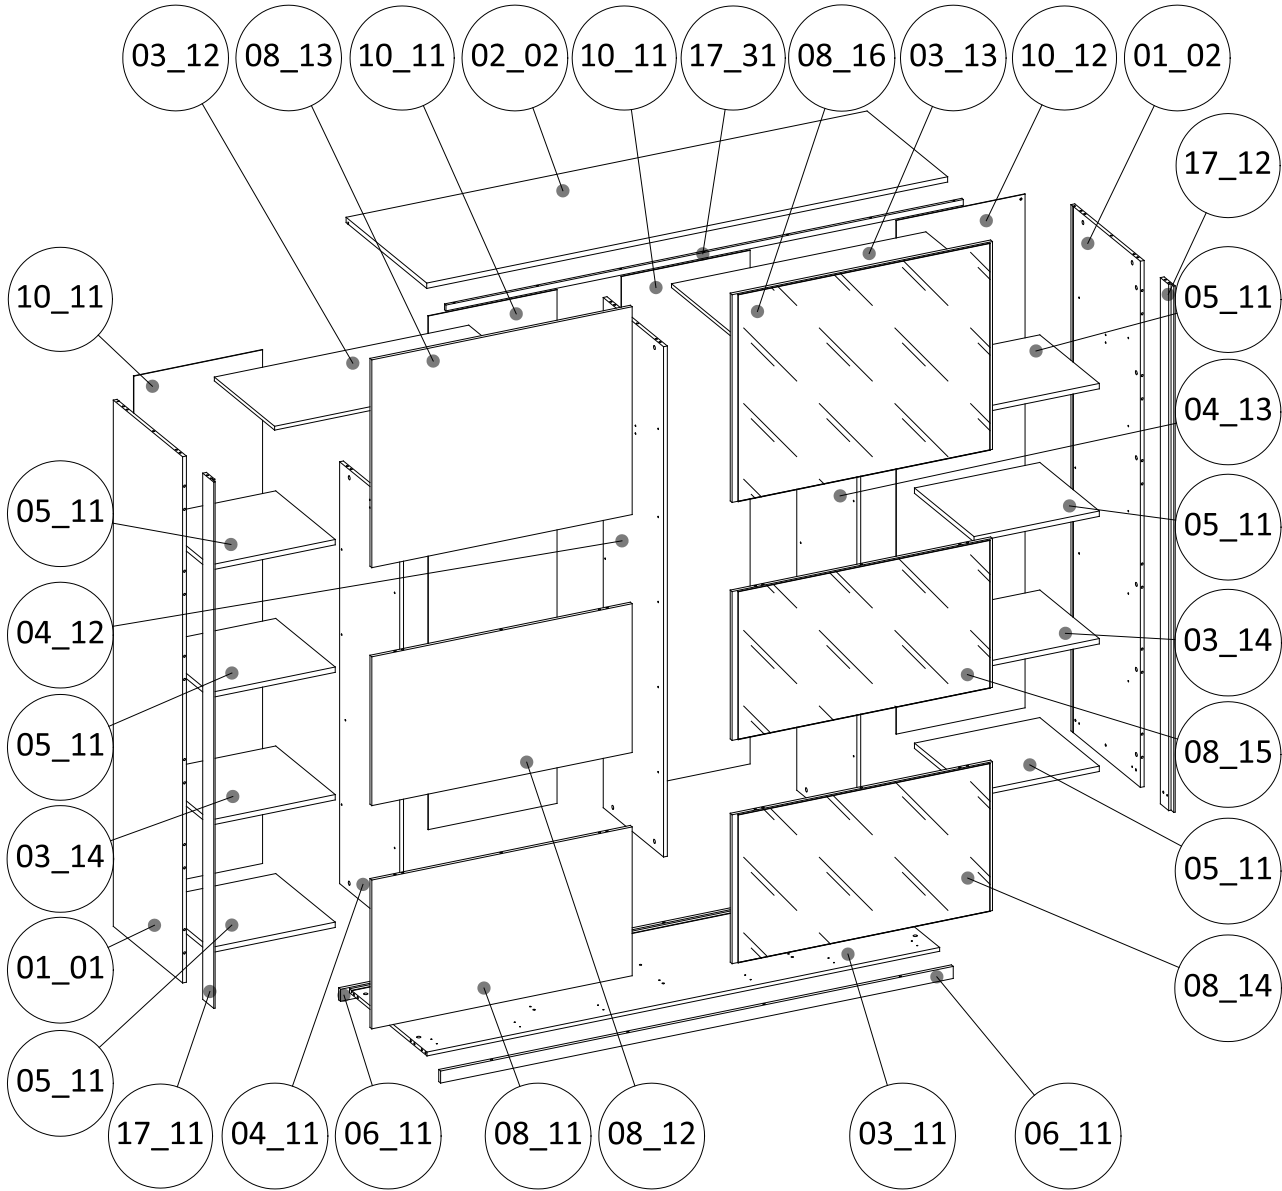

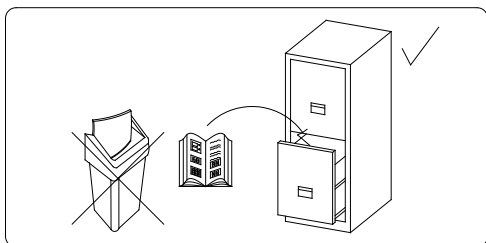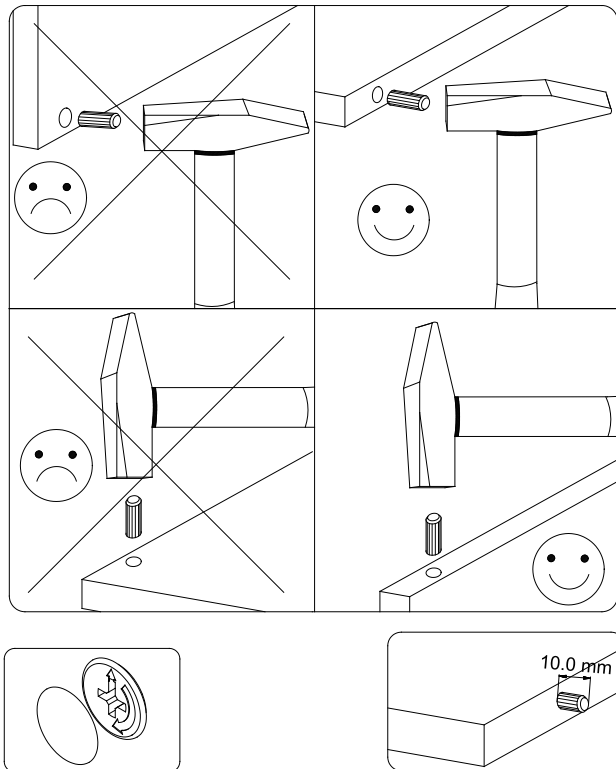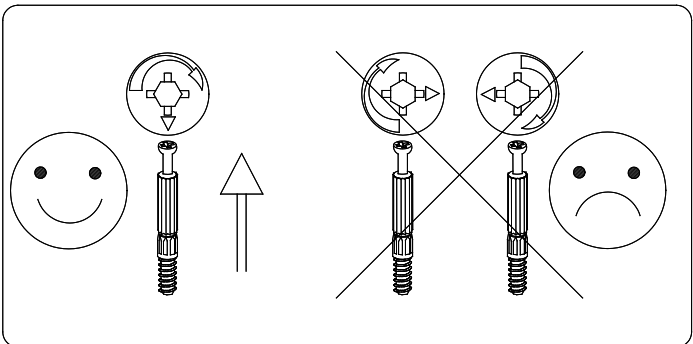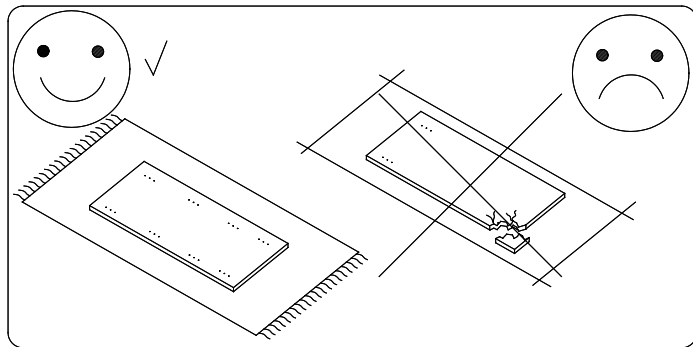


OKS



1x

TXP



2x

TX




12x

KX



16x

KL4



4 mm


PMOZ

L=260



2x

ZL



1x

W2 2,5x13

K-02



24x

W6 3,5x16




32x

W7 4x13




4x

W9 4x30



8x

LED 2150



L=2150

1x

WE61 5x13



8x

W51 3,5x13




20x

W34 4x16



2x

SFAS

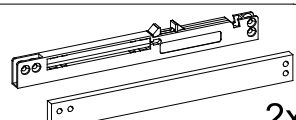

2x


UCQS

L=2090




1x

WDS



4x

PG




48x

PM



4x

PP2



6x

G2 2,0x20



70x


UPQS

L=2090



3x

LWFF



4x


FAOD



4x

K1

6x30



7x

KL1



2x

PP6


Ø5



24x

FASZ

K-02



L=2162mm

4x

ZS12


Ø18

K-02



4x


TK



40x


K4

8x50



12x

TMP



8x

DH


L=521 mm



2x

H

L=349 mm



2x

ZS12


Ø18

K-46



44x


SG



12x


K2

8x30



58x


TM1



34x


M12

Ø15x12



50x










KA









2x



Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
 Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
 Prije montaže provjerite cjelovitost okova
 Pre postavljanja proverite kompletnost okova
 Kérjük, ellenőrizze a szerelvények teljességét a szerelés előtt
 Veuillez vérifier que les accessoires sont complets
 avant de le monter.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
 Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
 Please check the completeness of the fittings before assembly
 Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой

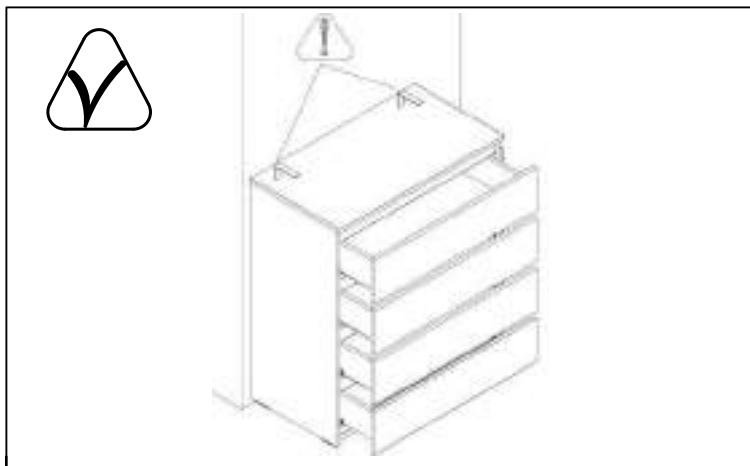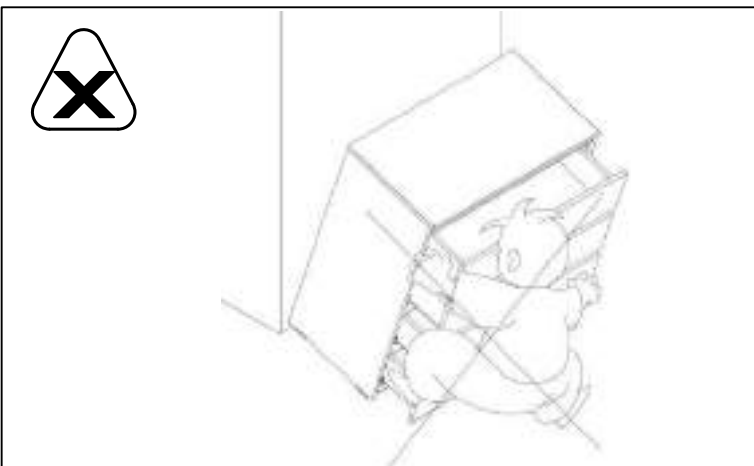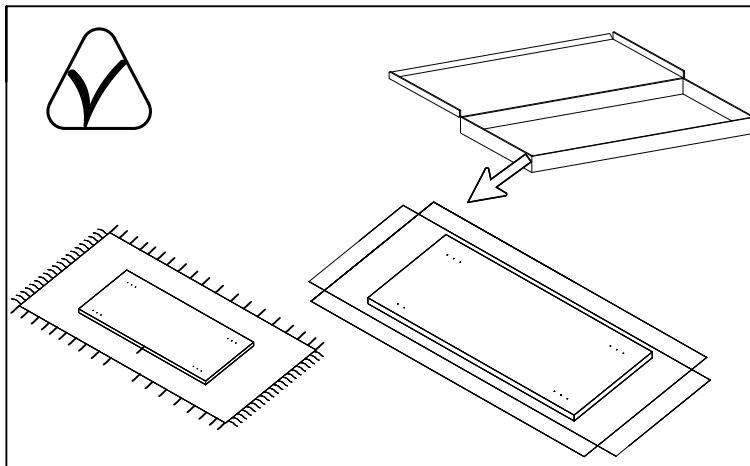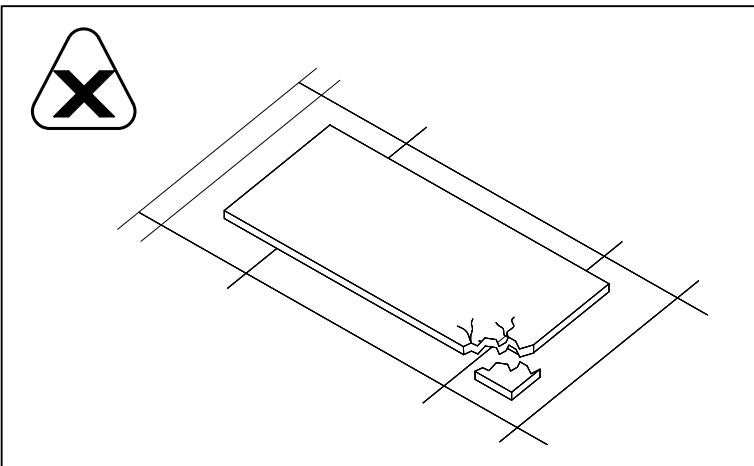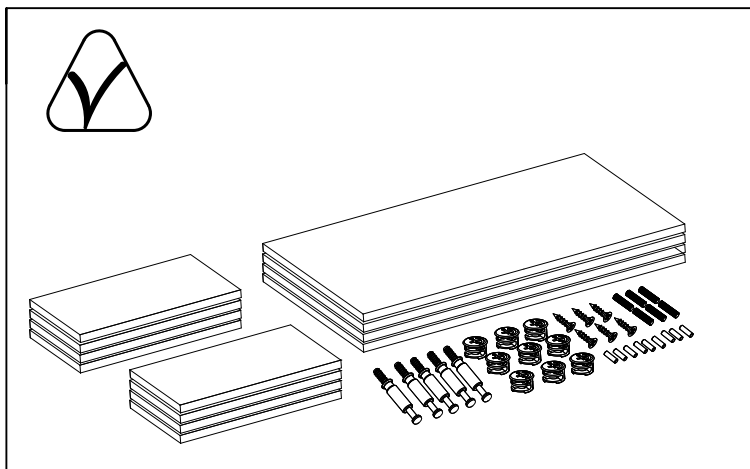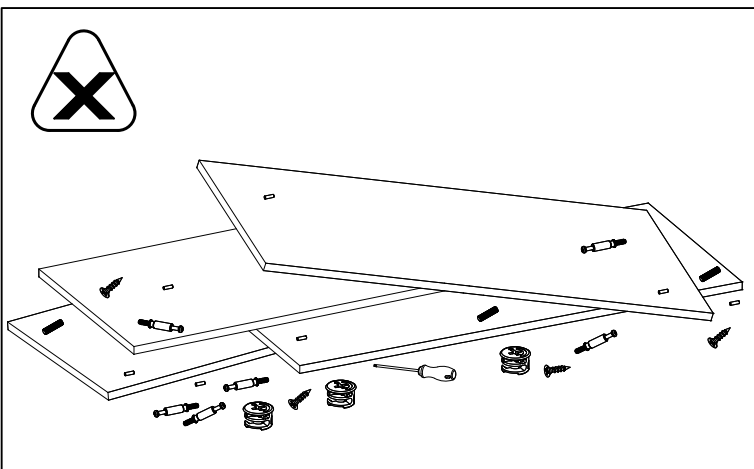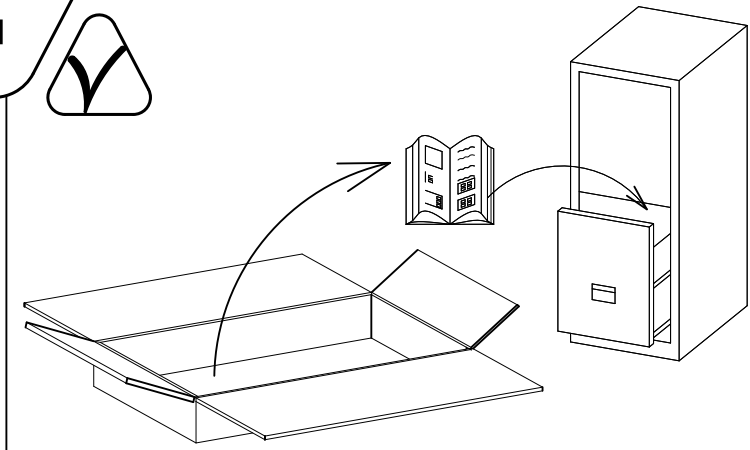
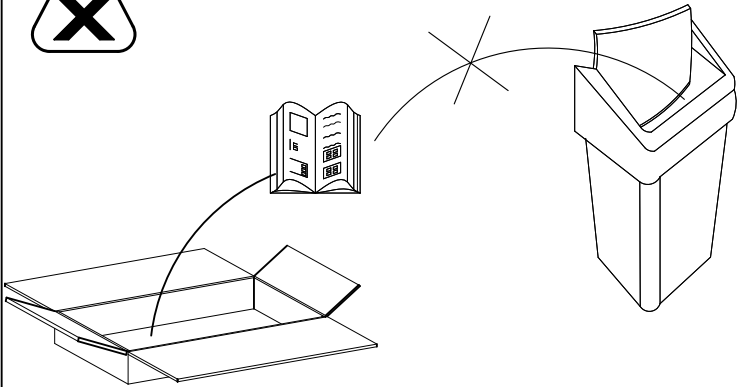
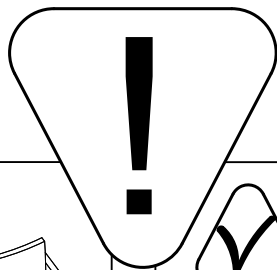


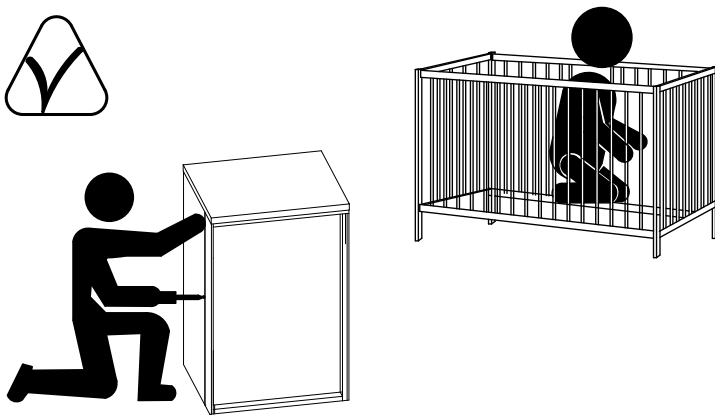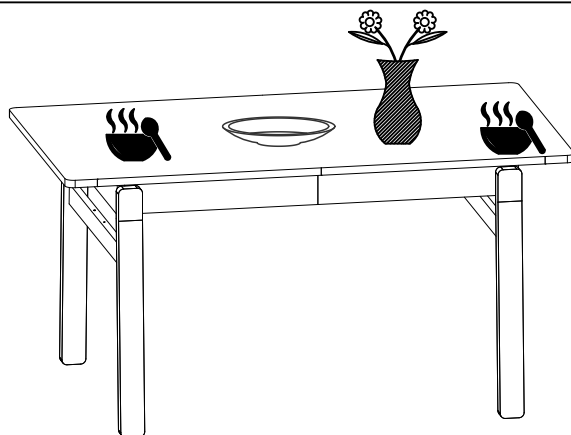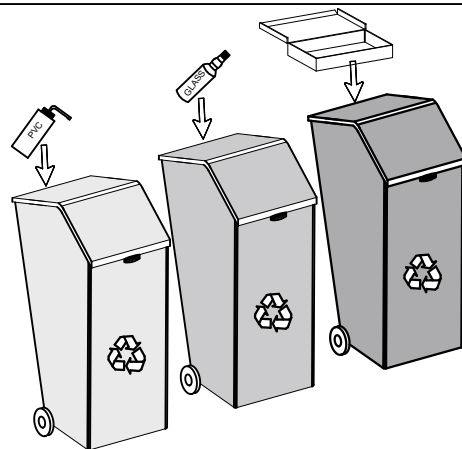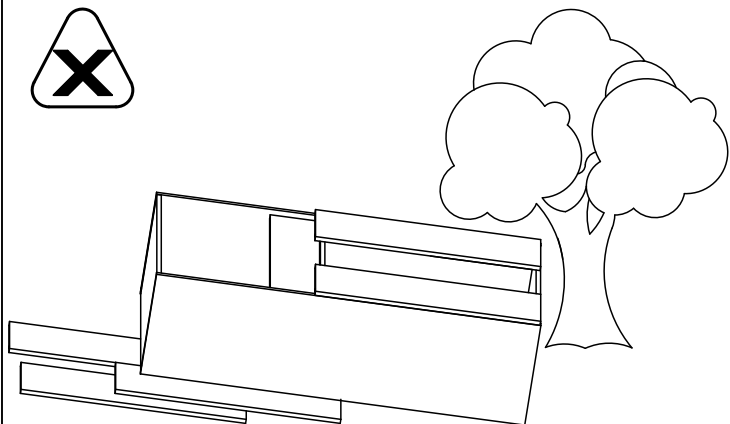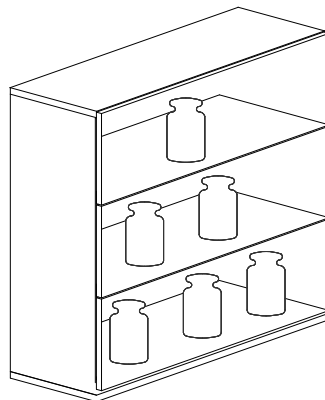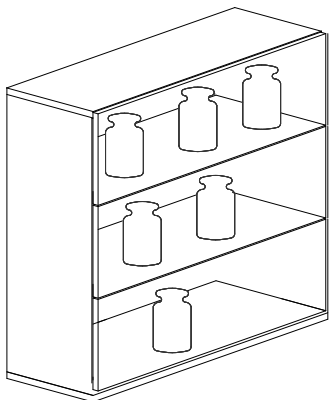



1

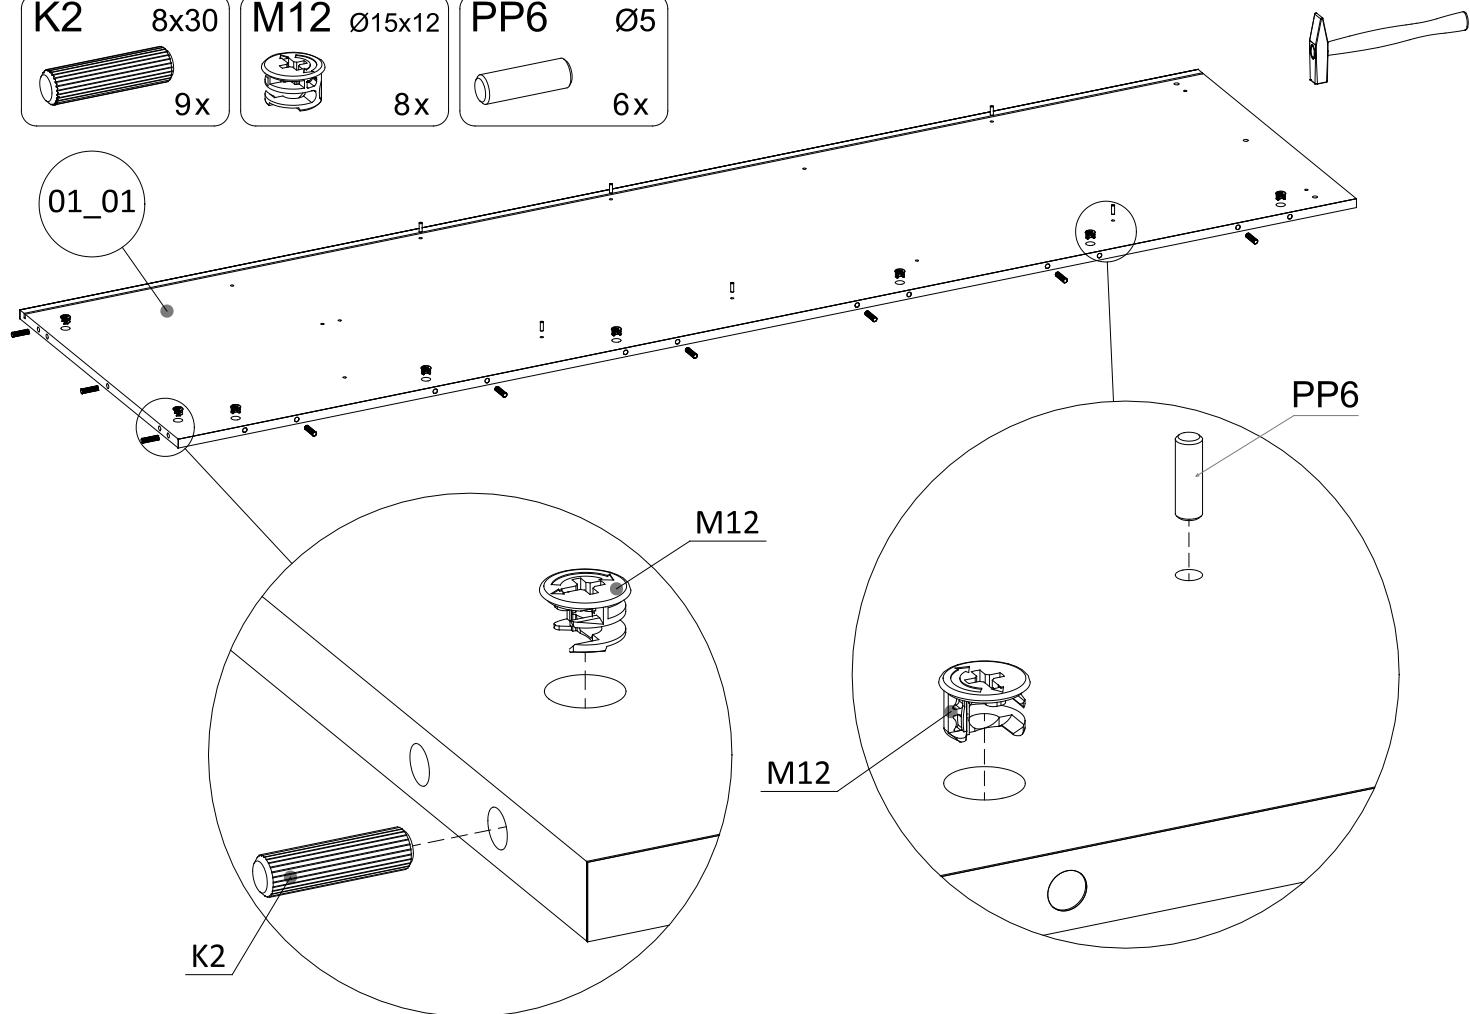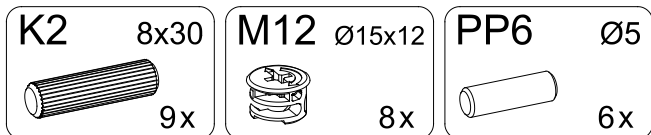




2

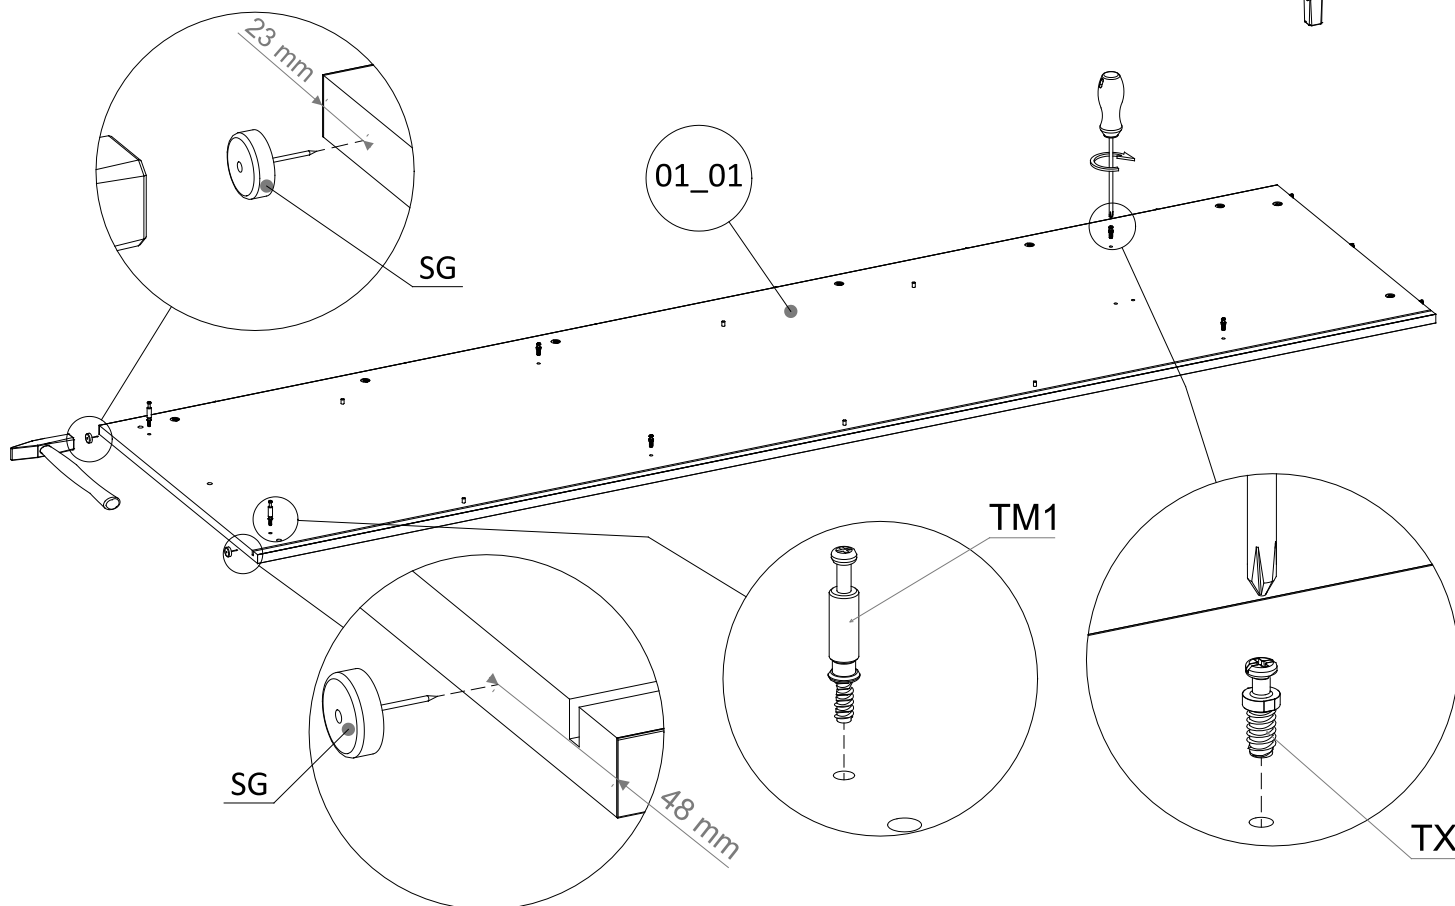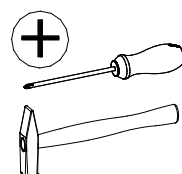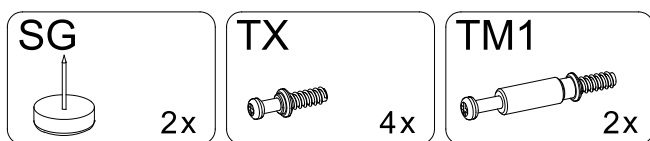

3

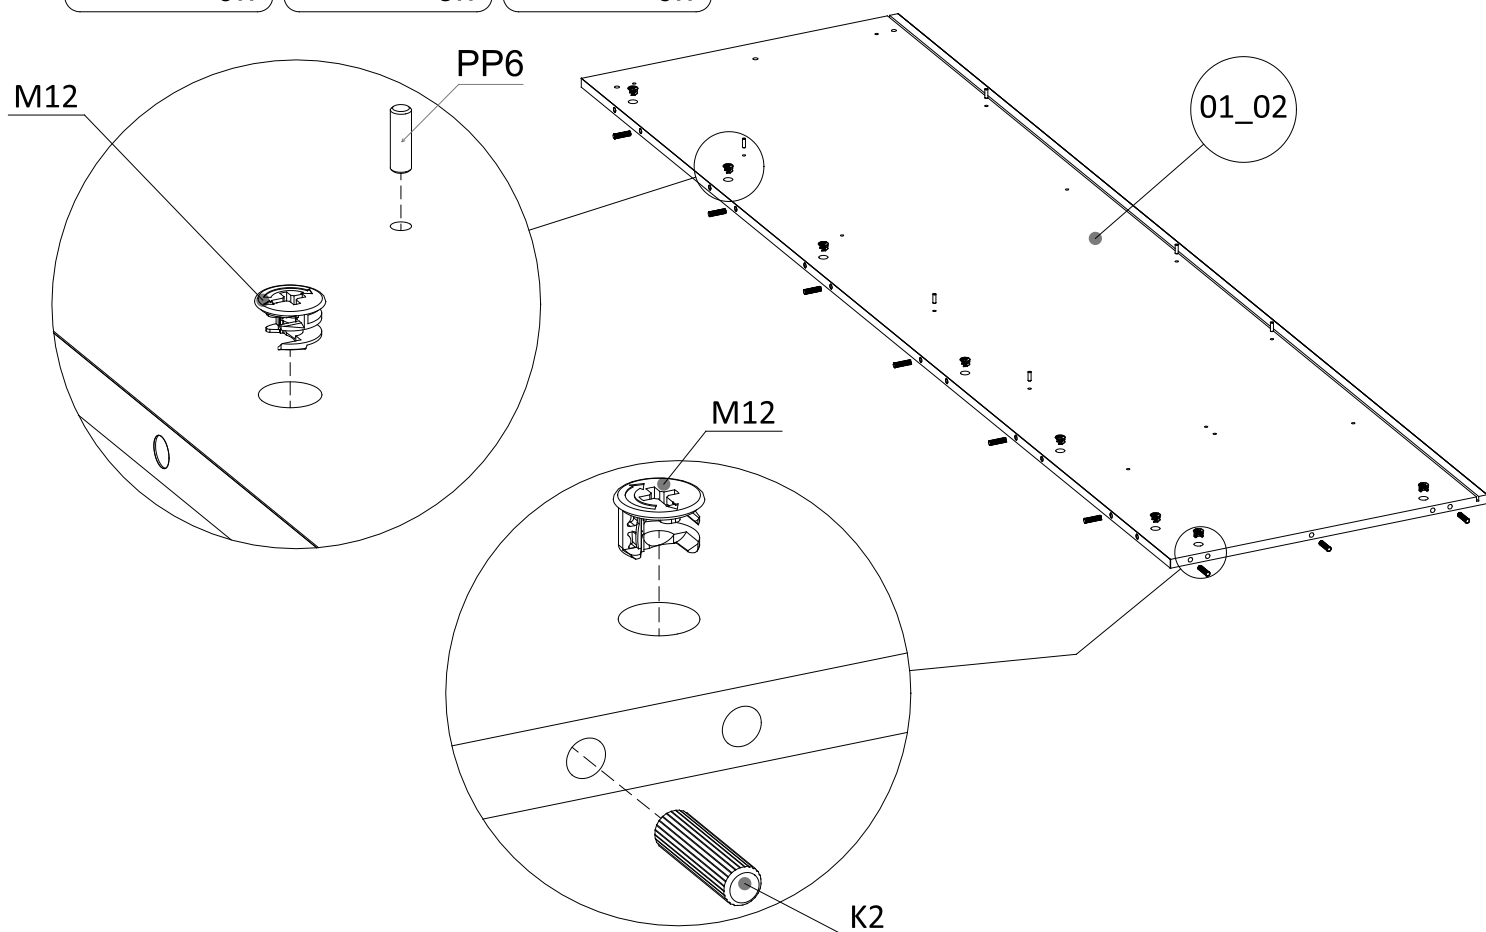
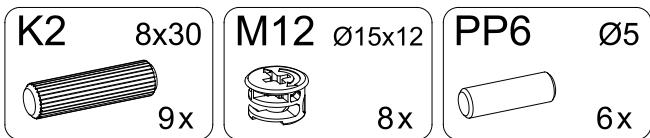


4

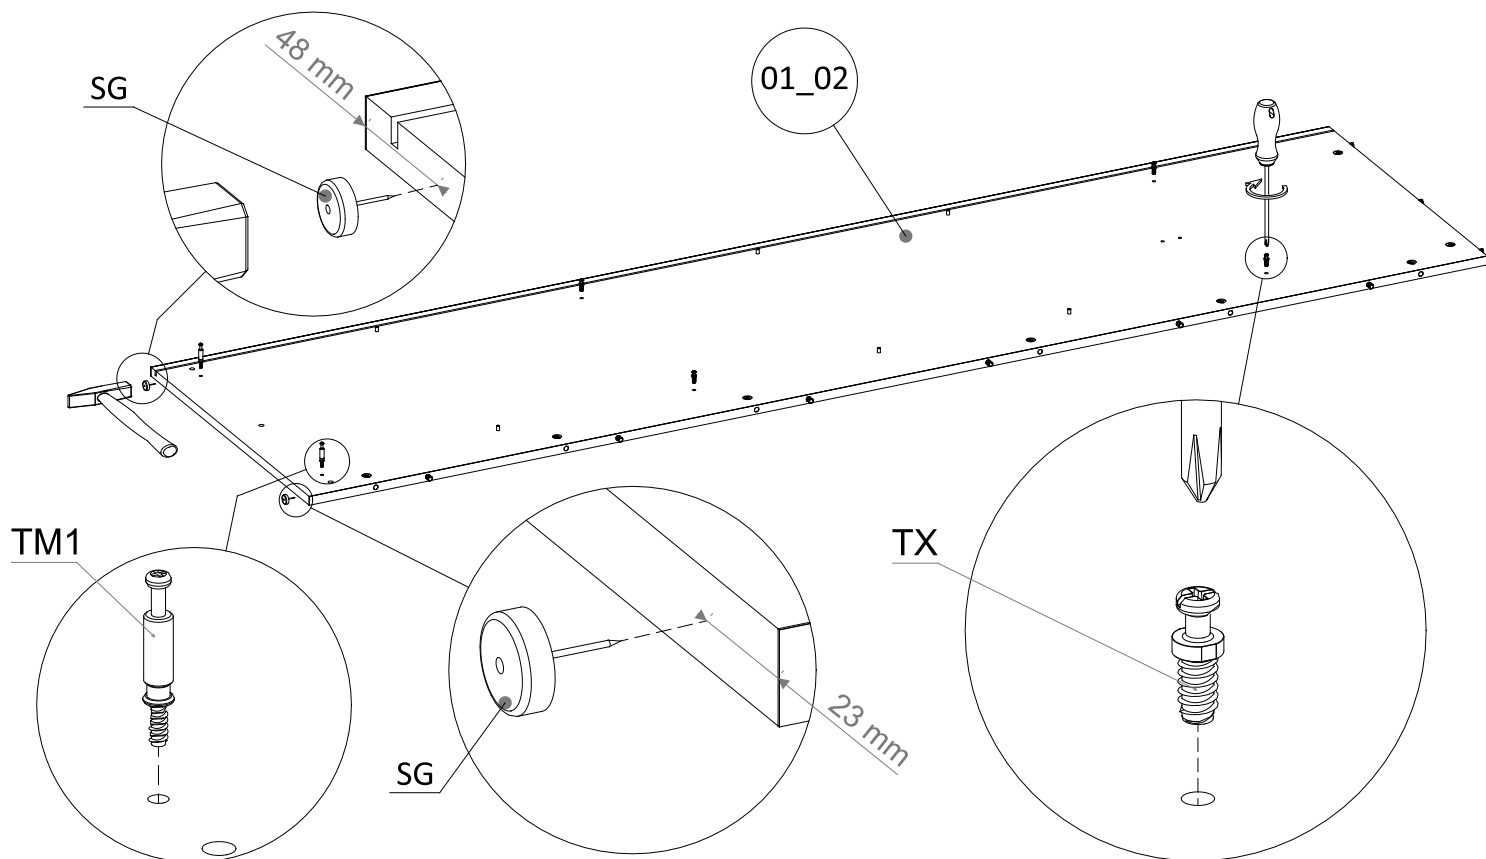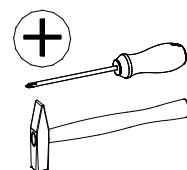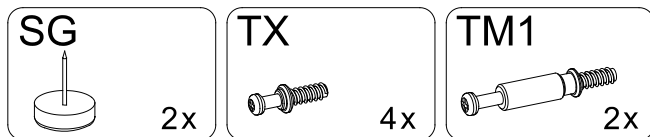



5

- | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| K2
8x30
6x | WDS
1x | W7 4x13
1x |
|-------------------------|------------------|----------------------|


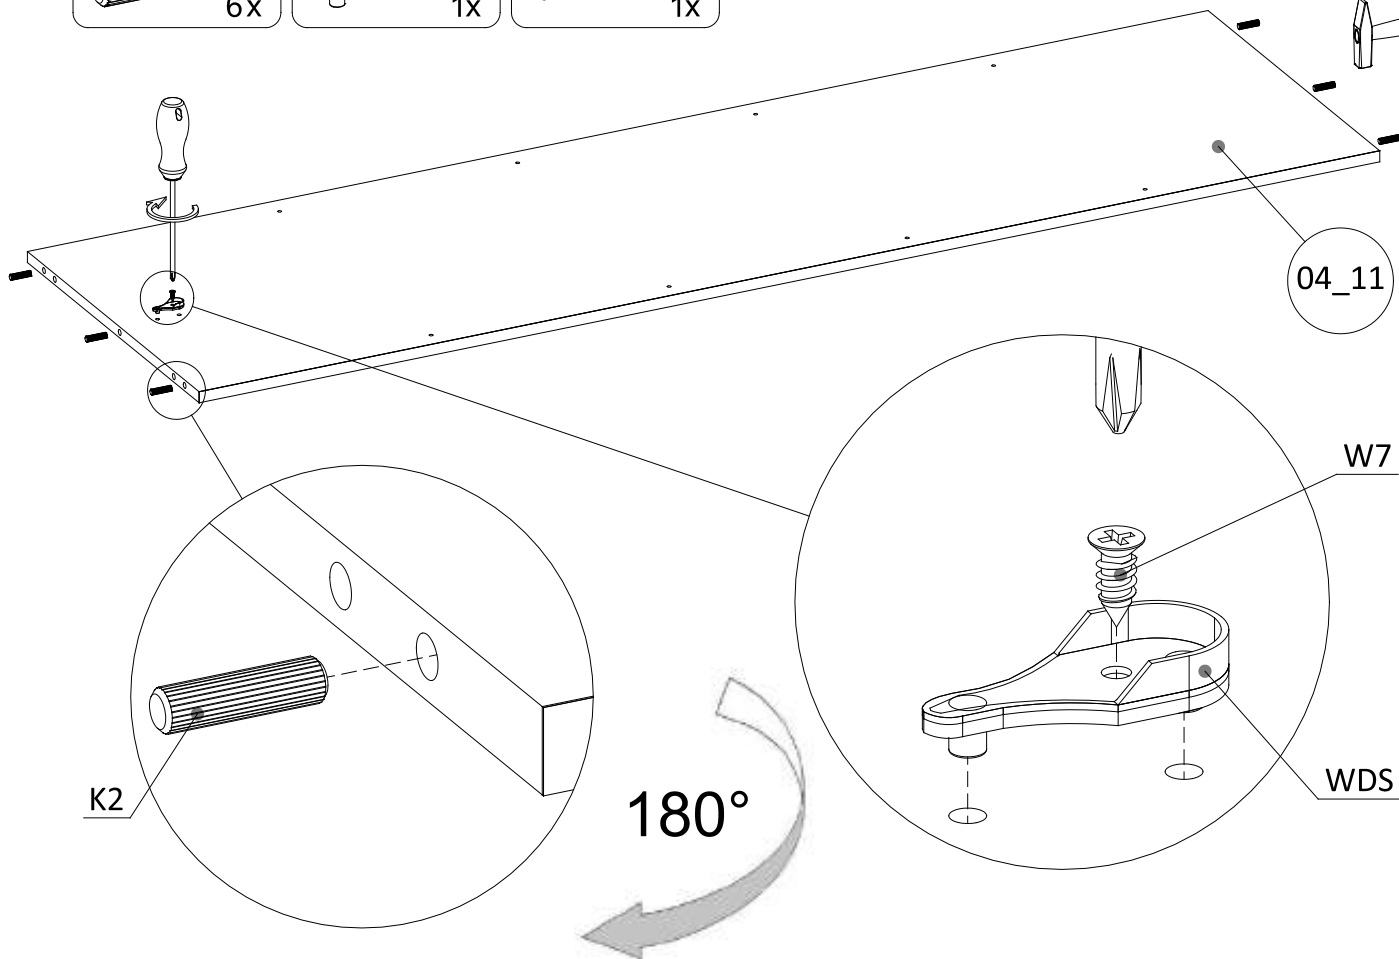
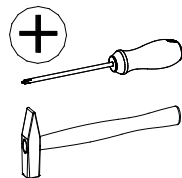


6




- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| M12 Ø15x12
4x | PP6 Ø5
6x | TX
2x |
|-------------------------|---------------------|-----------------|

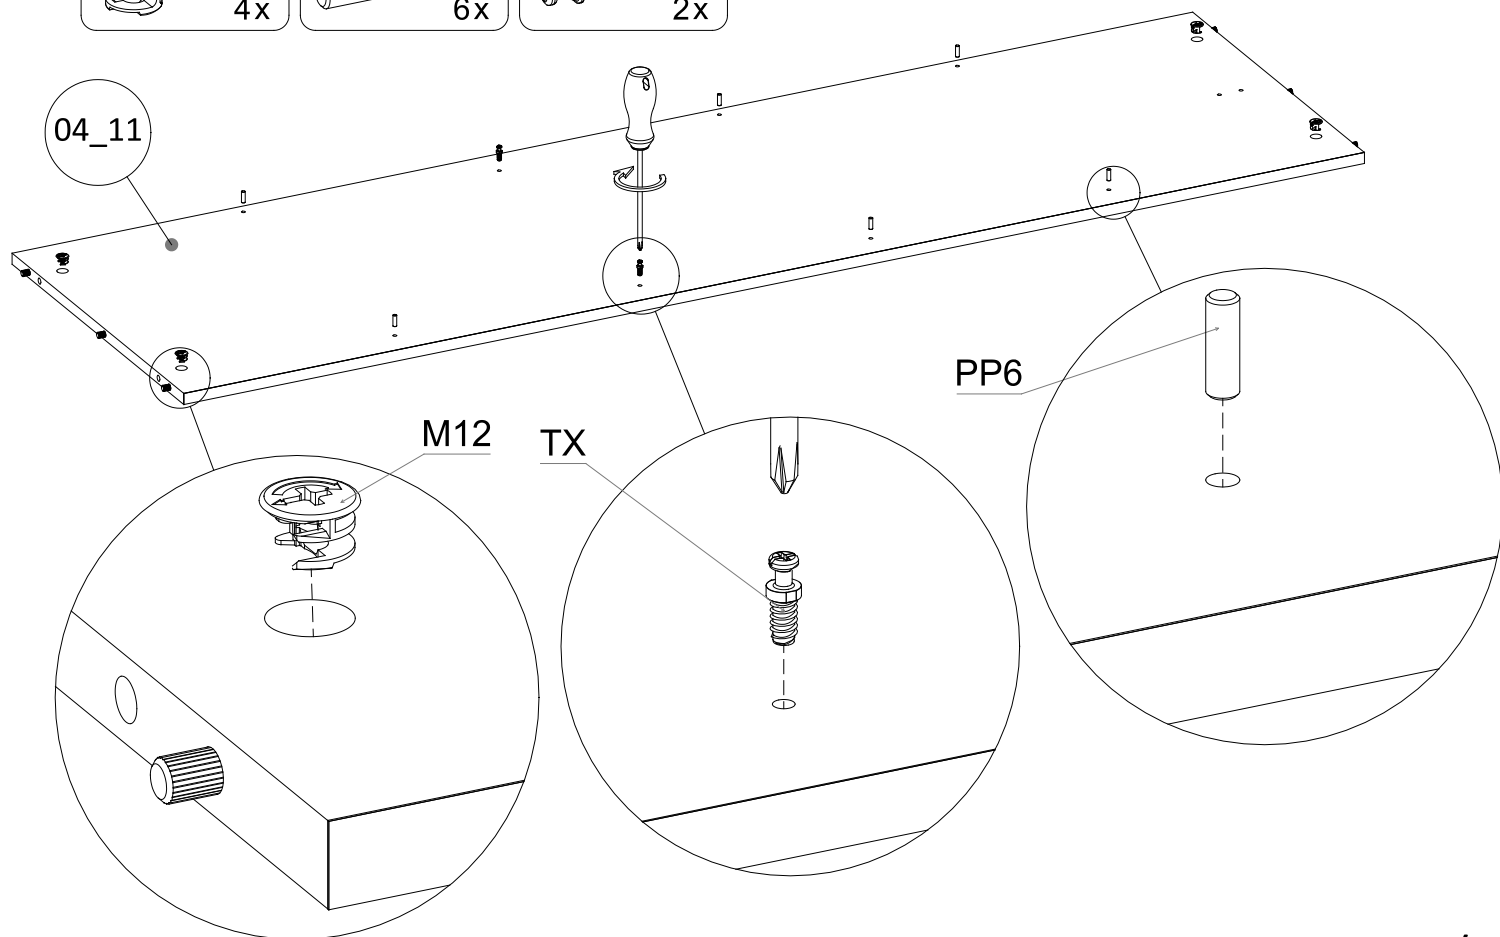


7

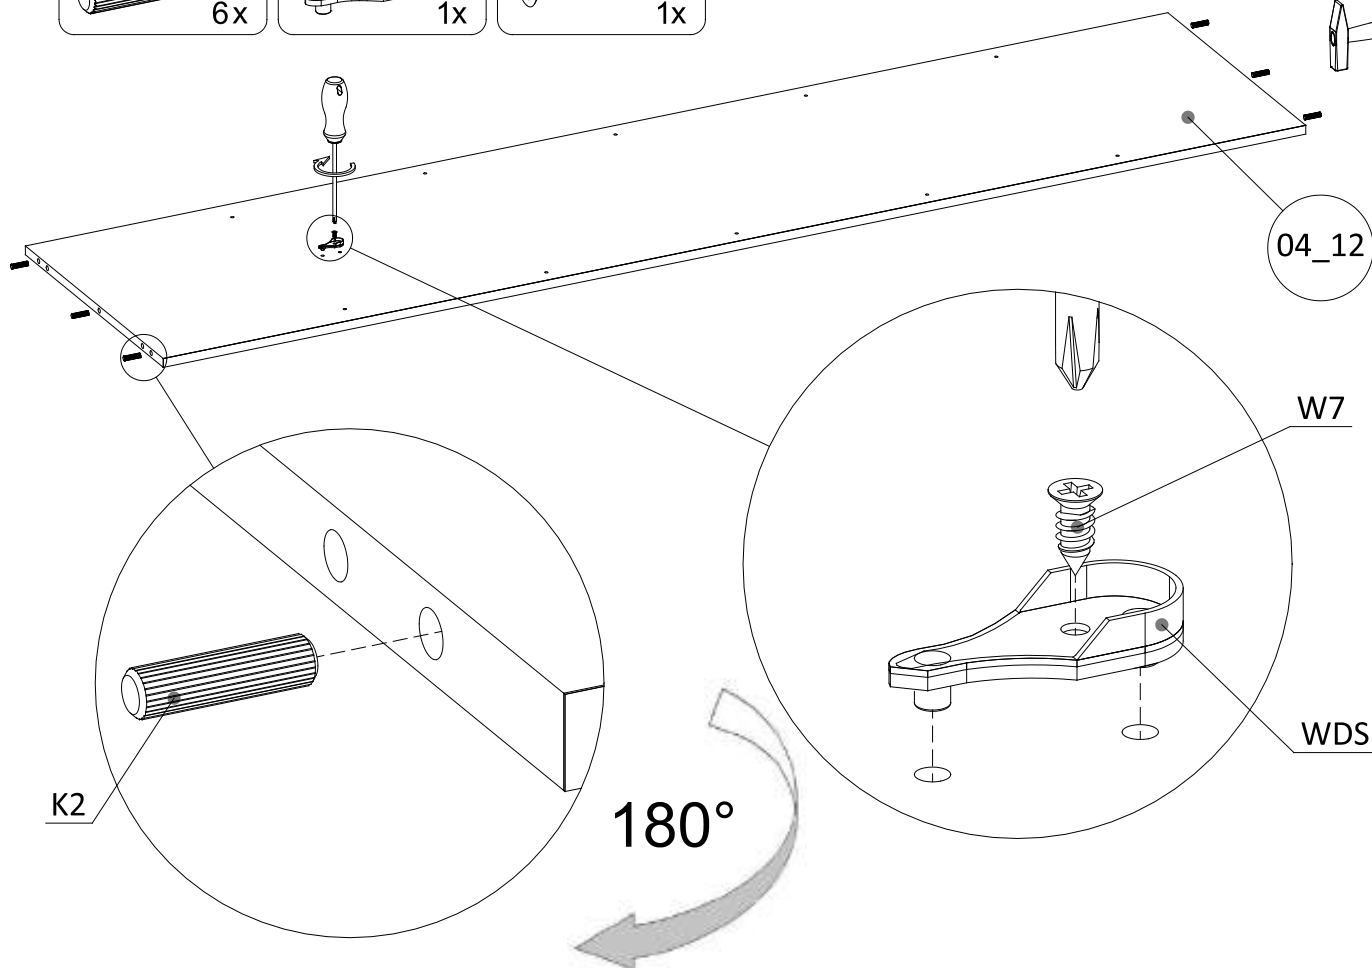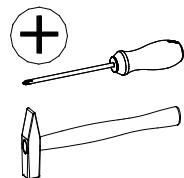
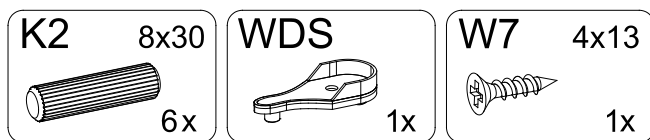


8

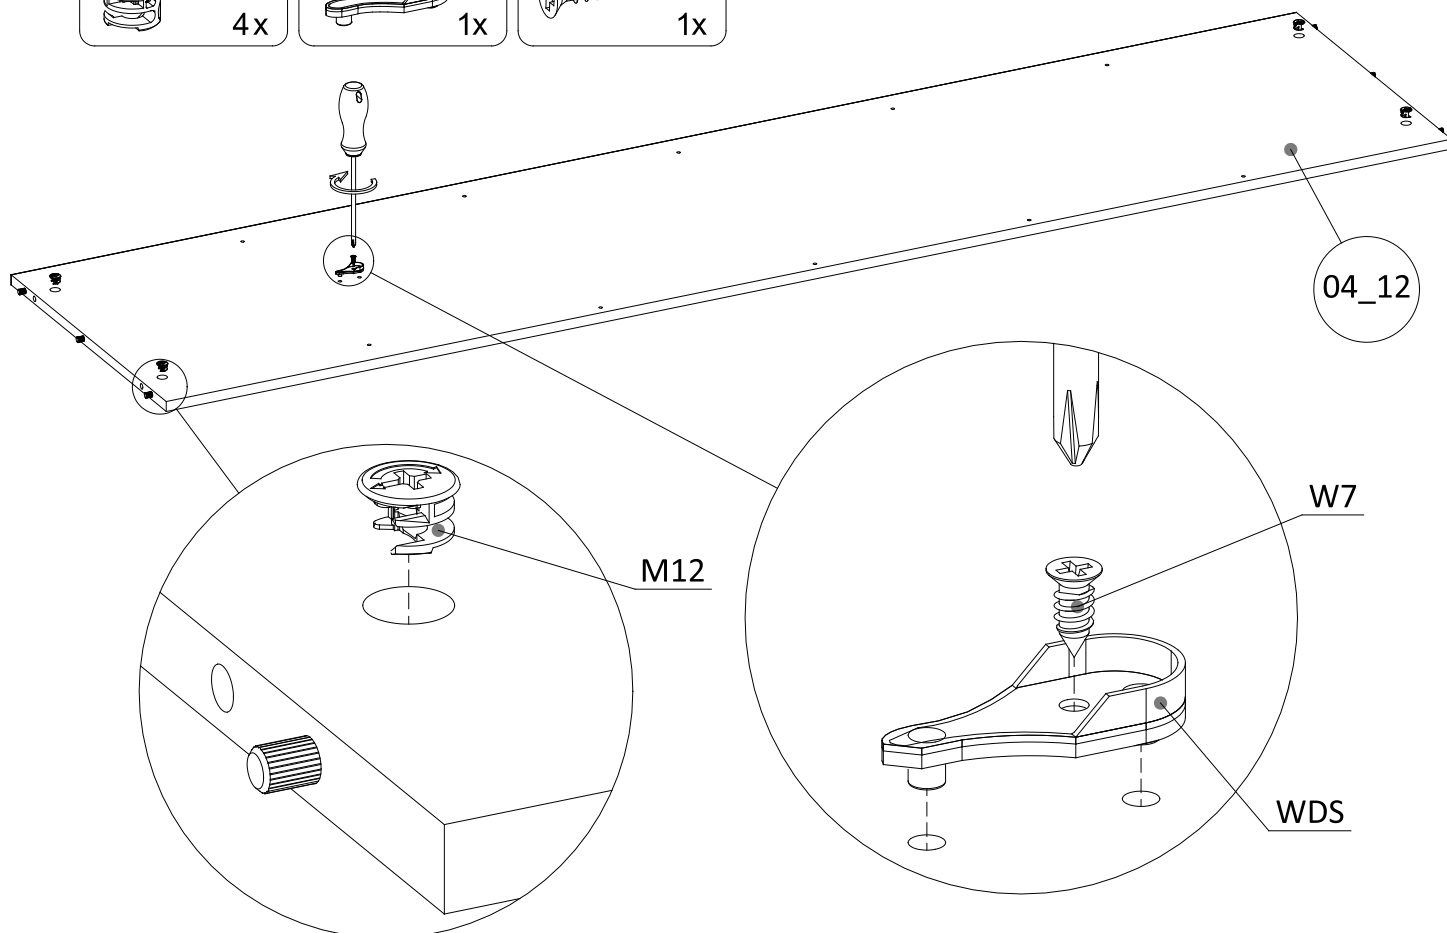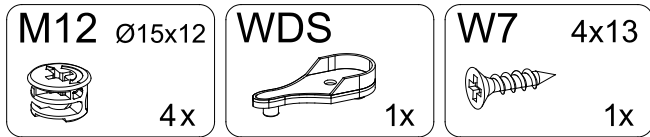




9

M12 Ø15x12  4x	WDS  1x	W7 4x13  1x
---	--	--



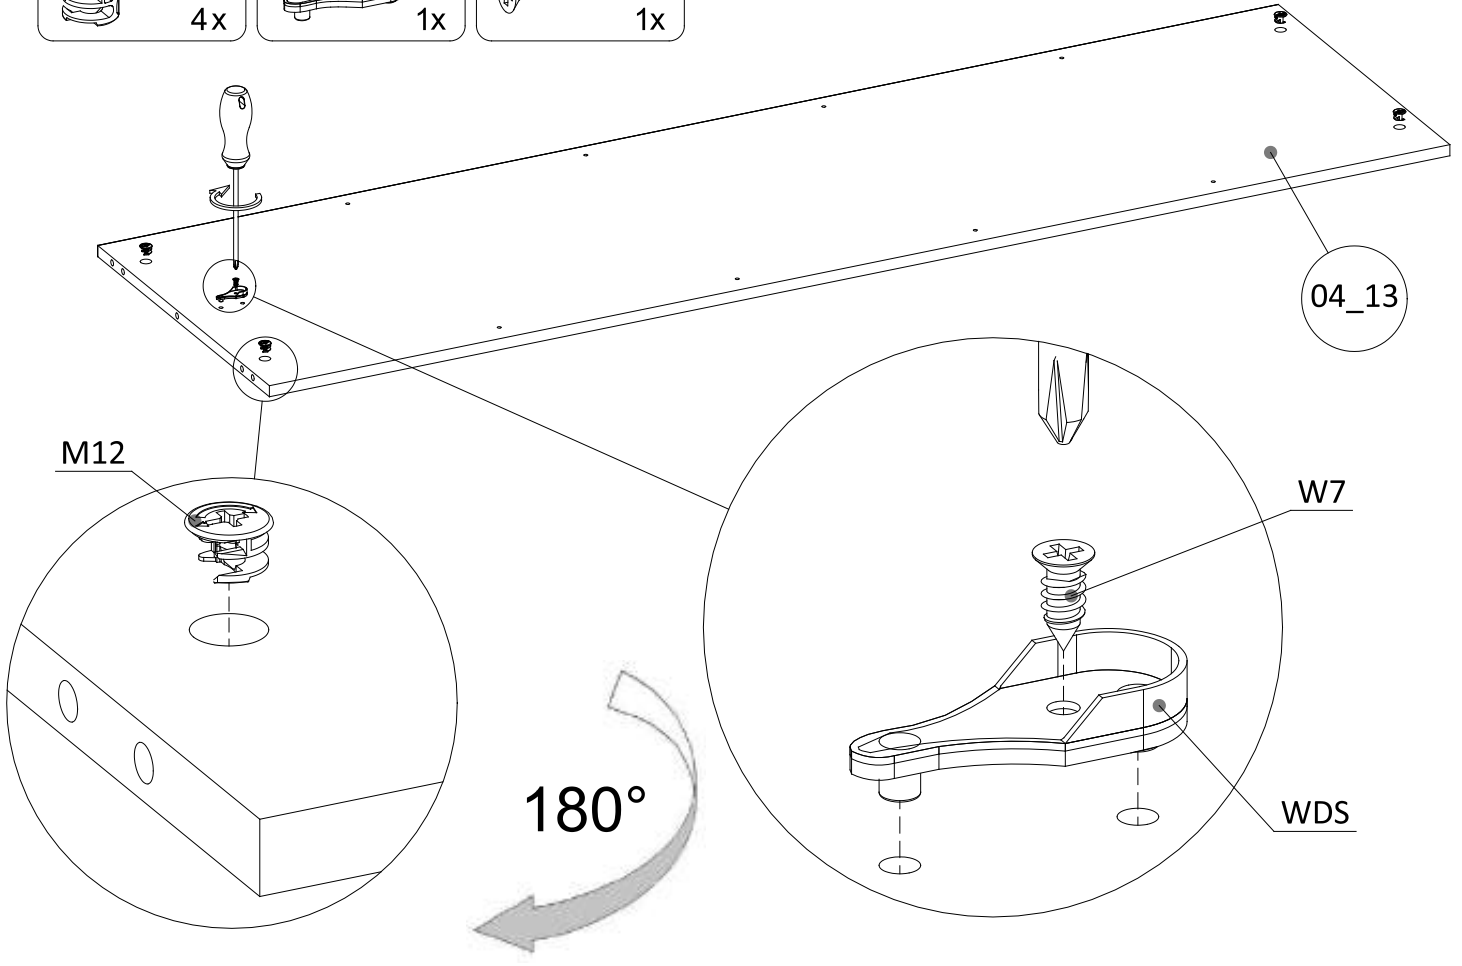



10




K2 8x30  6x	PP6 Ø5  6x	TX  2x
---	--	--

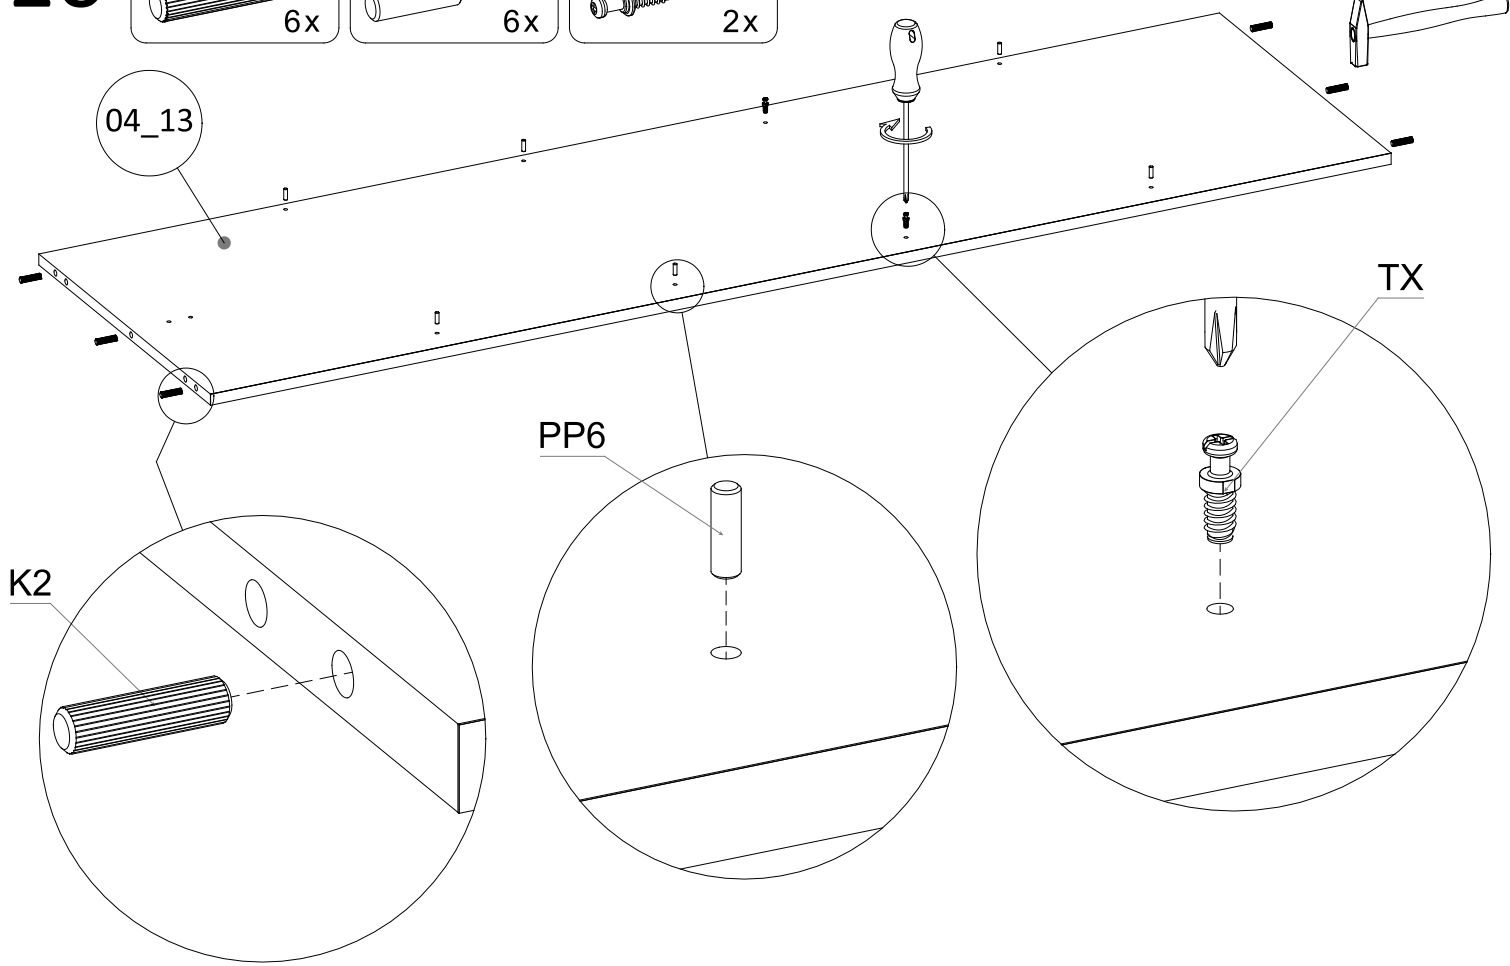



11

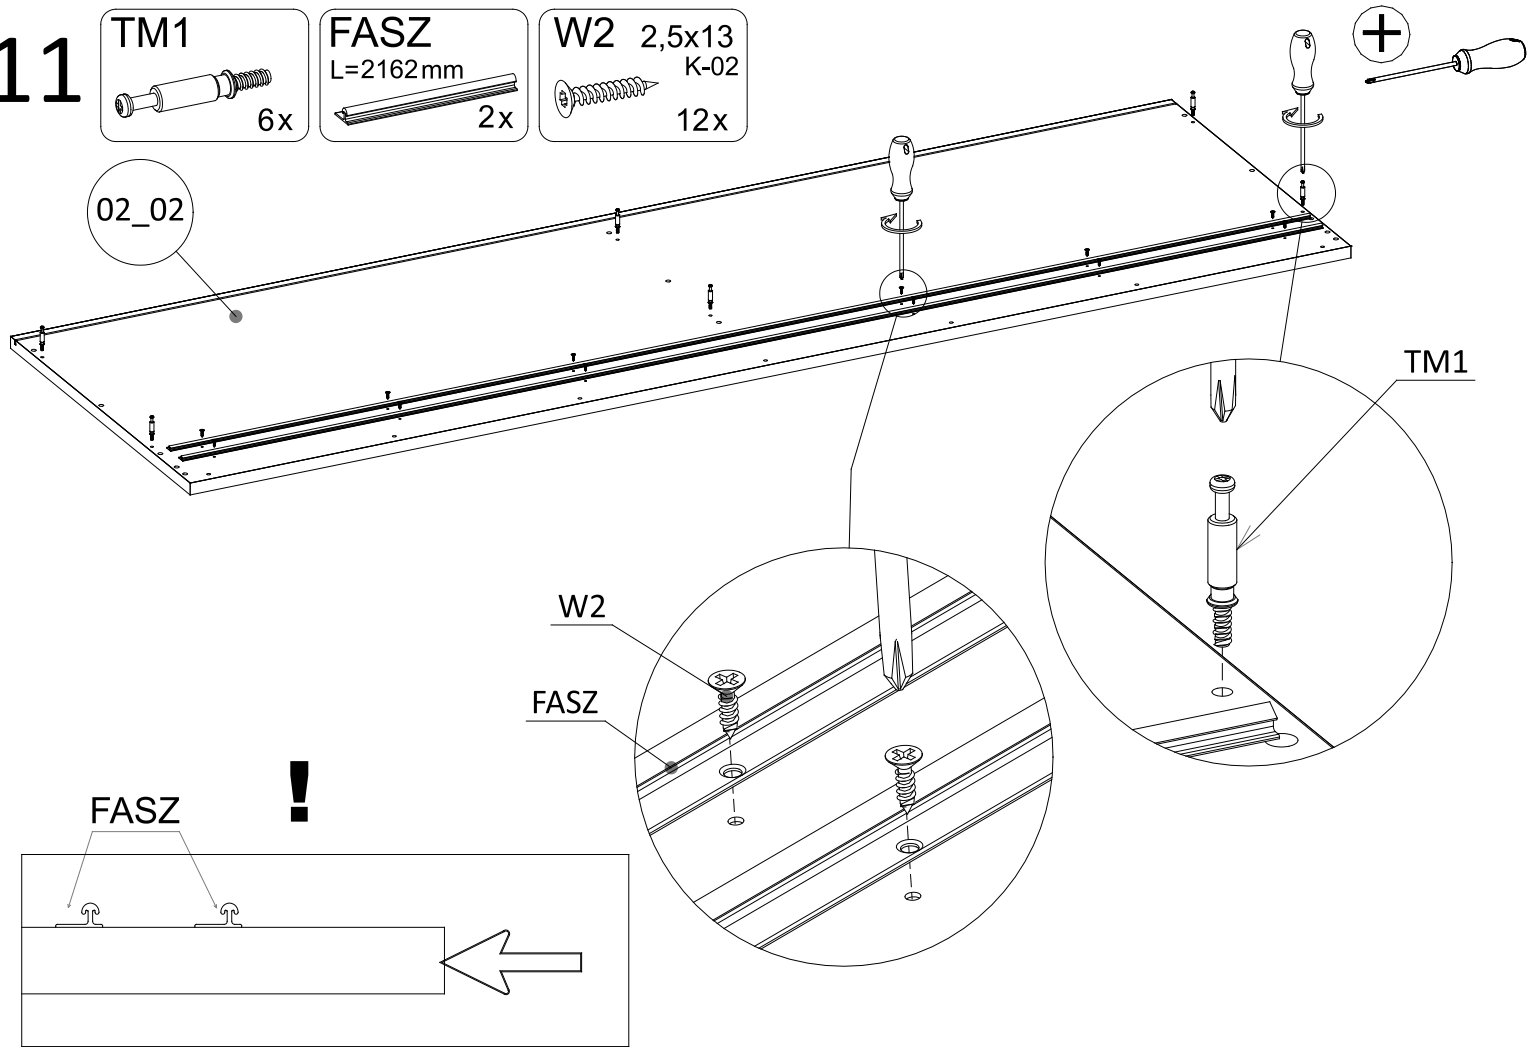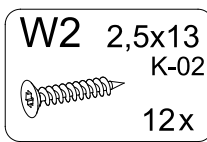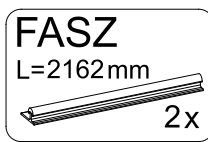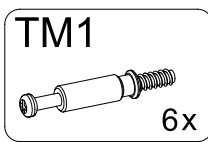


12

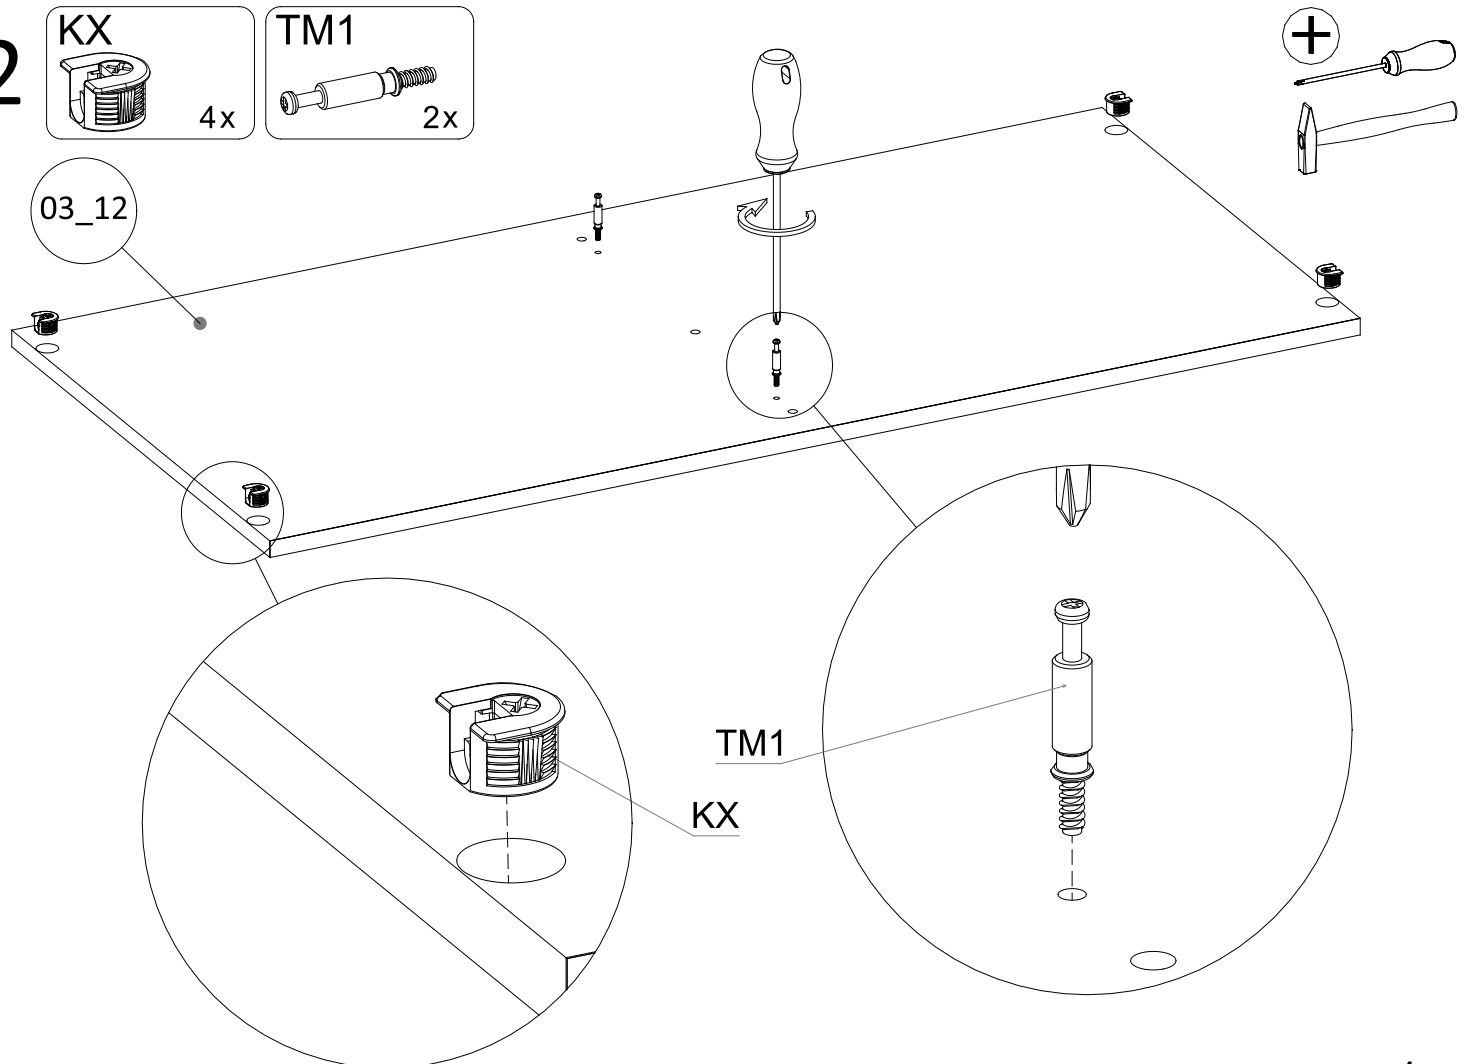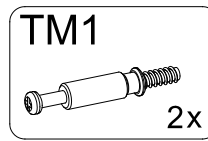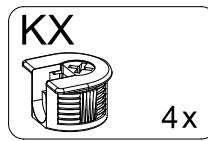


13

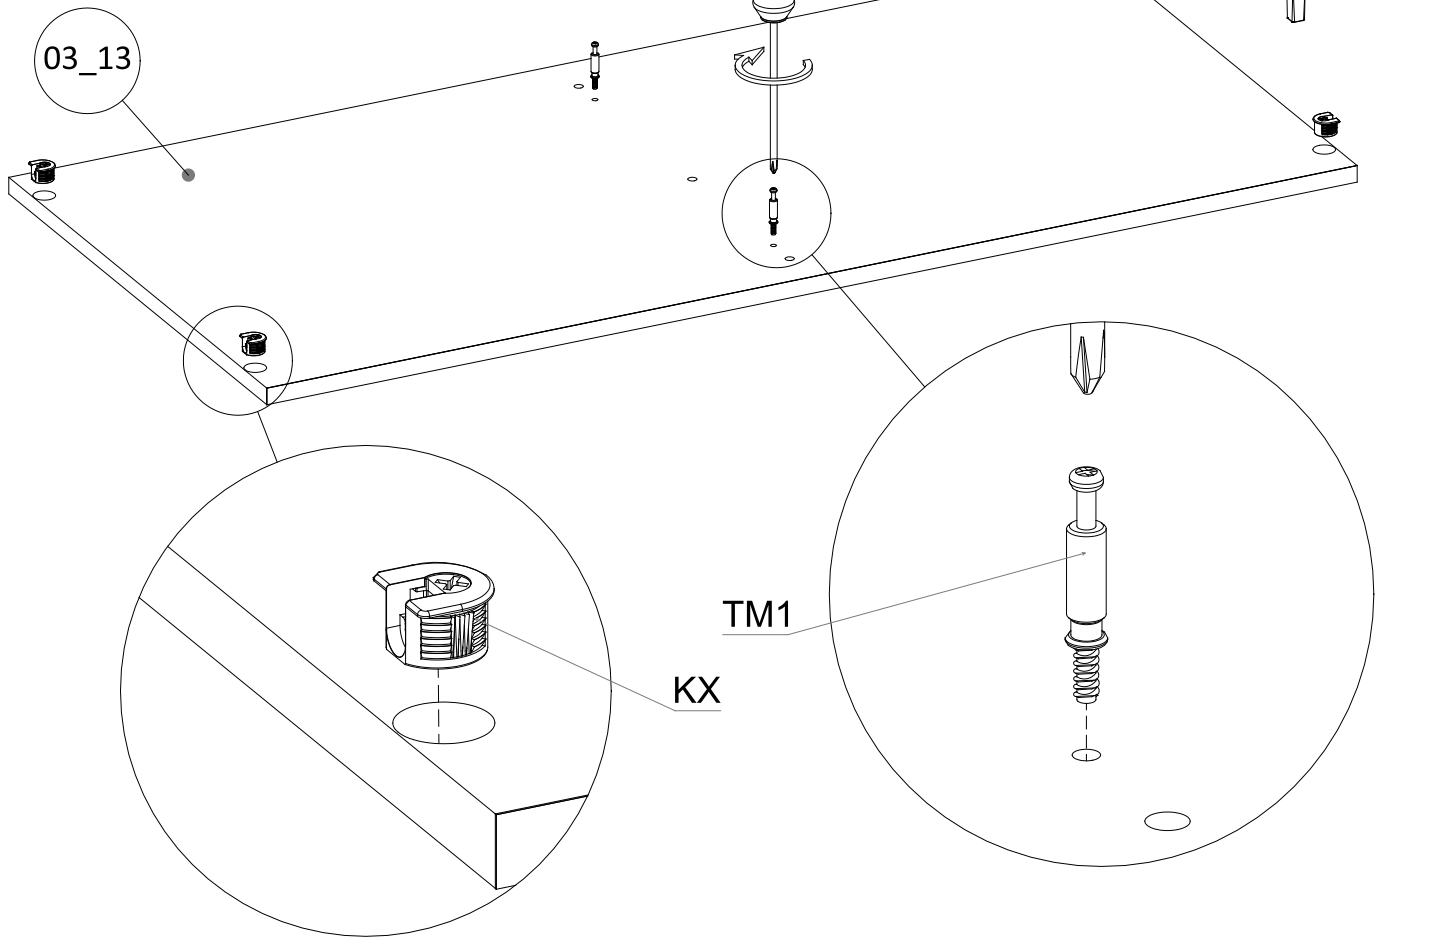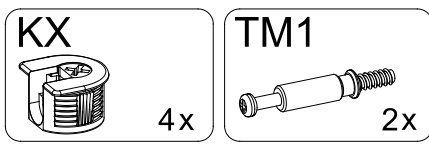



14

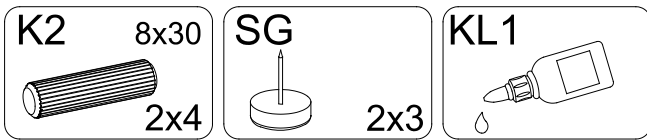



2x

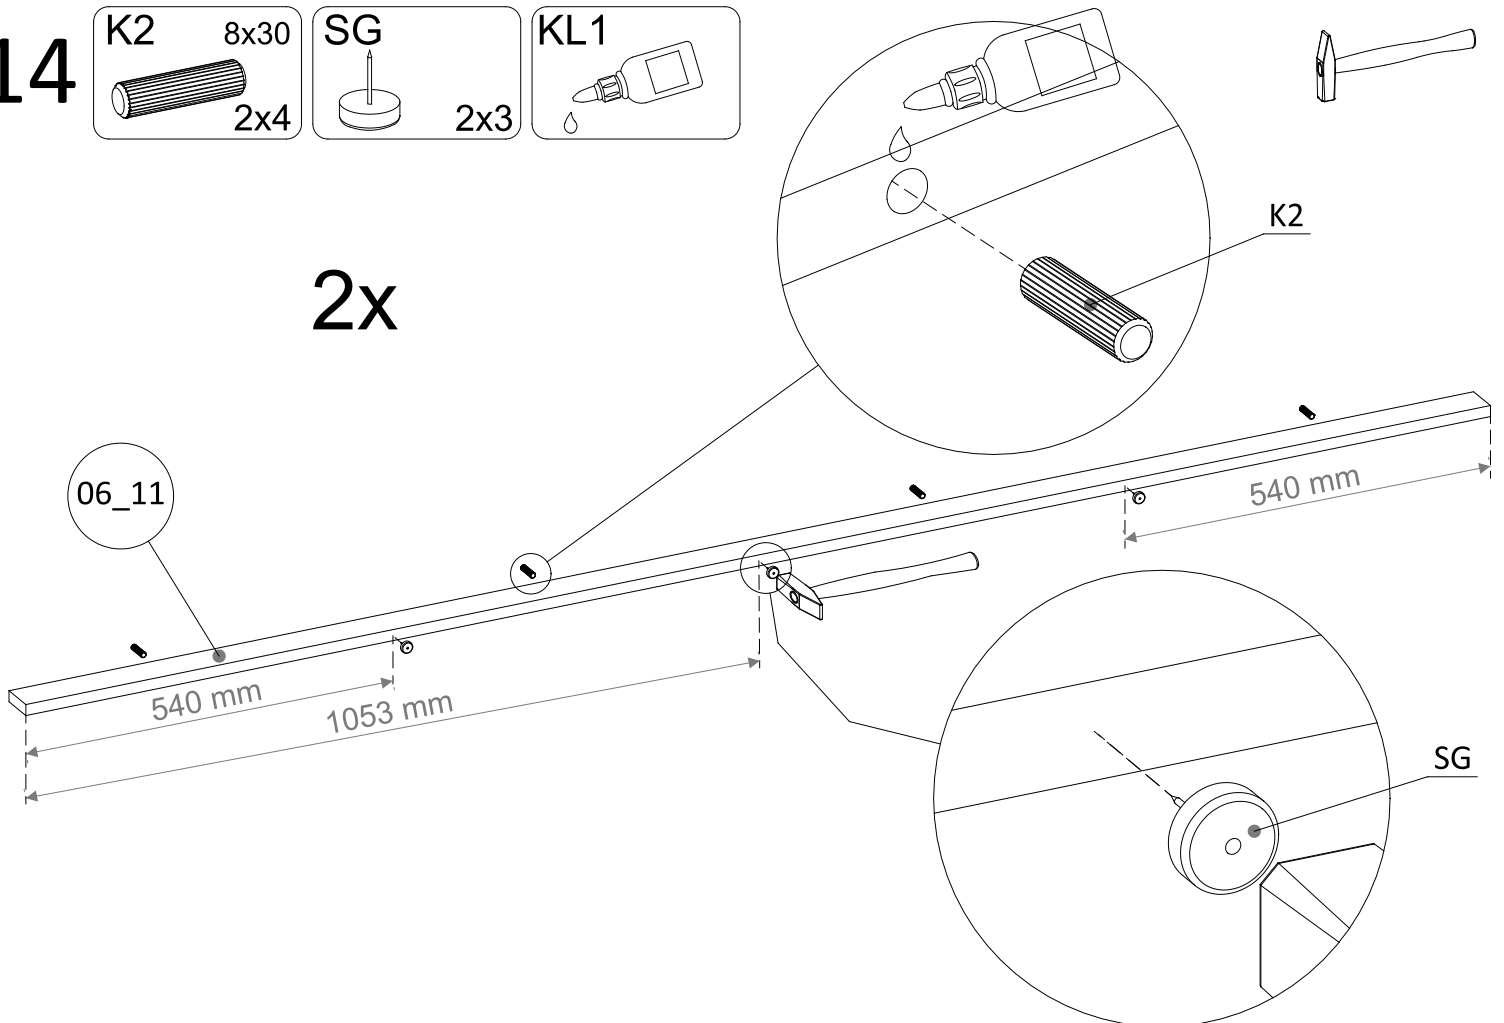






15

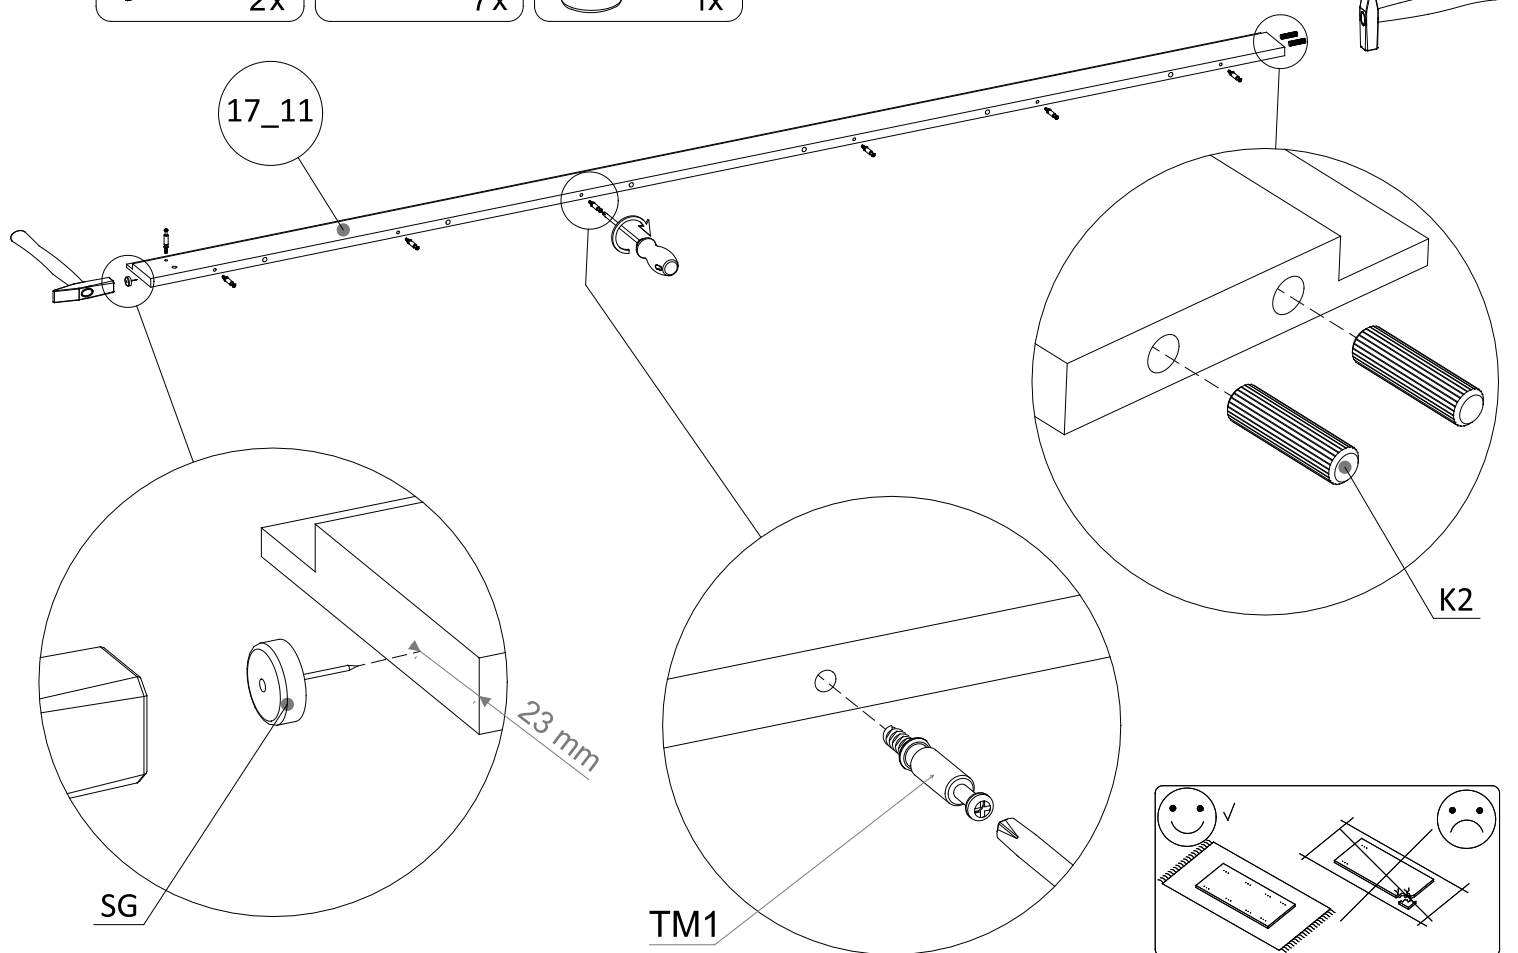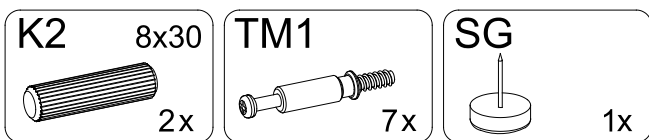






16

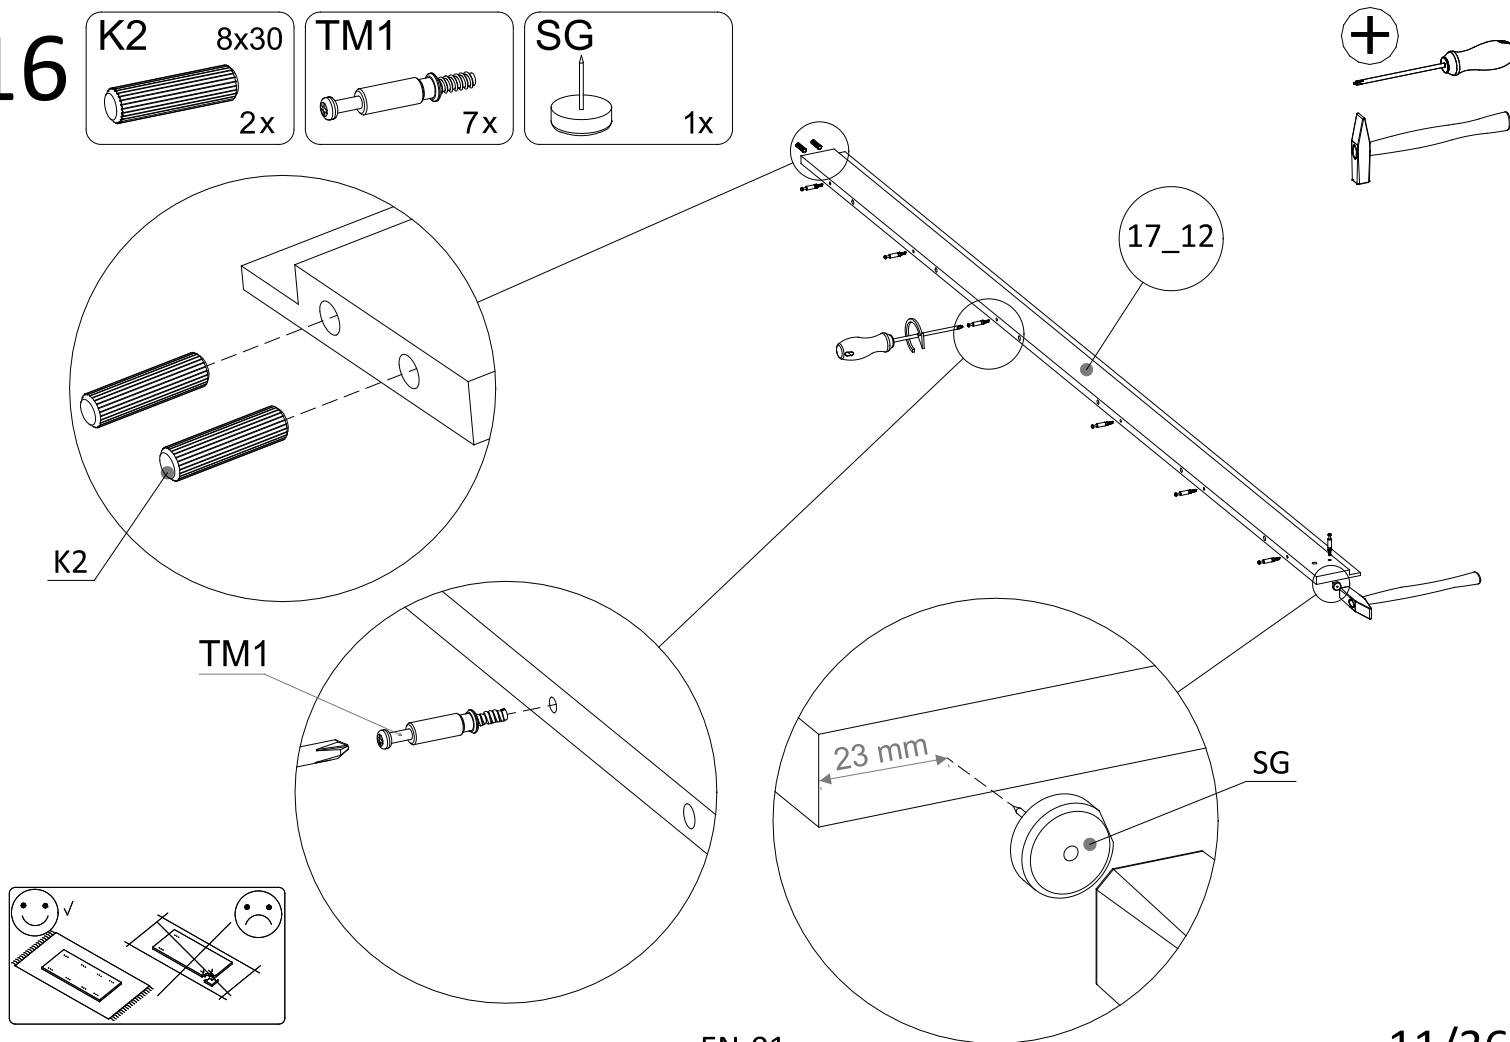
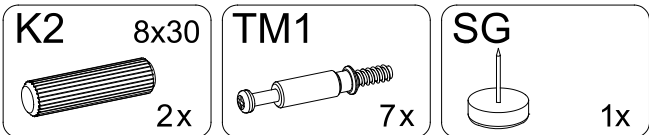


17

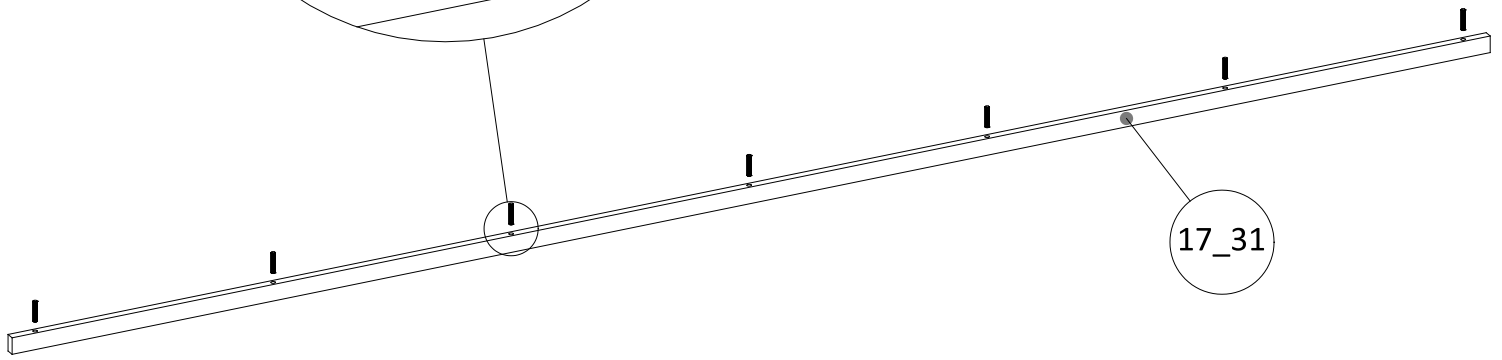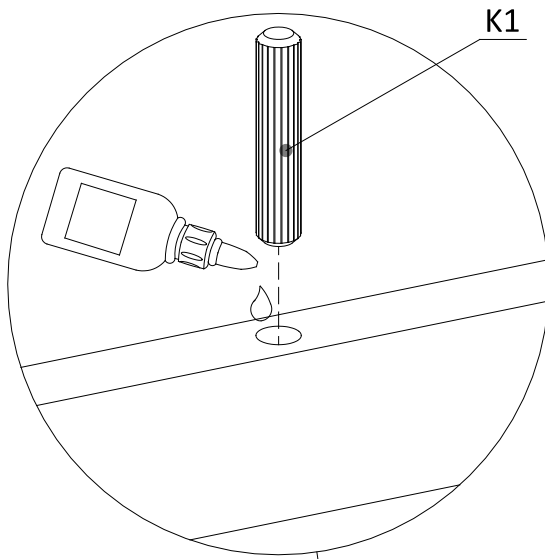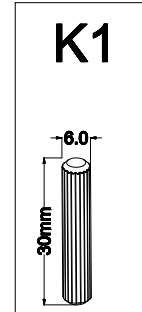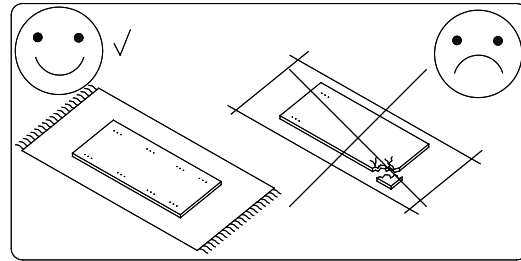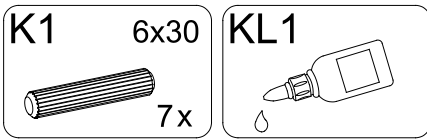

18

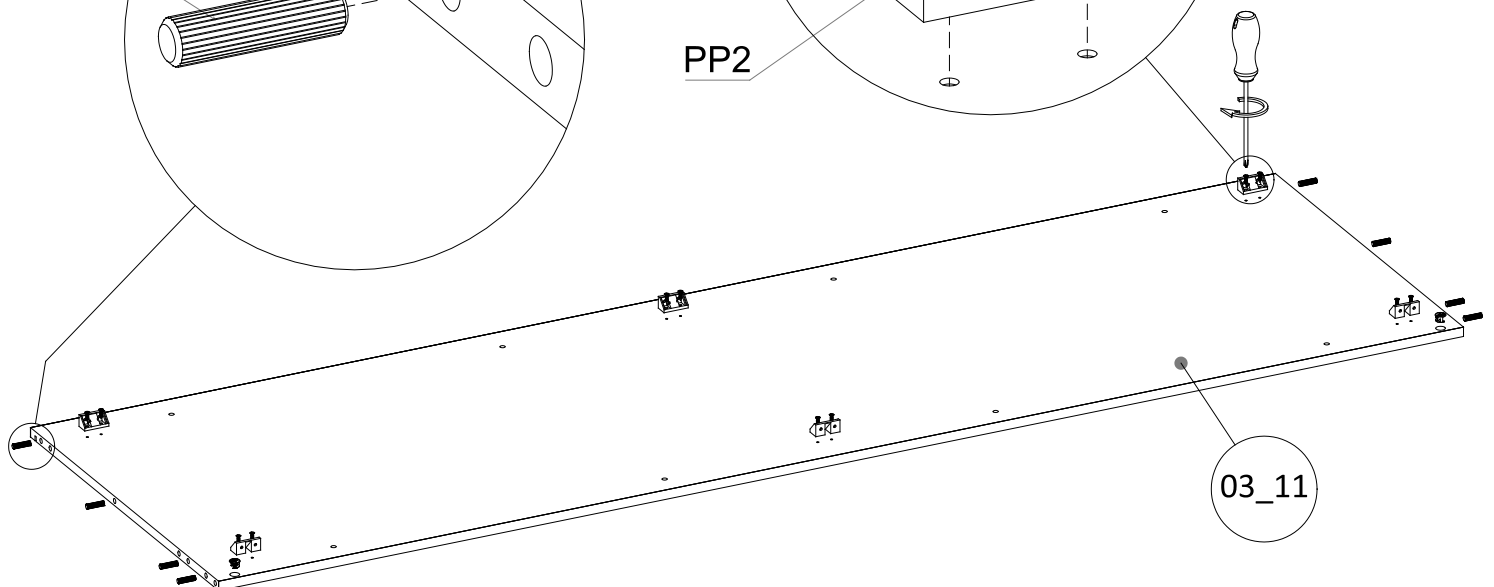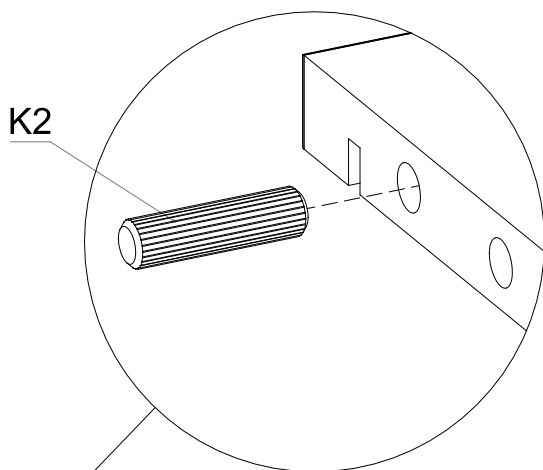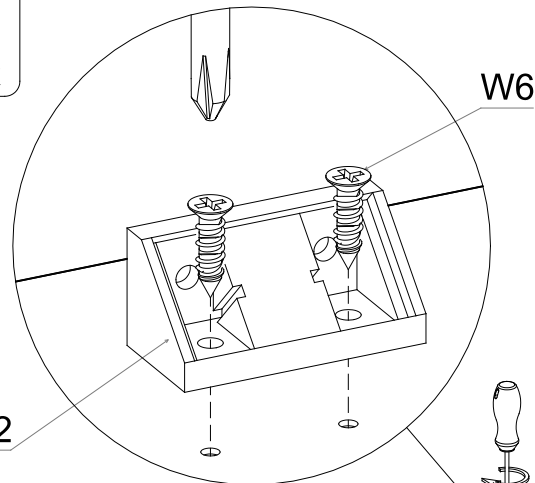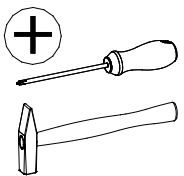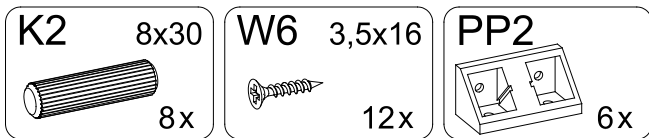


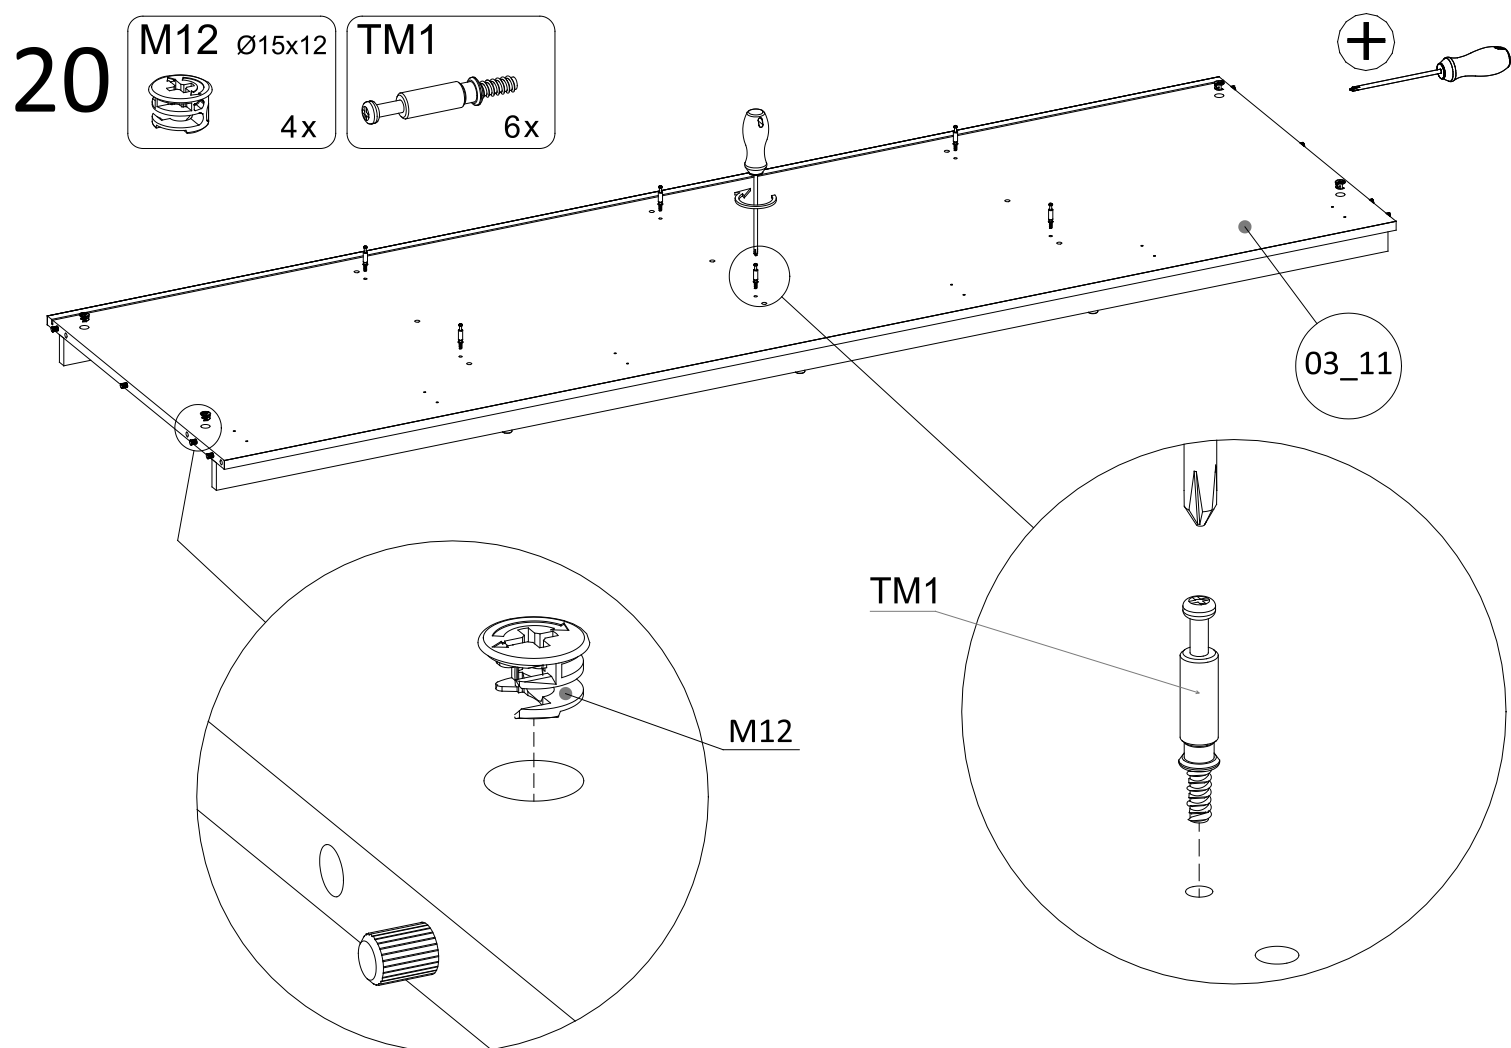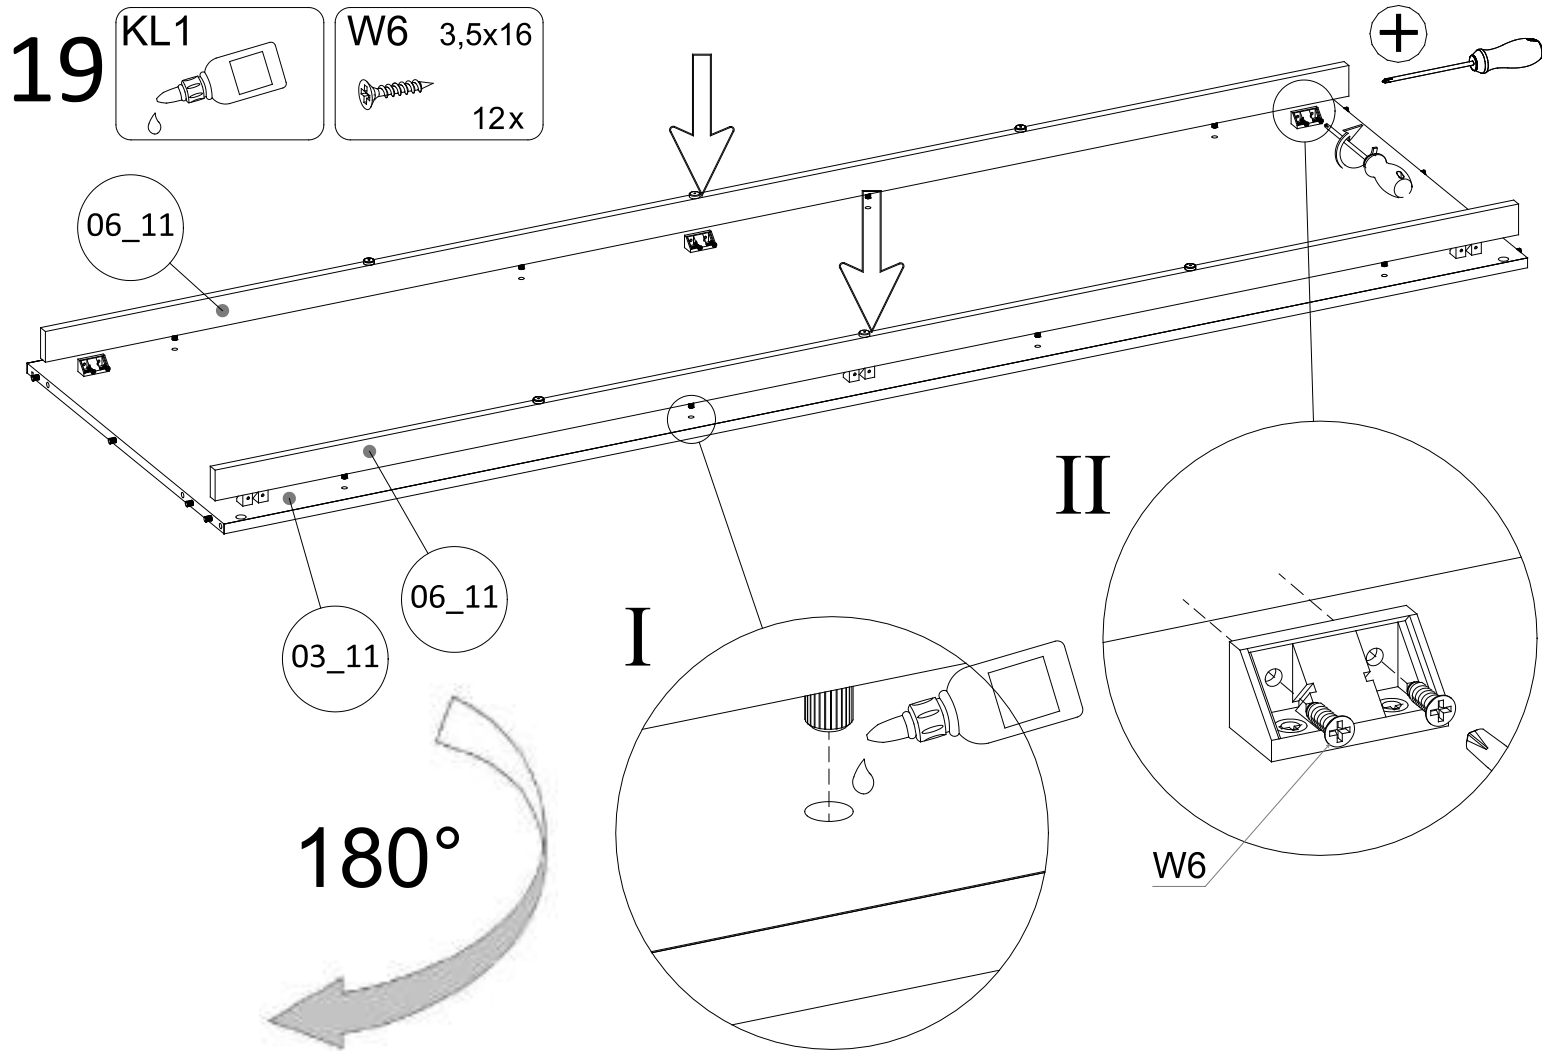

21



FASZ K-02
L=2162mm
2x

W2 2,5x13
K-02
12x

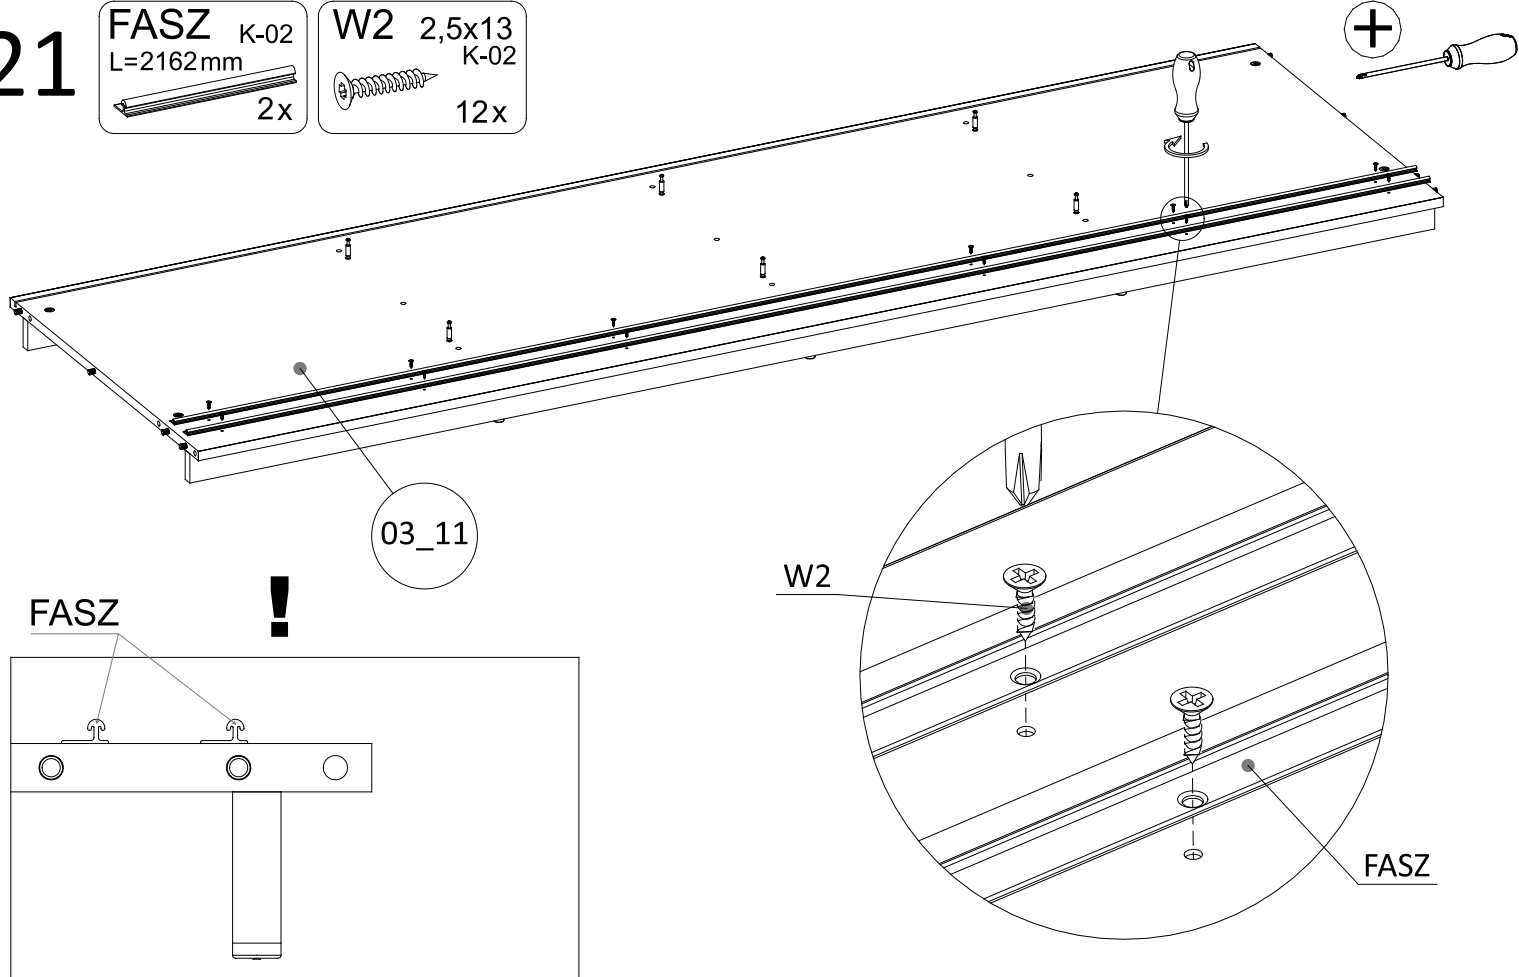


22

ZS12 ø18
K-46
6x

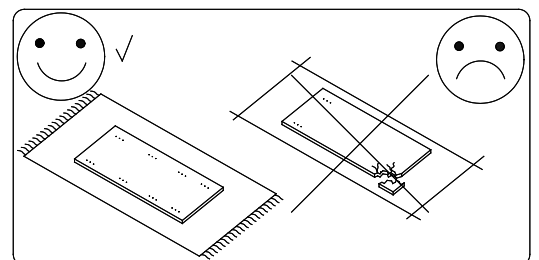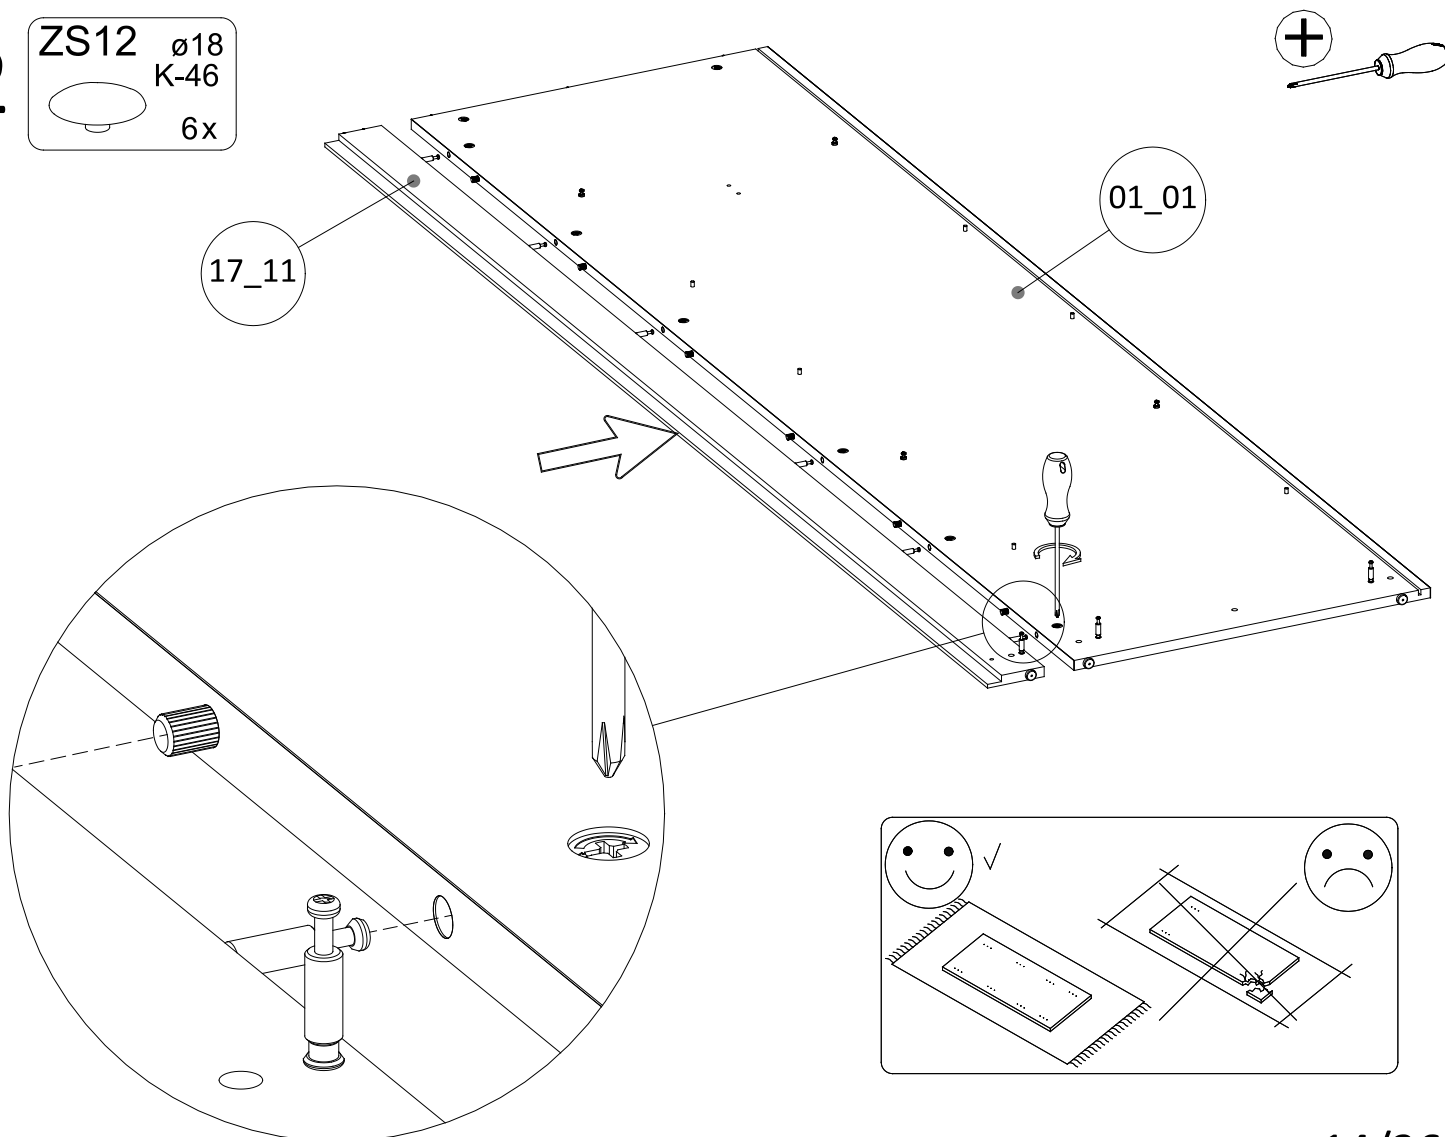

23


ZS12 $\varnothing 18$
K-46
6x

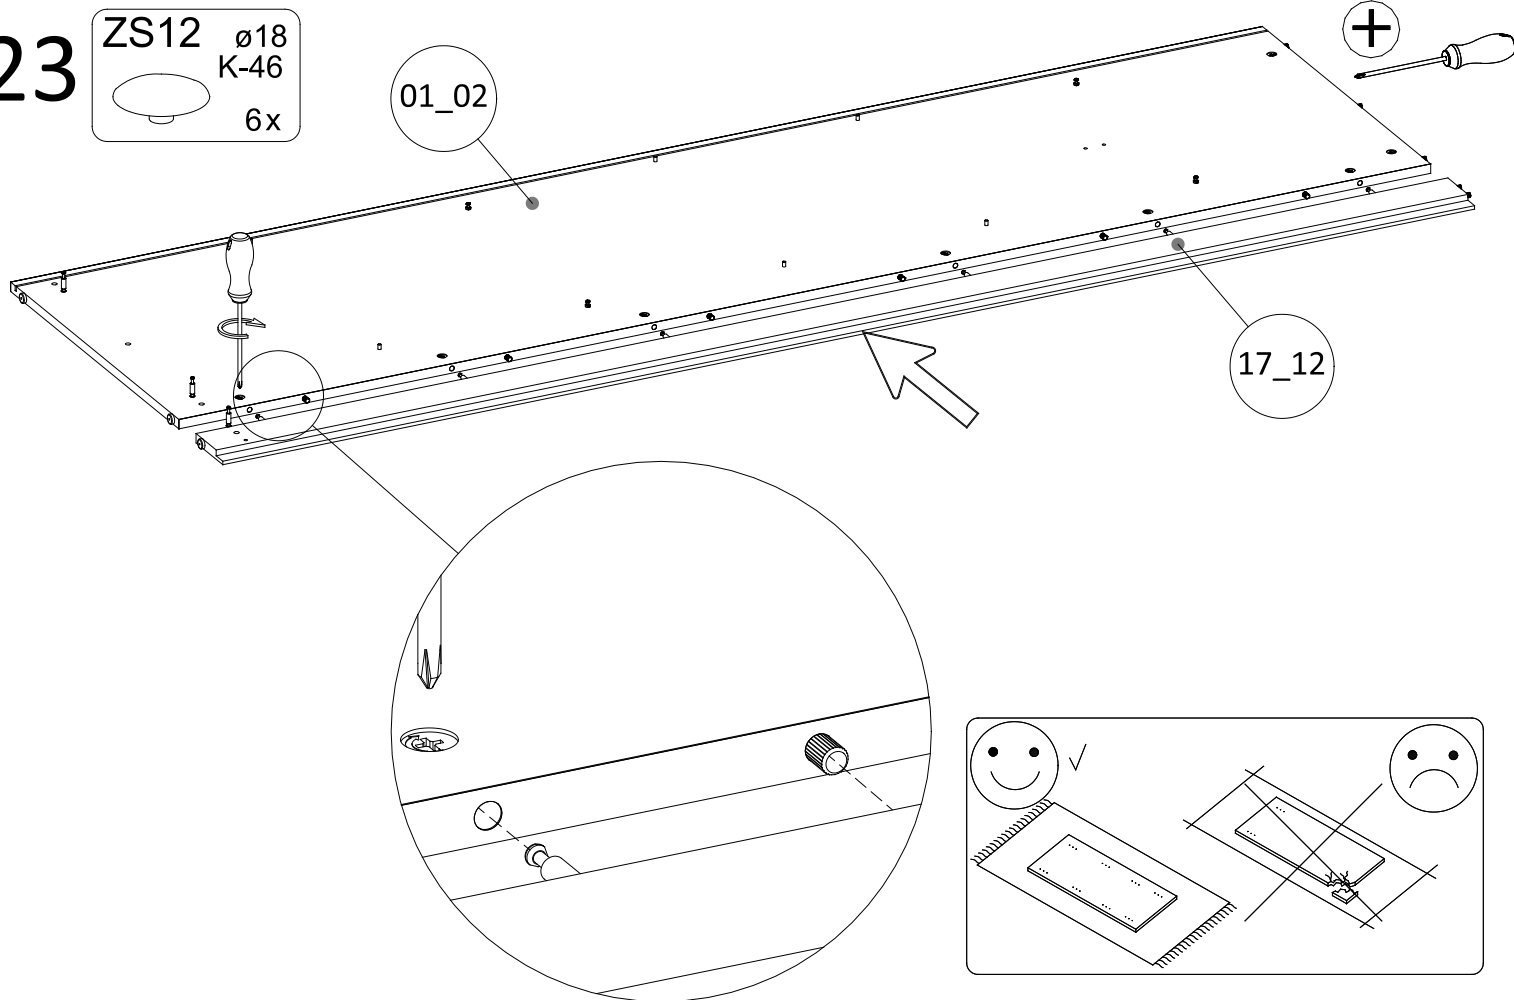




24

ZS12 $\varnothing 18$
K-02
2x



KL4
4 mm

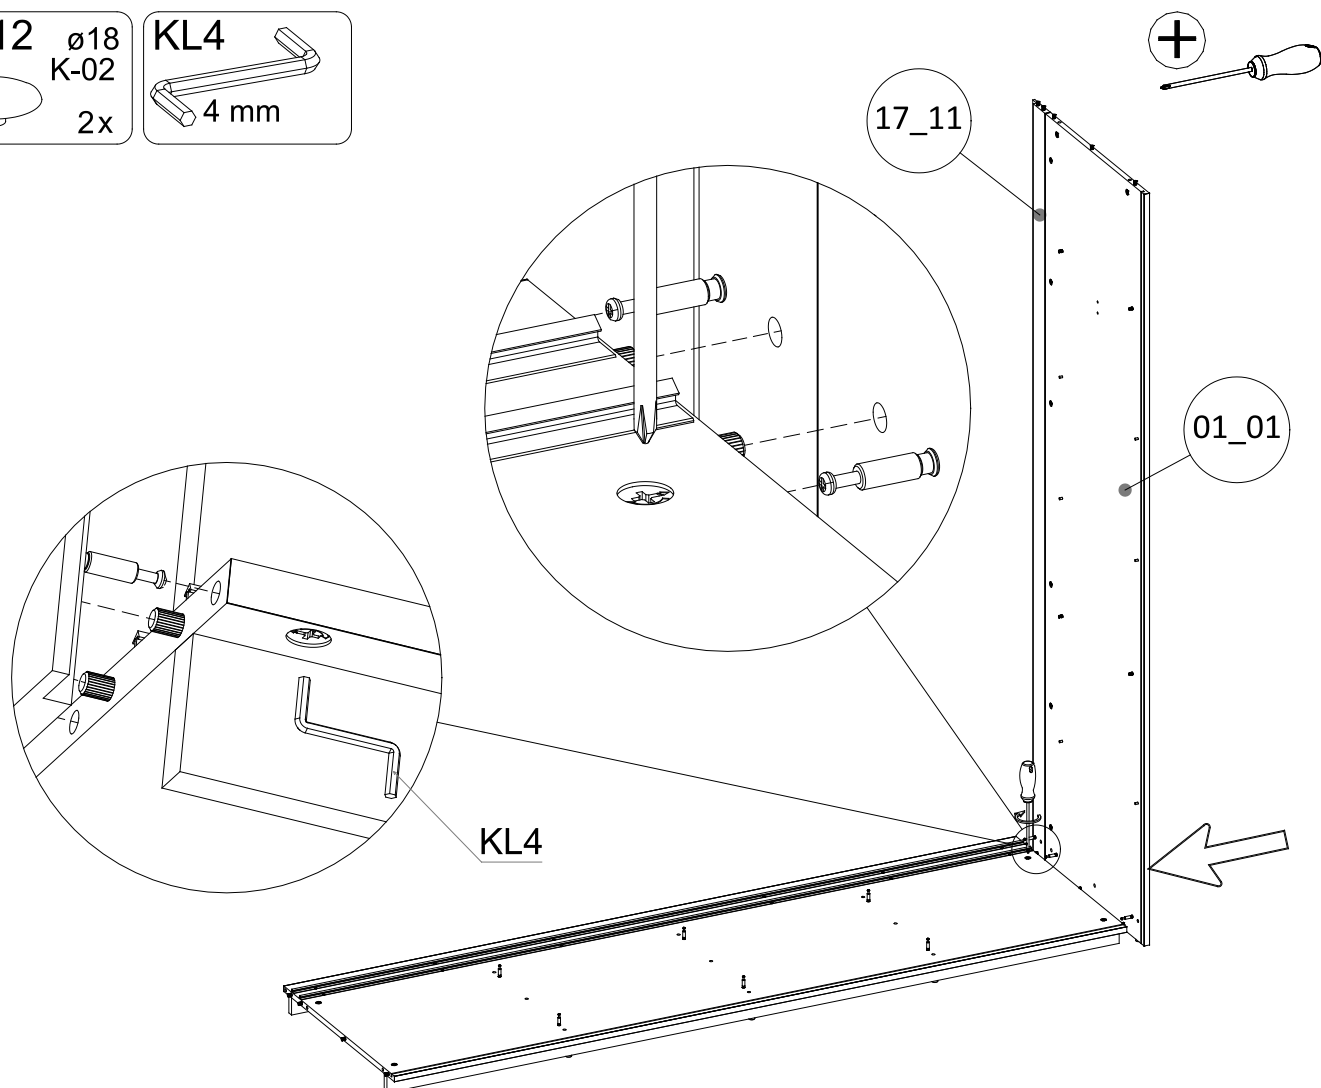




25

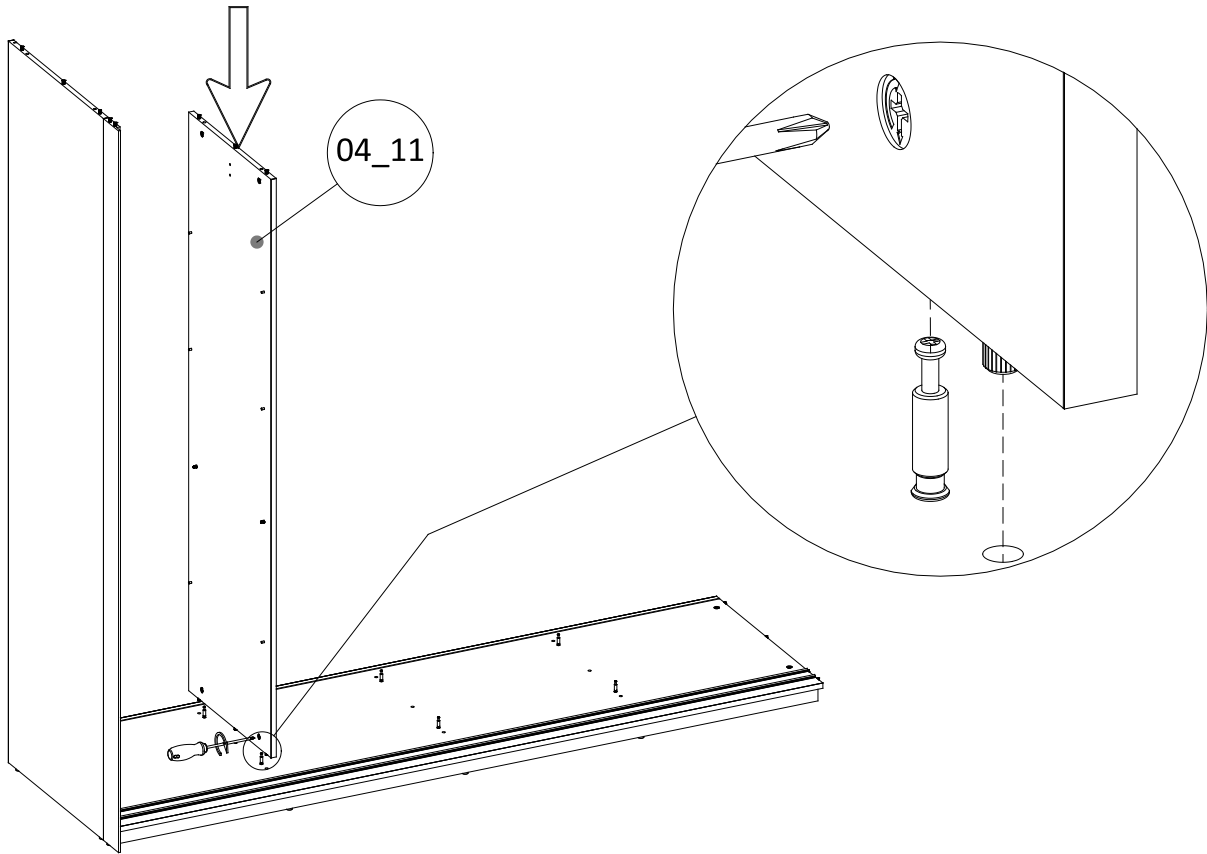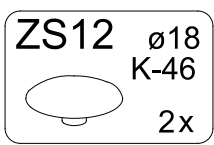


26

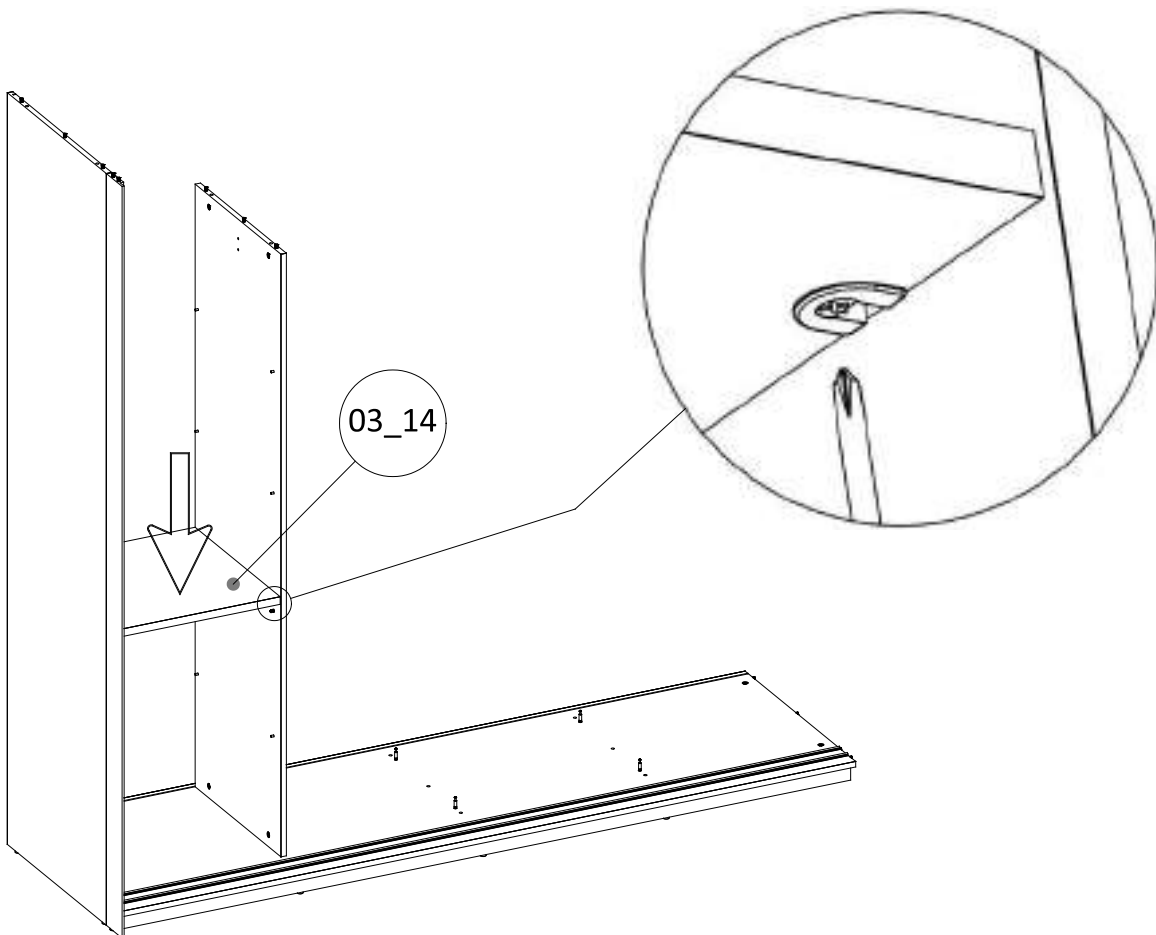




27

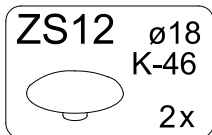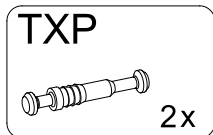





II

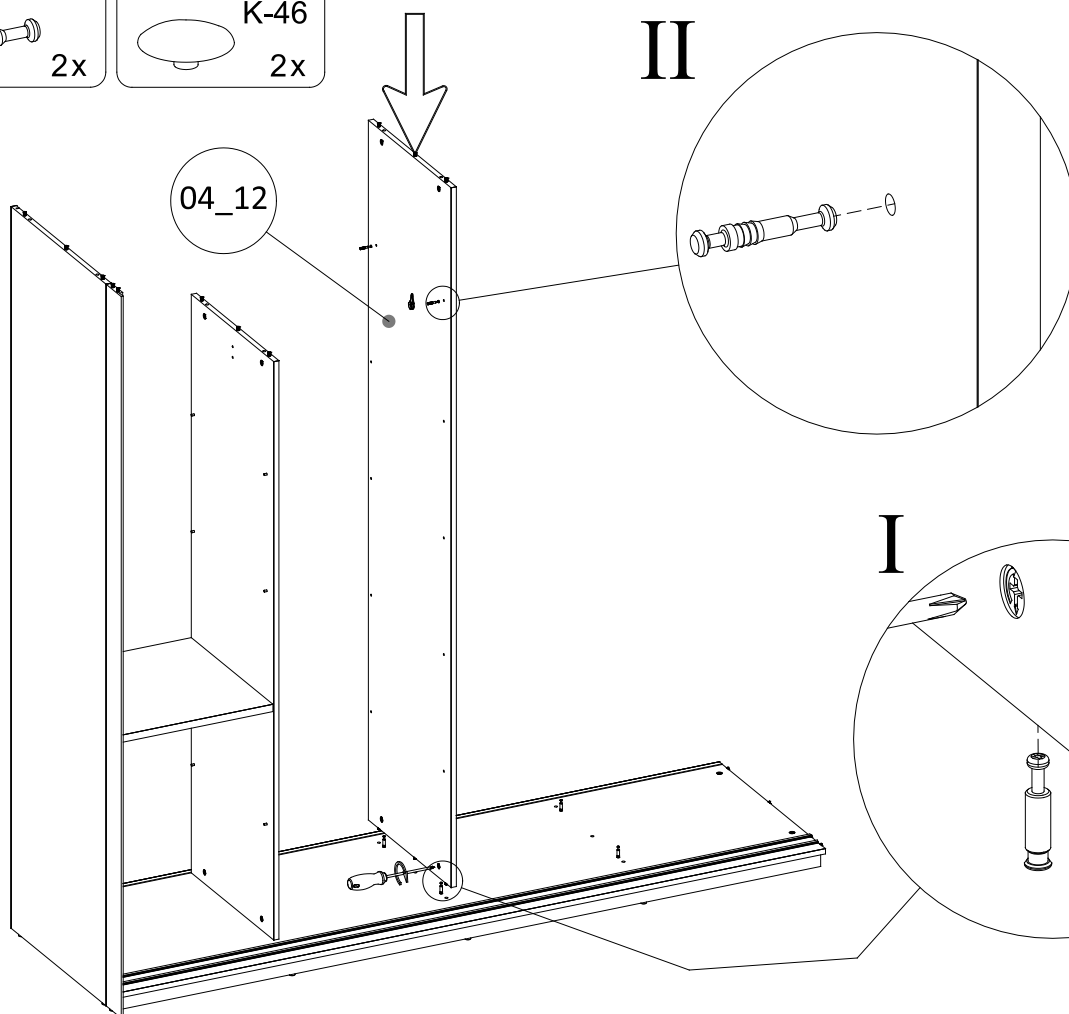

28

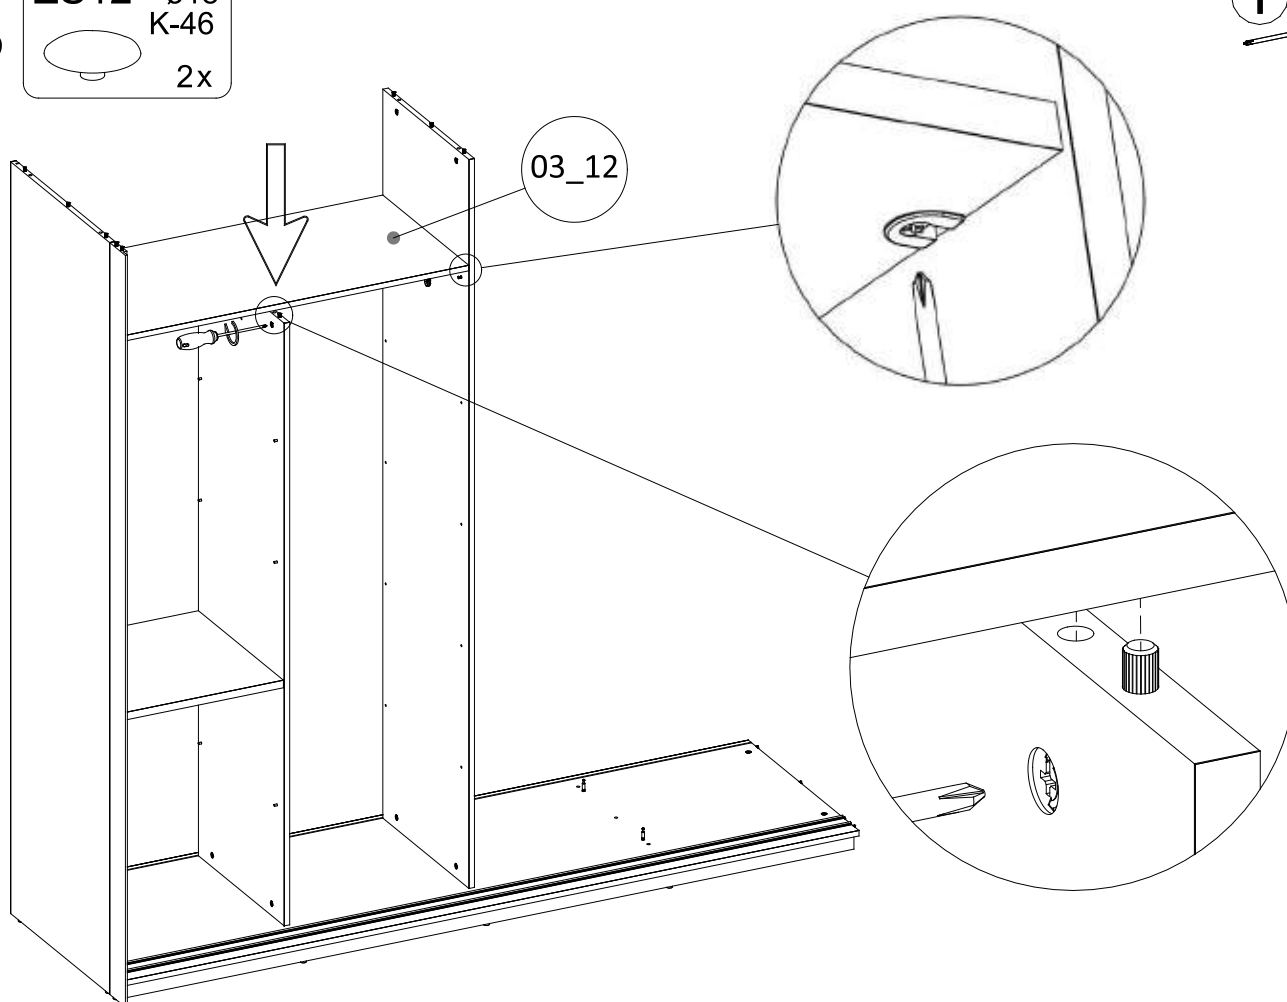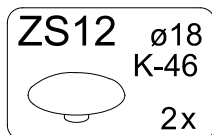

29

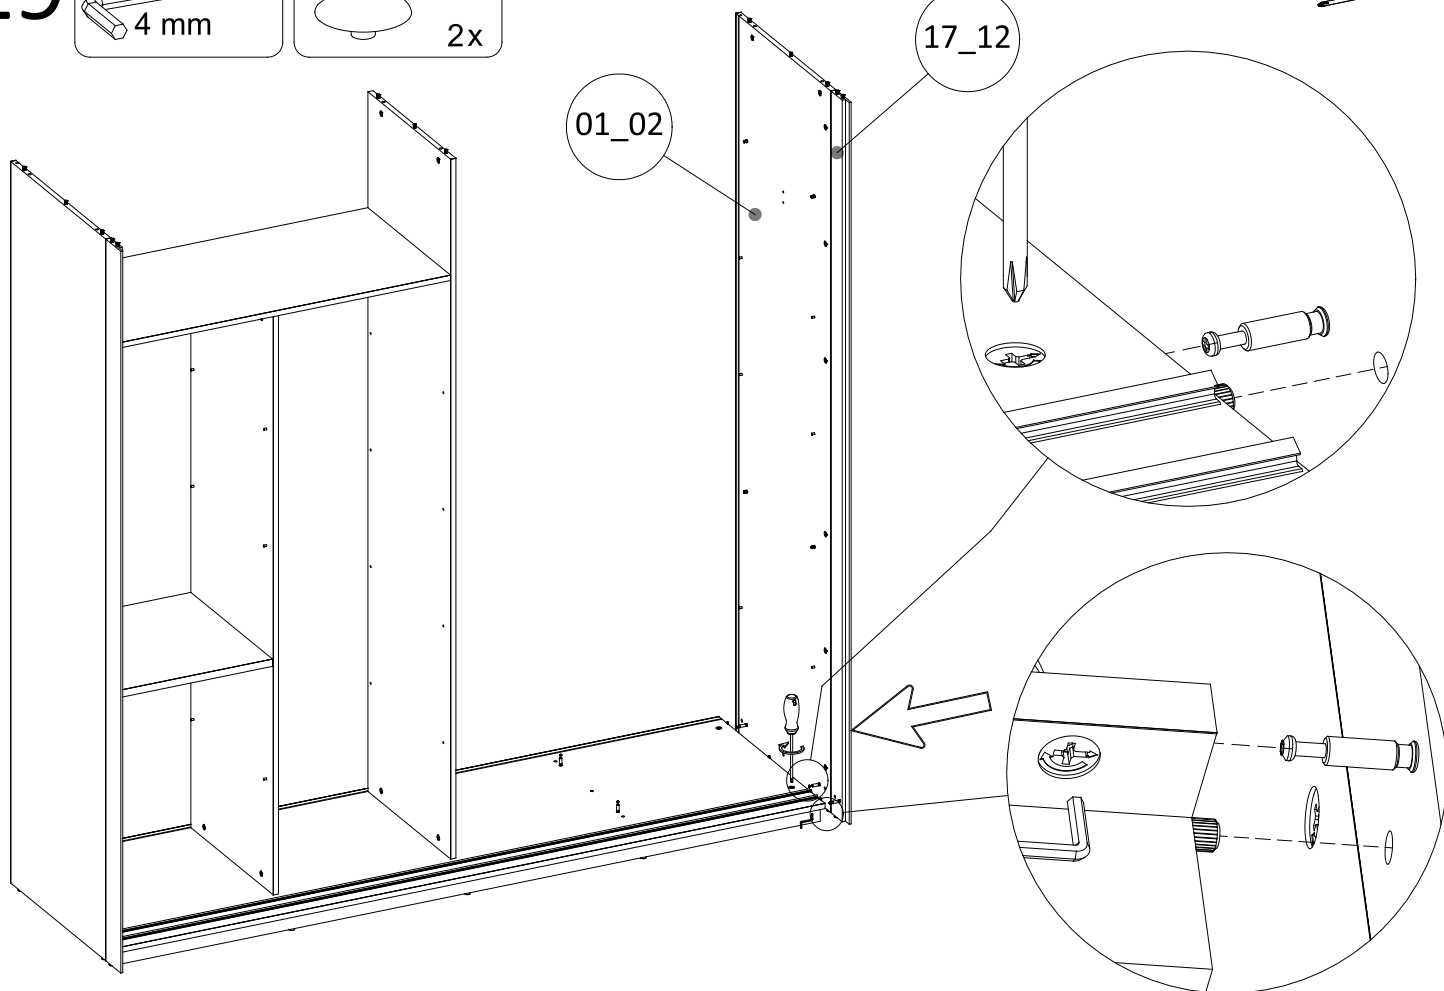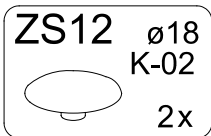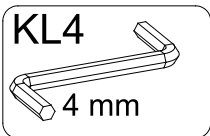

30

