



PL -Montaż powinny być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.

DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.

EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.

CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k nebezpečí použití.

SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštaláčnymi pokynmi výrobcu, inak môže existovať nebezpečenstvo použitia.

RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.



SRB- Instalaciju treba izvesti u skladu sa uputstvima za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od upotrebe.

HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.

HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.

FR- Le montage doit être effectué conformément à la notice de montage du fabricant, sinon, il existe un danger lié à l'utilisation.


lenart.

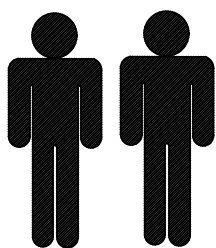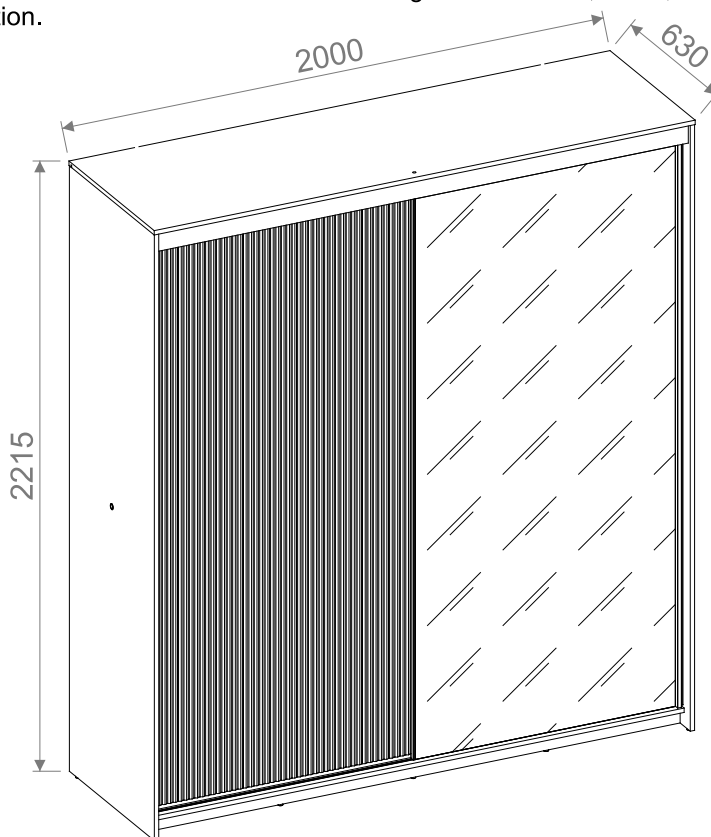

180 min


Company: DIG-NET sp. z o. o. sp. k.
ul. Krajowa 184a, 63-604 Mroczeń
e-mail: info@dignet.eu
NIP:6191953919












































Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/
Potrebné nástroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok
Outils nécessaires

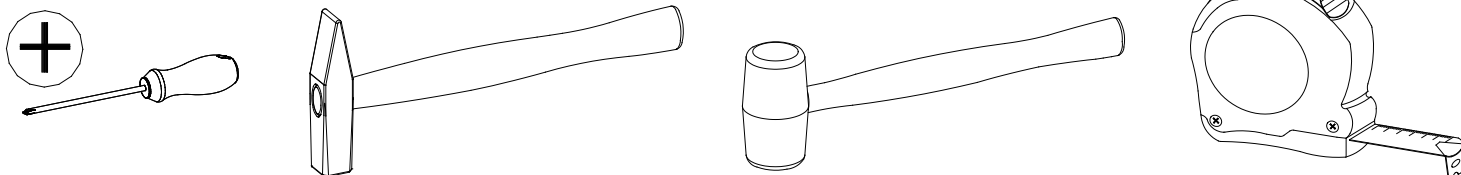

PL - WYMIARY ELEMENTÓW.
EN - THE DIMENSIONS OF THE ELEMENTS.
DE - ABMESSUNGEN DER ELEMENTE.
CZ - ROZMĚRY PRVKŮ.
SK - ROZMERY PRVKOV.
RU - РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ.
SRB - DIMENZIJE ELEMENATA.
HR - DIMENZIJE ELEMENATA.
HU - A BÚTORELEMEK MÉRETEI.
FR - DIMENSIONS DES COMPOSANTS


01_01	2194,0	628,5	16,0	1	3/6
01_02	2194,0	628,5	16,0	1	3/6
02_02	2000,0	630,0	16,0	1	4/6
03_11	1965,0	583,5	16,0	1	4/6
03_12	974,5	472,5	16,0	4	2/6
04_11	2128,0	473,5	16,0	1	2/6
05_11	974,5	468,5	16,0	3	1/6
06_11	1965,0	50,0	16,0	2	4/6
07_31	1965,0	70,0	16,0	1	4/6
08_11	2108,0	996,0	19,0	1	6/6
10_11	2140,0	493,0	3,0	1	5/6
10_12	2140,0	493,0	3,0	2	5/6
10_13	2140,0	493,0	3,0	1	5/6
18_11	2108,0	996,0	17,8	1	5/6




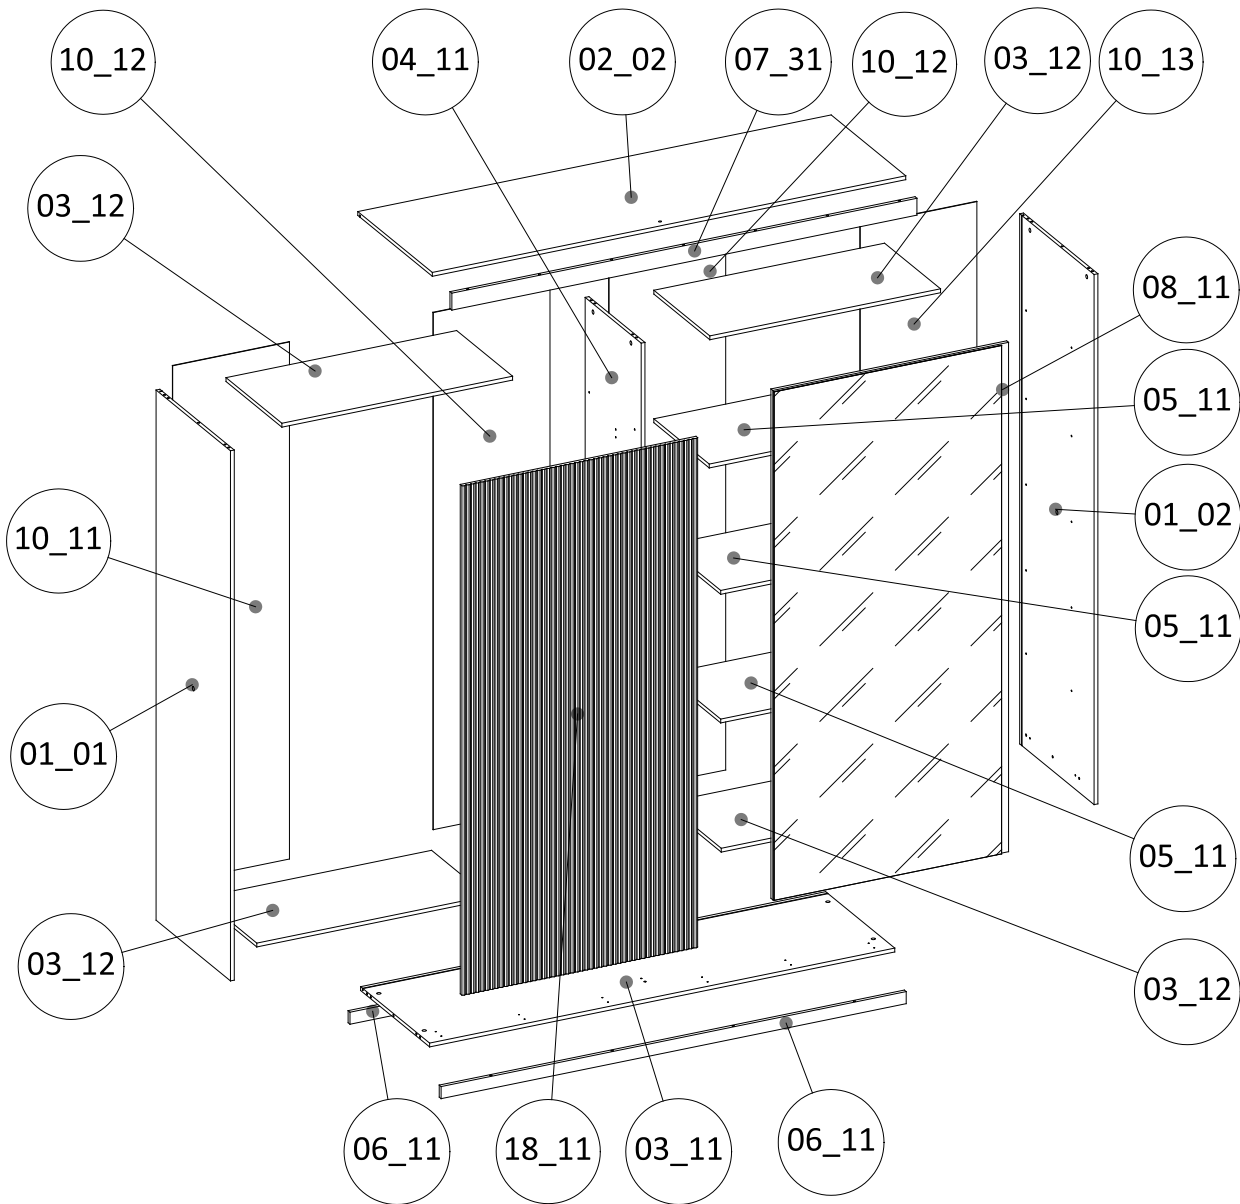


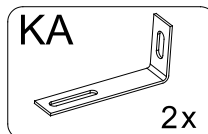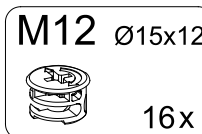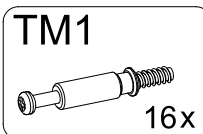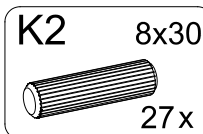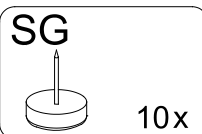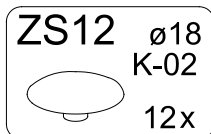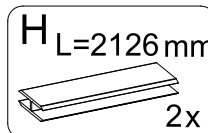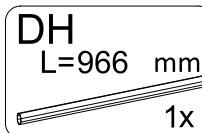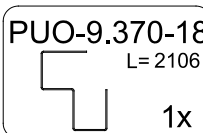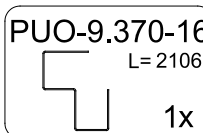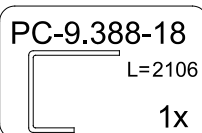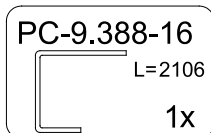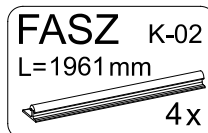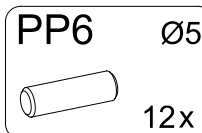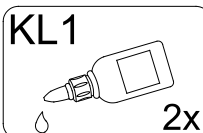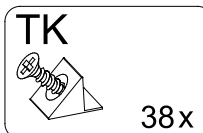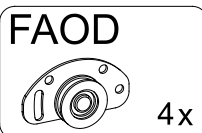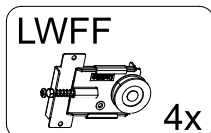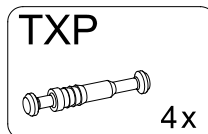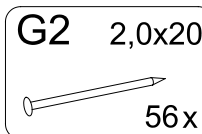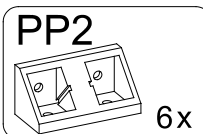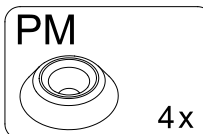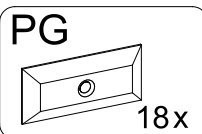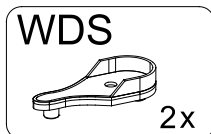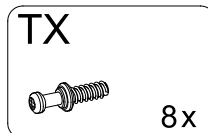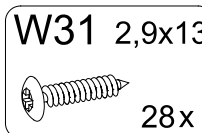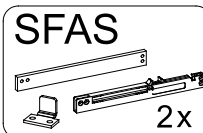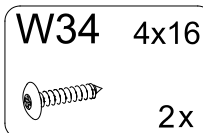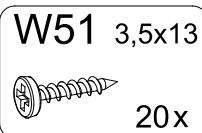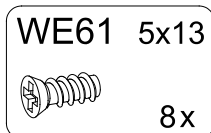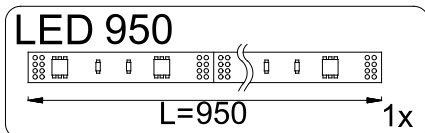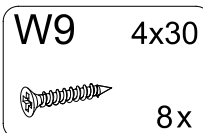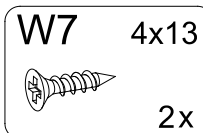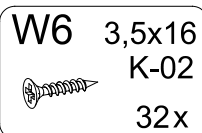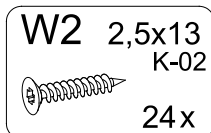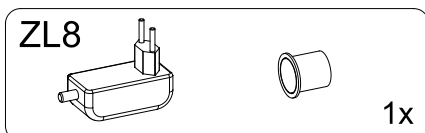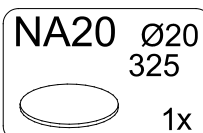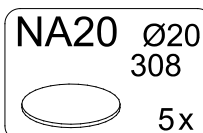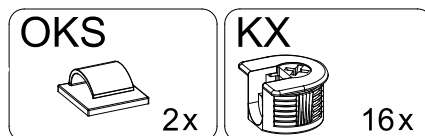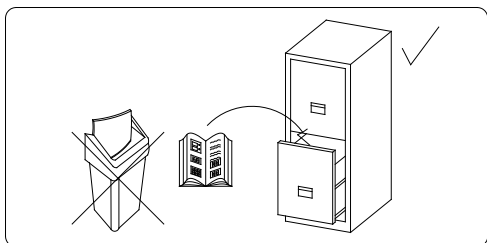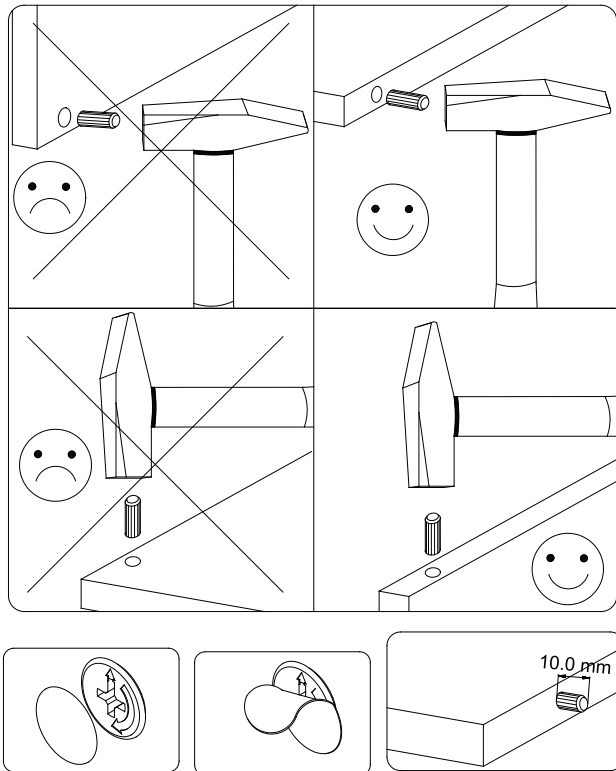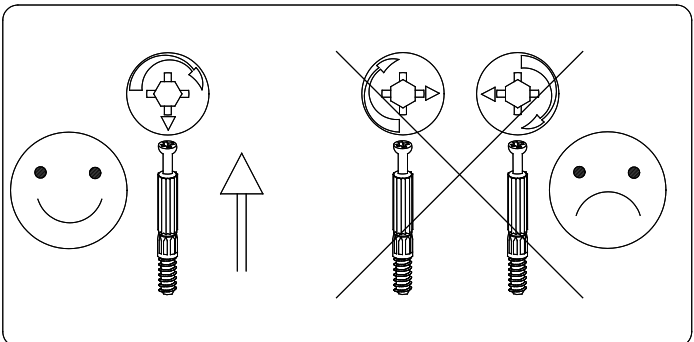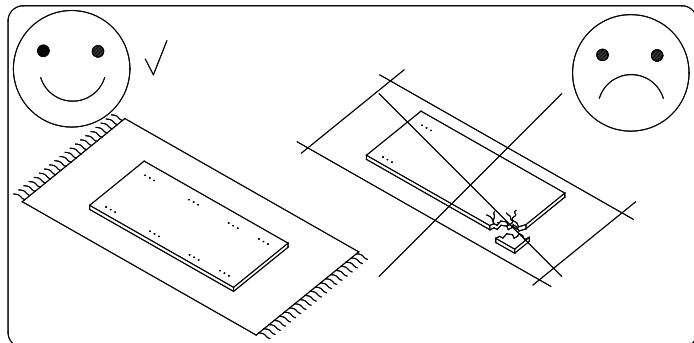

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
Please check the completeness of the fittings before assembly
Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой




Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
Prie montáže overte celovitost okova
Pre postavljanja proverite kompletnost okova
Kérjük, ellenőrizze a szerelvények teljességét a szerelés előtt
Veuillez vérifier que les accessoires sont complets avant de le monter.

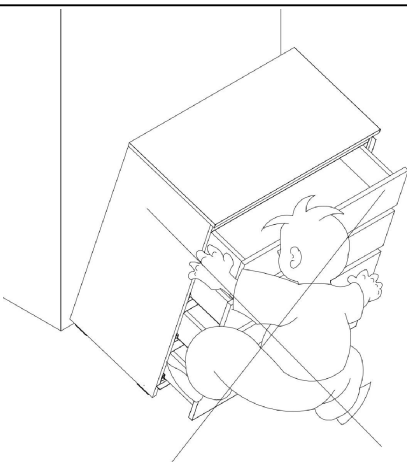

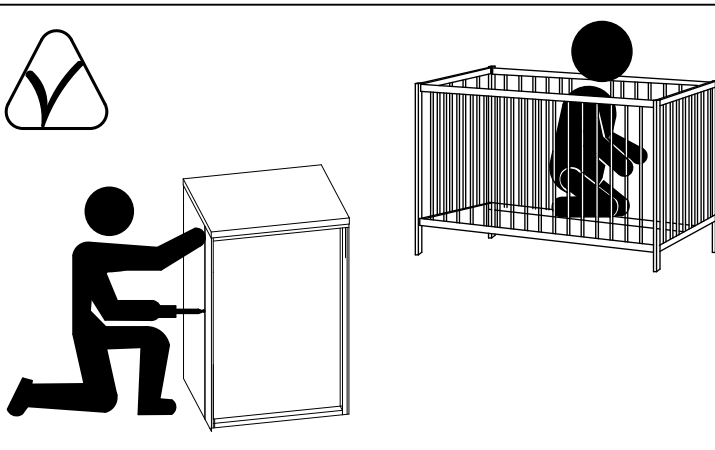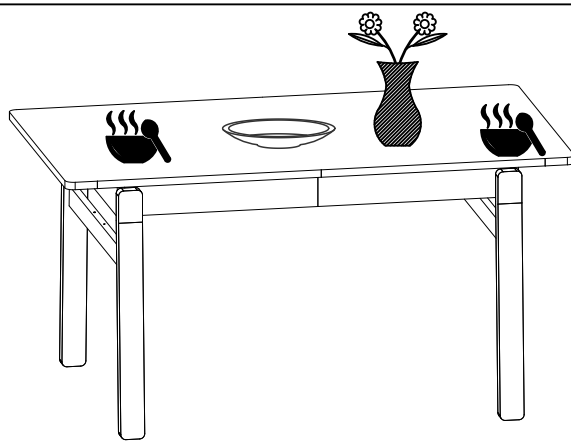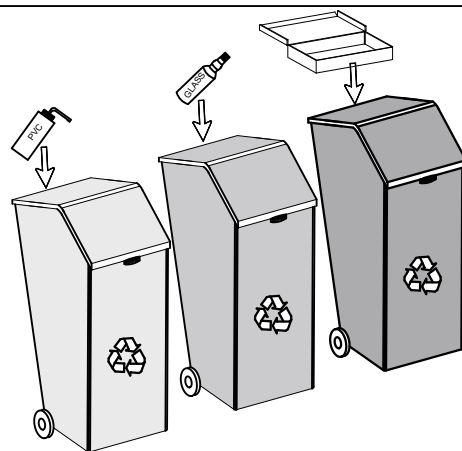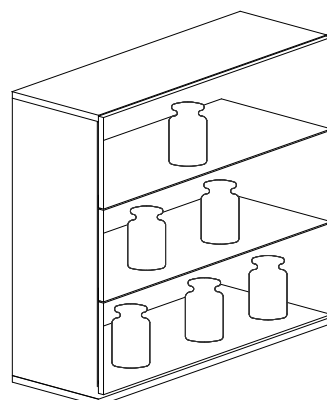




1

- K2** 8x30 3x
- M12** Ø15x12 2x
- WDS** 1x
- W7** 4x13 1x

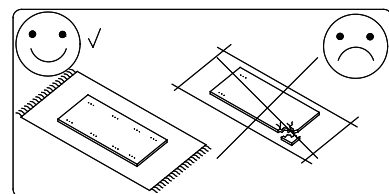
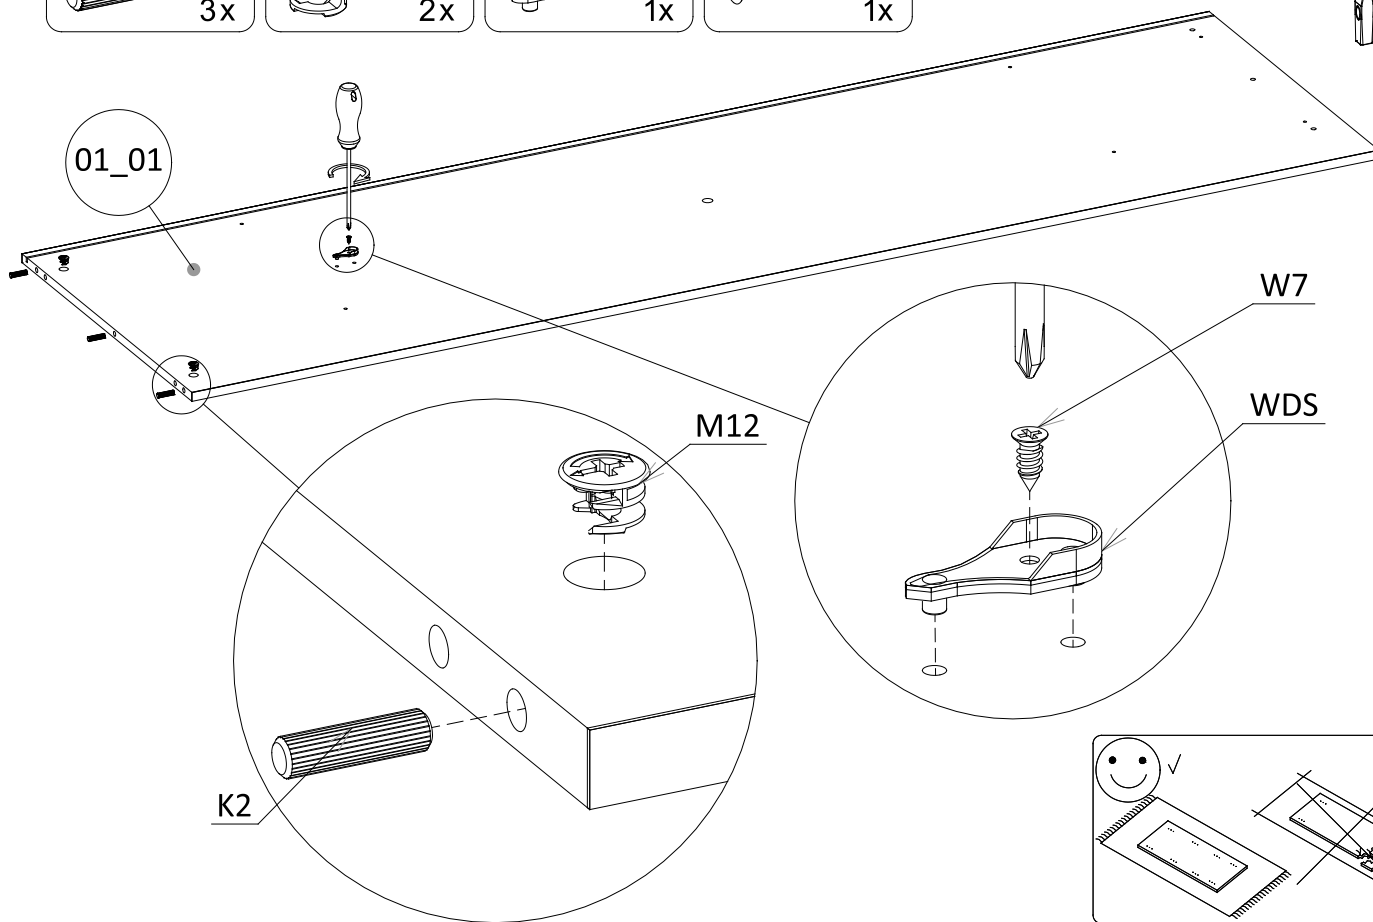
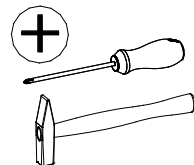


2





- SG** 2x
- TX** 4x
- TM1** 2x

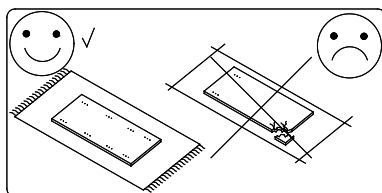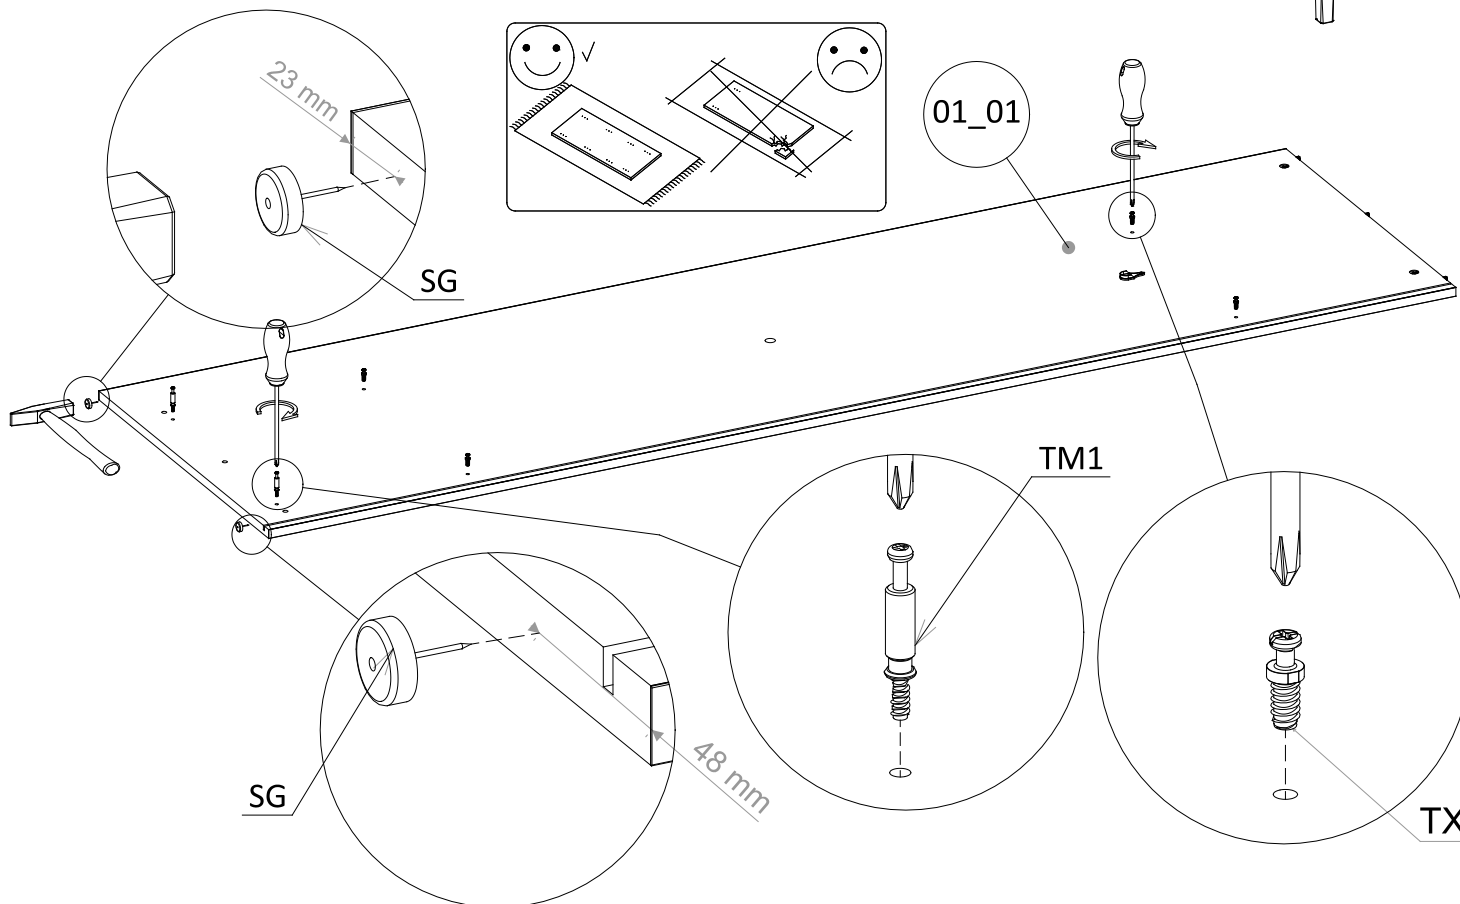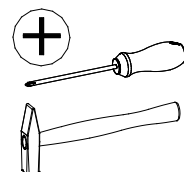

3

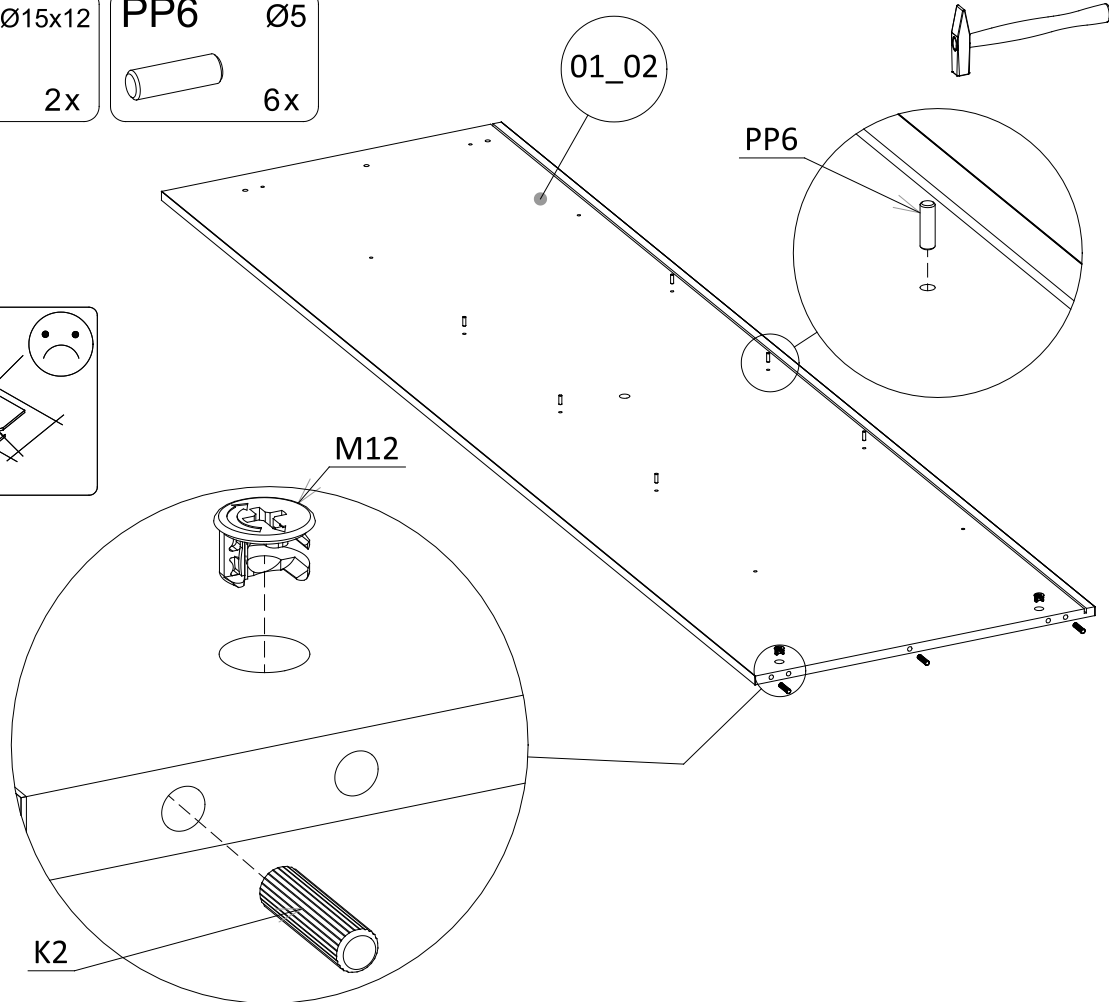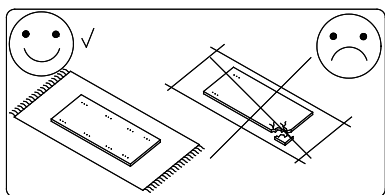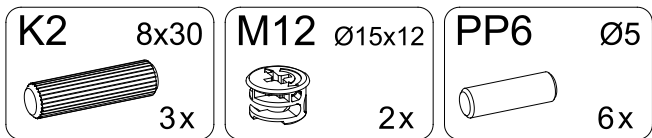

4

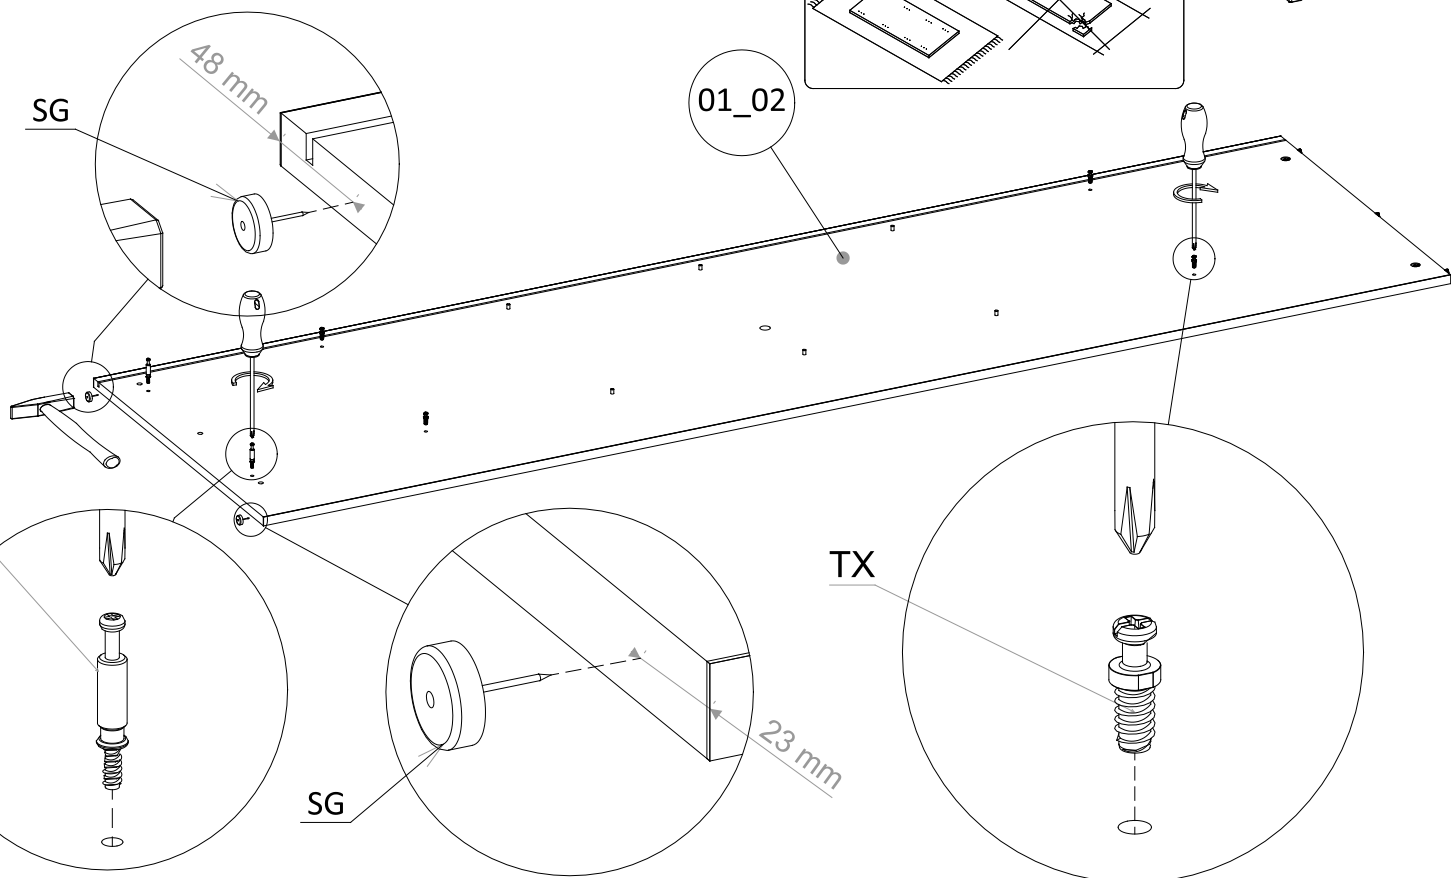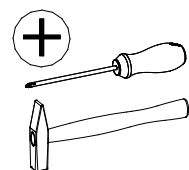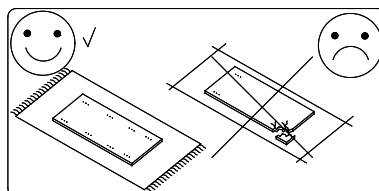
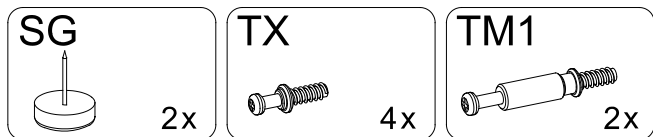


TS-01

5/24



5

- K2** 8x30 4x
- M12** Ø15x12 4x
- WDS** 1x
- W7** 4x13 1x

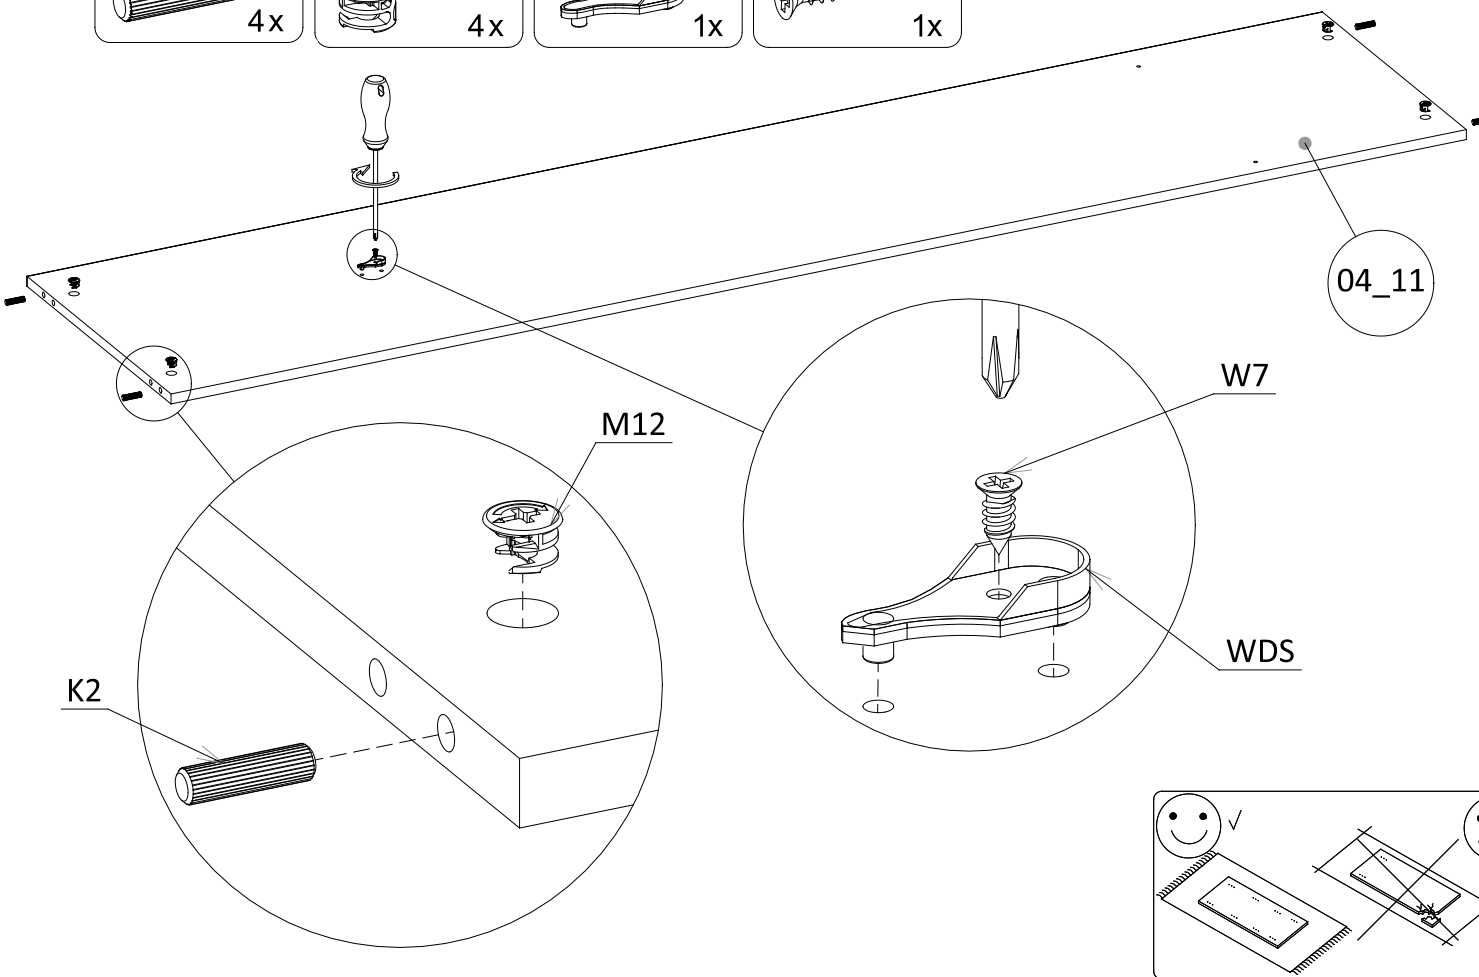


6


- TM1** 10x
- FASZ** L=1961mm 2x
- W2** 2,5x13 K-02 12x

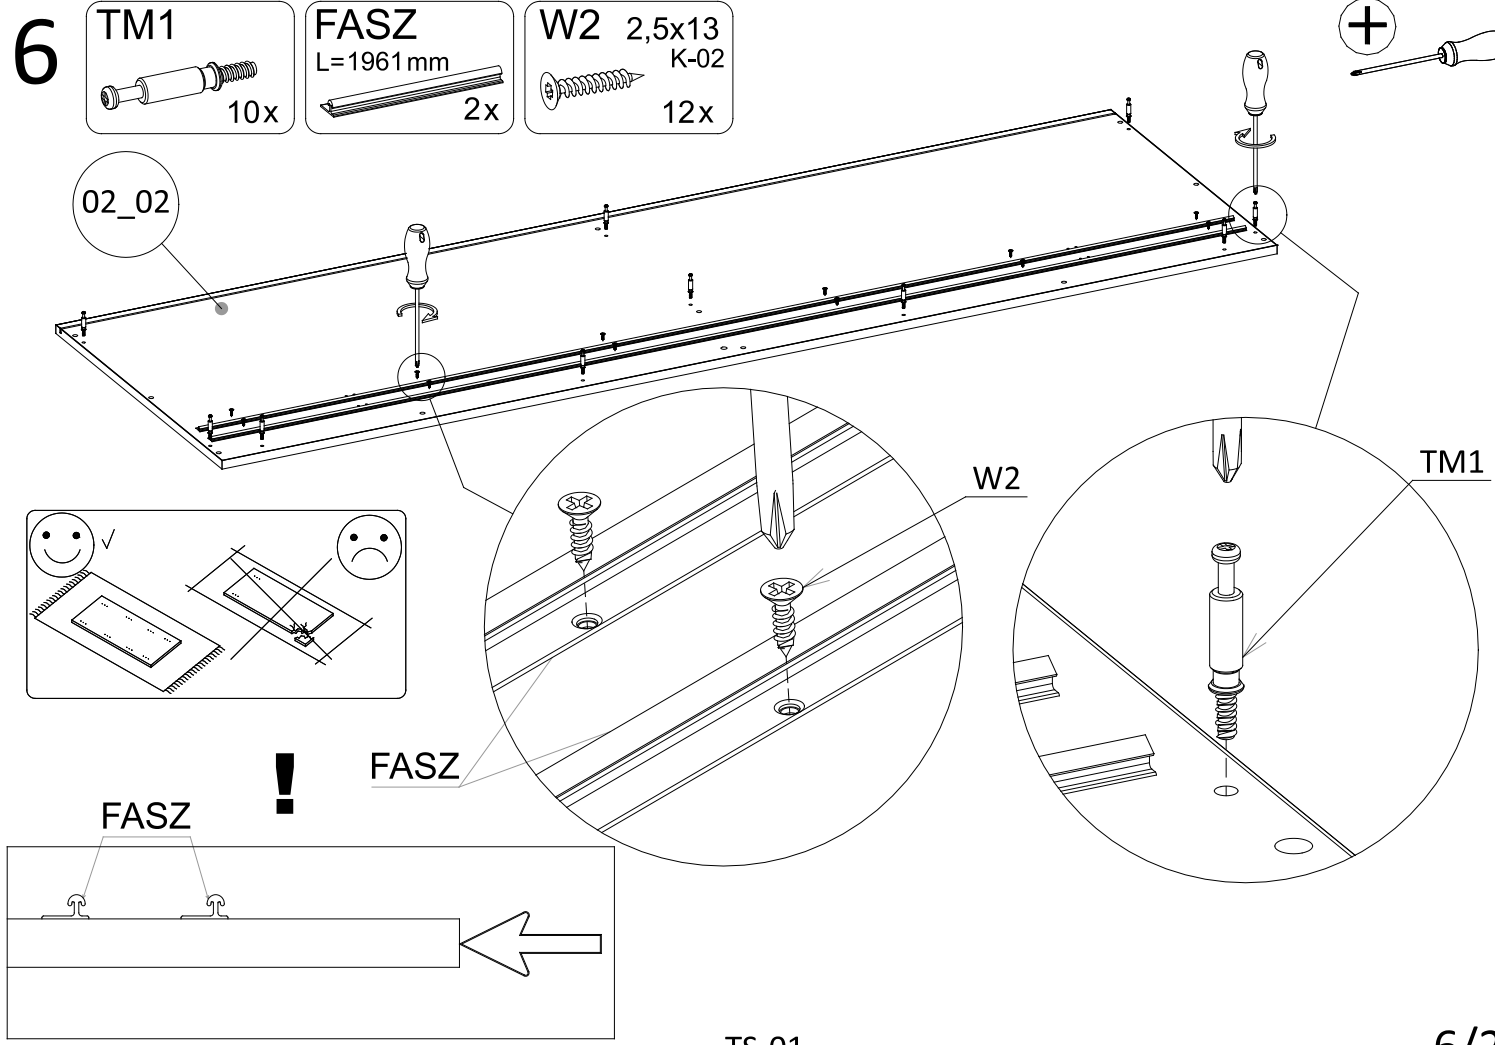



7

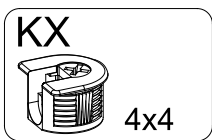




03_12

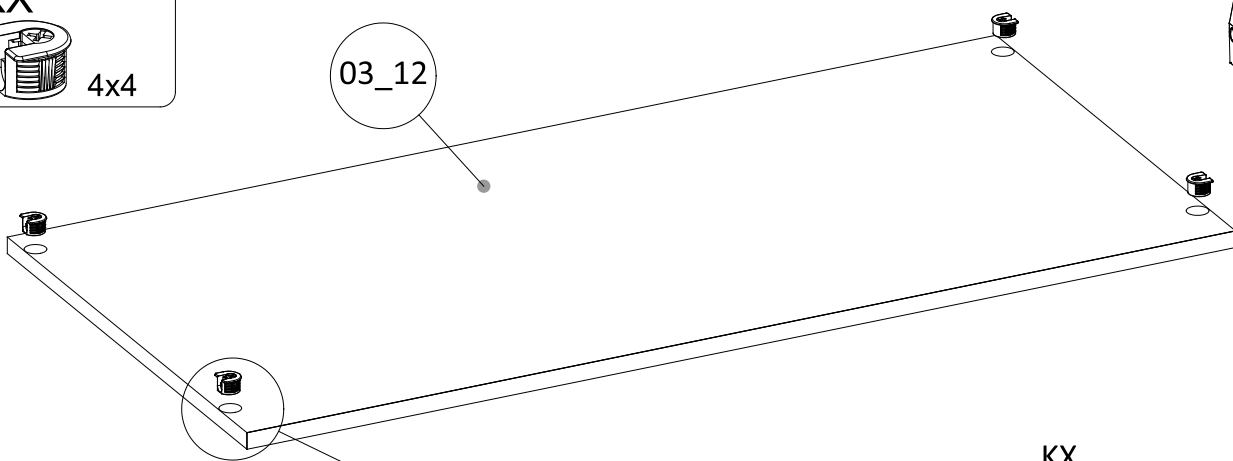


4 x

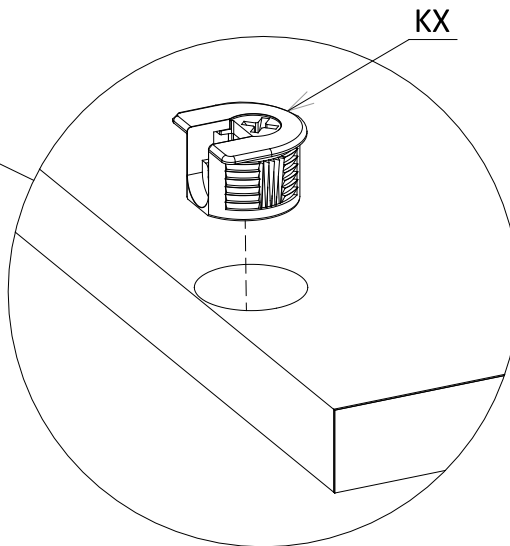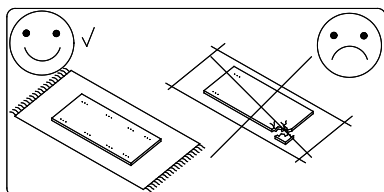


8

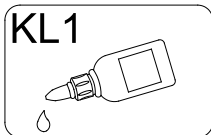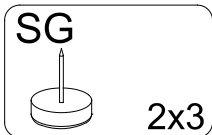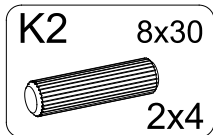



2x

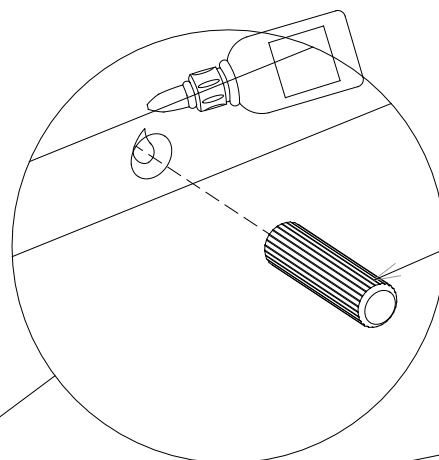

K2

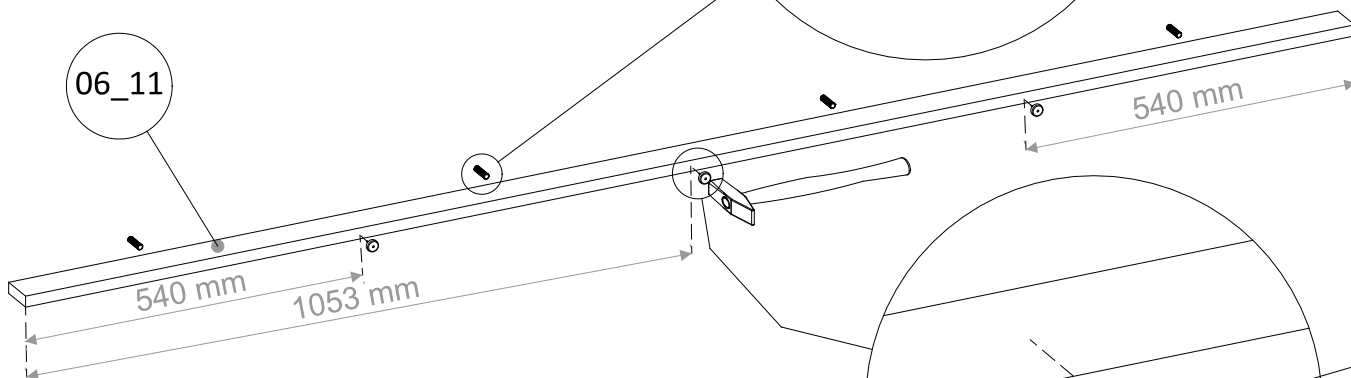



06_11

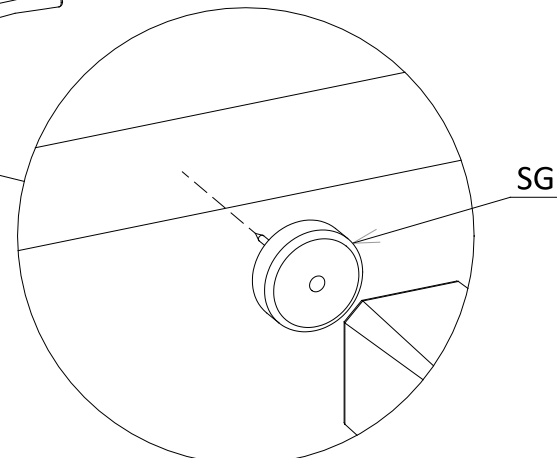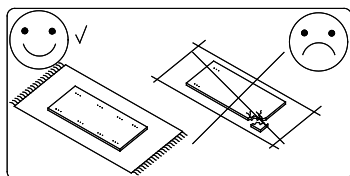

SG



9

- K2** 8x30 3x
- M12** Ø15x12 4x


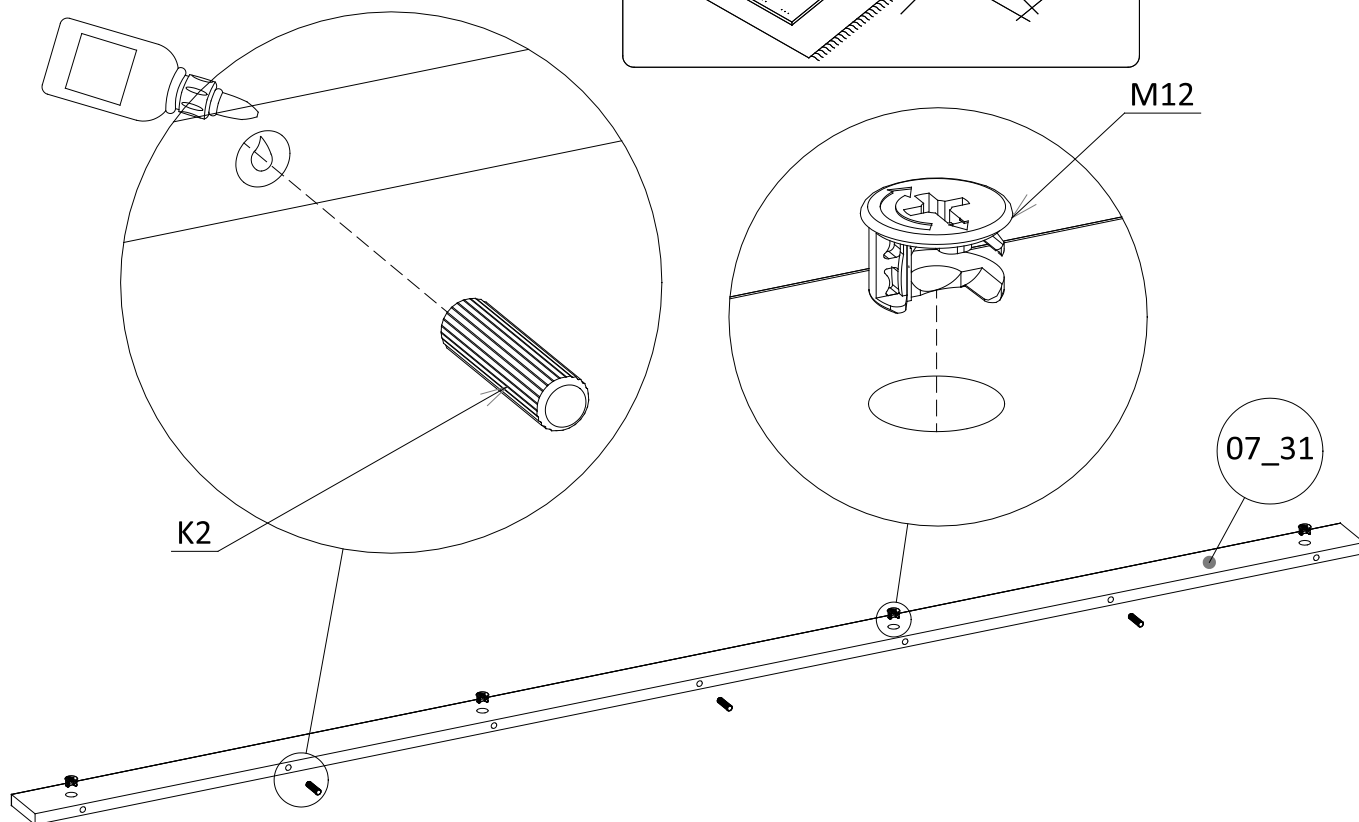
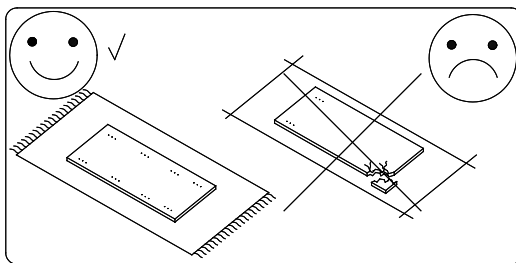


10





- K2** 8x30 6x
- W6** 3,5x16 K-02 12x
- PP2** 6x

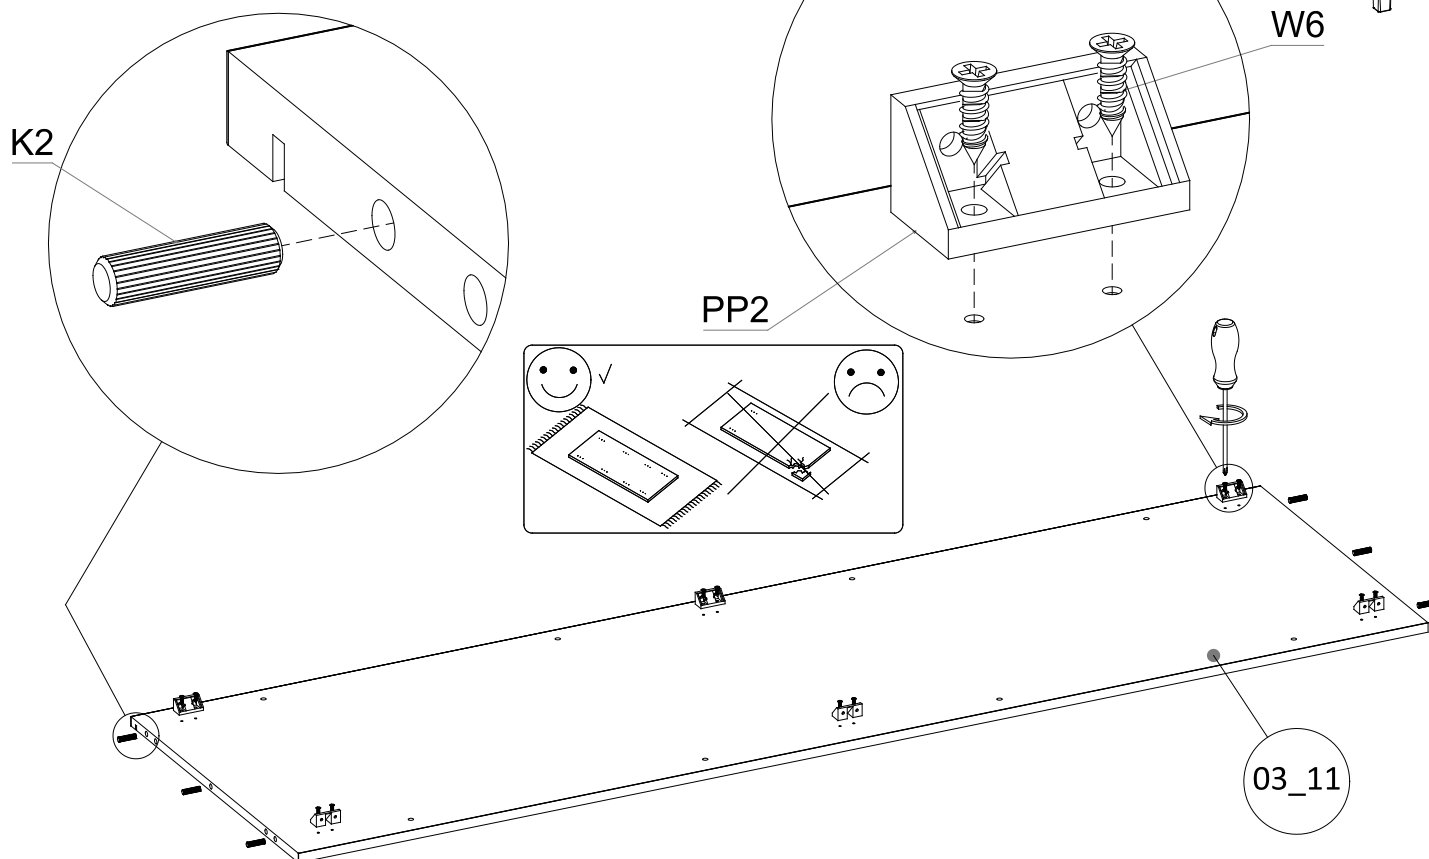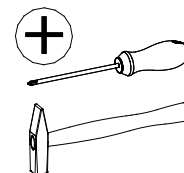


11

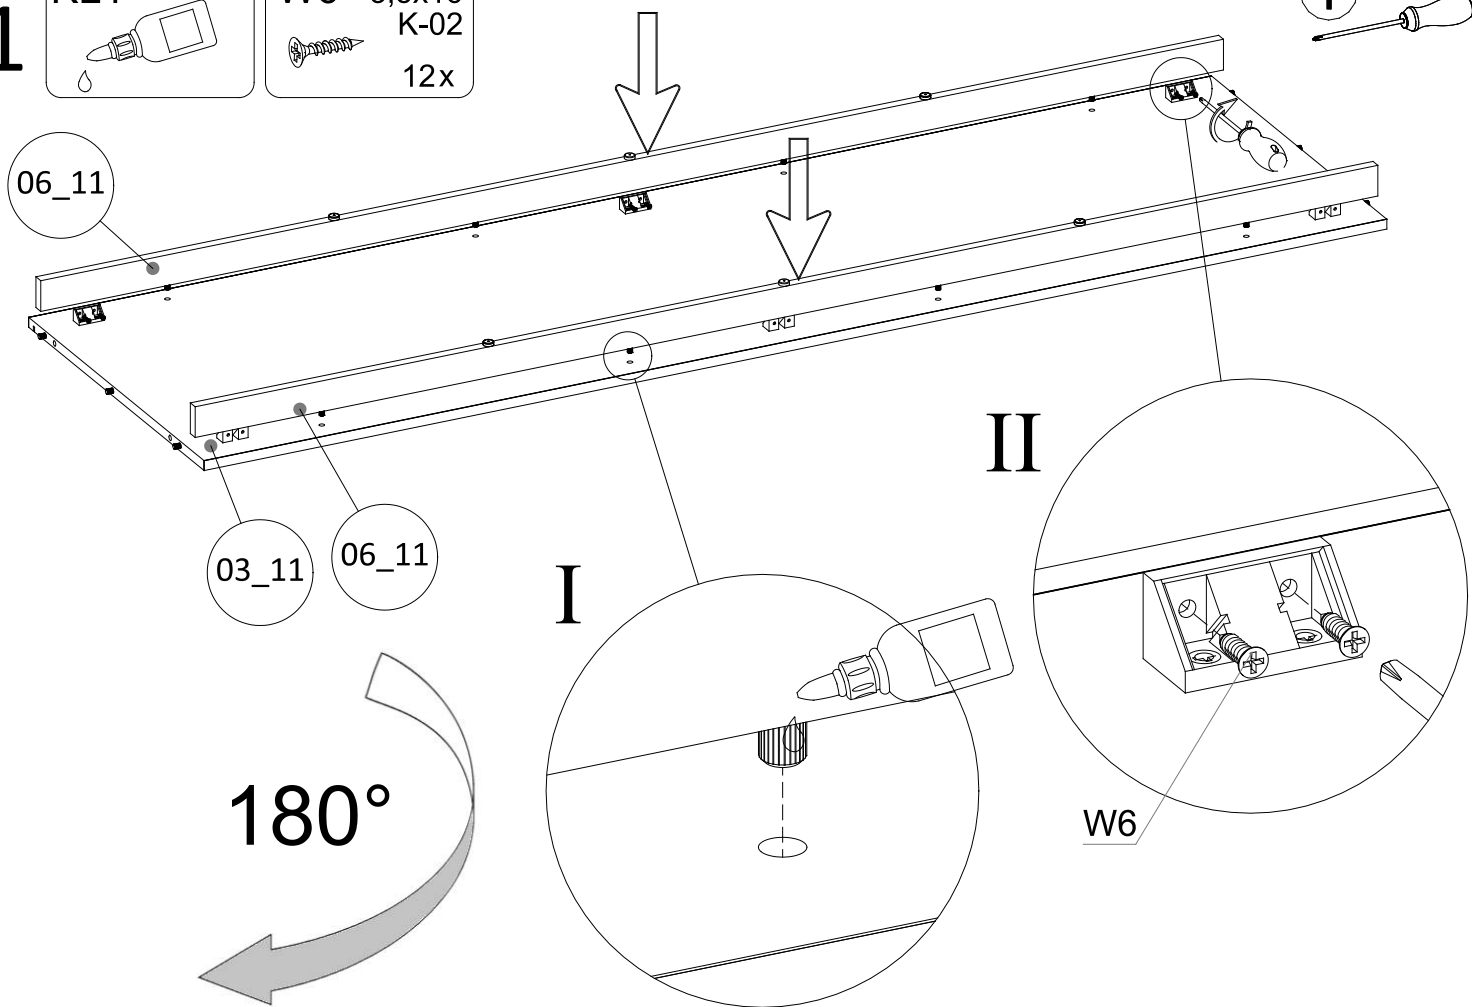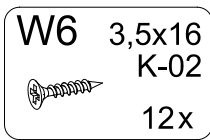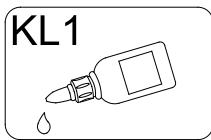

12

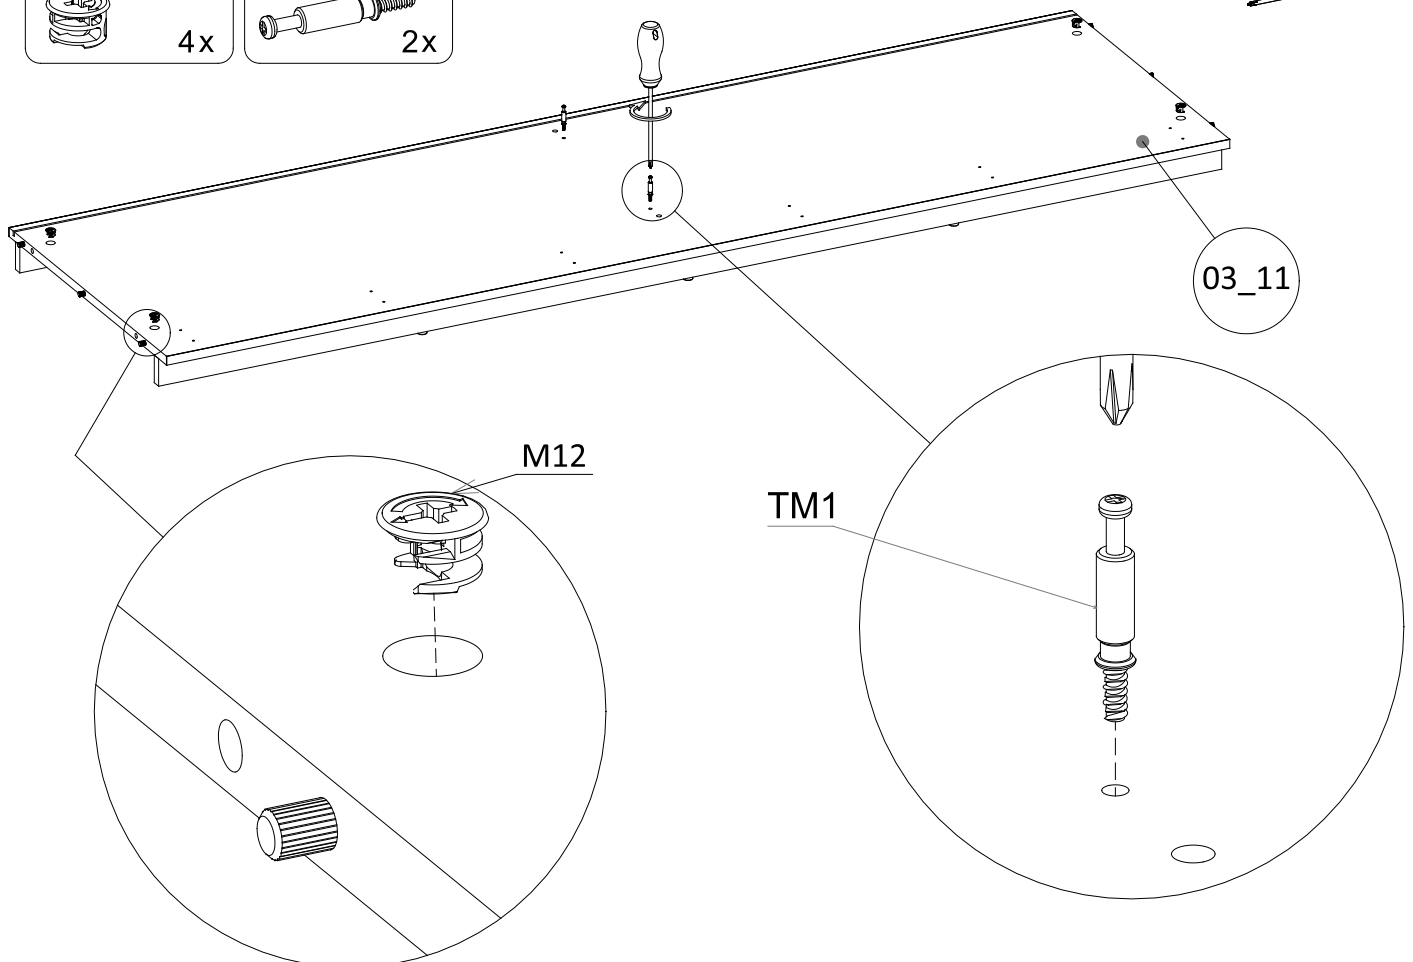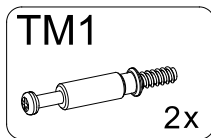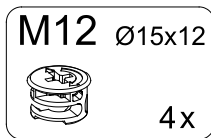


13



FASZ K-02
L=1961mm
2x

W2 2,5x13
K-02
12x

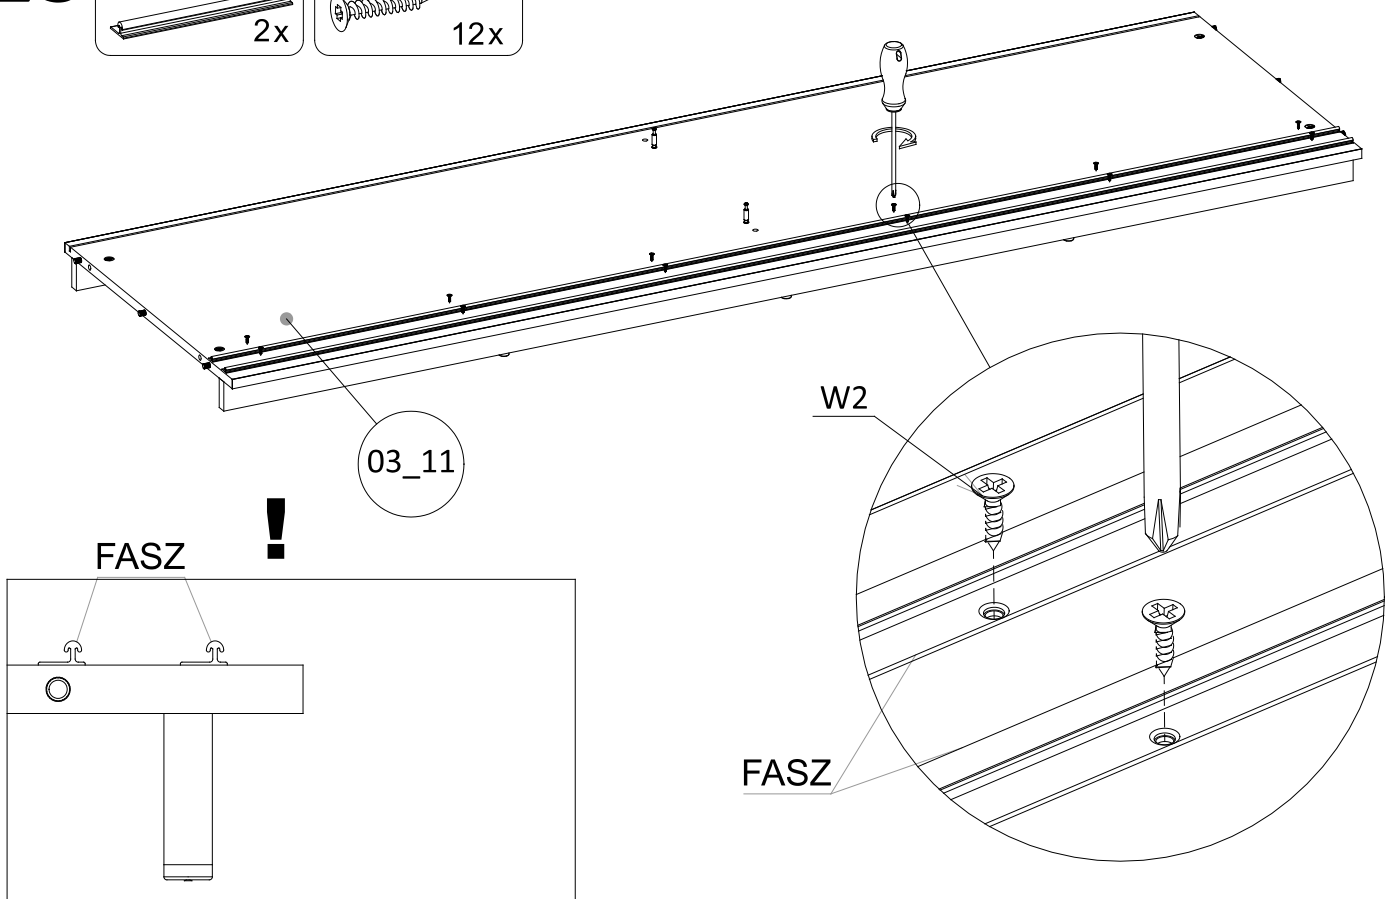


03_11


W2

FASZ

14




ZS12 ø18
K-02
2x

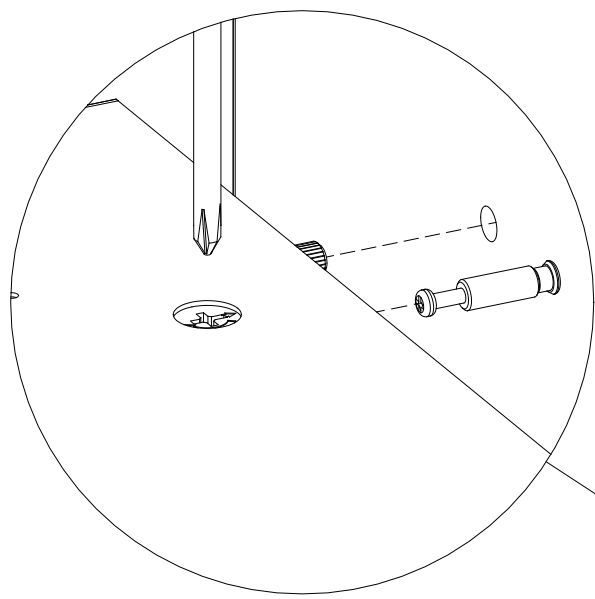




03_11

01_01

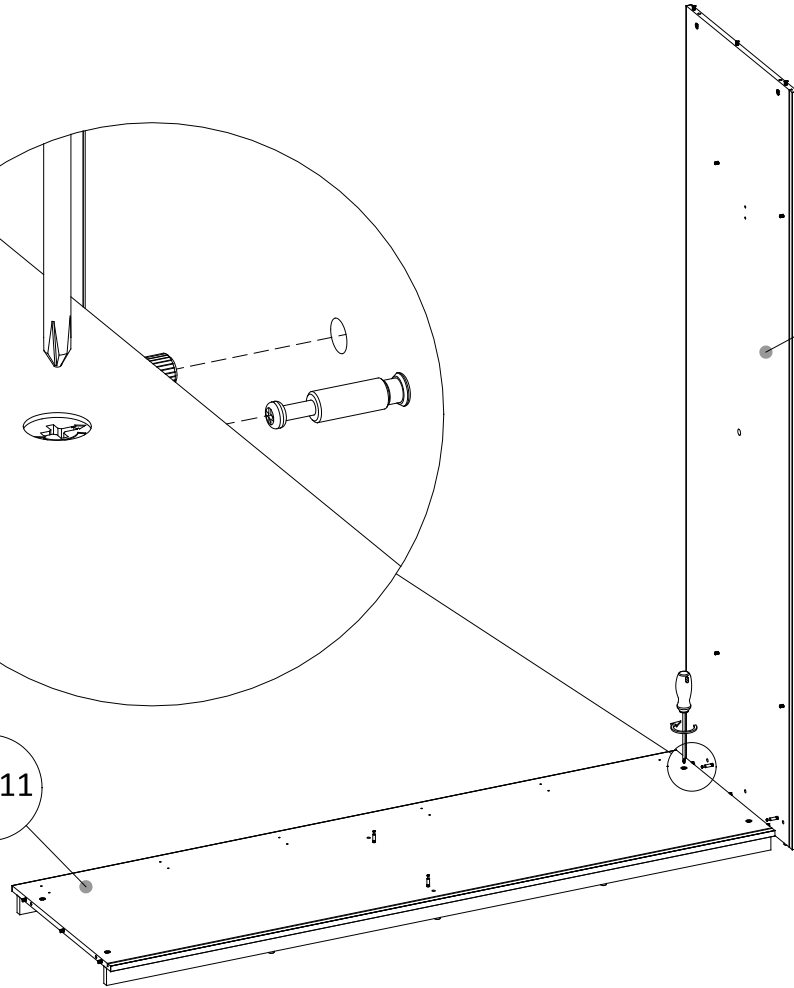


TS-01



15

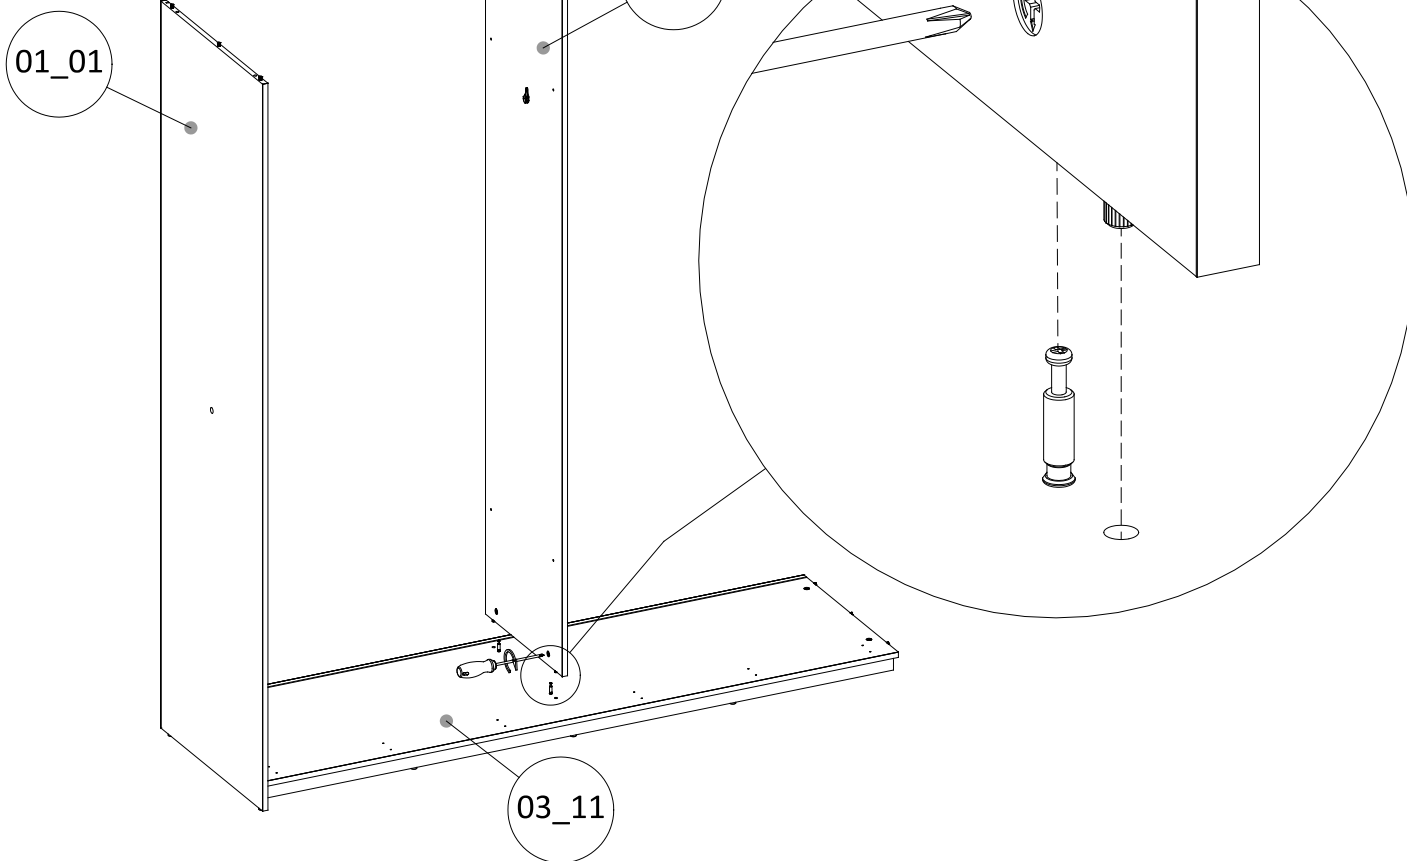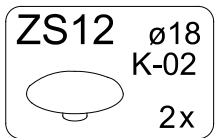



16

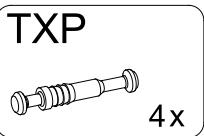




TXP

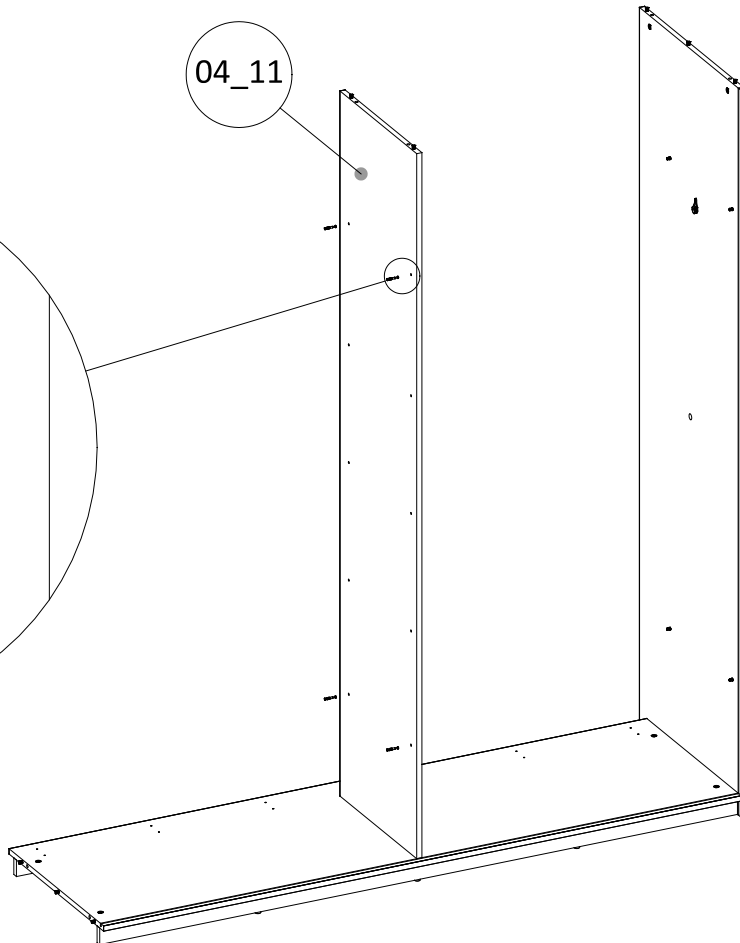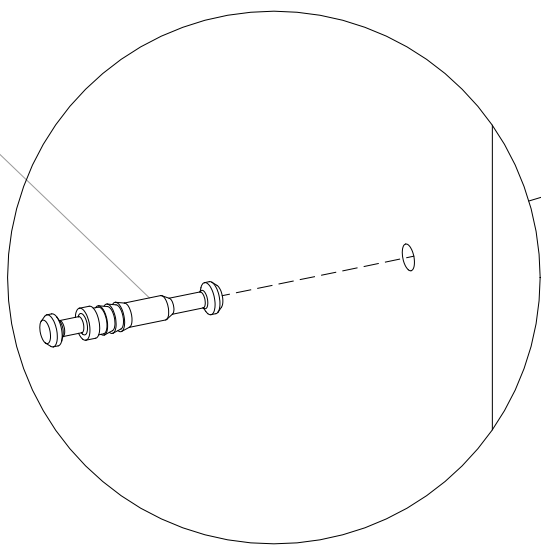





17

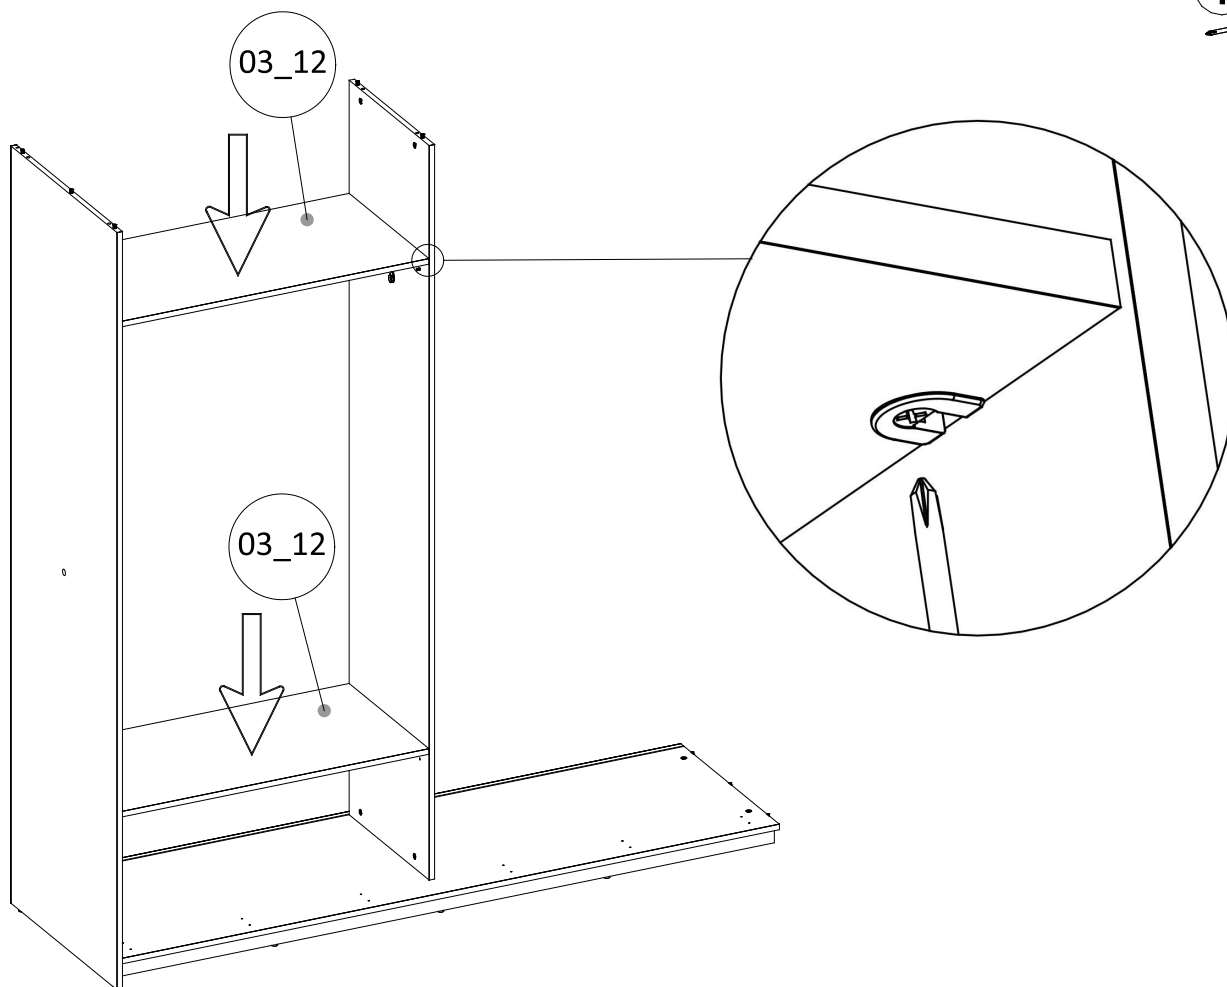


18

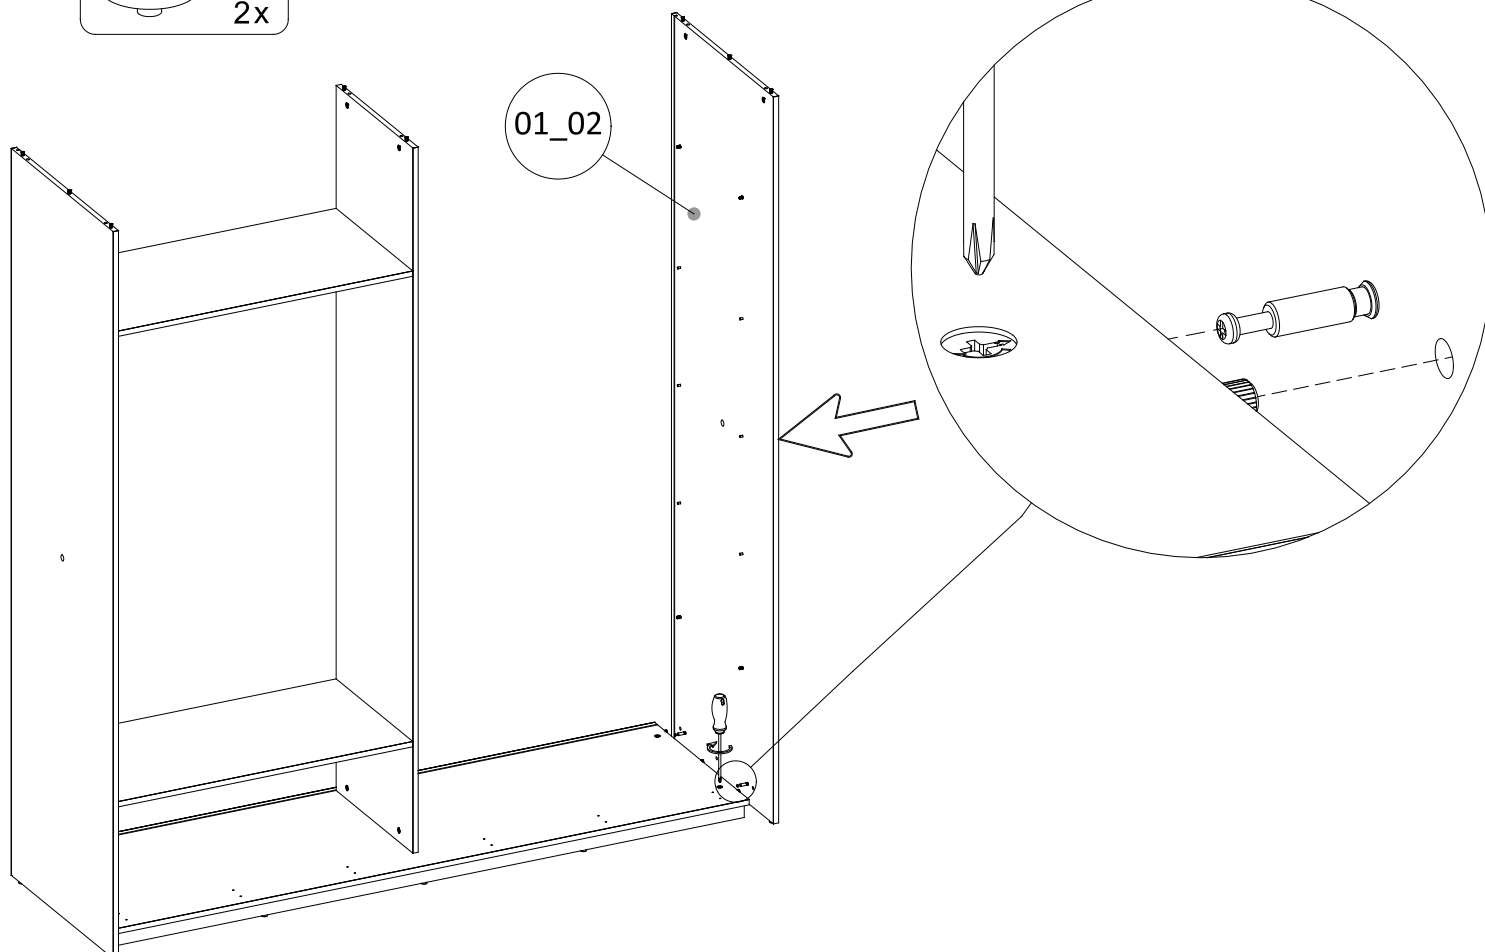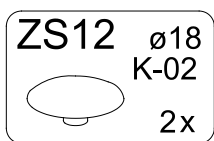

19

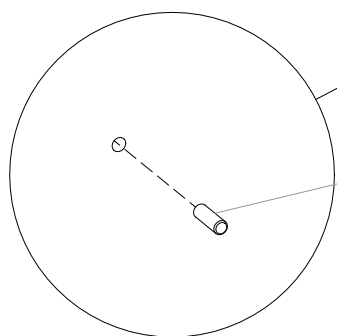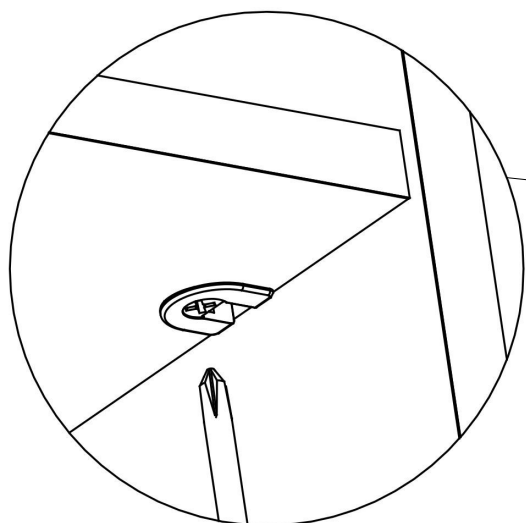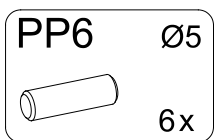


PP6

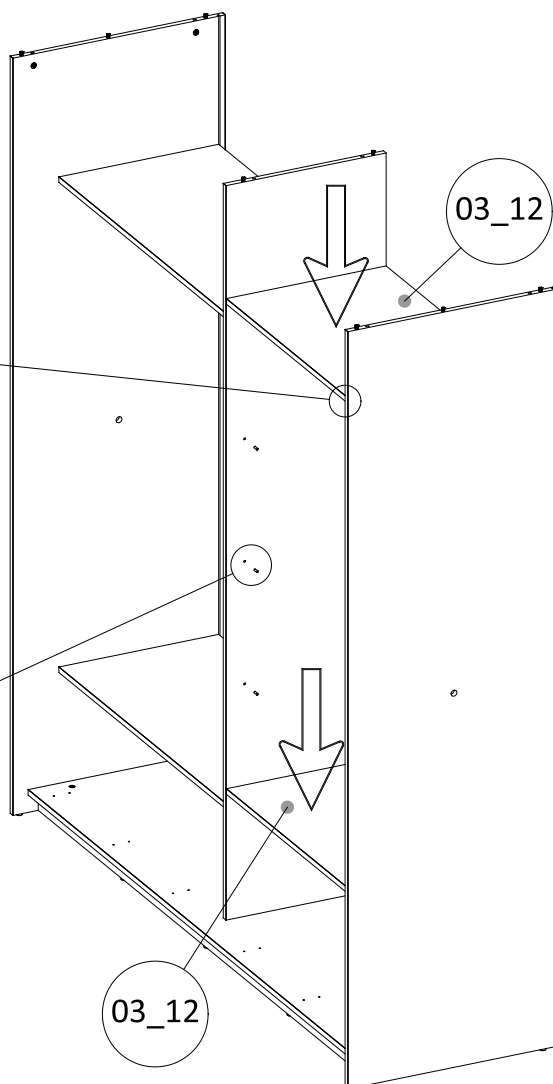


03_12

03_12

20

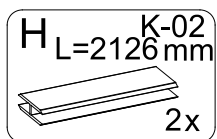

! 10_13

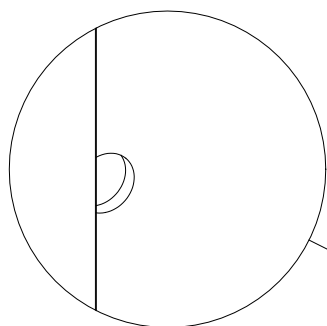


10_13

10_12


10_12

H

! 10_11

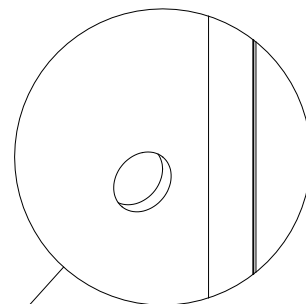

10_11

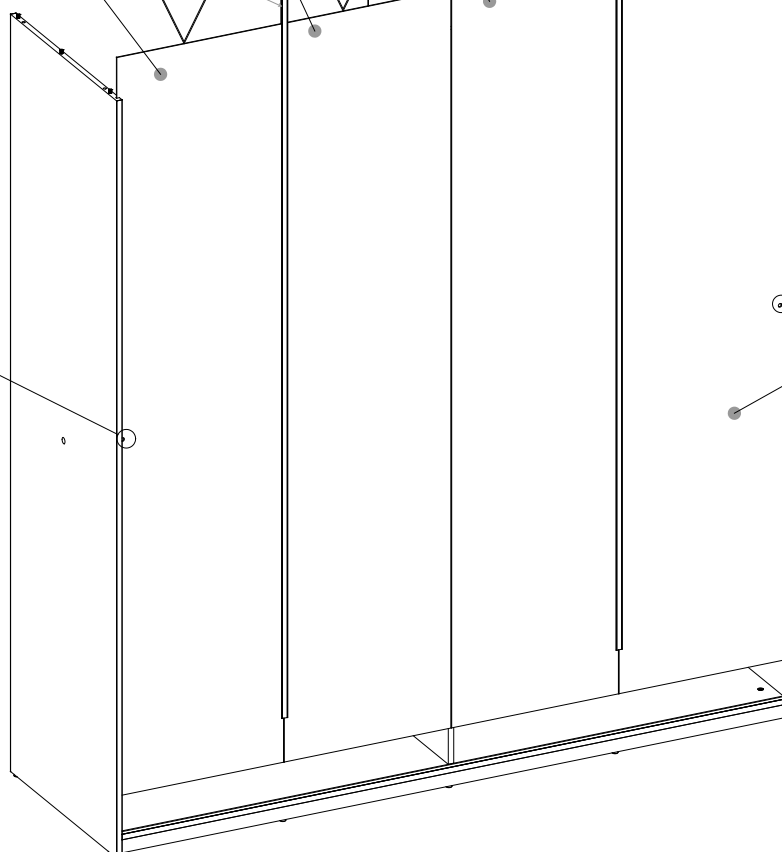

TS-01

13/24