

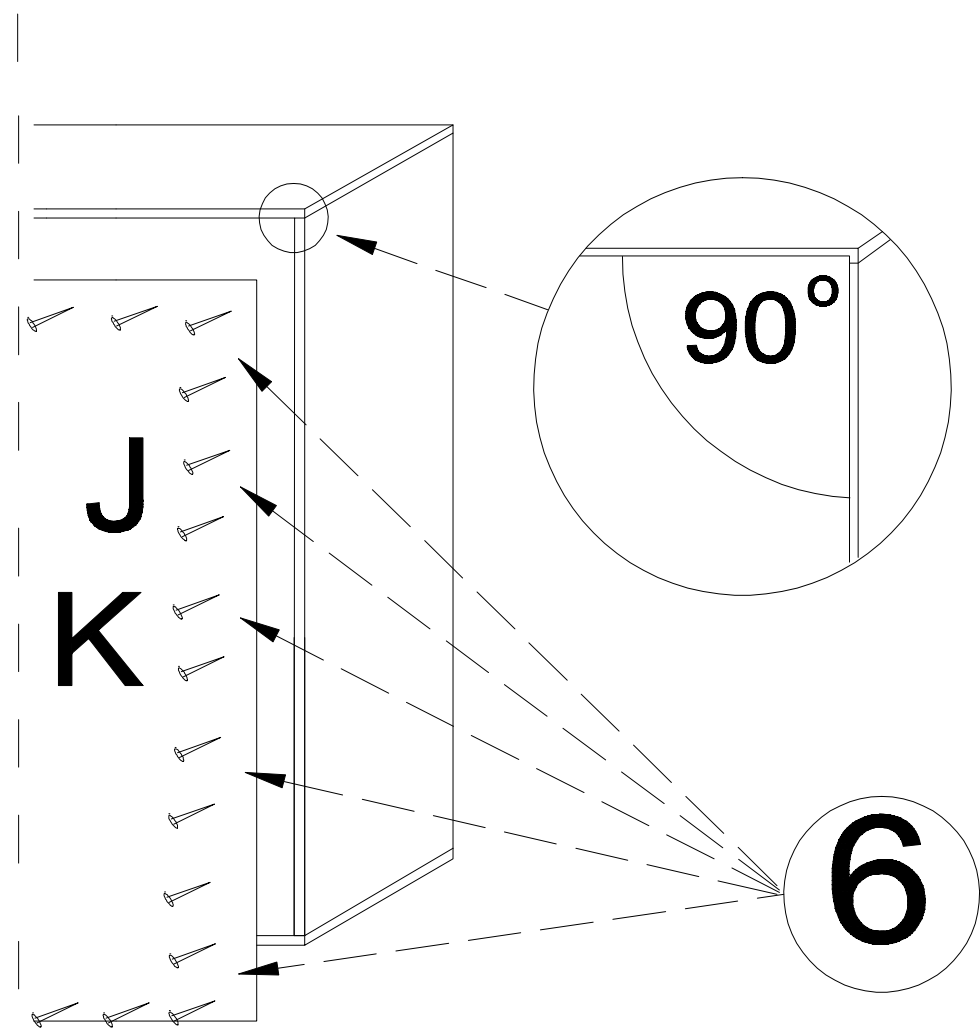
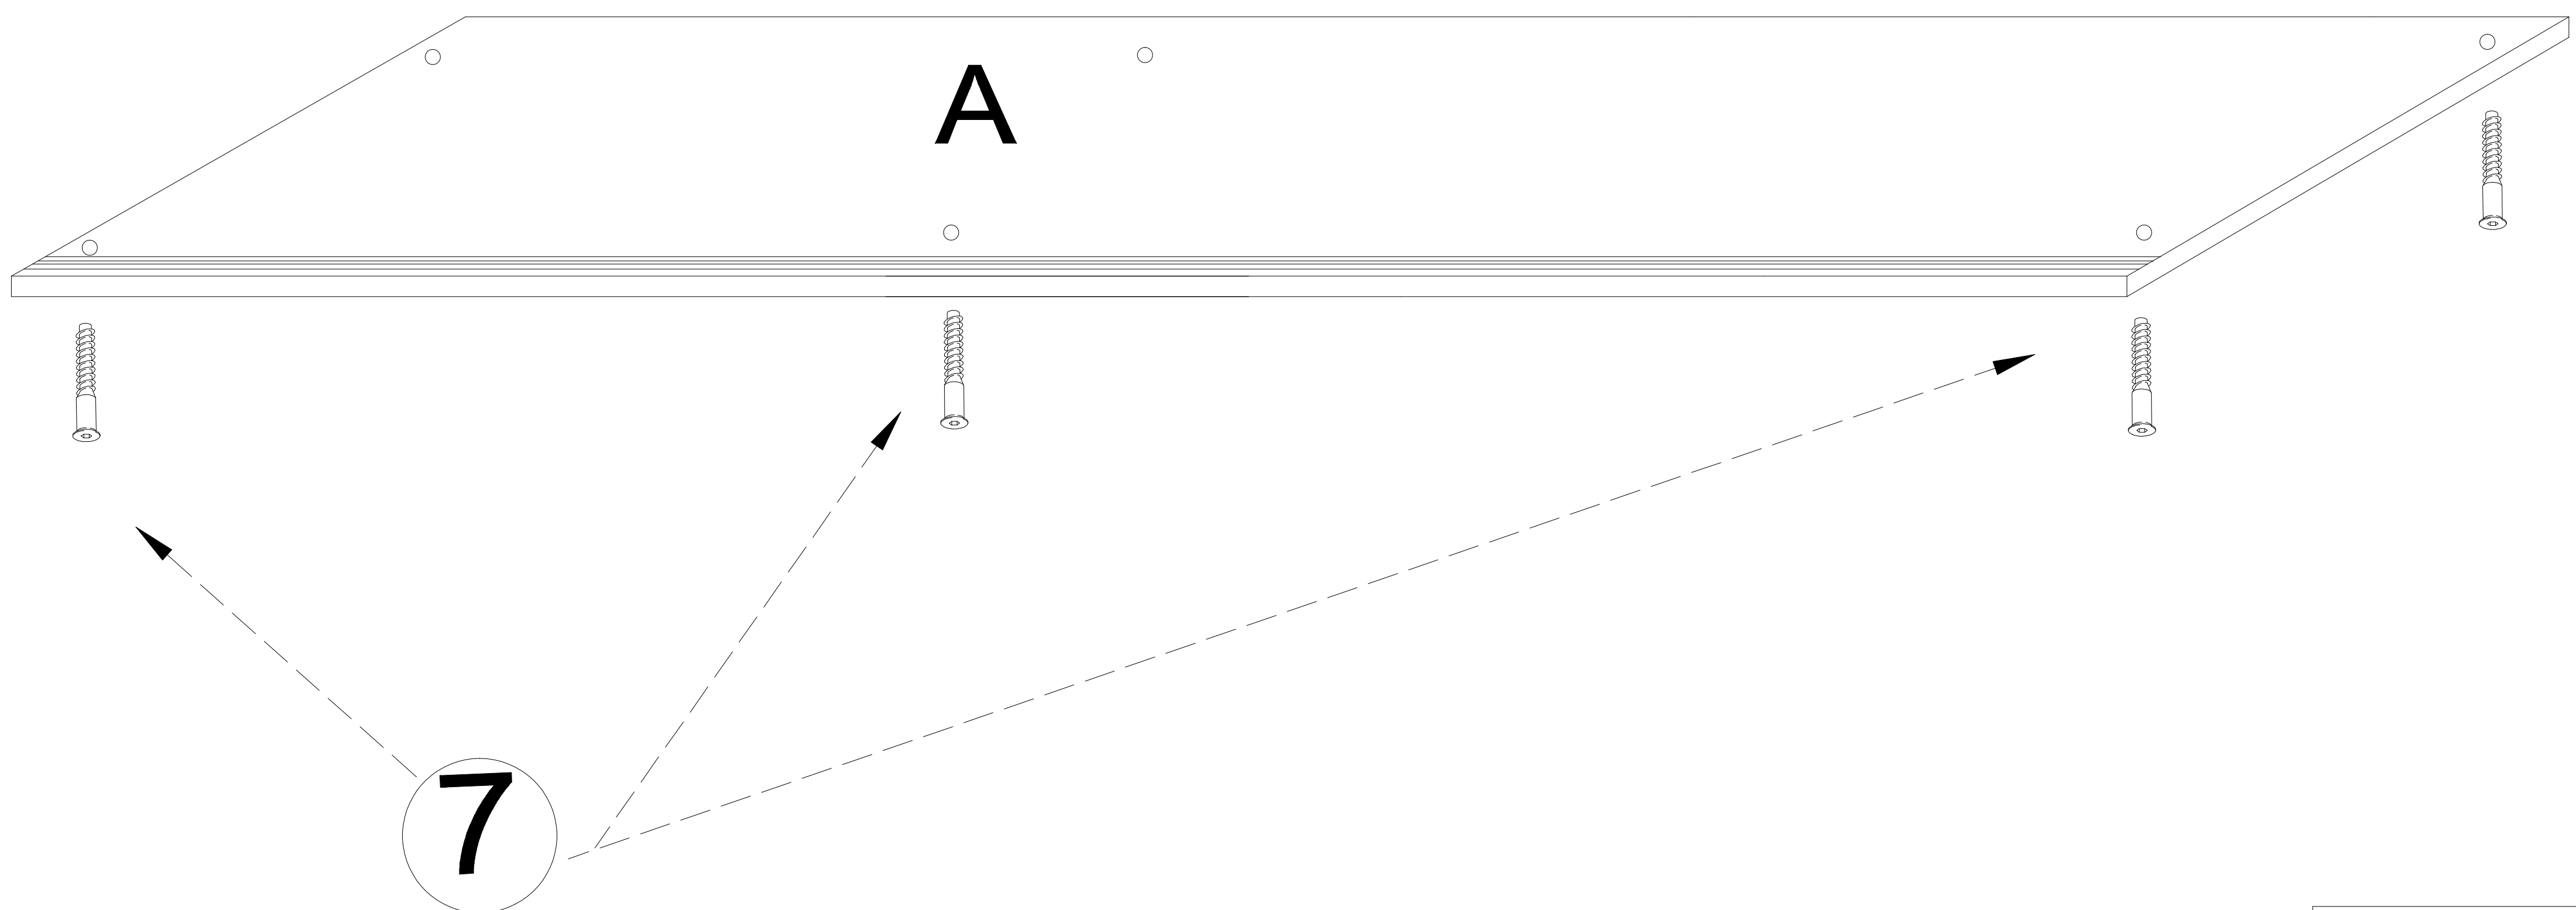


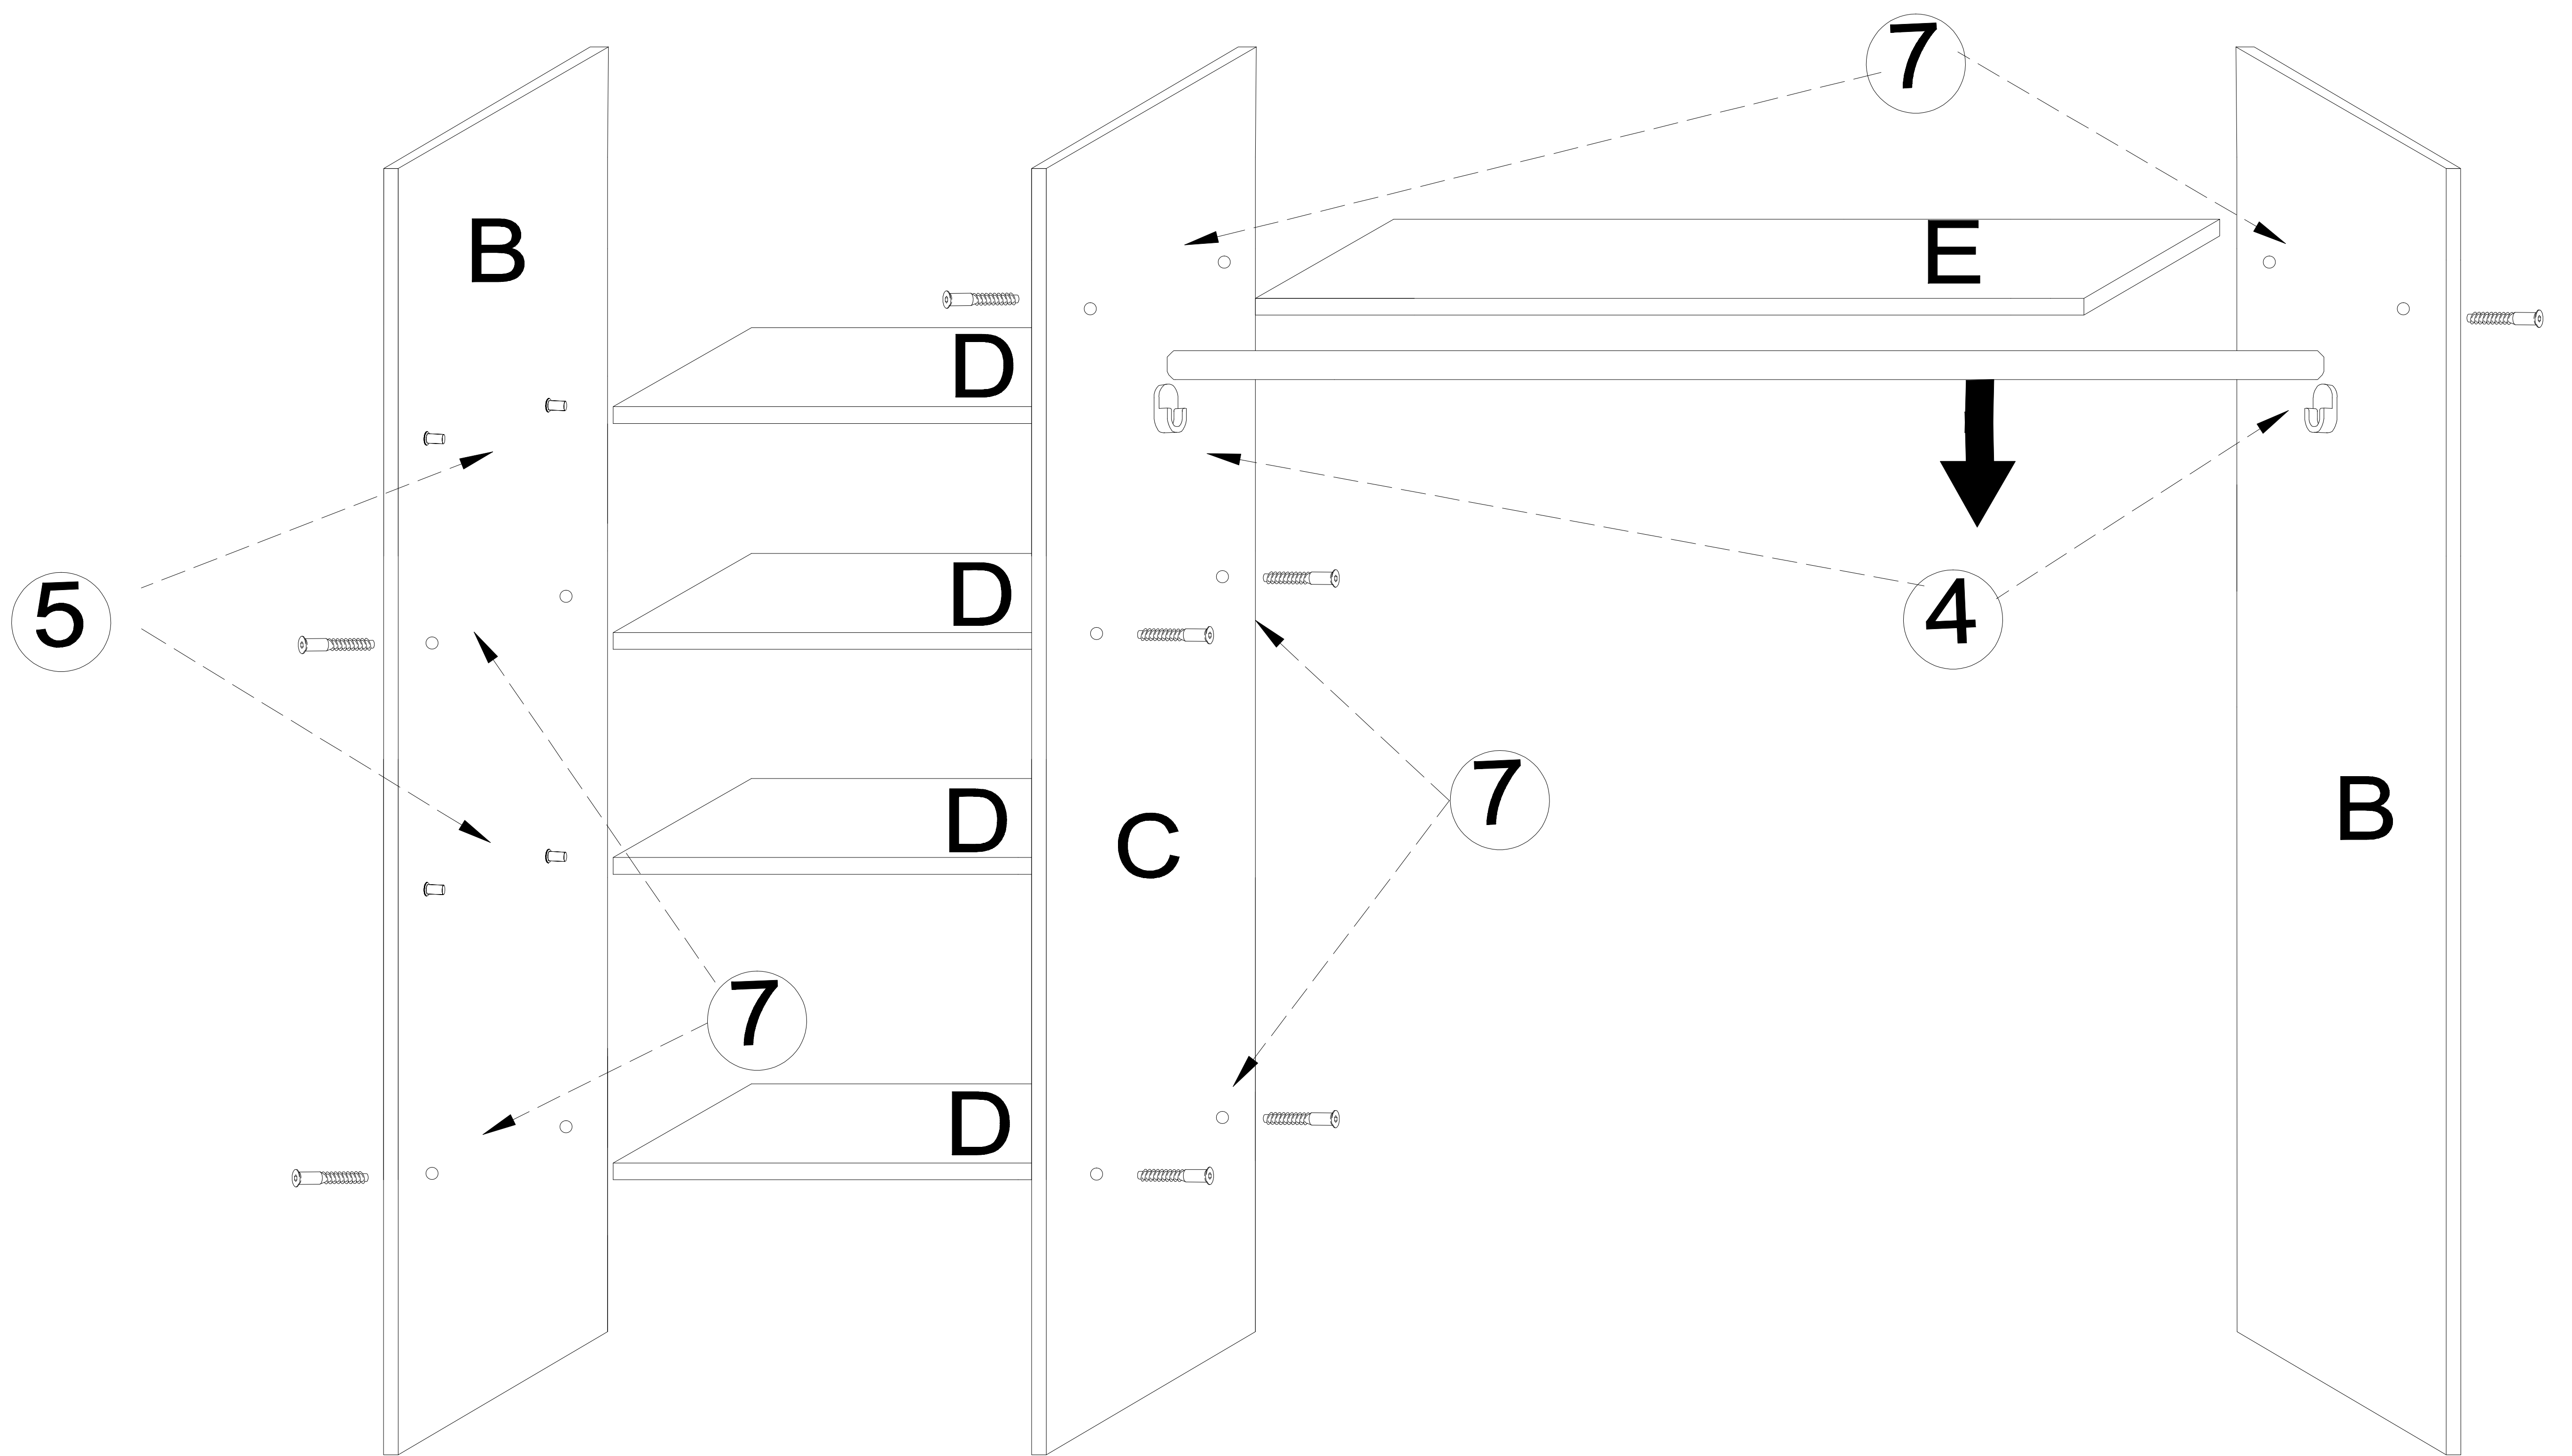

UWAGA !
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody
itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy E, B, C dodajemy kolejno D, A, G, H.
KROK 2: obsadzamy drzwi.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (J,K).

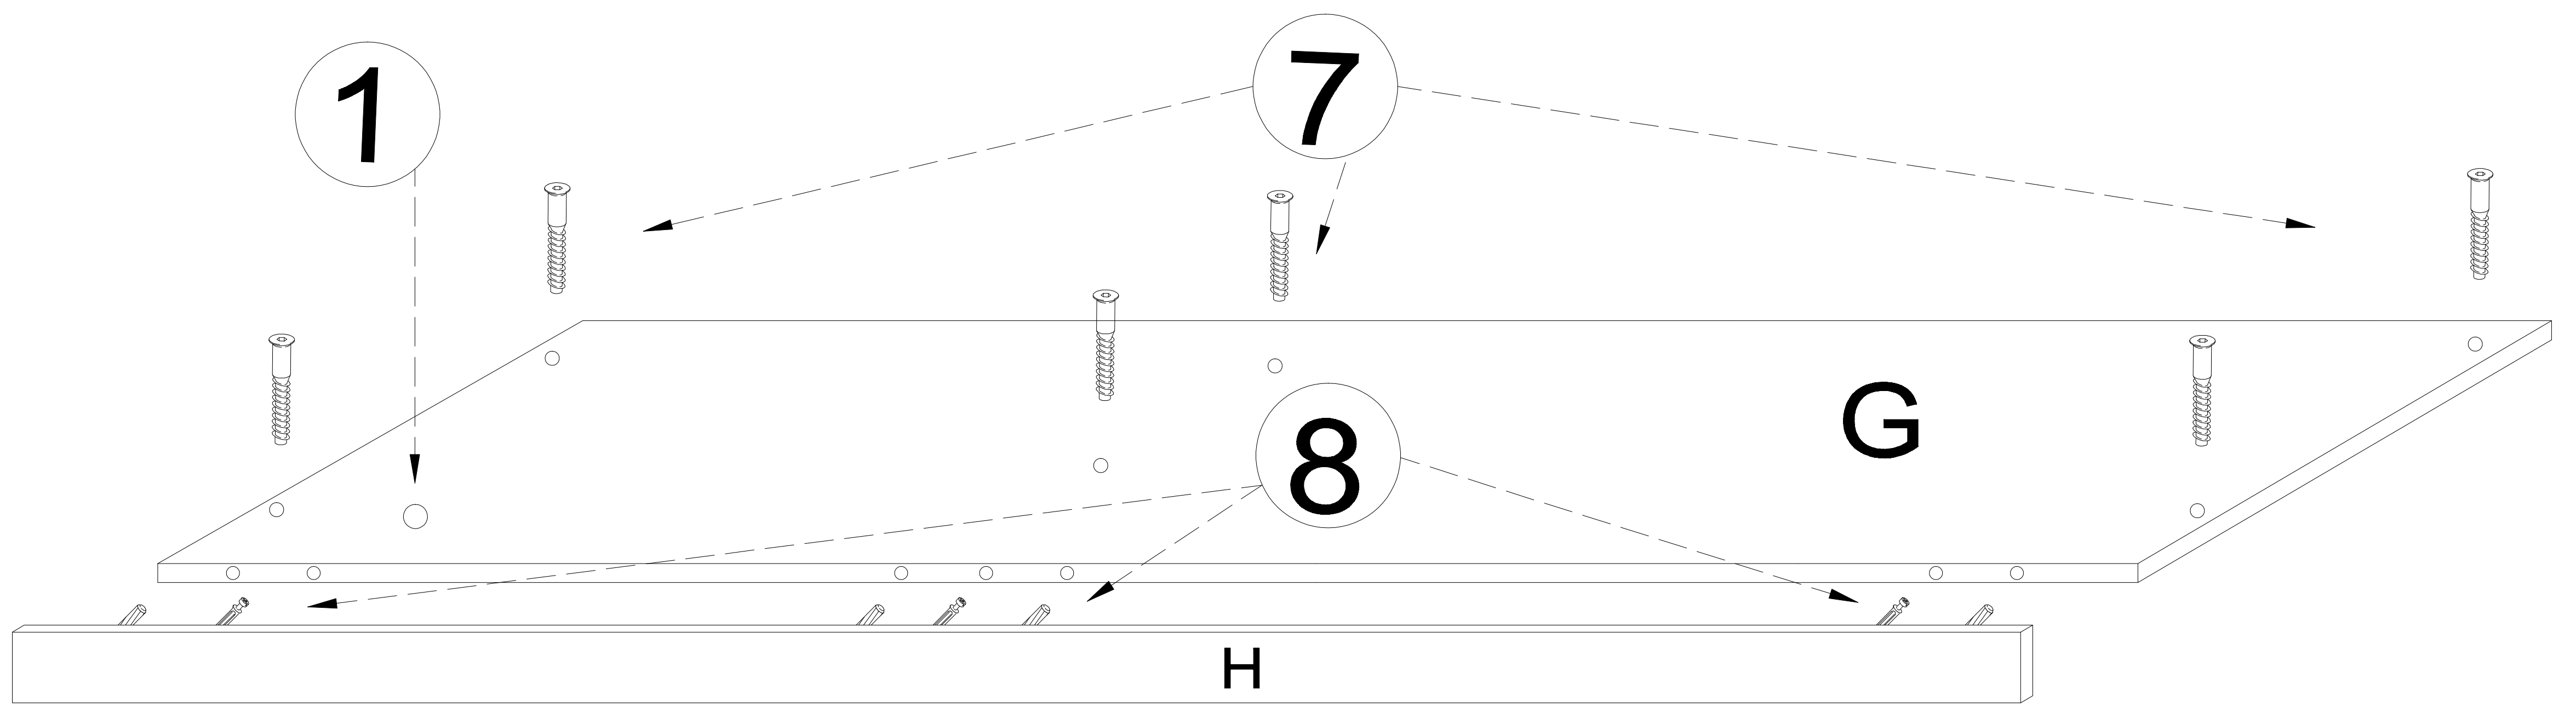