
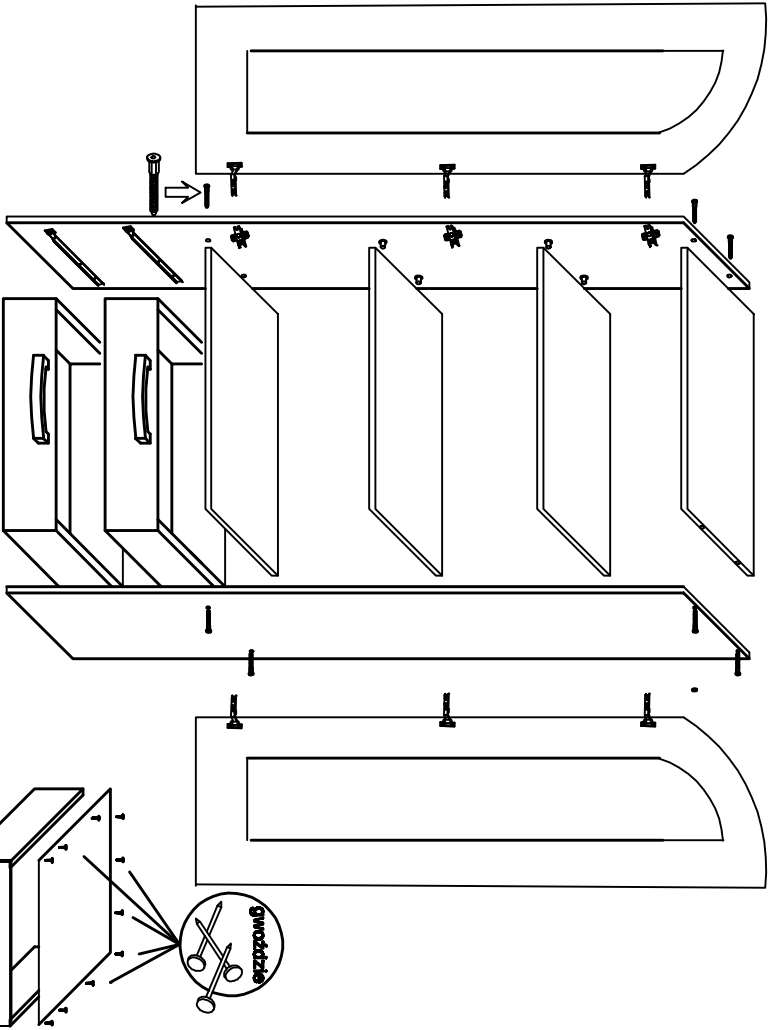


Adam meble

witryna

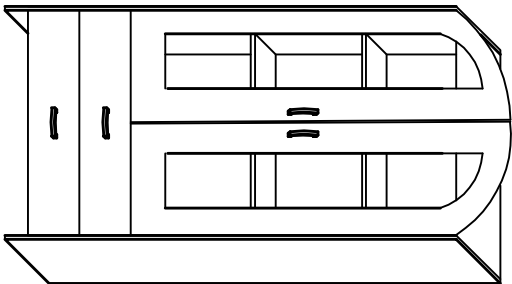

Akcesoria potrzebne do montażu

 konfirmat 7x50	 zaślepka konfirmat	 śrąg poprzeczny	 uchwyt + wkręt 4x30	 kłuz limbowy			
x26	x26	x4	x4	x1			
 podpórka a5	 3,5x16	 gwóździe	 kołki 8x32	 zawias	 przewodnik	 kół	 przewodnik
x8	x42	x50	x16	x6	x6	x1	x4

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO
PRODUKTU**