

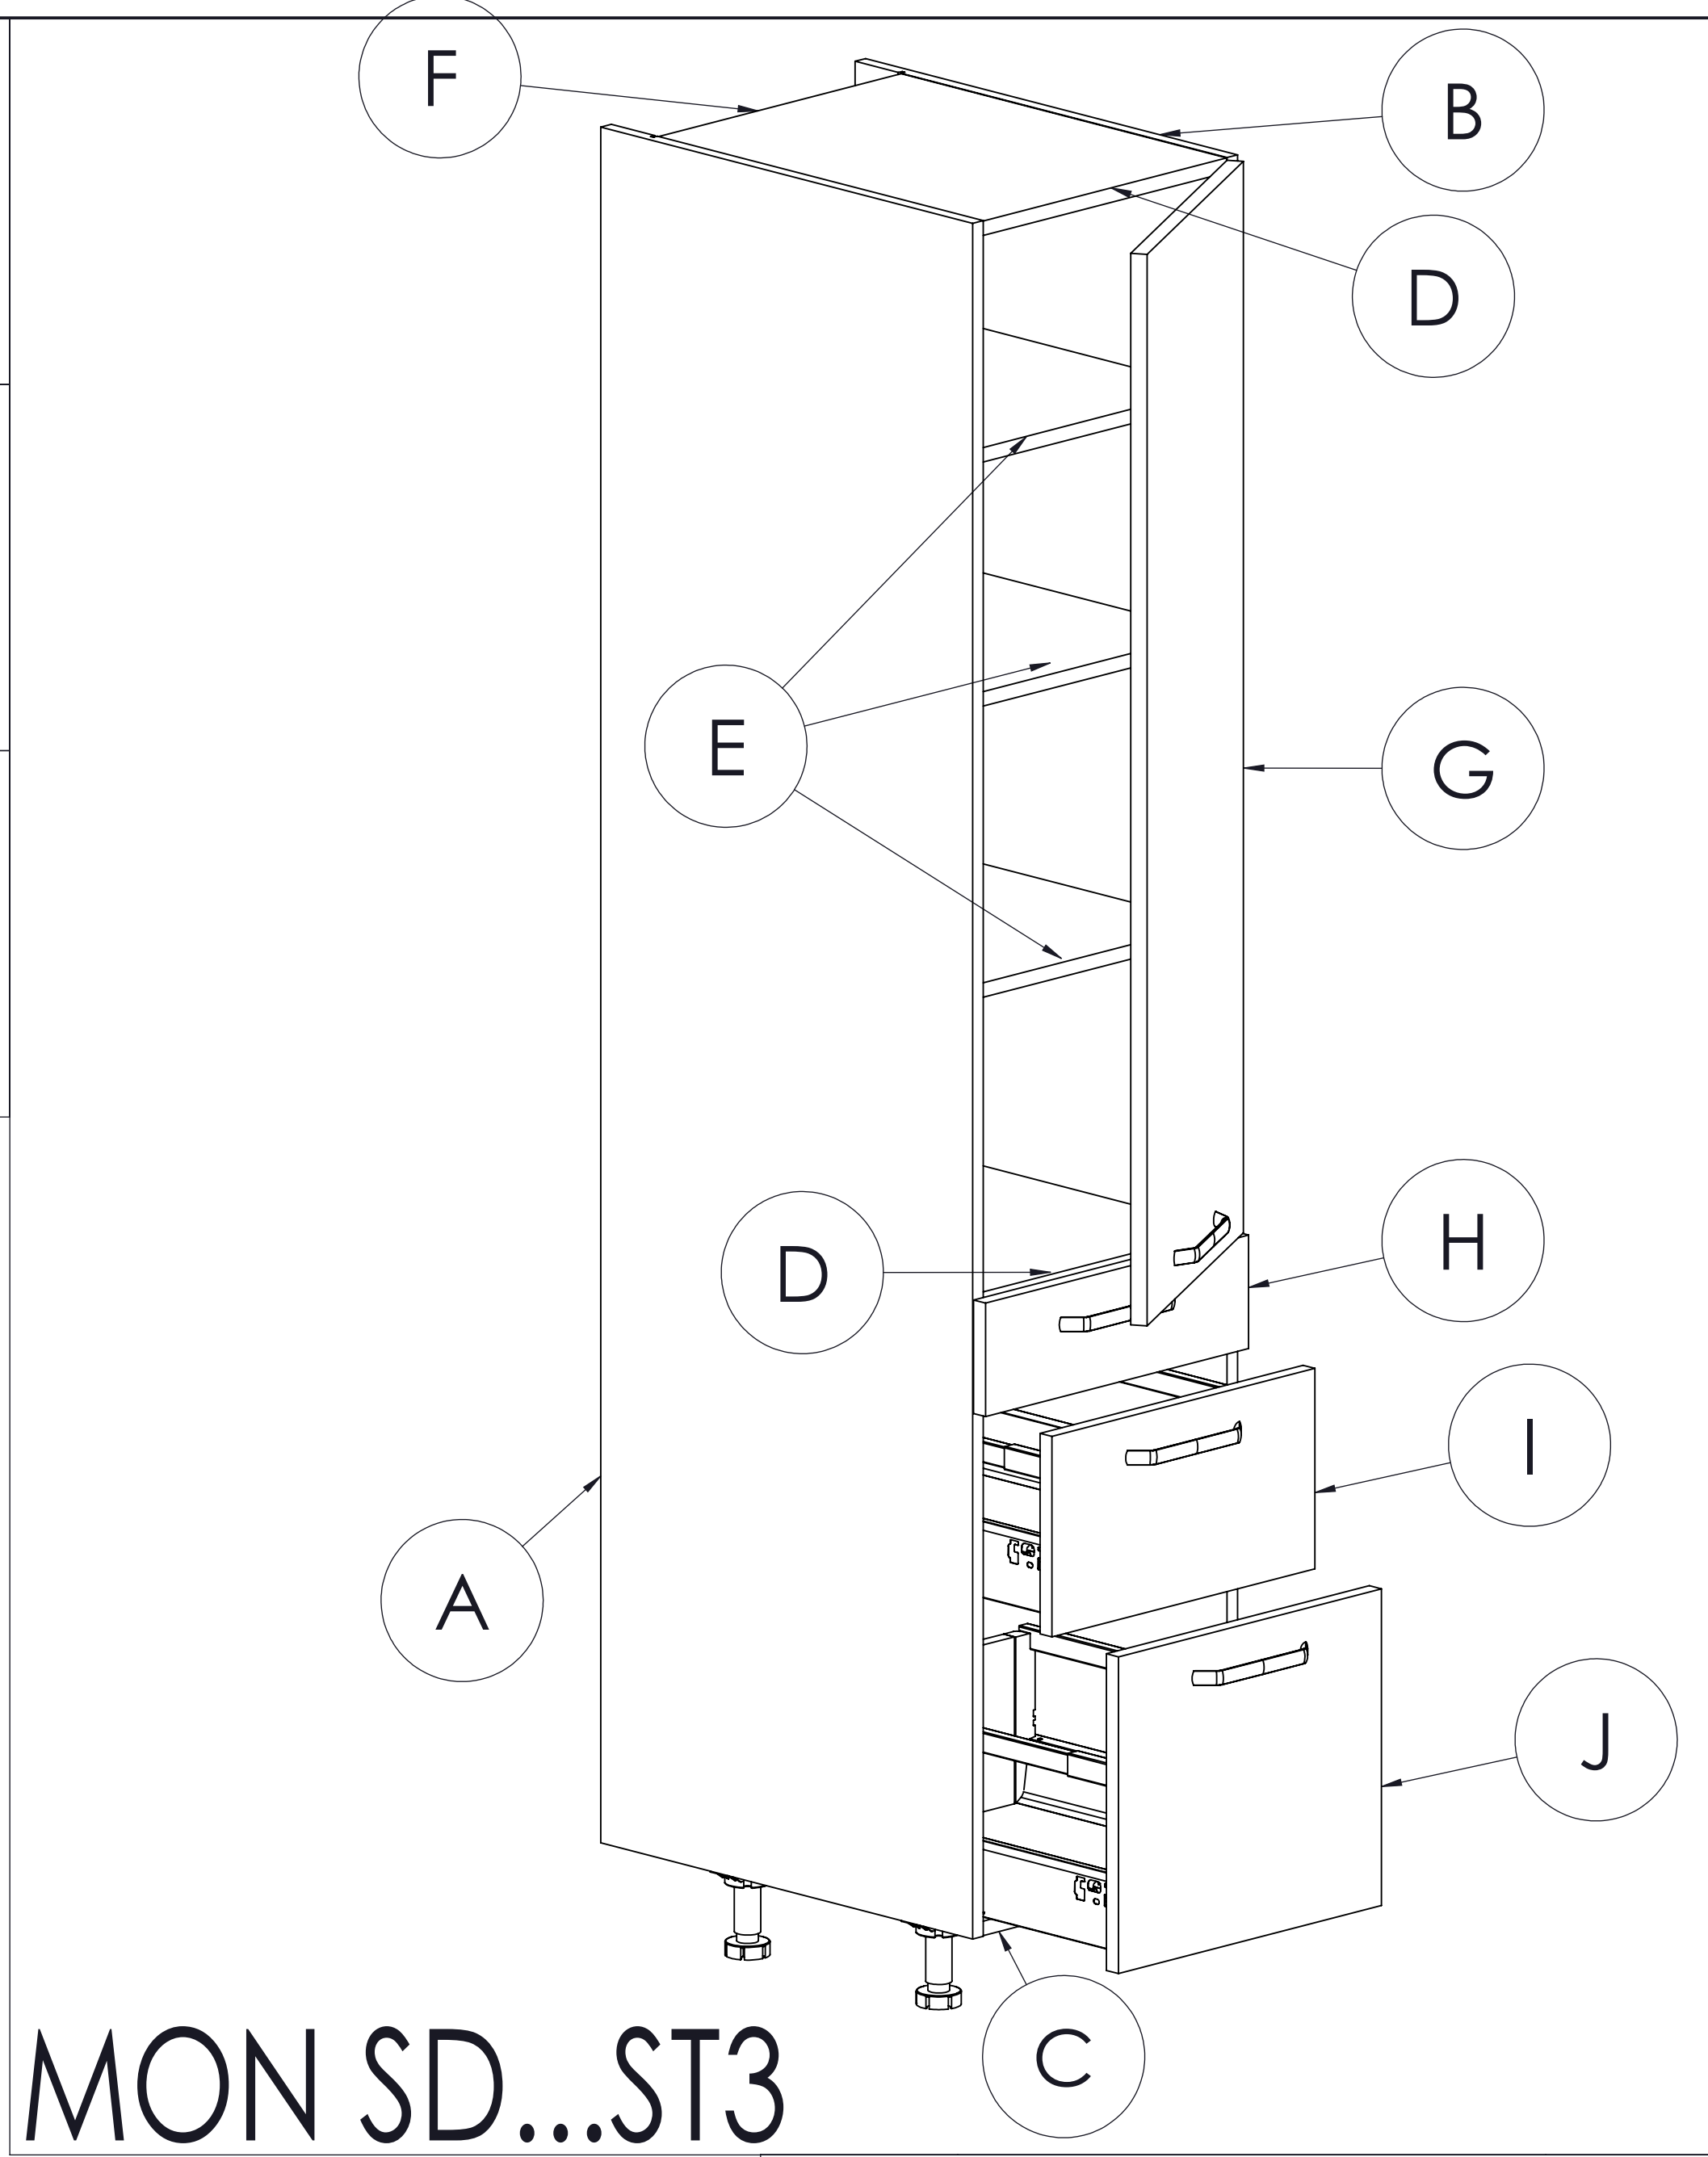
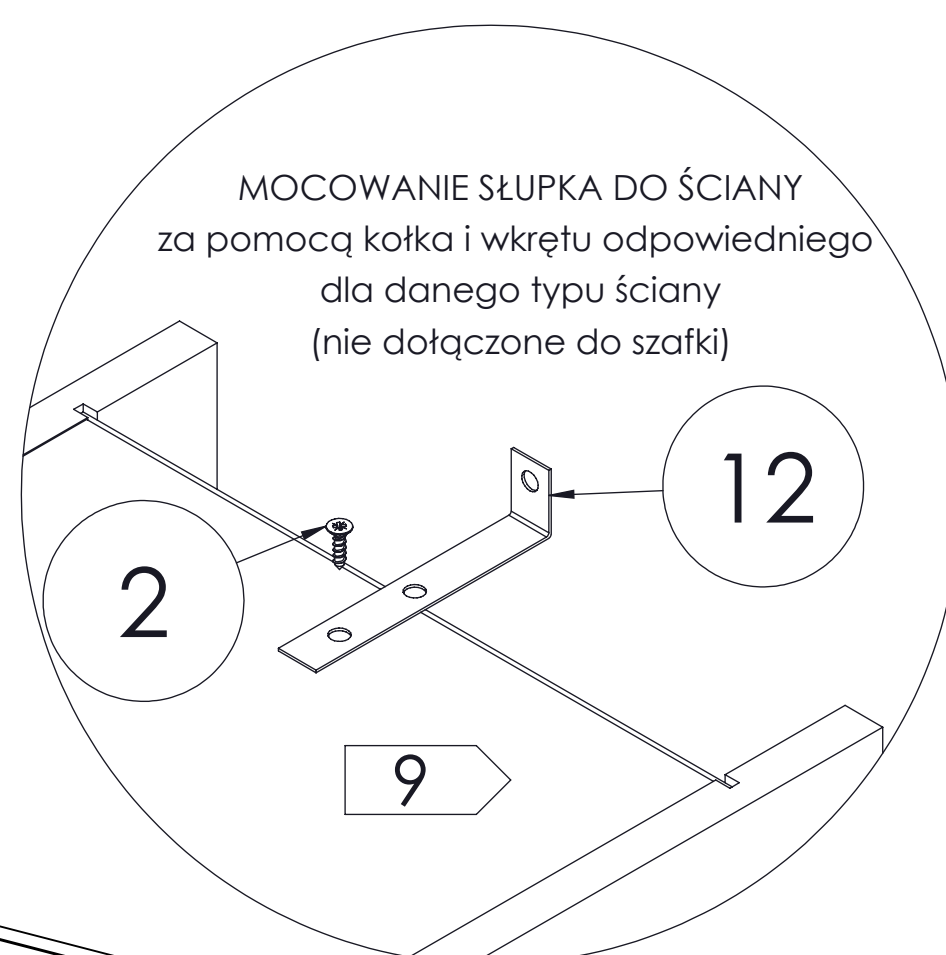



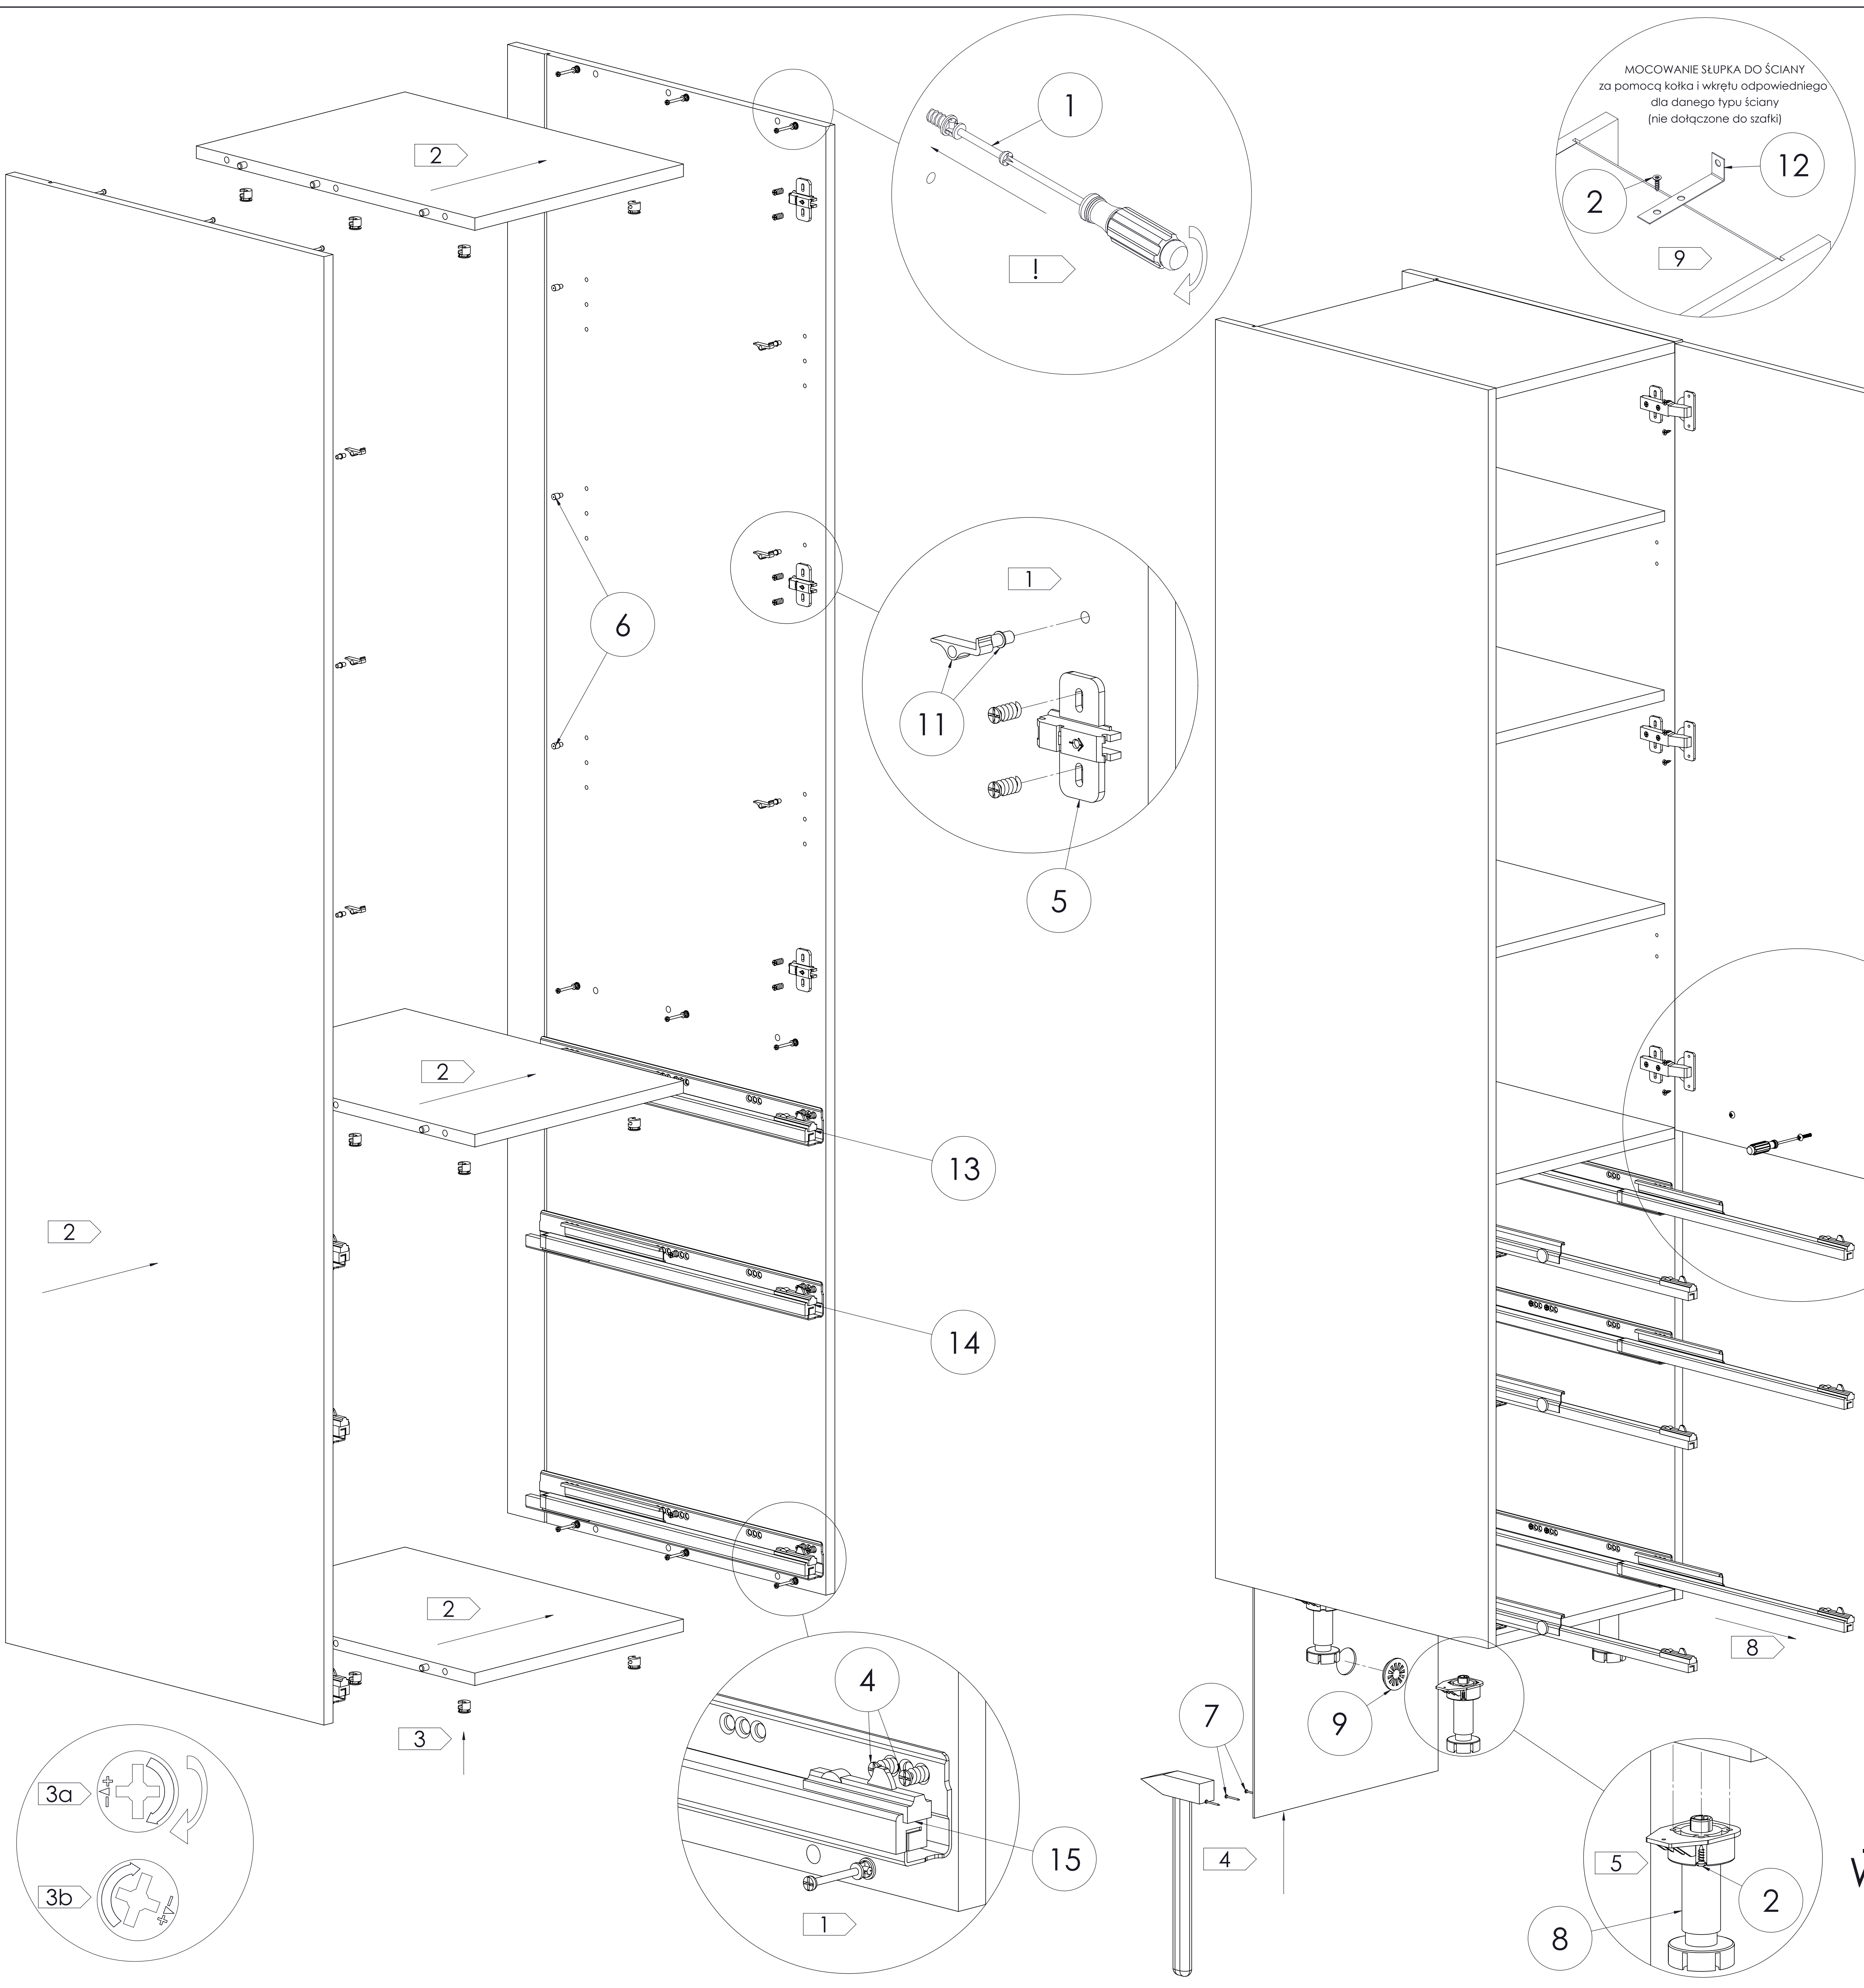


MON SD...ST3


LISTA CZĘŚCI		
Nr. detalu	Część	Ilość
1		18
2	4x16	21
3	3.5x15	6
4	EU 5x13	24
5		3
6		6
7		20
8		4
9		1
10		4
11		6
12		1
13		1 kpl.
14		1 kpl.
15		1 kpl.

! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

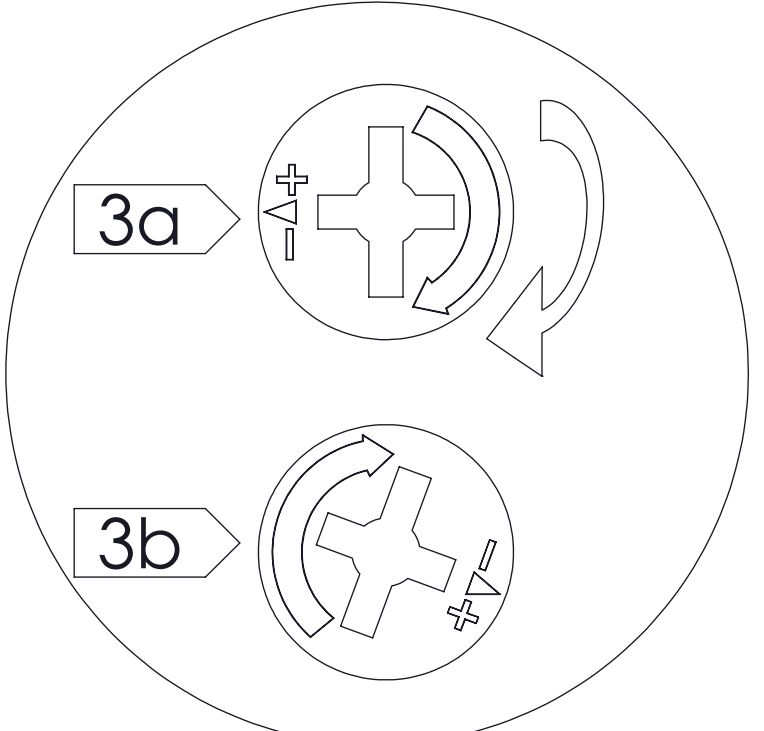

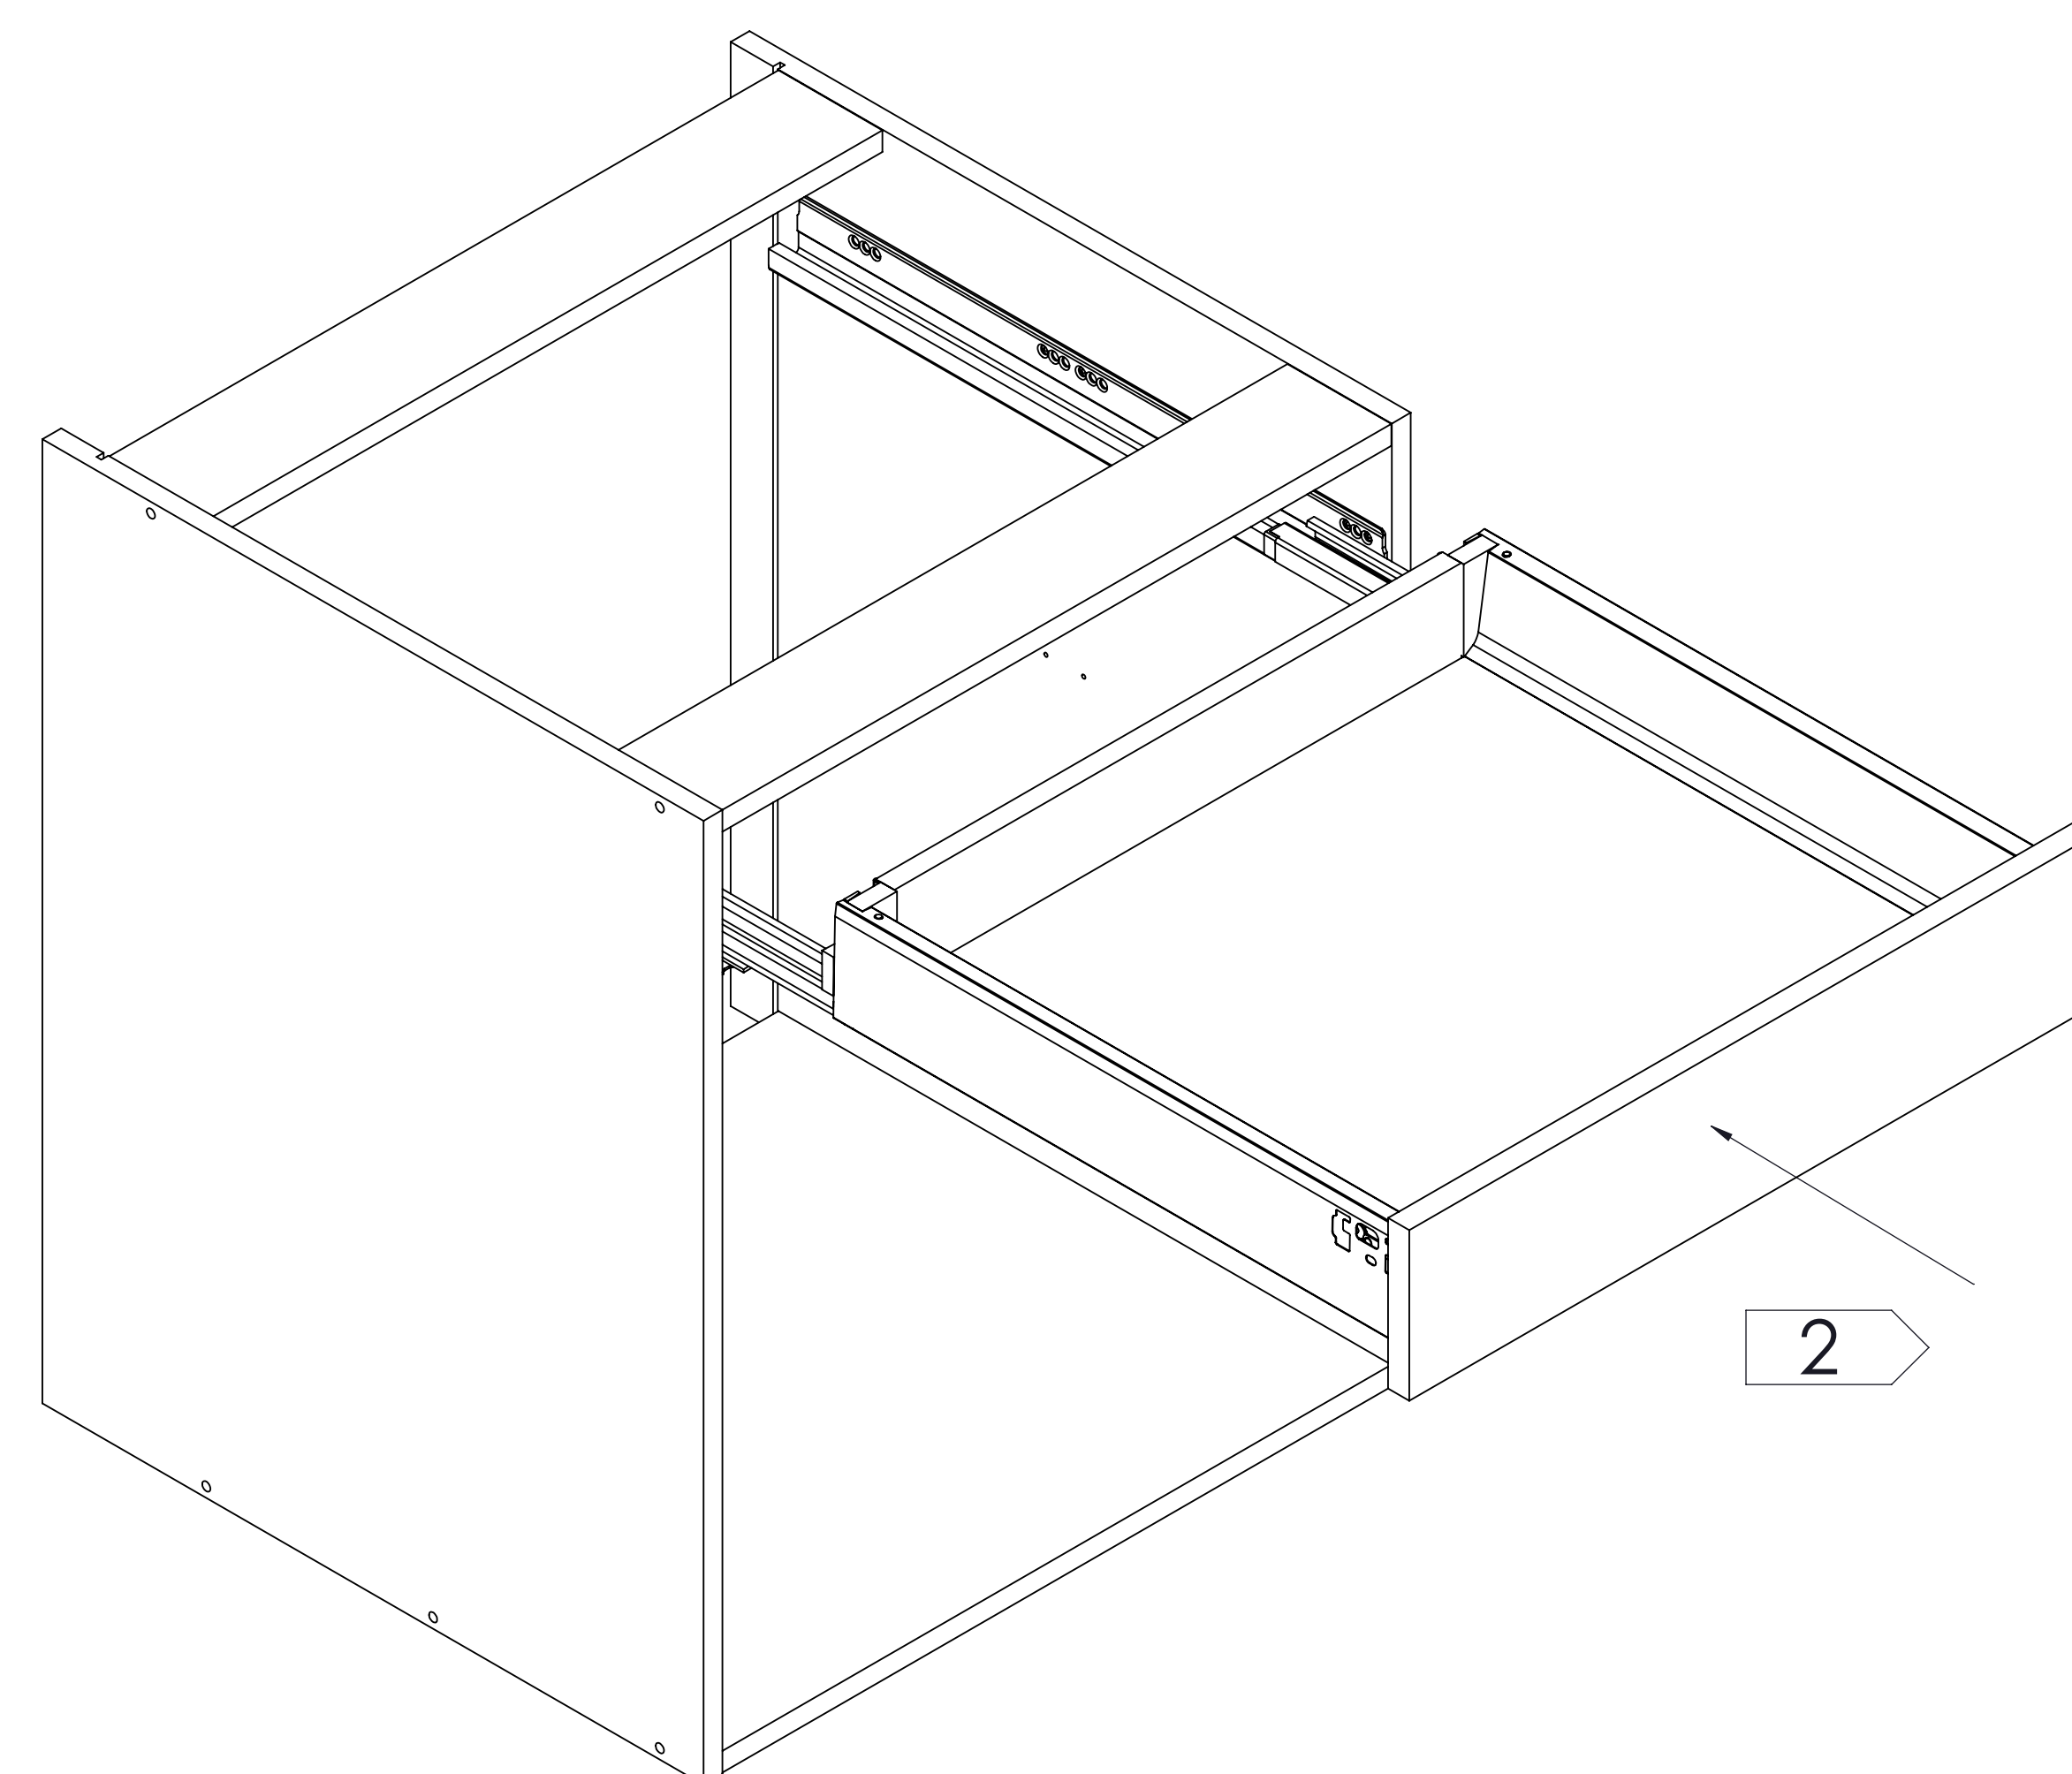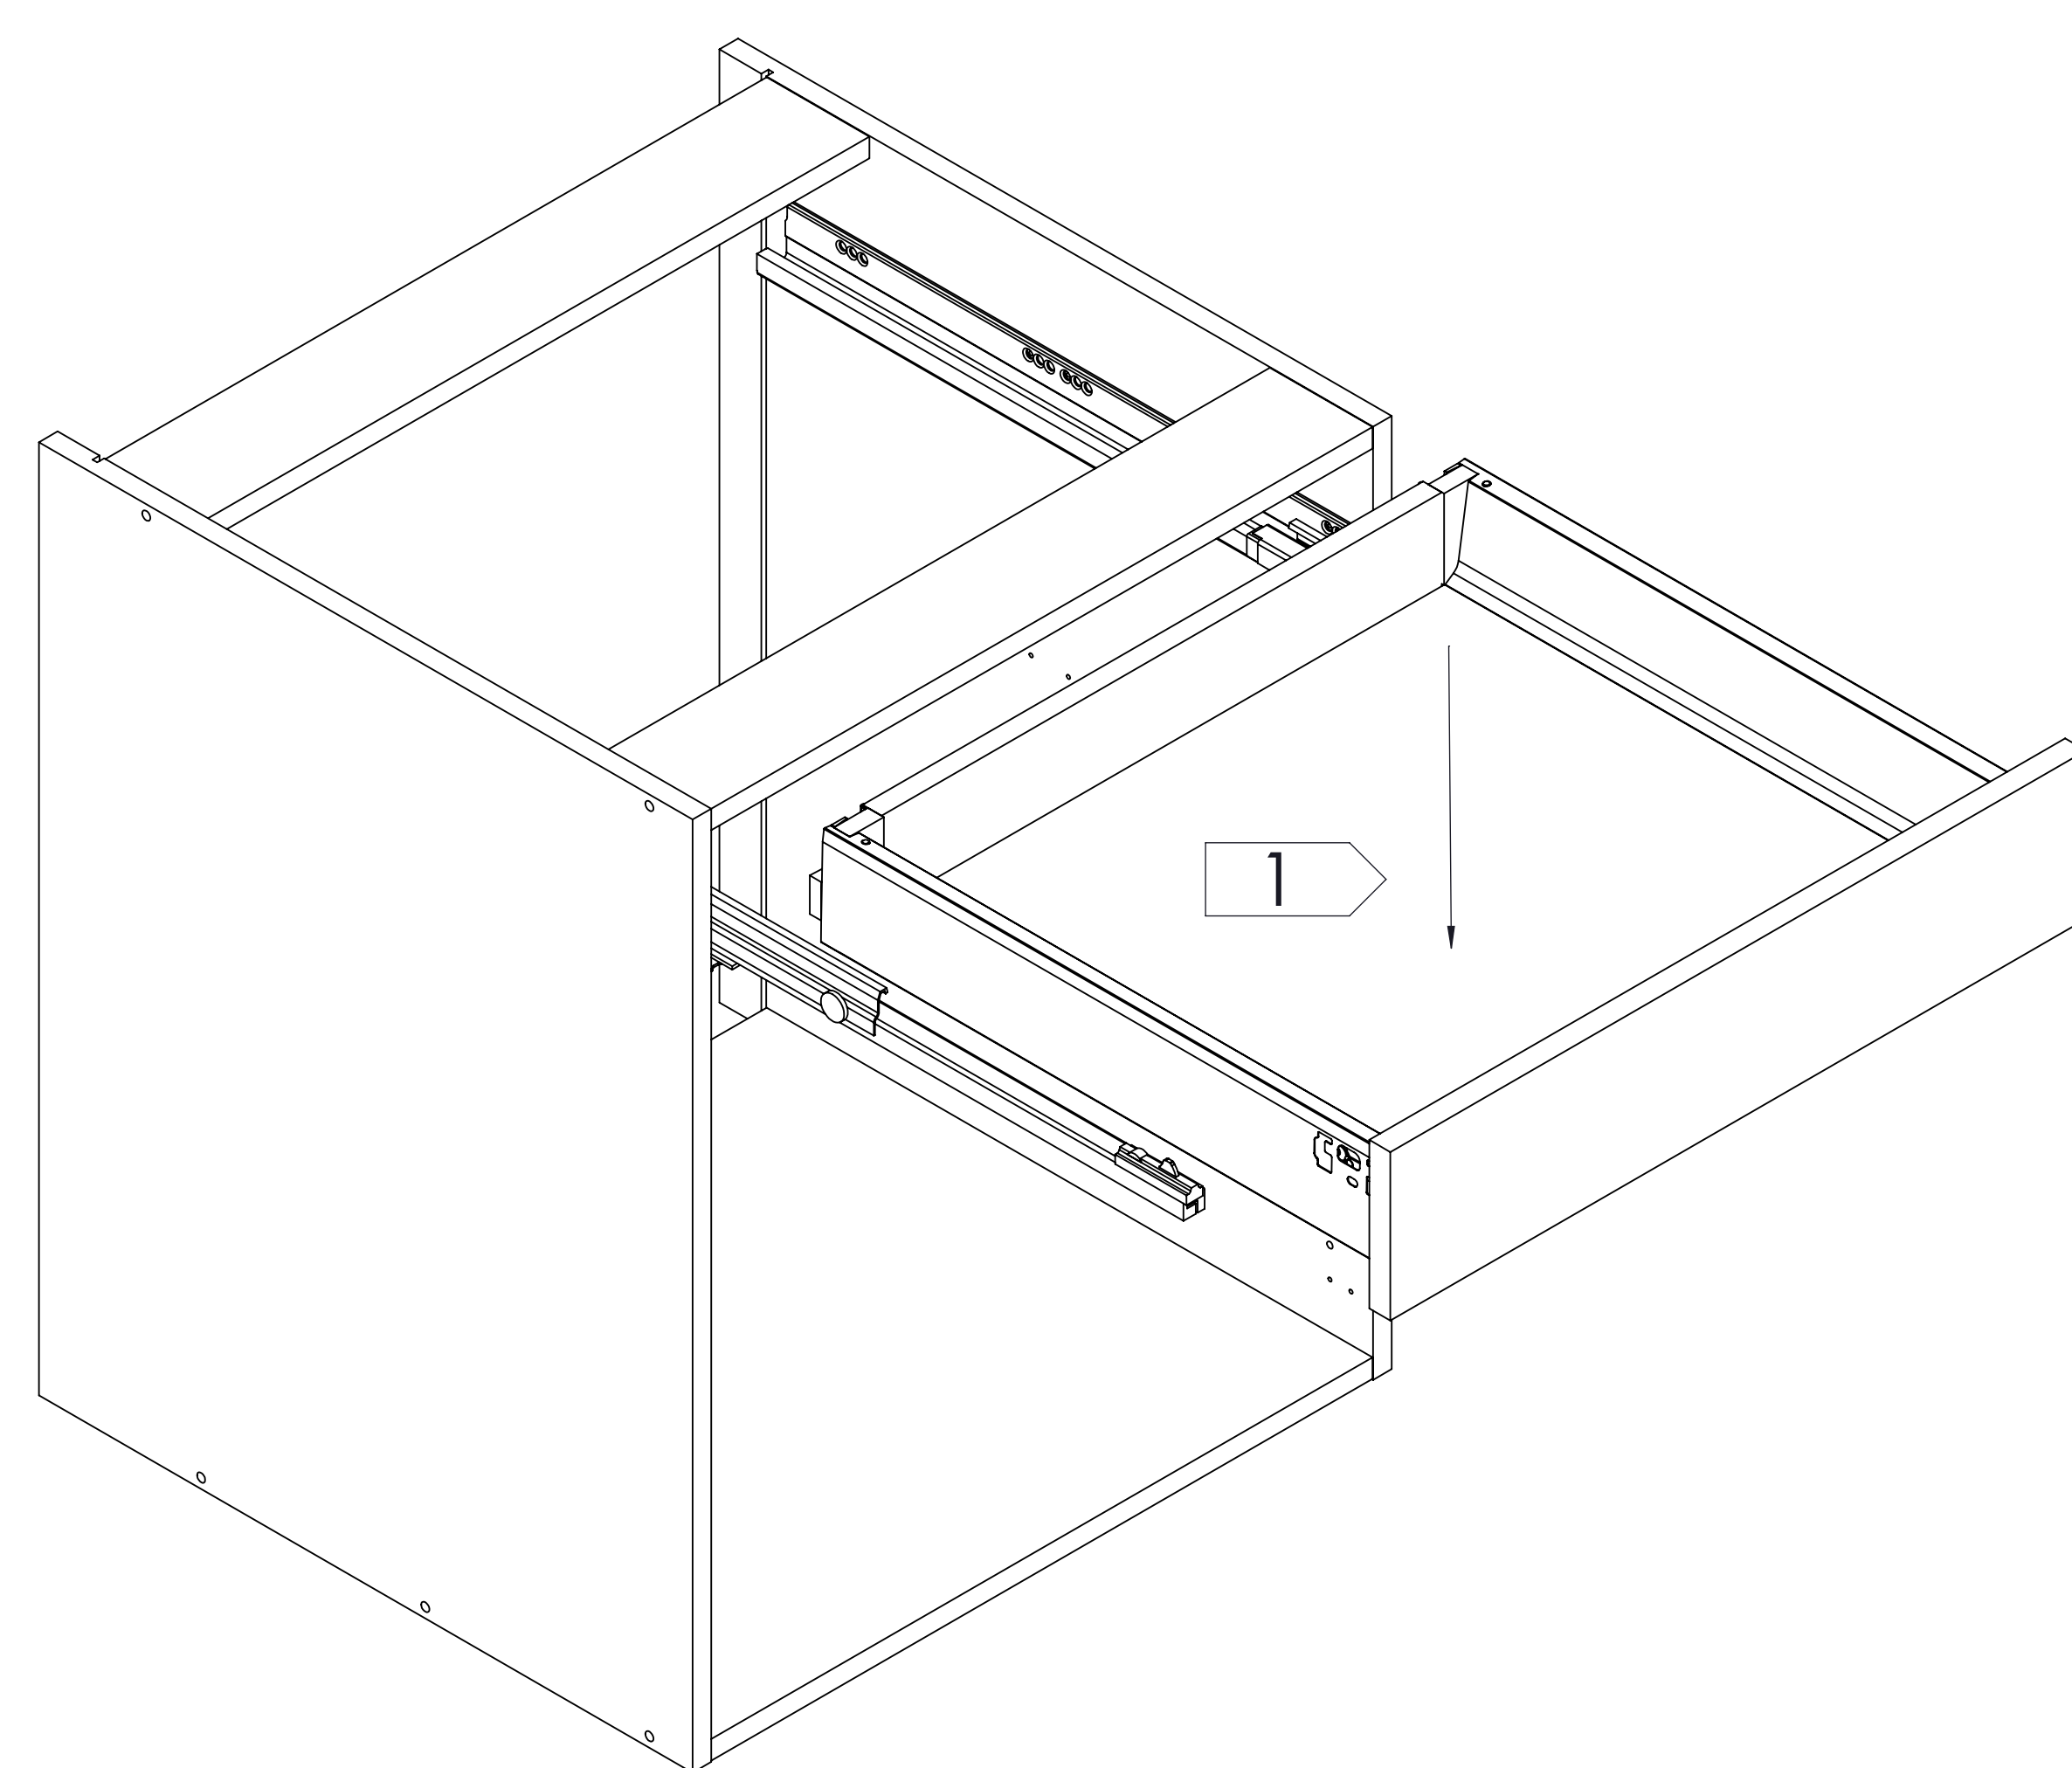

MONTAŻ SZUFLADY

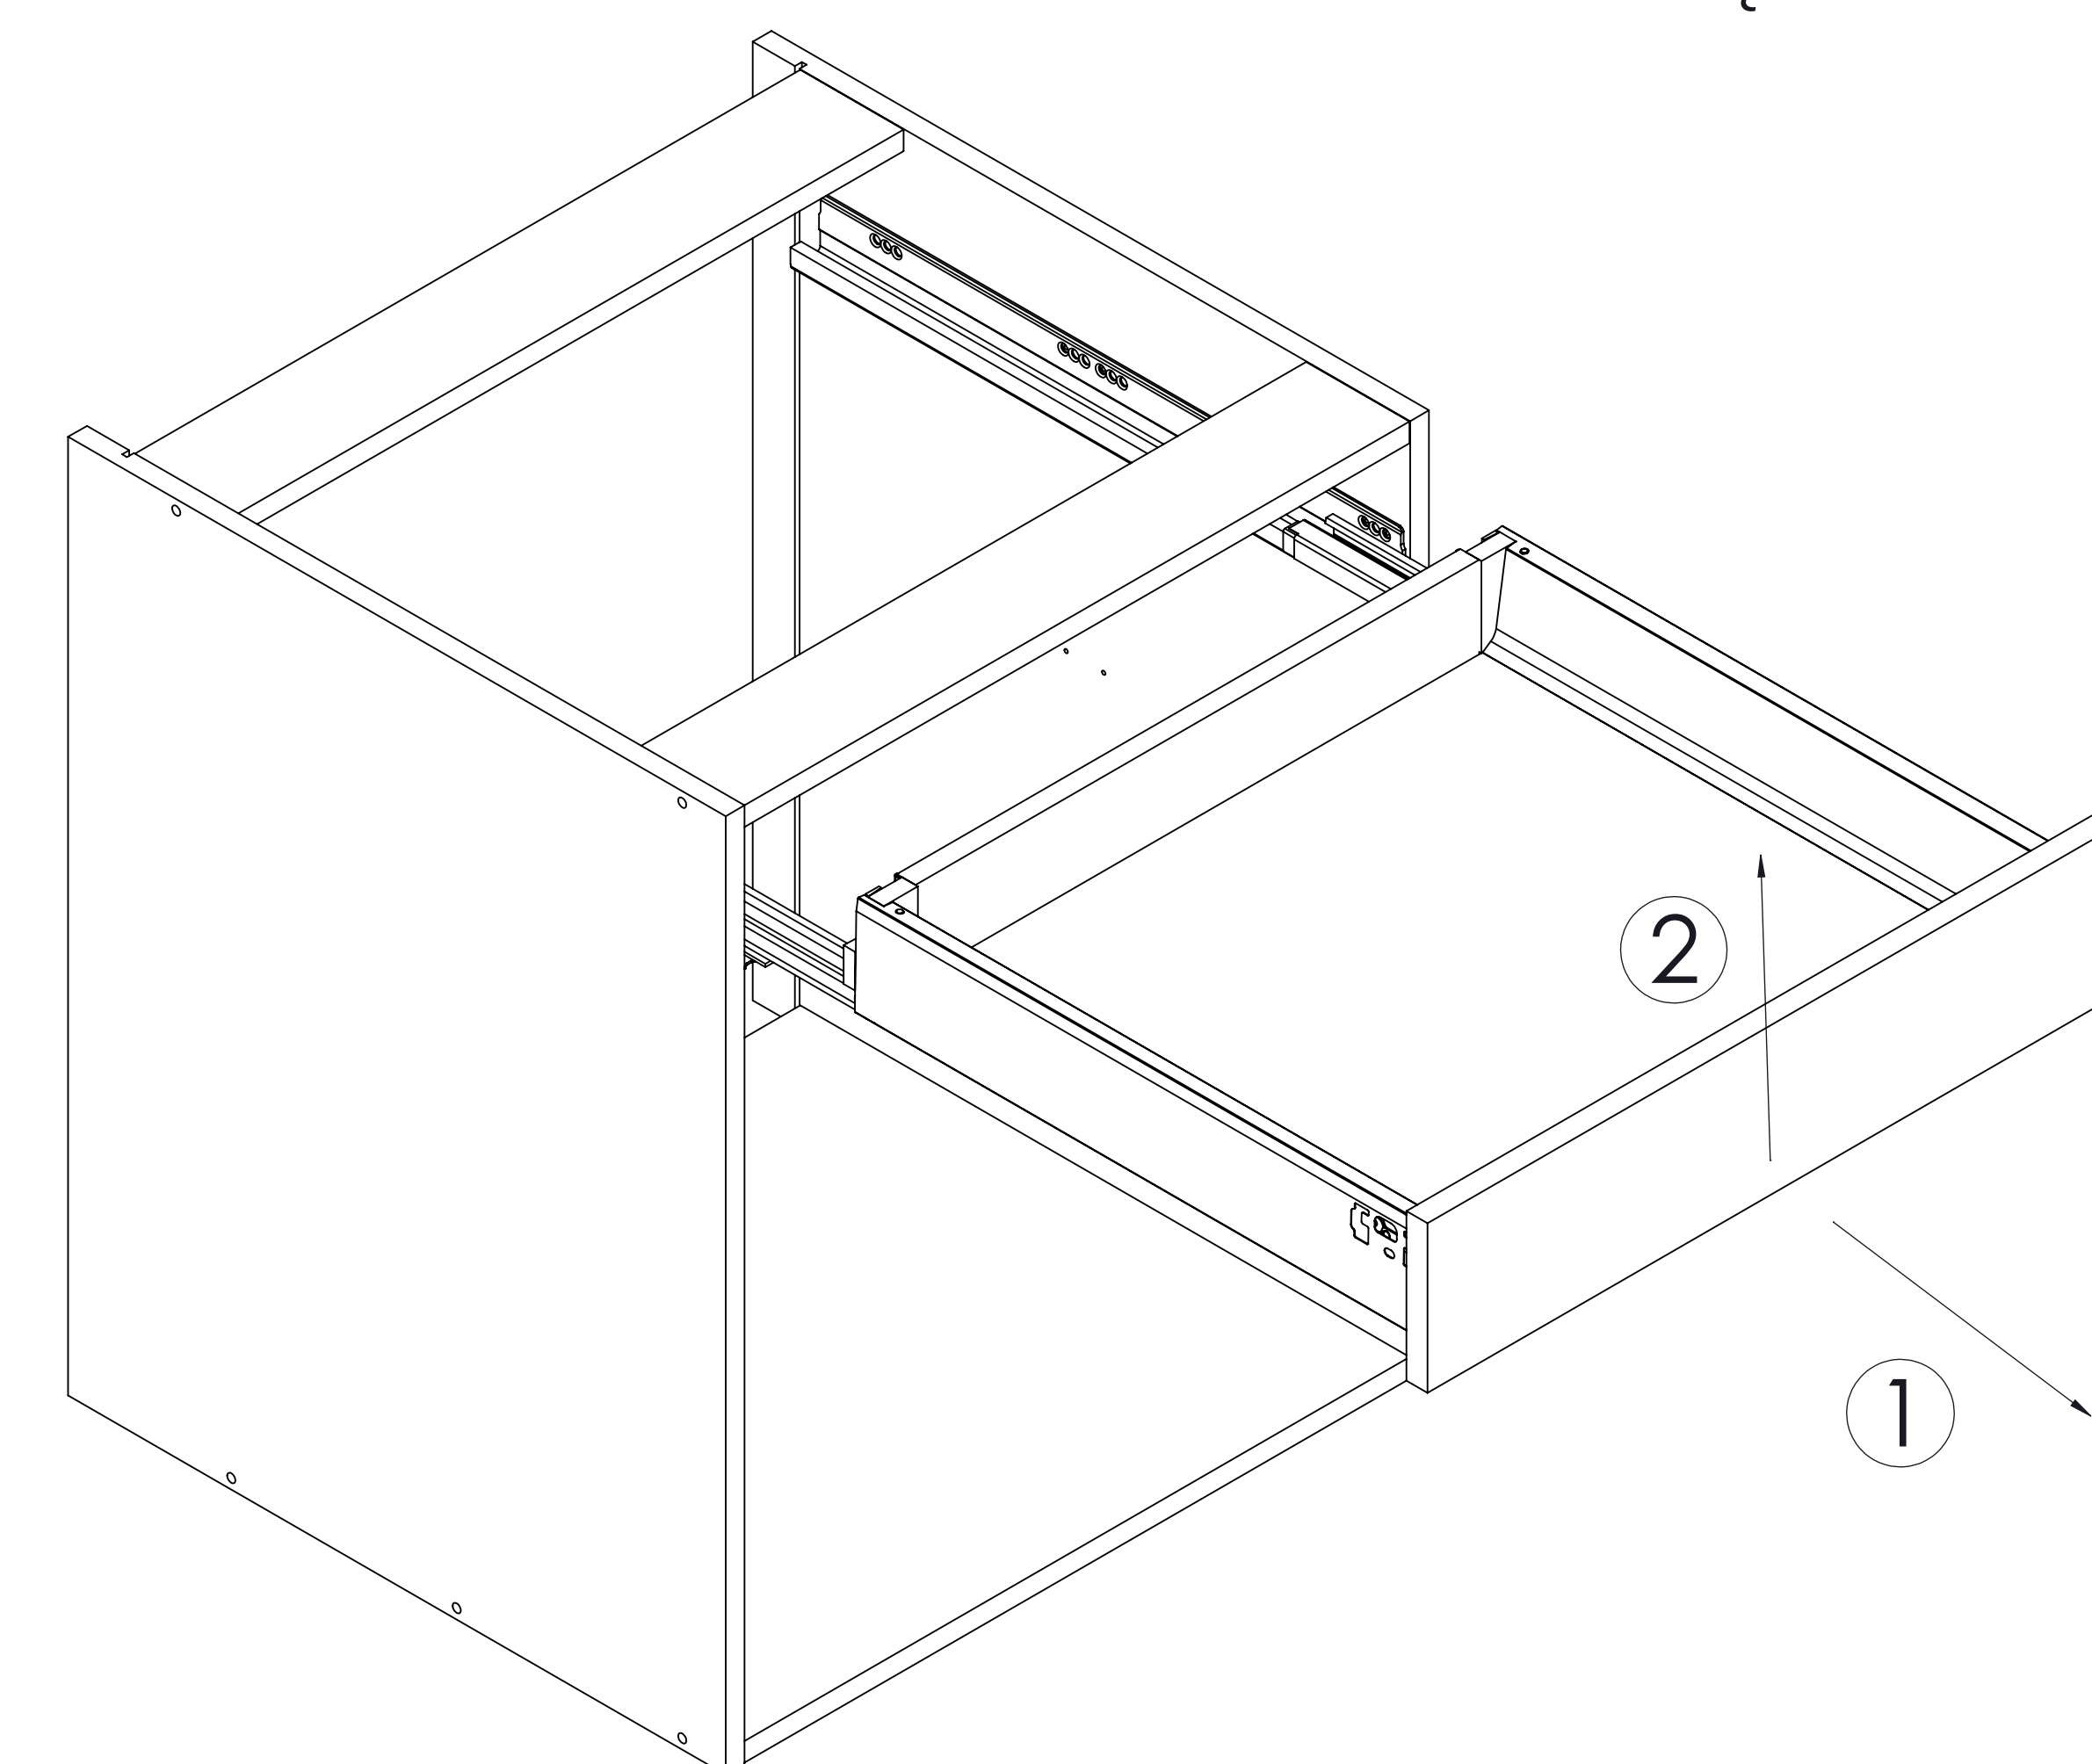


- ① WYCIĄGNIJ SZUFLADĘ
MAKSYMALNIE DO PRZODU
- ② NASTĘPNIE PODNIĘŚ JĄ
TRZYMAJĄC ZA FRONT


DEMONTAŻ SZUFLADY

ABY UWOLNIĆ MOCOWANIE
FRONTU SZUFLADY


- ① WŁÓŻ ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY
WE WSKAZANE MIEJSCE
I PRZEKRĘĆ
- ② WYCIĄGNIJ MOCOWANIE
RAZEM Z FRONTEM

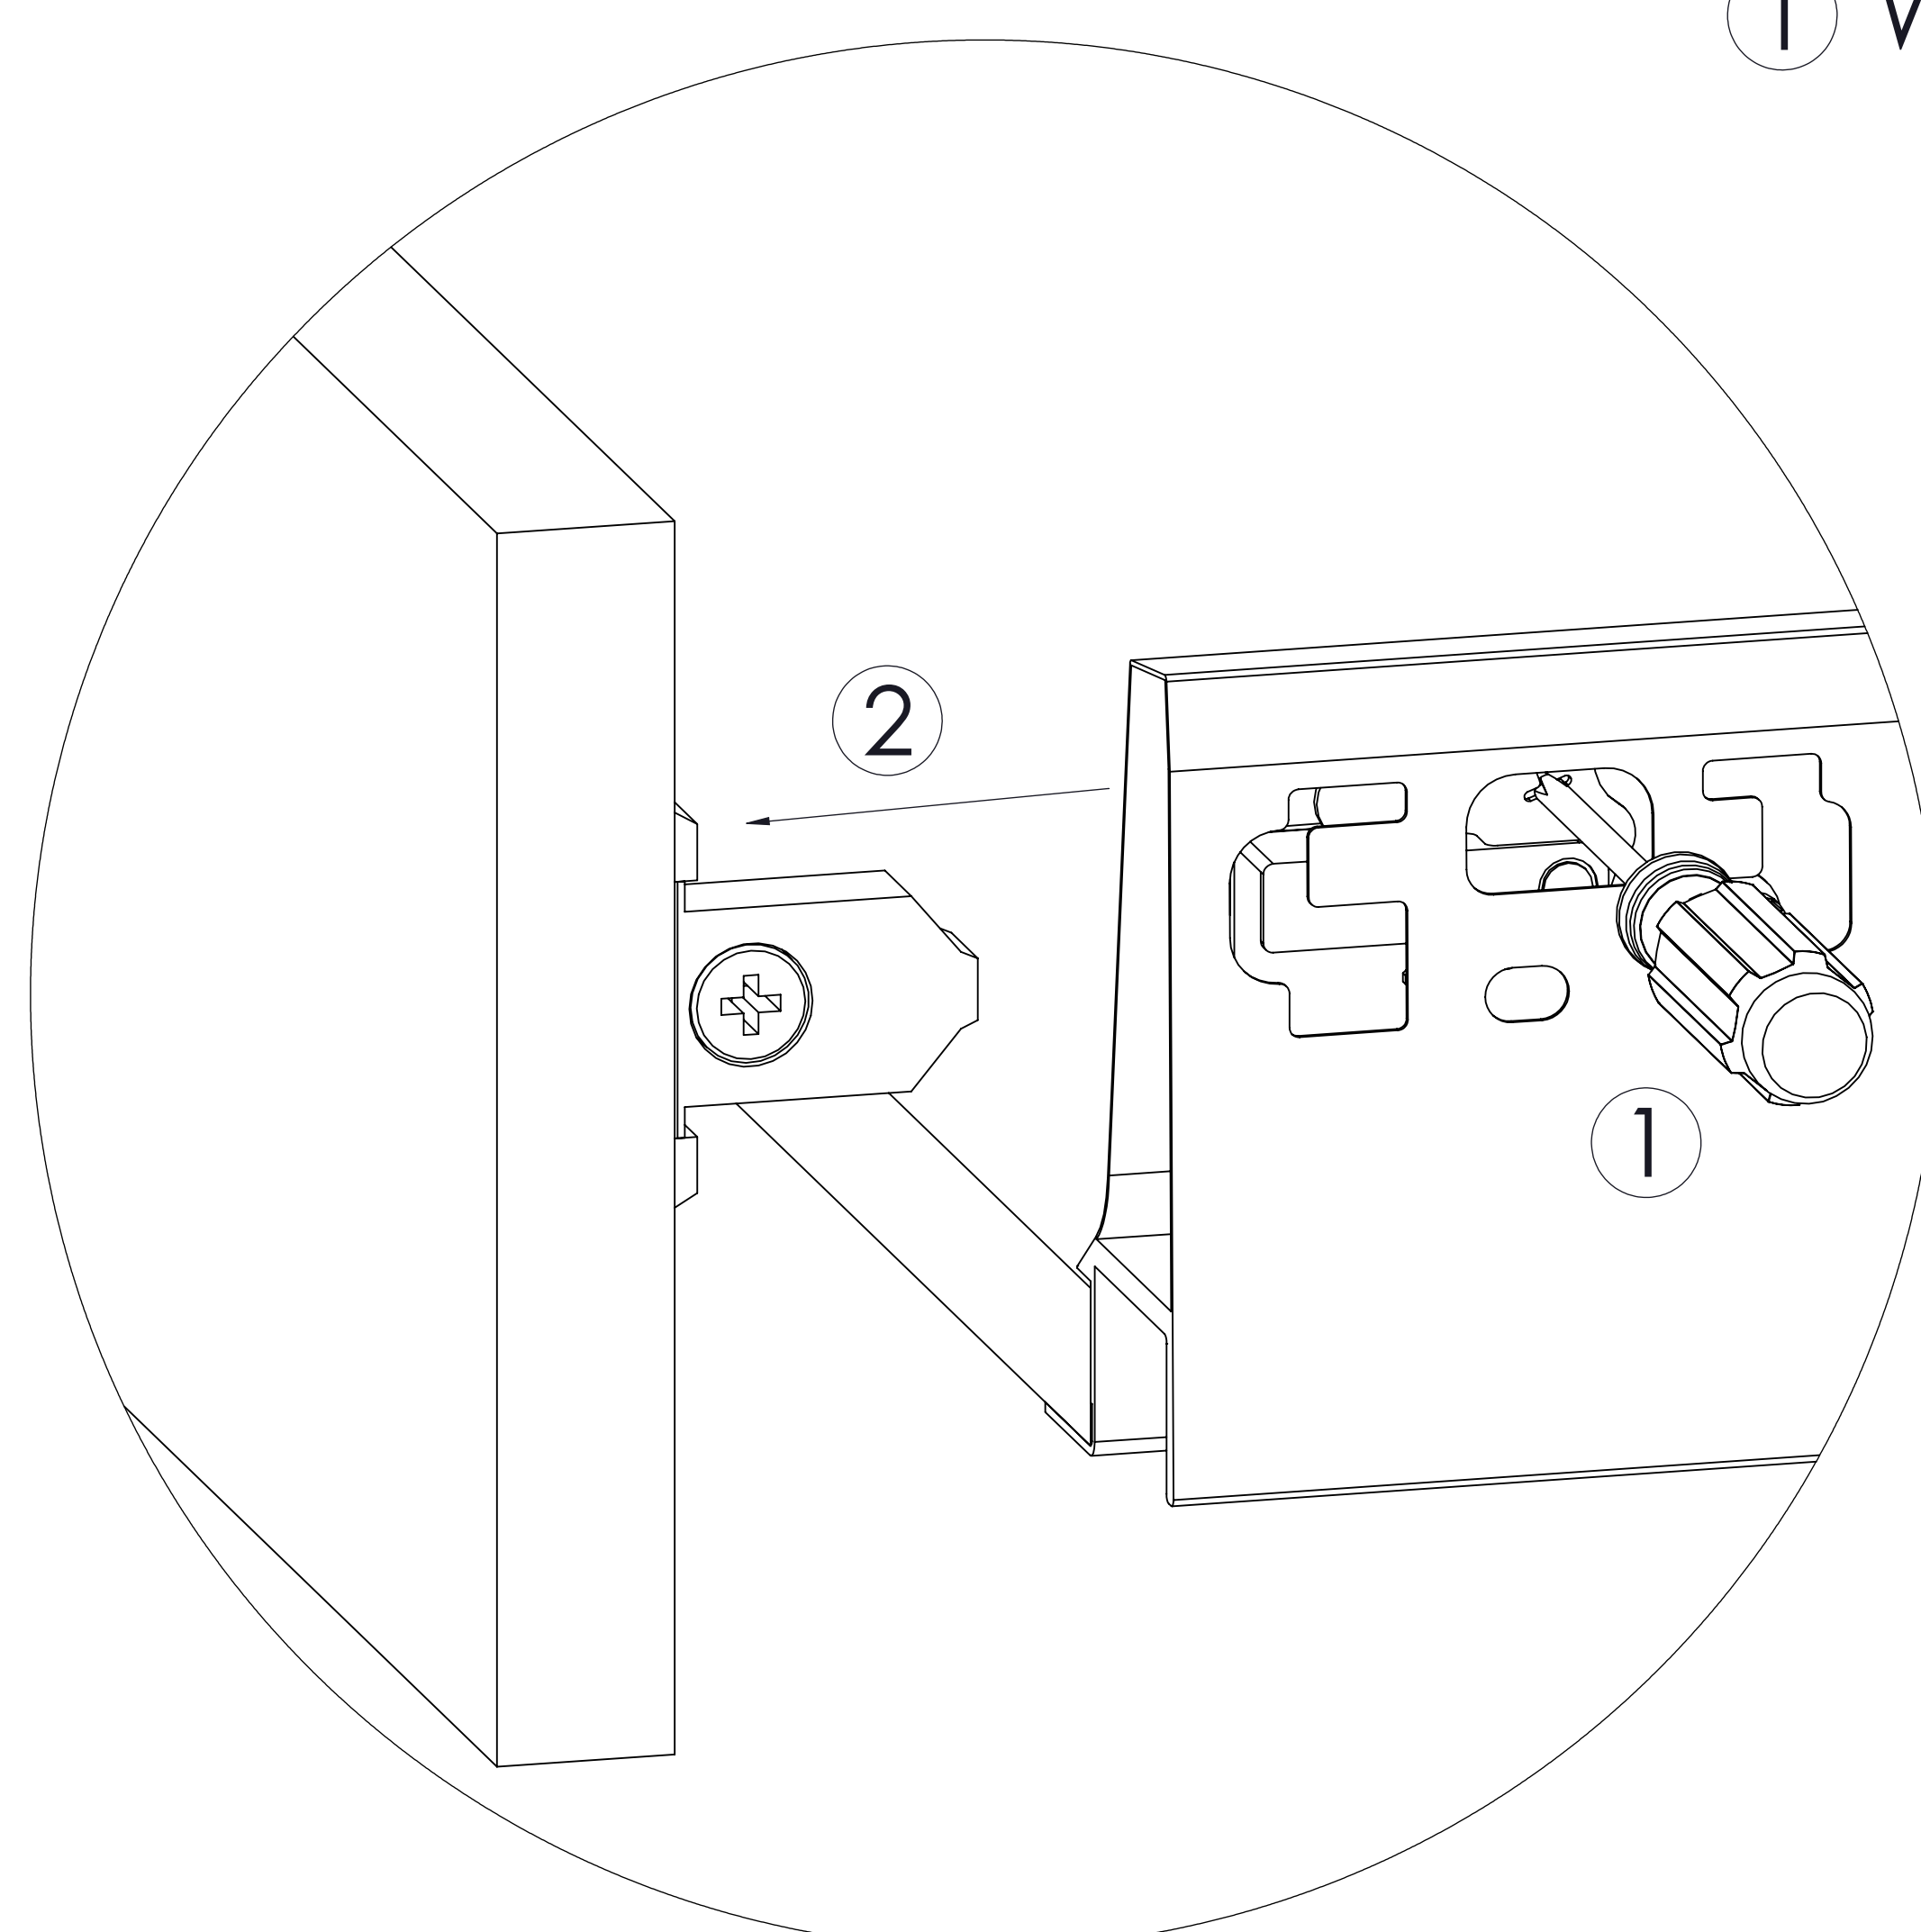

DEMONTAŻ FRONTU SZUFLADY

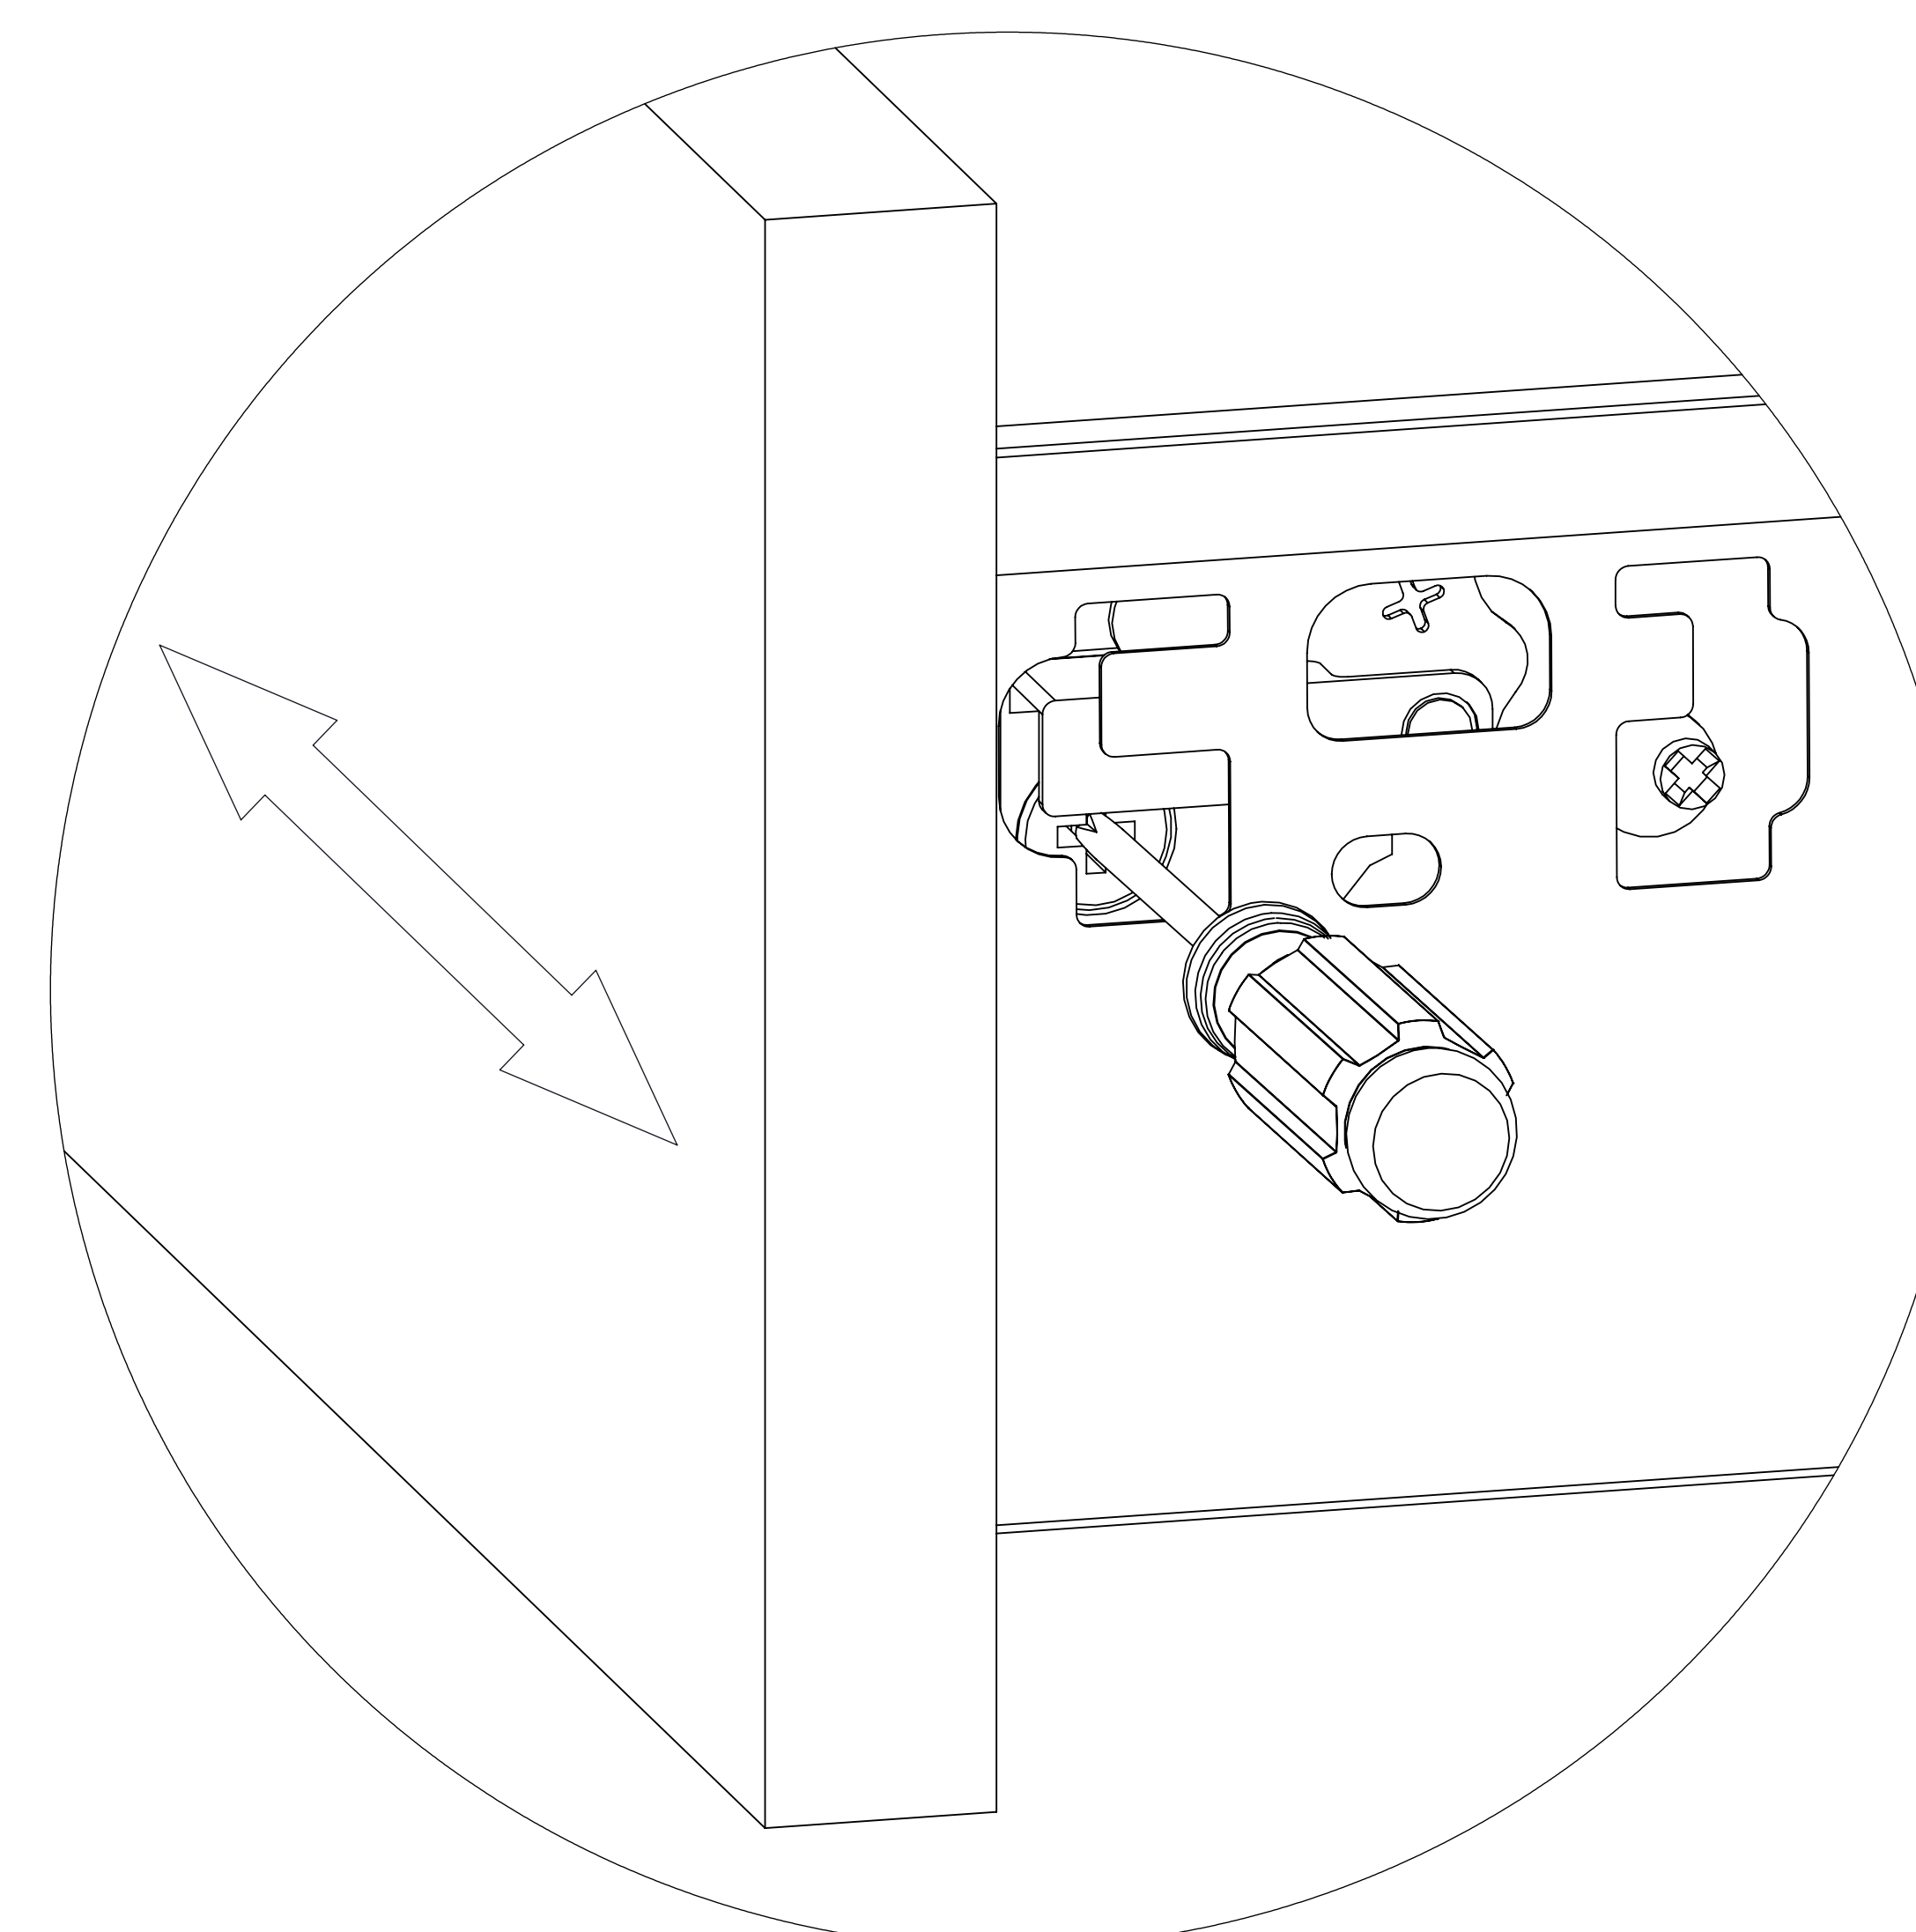

POZIOMA REGULACJA FRONTU

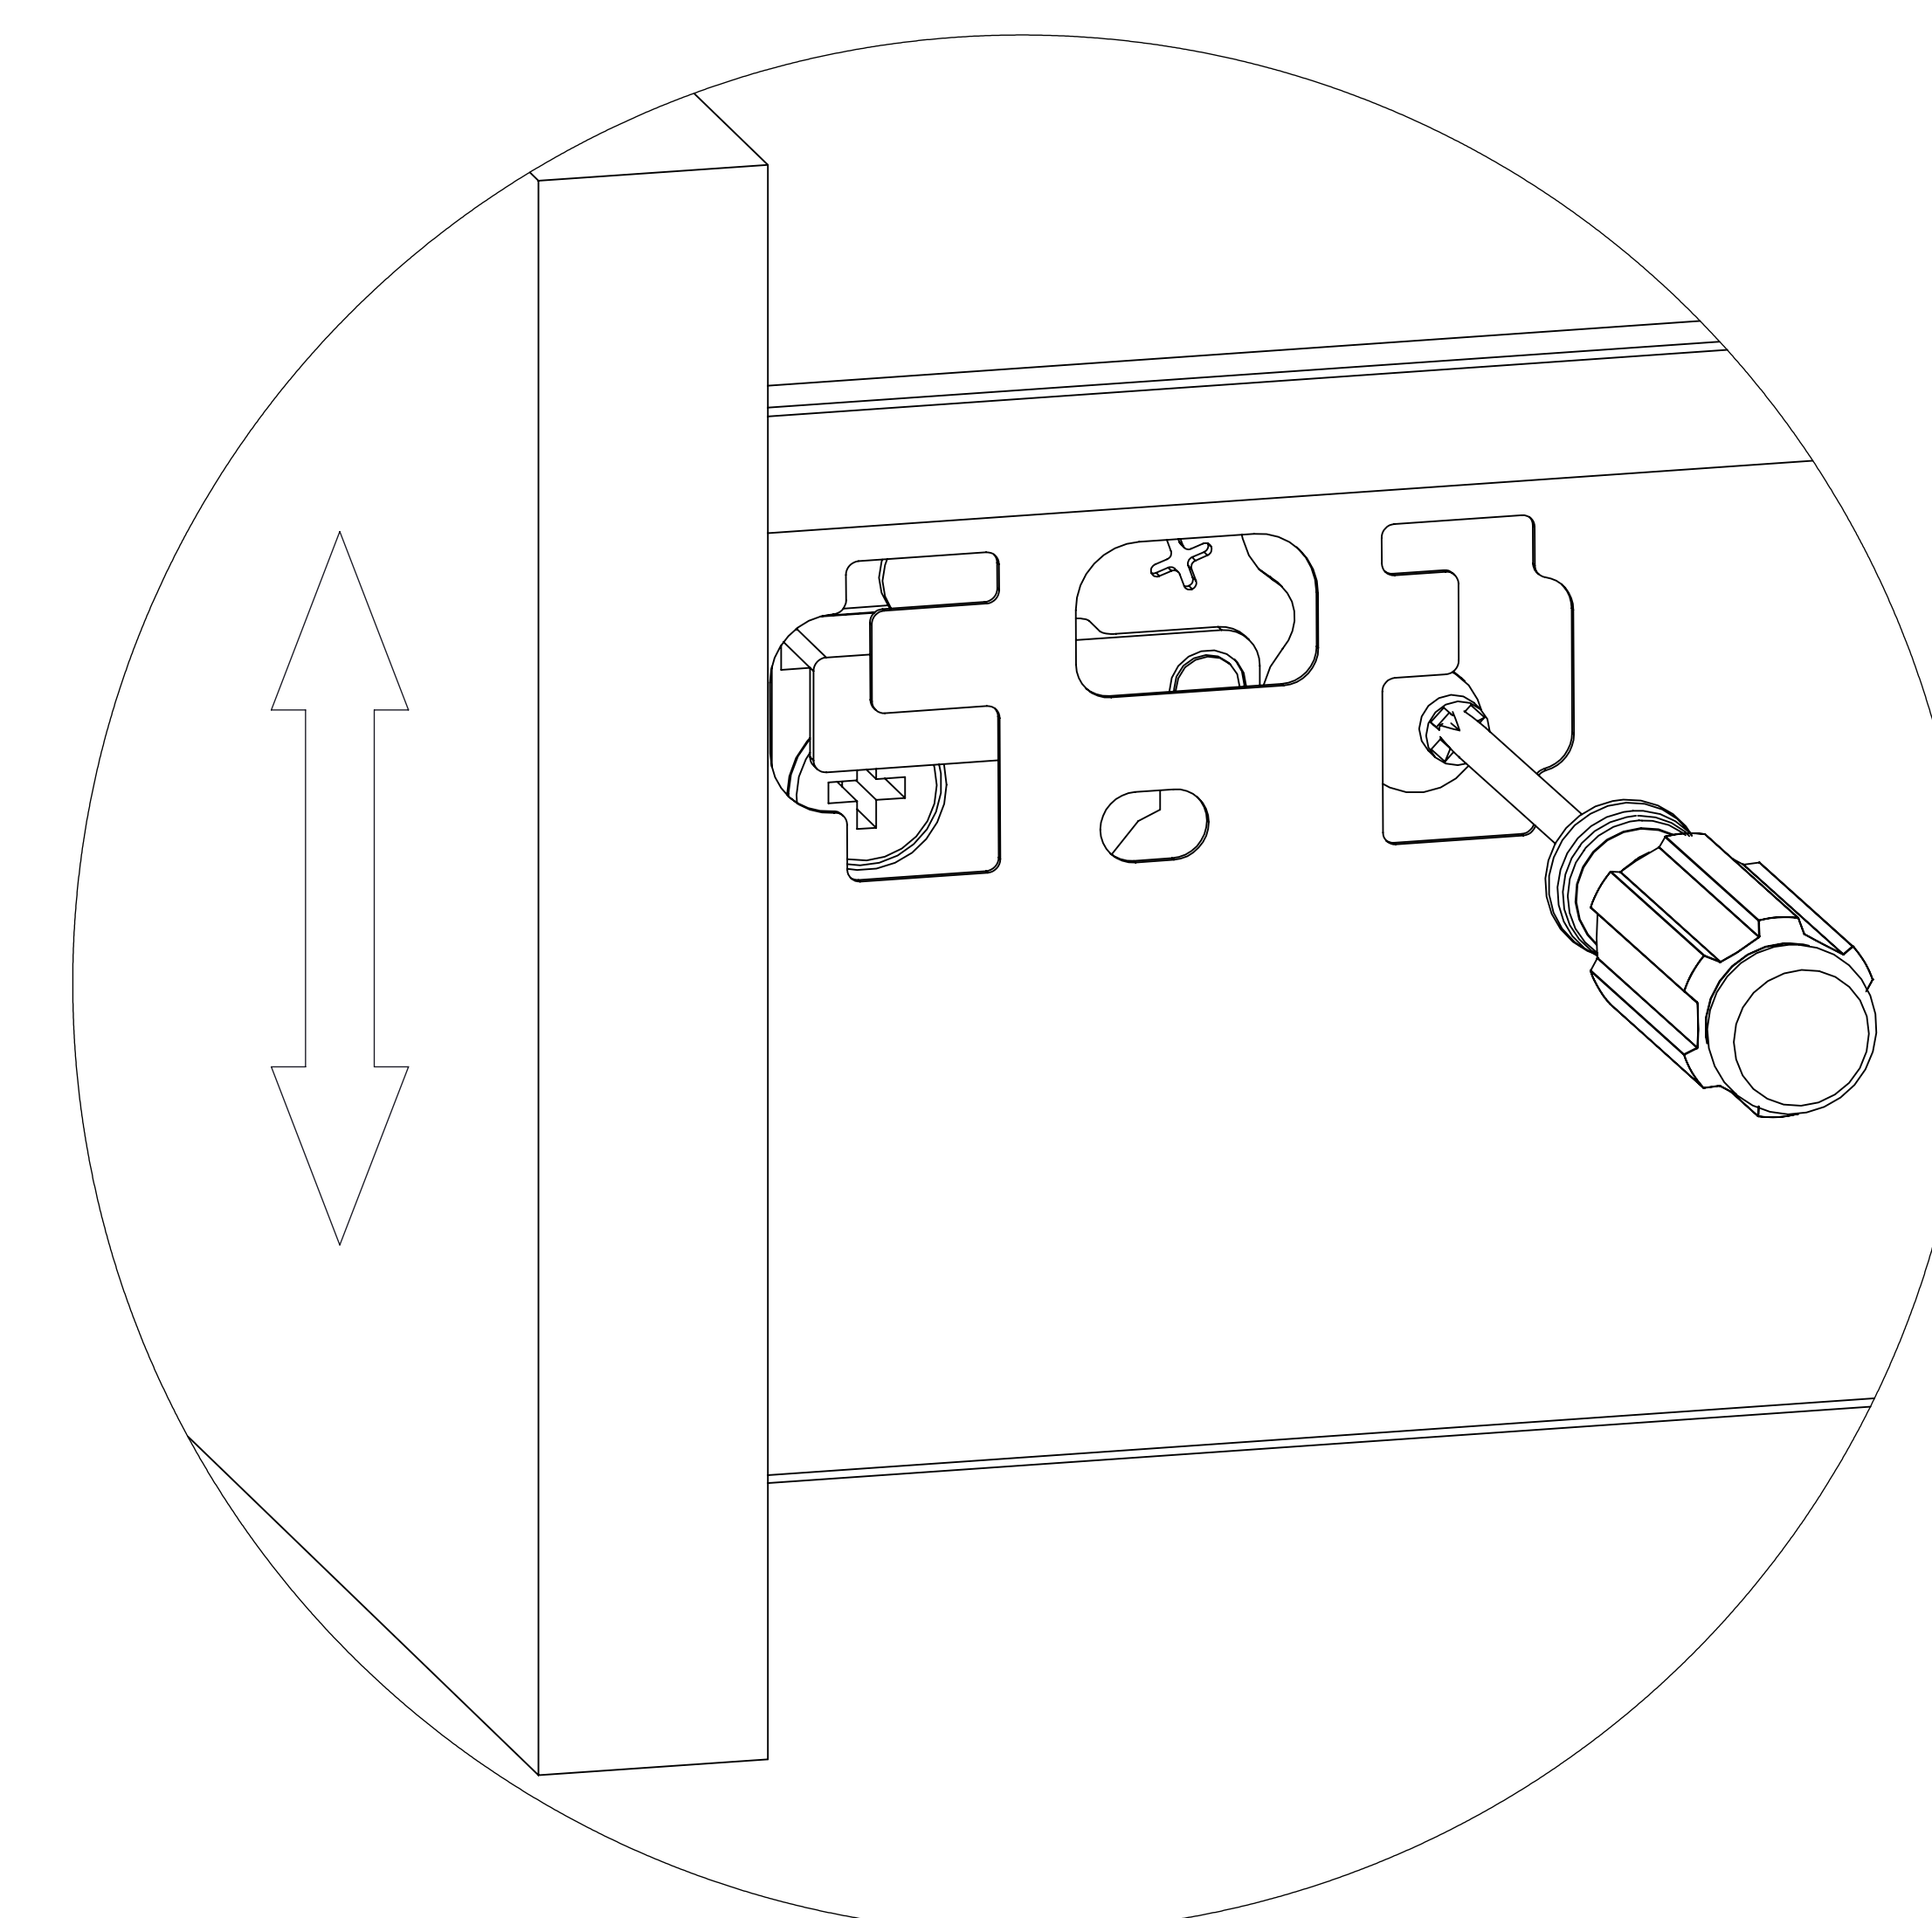

PIONOWA REGULACJA FRONTU