

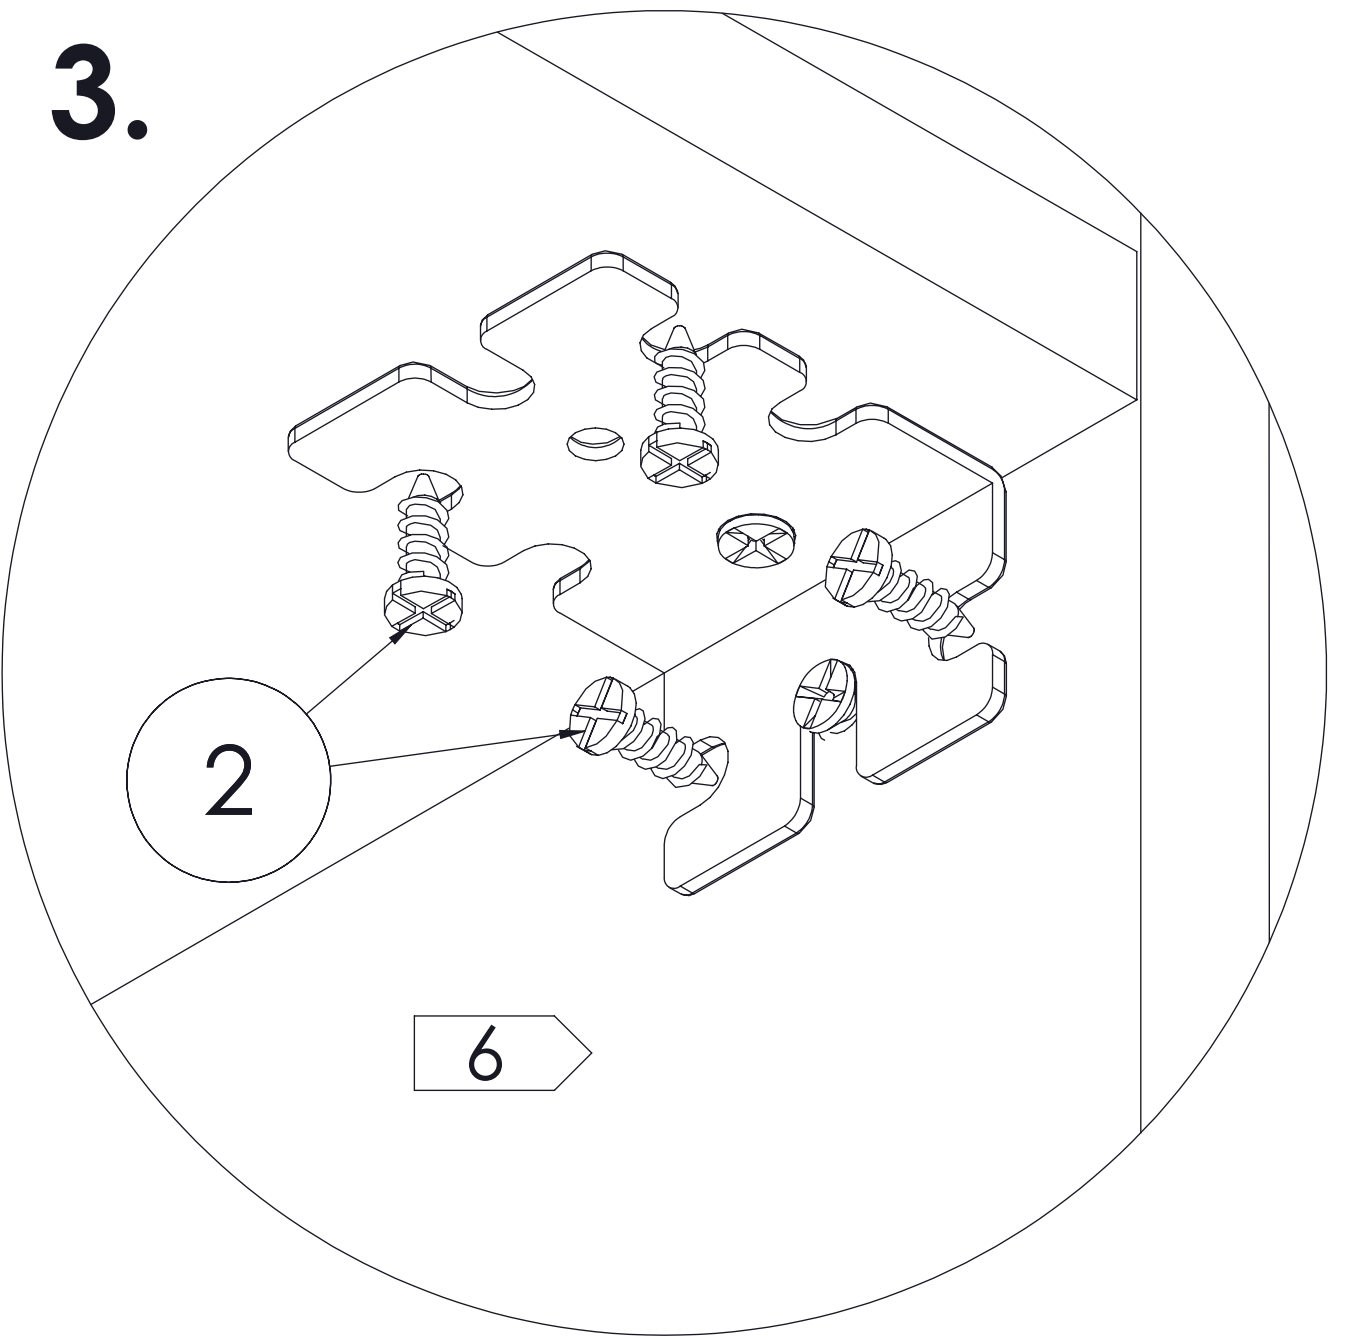
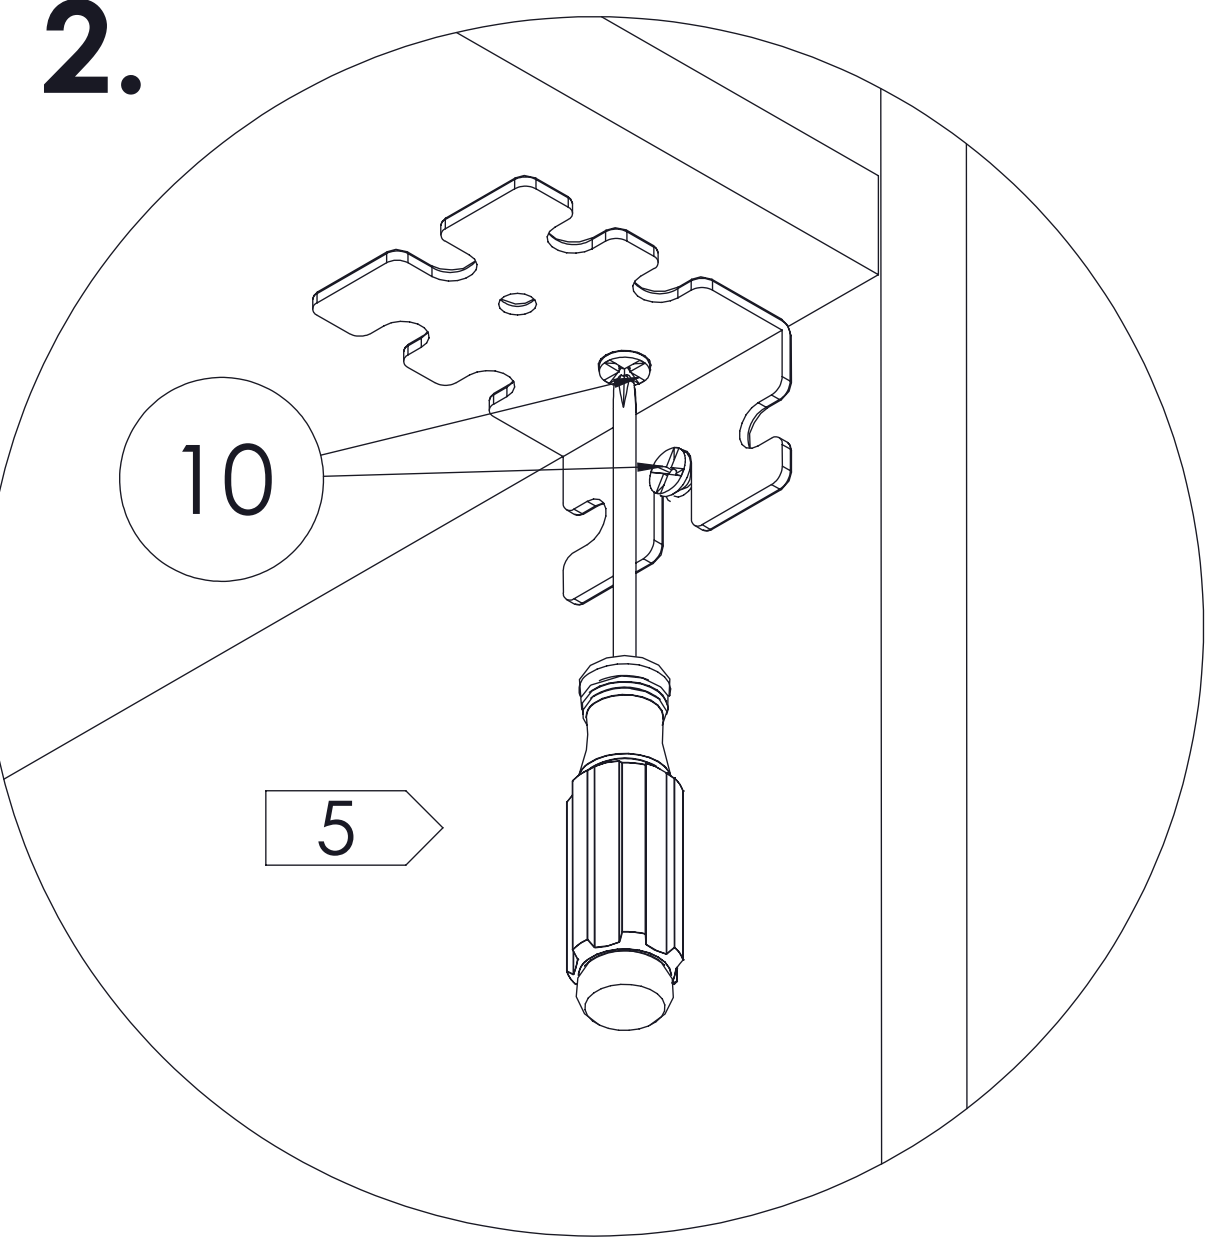
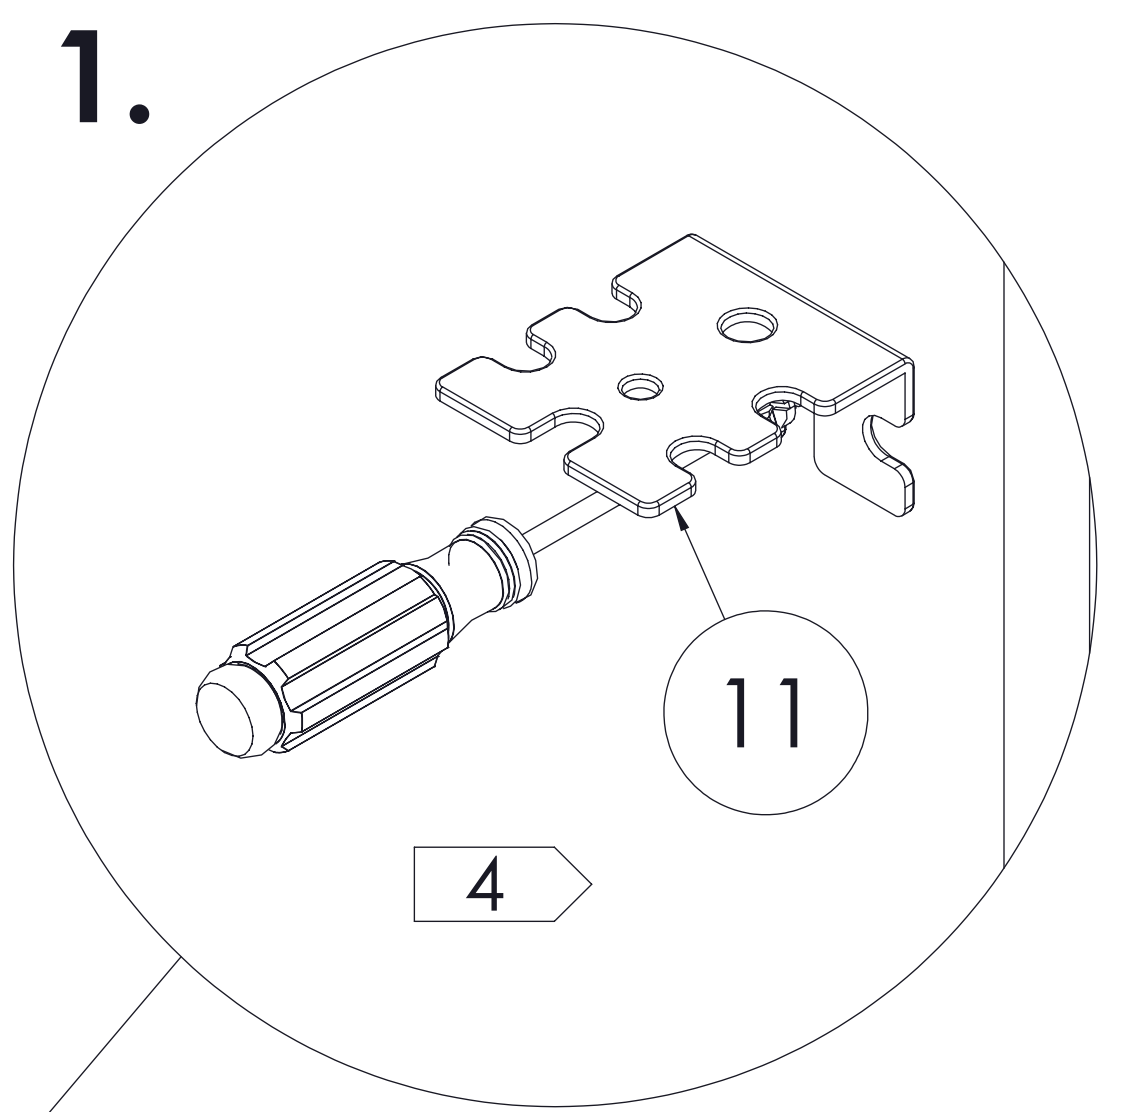
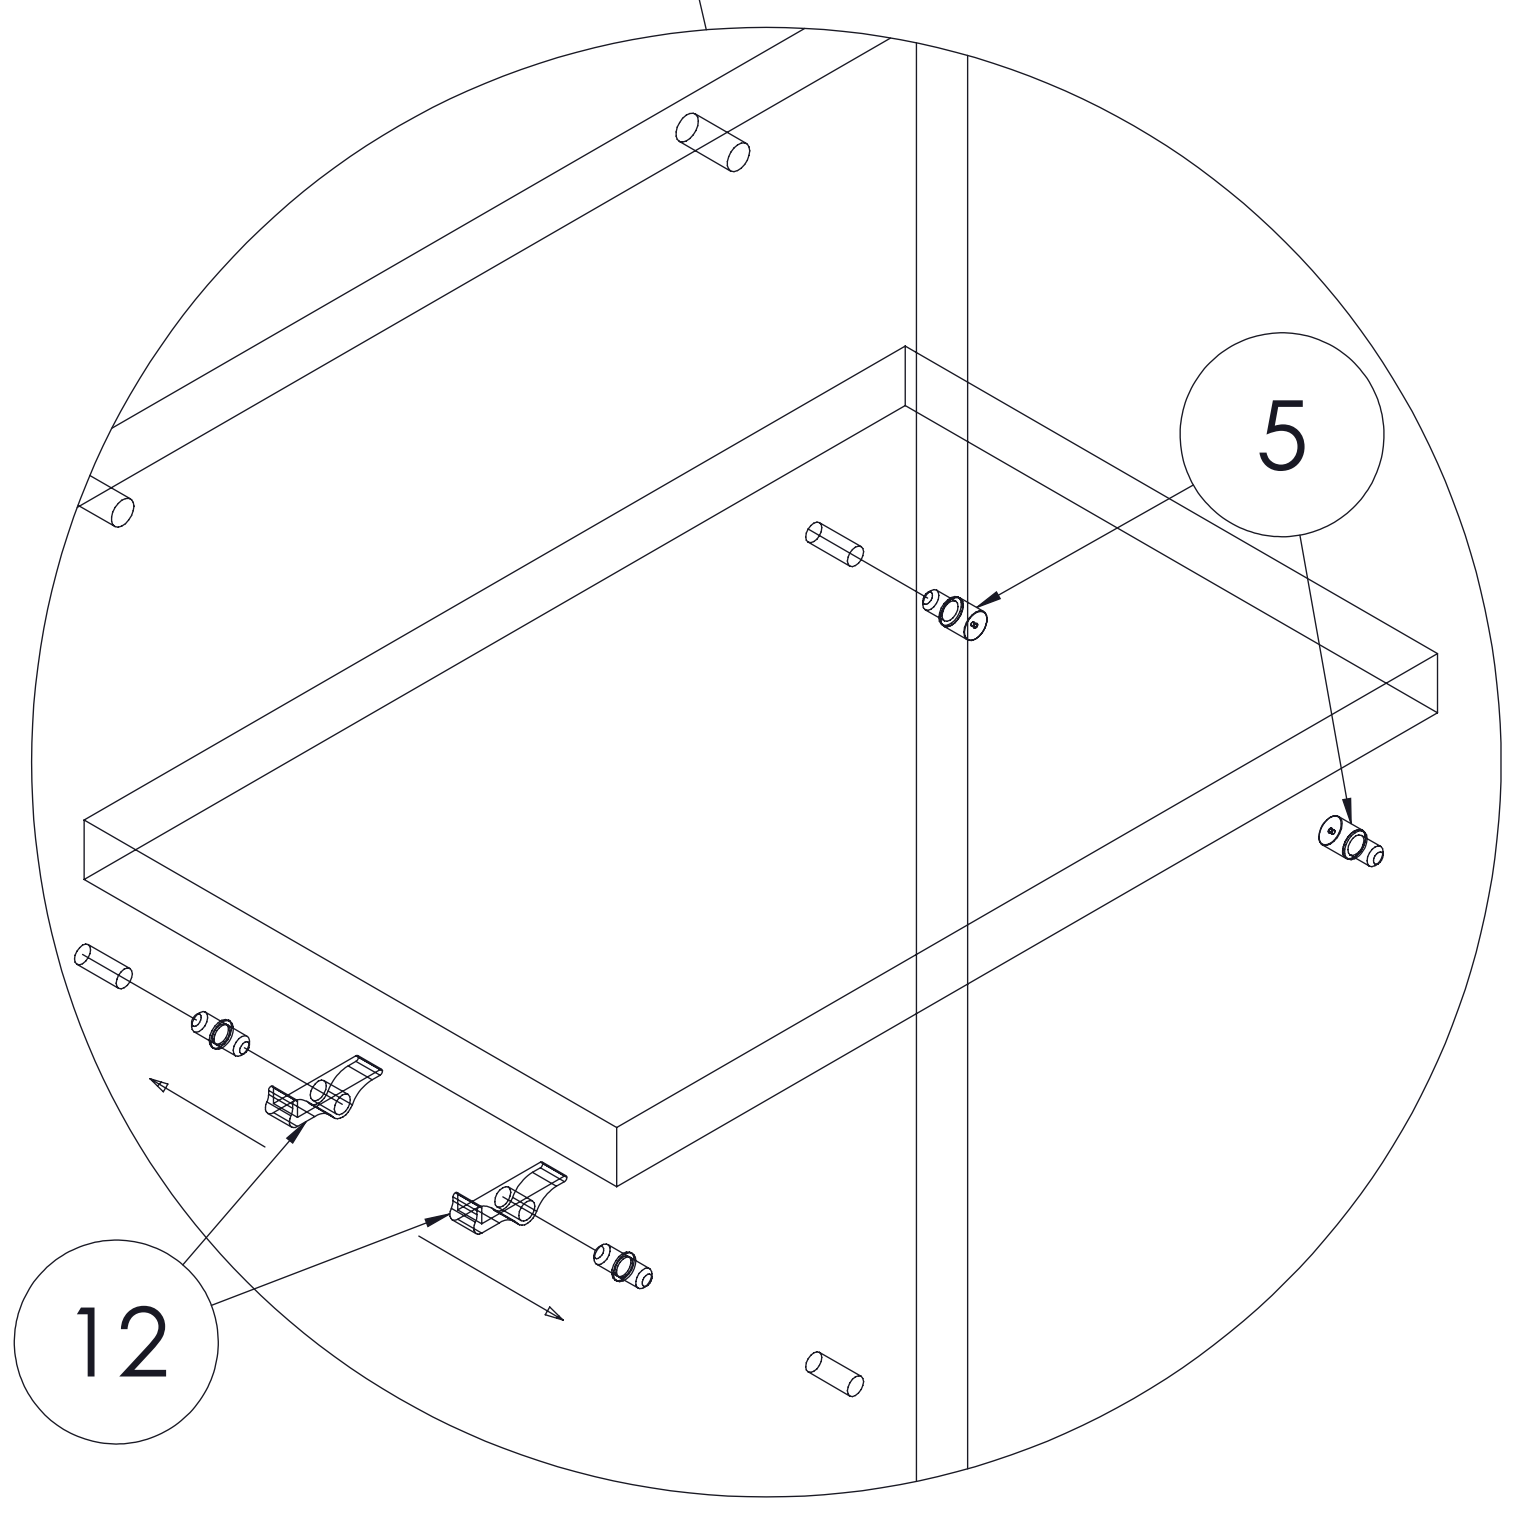
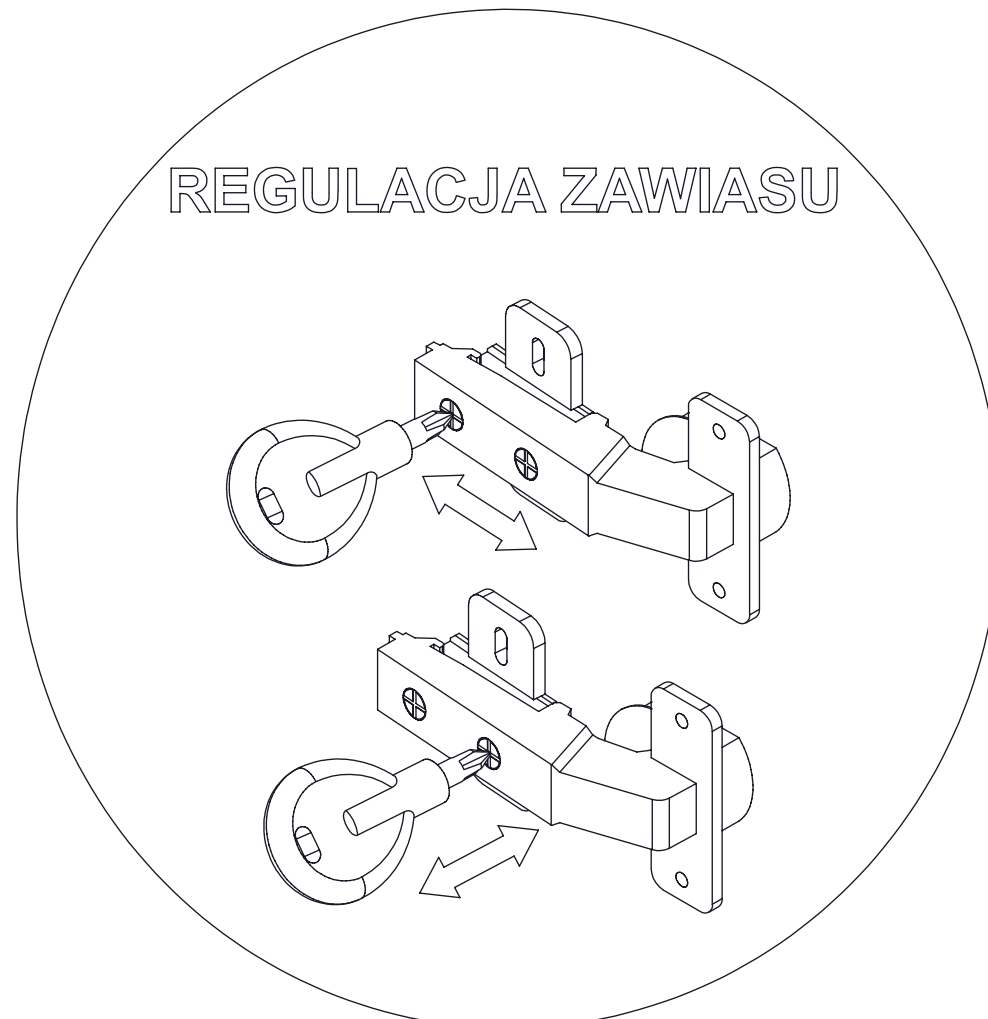
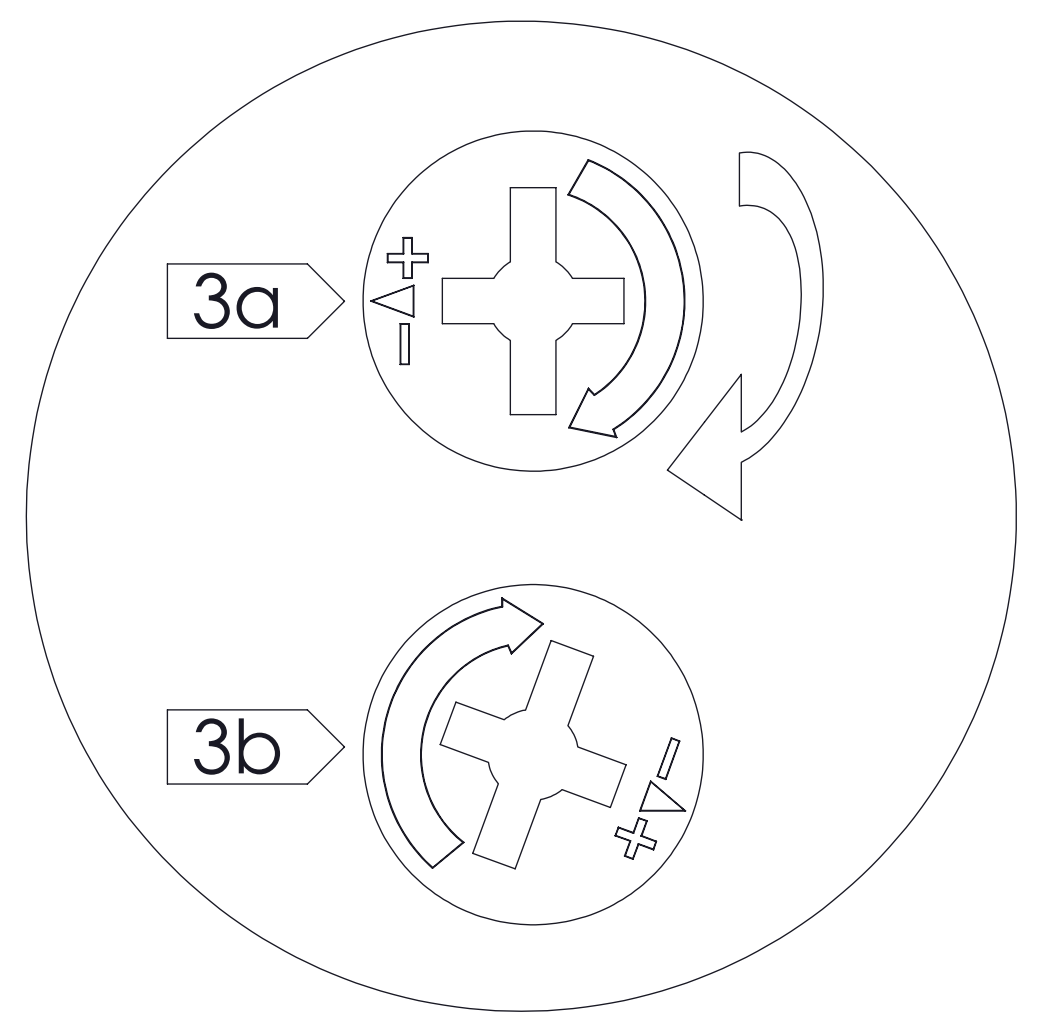
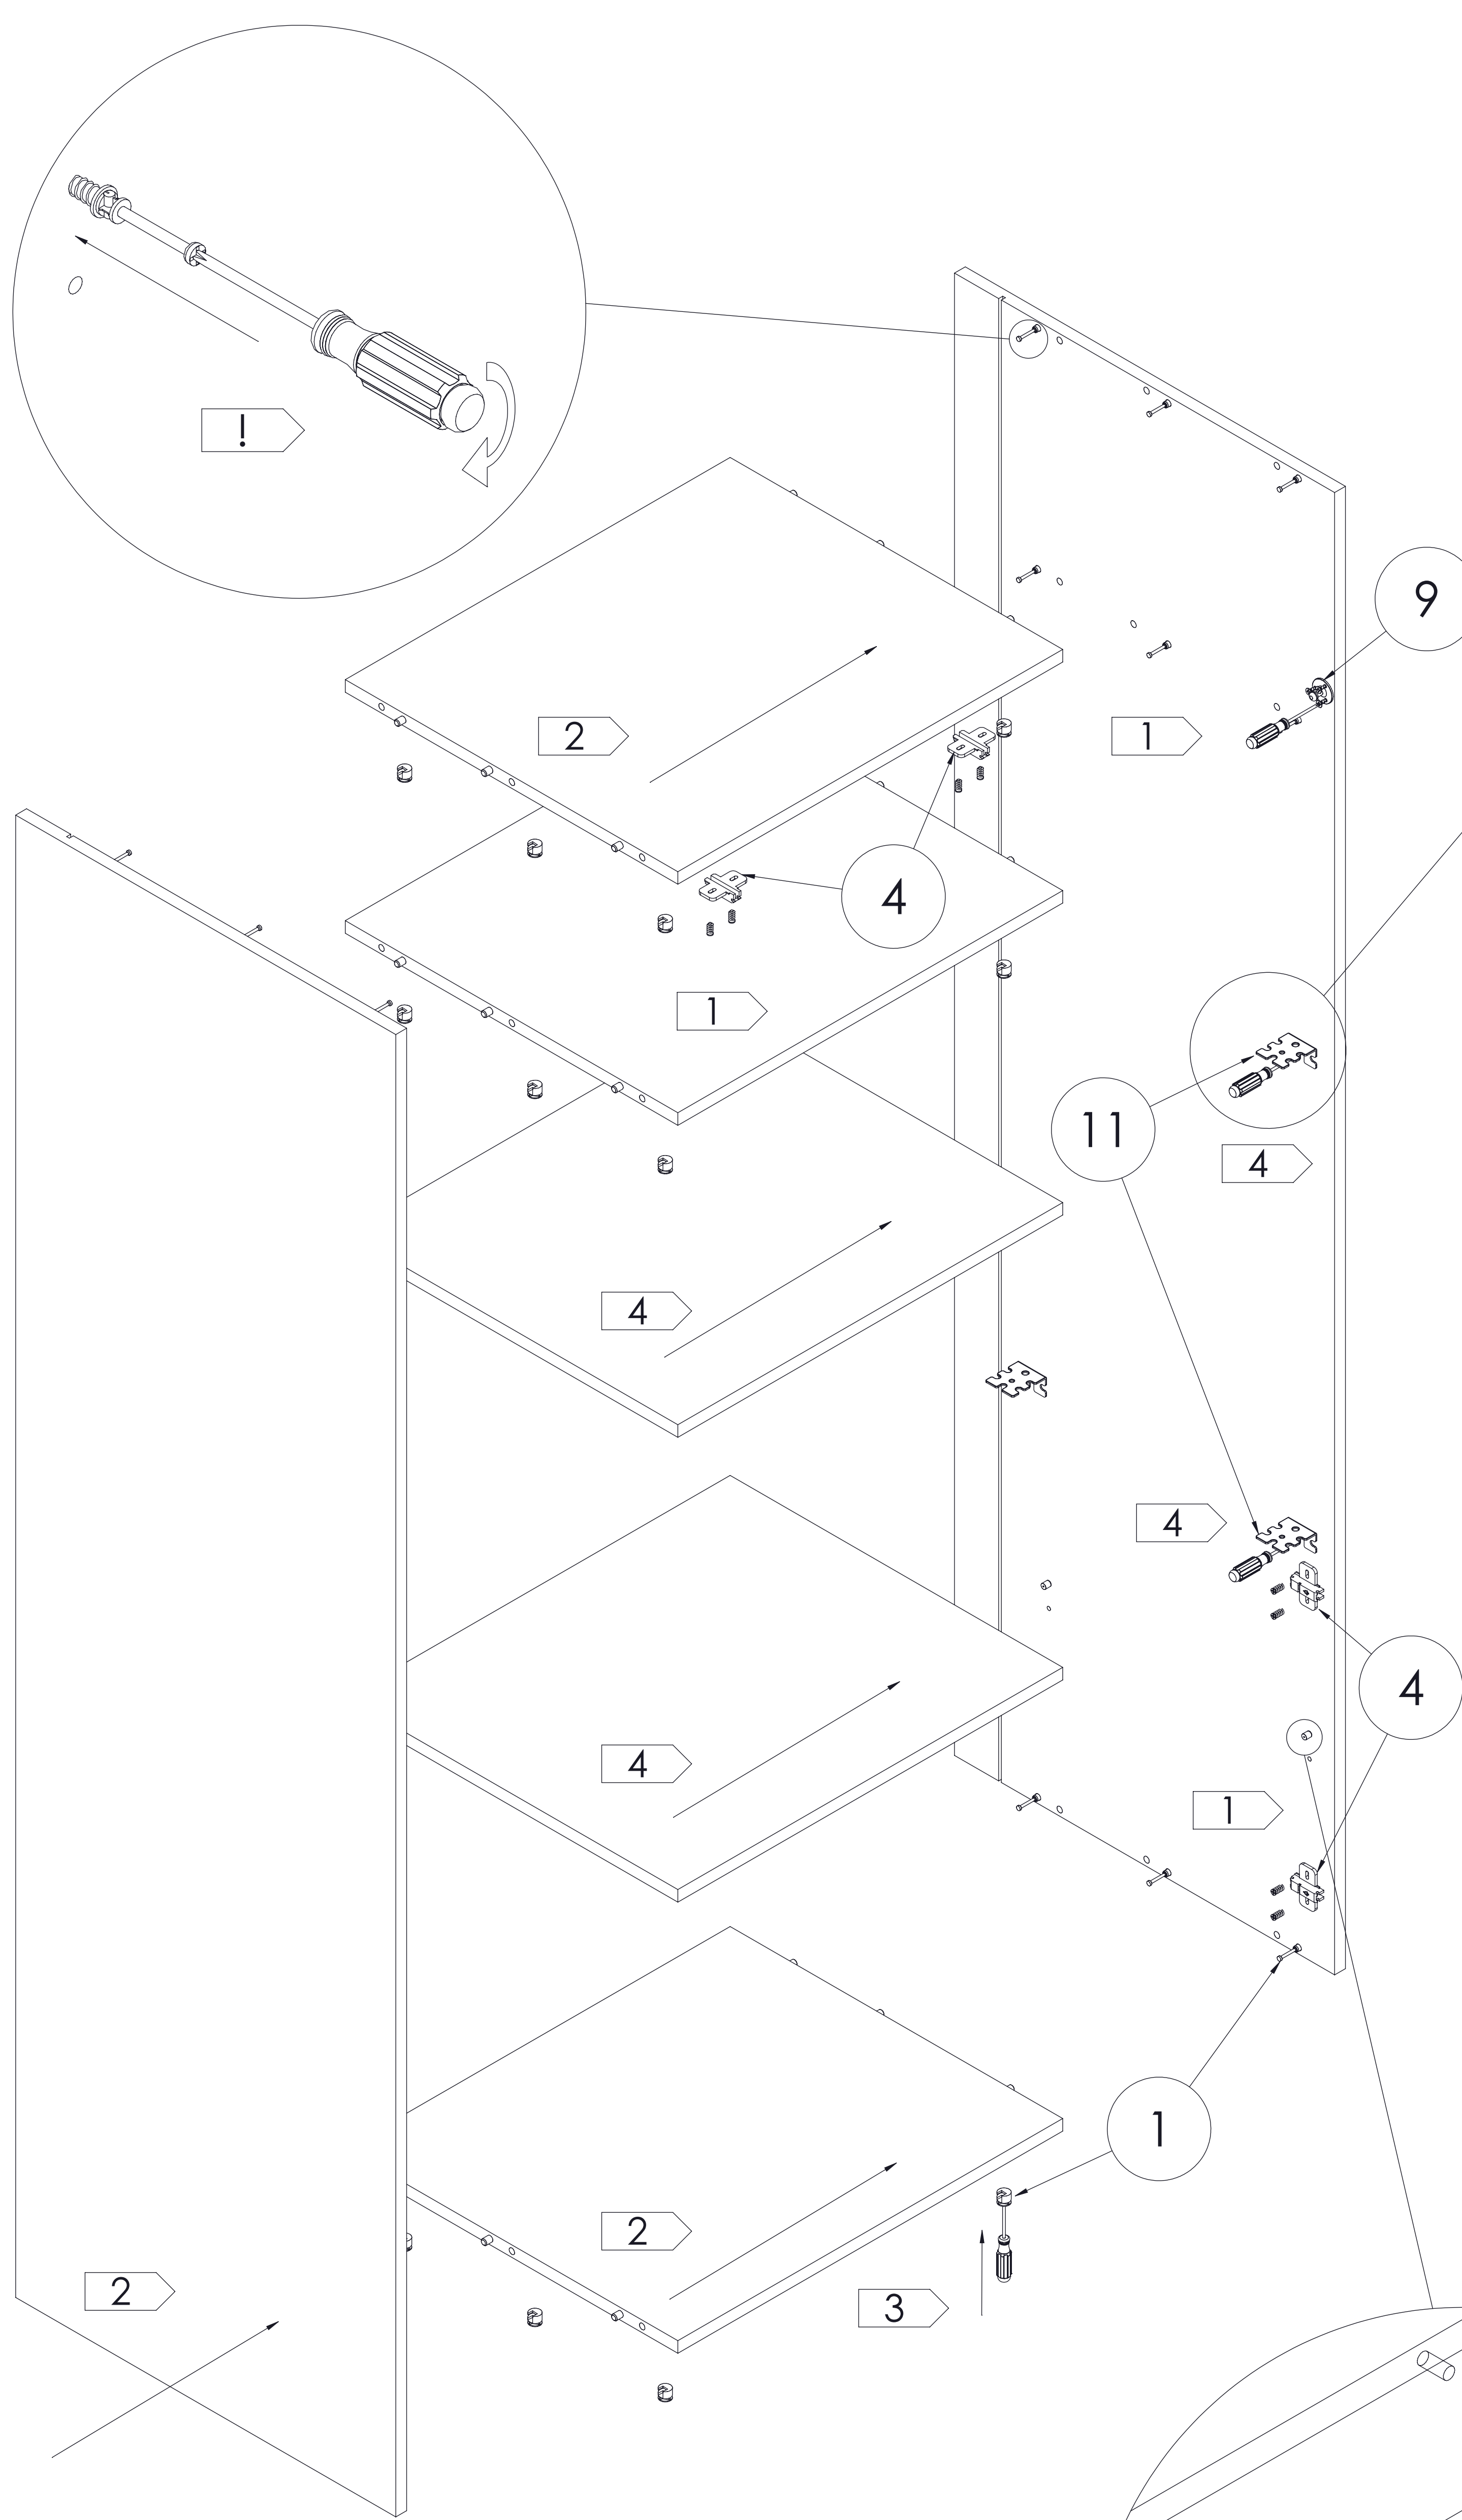
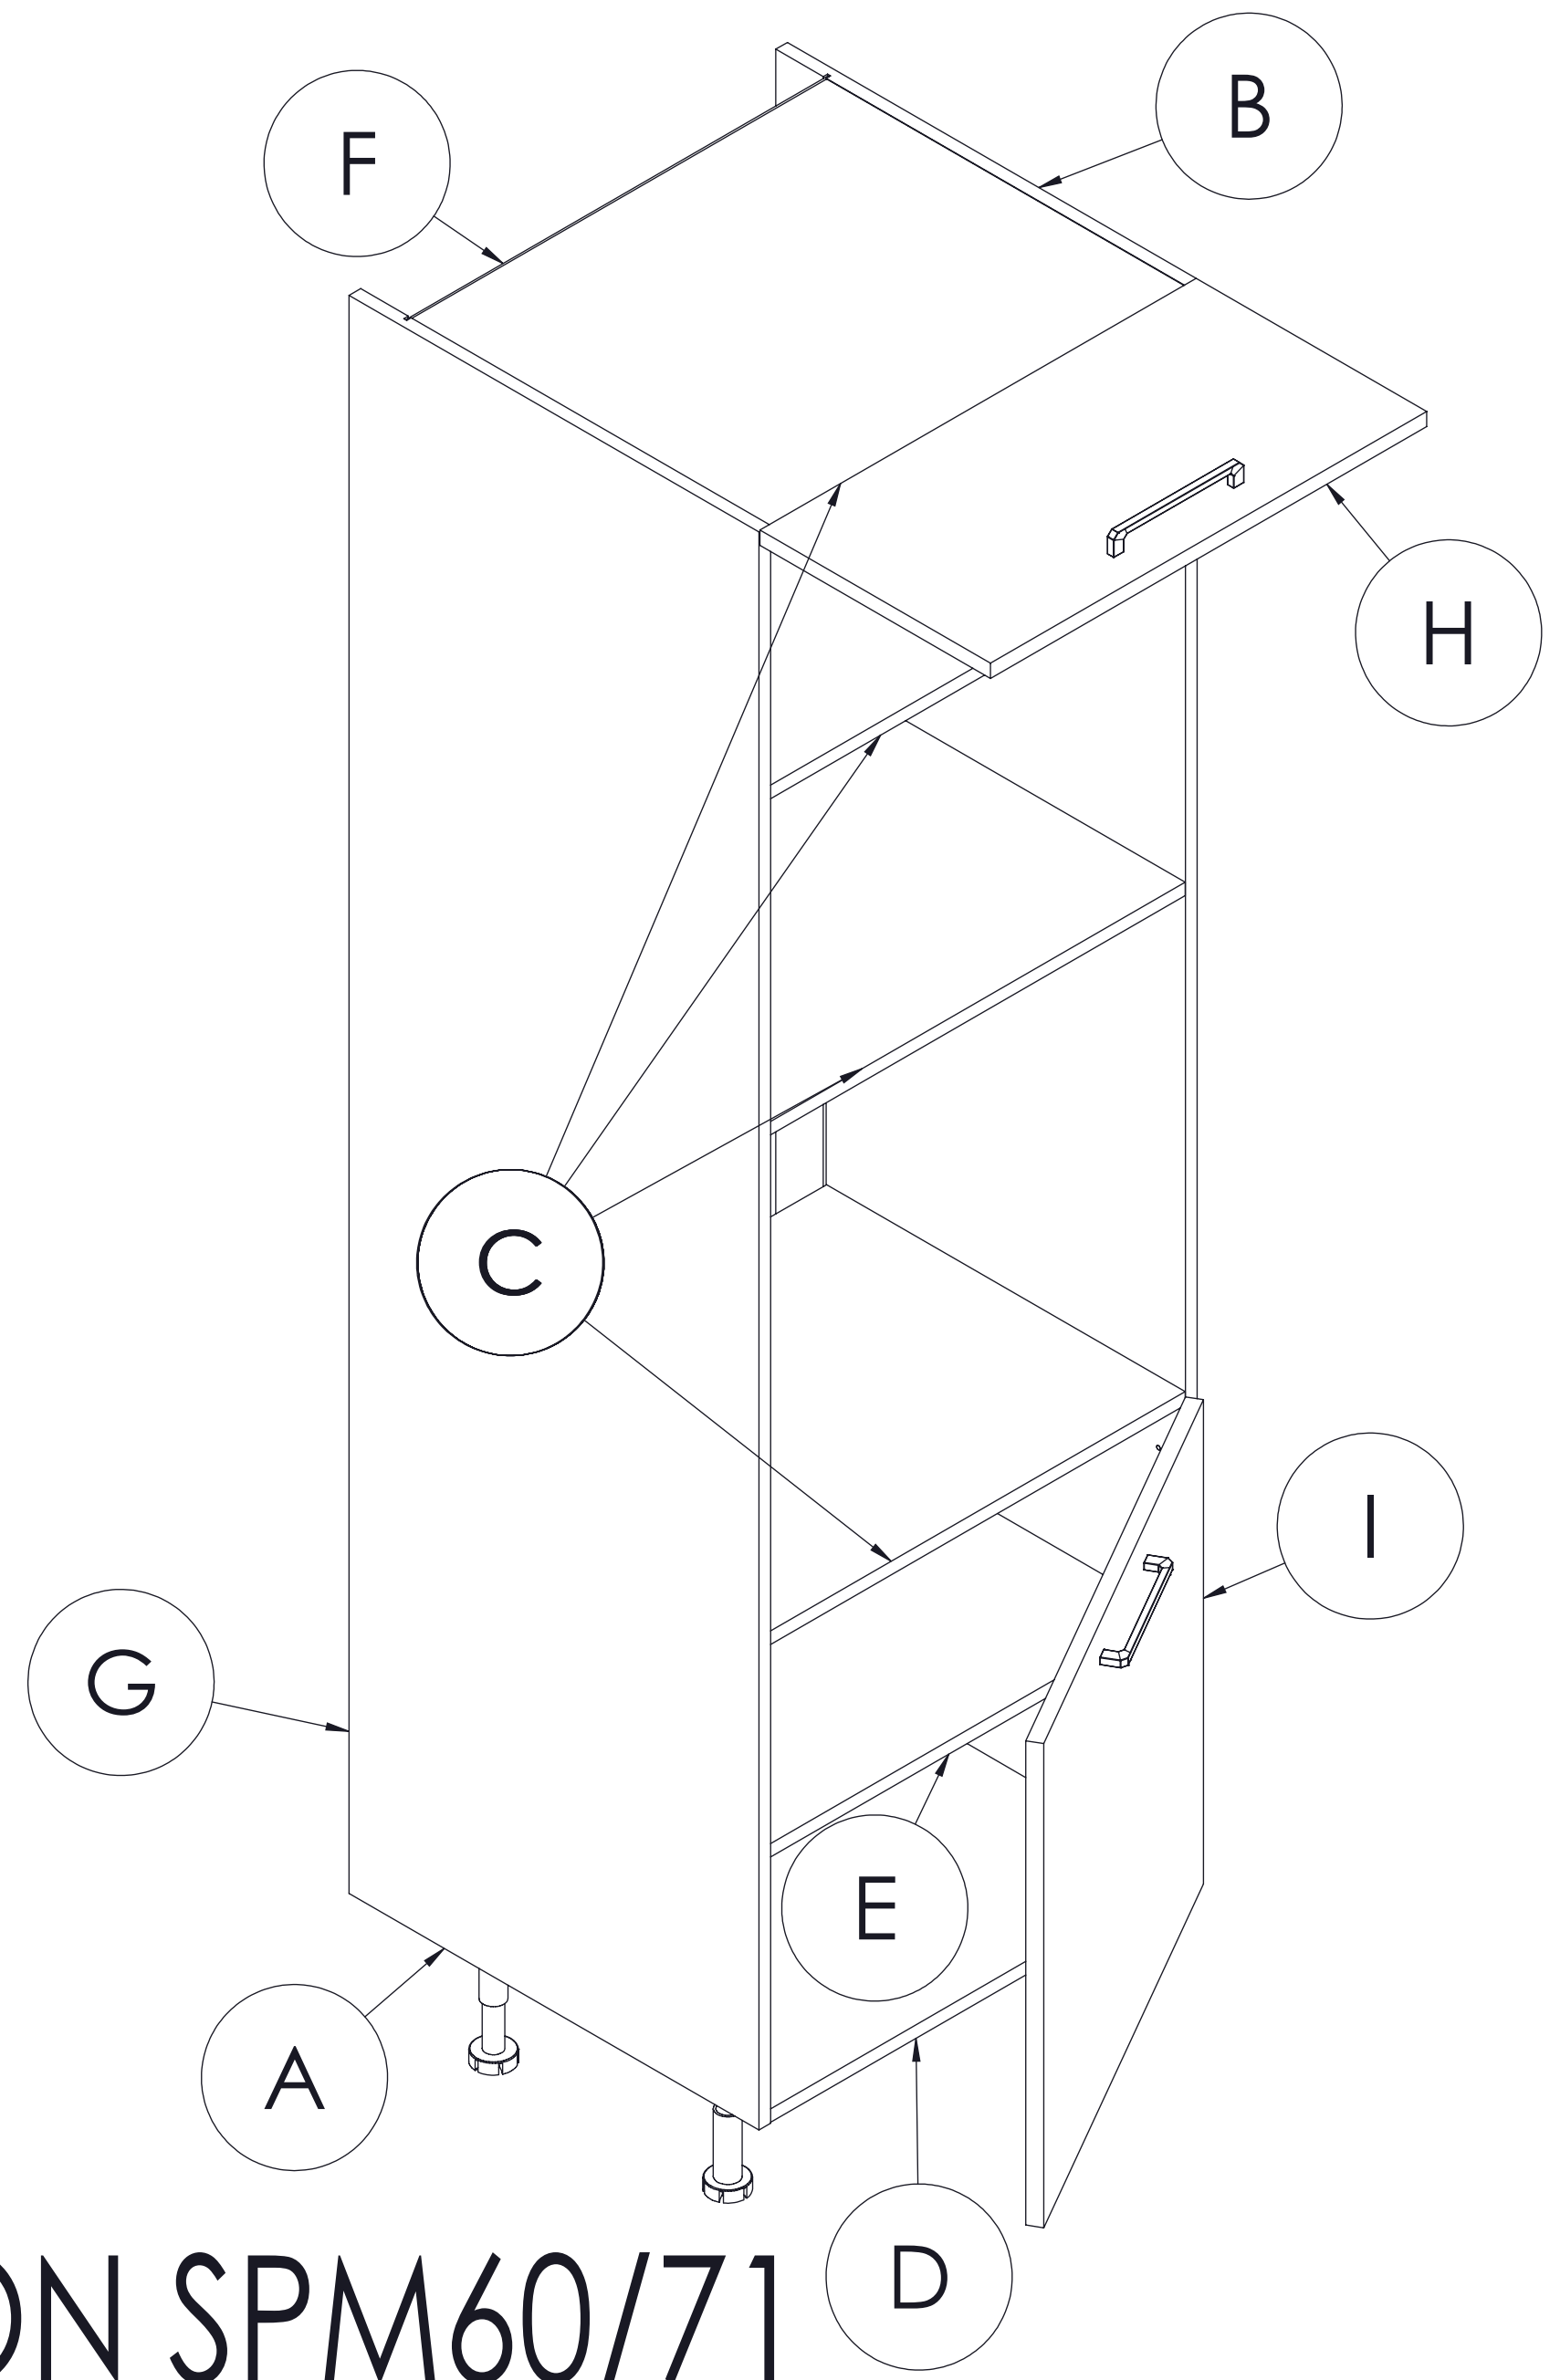
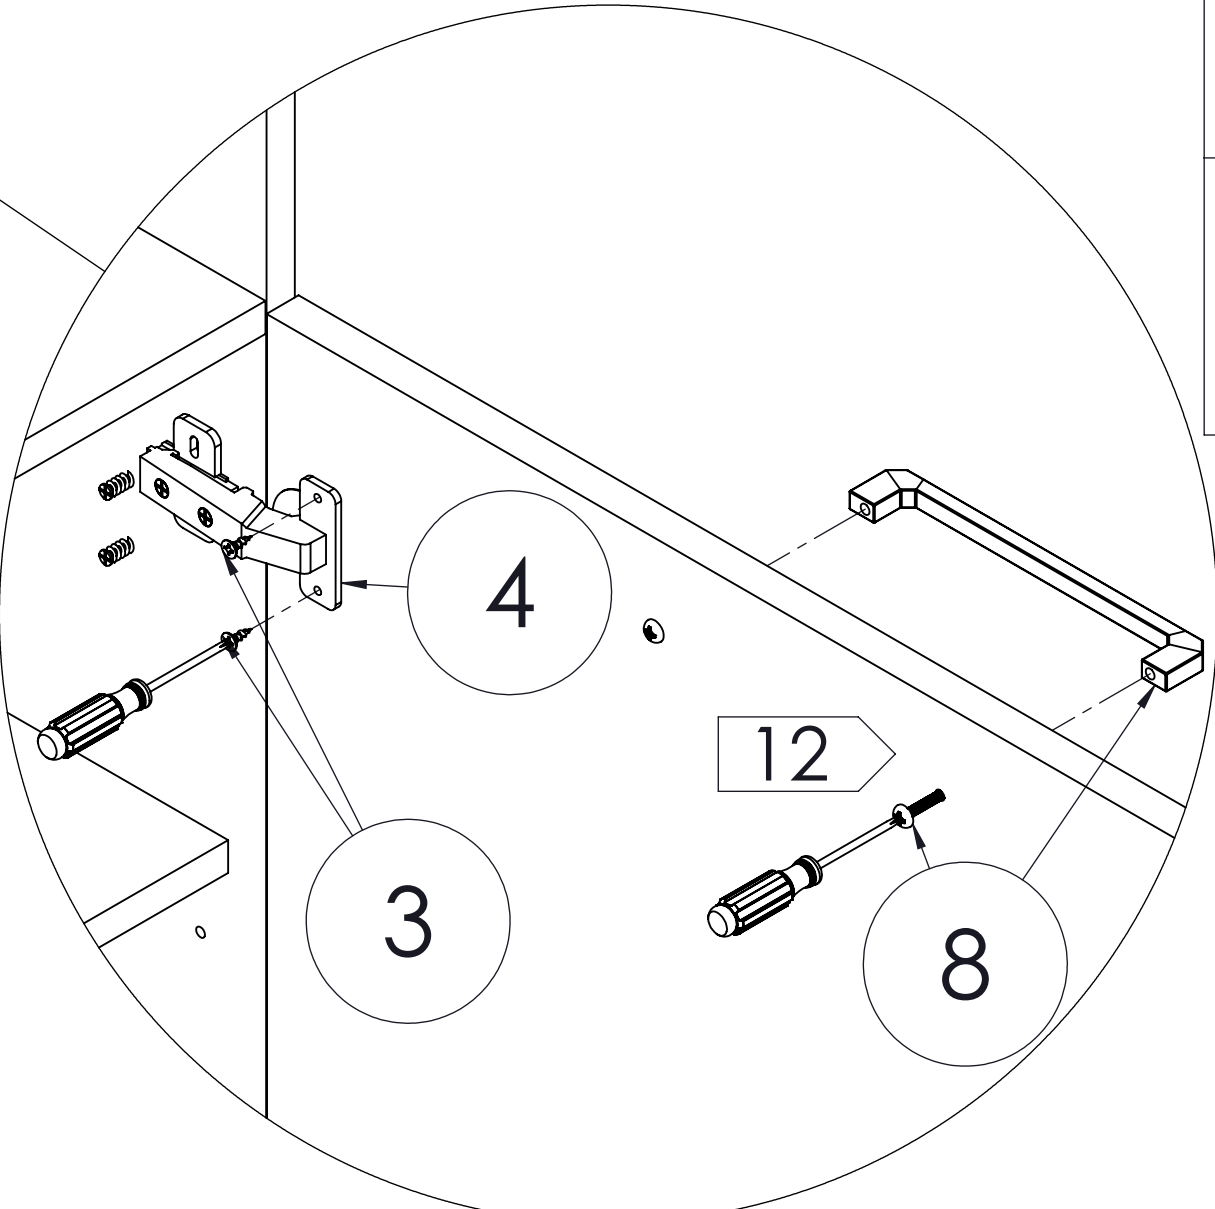
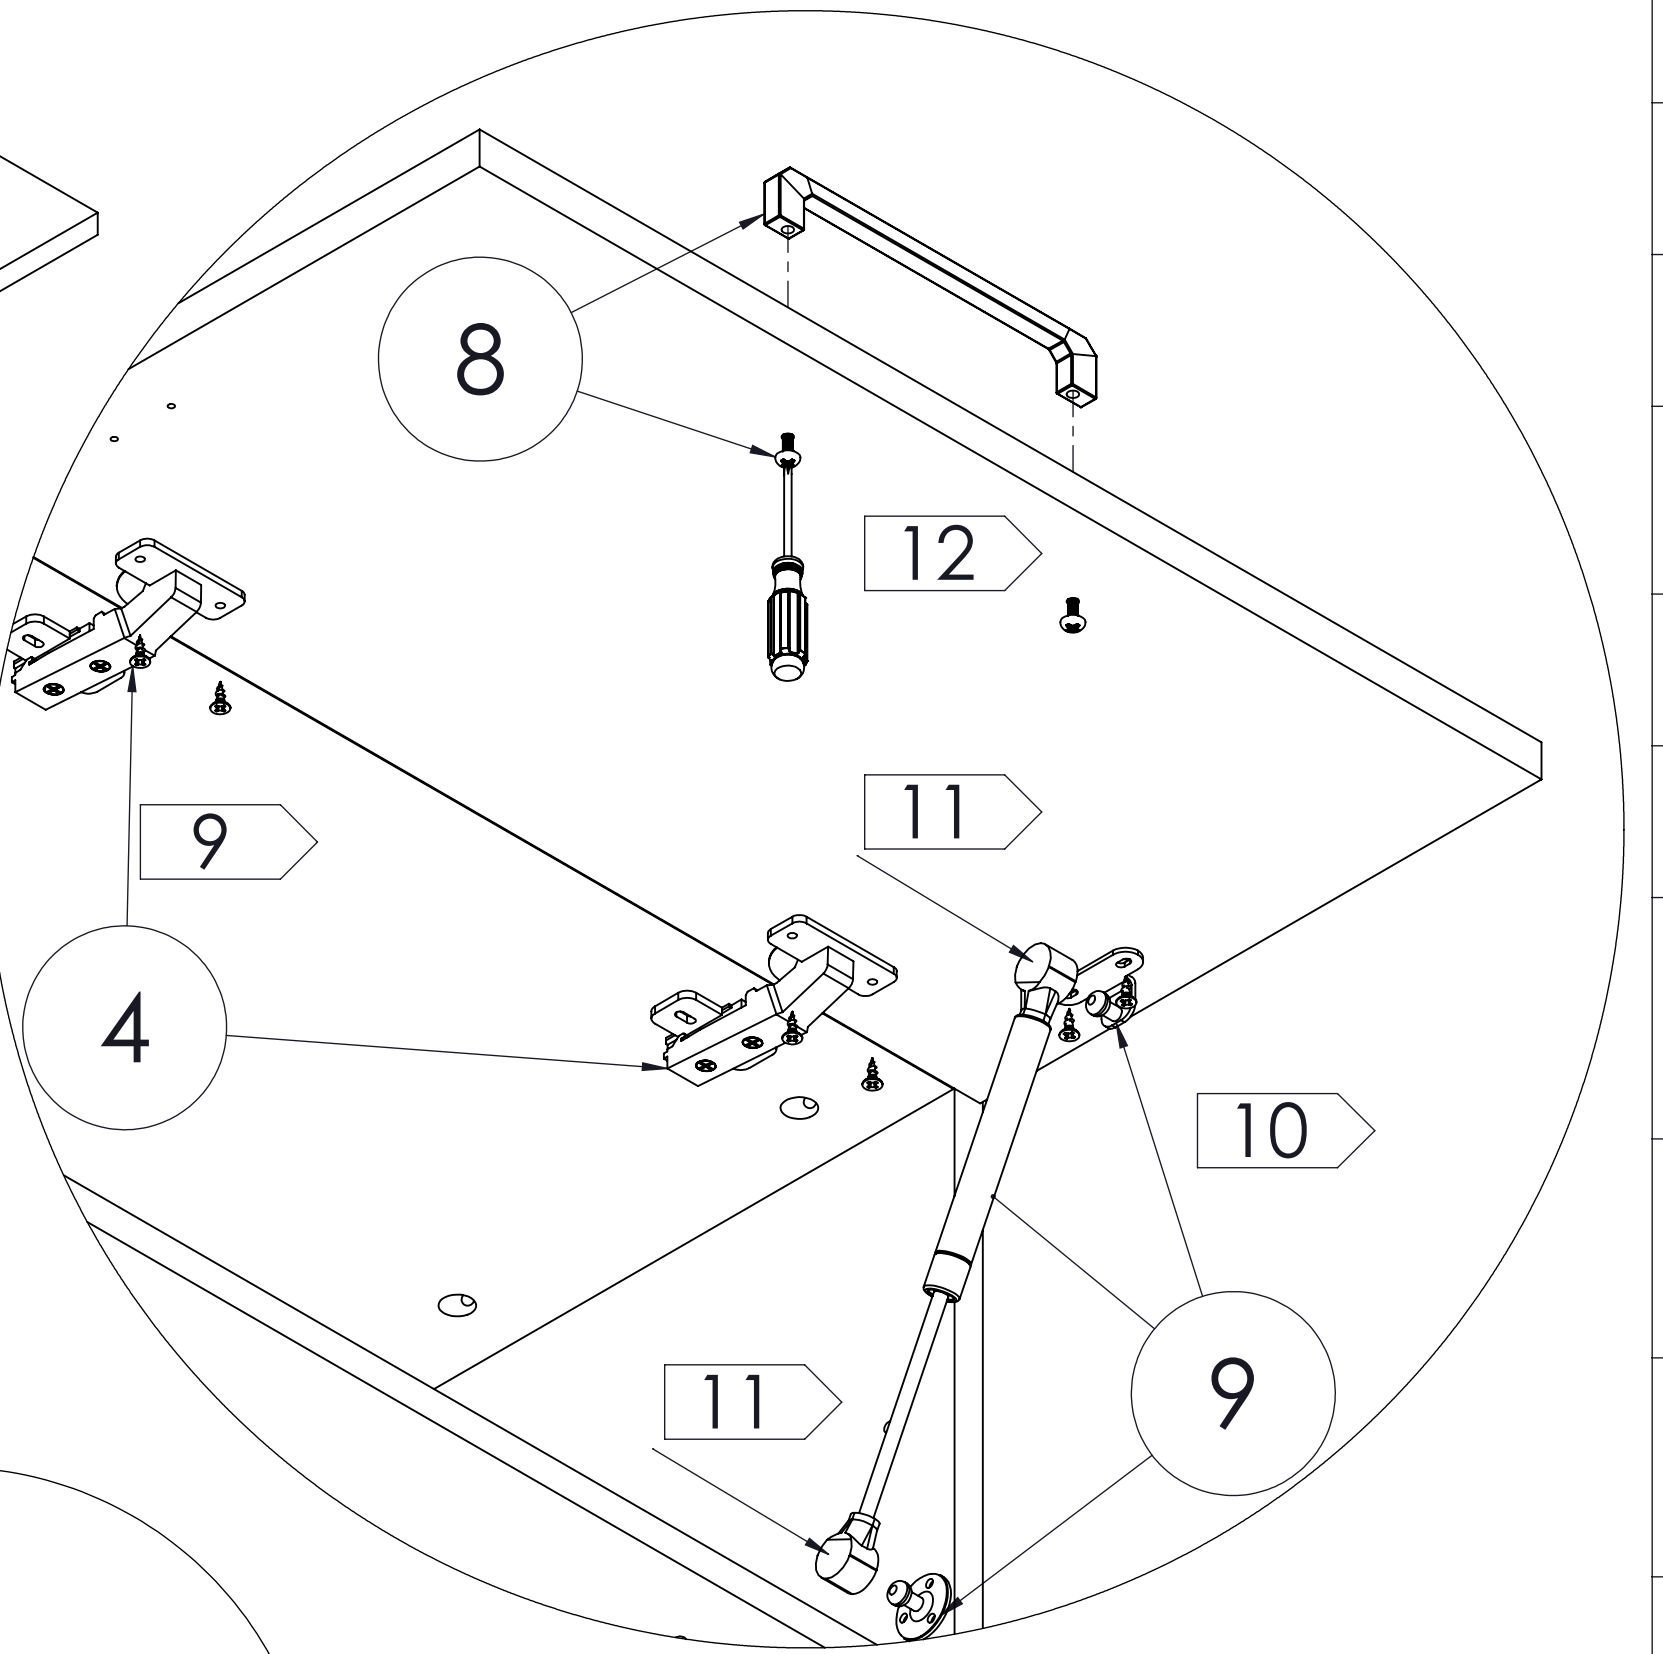
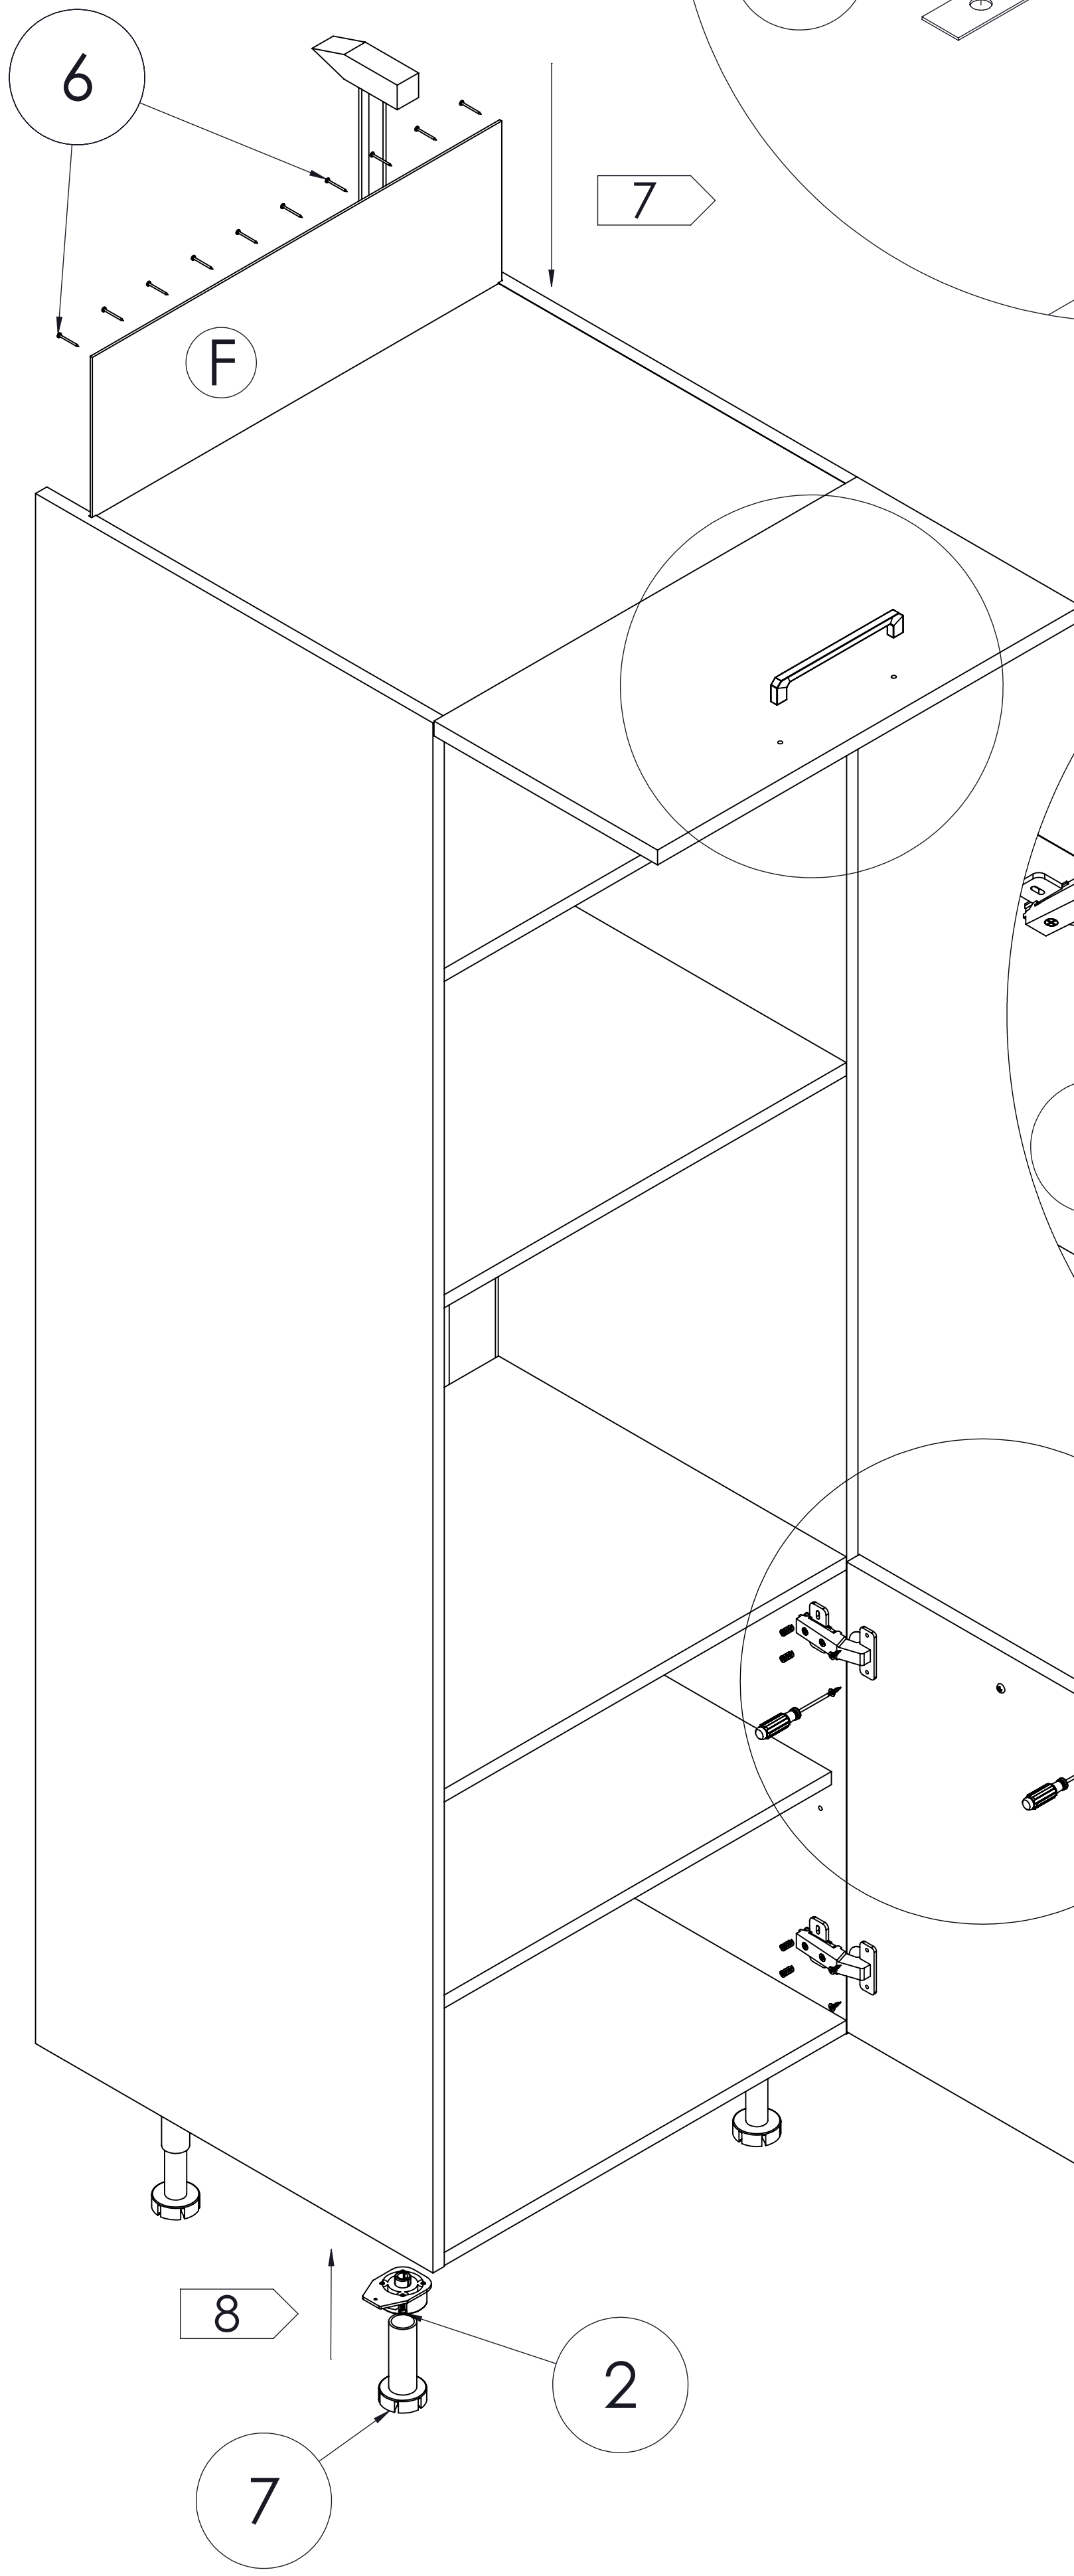
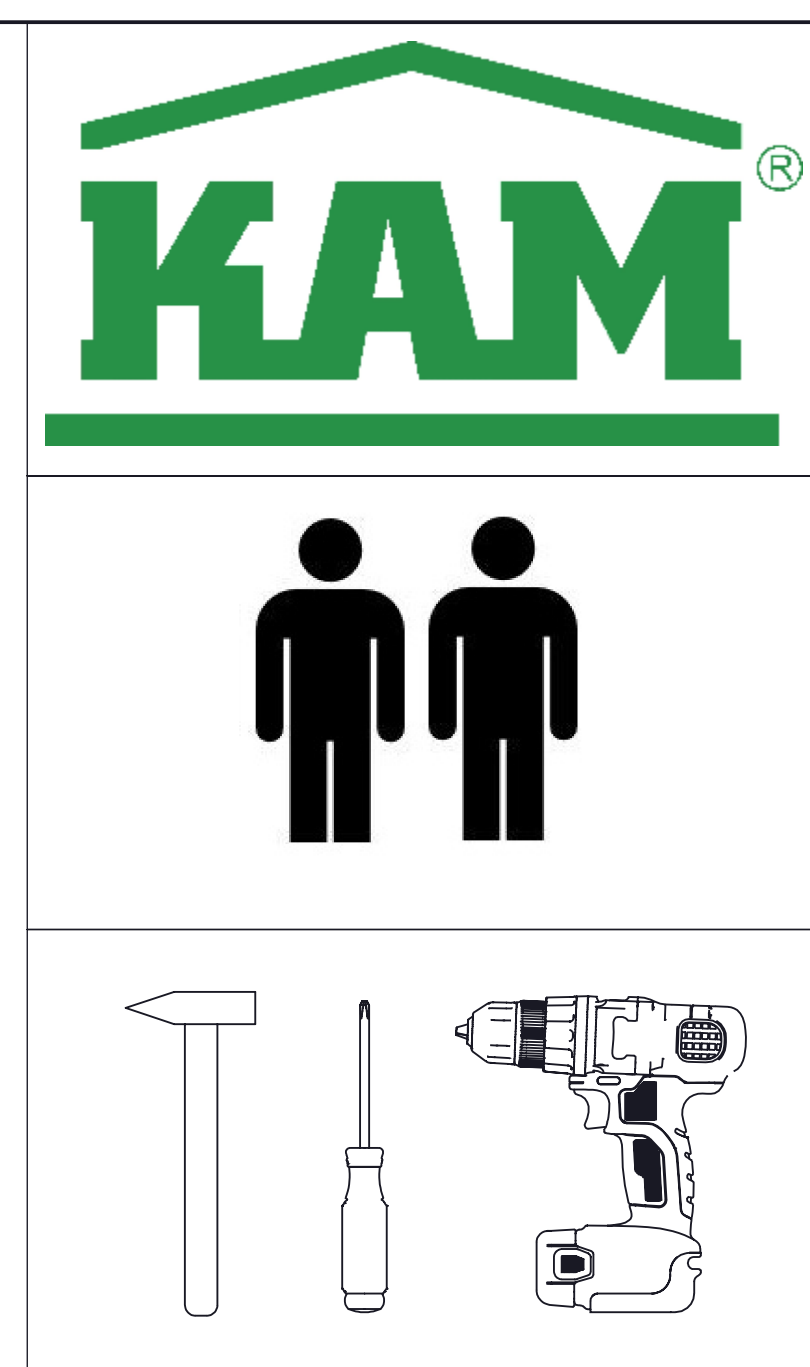
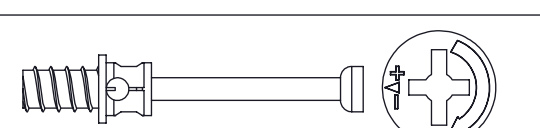
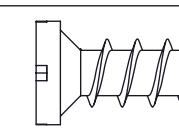
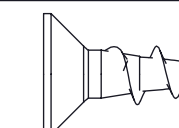
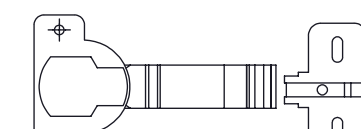
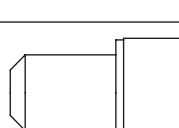
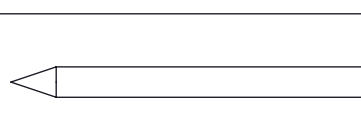
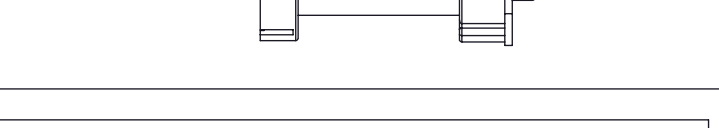
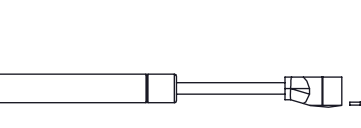


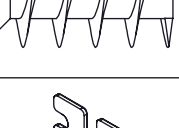

! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

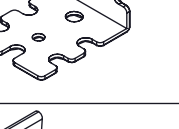

MON SPM60/71

LISTA CZĘŚCI		
L.P.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		18
2	4X16 	52
3	US 3.5X15 	8
4		4
5		2
6		20
7		4
8		2
9		2
10	EK6,3x13 	16
11		8
12		2
13		1