
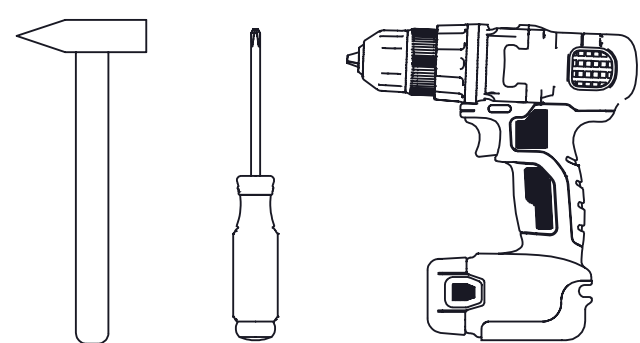


! UWAGA !

ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

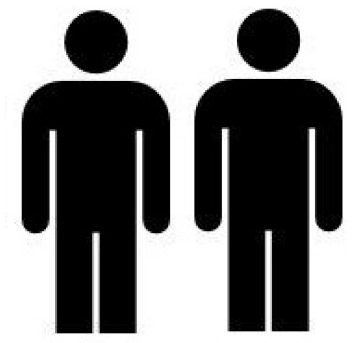


MOCOWANIE SŁUPKA DO ŚCIANY
za pomocą kołka i wkrętu odpowiedniego
dla danego typu ściany
(nie dotęczone do szafki)

MON SPM60ST2/71

LISTA CZĘŚCI

L.P.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		18
2	4X16	52
3	US 3.5X15	4
4		2
6		20
7		4
8		2
9		2
10	EK6,3x13	16
11	EU 5x13	16
12		8
13		1 kpl.
14		1 kpl.
15		1

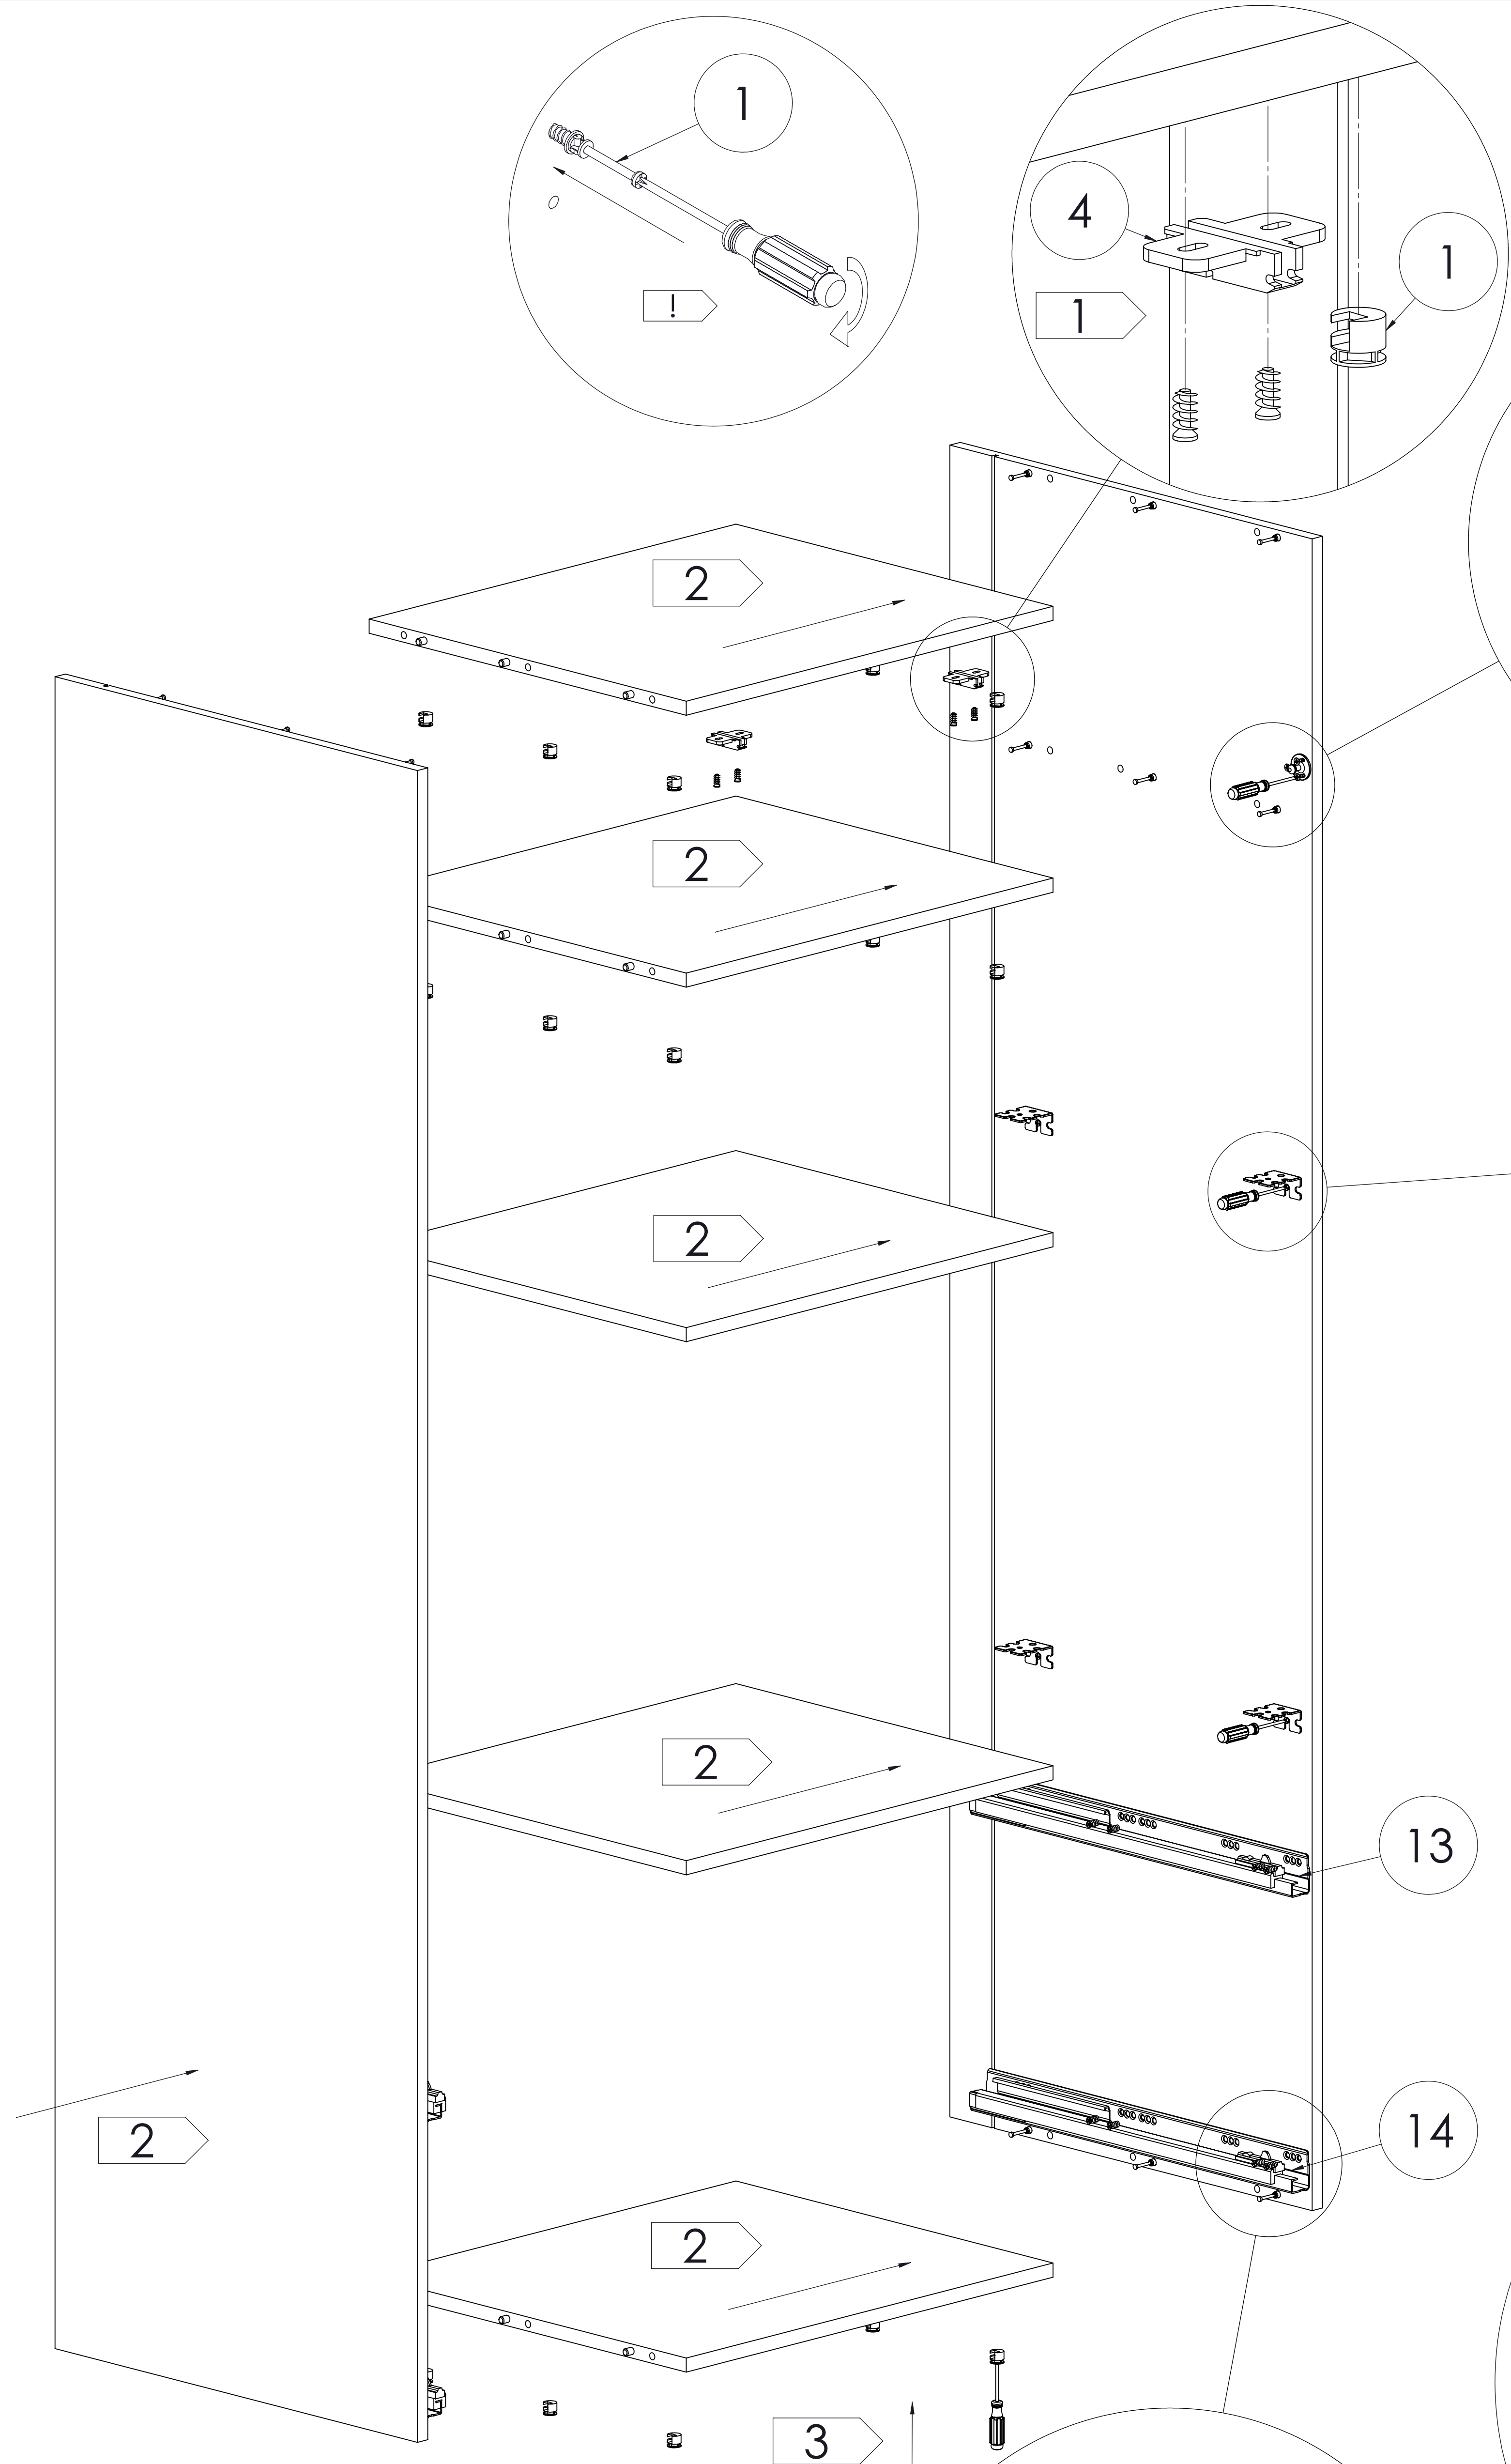

1.

2.

3.

