

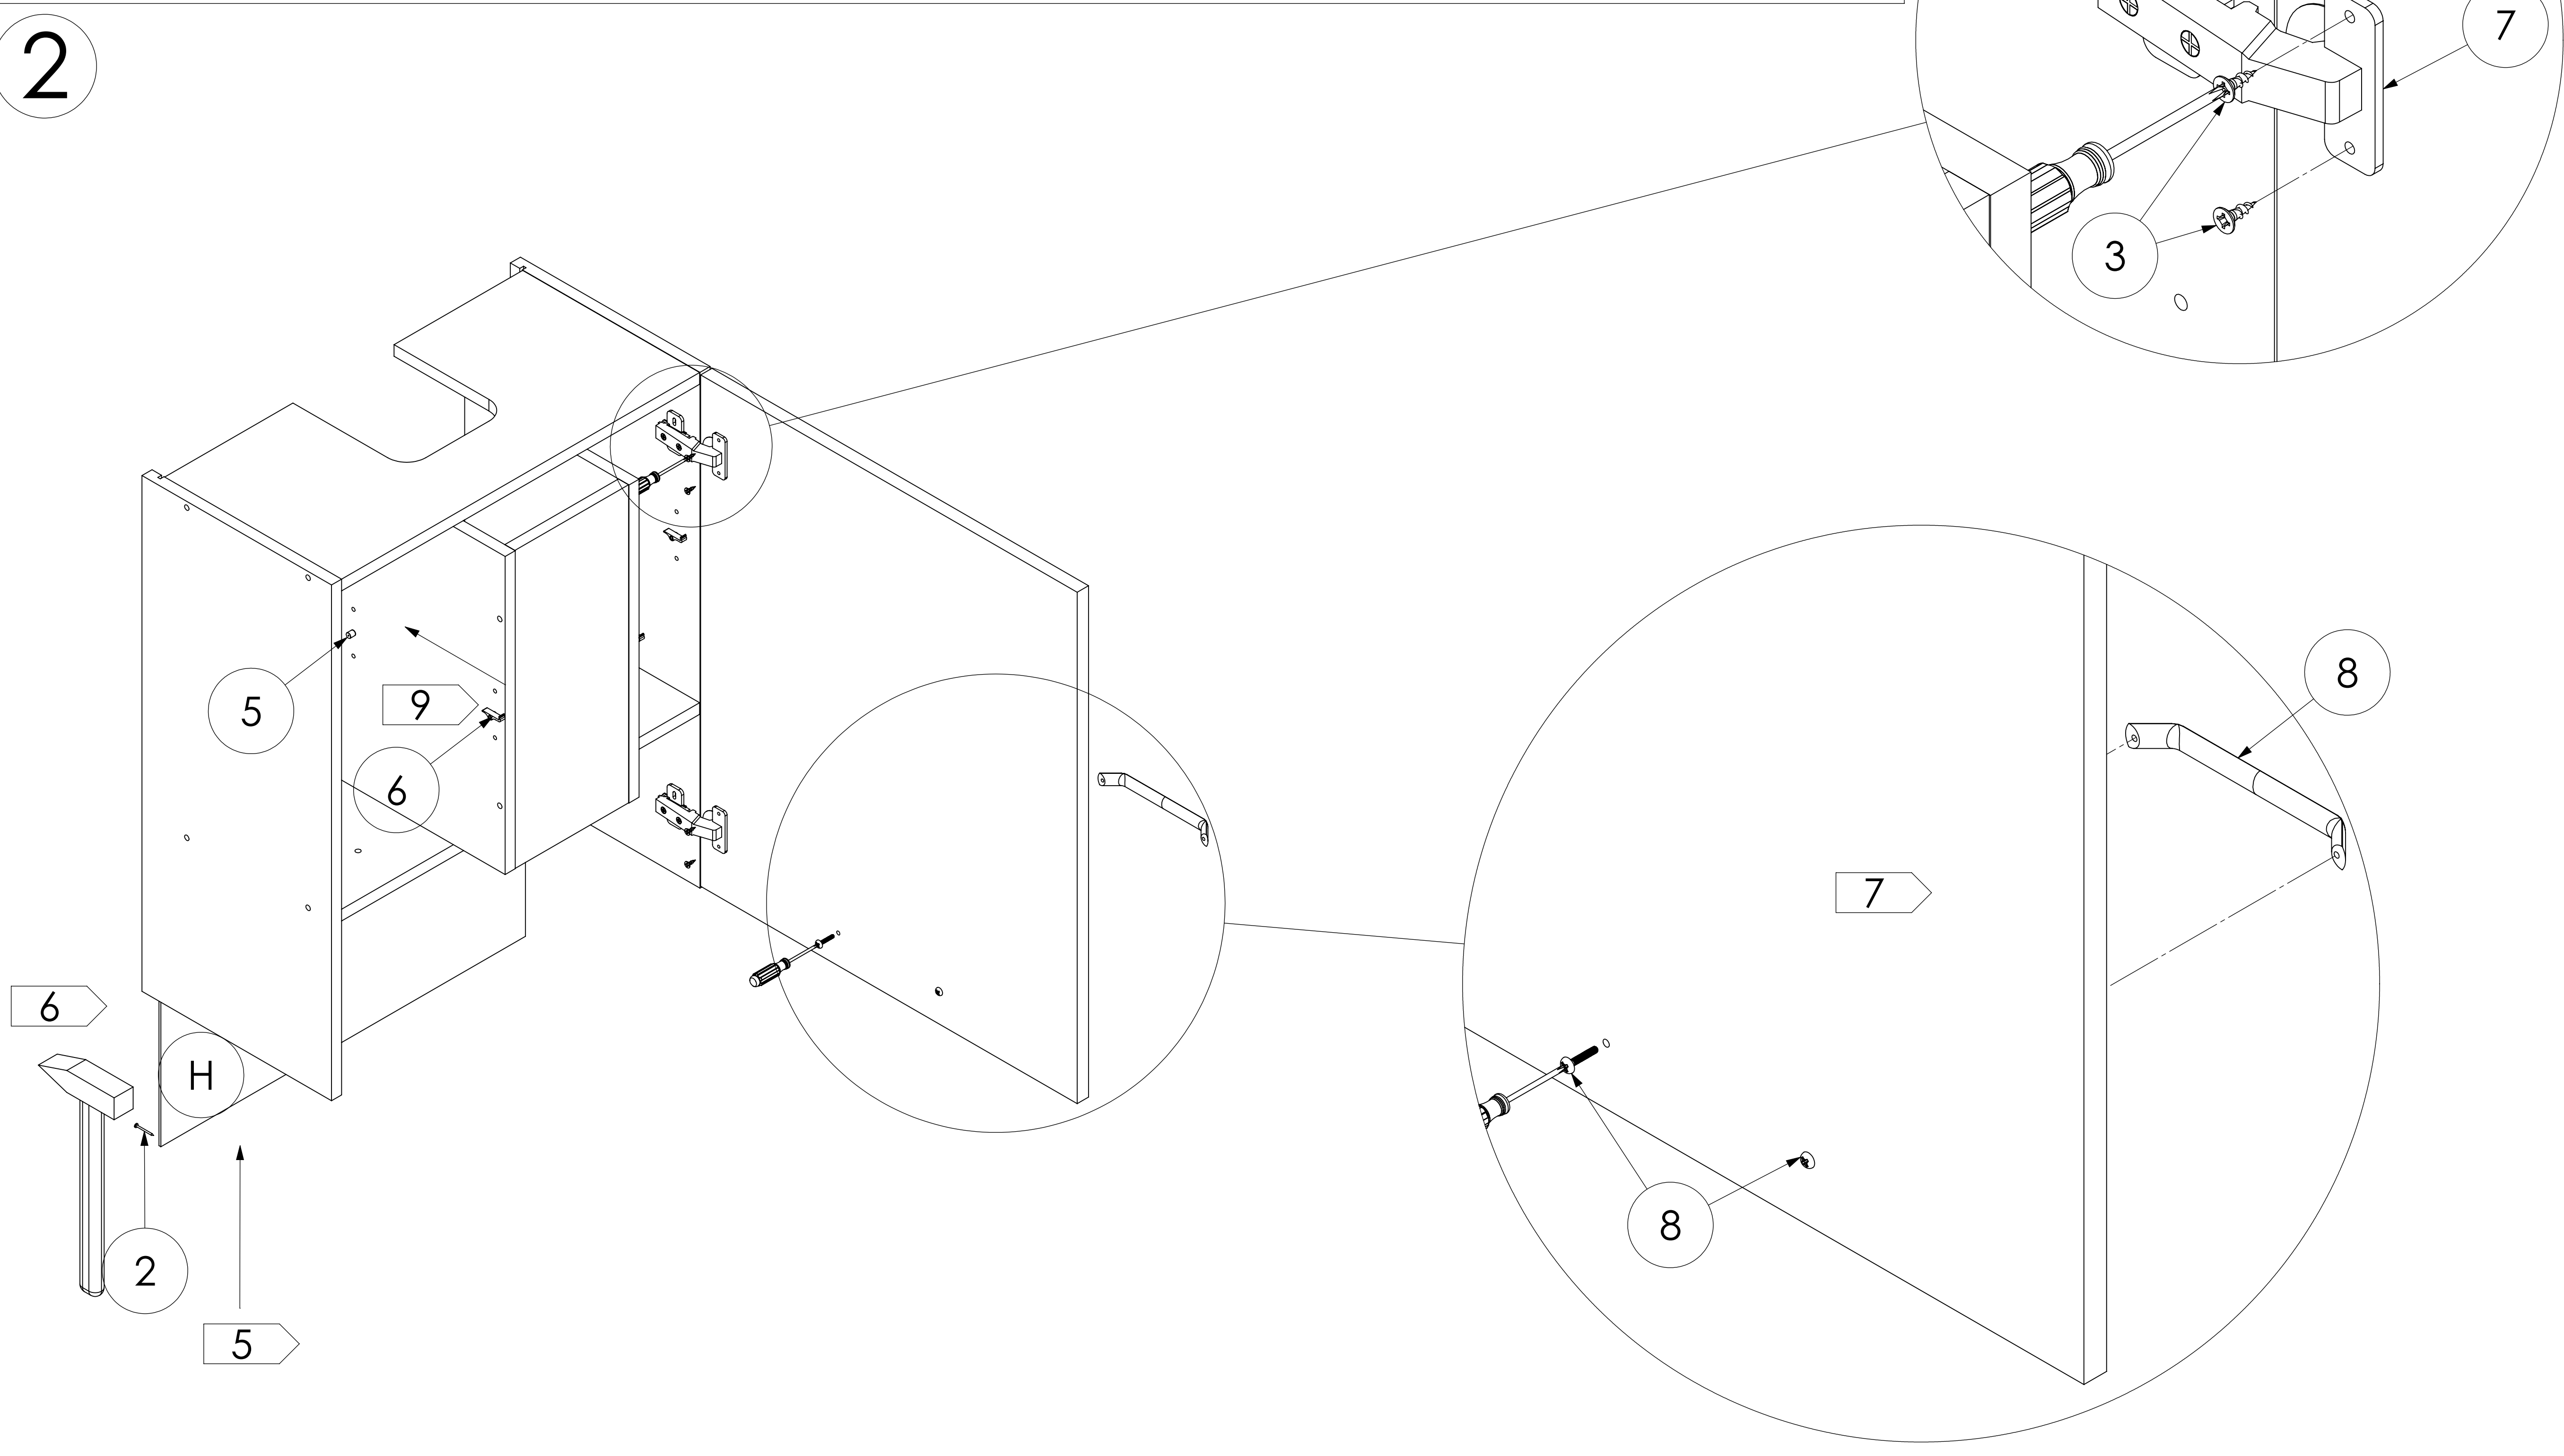
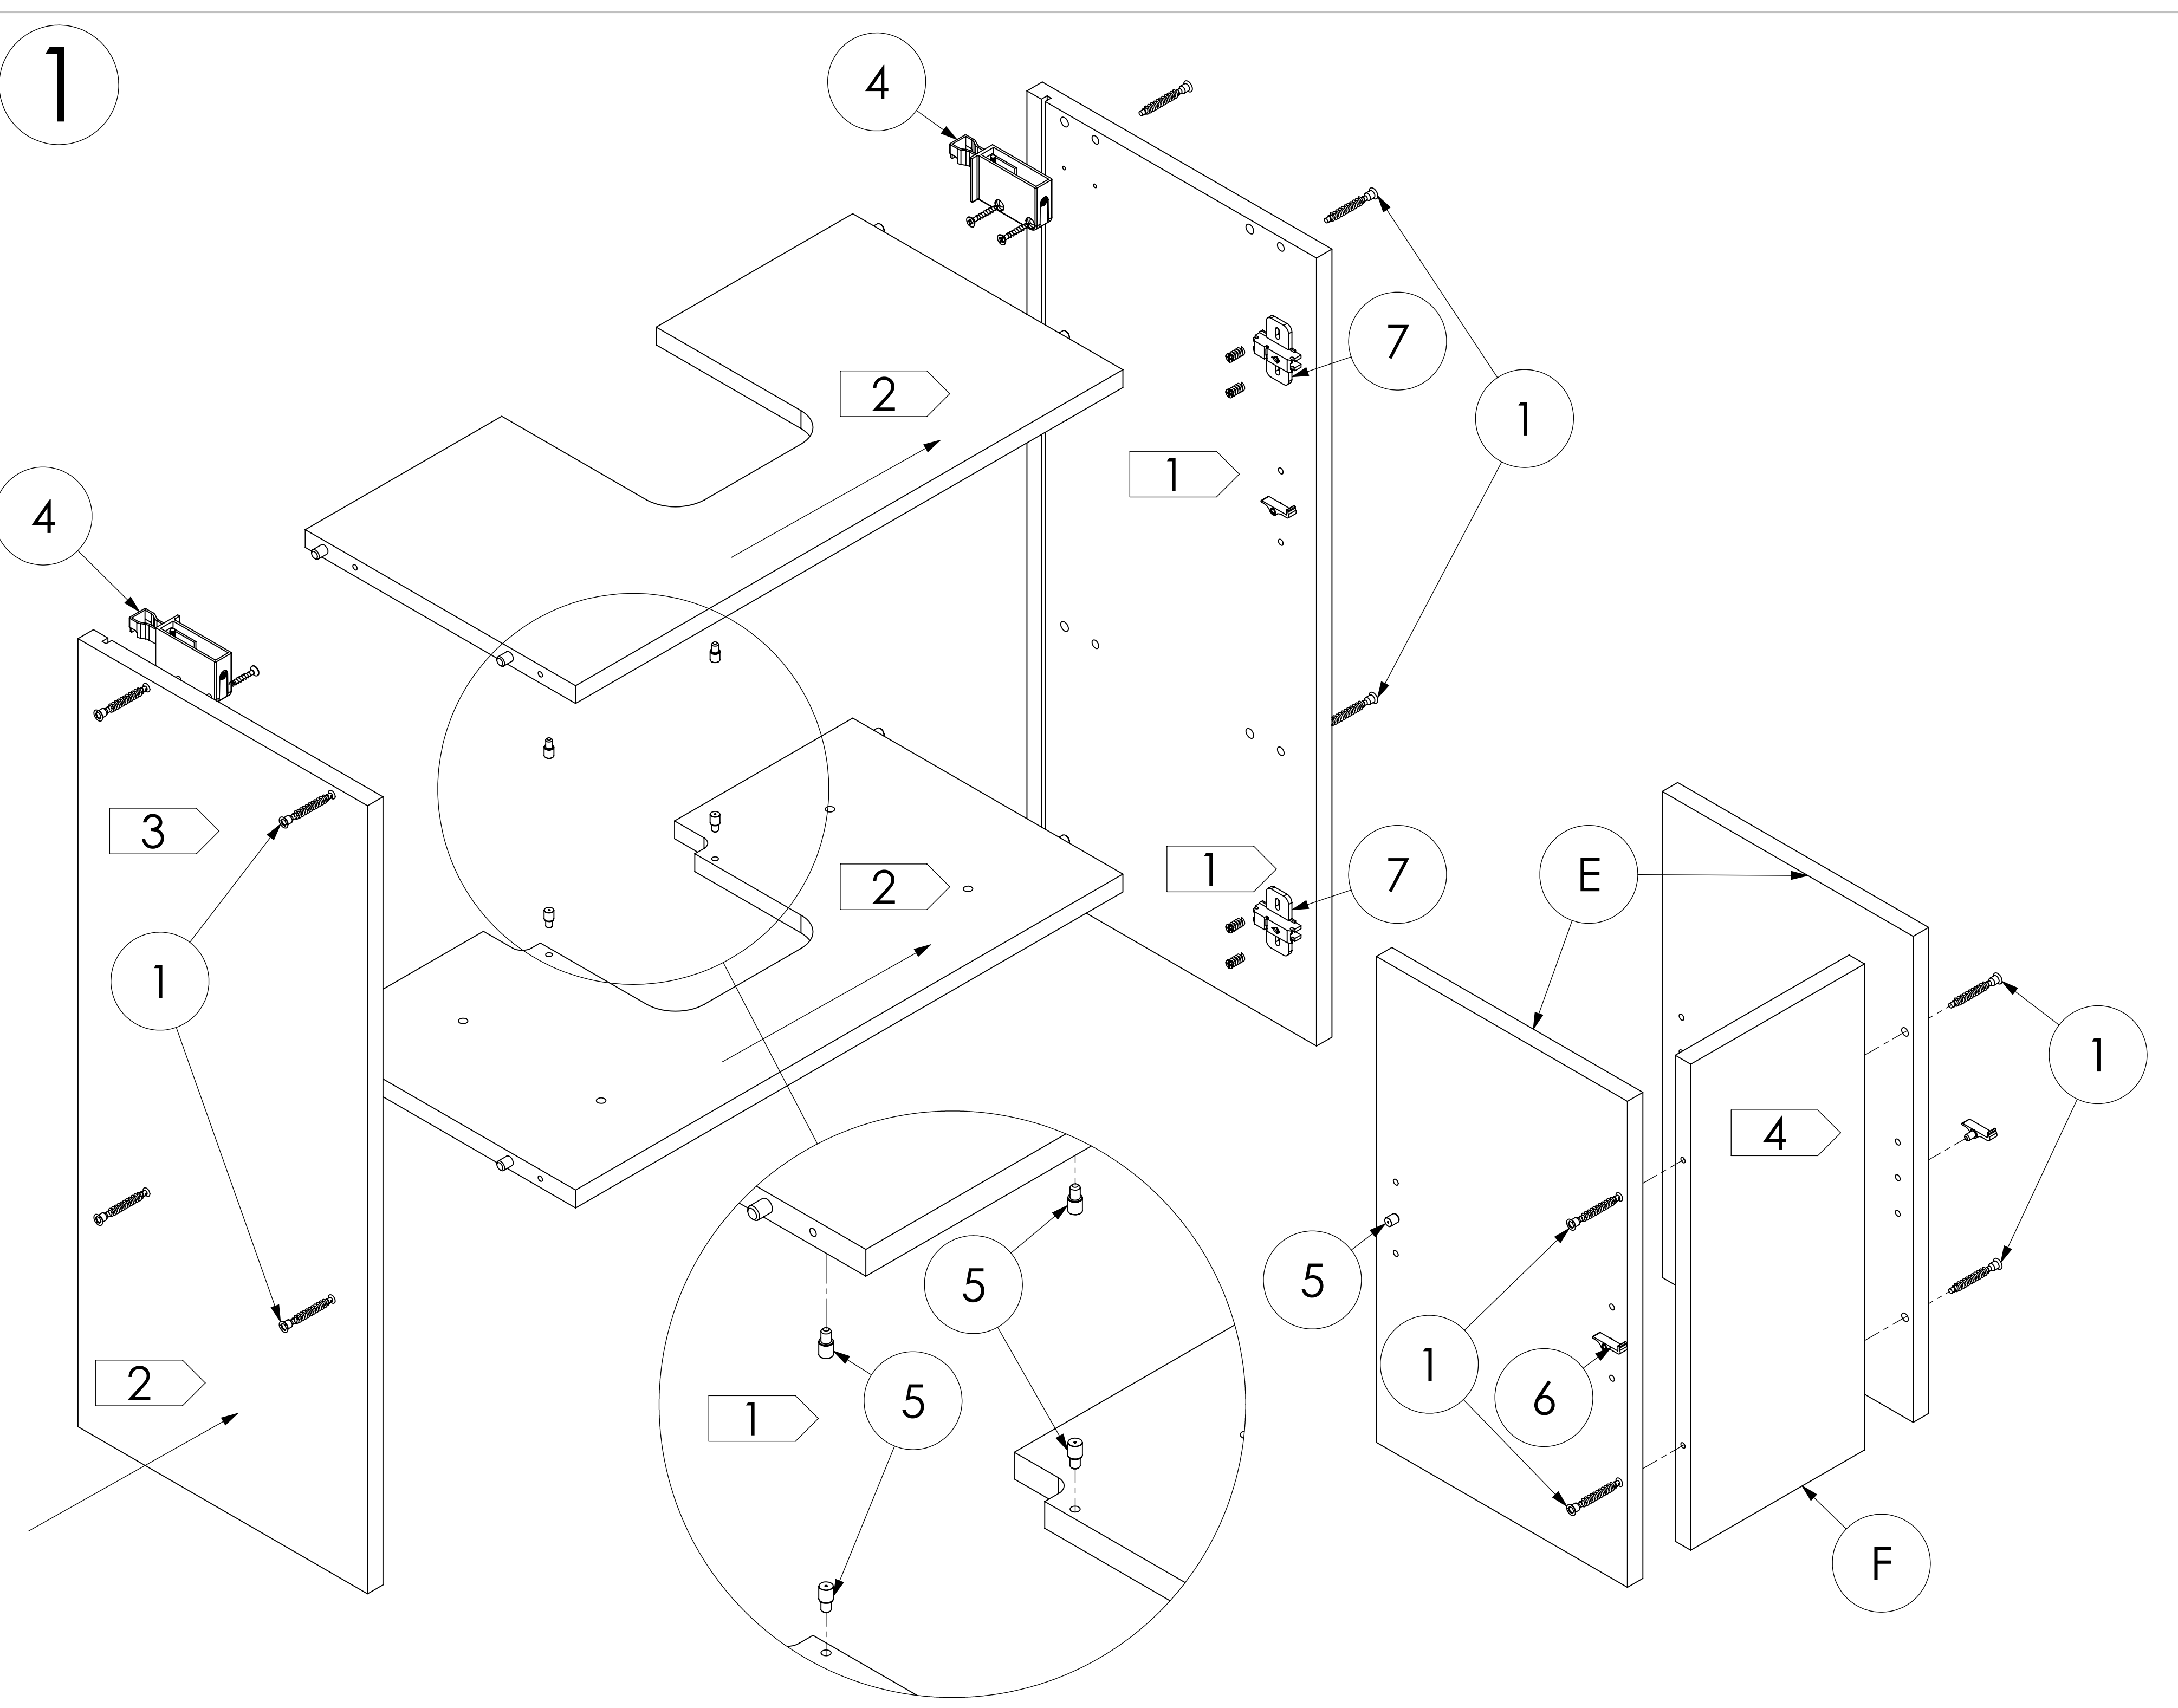


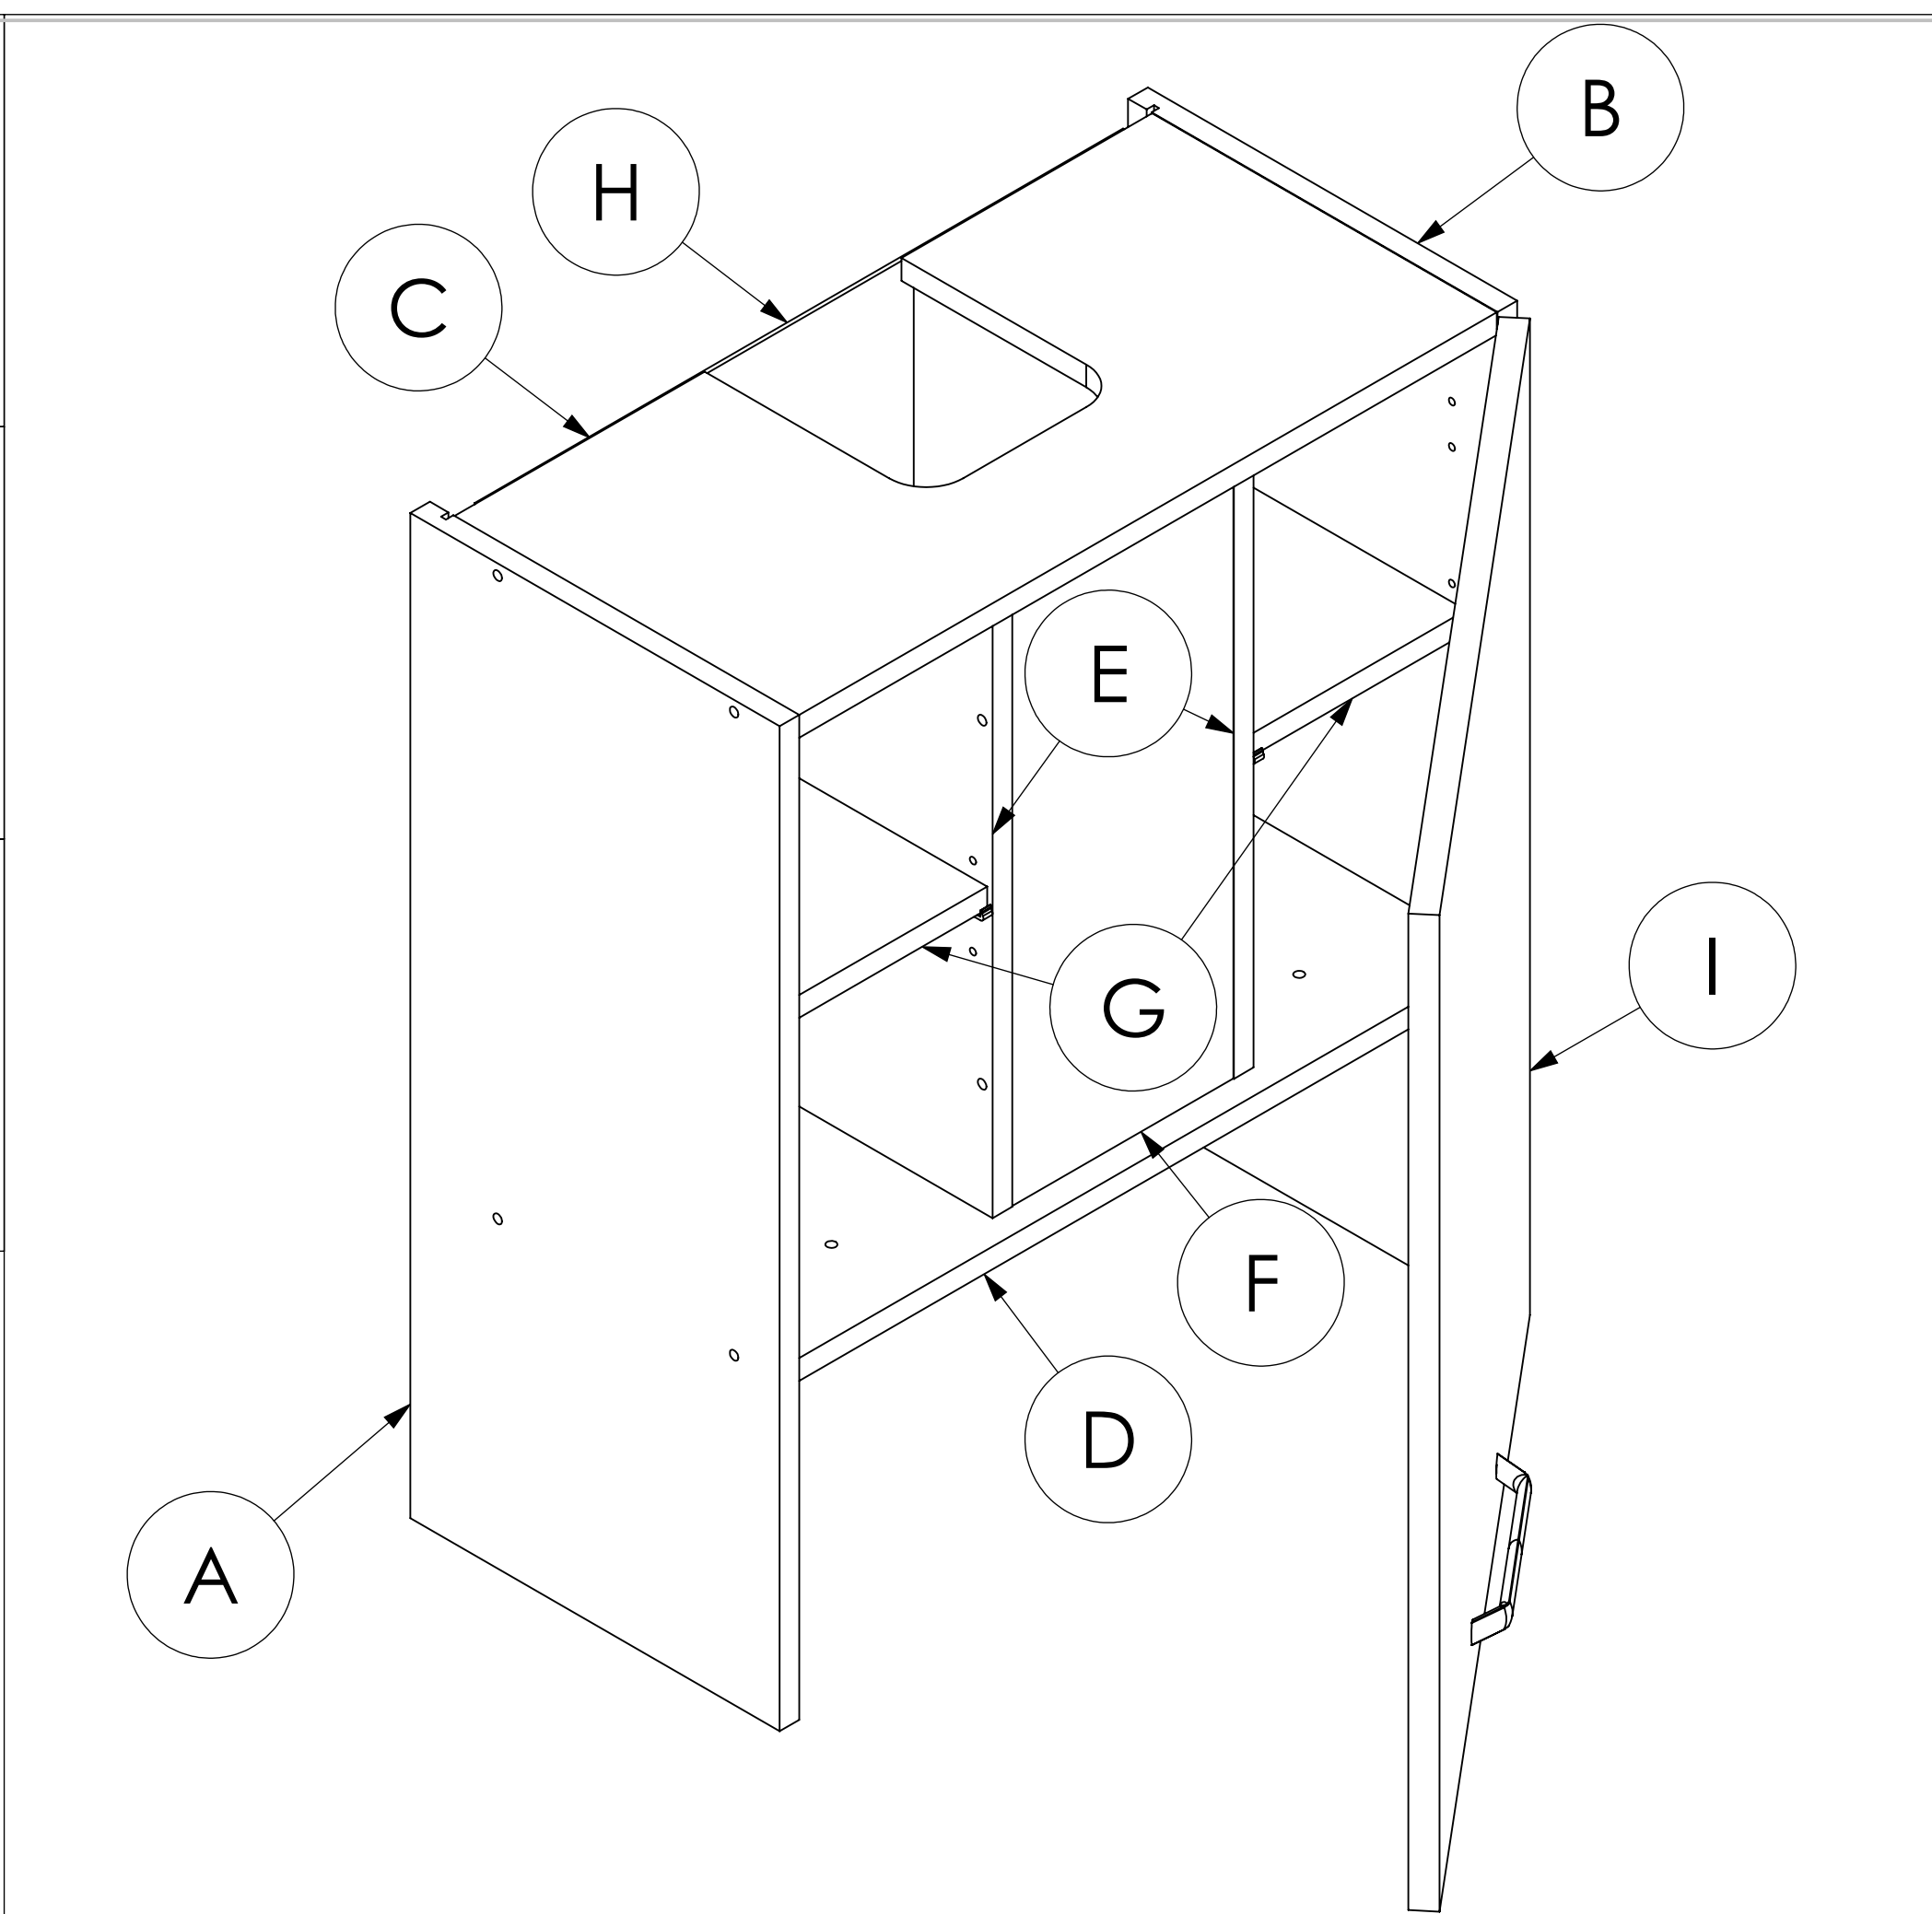



! UWAGA !
**ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH**

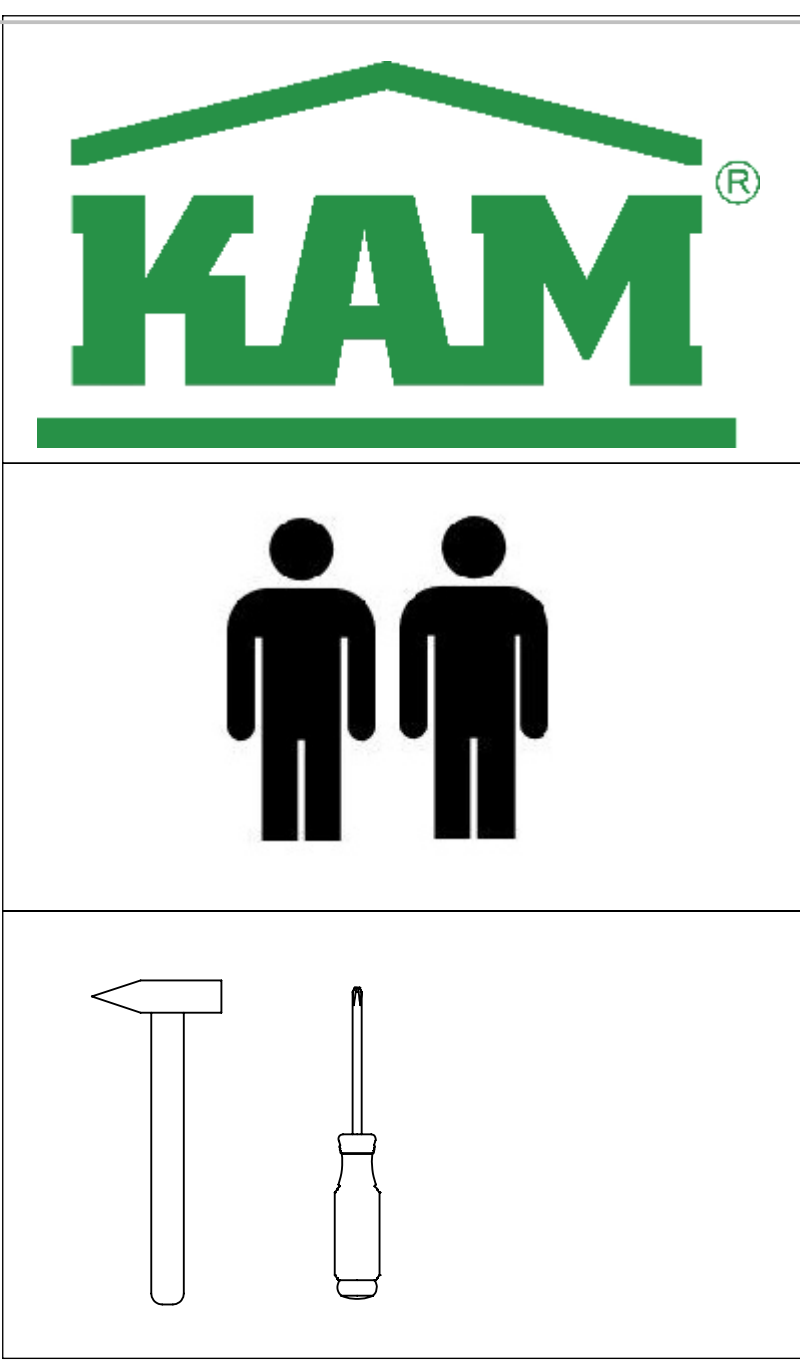


MON WP3_60.1/71

LISTA CZĘŚCI			
Nr. detalu	nazwa elementu		liczba sztuk
1	7x50		12
2			20
3	ES 5x13		4
4			L+P
5			8
6			4
7			2
8			1

4

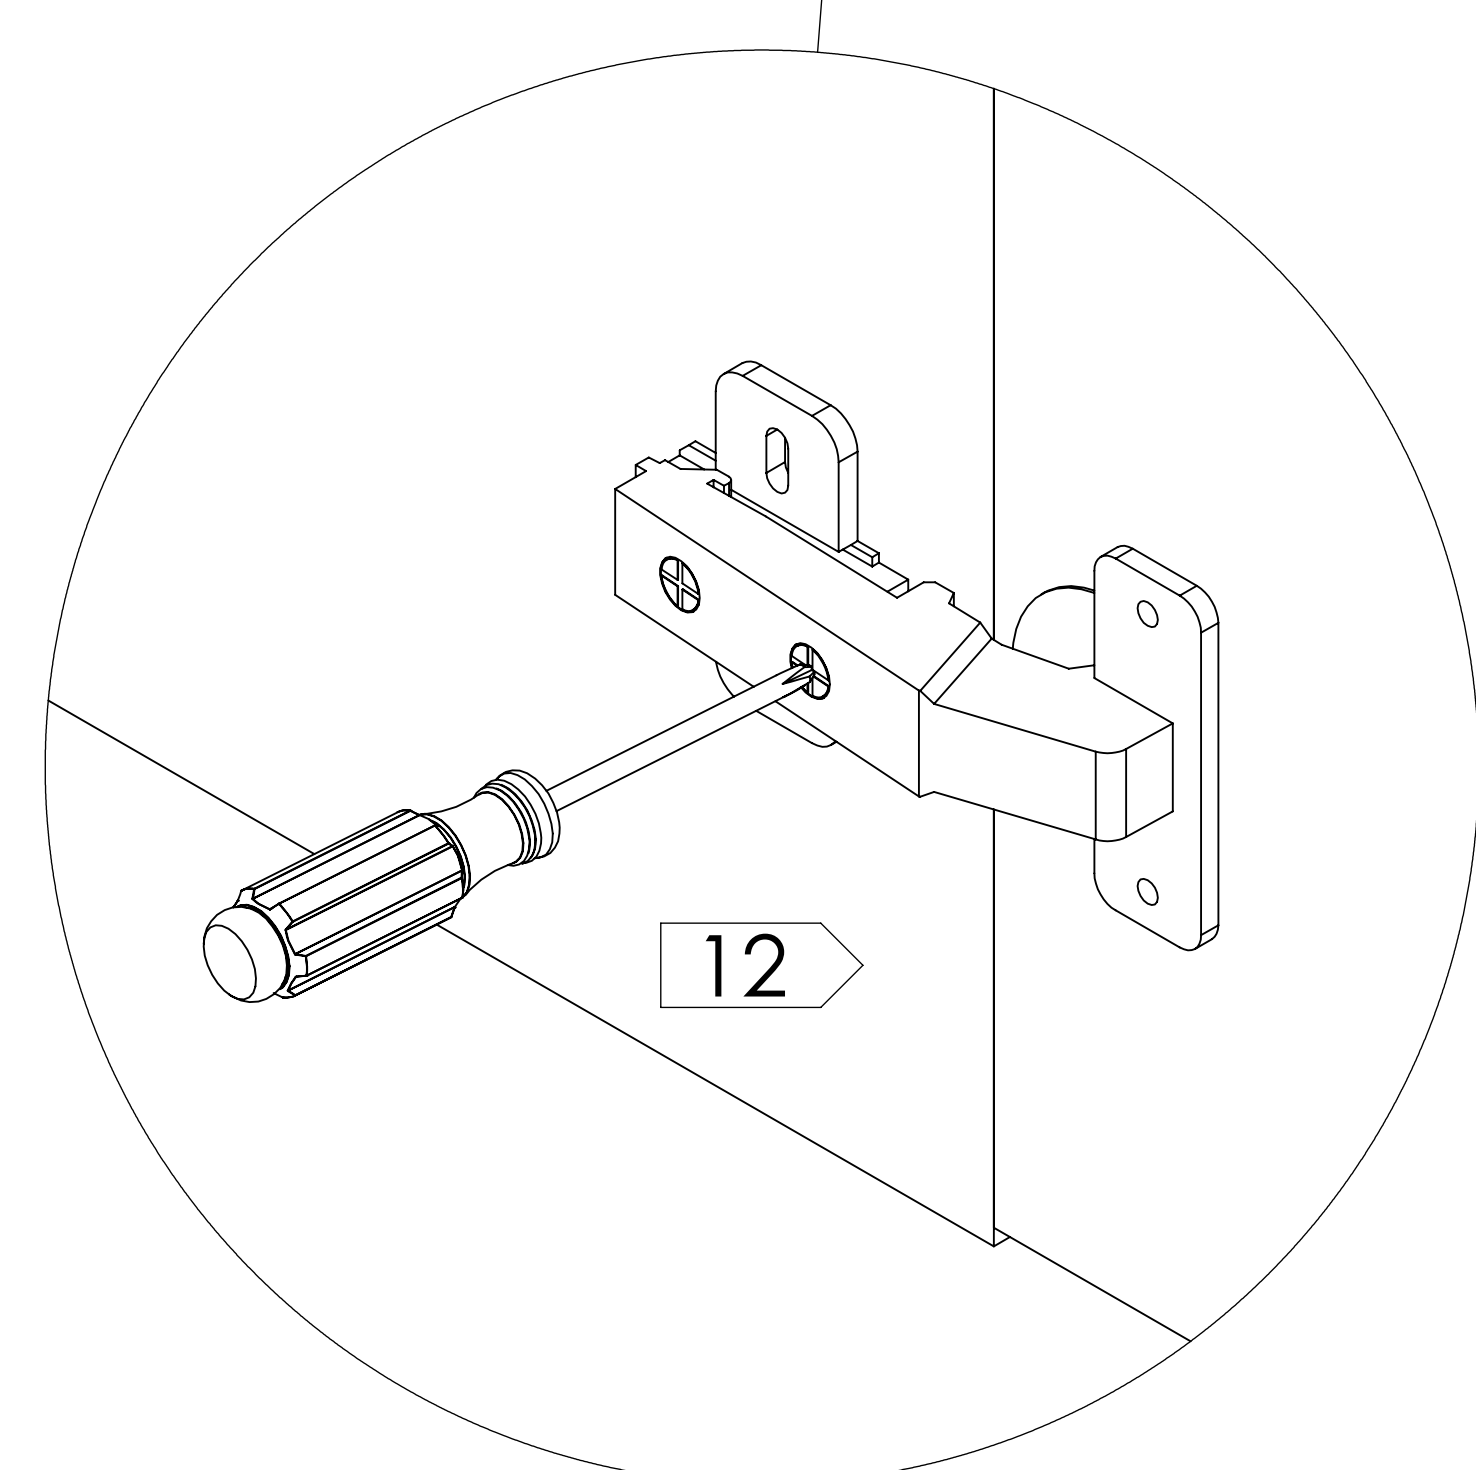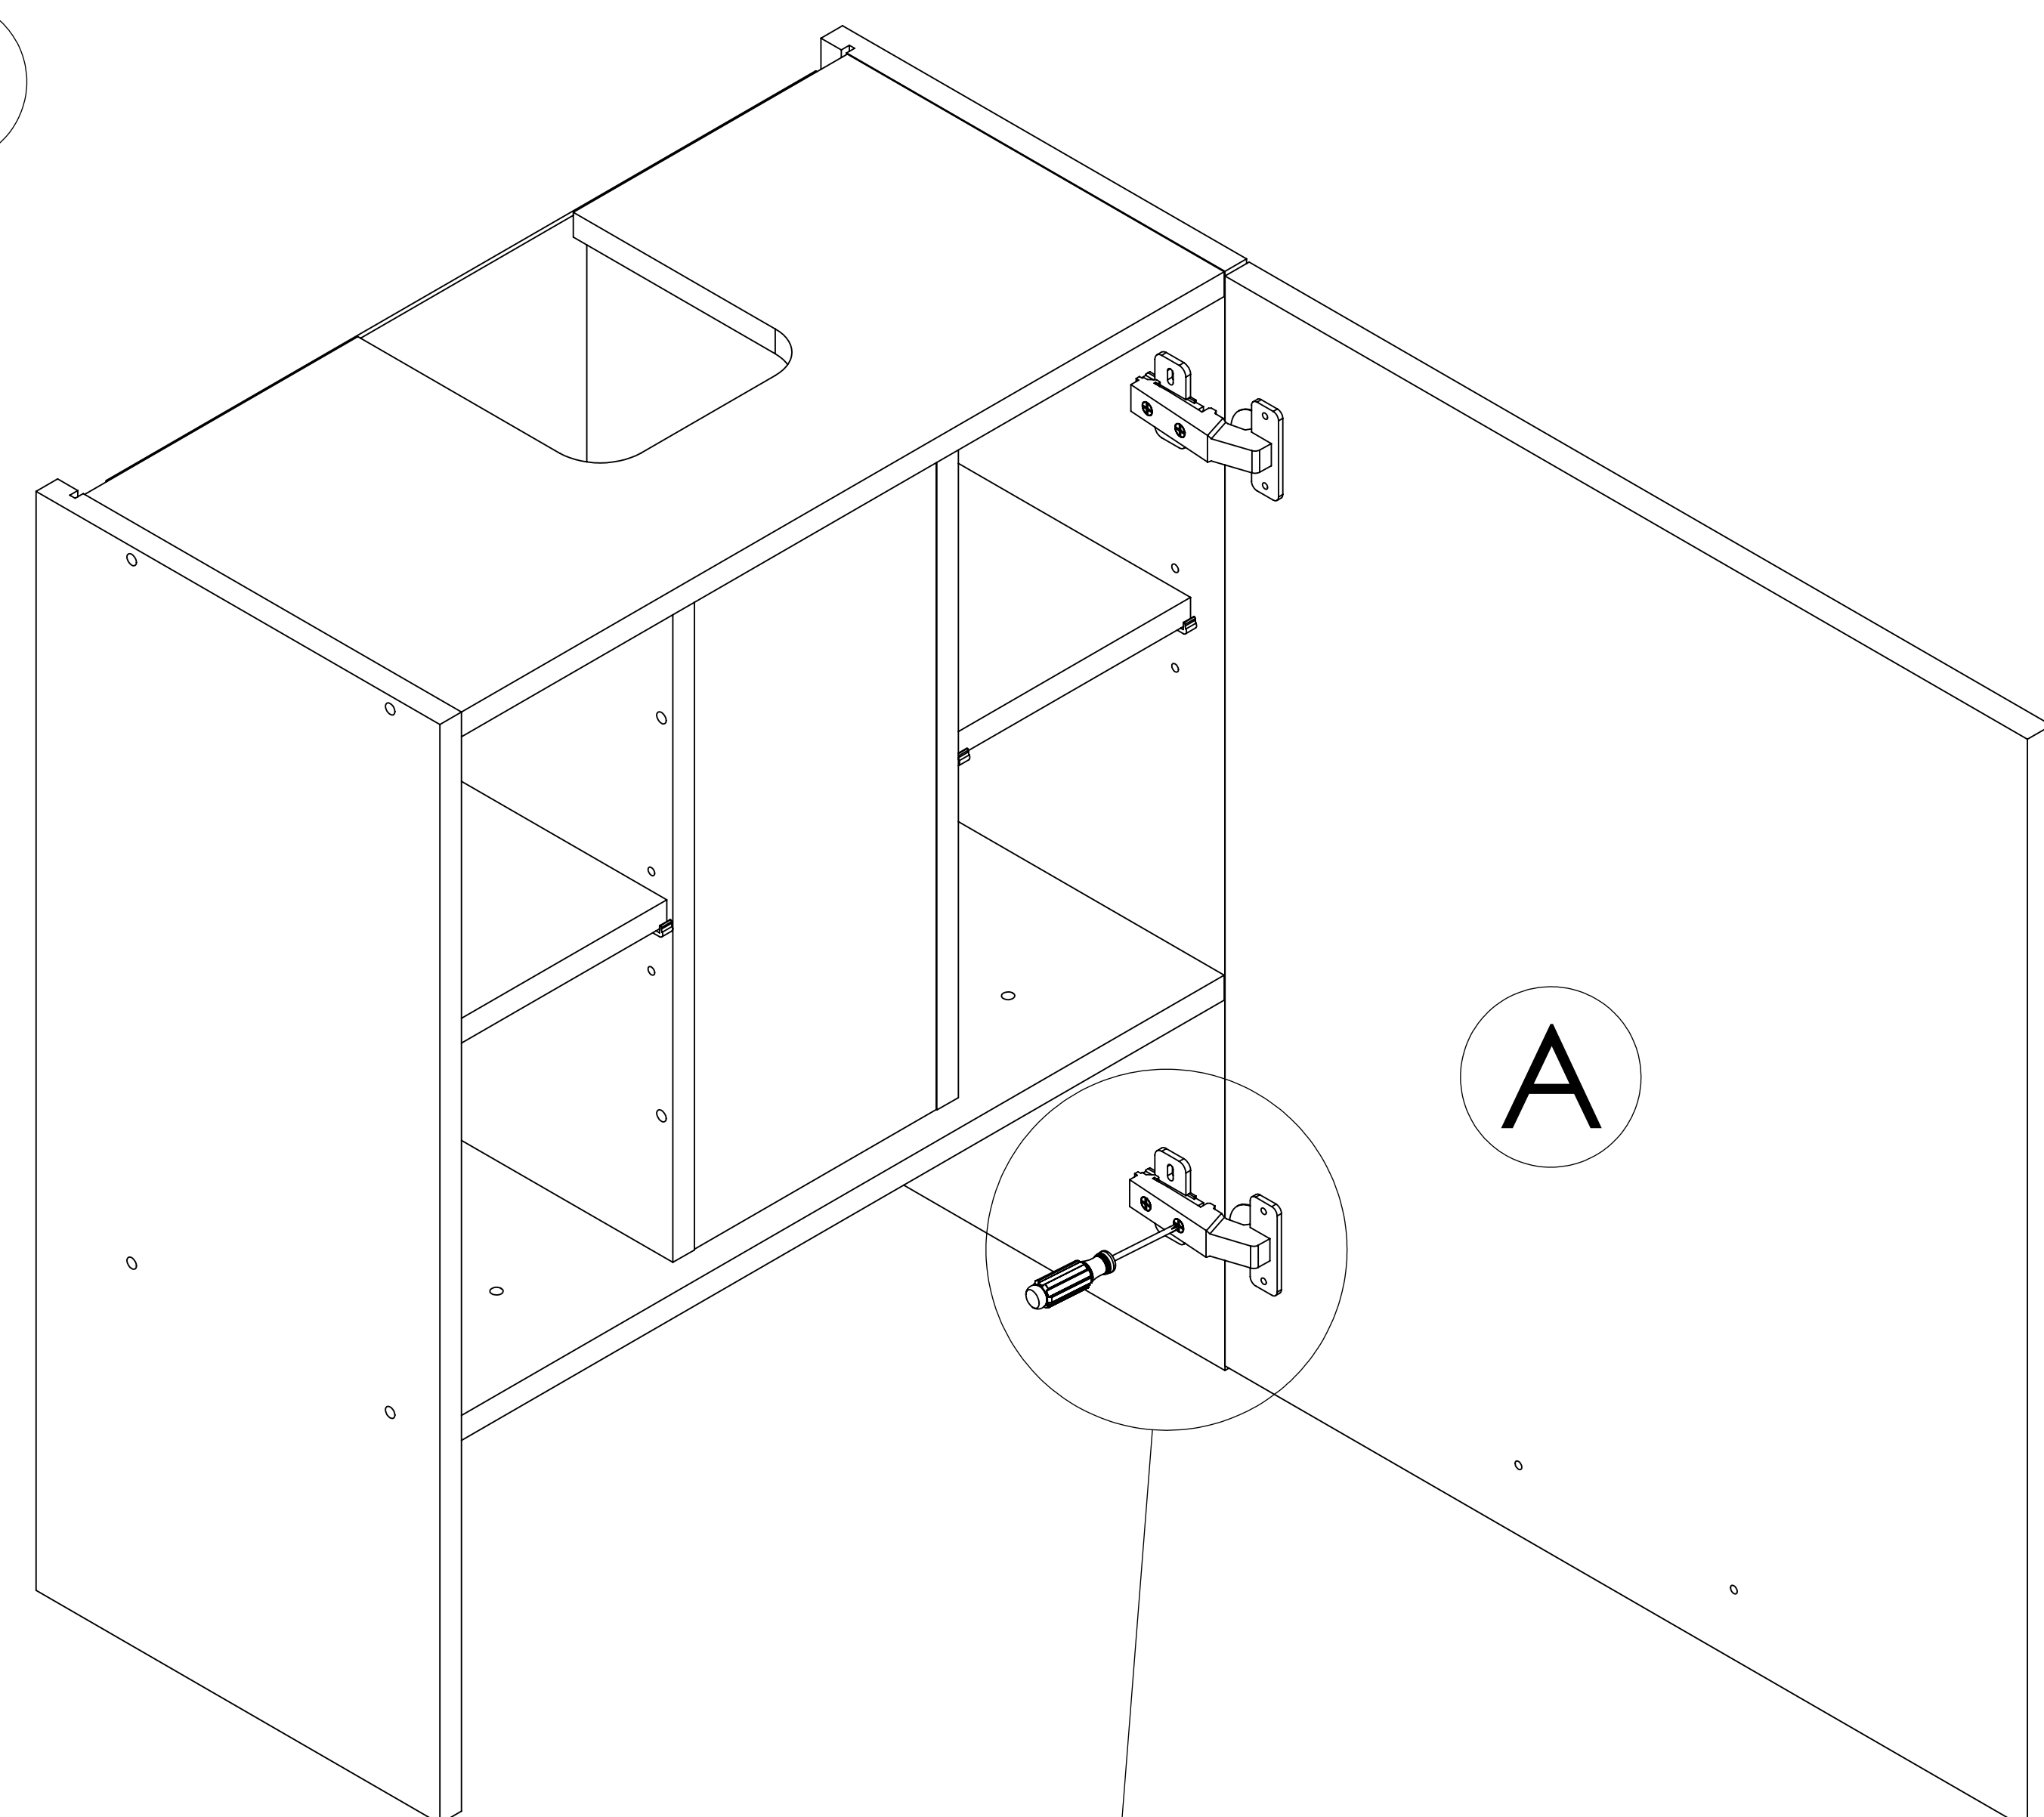



REGULACJA ZAWIASU

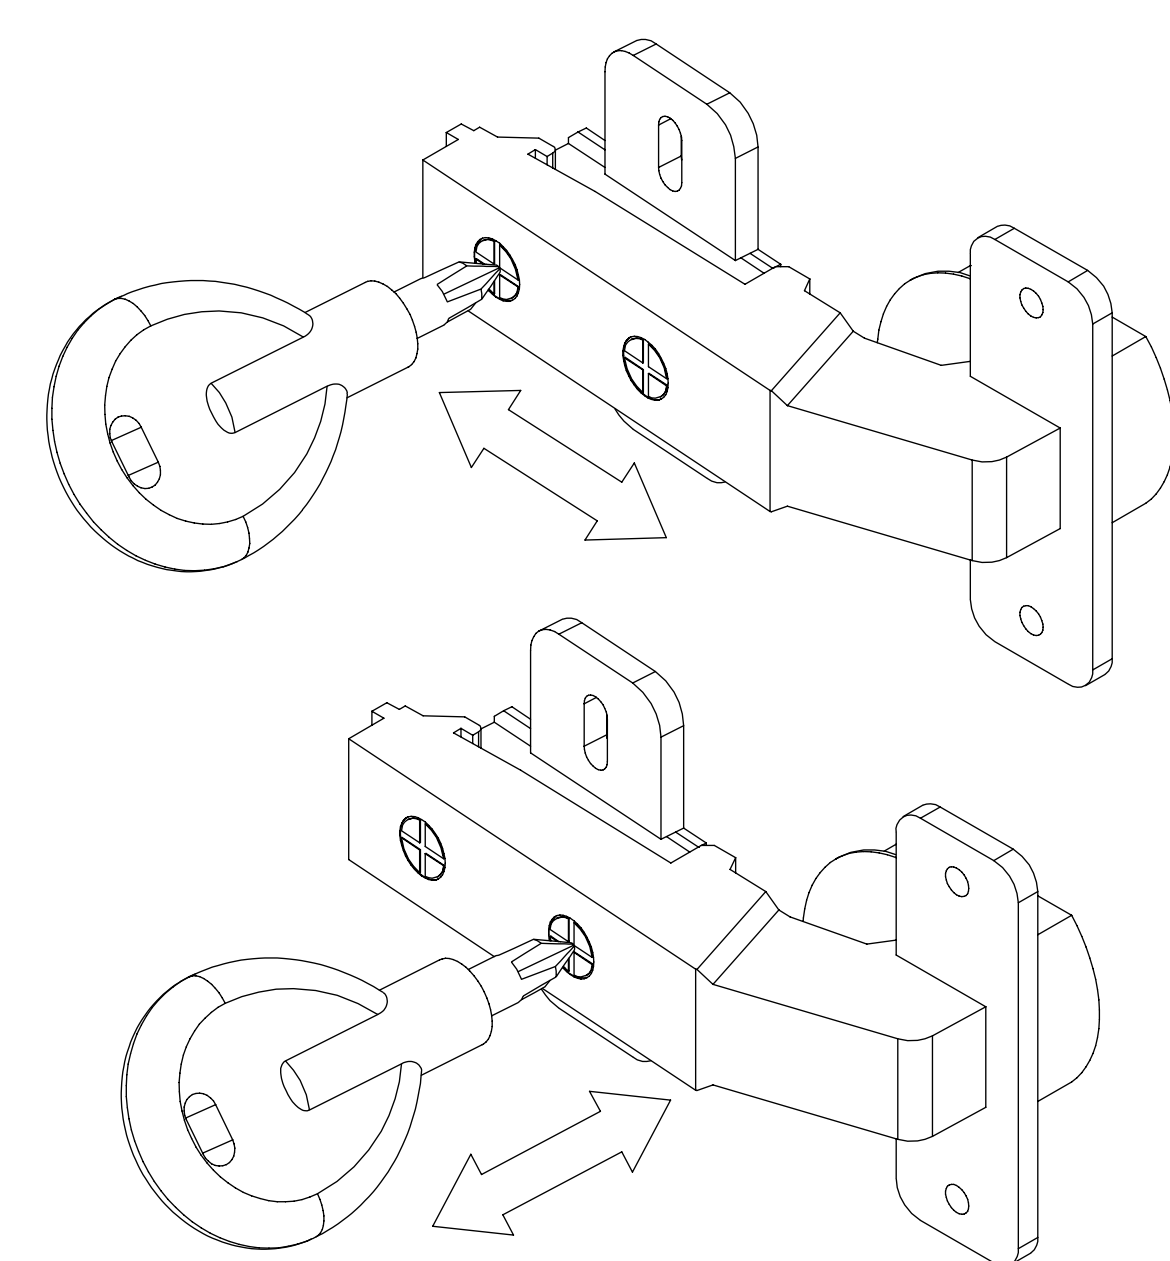**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu szafki należy:

A: wyregulować front szafki

B: przymocować pochłaniacz za pomocą śrub z zestawu

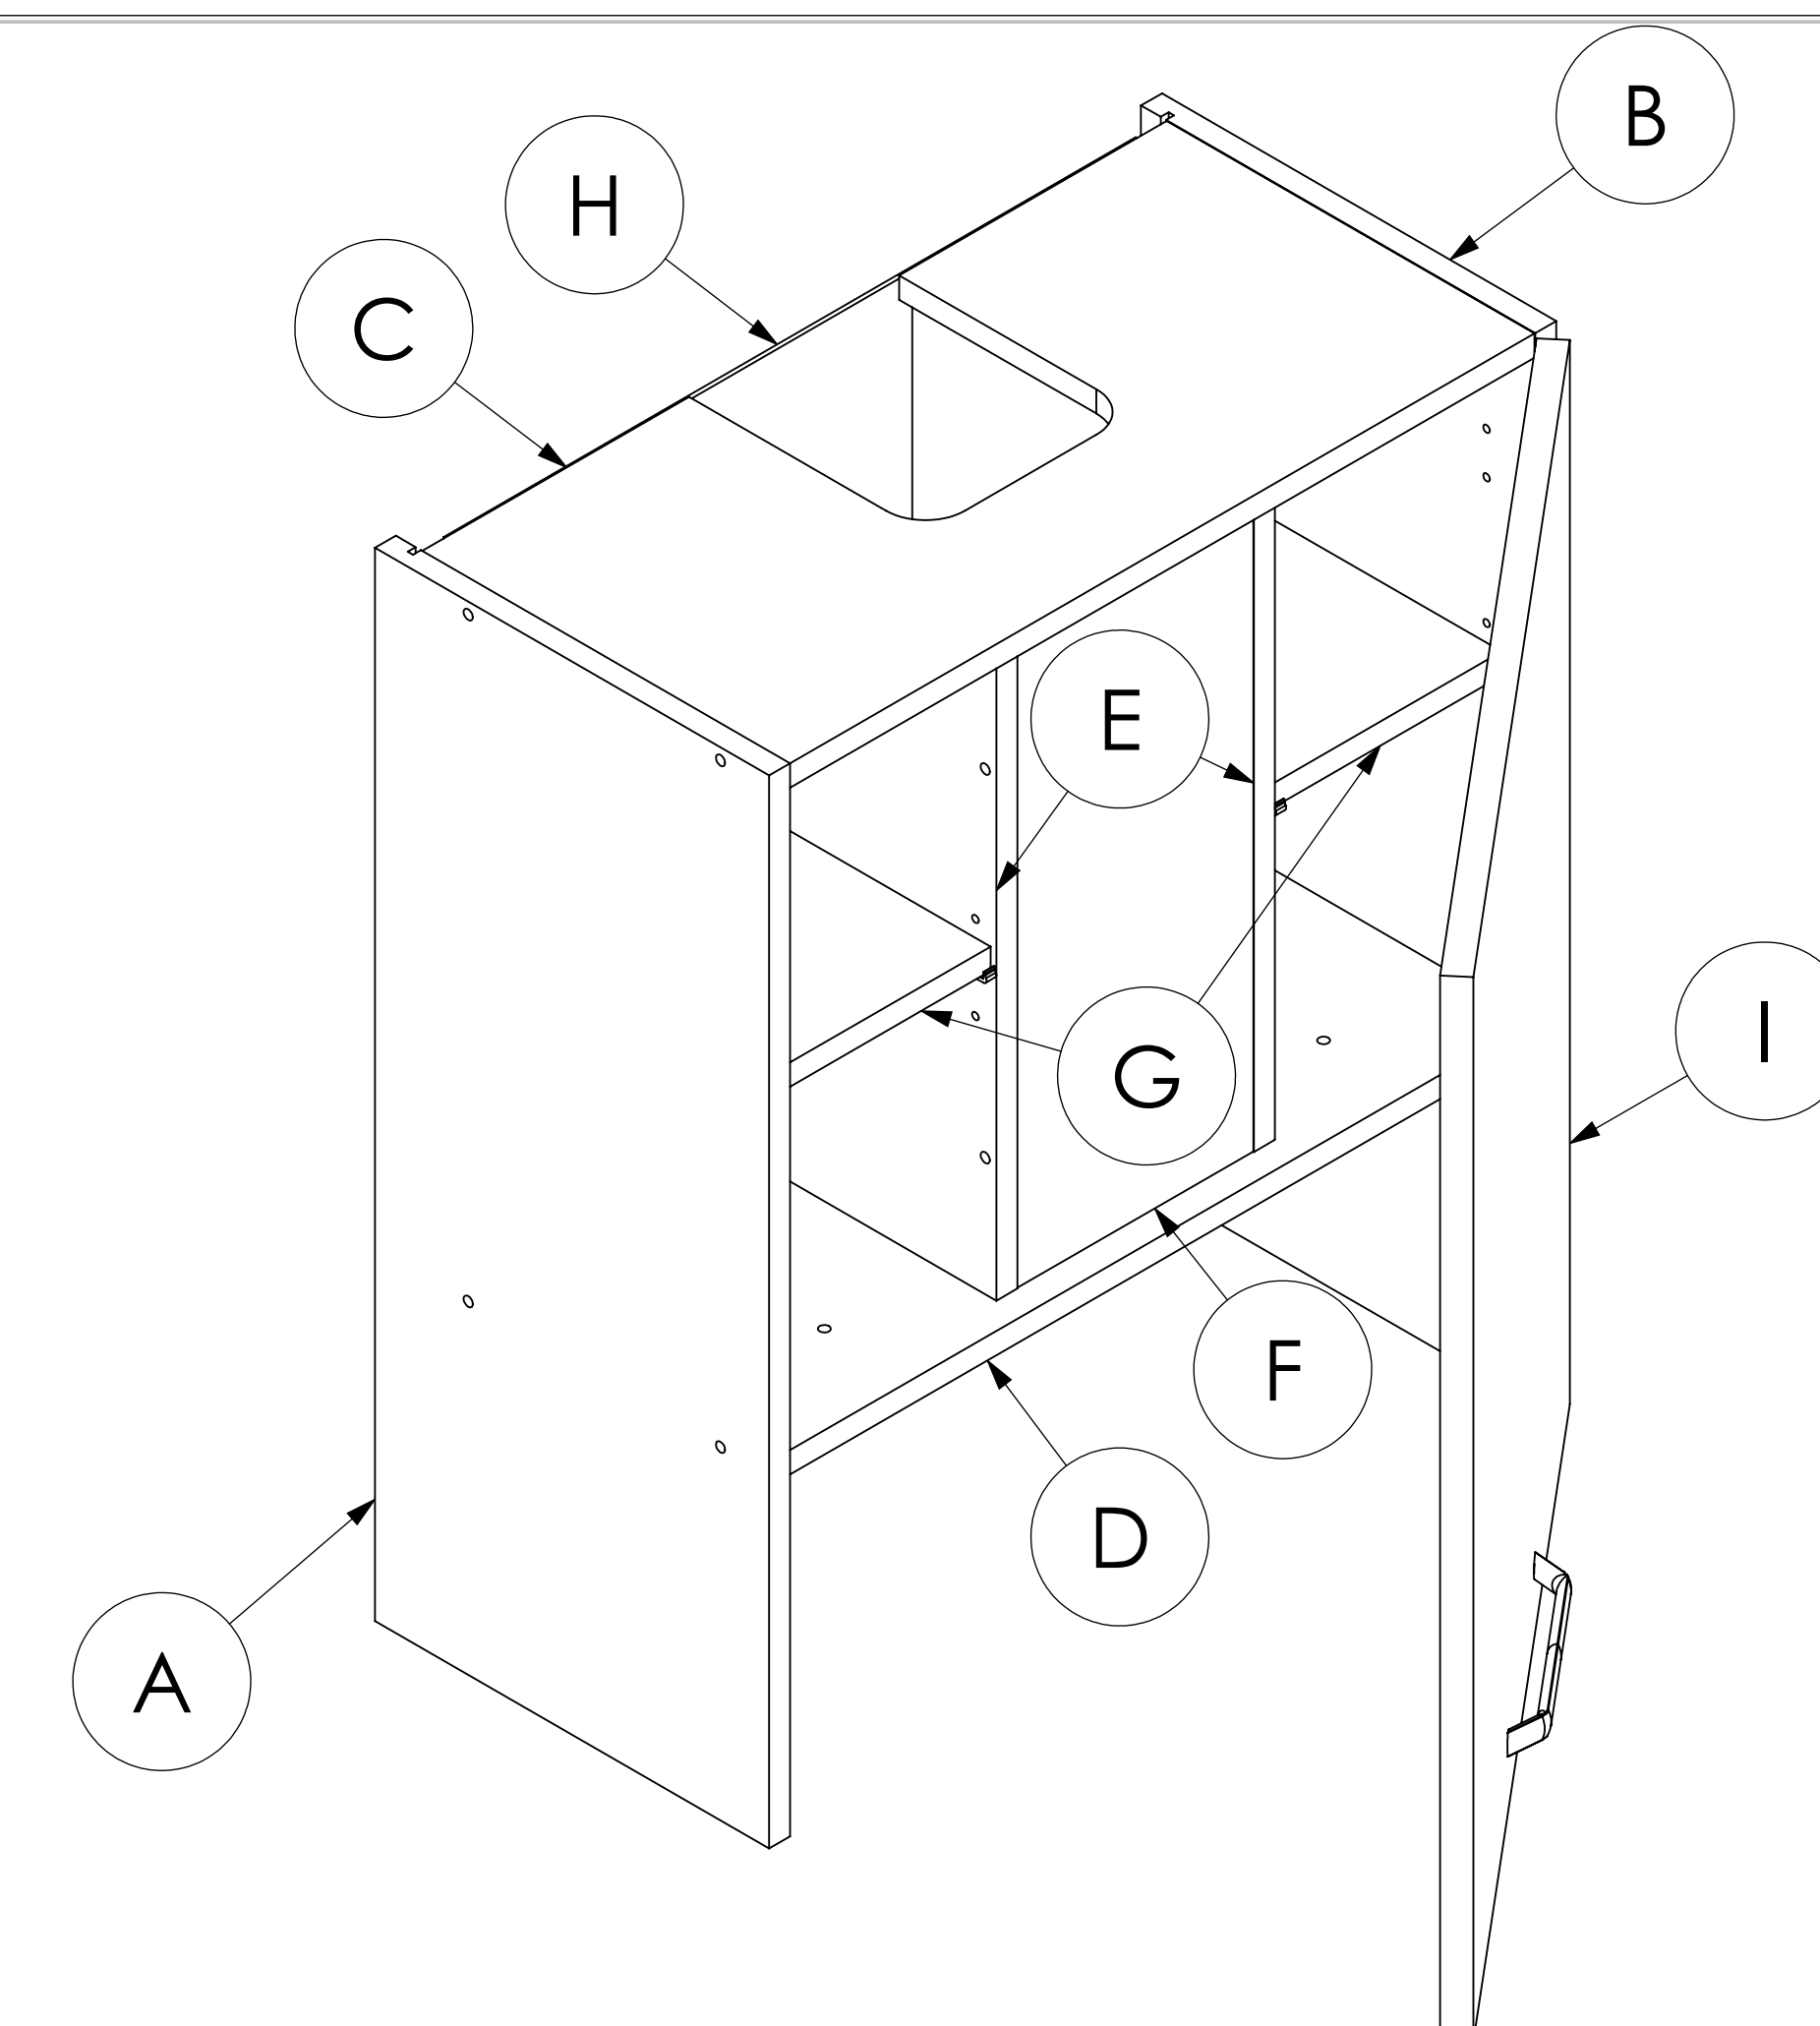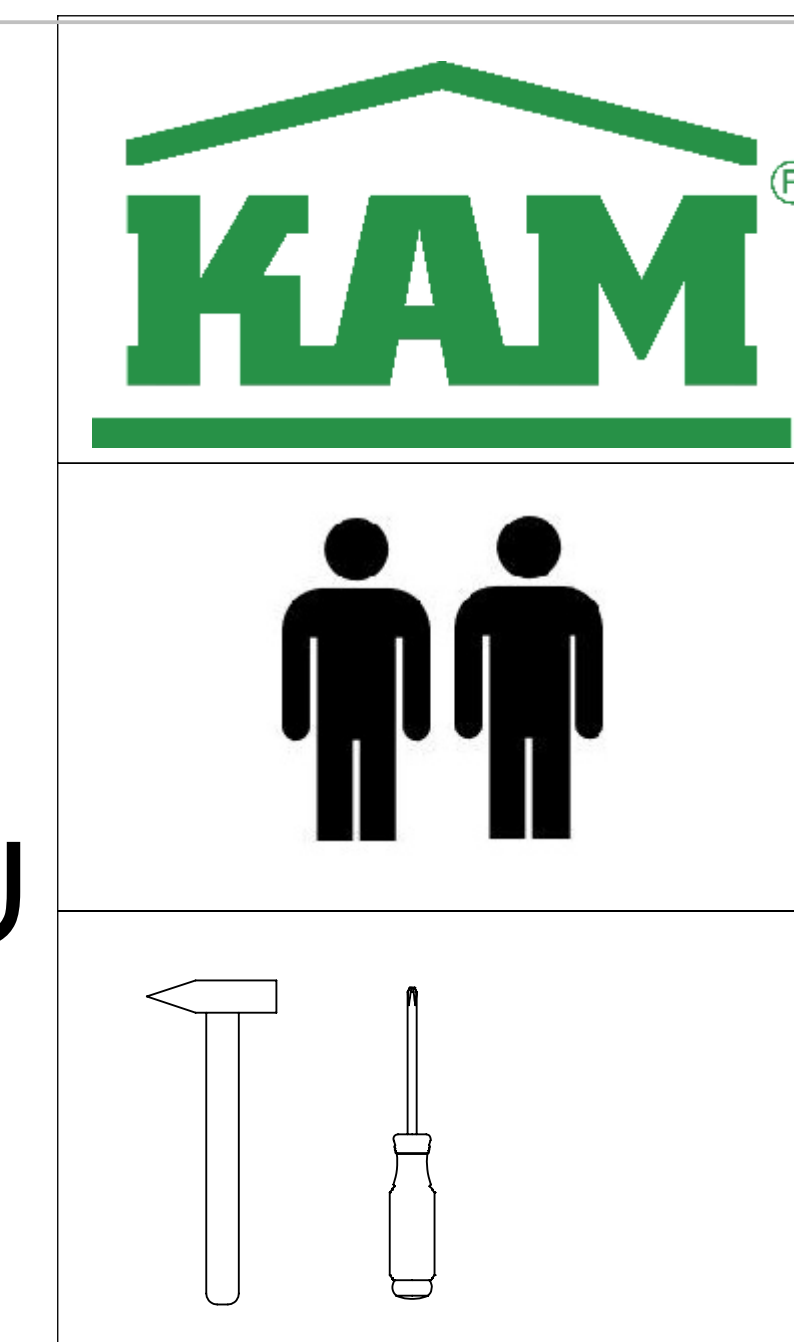

MON WP3_60.1/71

5

