



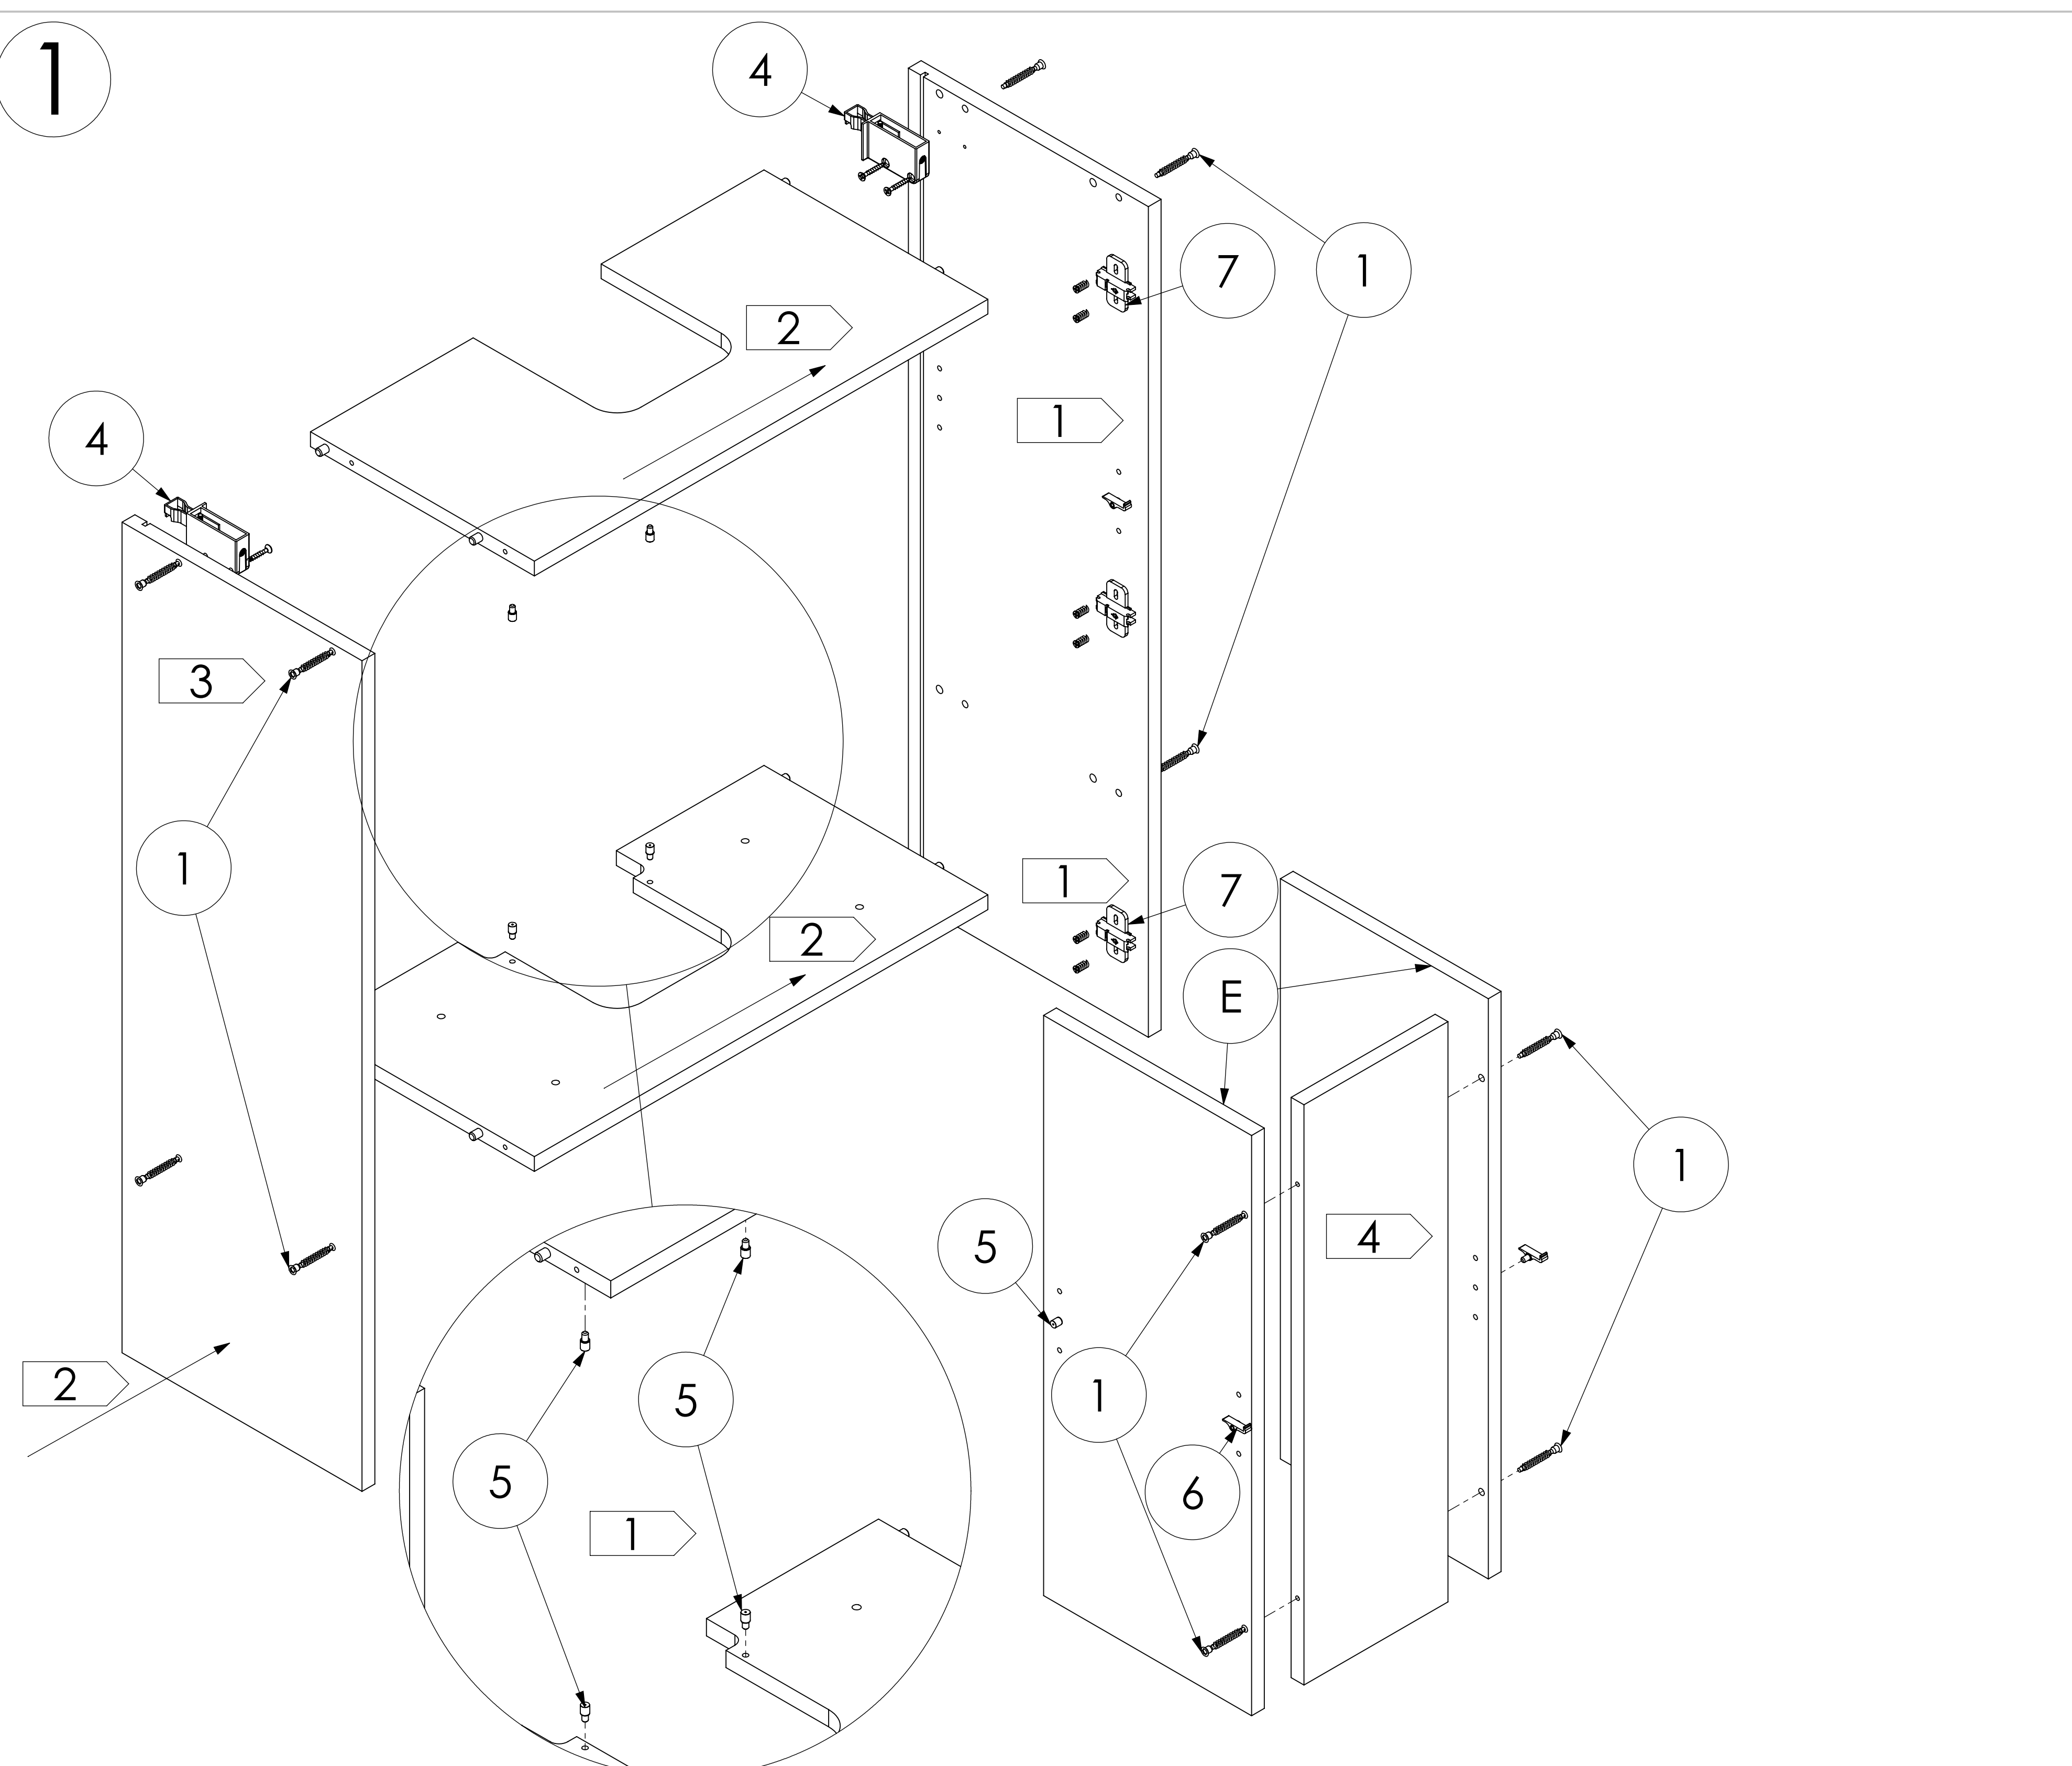


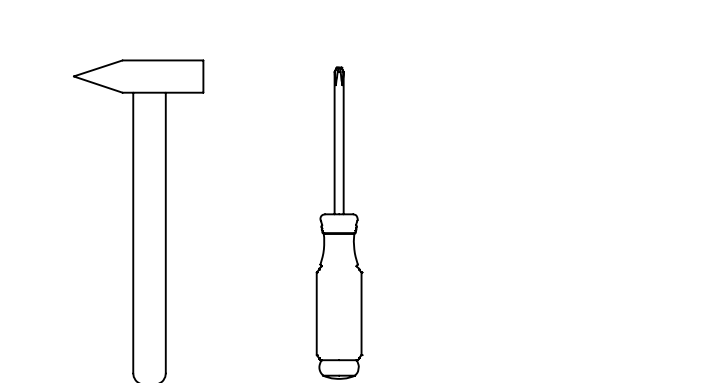




! UWAGA !







**ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH**

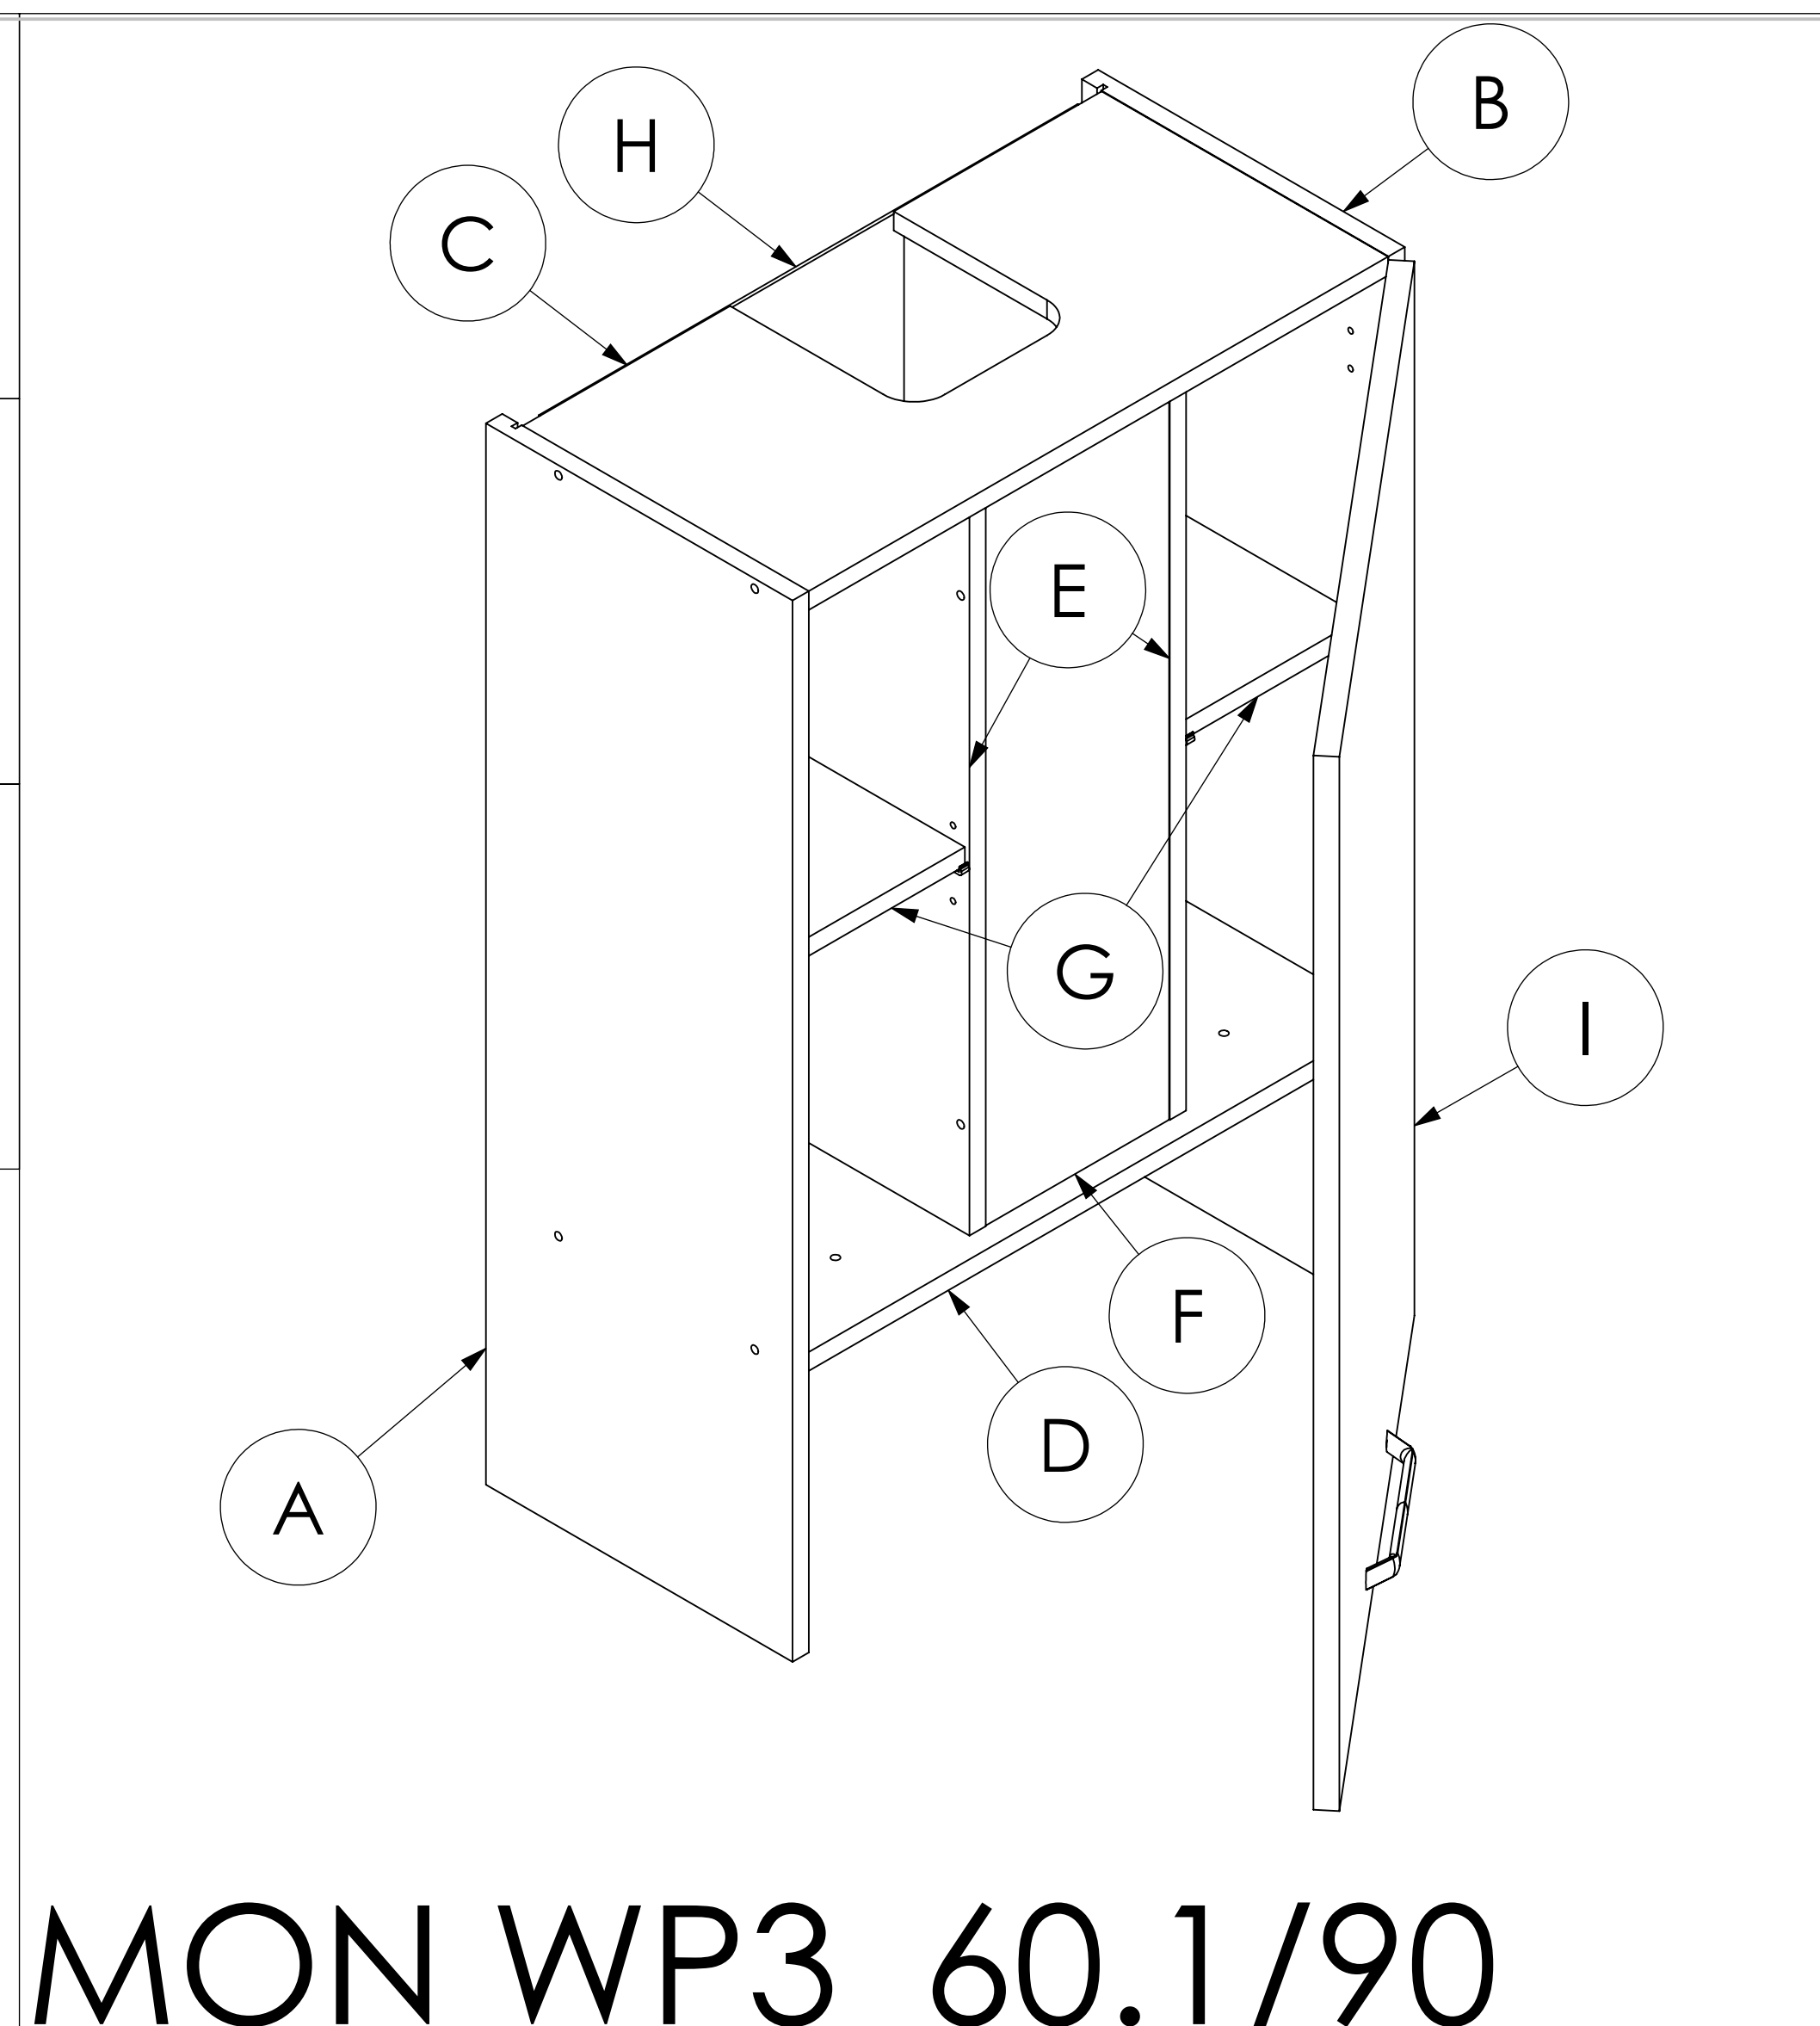


MON WP3_60.1/90

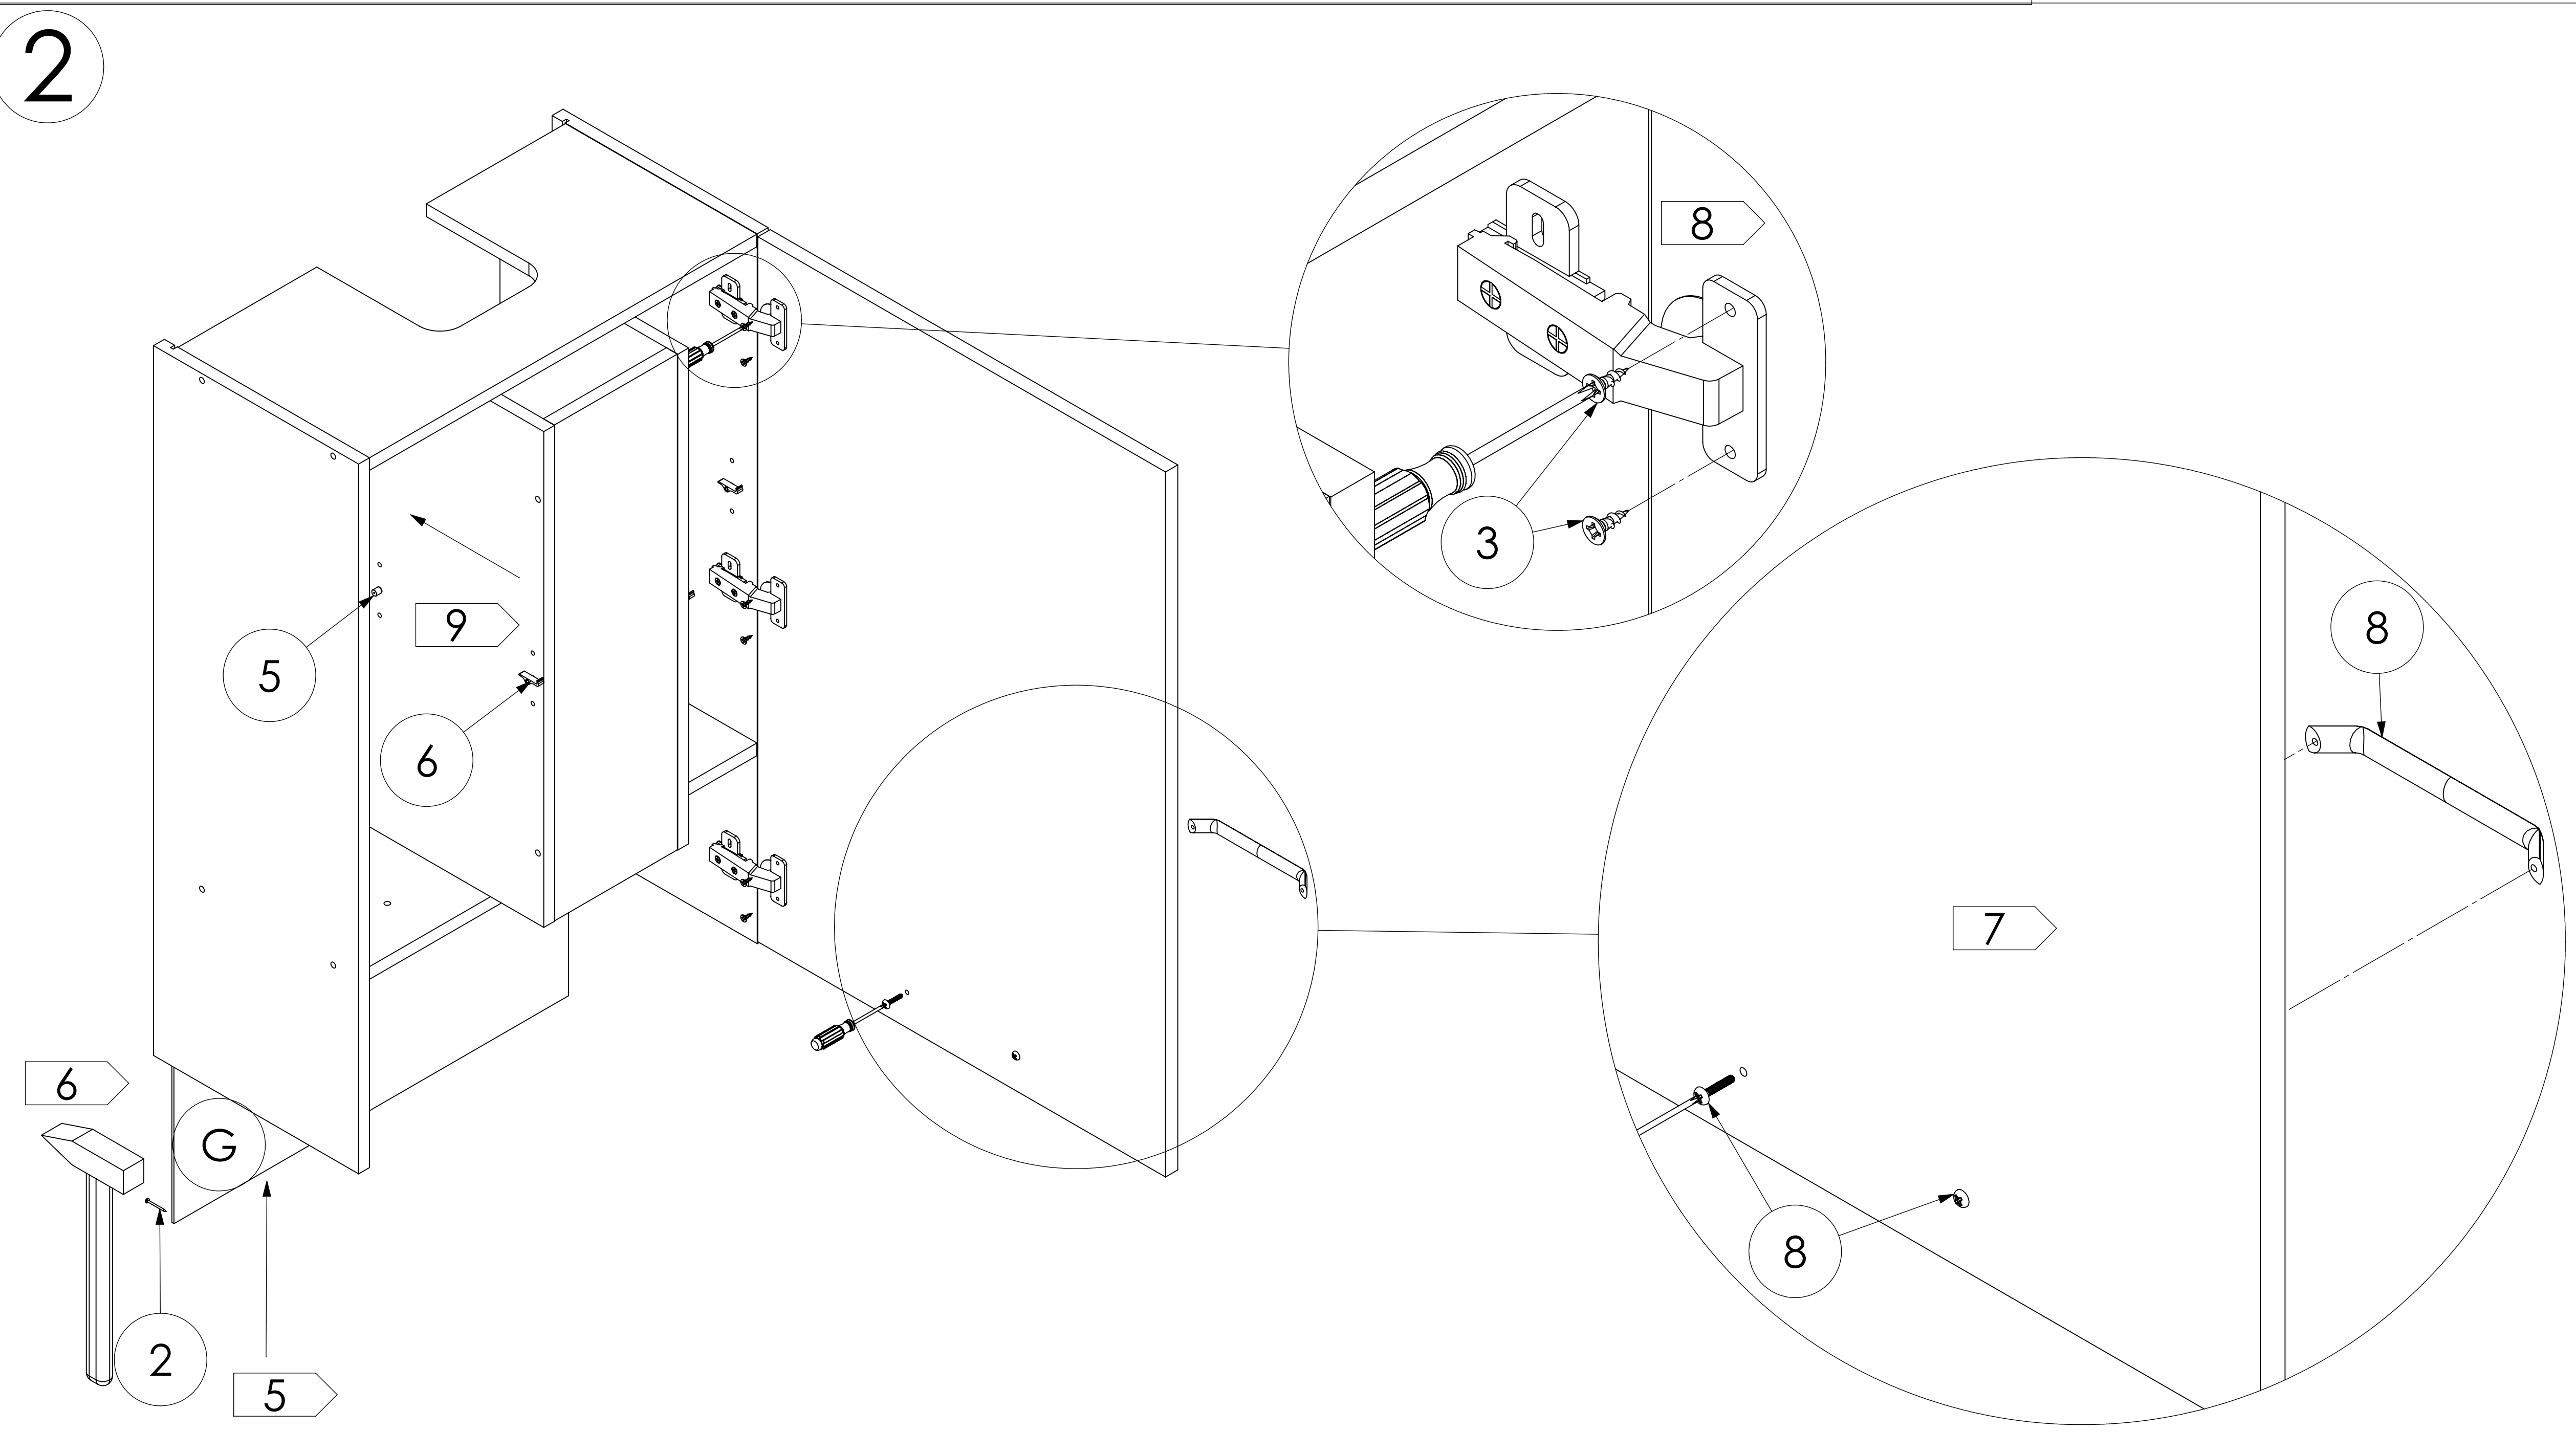


LISTA CZĘŚCI

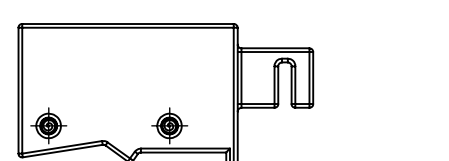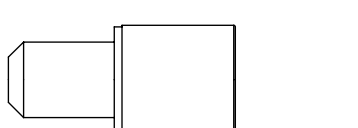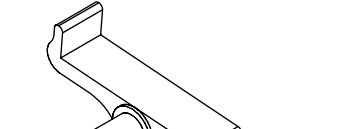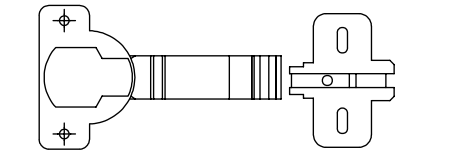Nr. detalu	nazwa elementu	liczba sztuk
1	7x50 	12
2		20
3	ES 5x13 	6
4		L+P
5		8
6		4
7		3
8		1

4

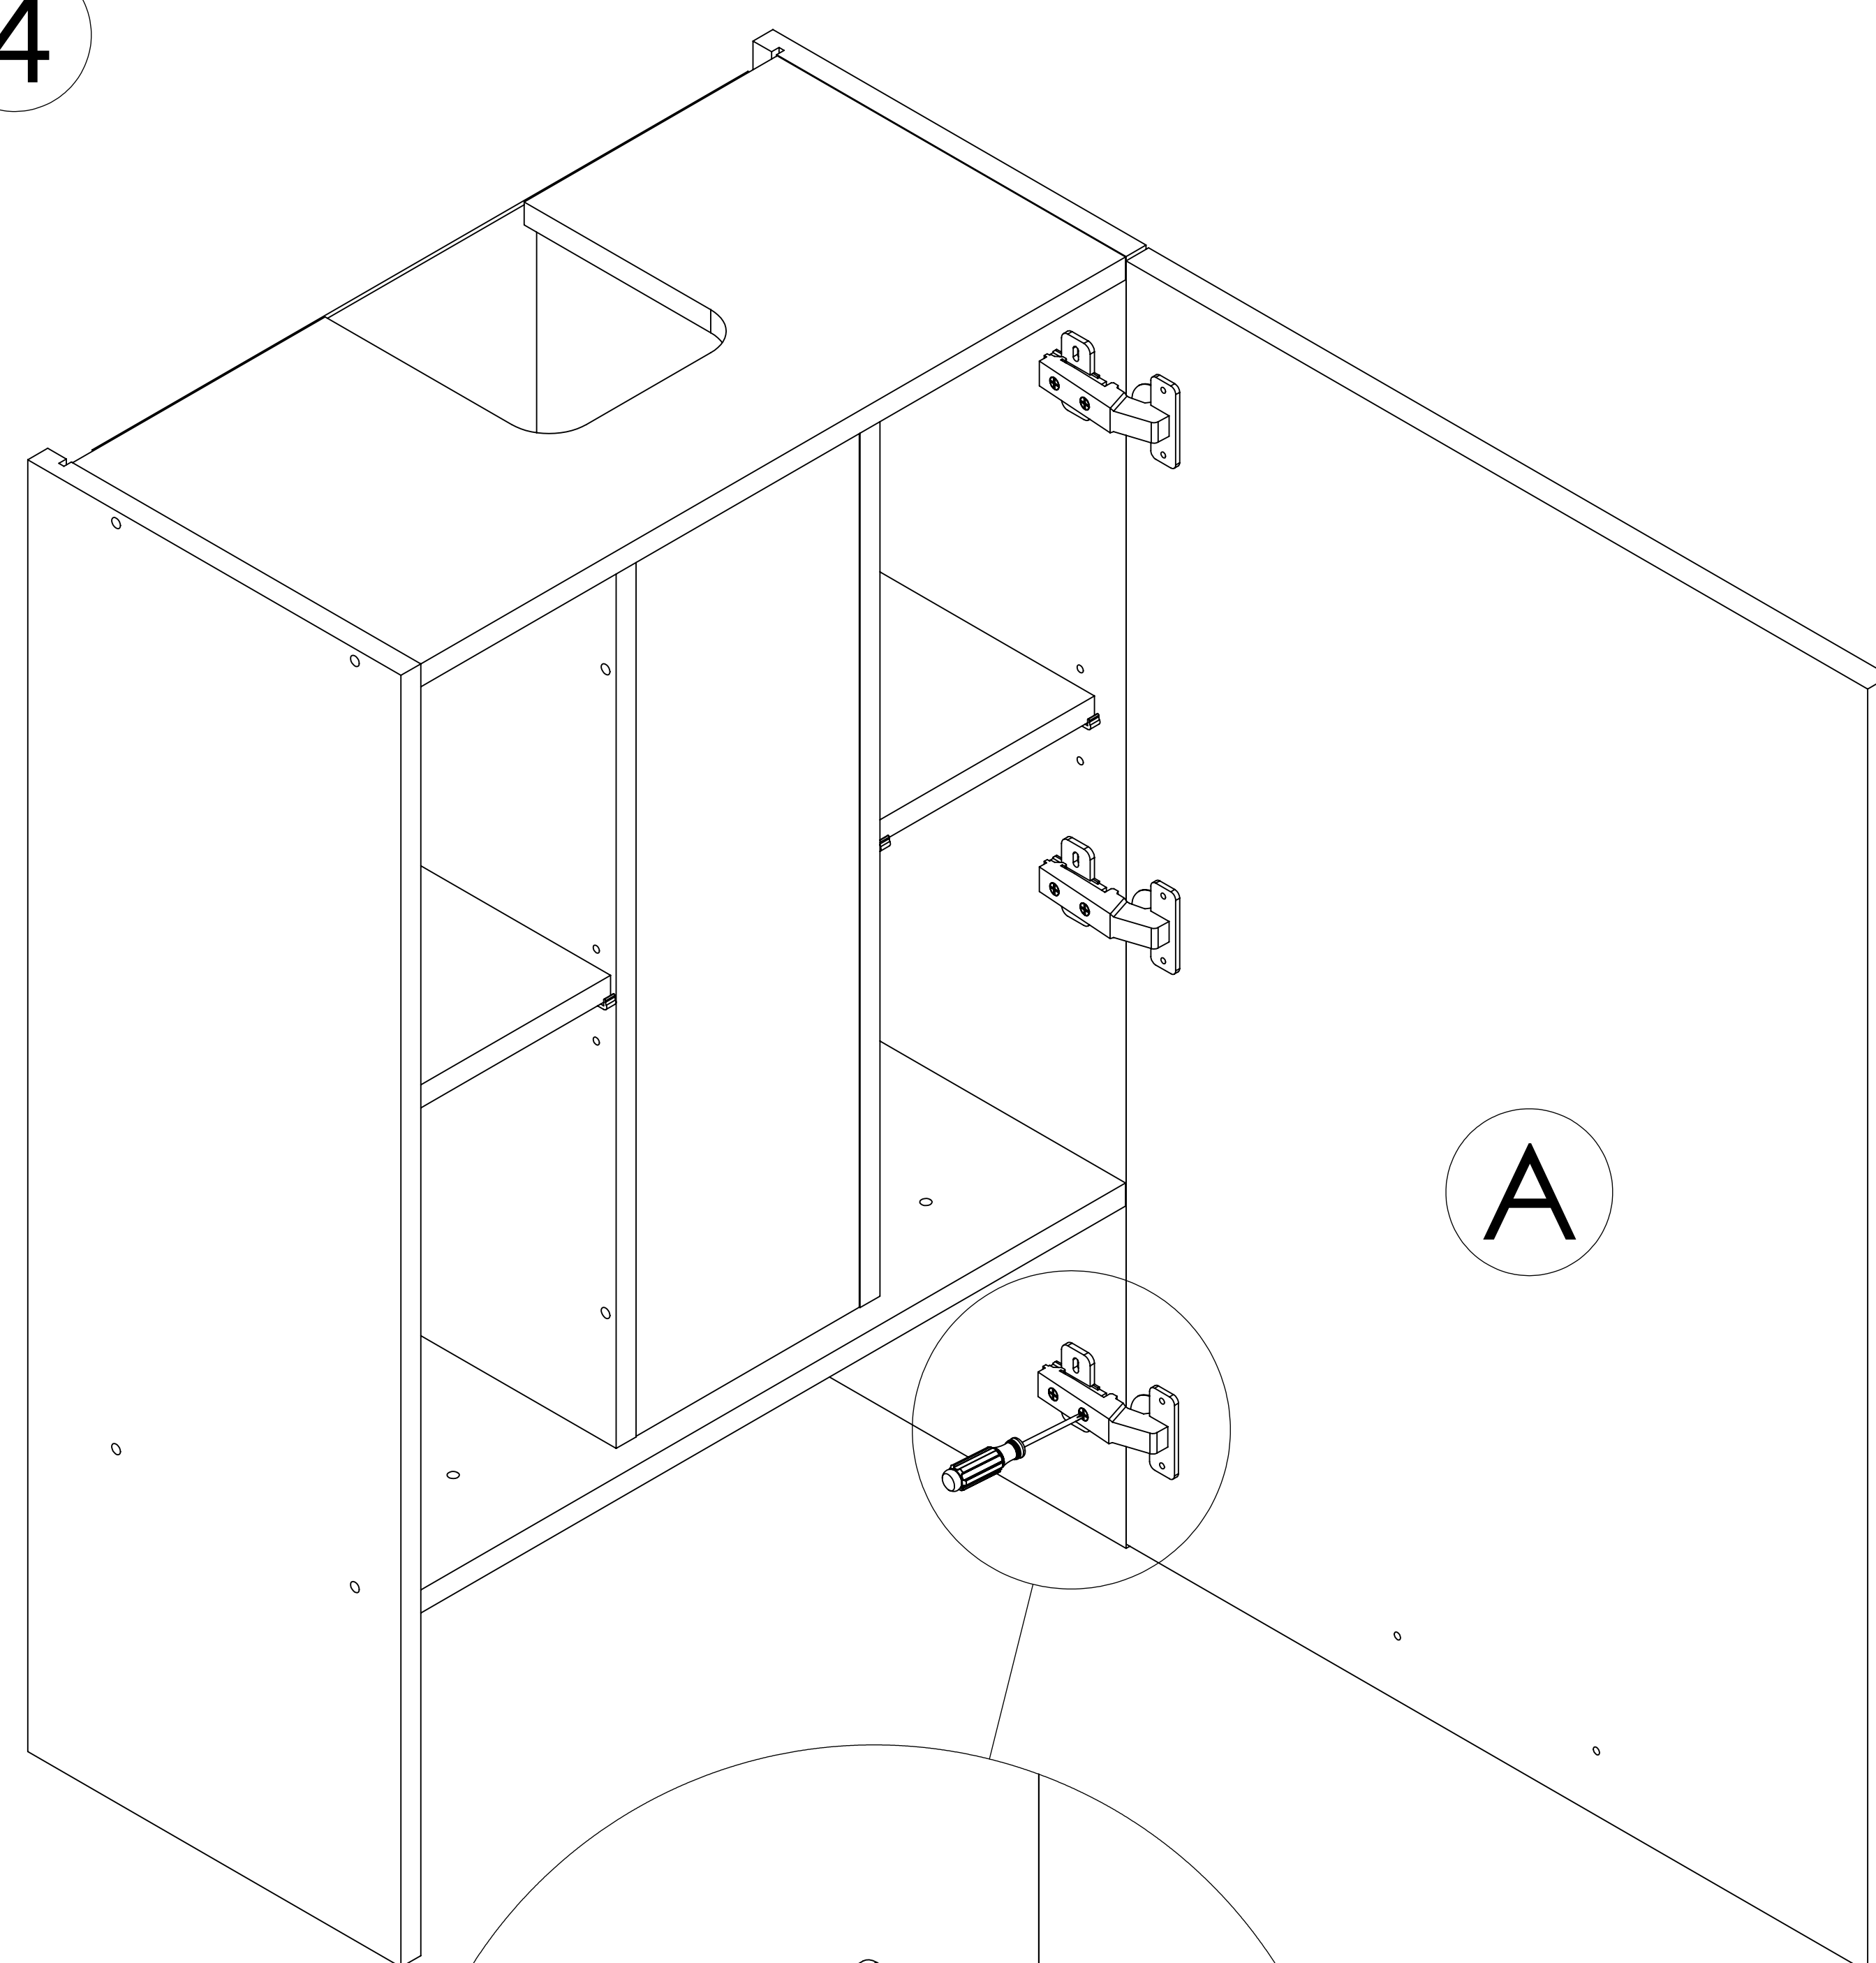


A

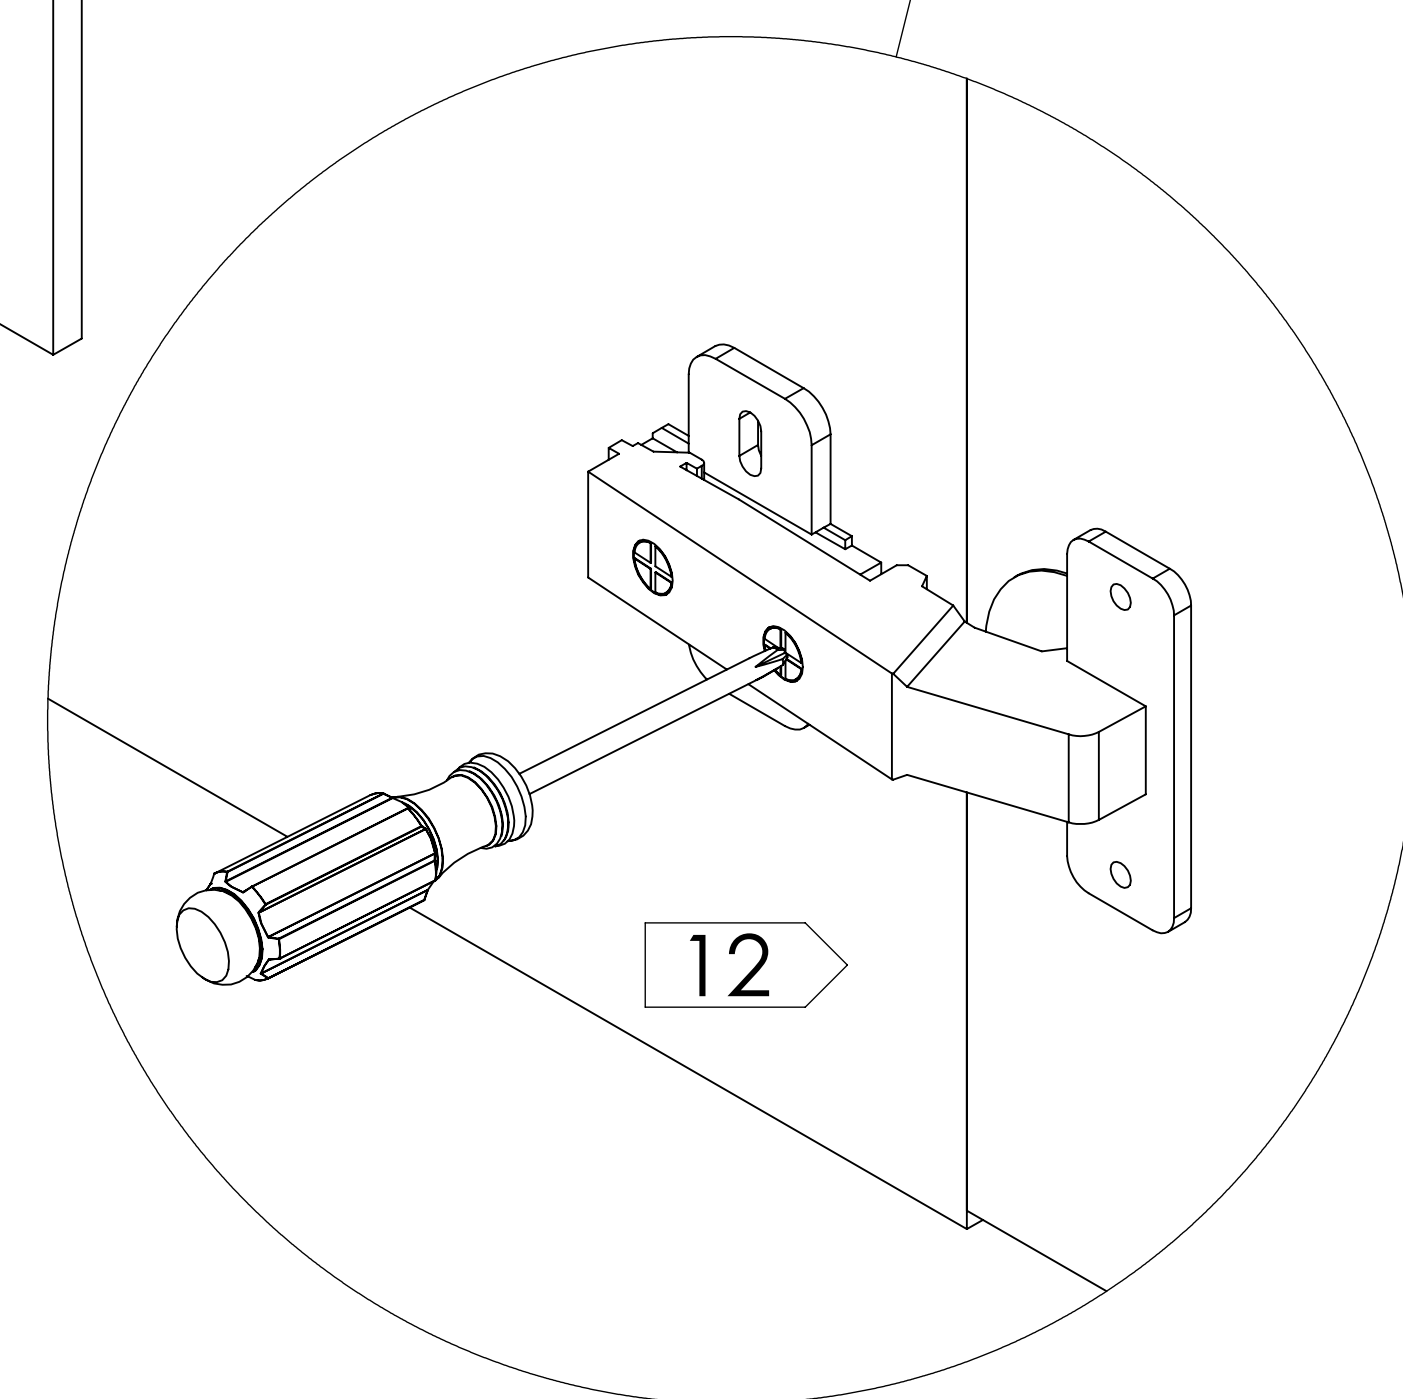

12



REGULACJA ZAWIASU

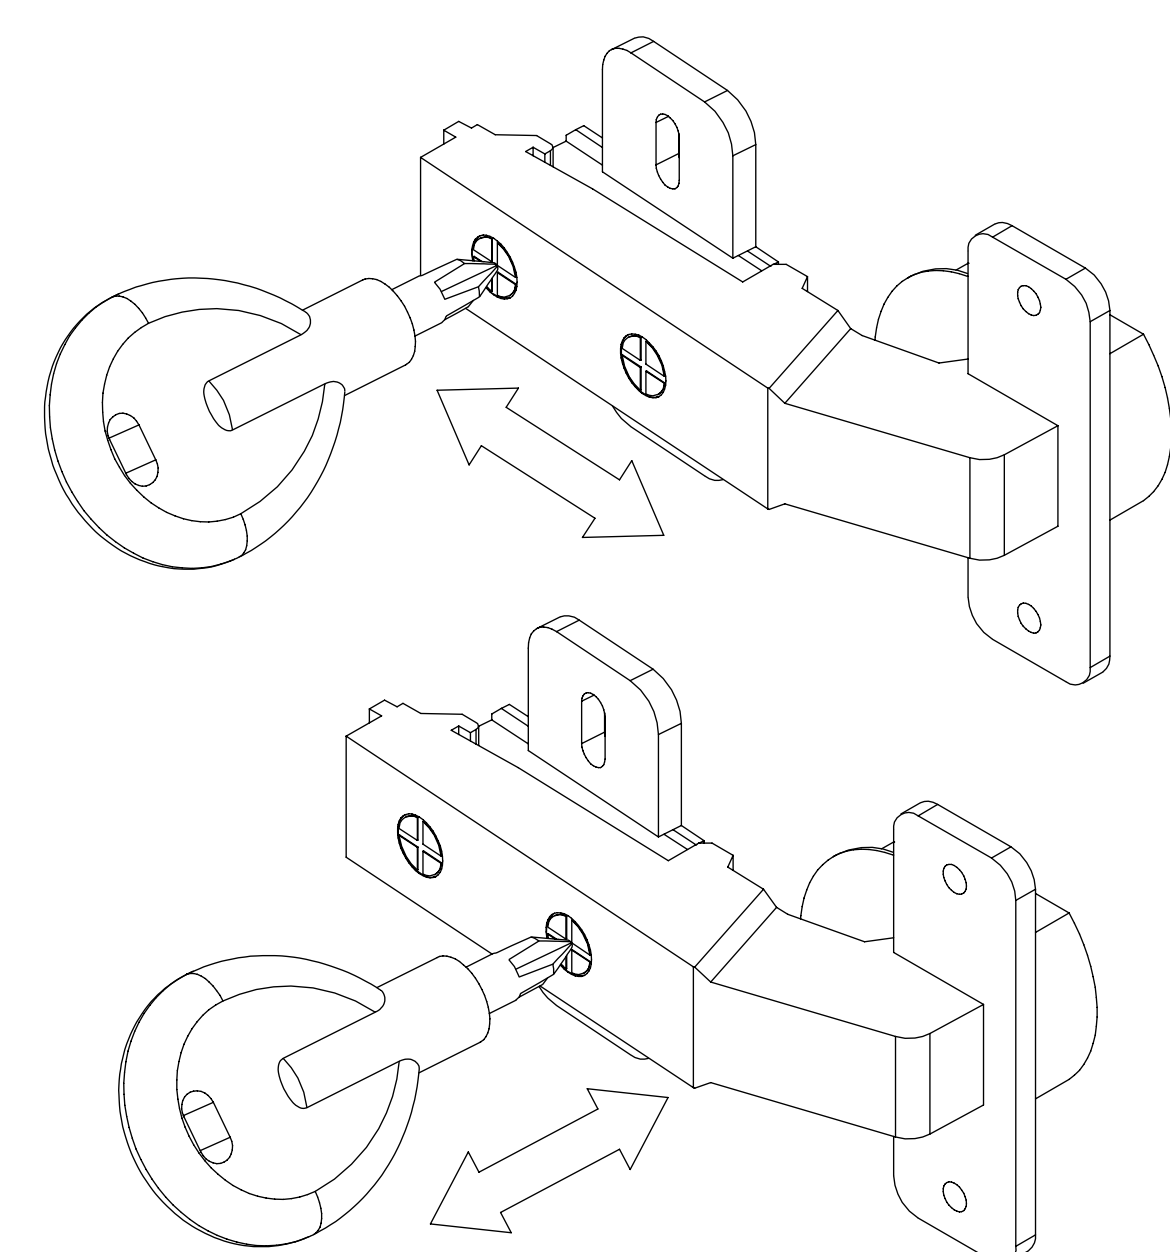**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu szafki należy:


A: wyregulować front szafki

B: przymocować pochłaniacz za pomocą śrub z zestawu

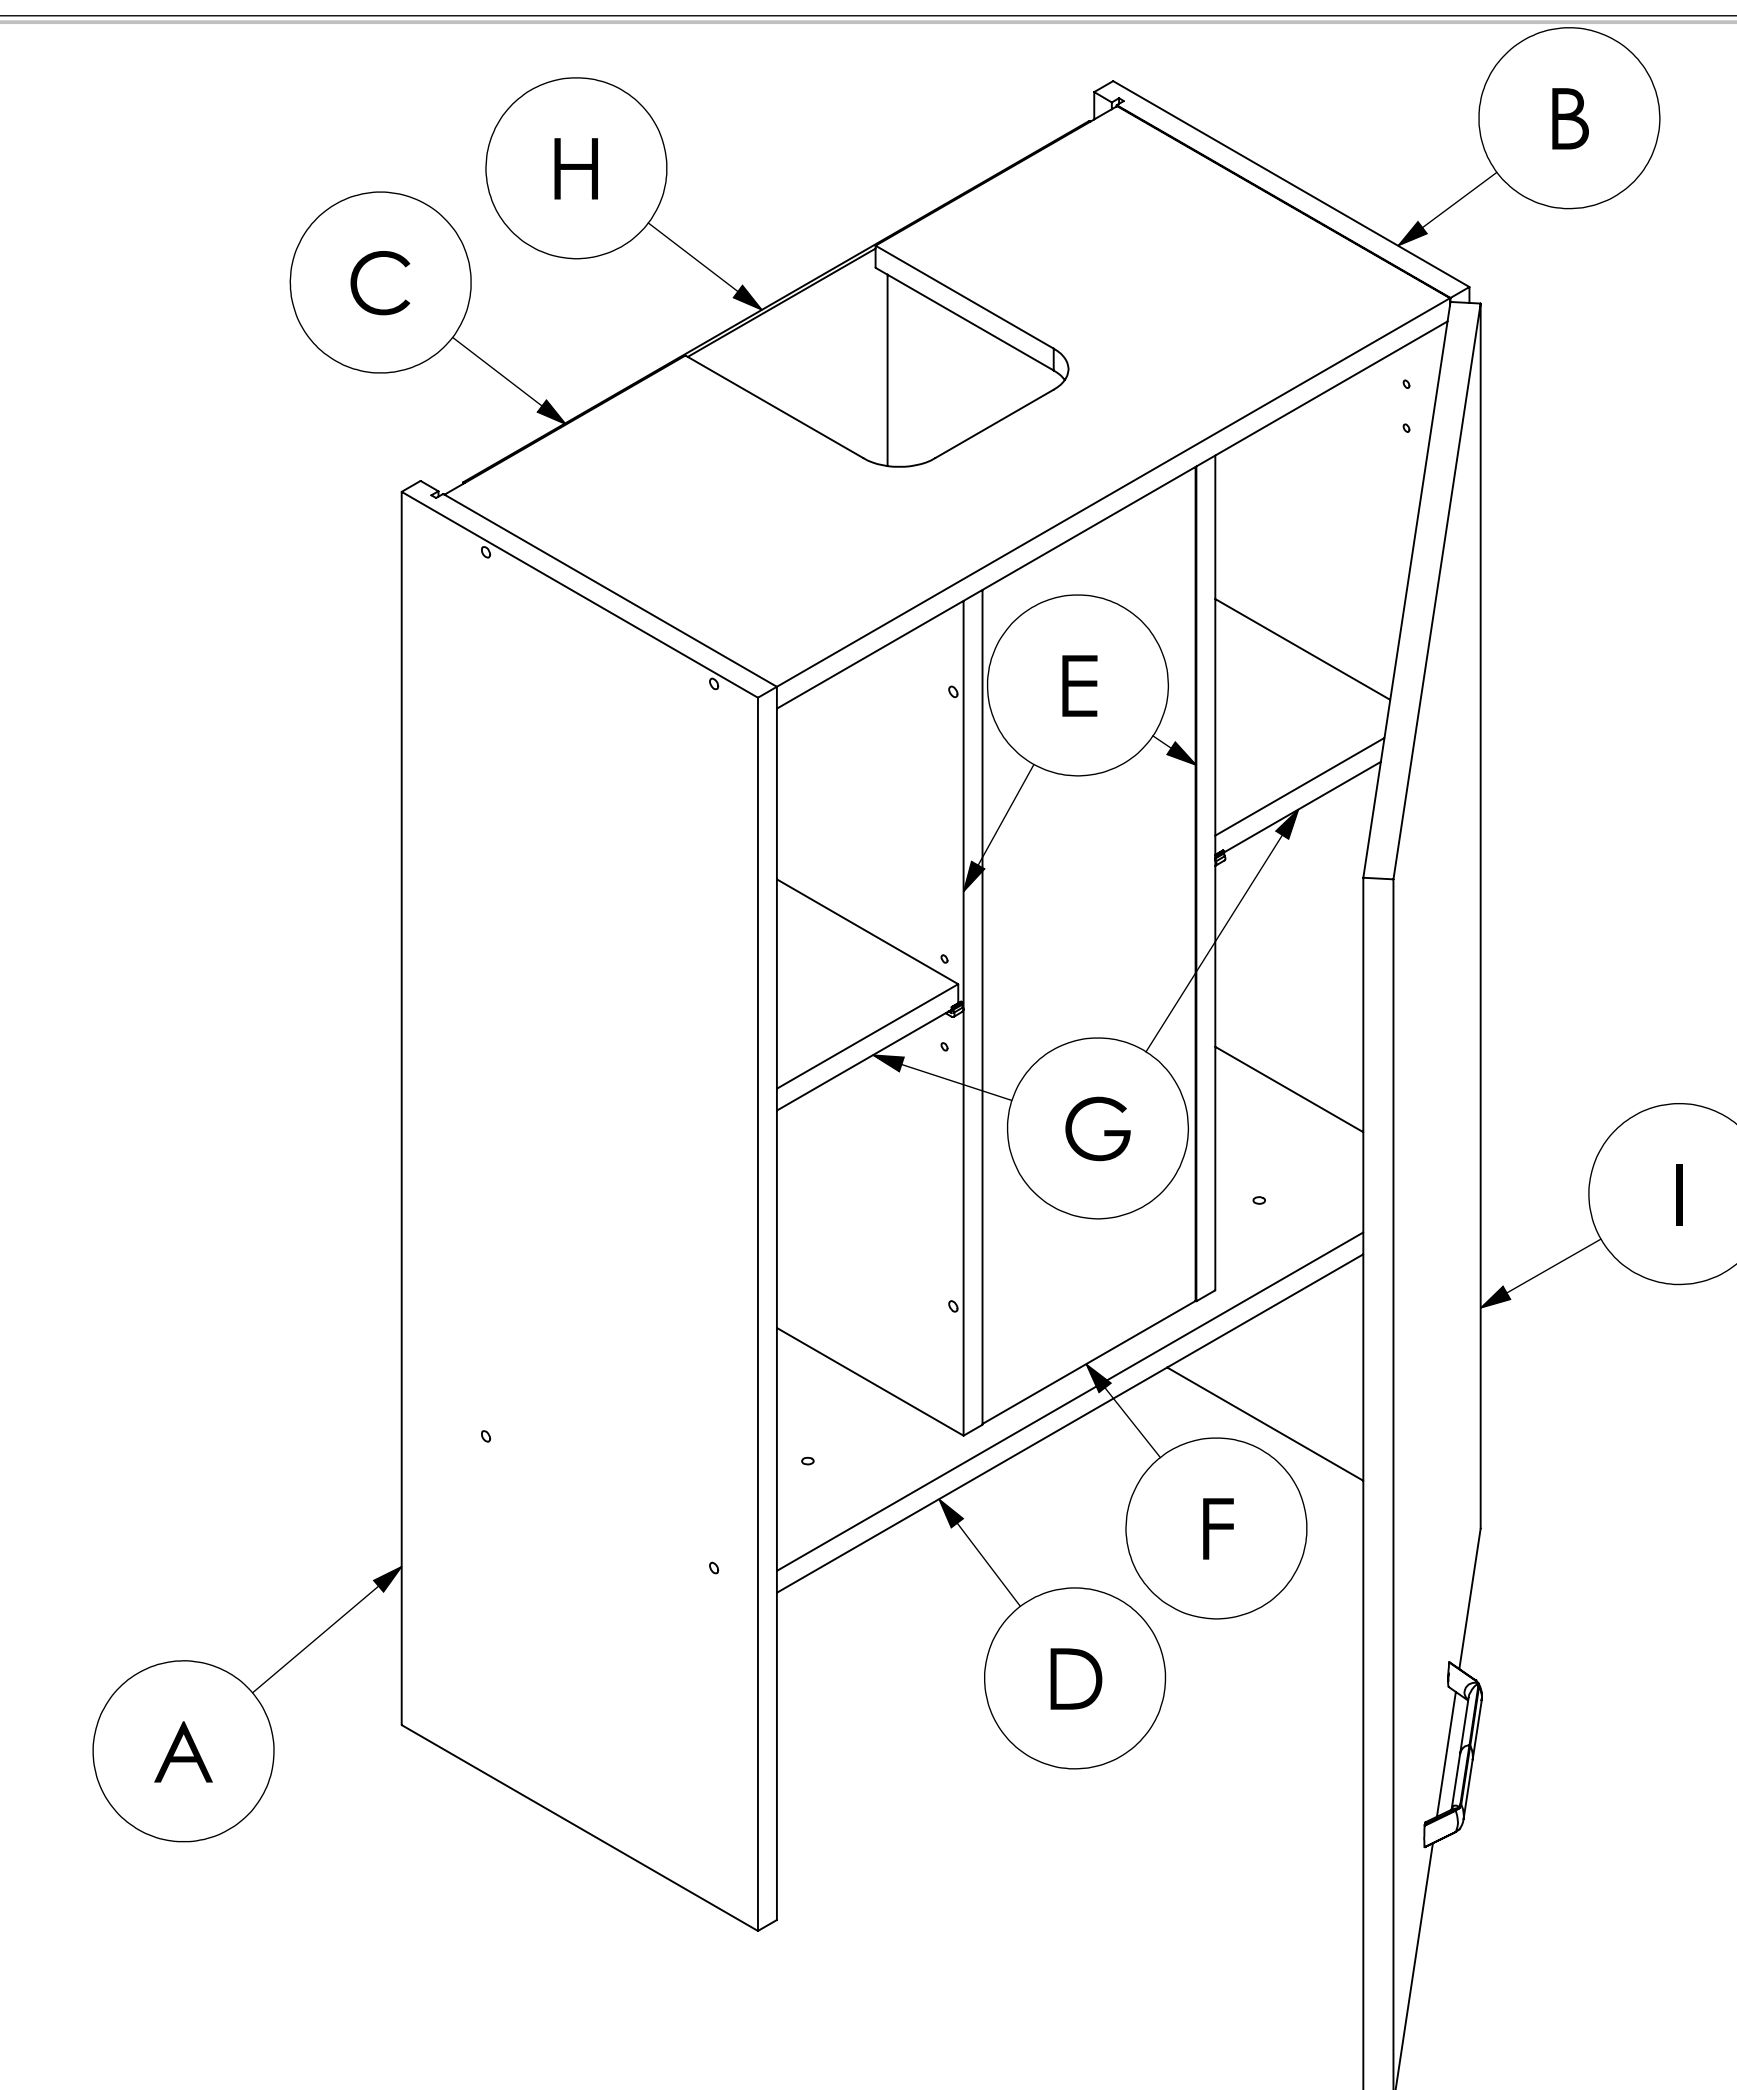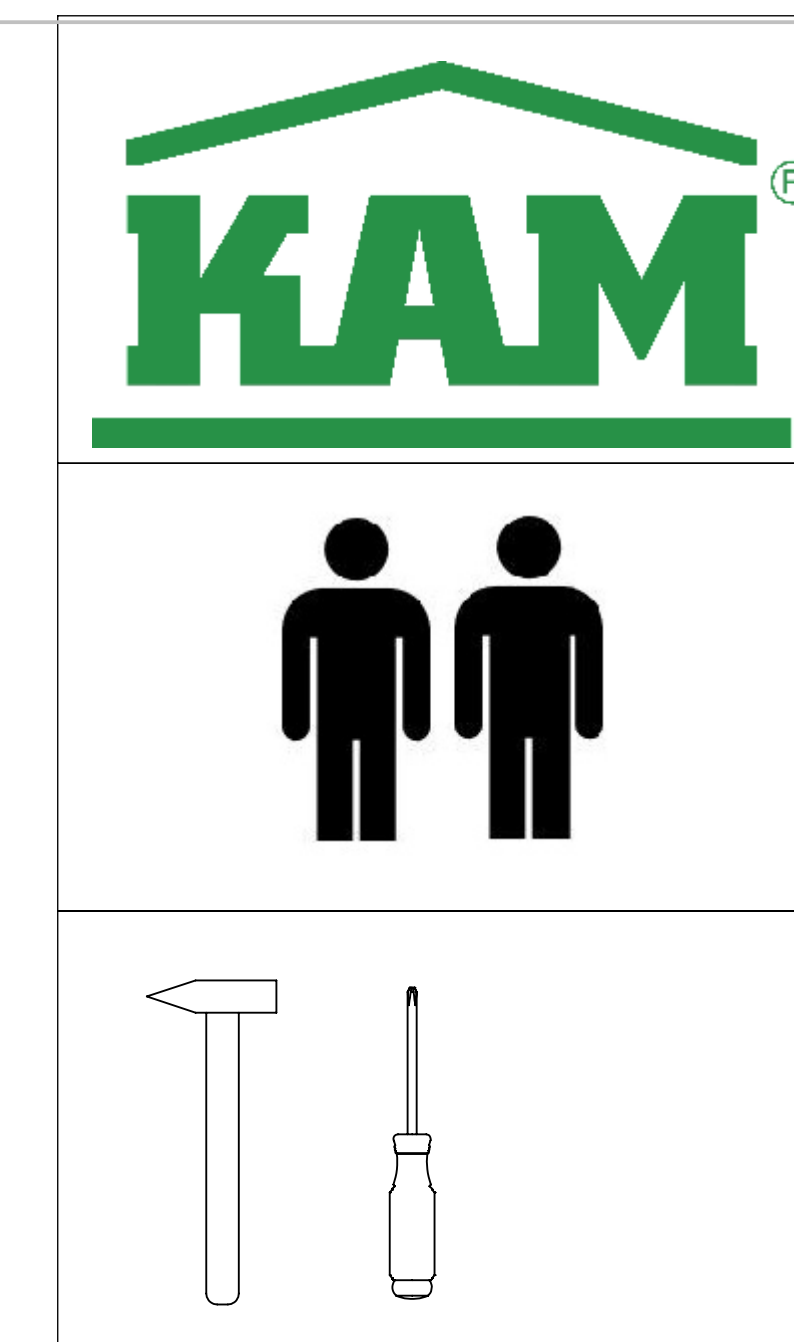


MON WP3_60.1/90

5

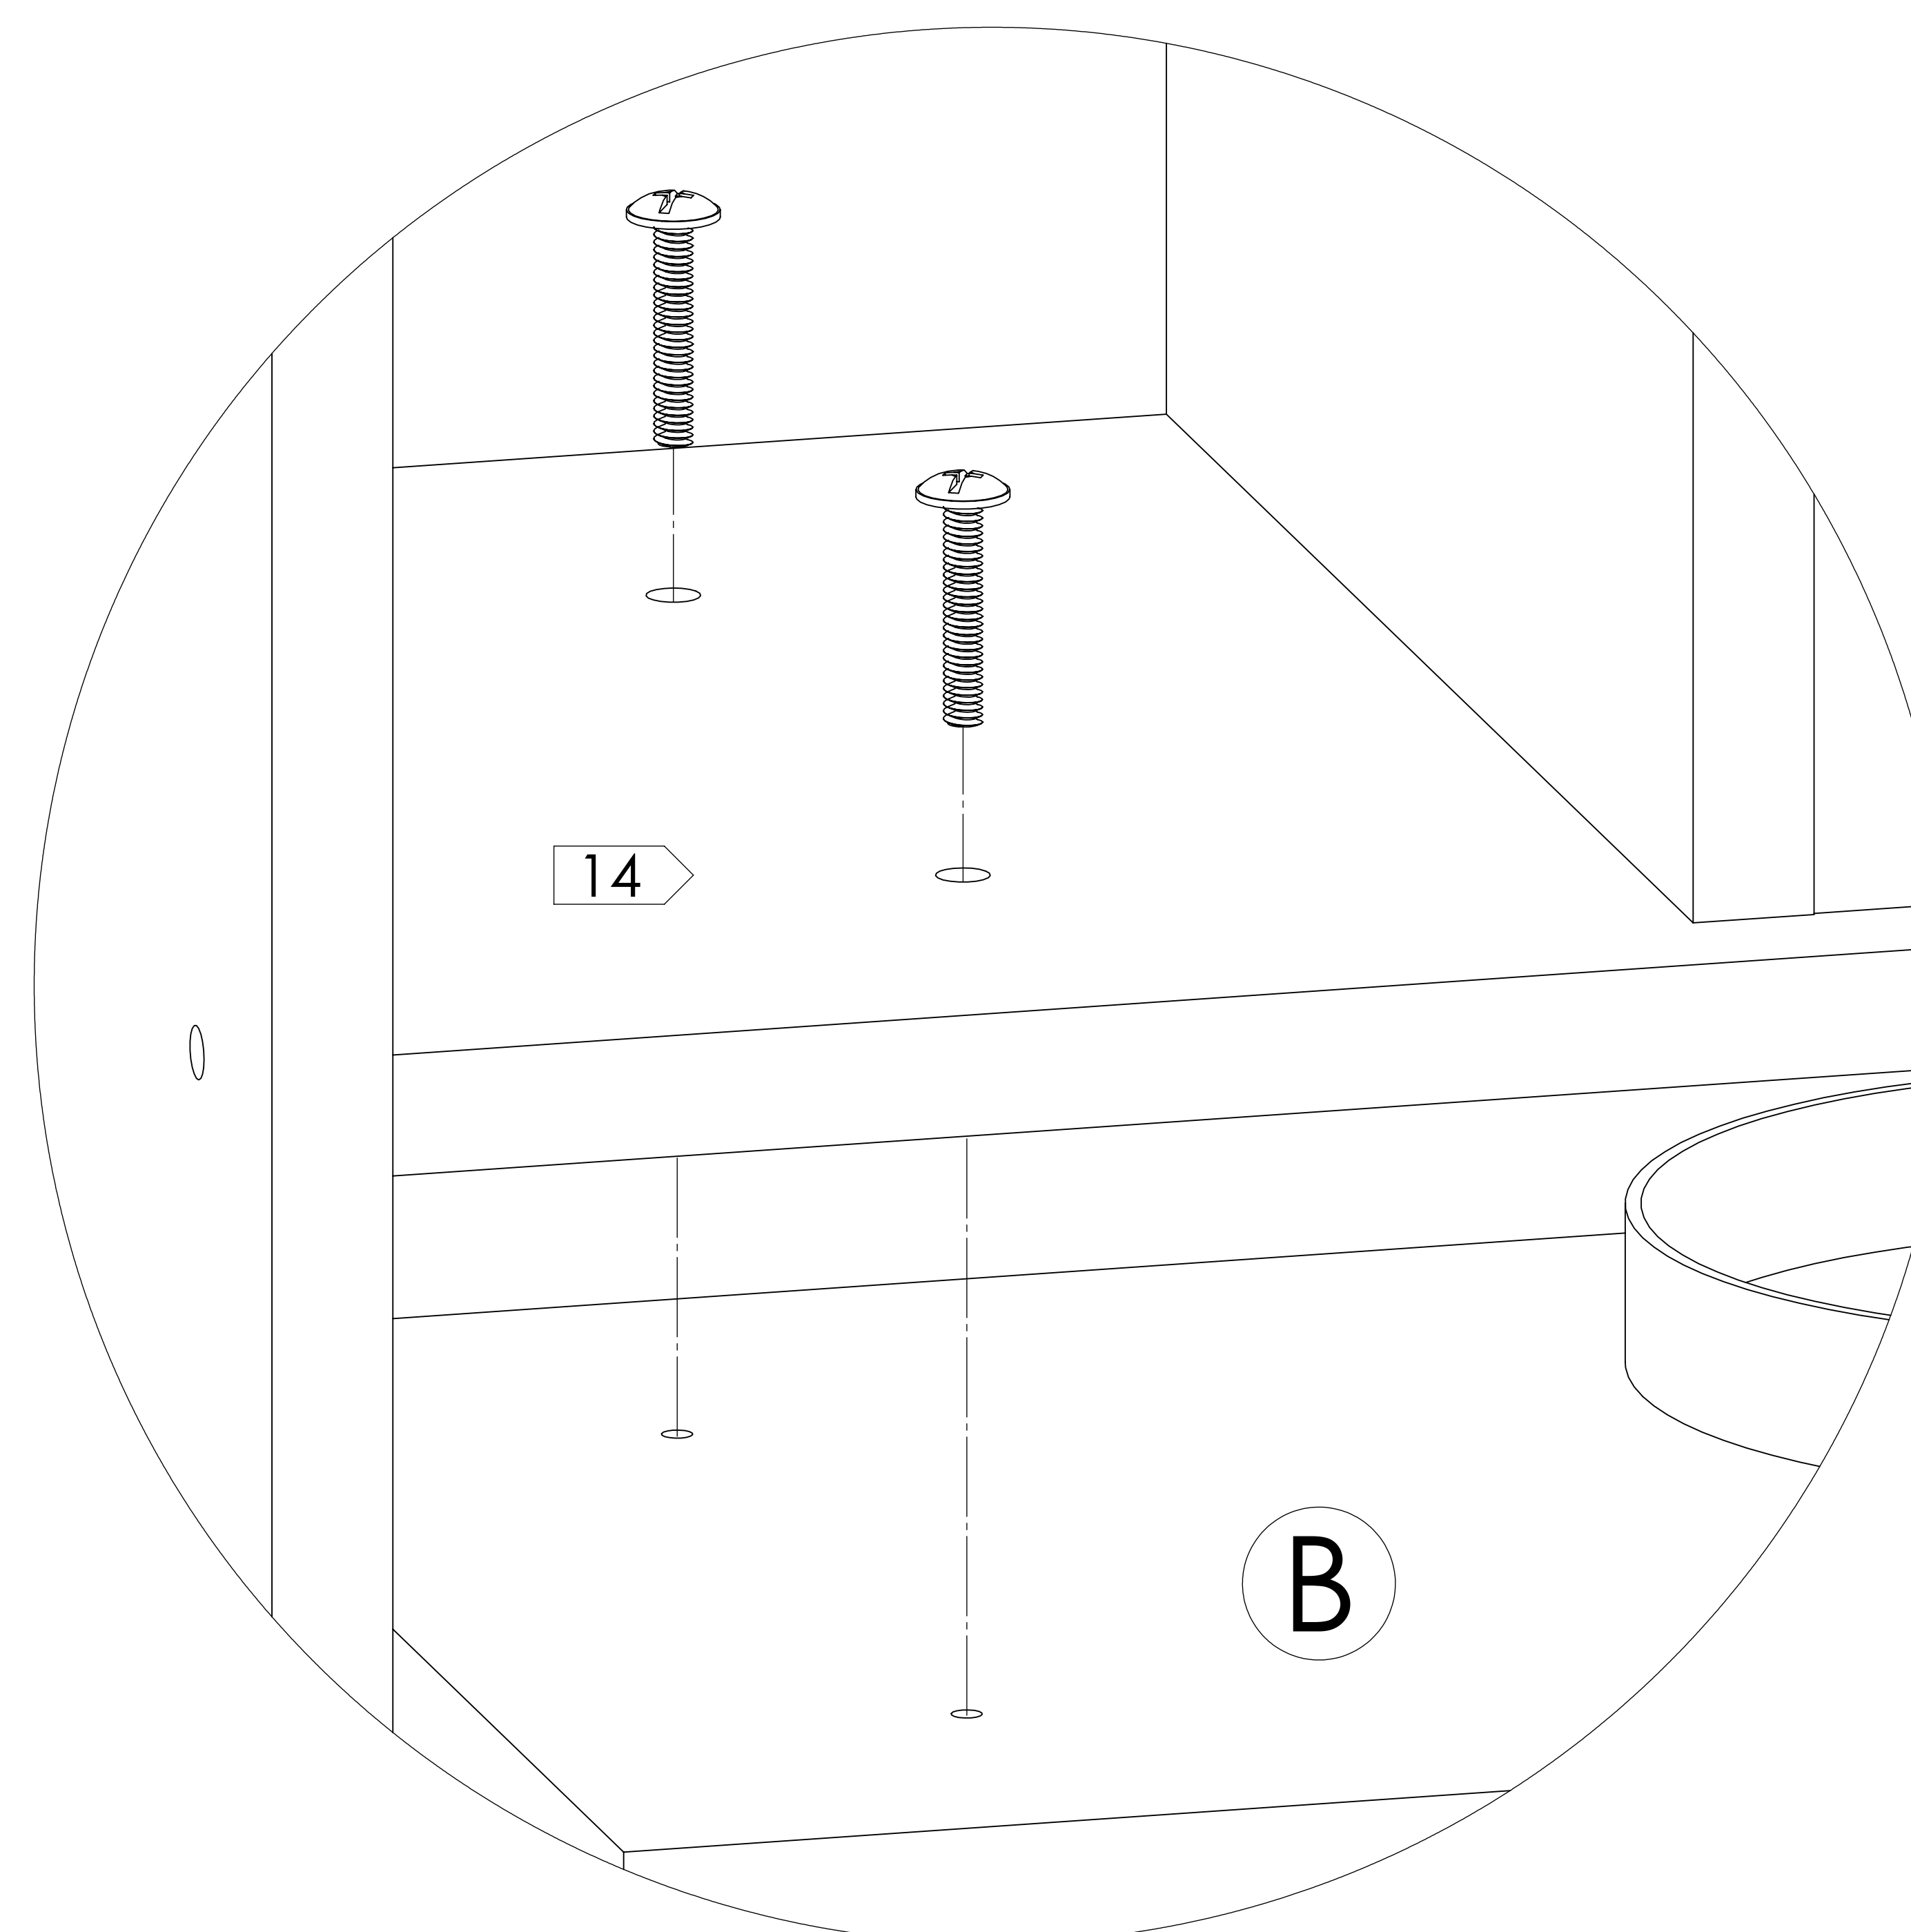

14

B

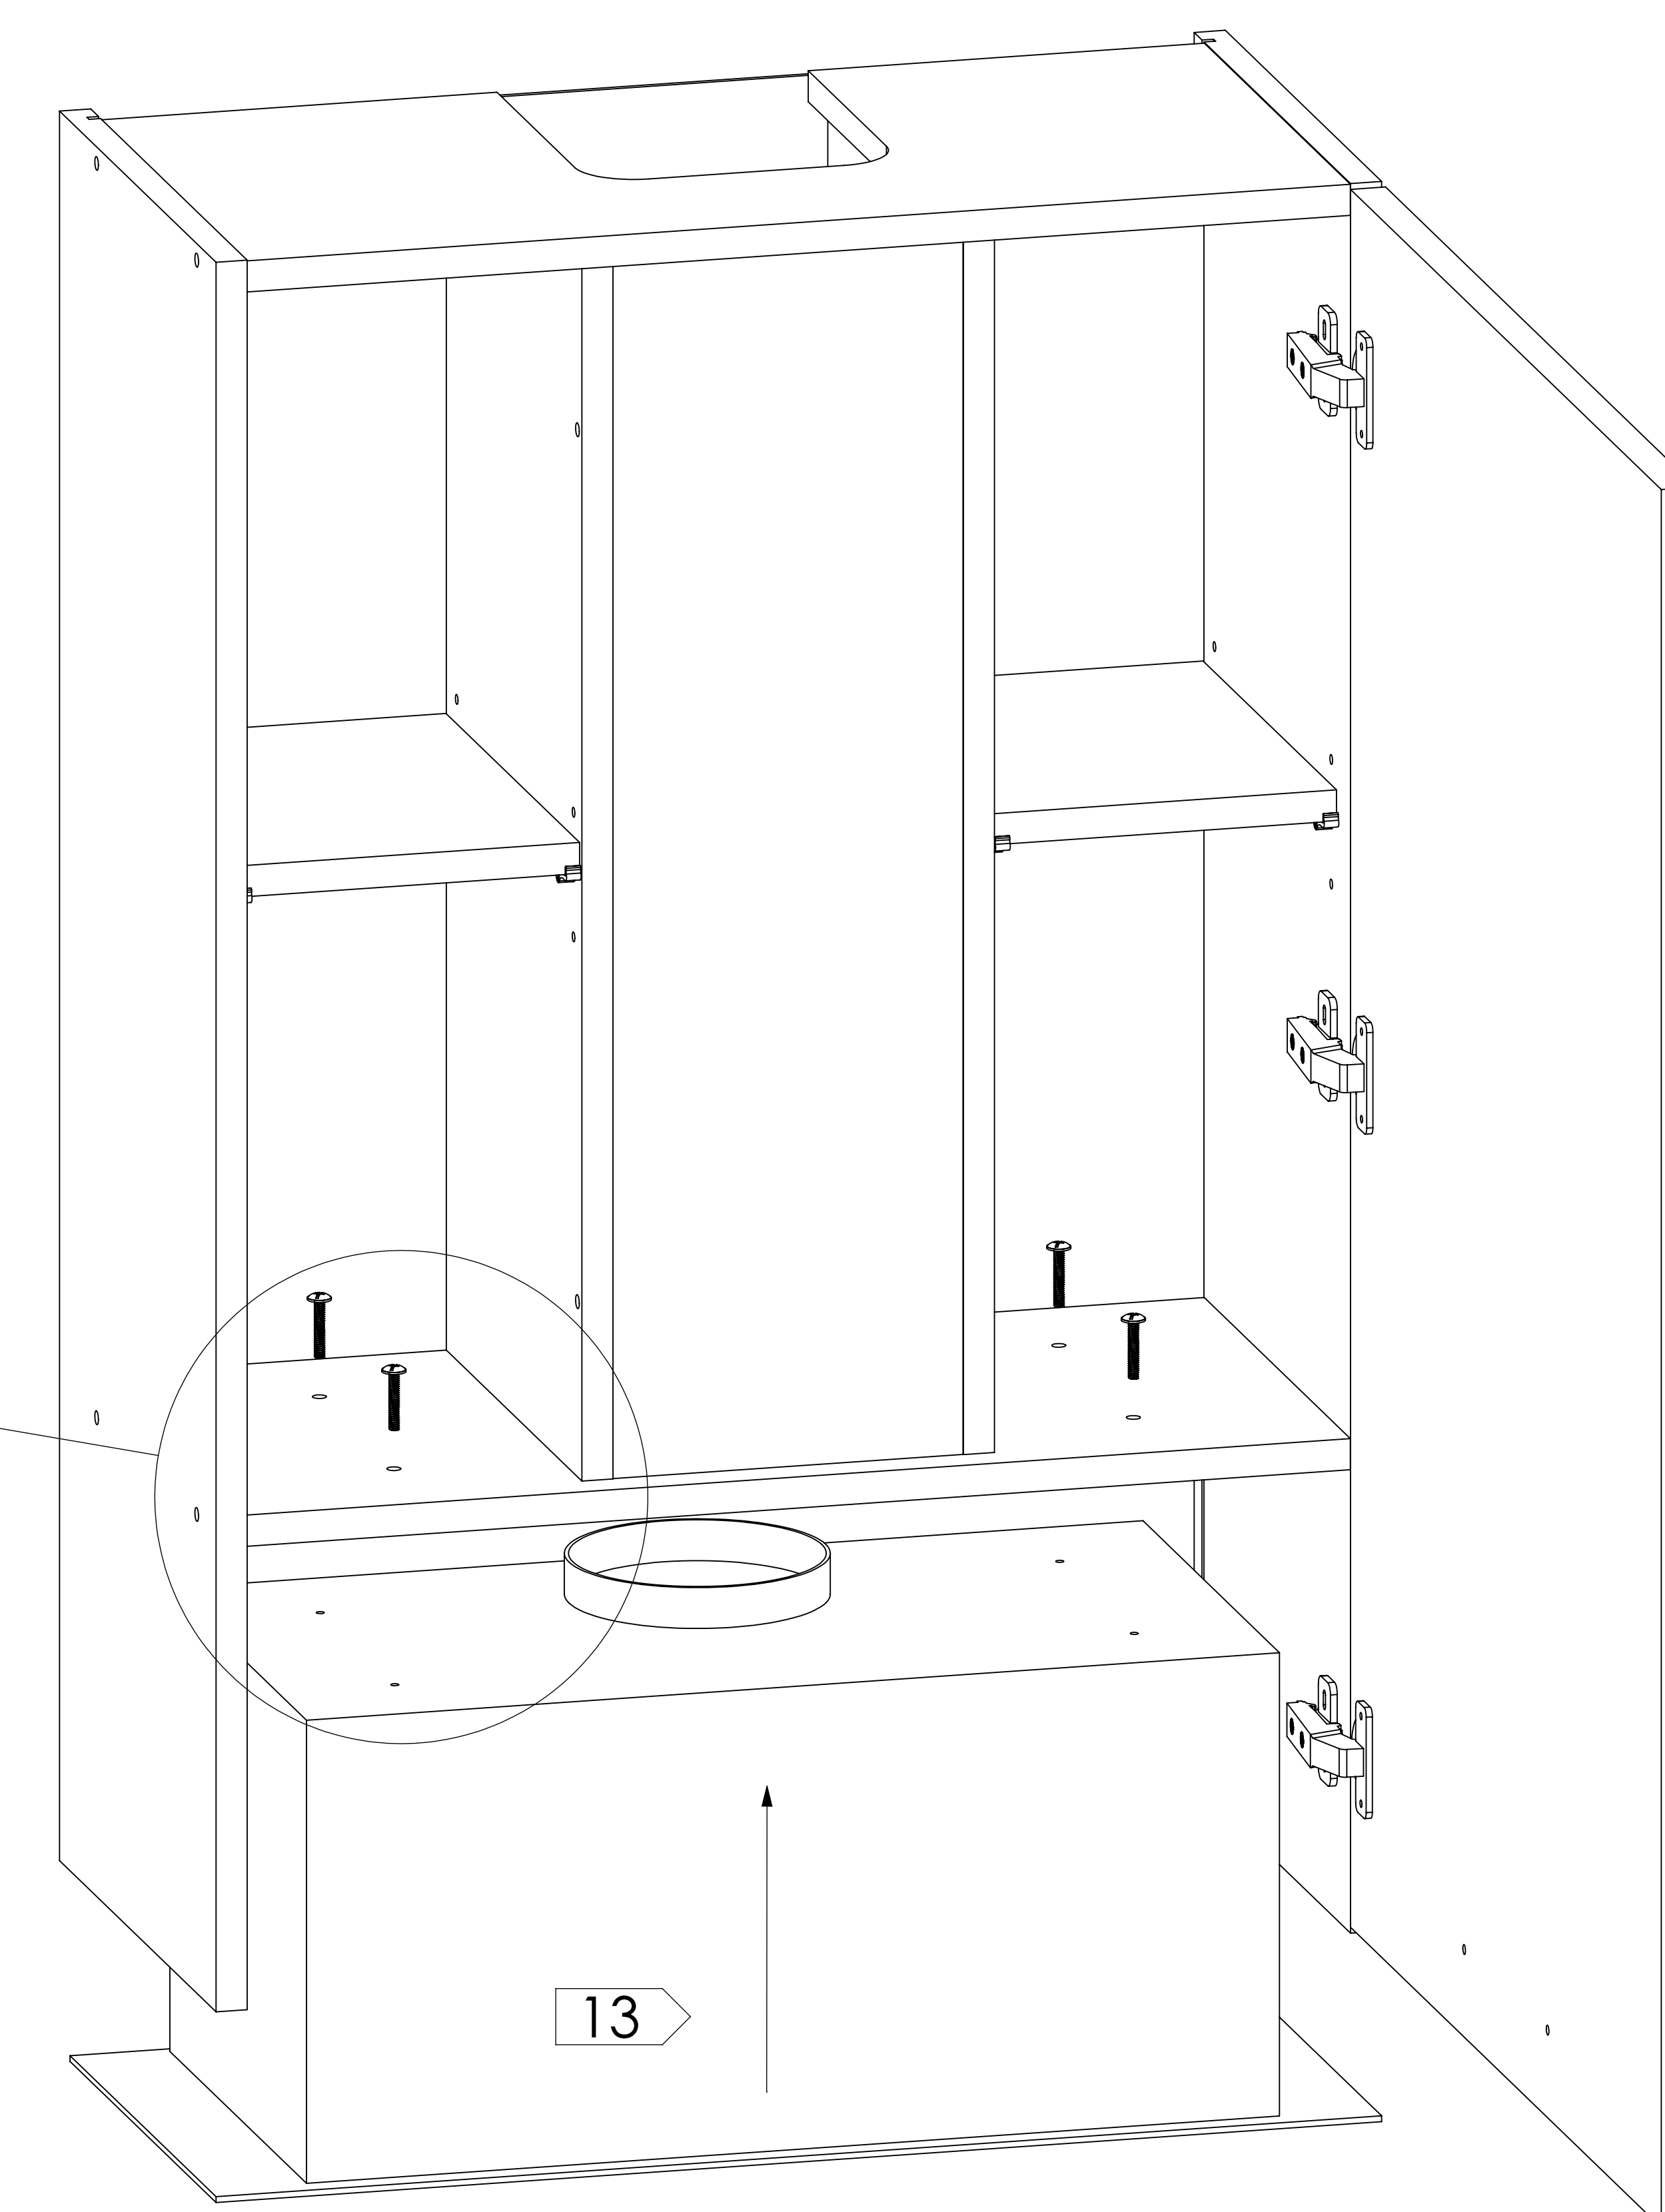

13