

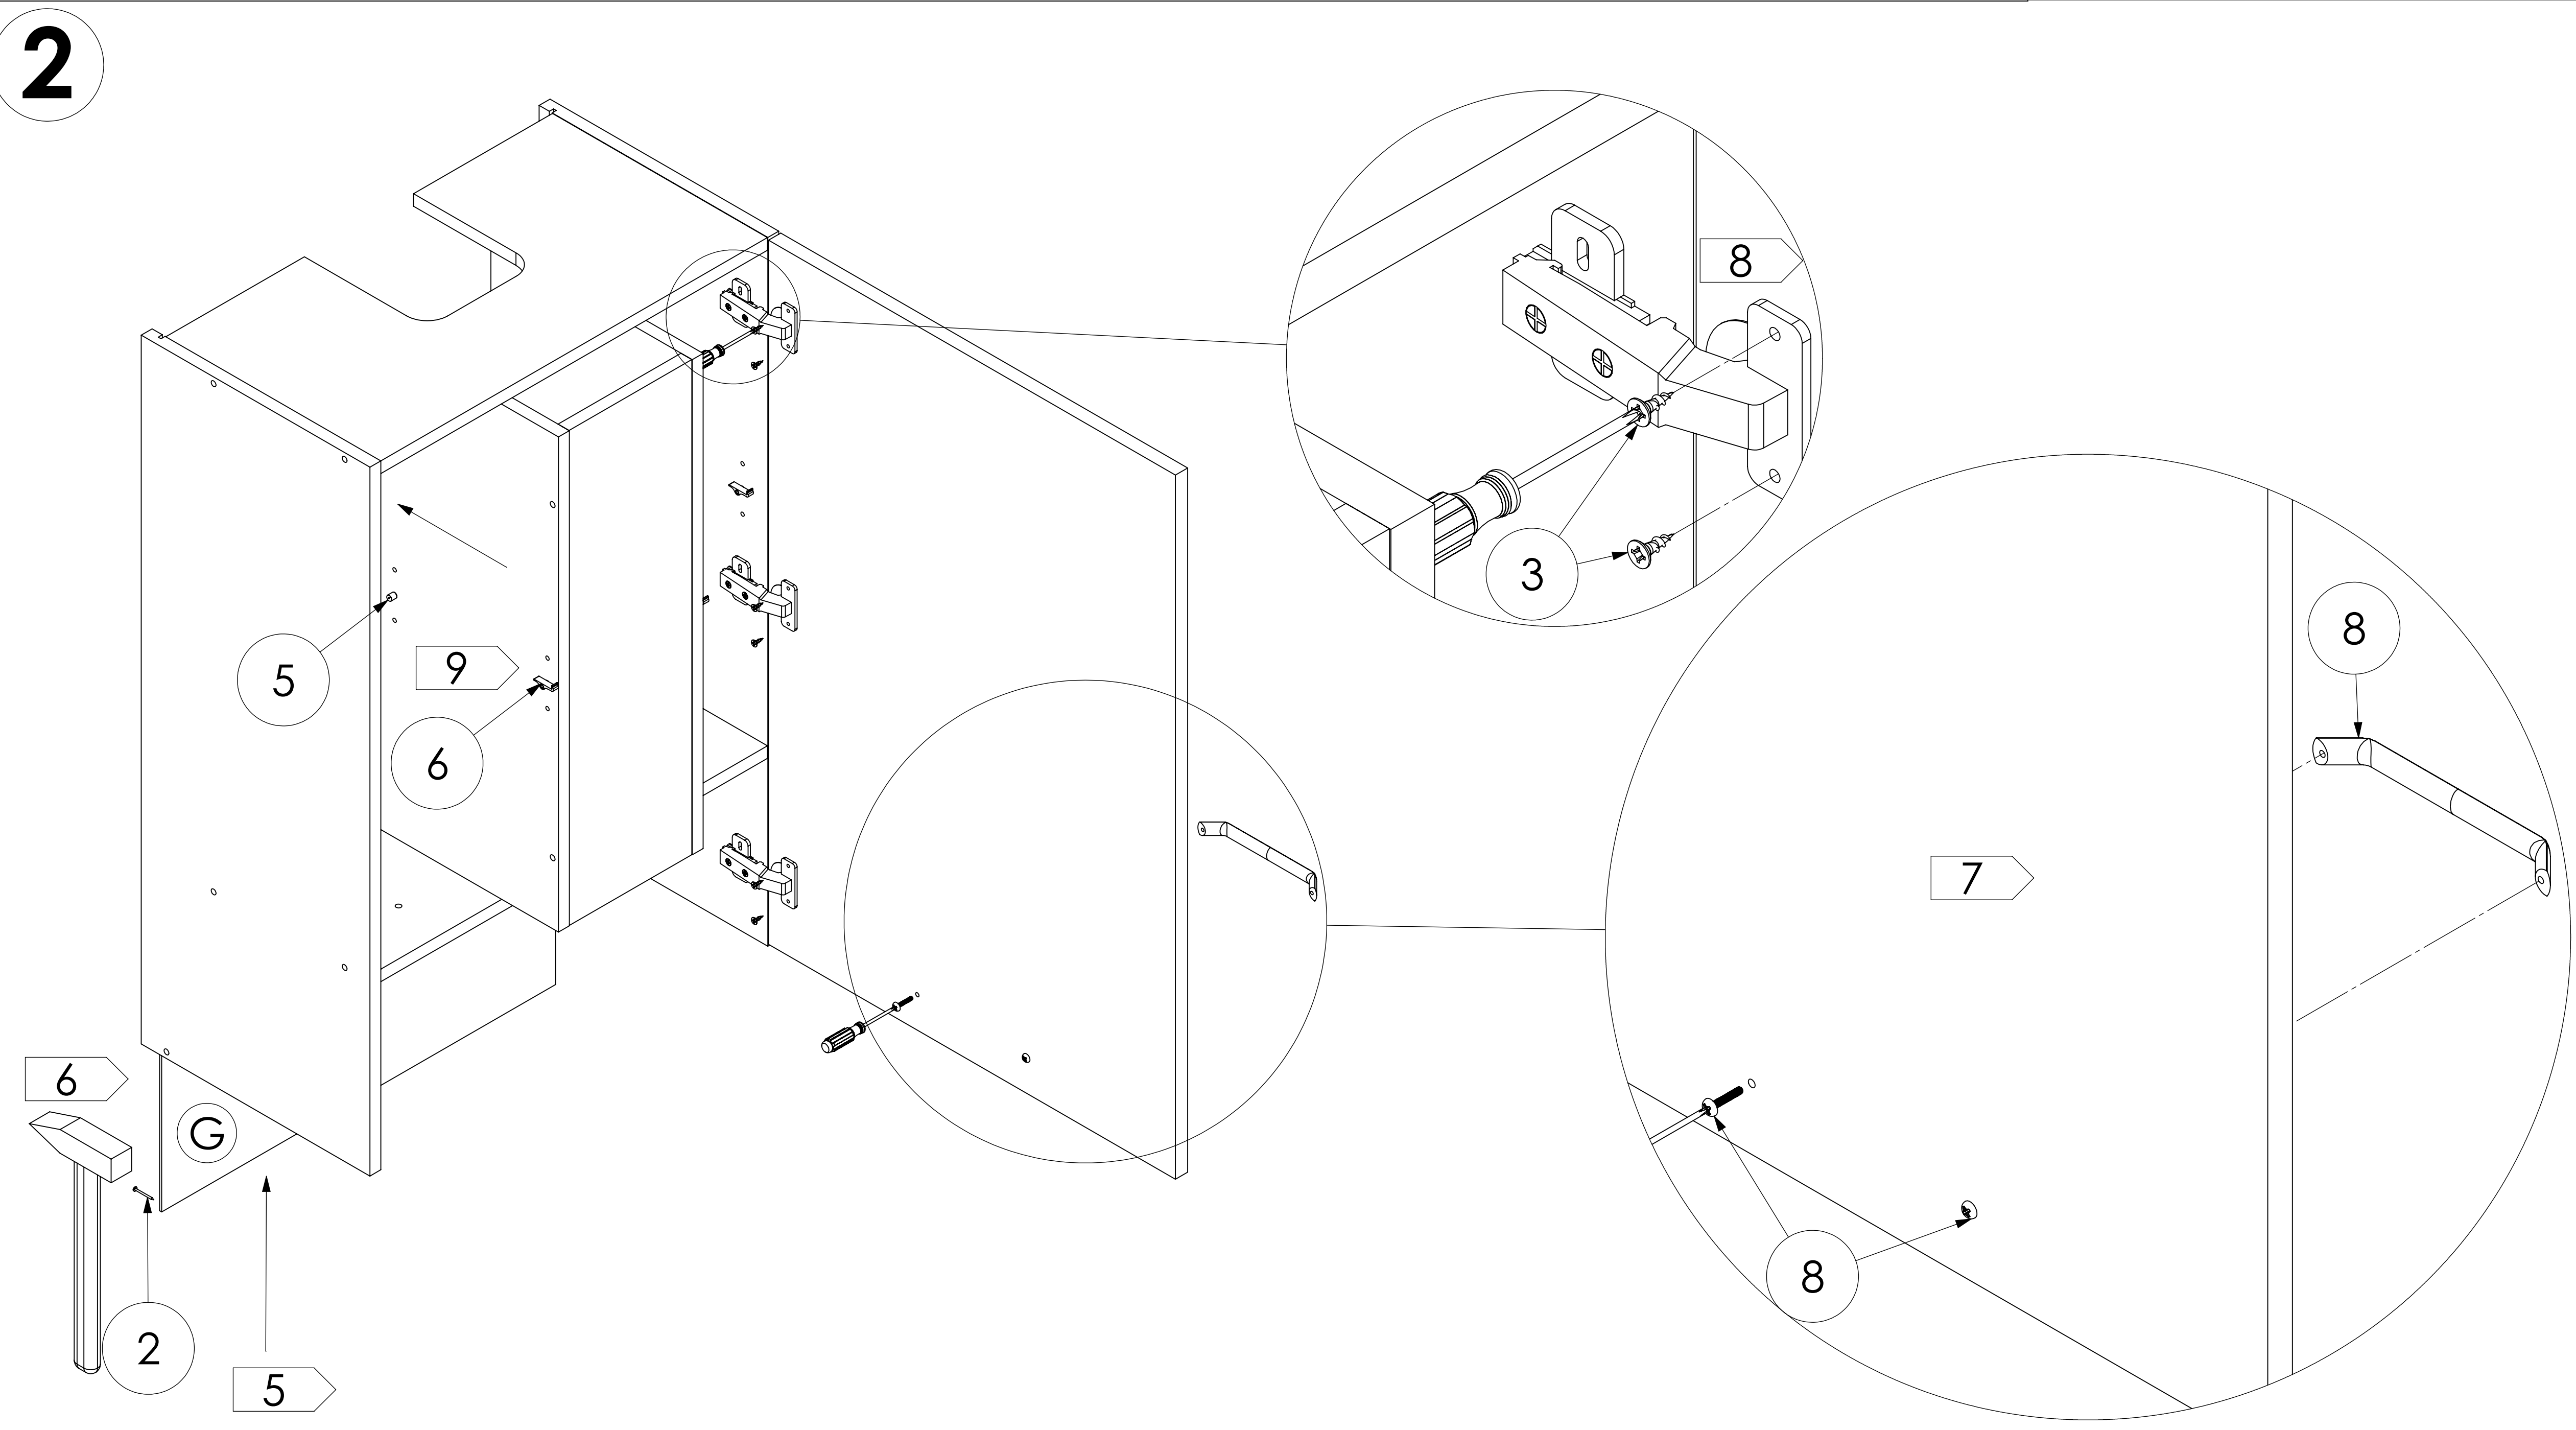
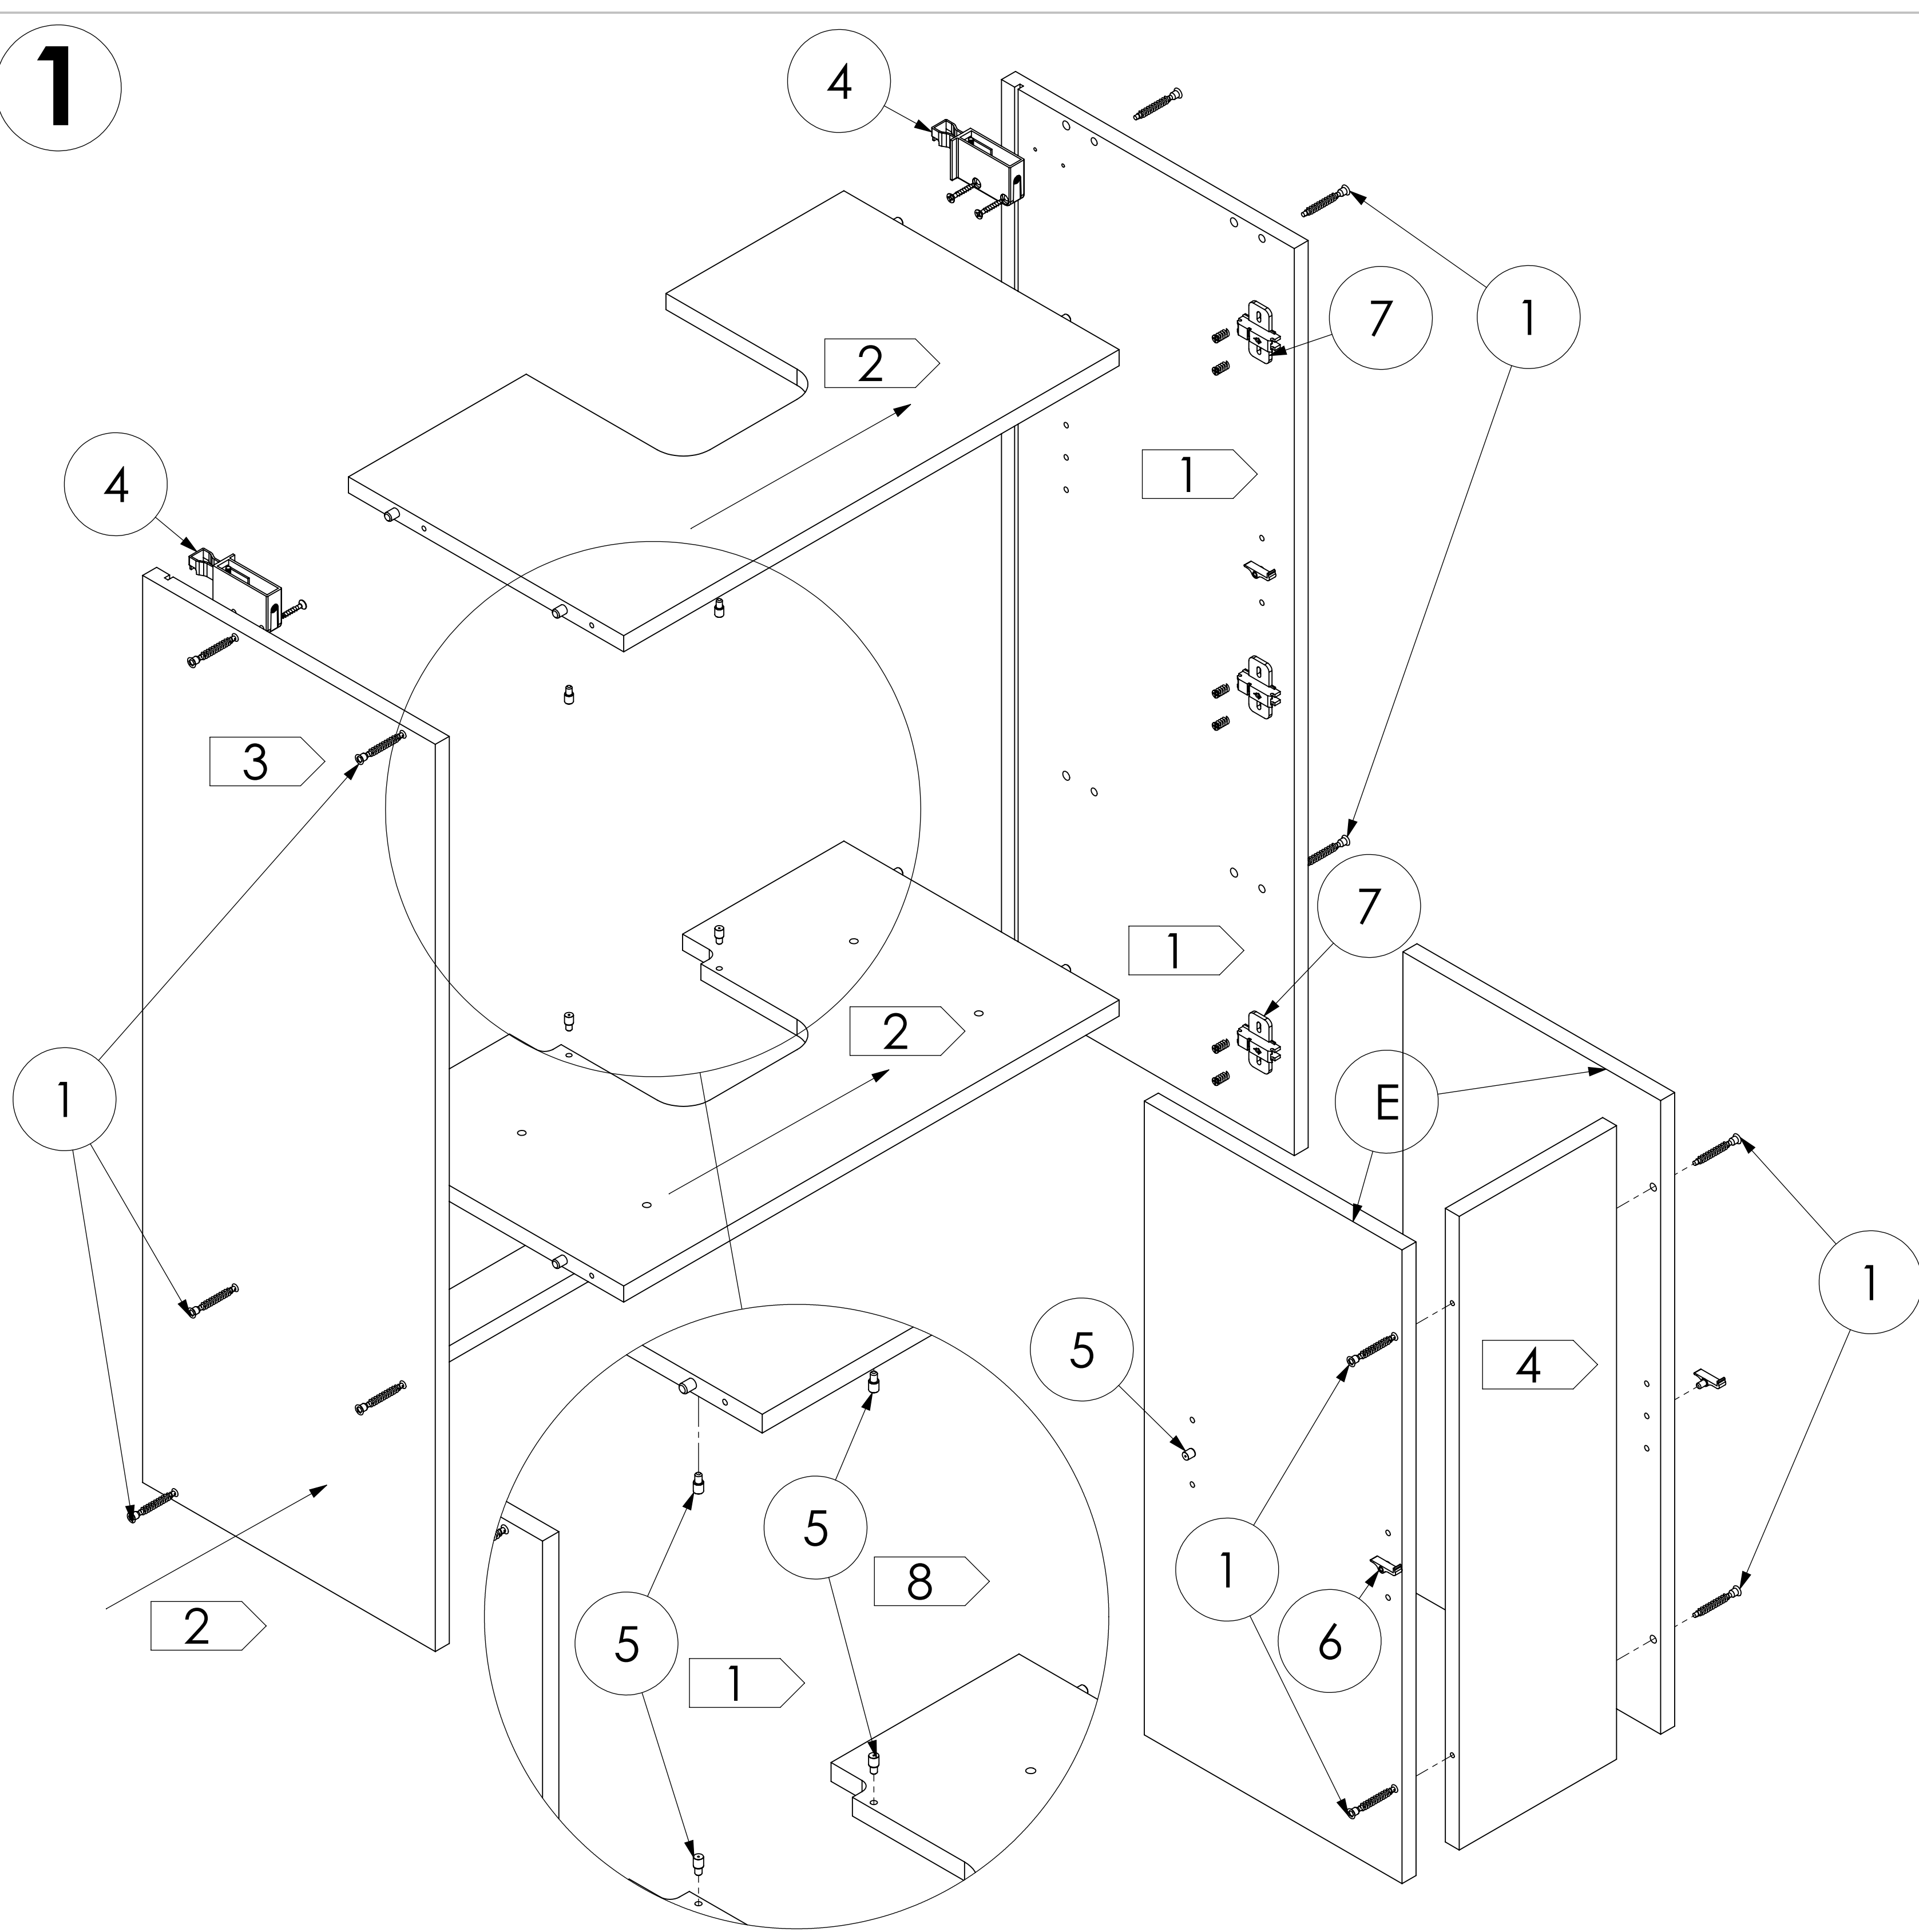


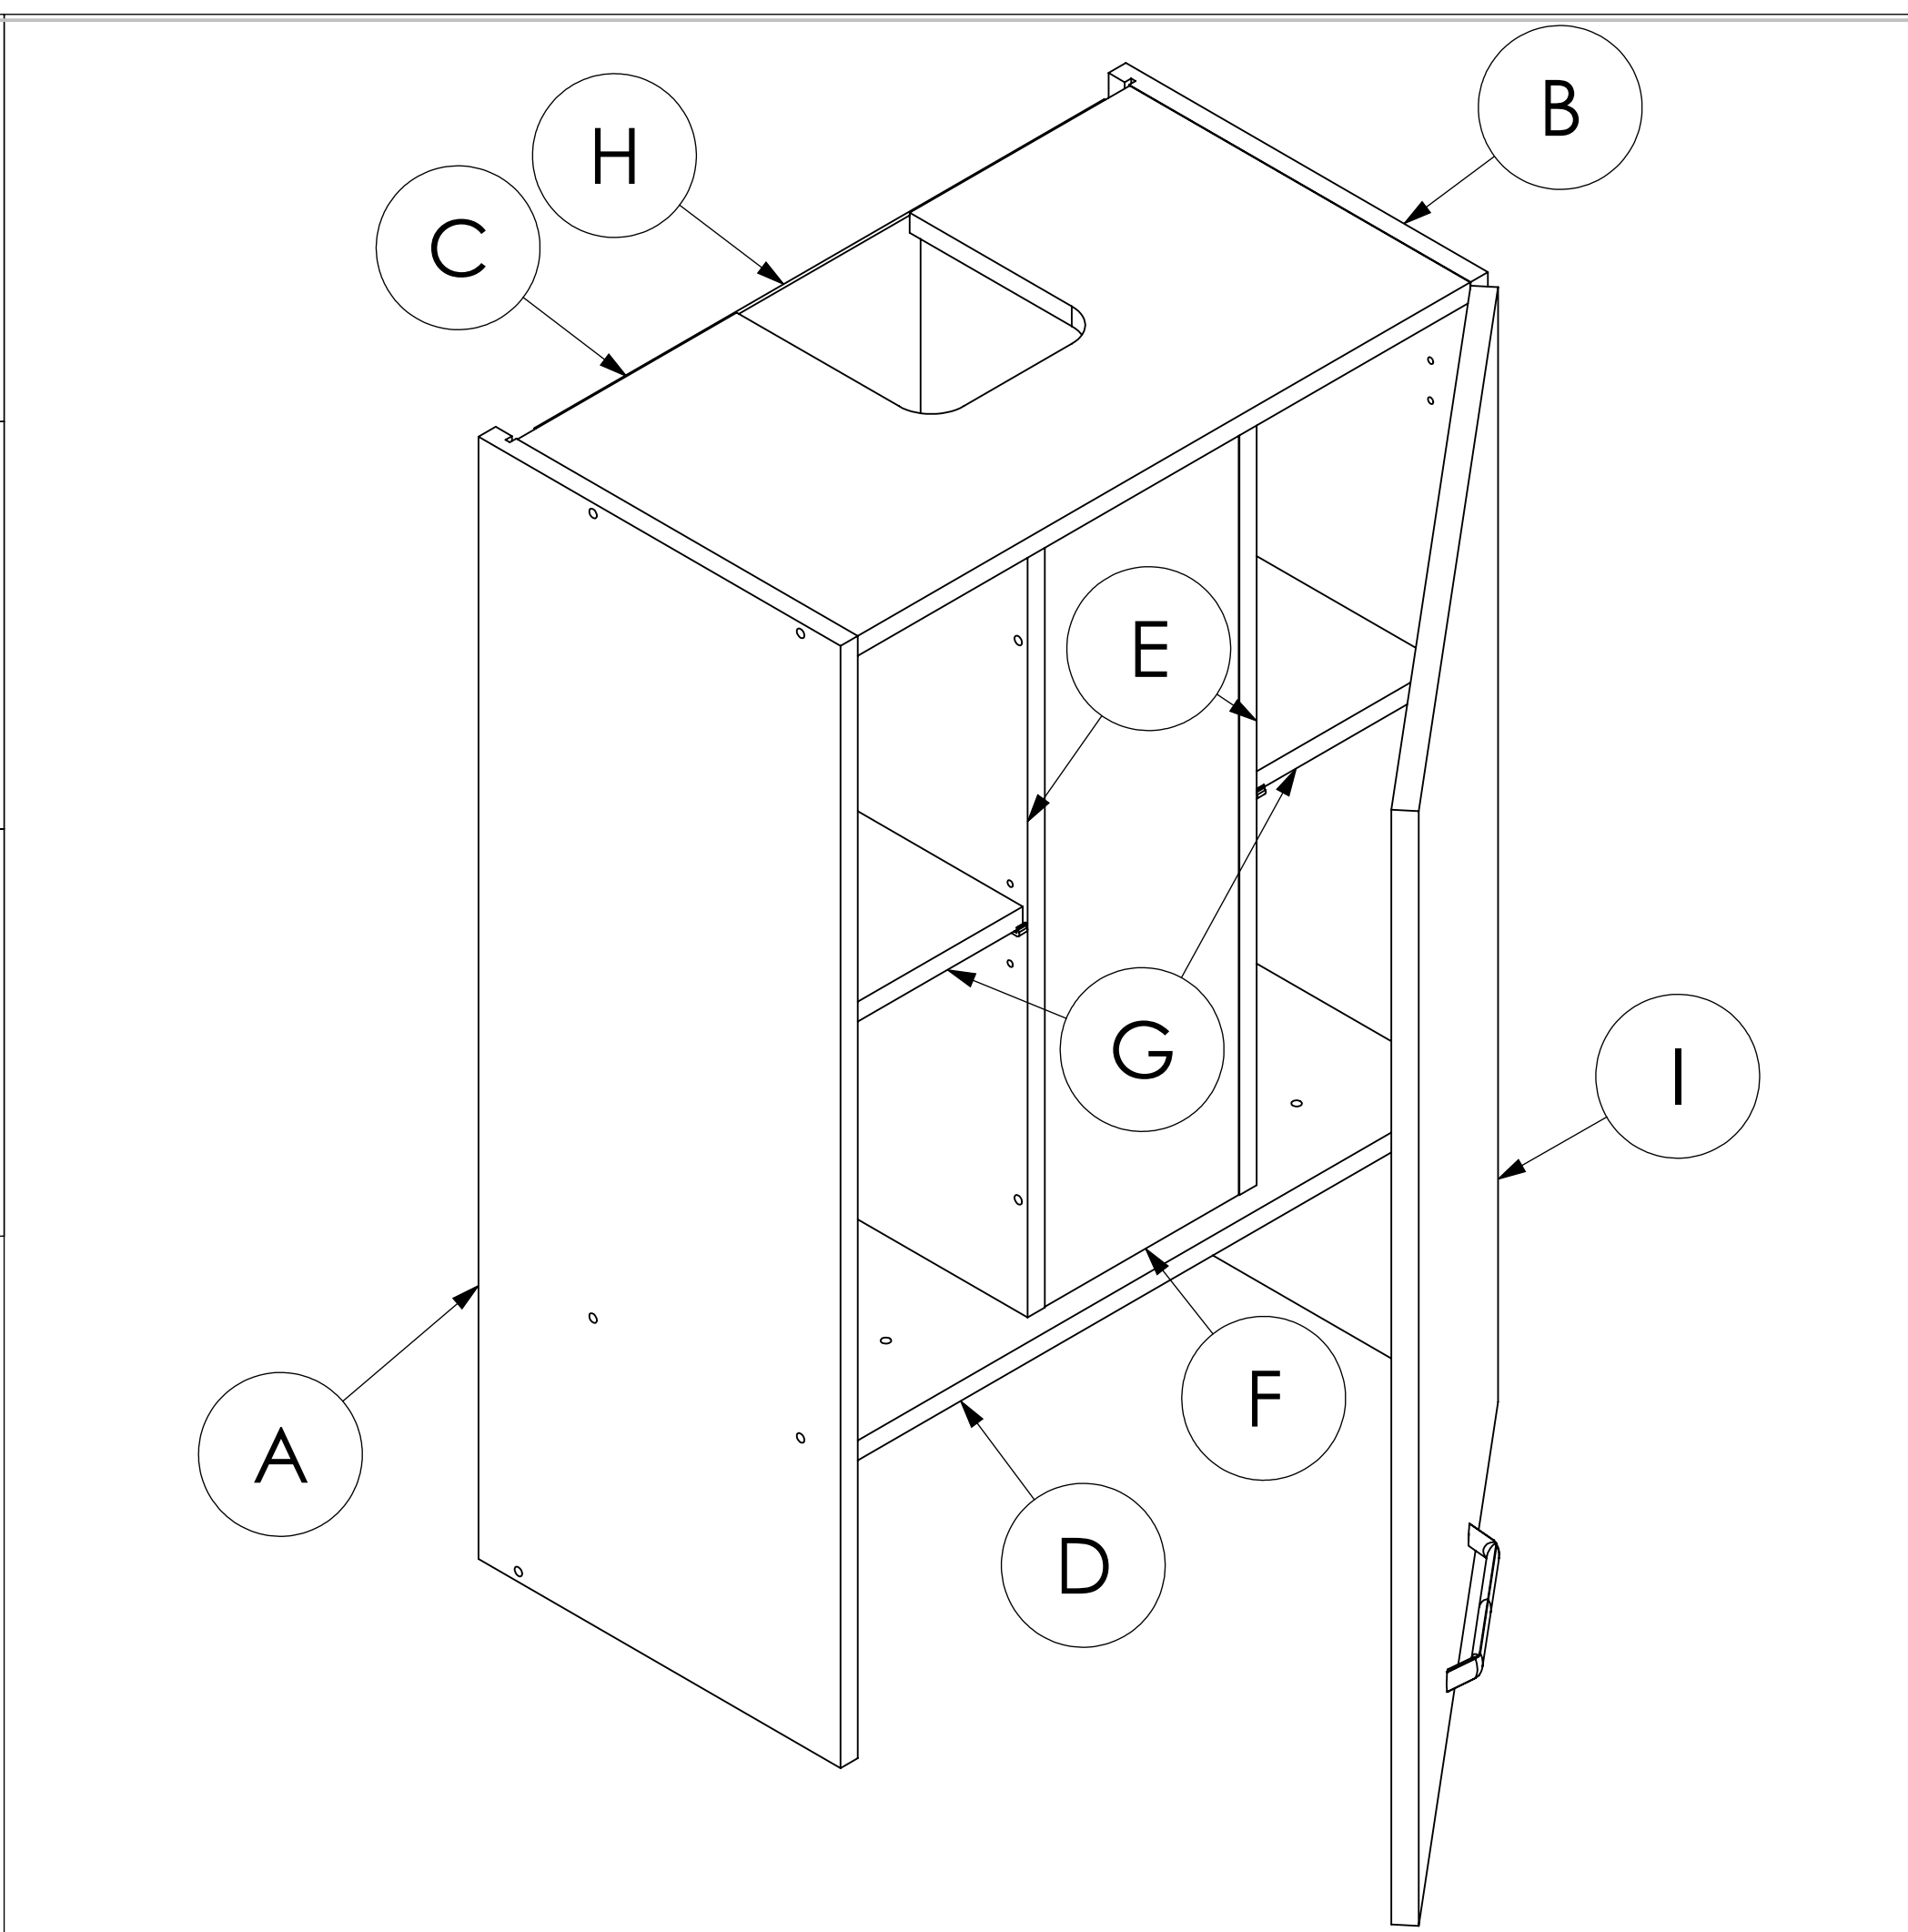


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

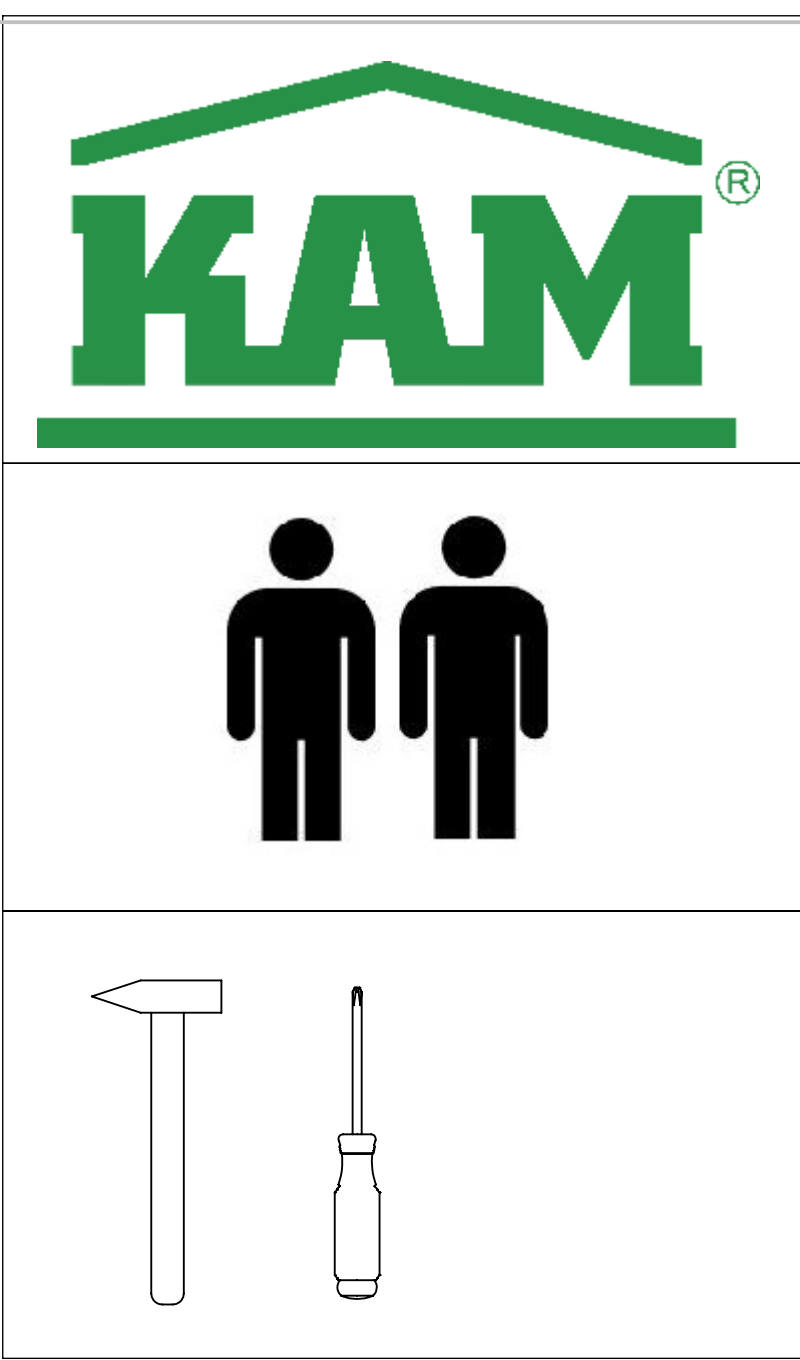


MON BWP3_60.1/90

LISTA CZĘŚCI			
Nr. detalu	nazwa elementu		liczba sztuk
1	7x50		14
2			20
3	ES 5x13		6
4			L+P
5			8
6			4
7			3
8			1

4

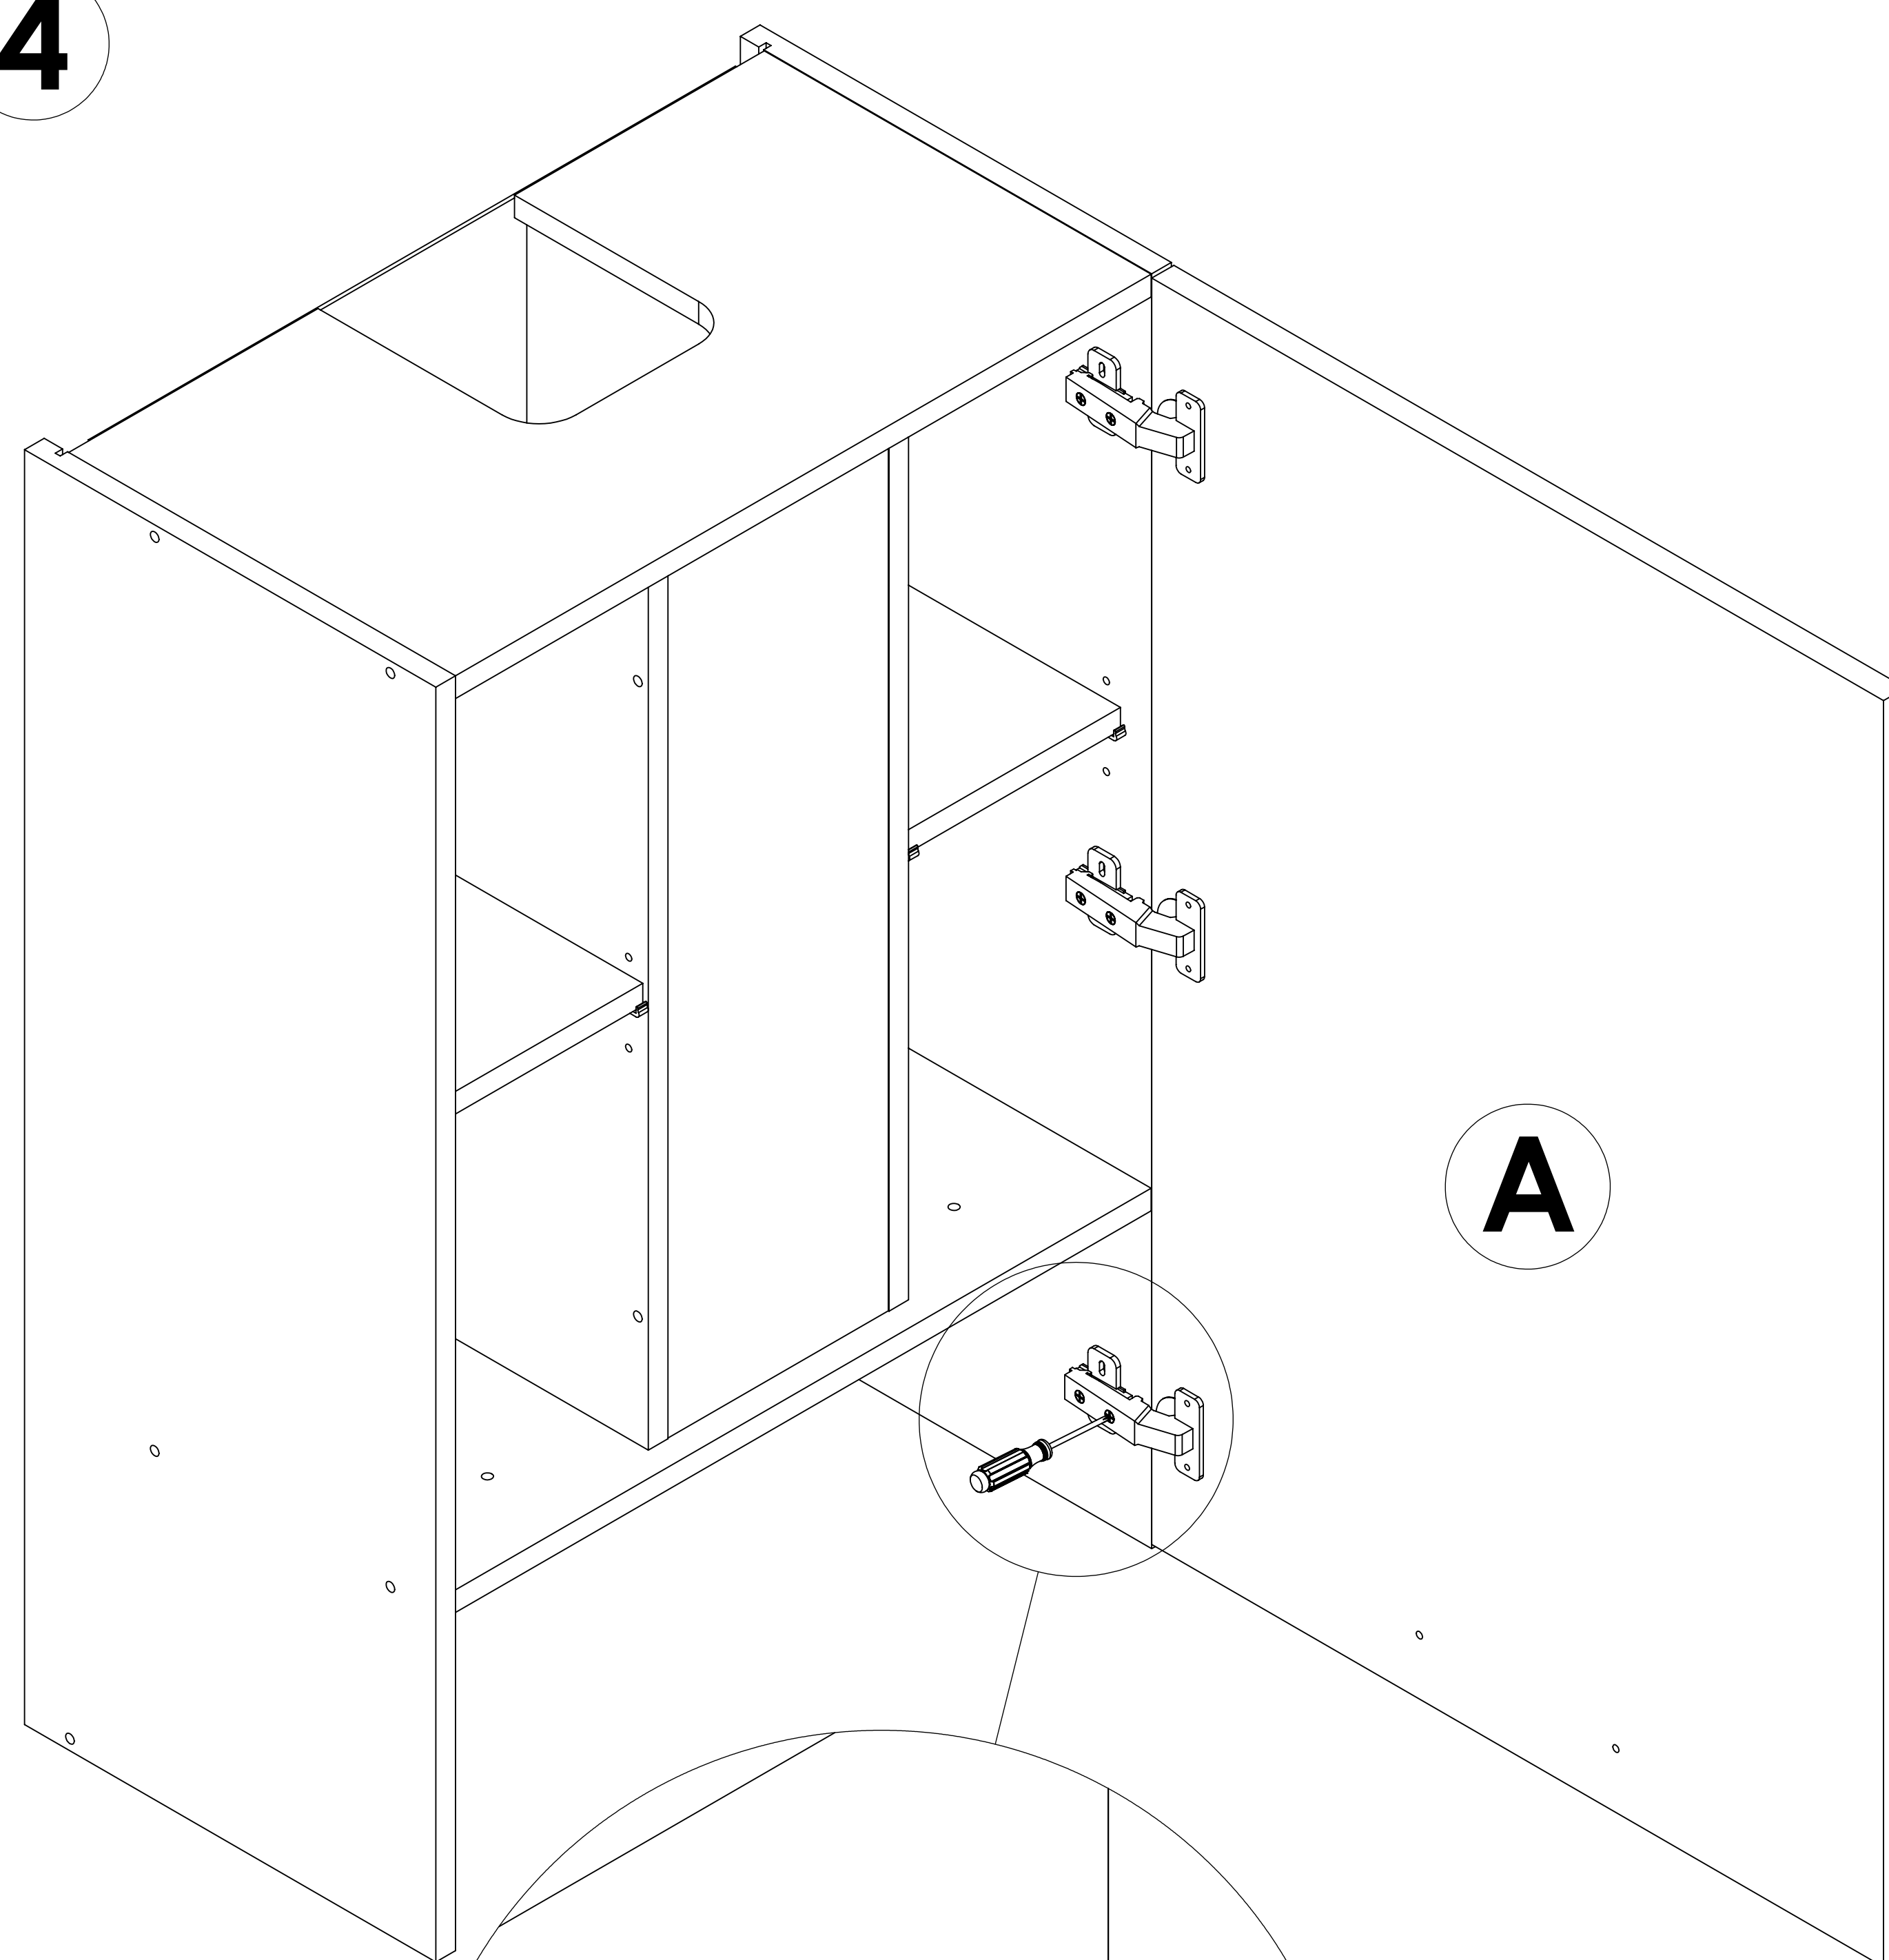


A

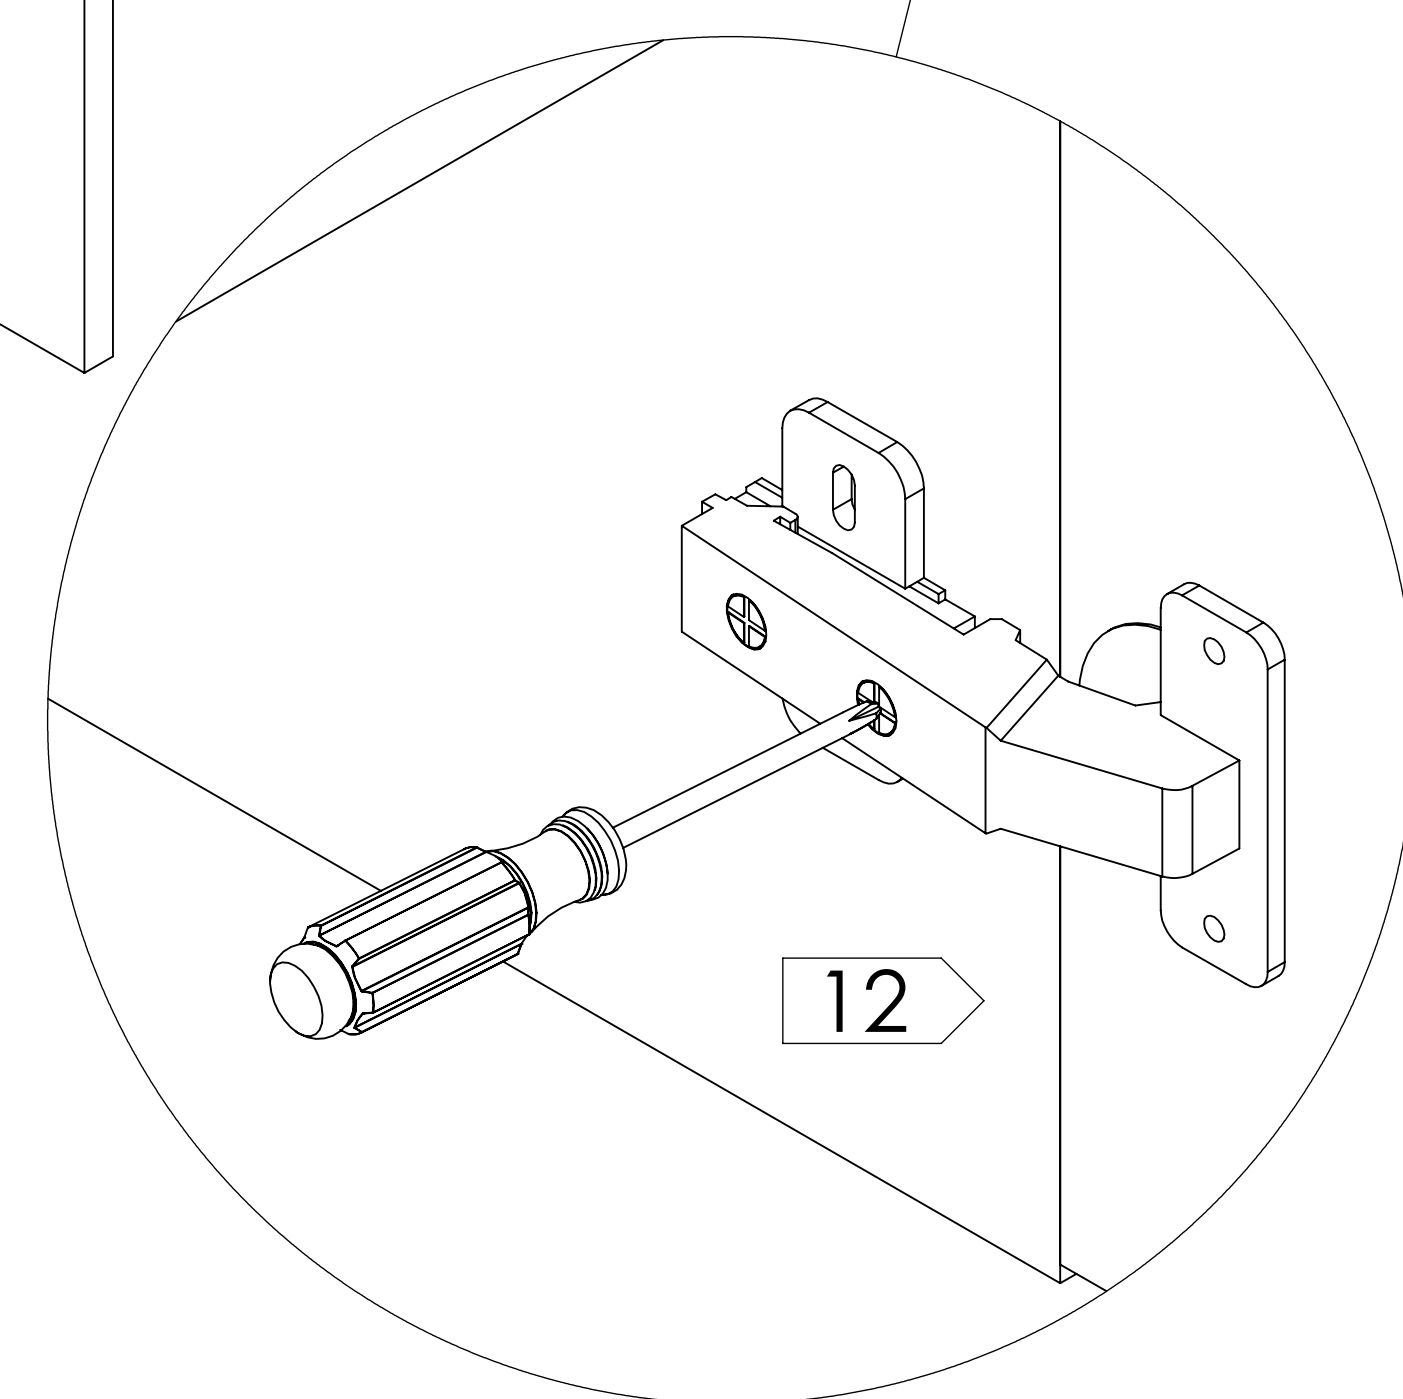

12



REGULACJA ZAWIASU

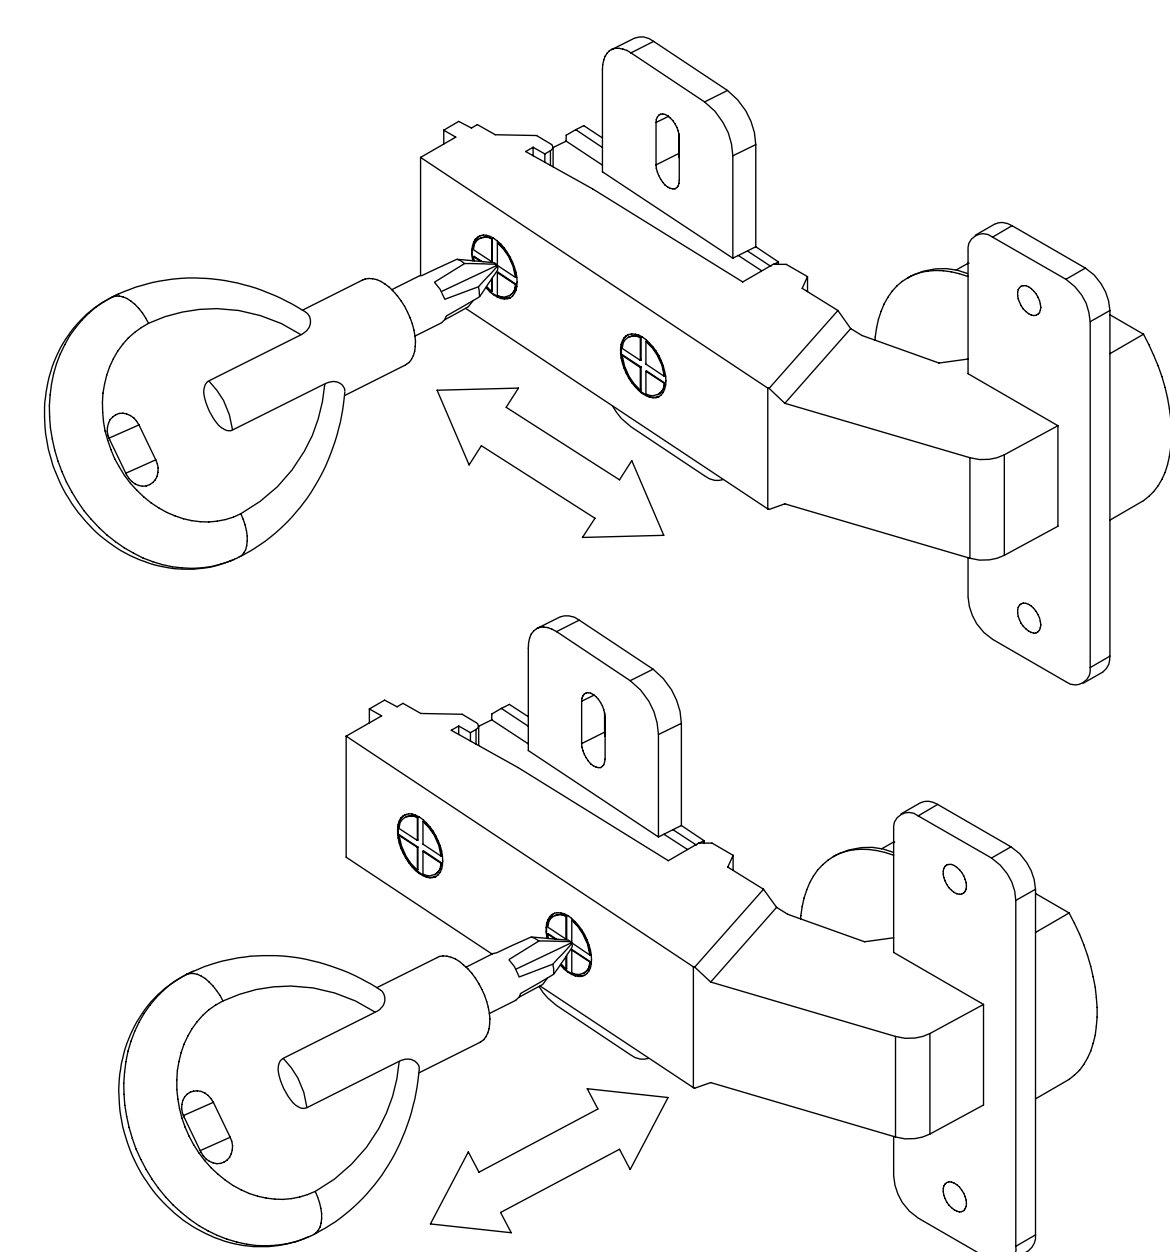**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu szafki należy:



A: wyregulować front szafki

B: przymocować pochłaniacz za pomocą śrub z zestawu

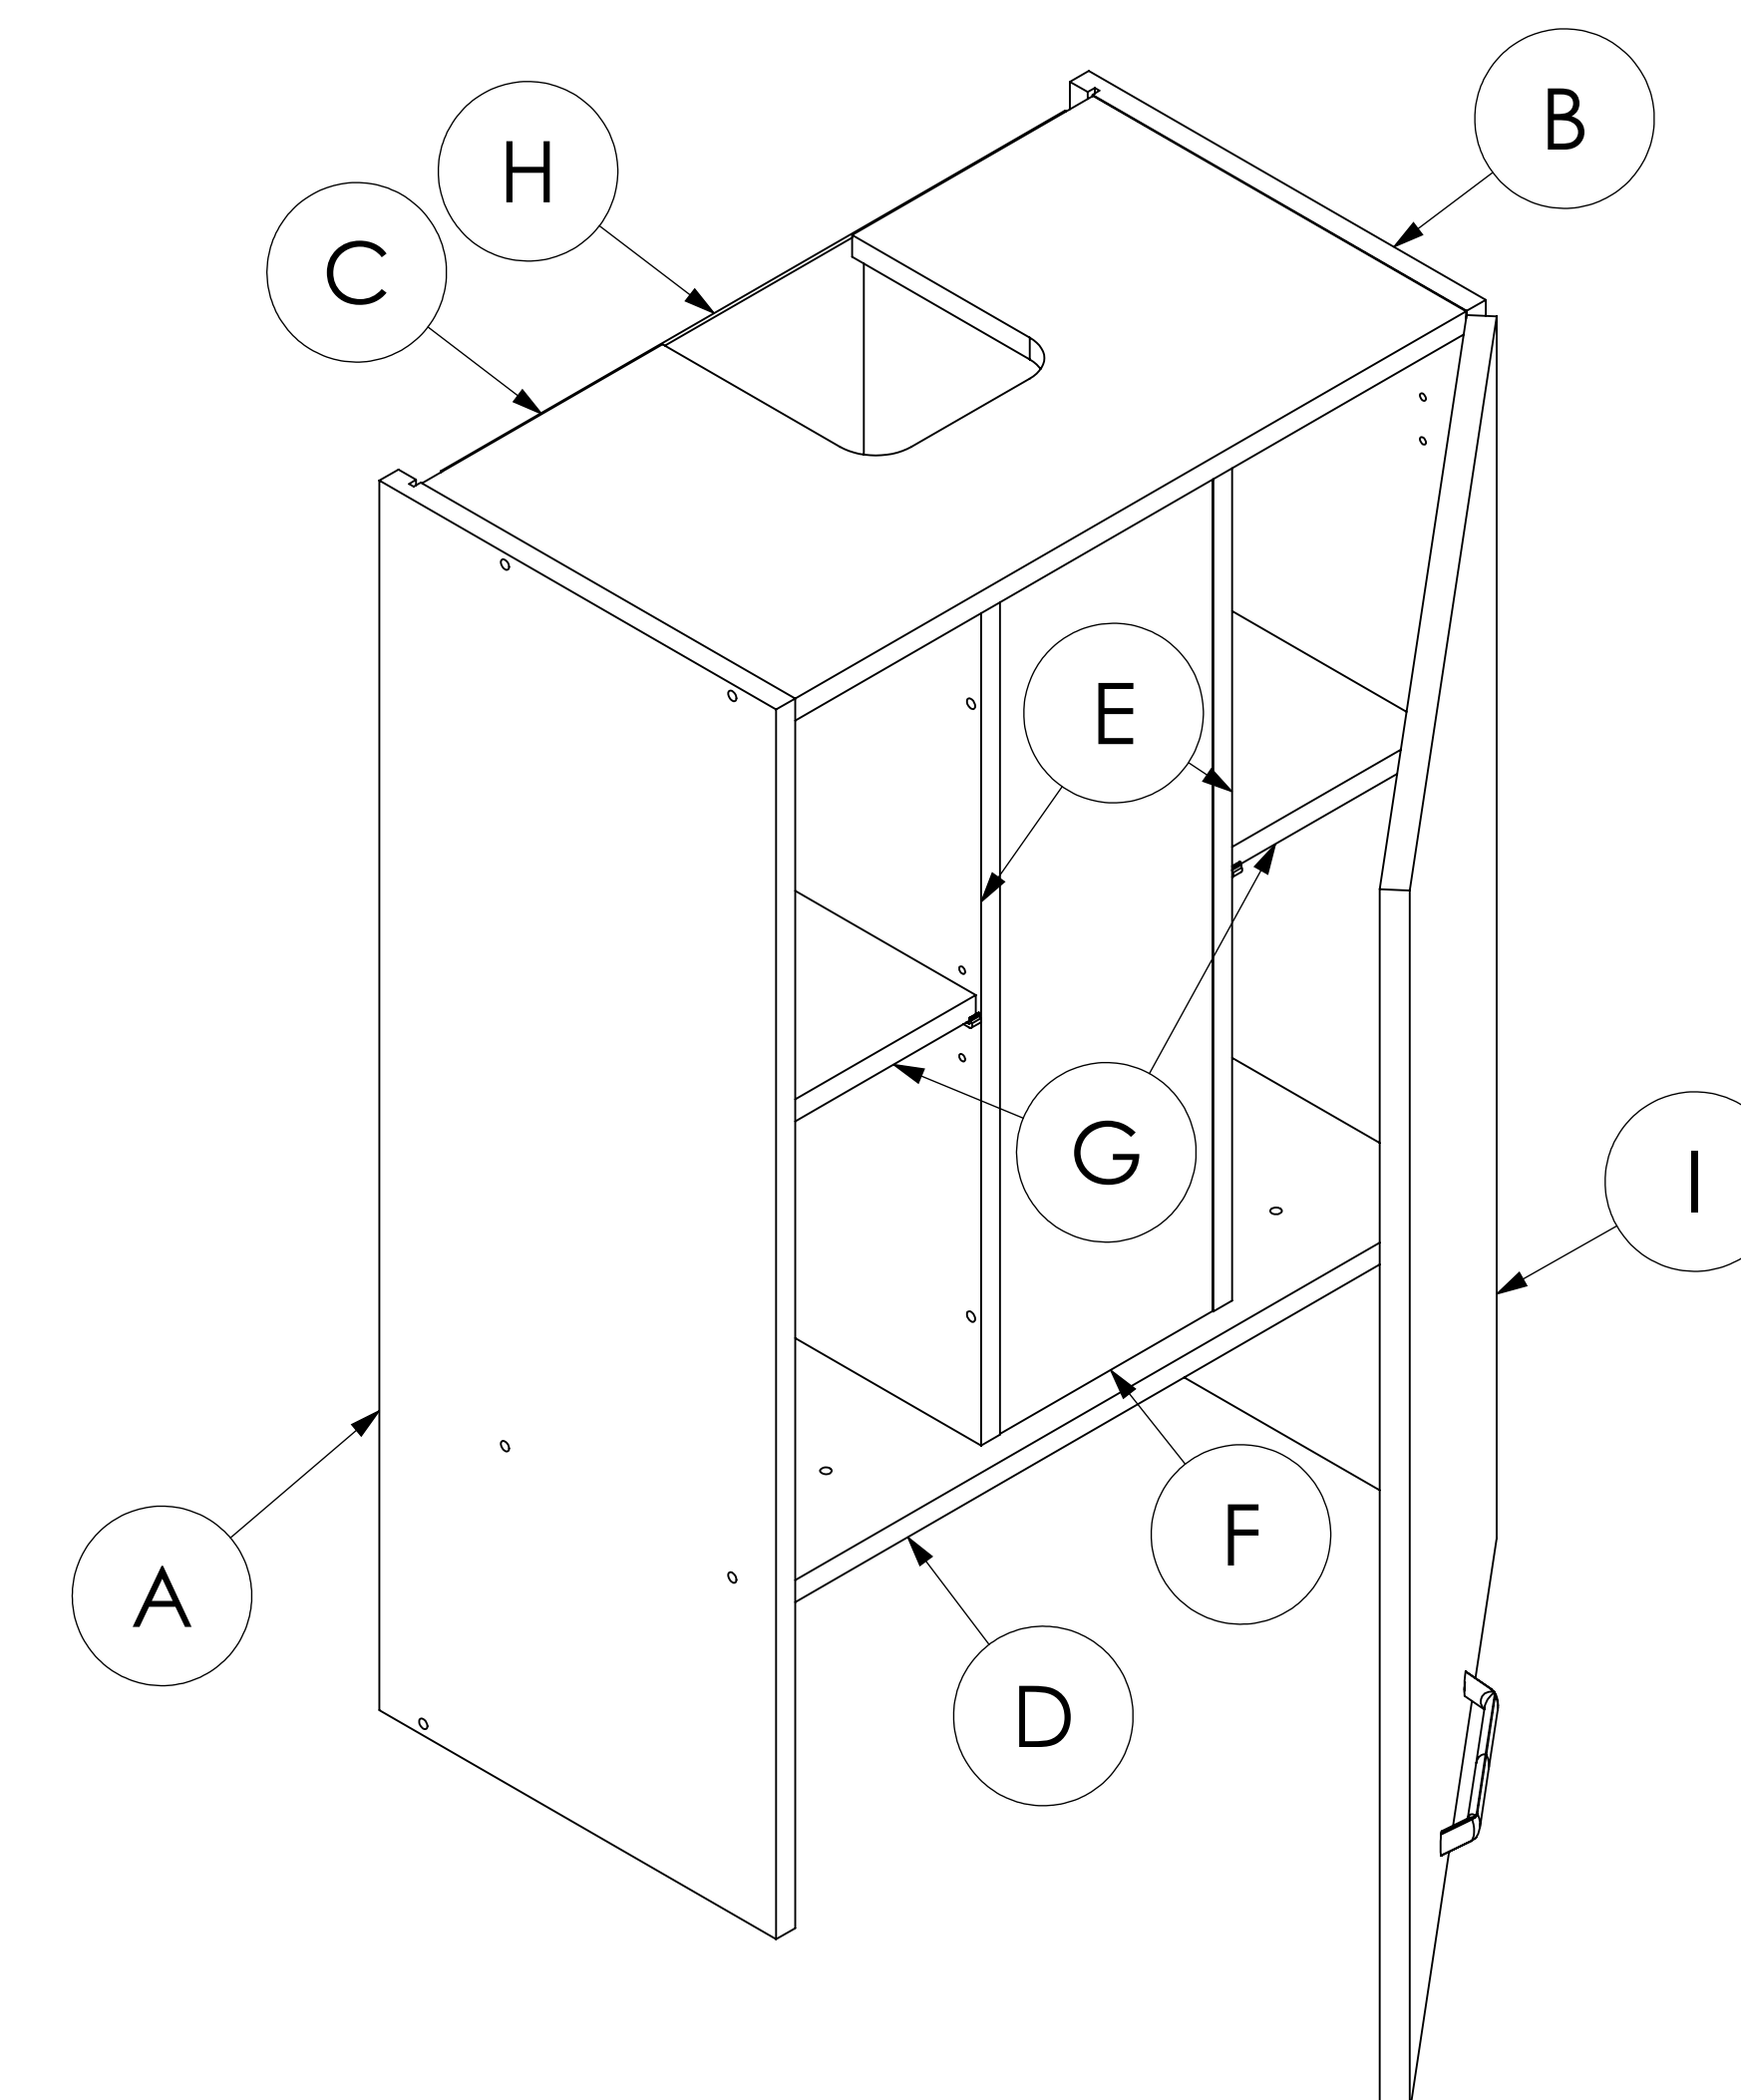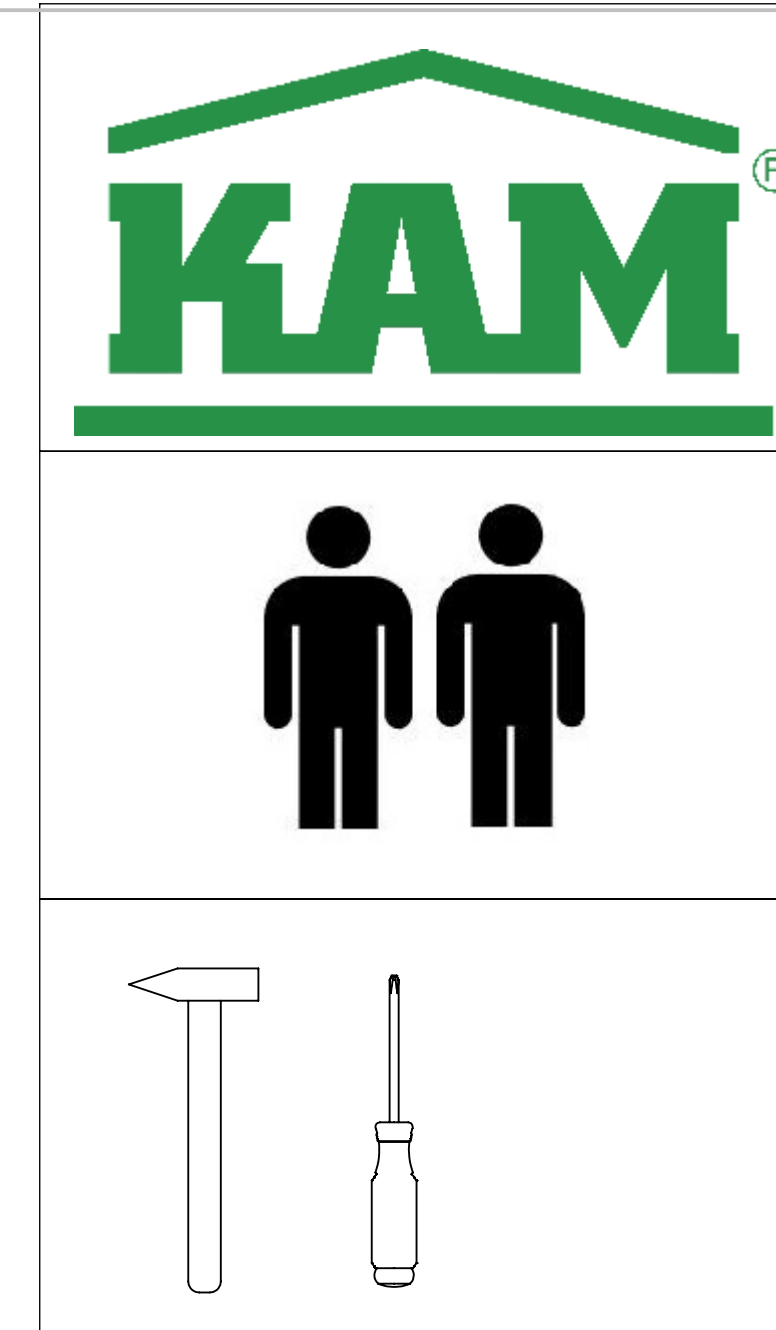

MON BWP3_60.1/90

5

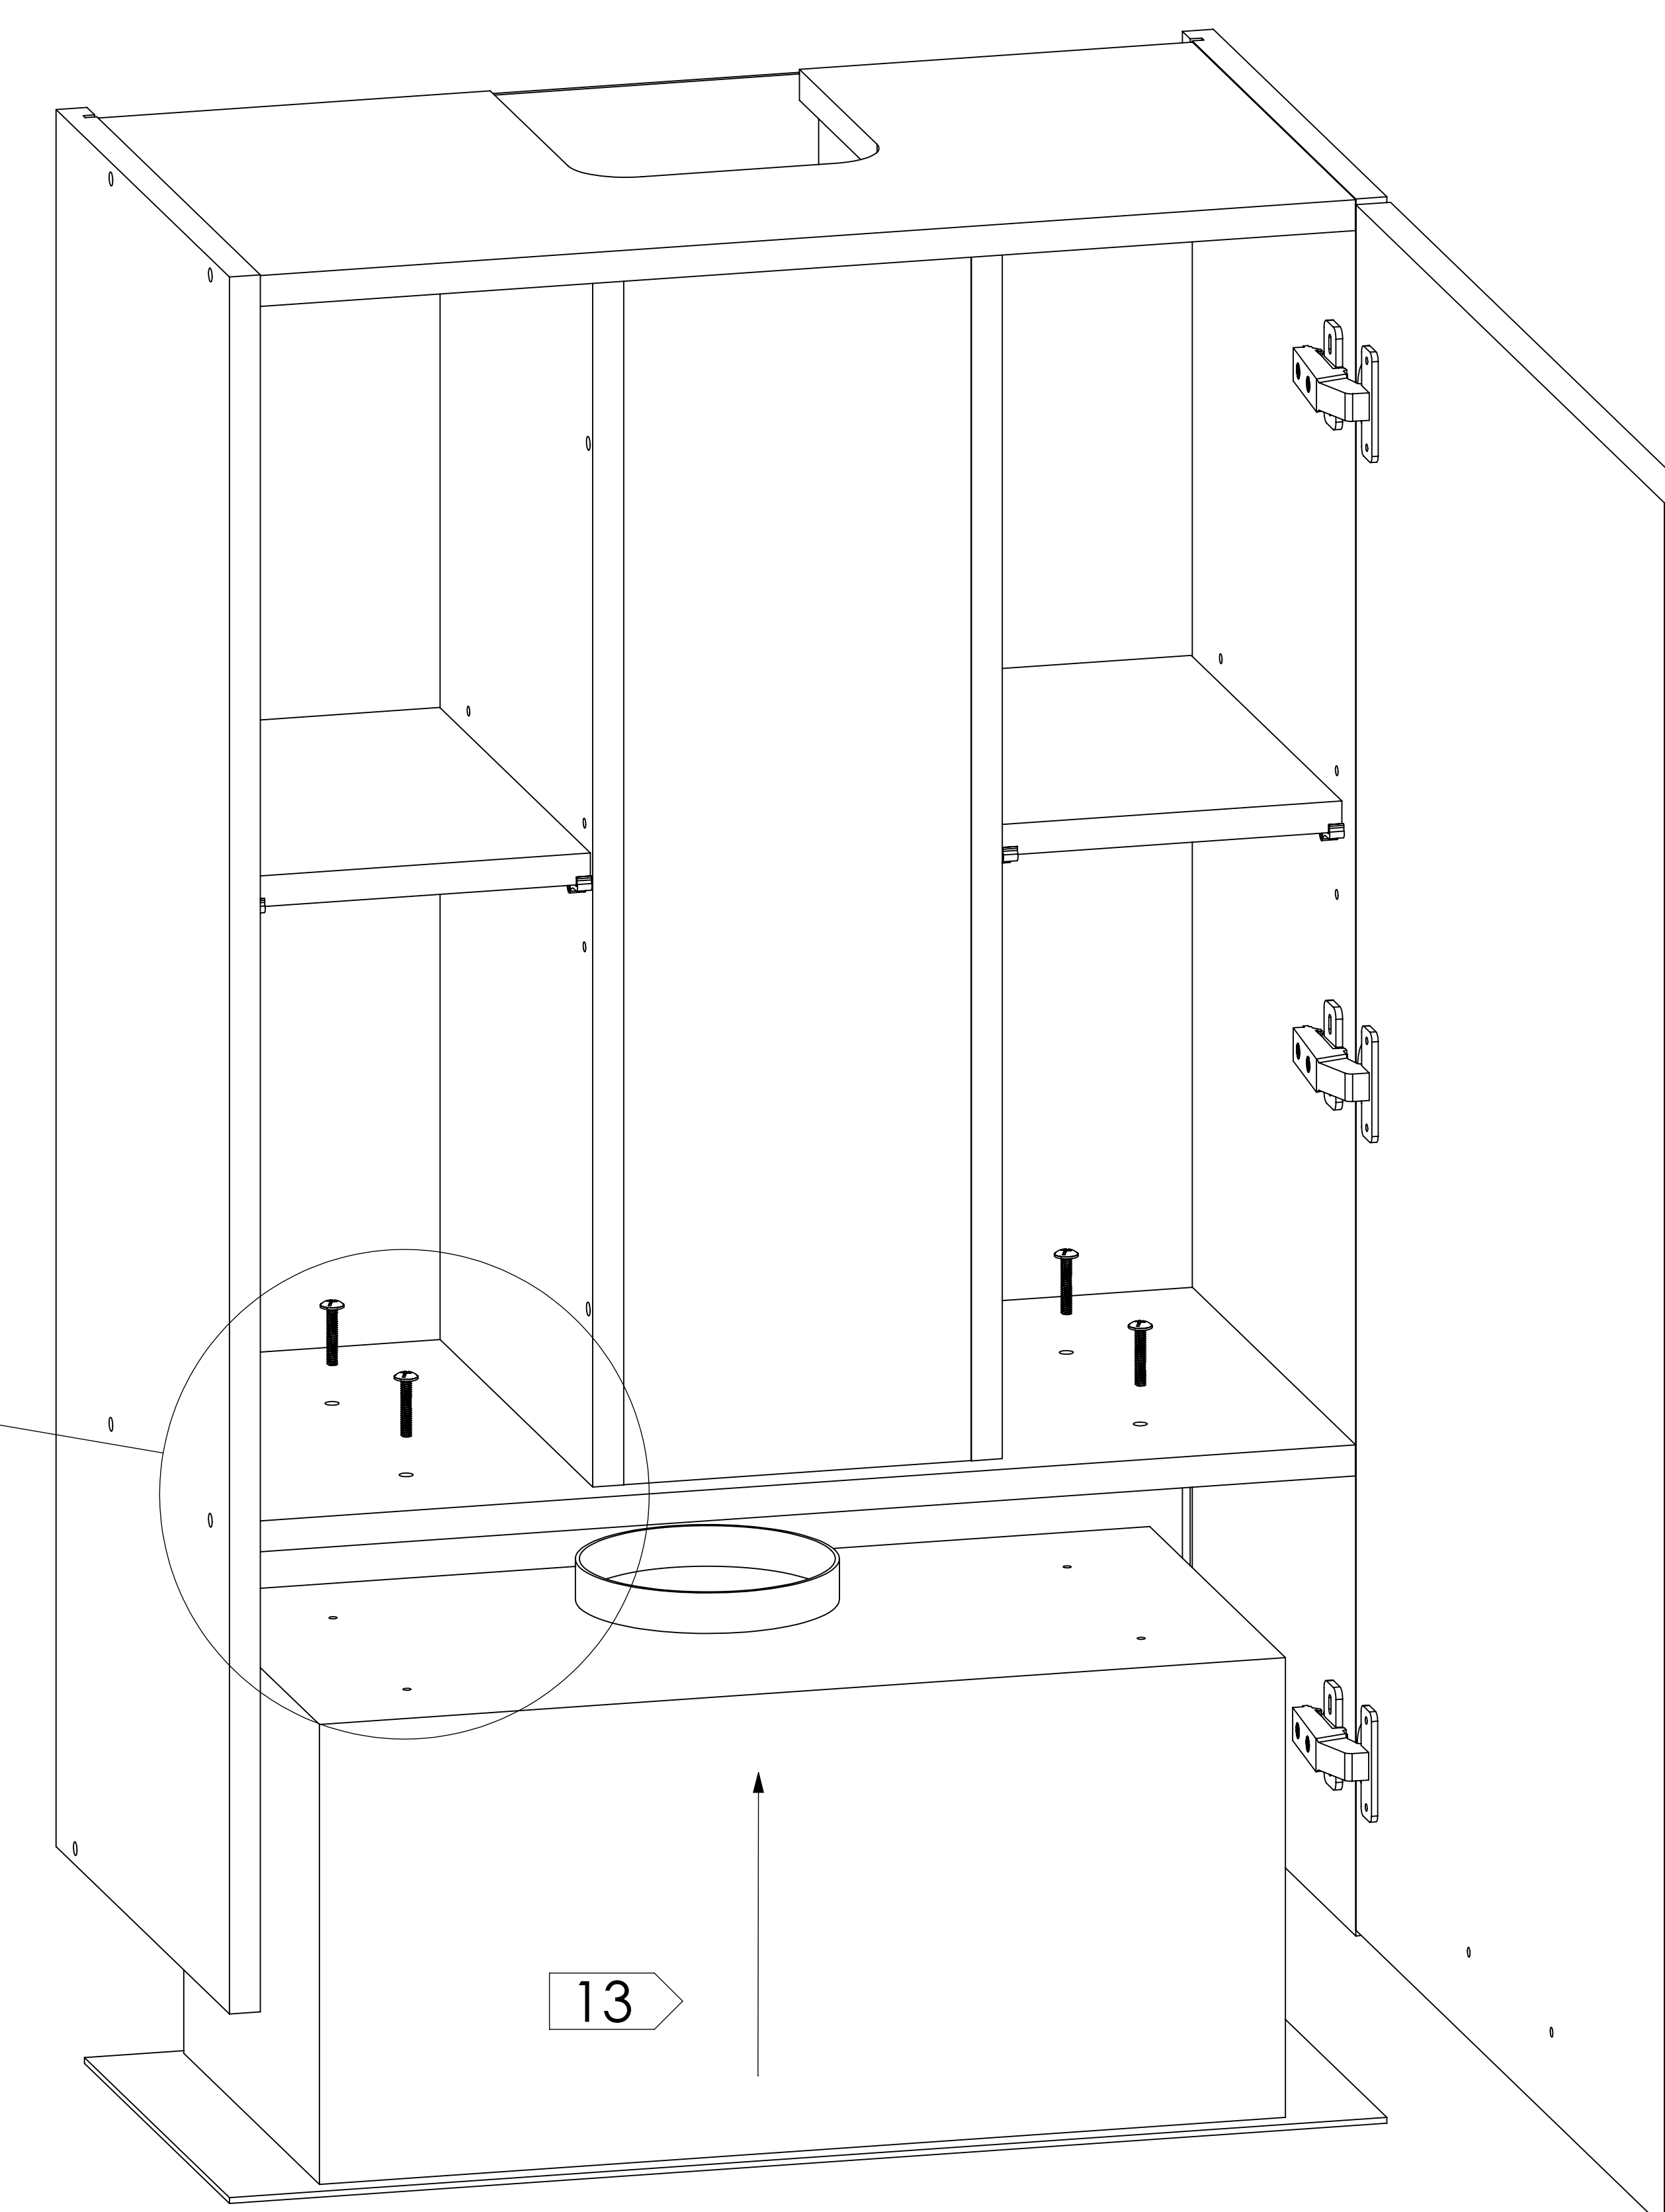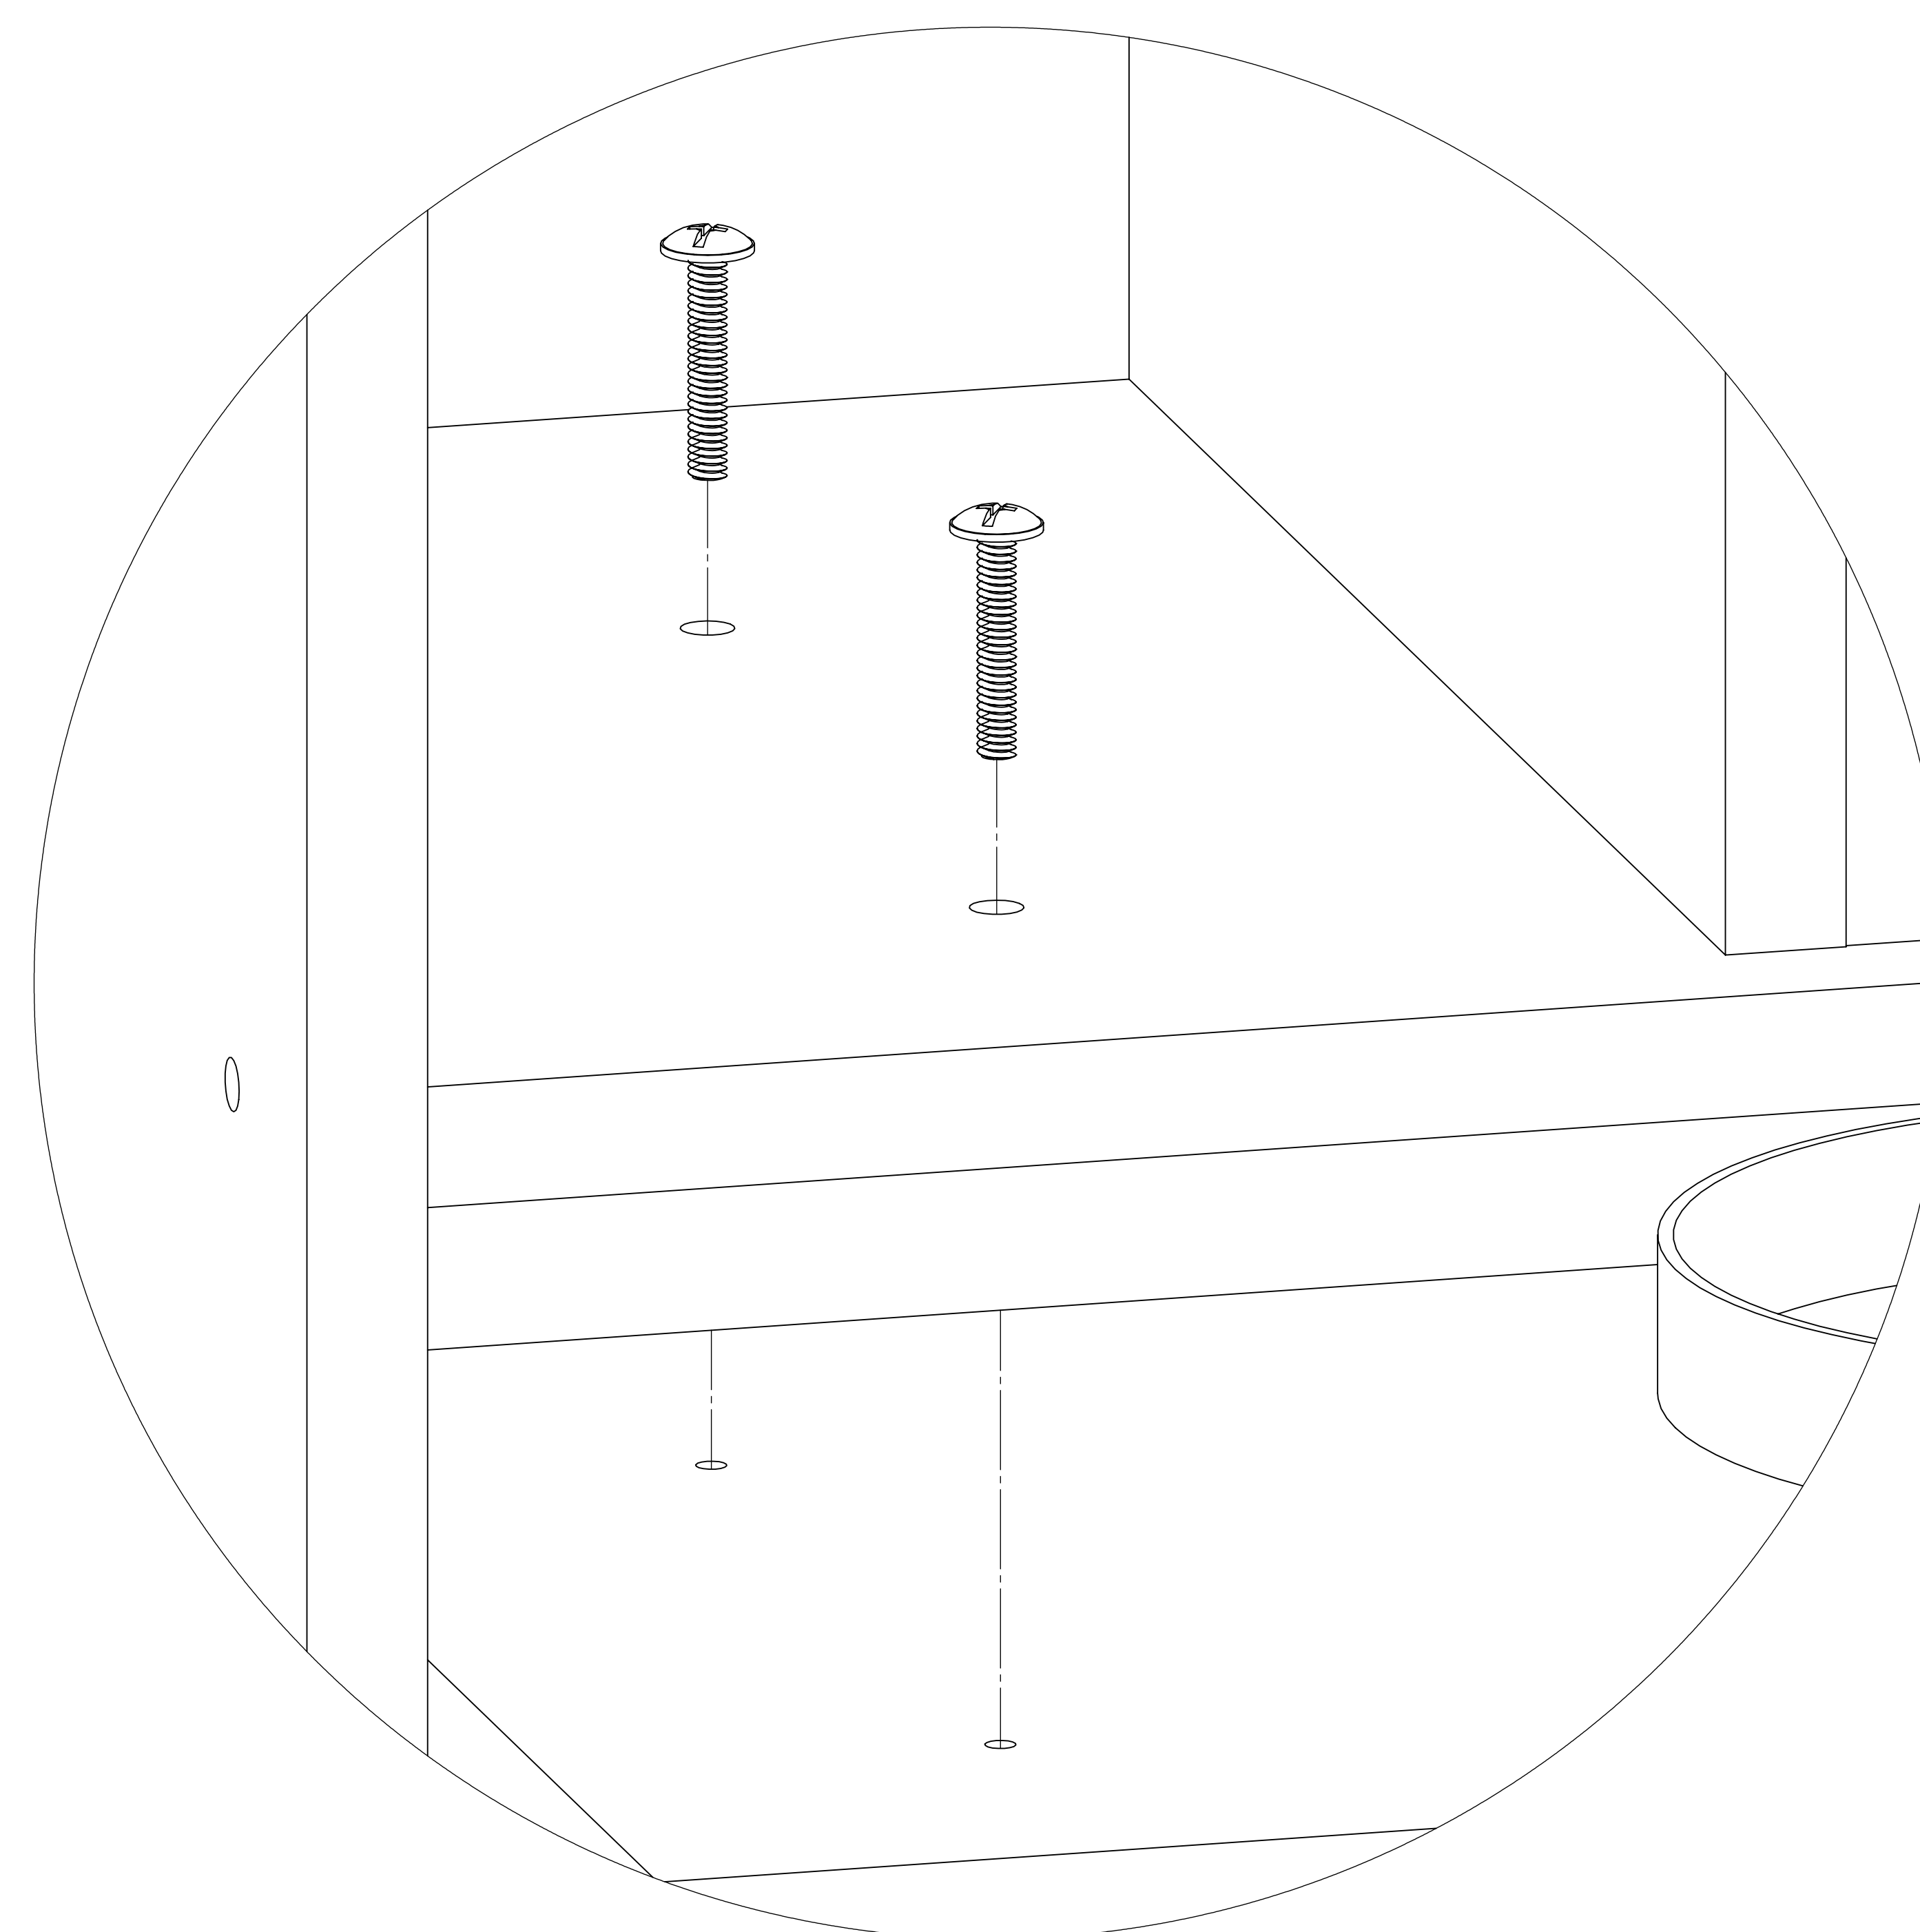

13