

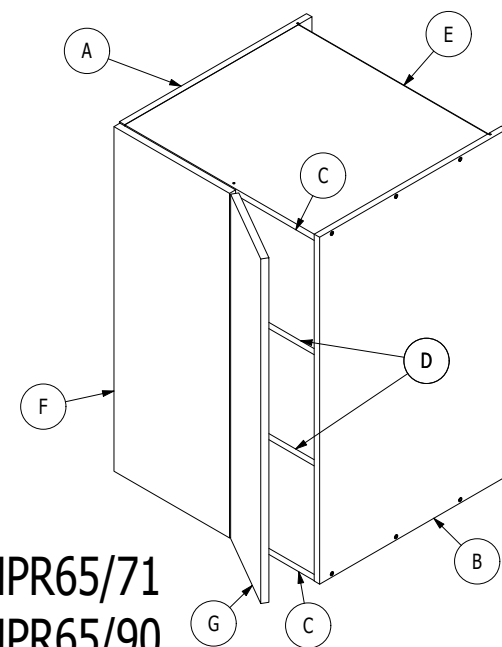
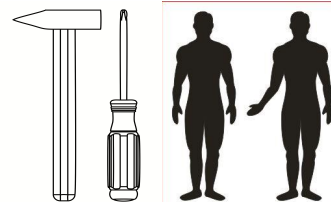
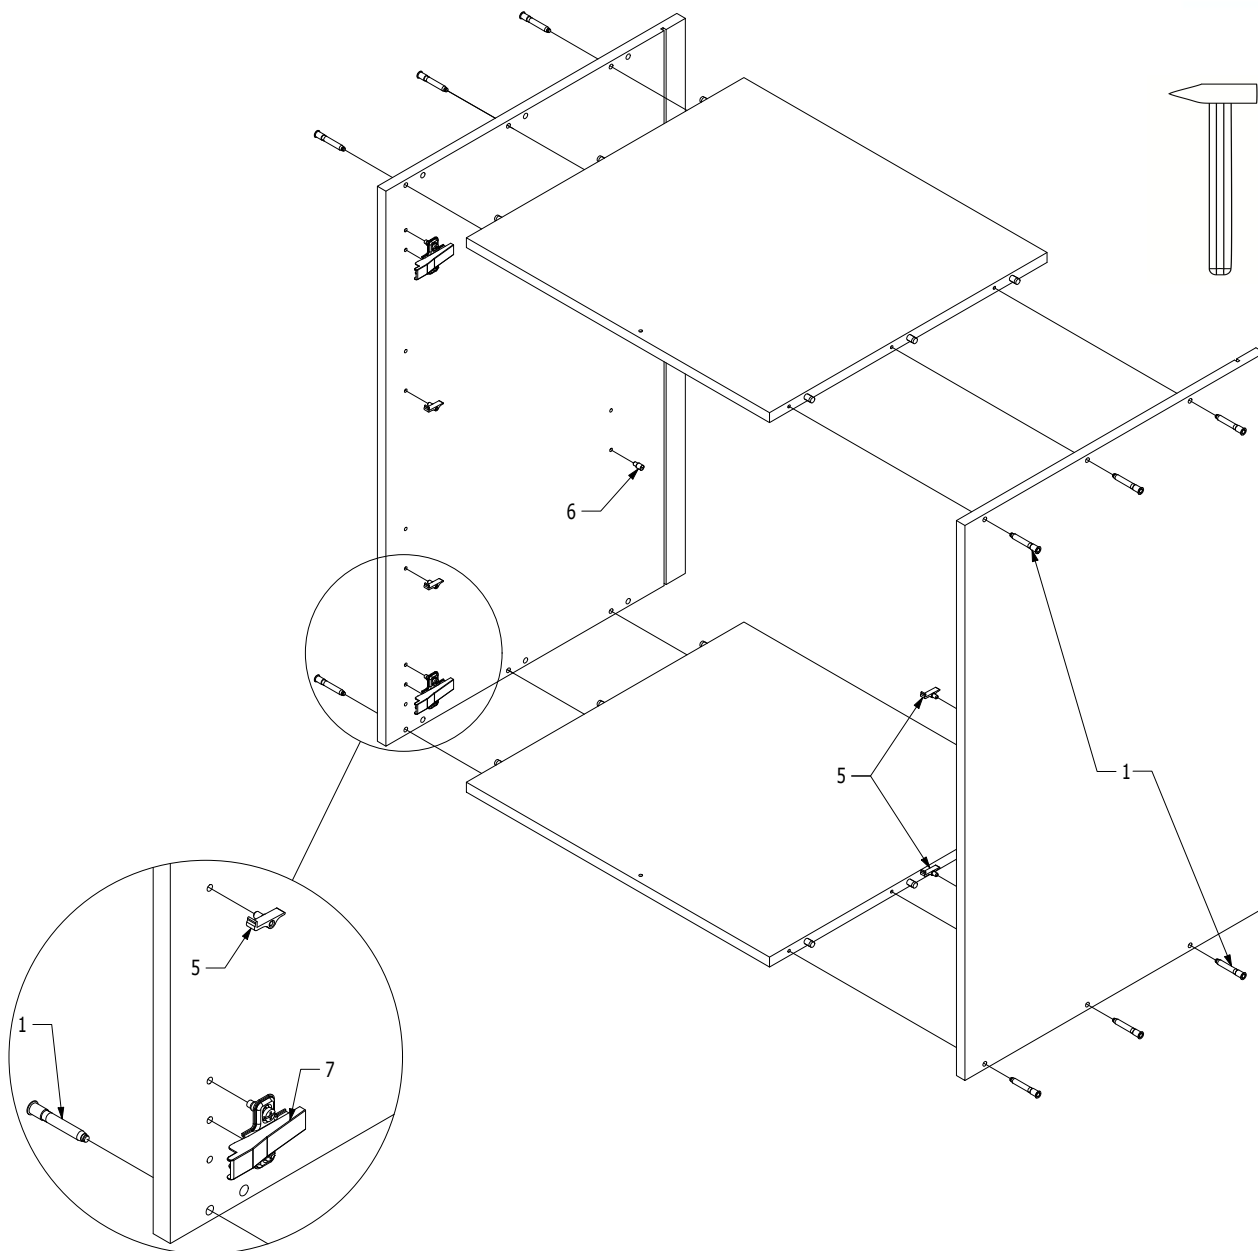





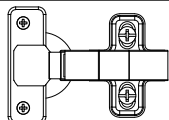

MN BSNPR65/71
MN BSNPR65/90




LISTA CZĘŚCI

NR. CZĘŚCI	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		12
2	4x16 	4
3	5x13 	8
4		20
5		4
6		4
7		2
8		2
9		2

2

!WAŻNE!

MONTAŻ ŚCIANY TYLNEJ ORAZ PÓŁEK
NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DOPIERO PO
WYREGULOWANIU I
ZABLOKOWANIU FRONTU (KROK 3)

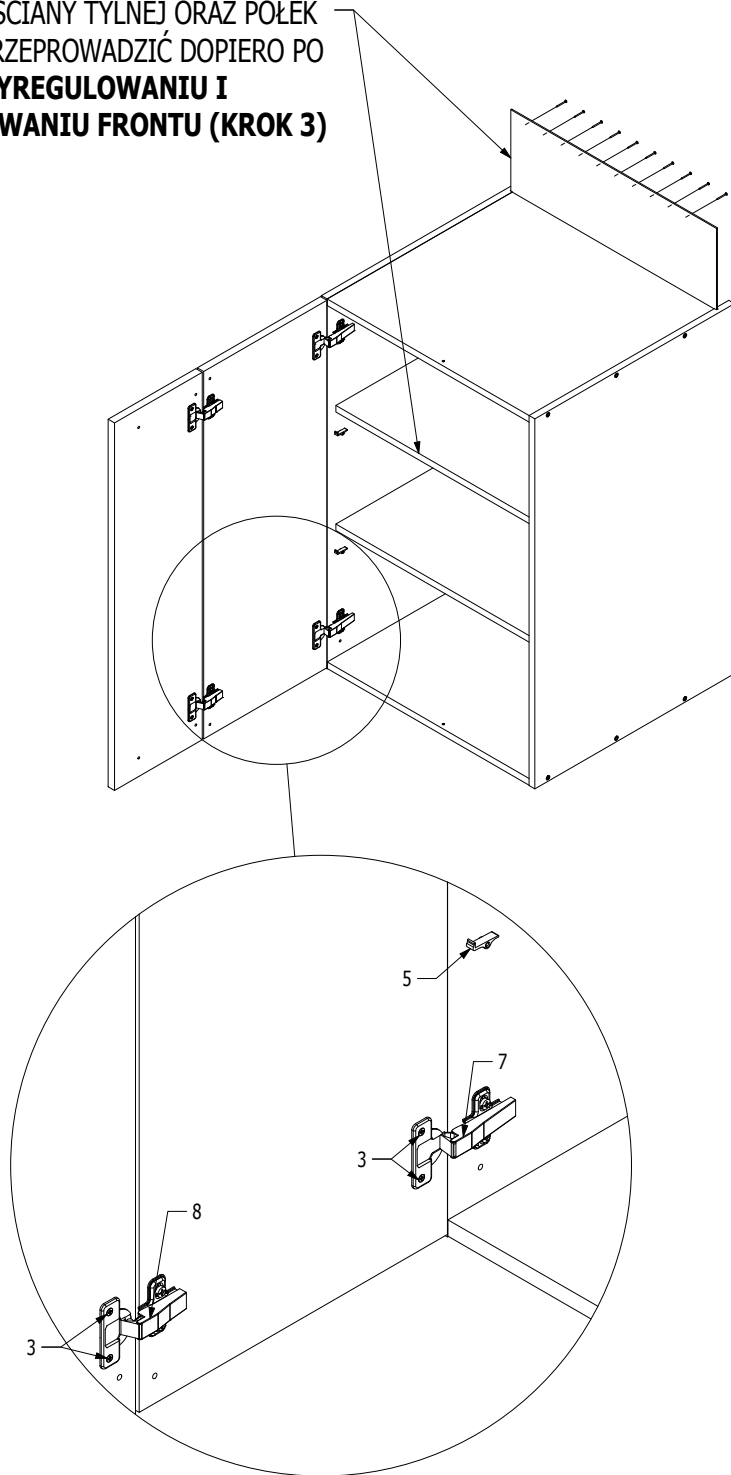

3

PO WYREGULOWANIU FRONTÓW ZA POMOCĄ
REGULACJI NA ZAWIASACH NALEŻY
PRZYMOCOWAĆ FRONT DO WIENCA
GÓRNEGO ORAZ DOLNEGO PRZY POMOCY
2 KĄTOWNIKÓW
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESTAWIE

