
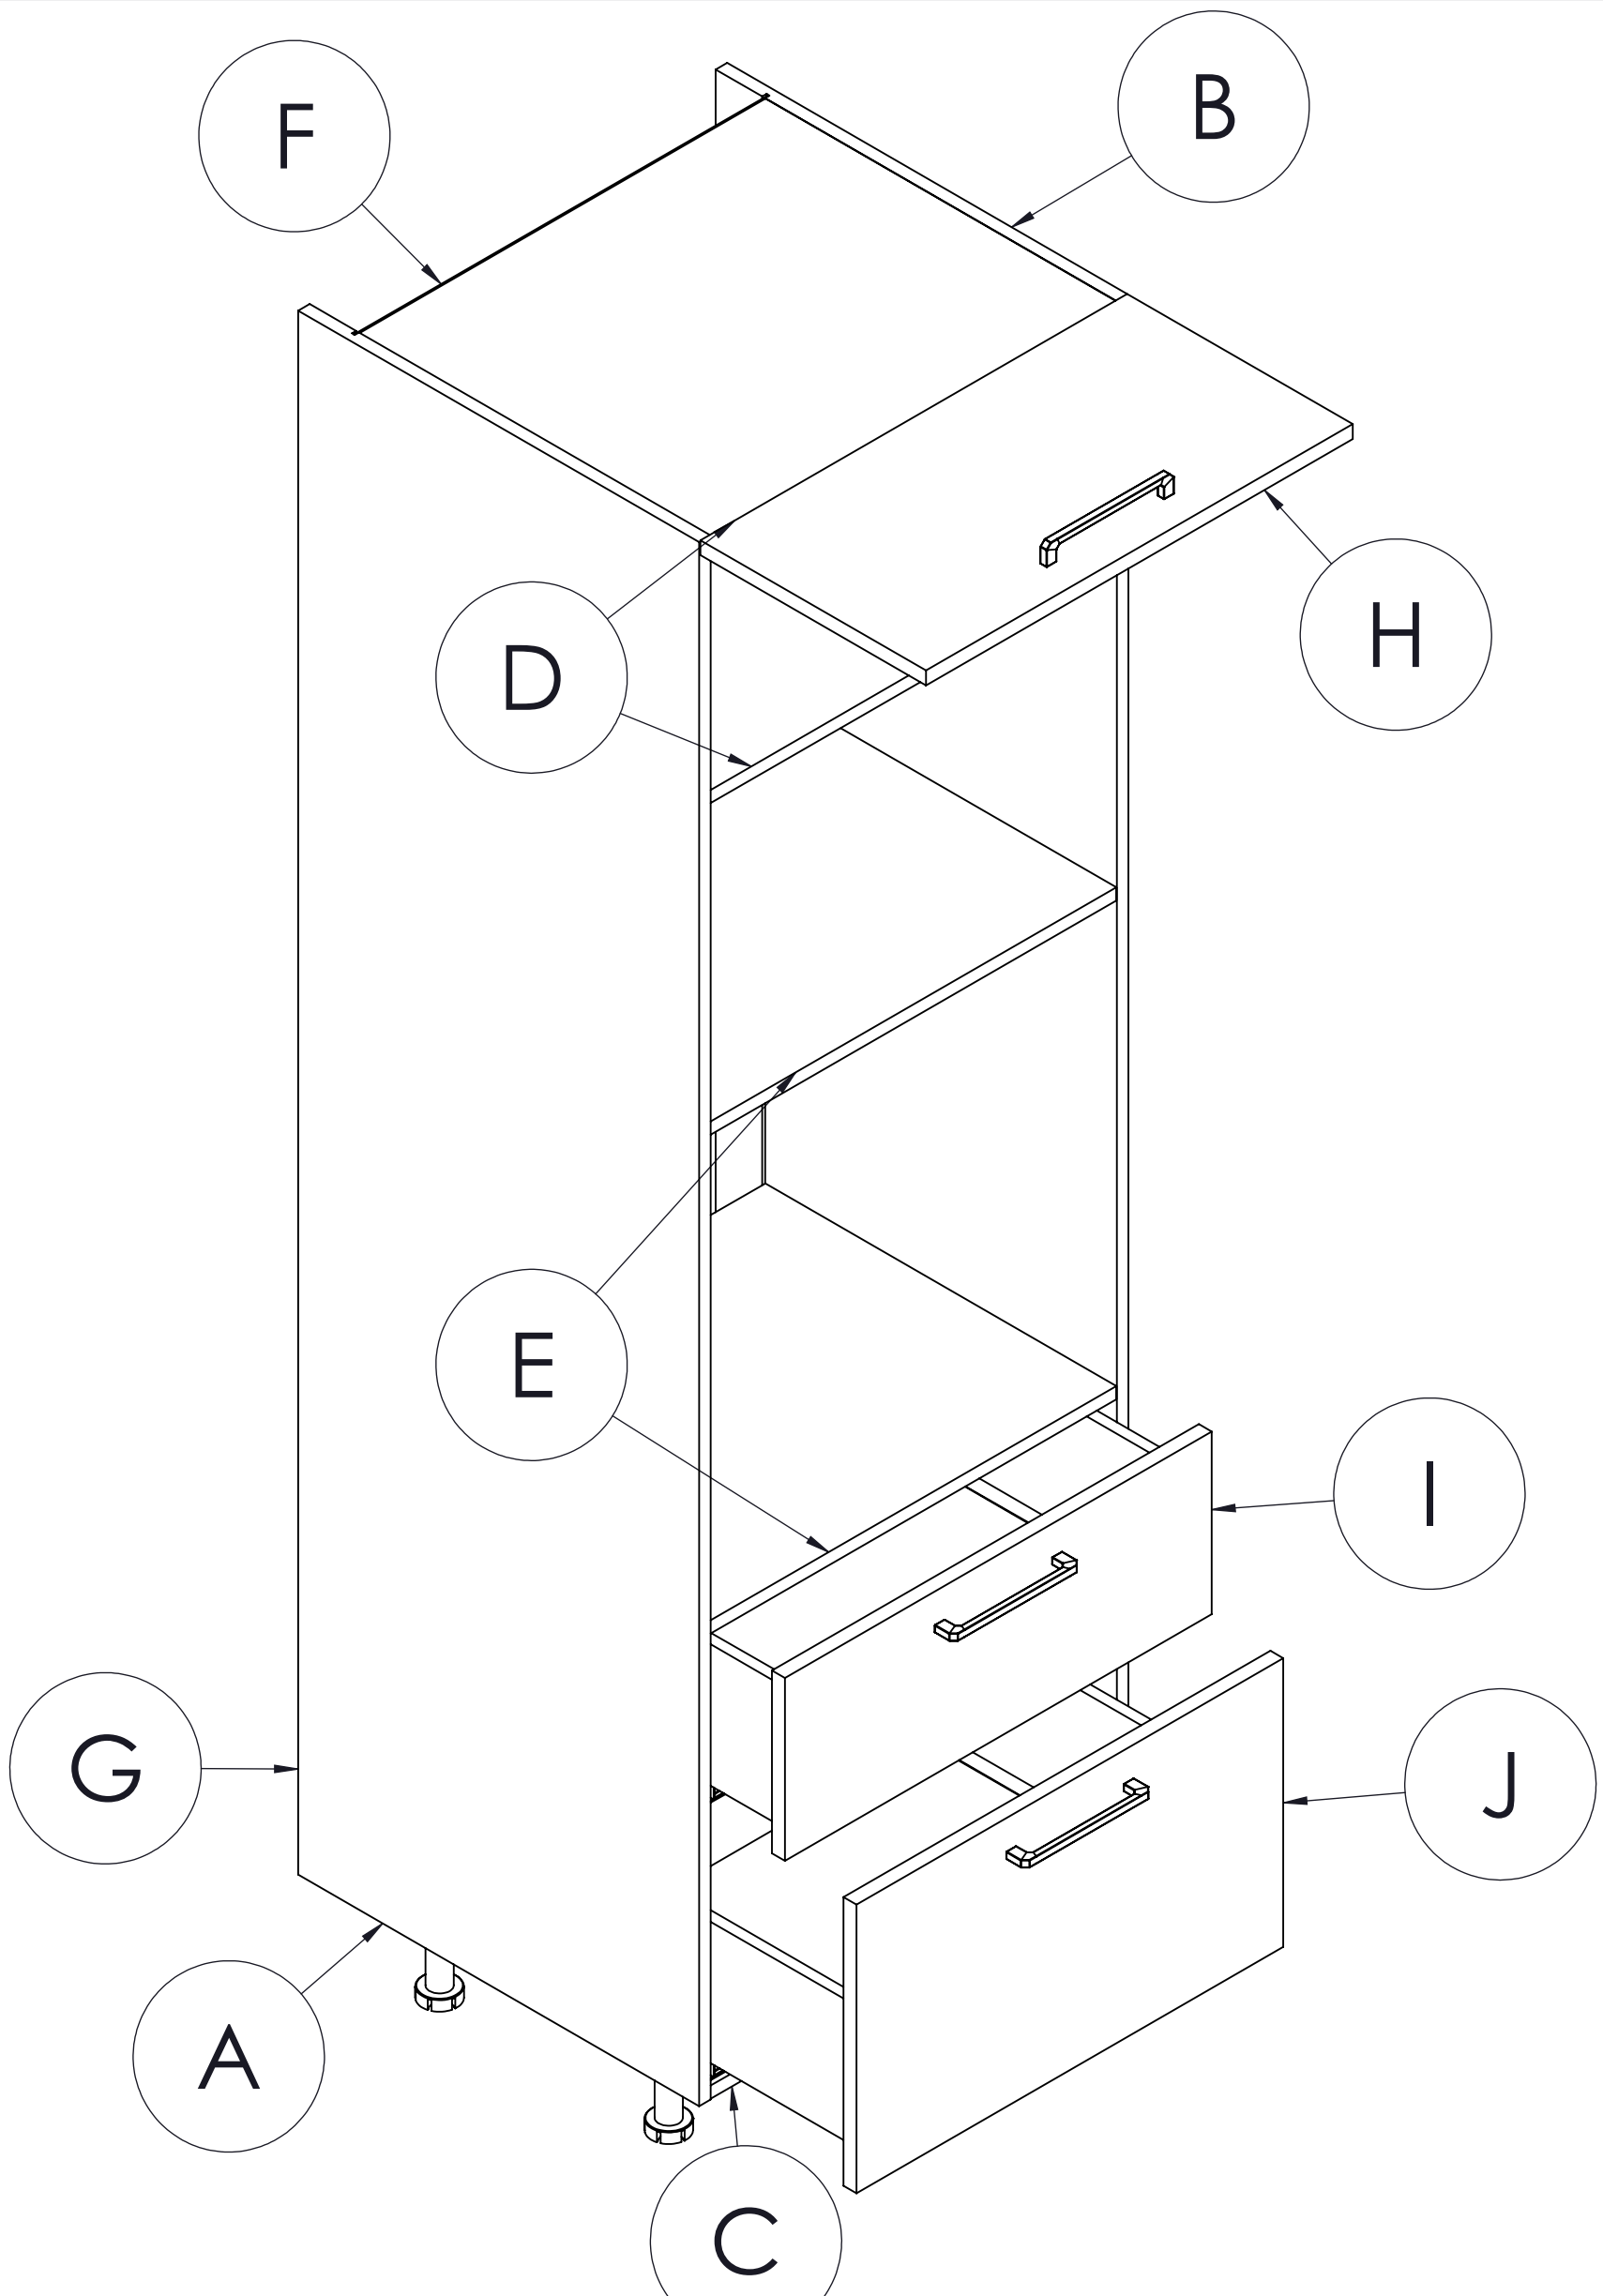
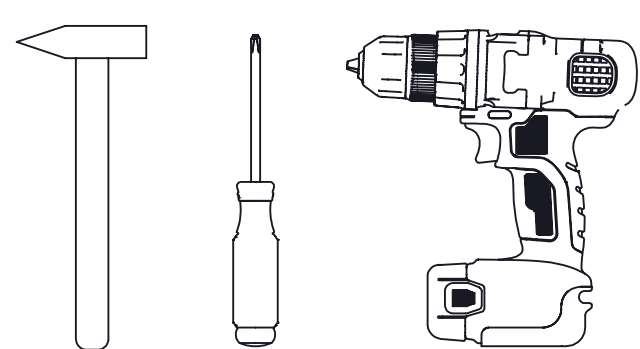


! UWAGA !


ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

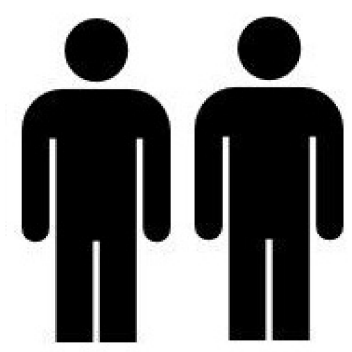


MON SPM60SS2/71

LISTA CZĘŚCI


L.P.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		18
2	4X16	52
3	US 3.5X15	4
4		2
6		20
7		4
8		2
9		2
10	EK6,3x13	16
11	EU 5x13	16
12		8
13		2 kpl.
14		1

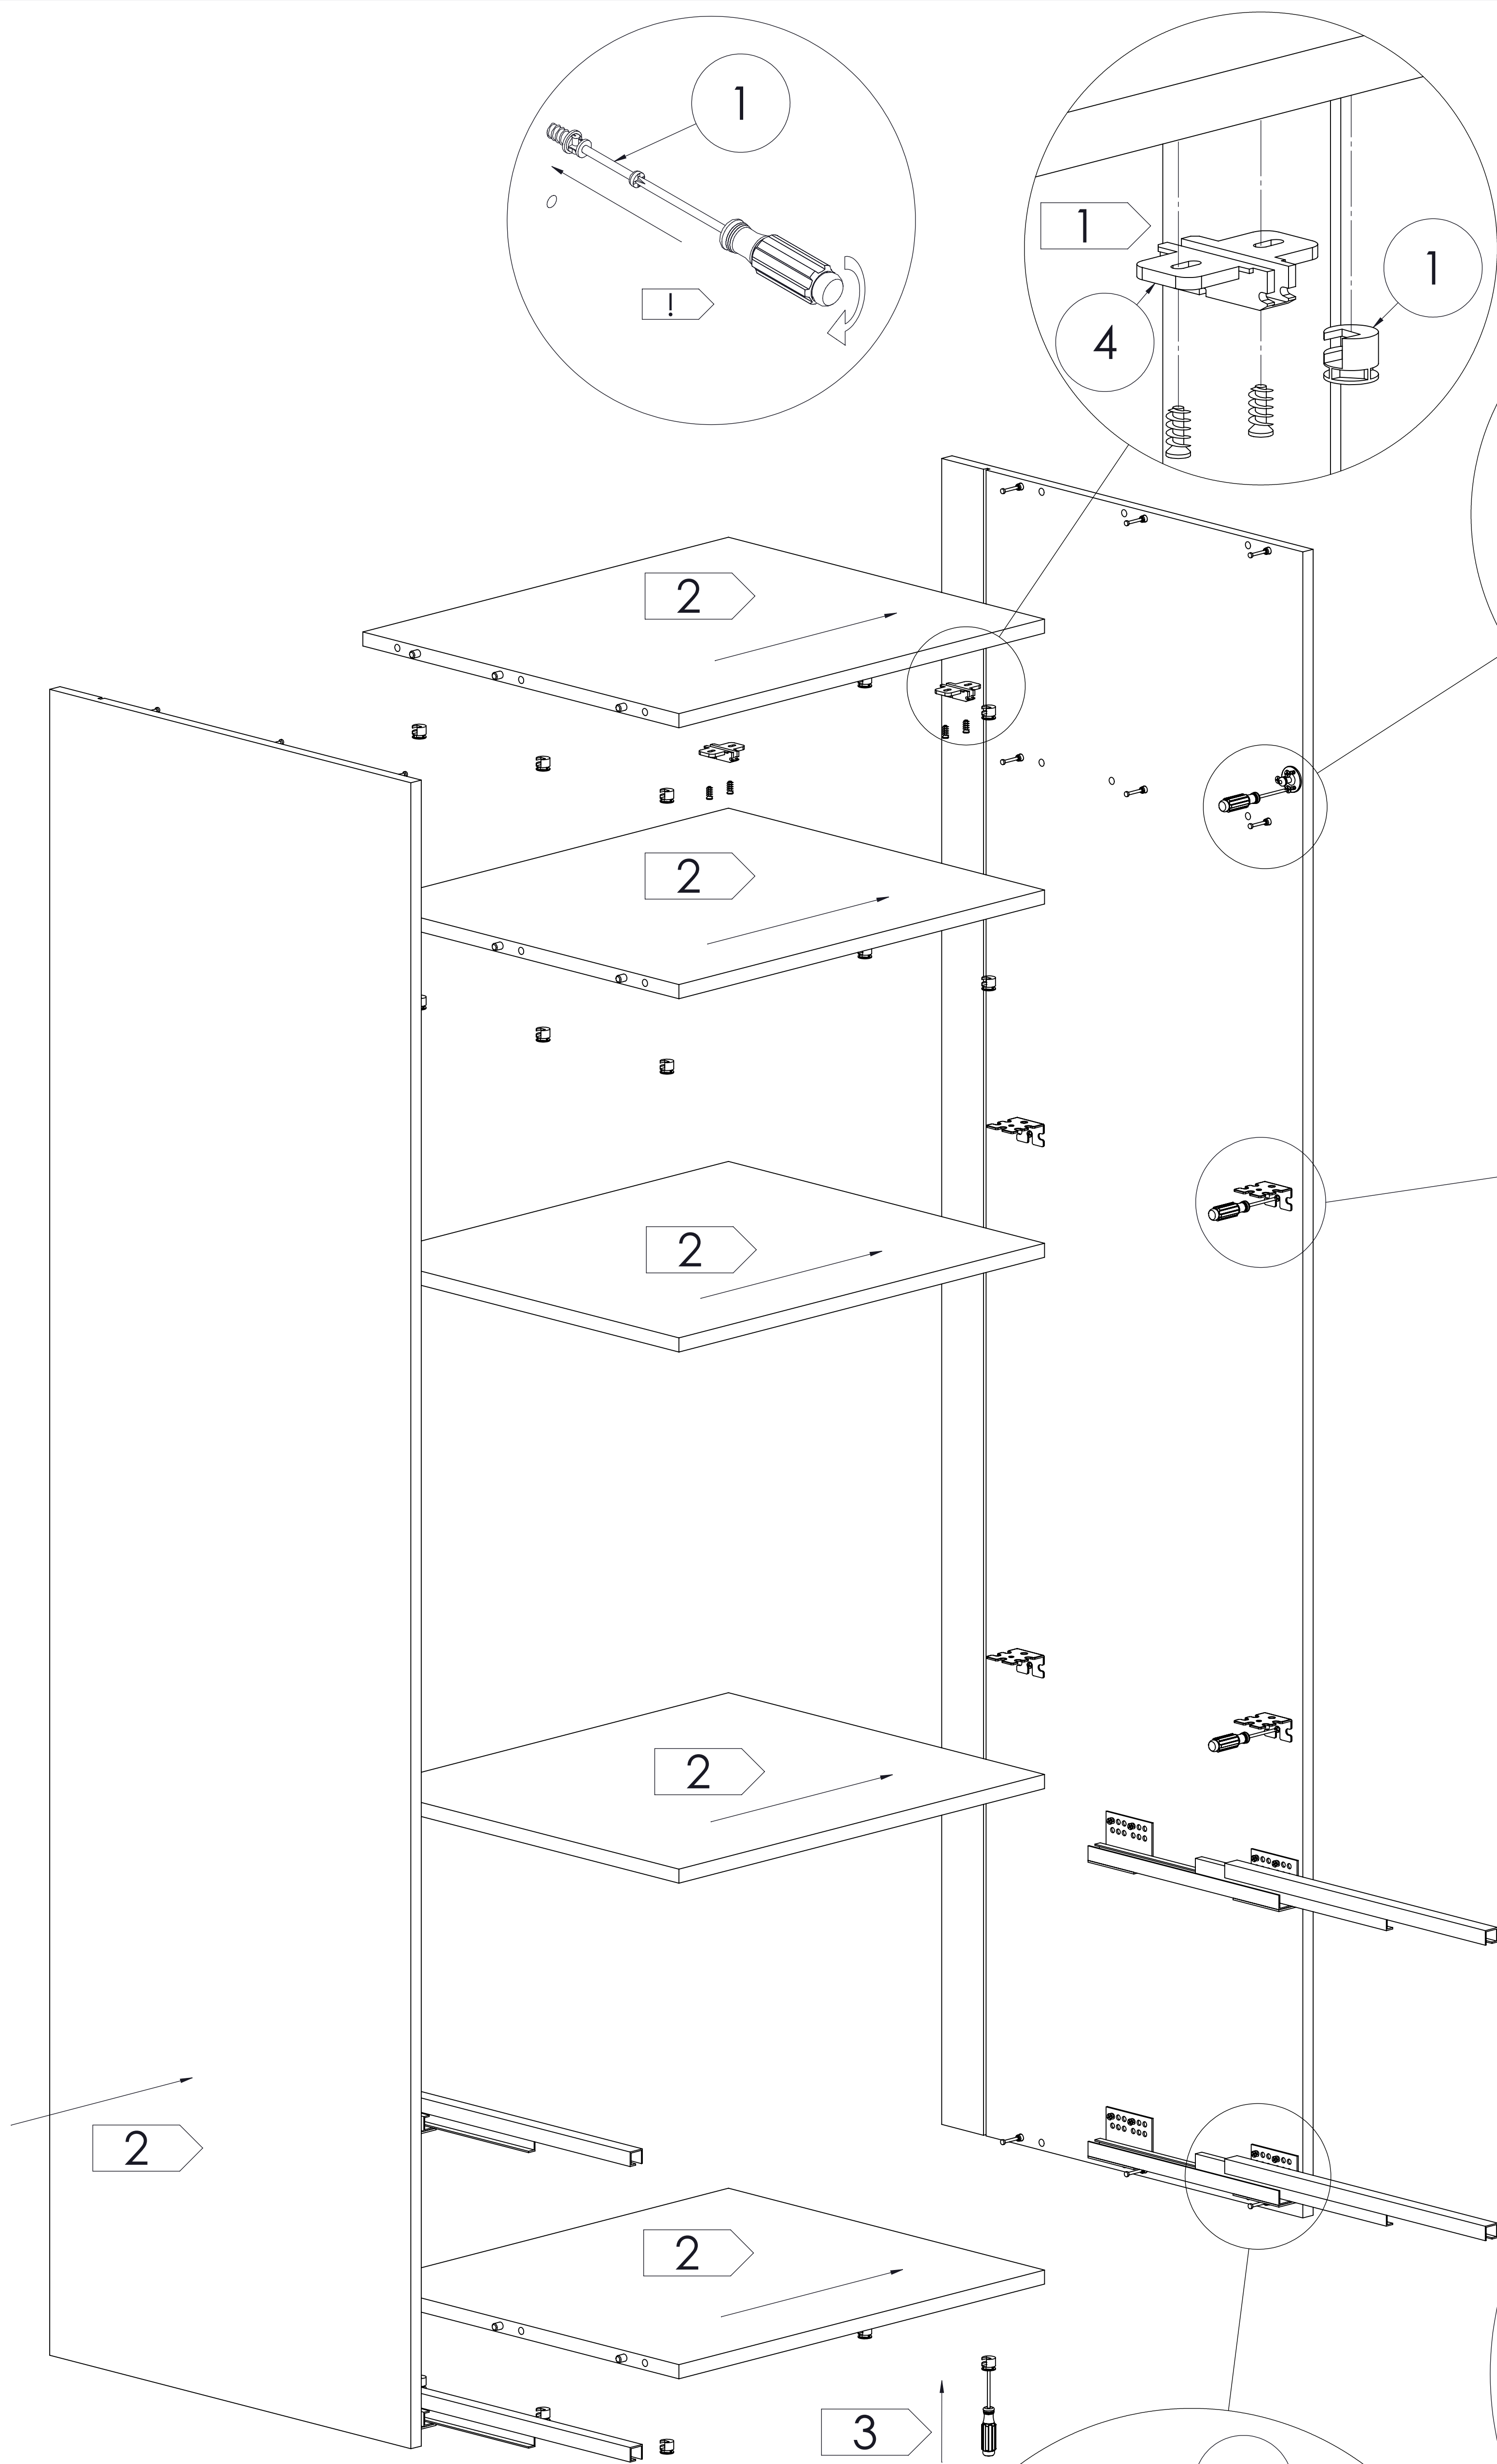


1.

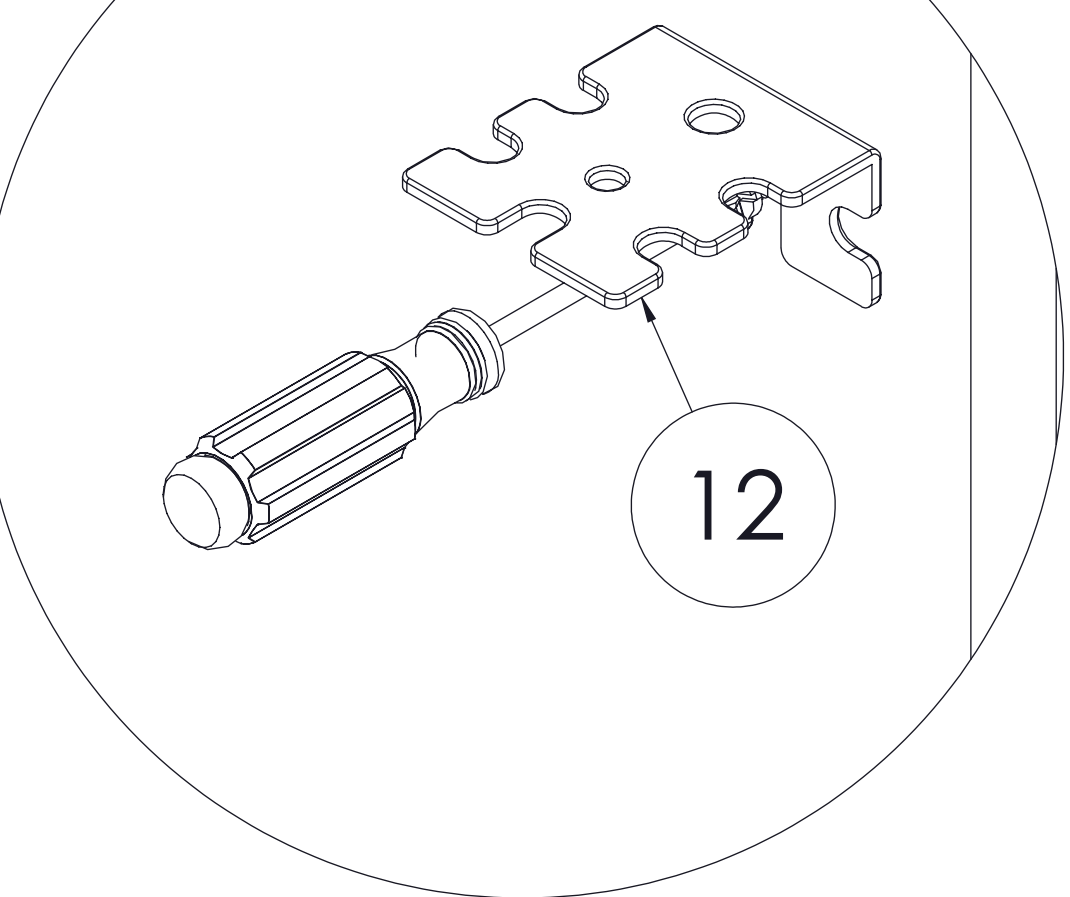






2.

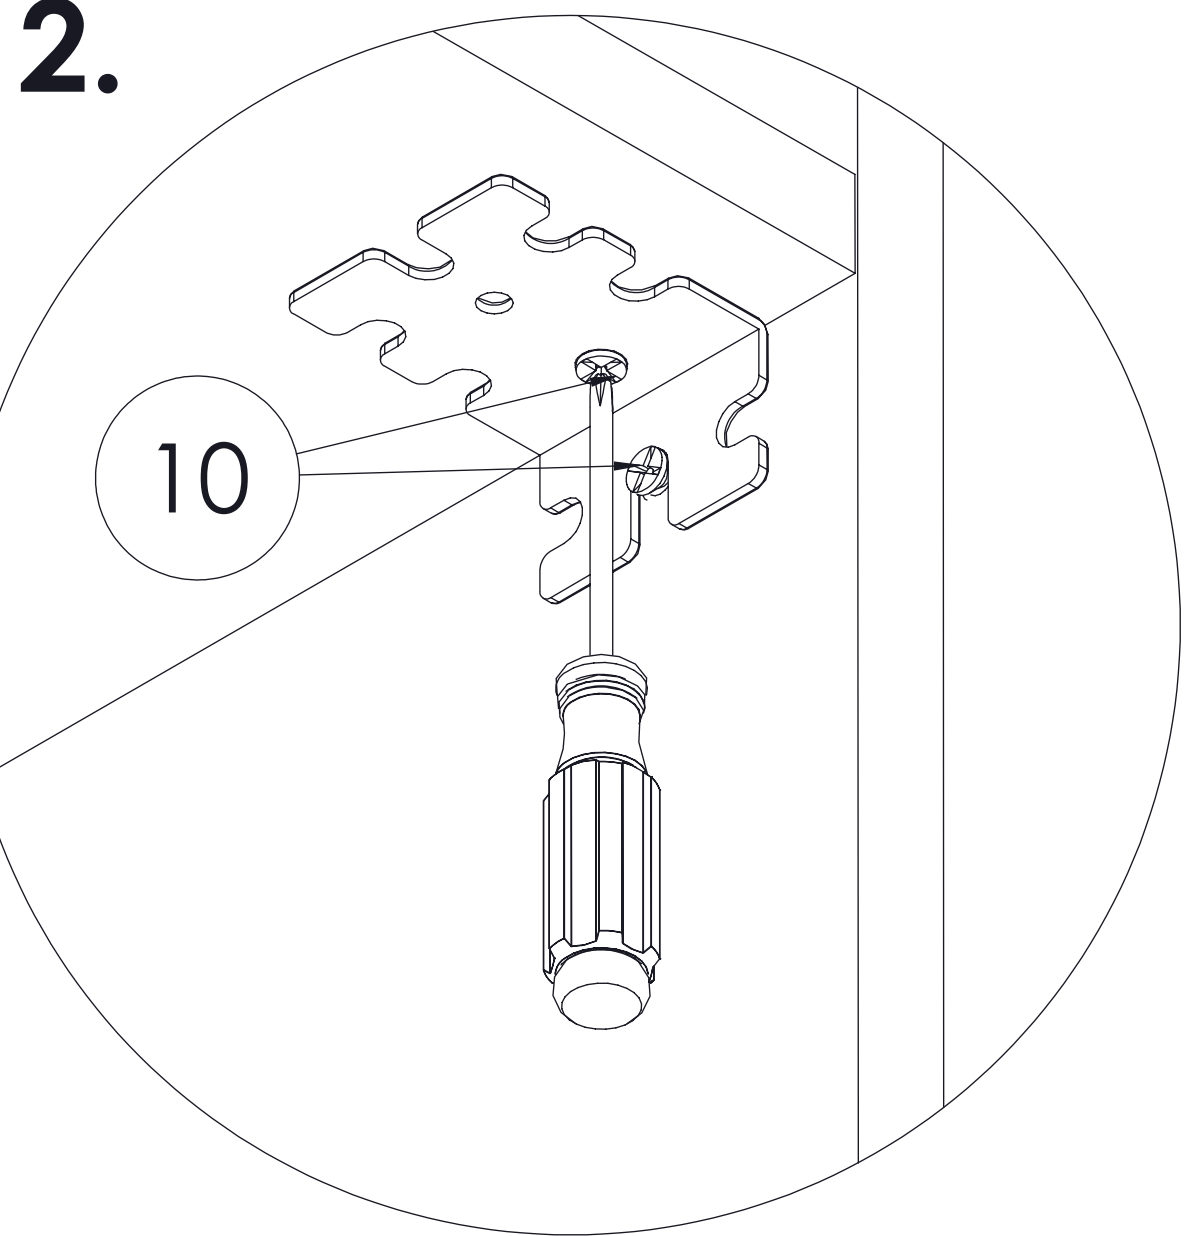


3.


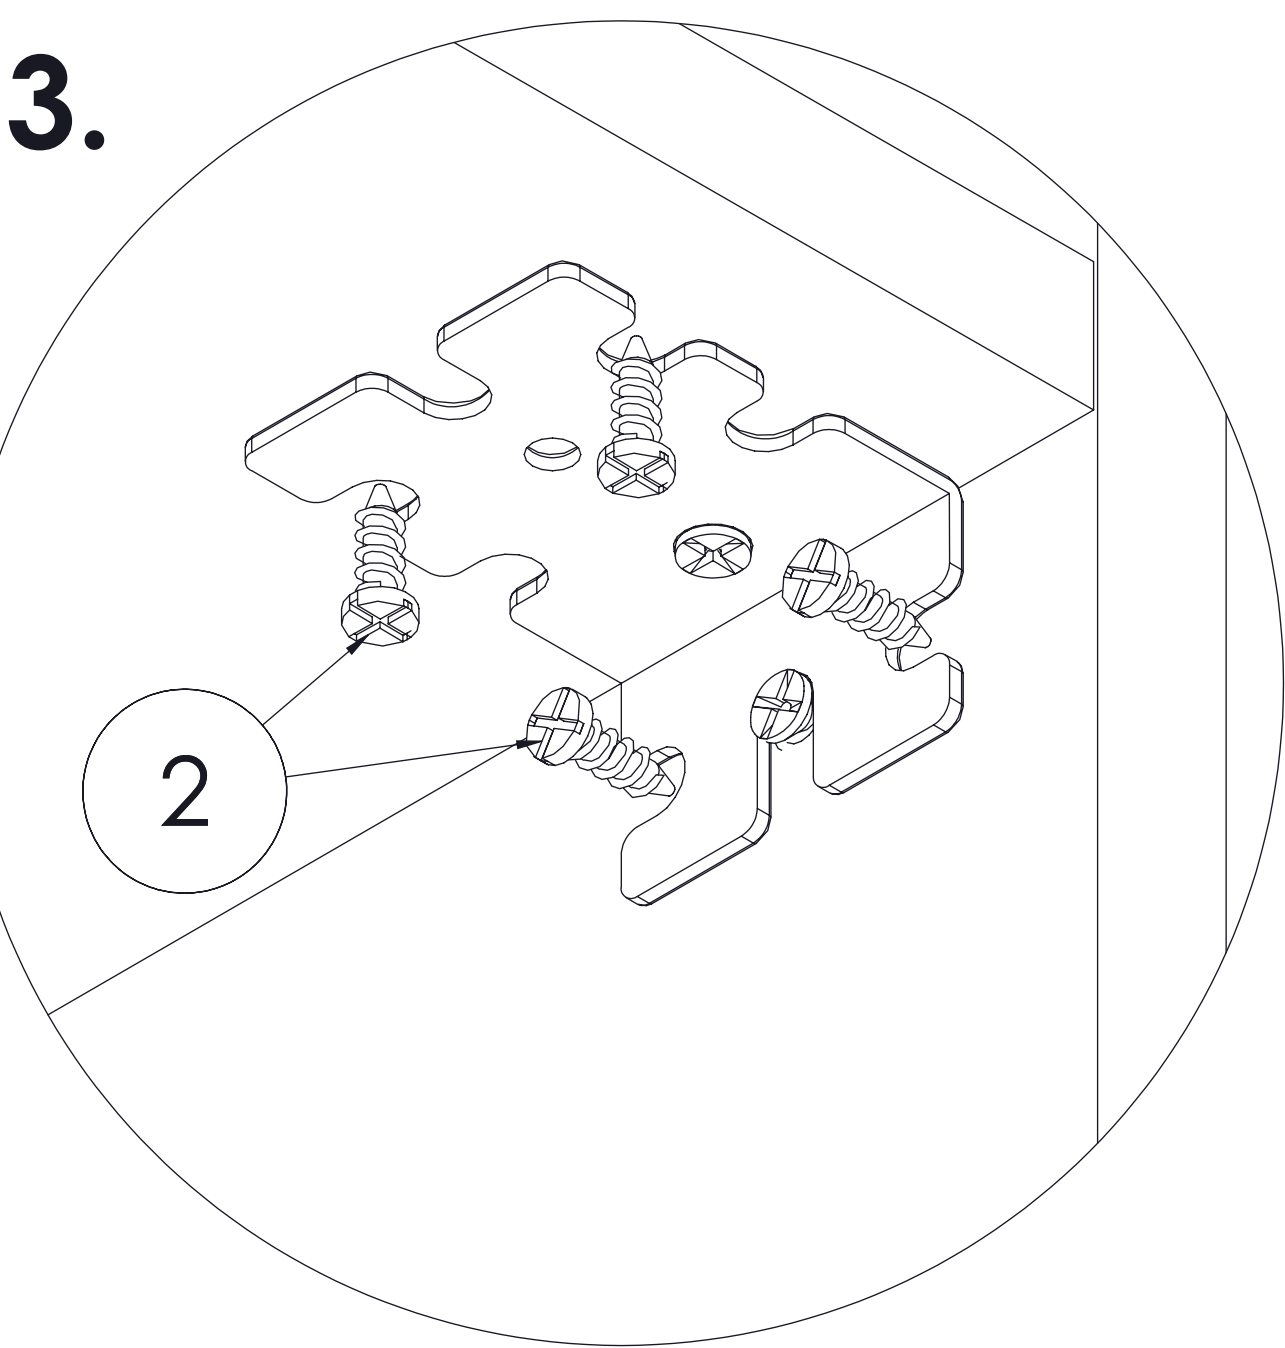


MOCOWANIE SŁUPKA DO ŚCIANY
za pomocą kołka i wkrętu odpowiedniego
dla danego typu ściany
(nie dołączone do szafki)

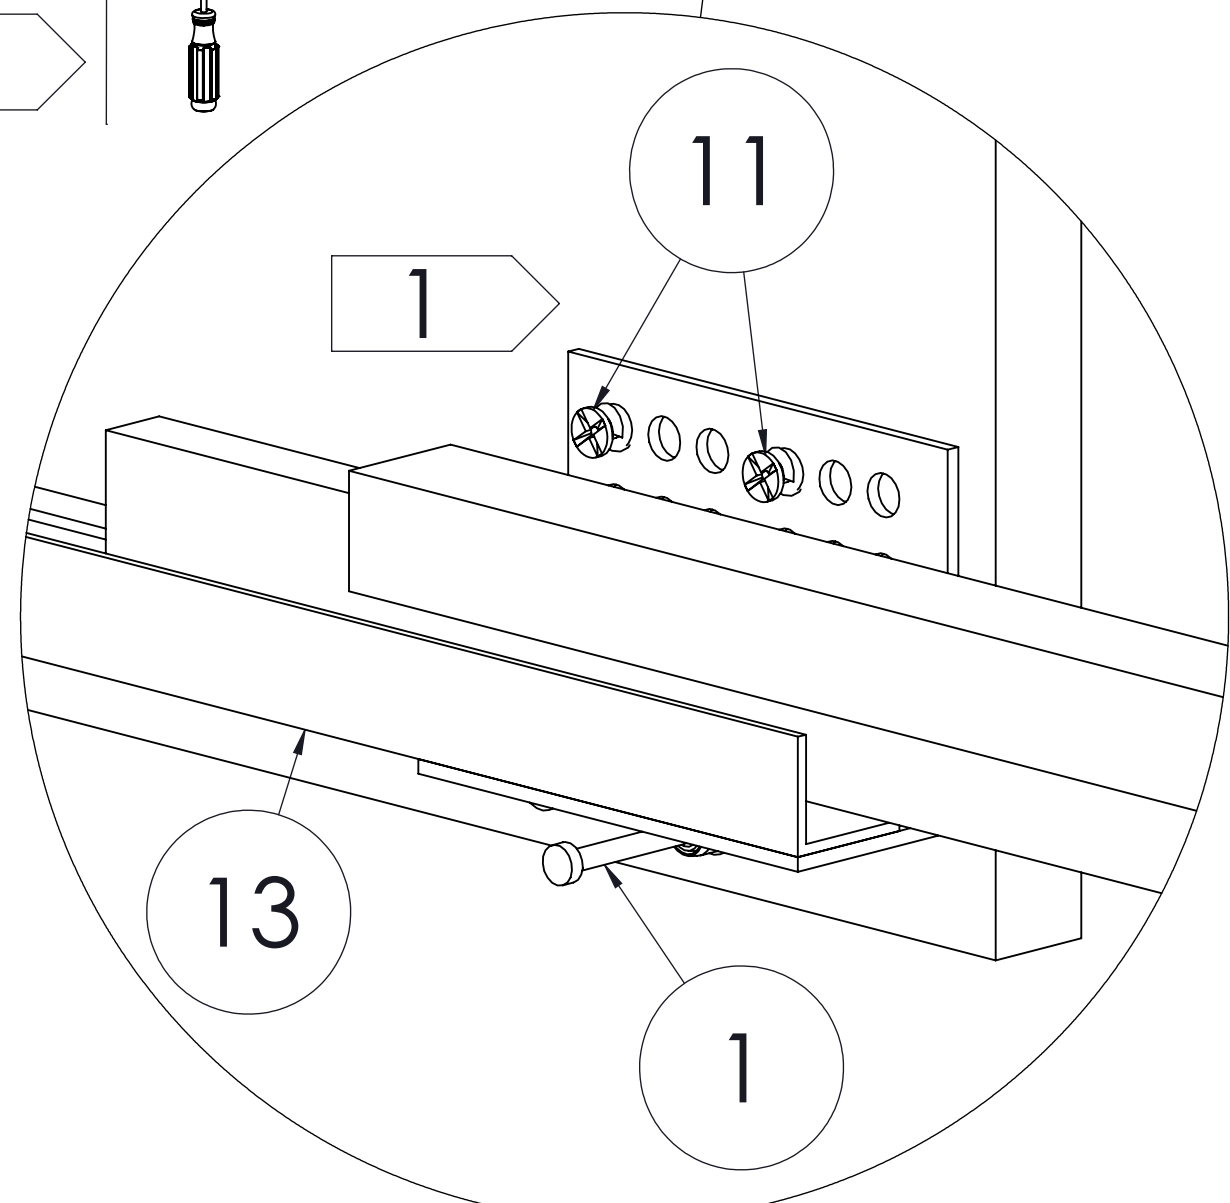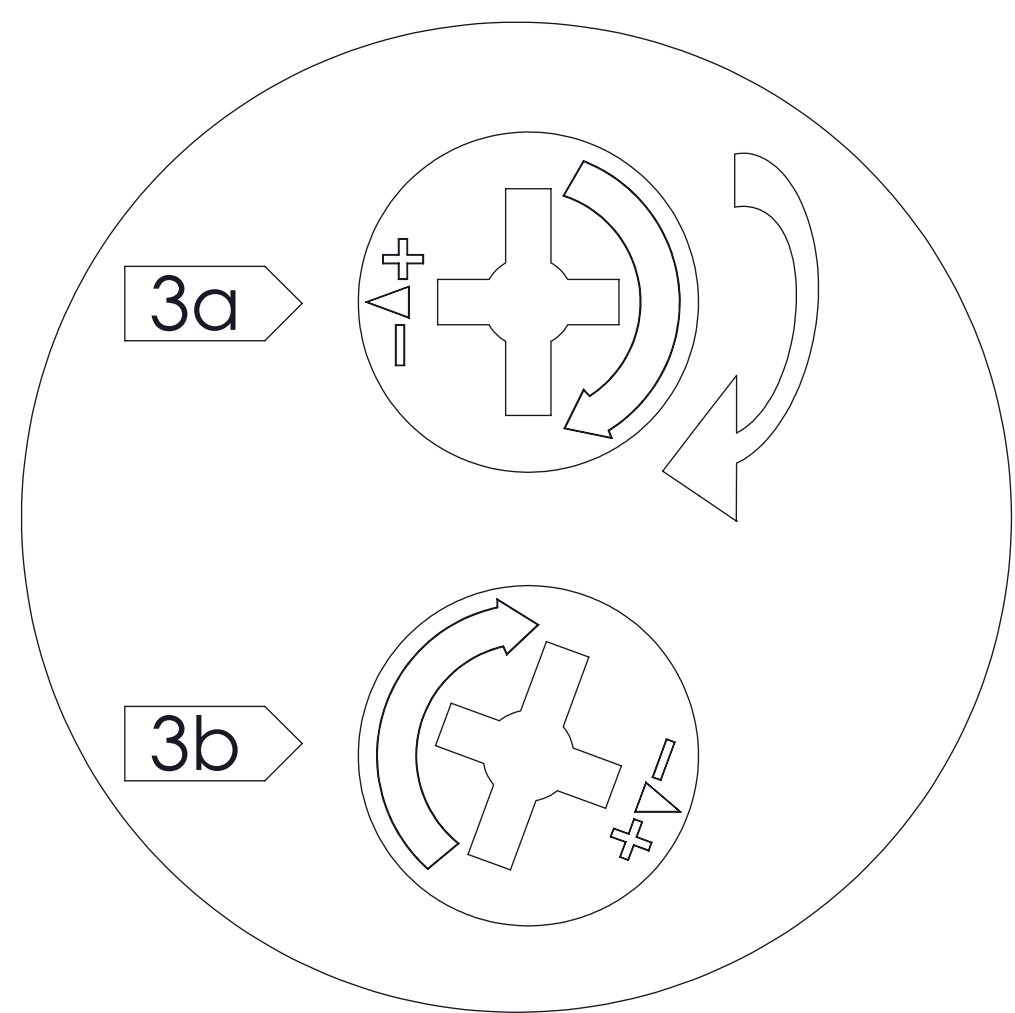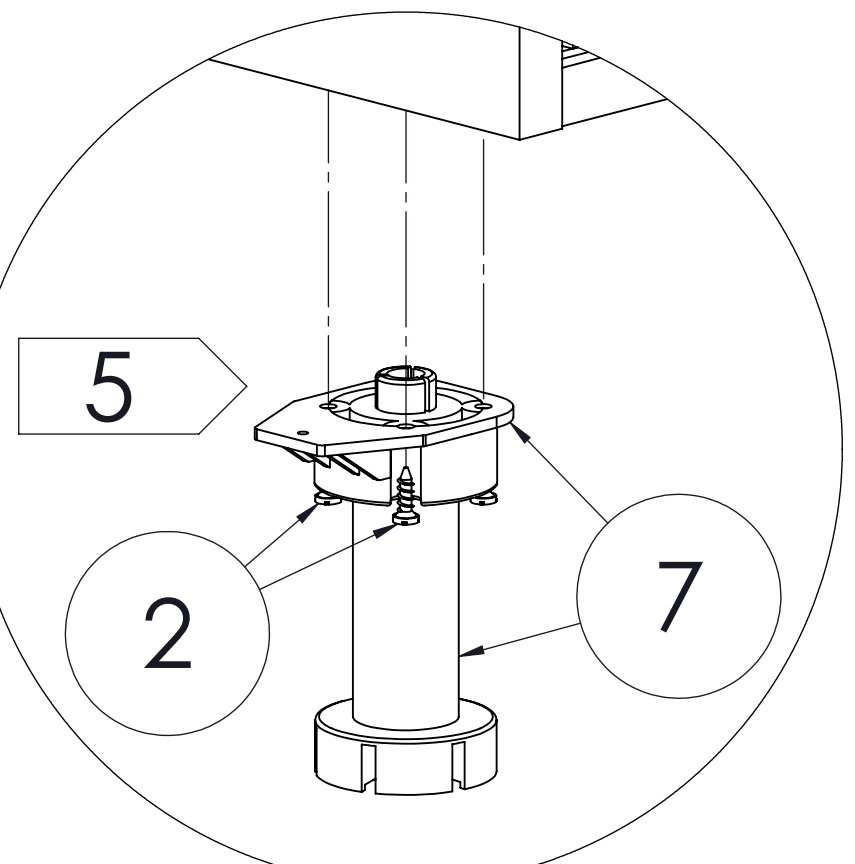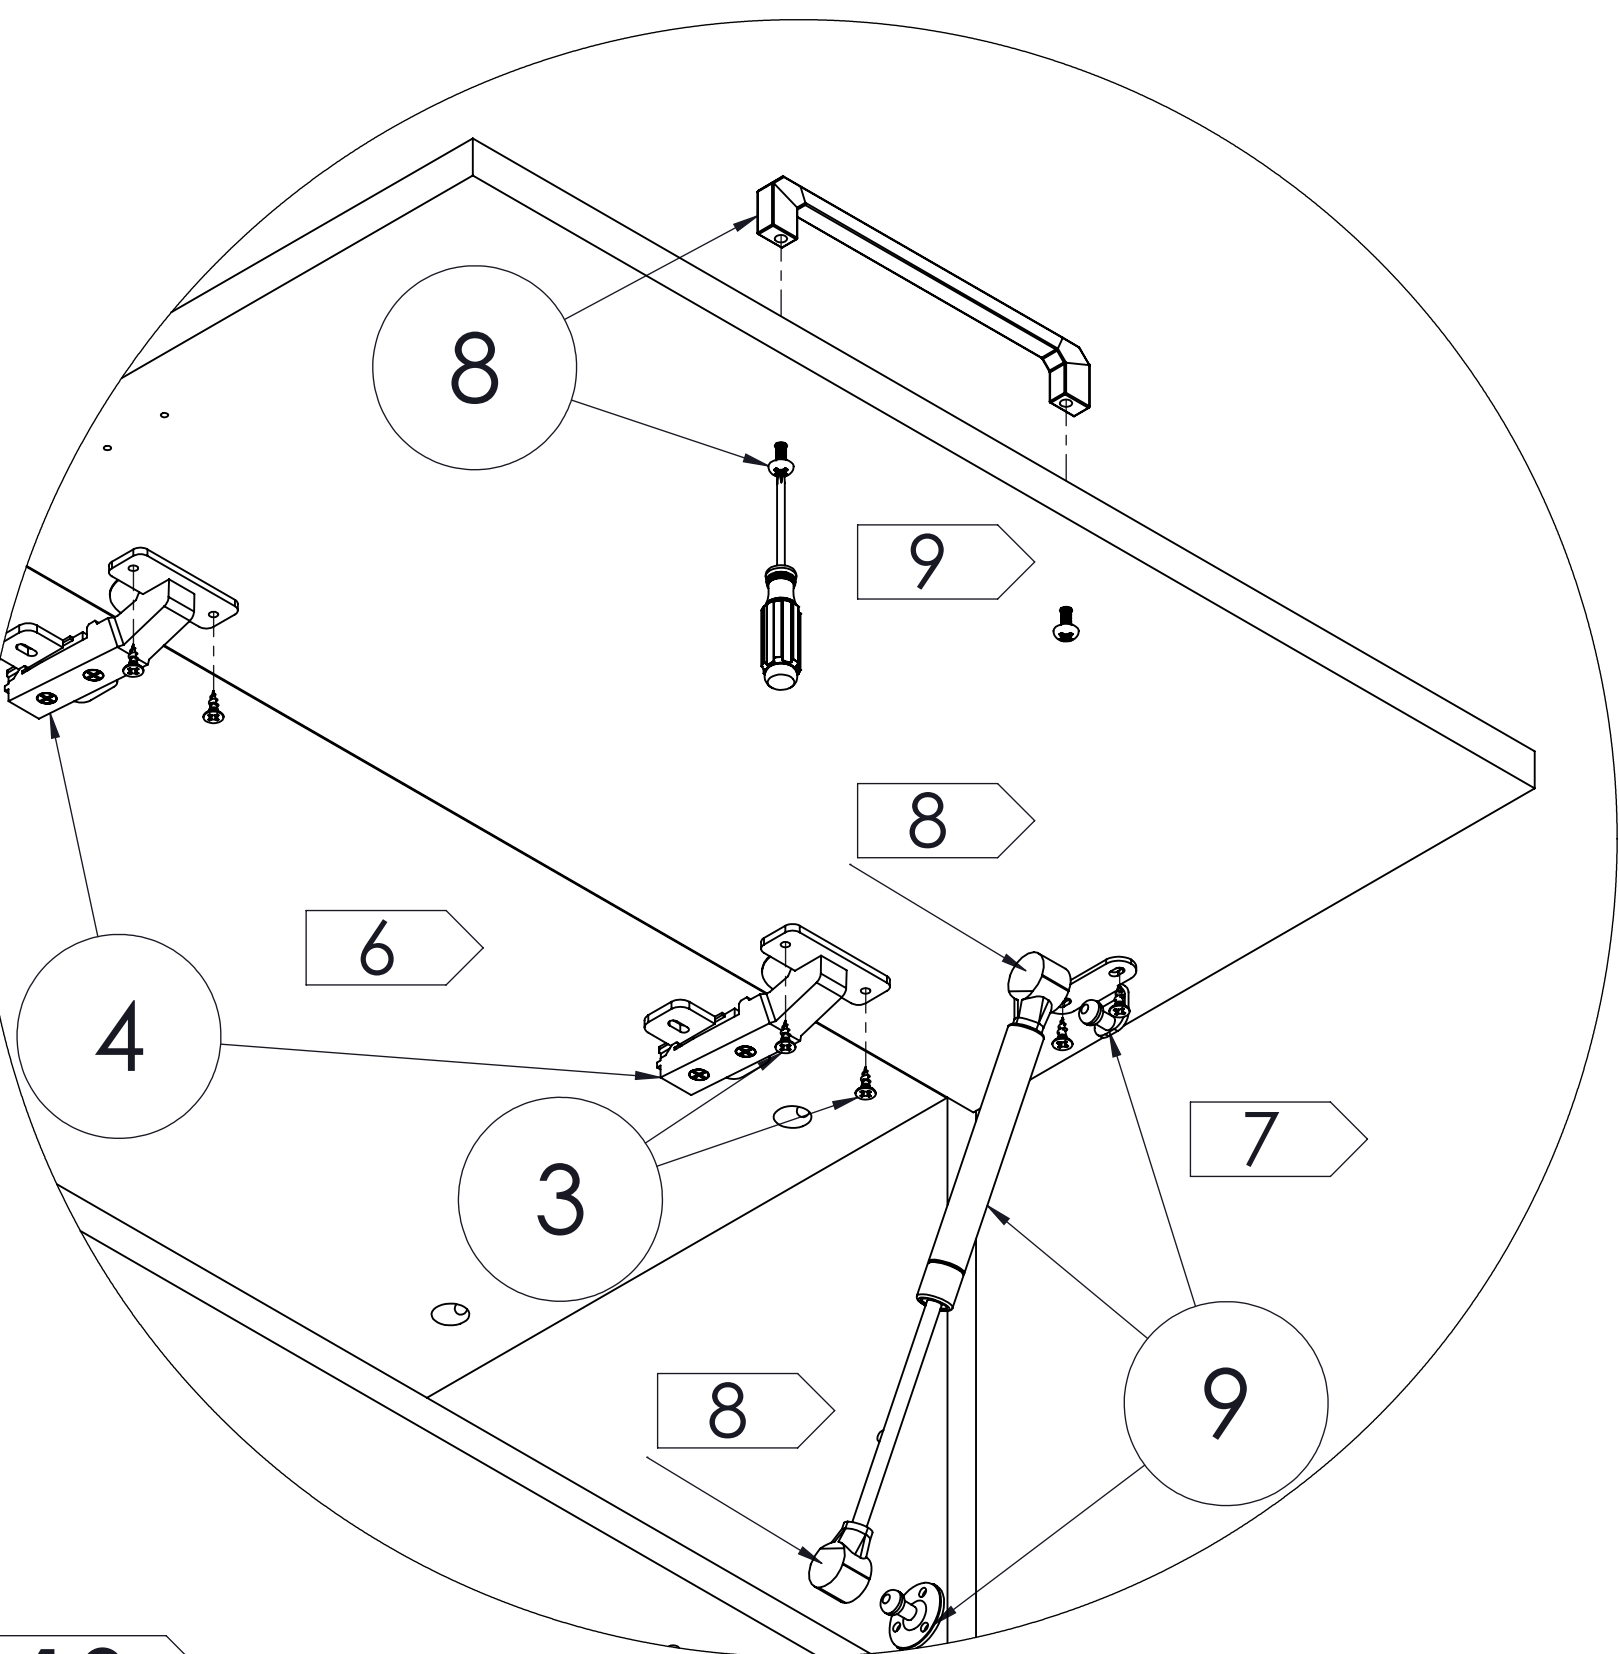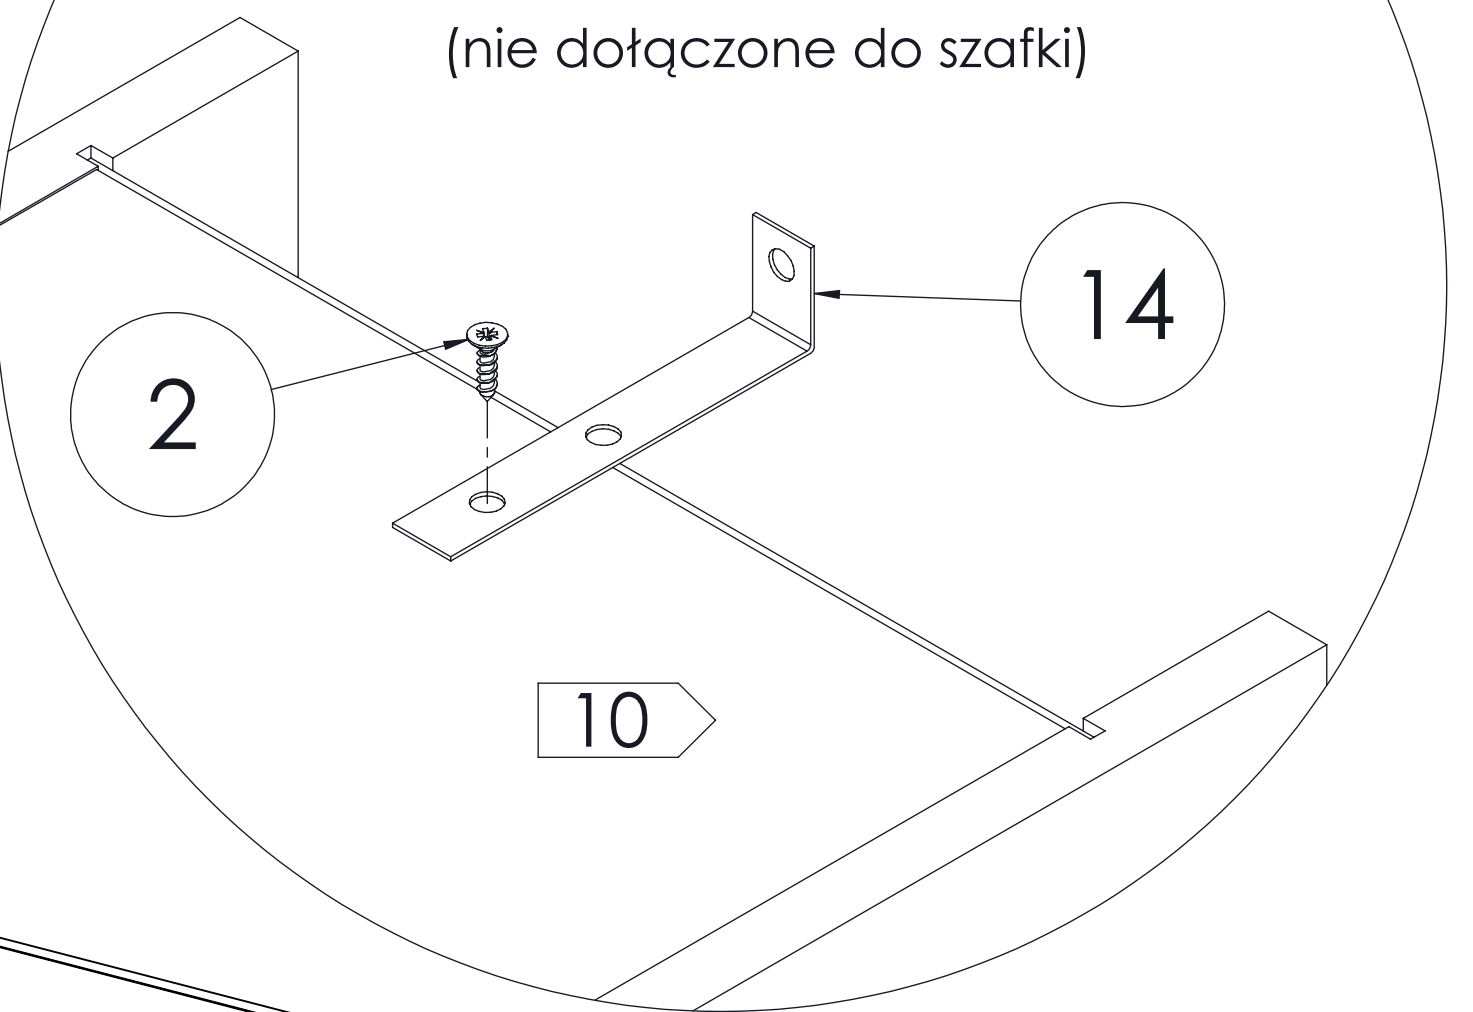


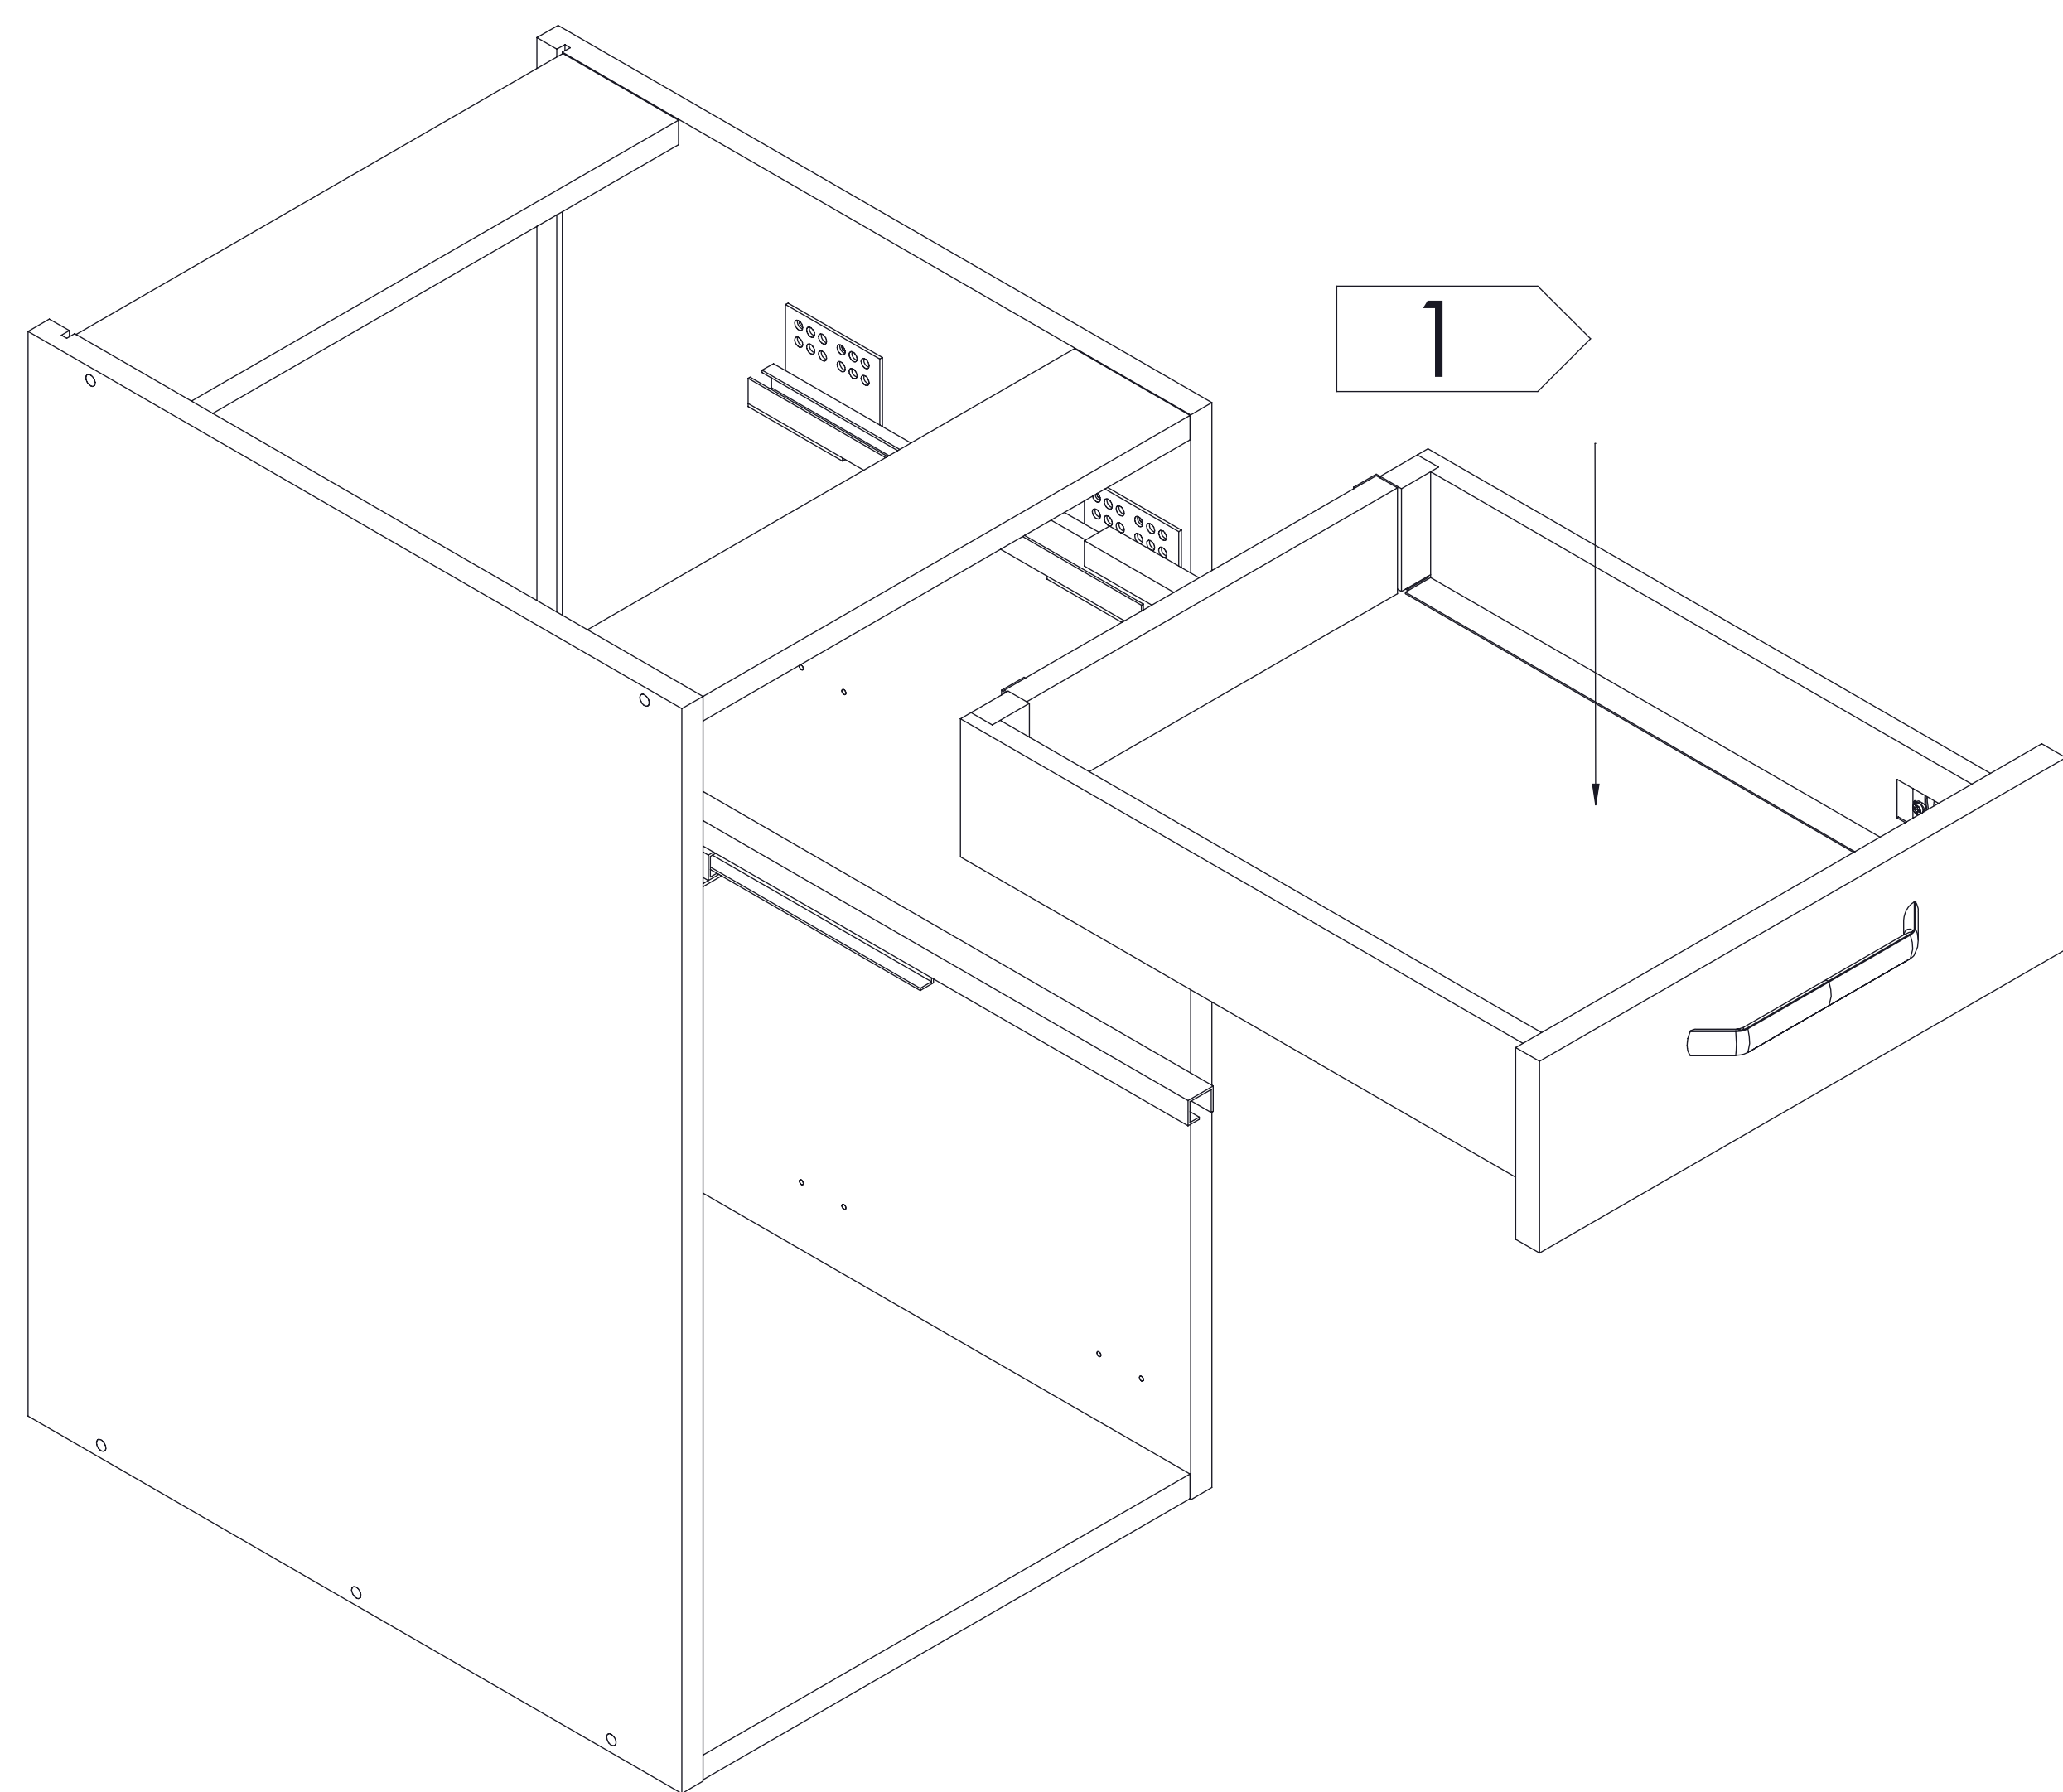


MONTAŻ SZUFLADY

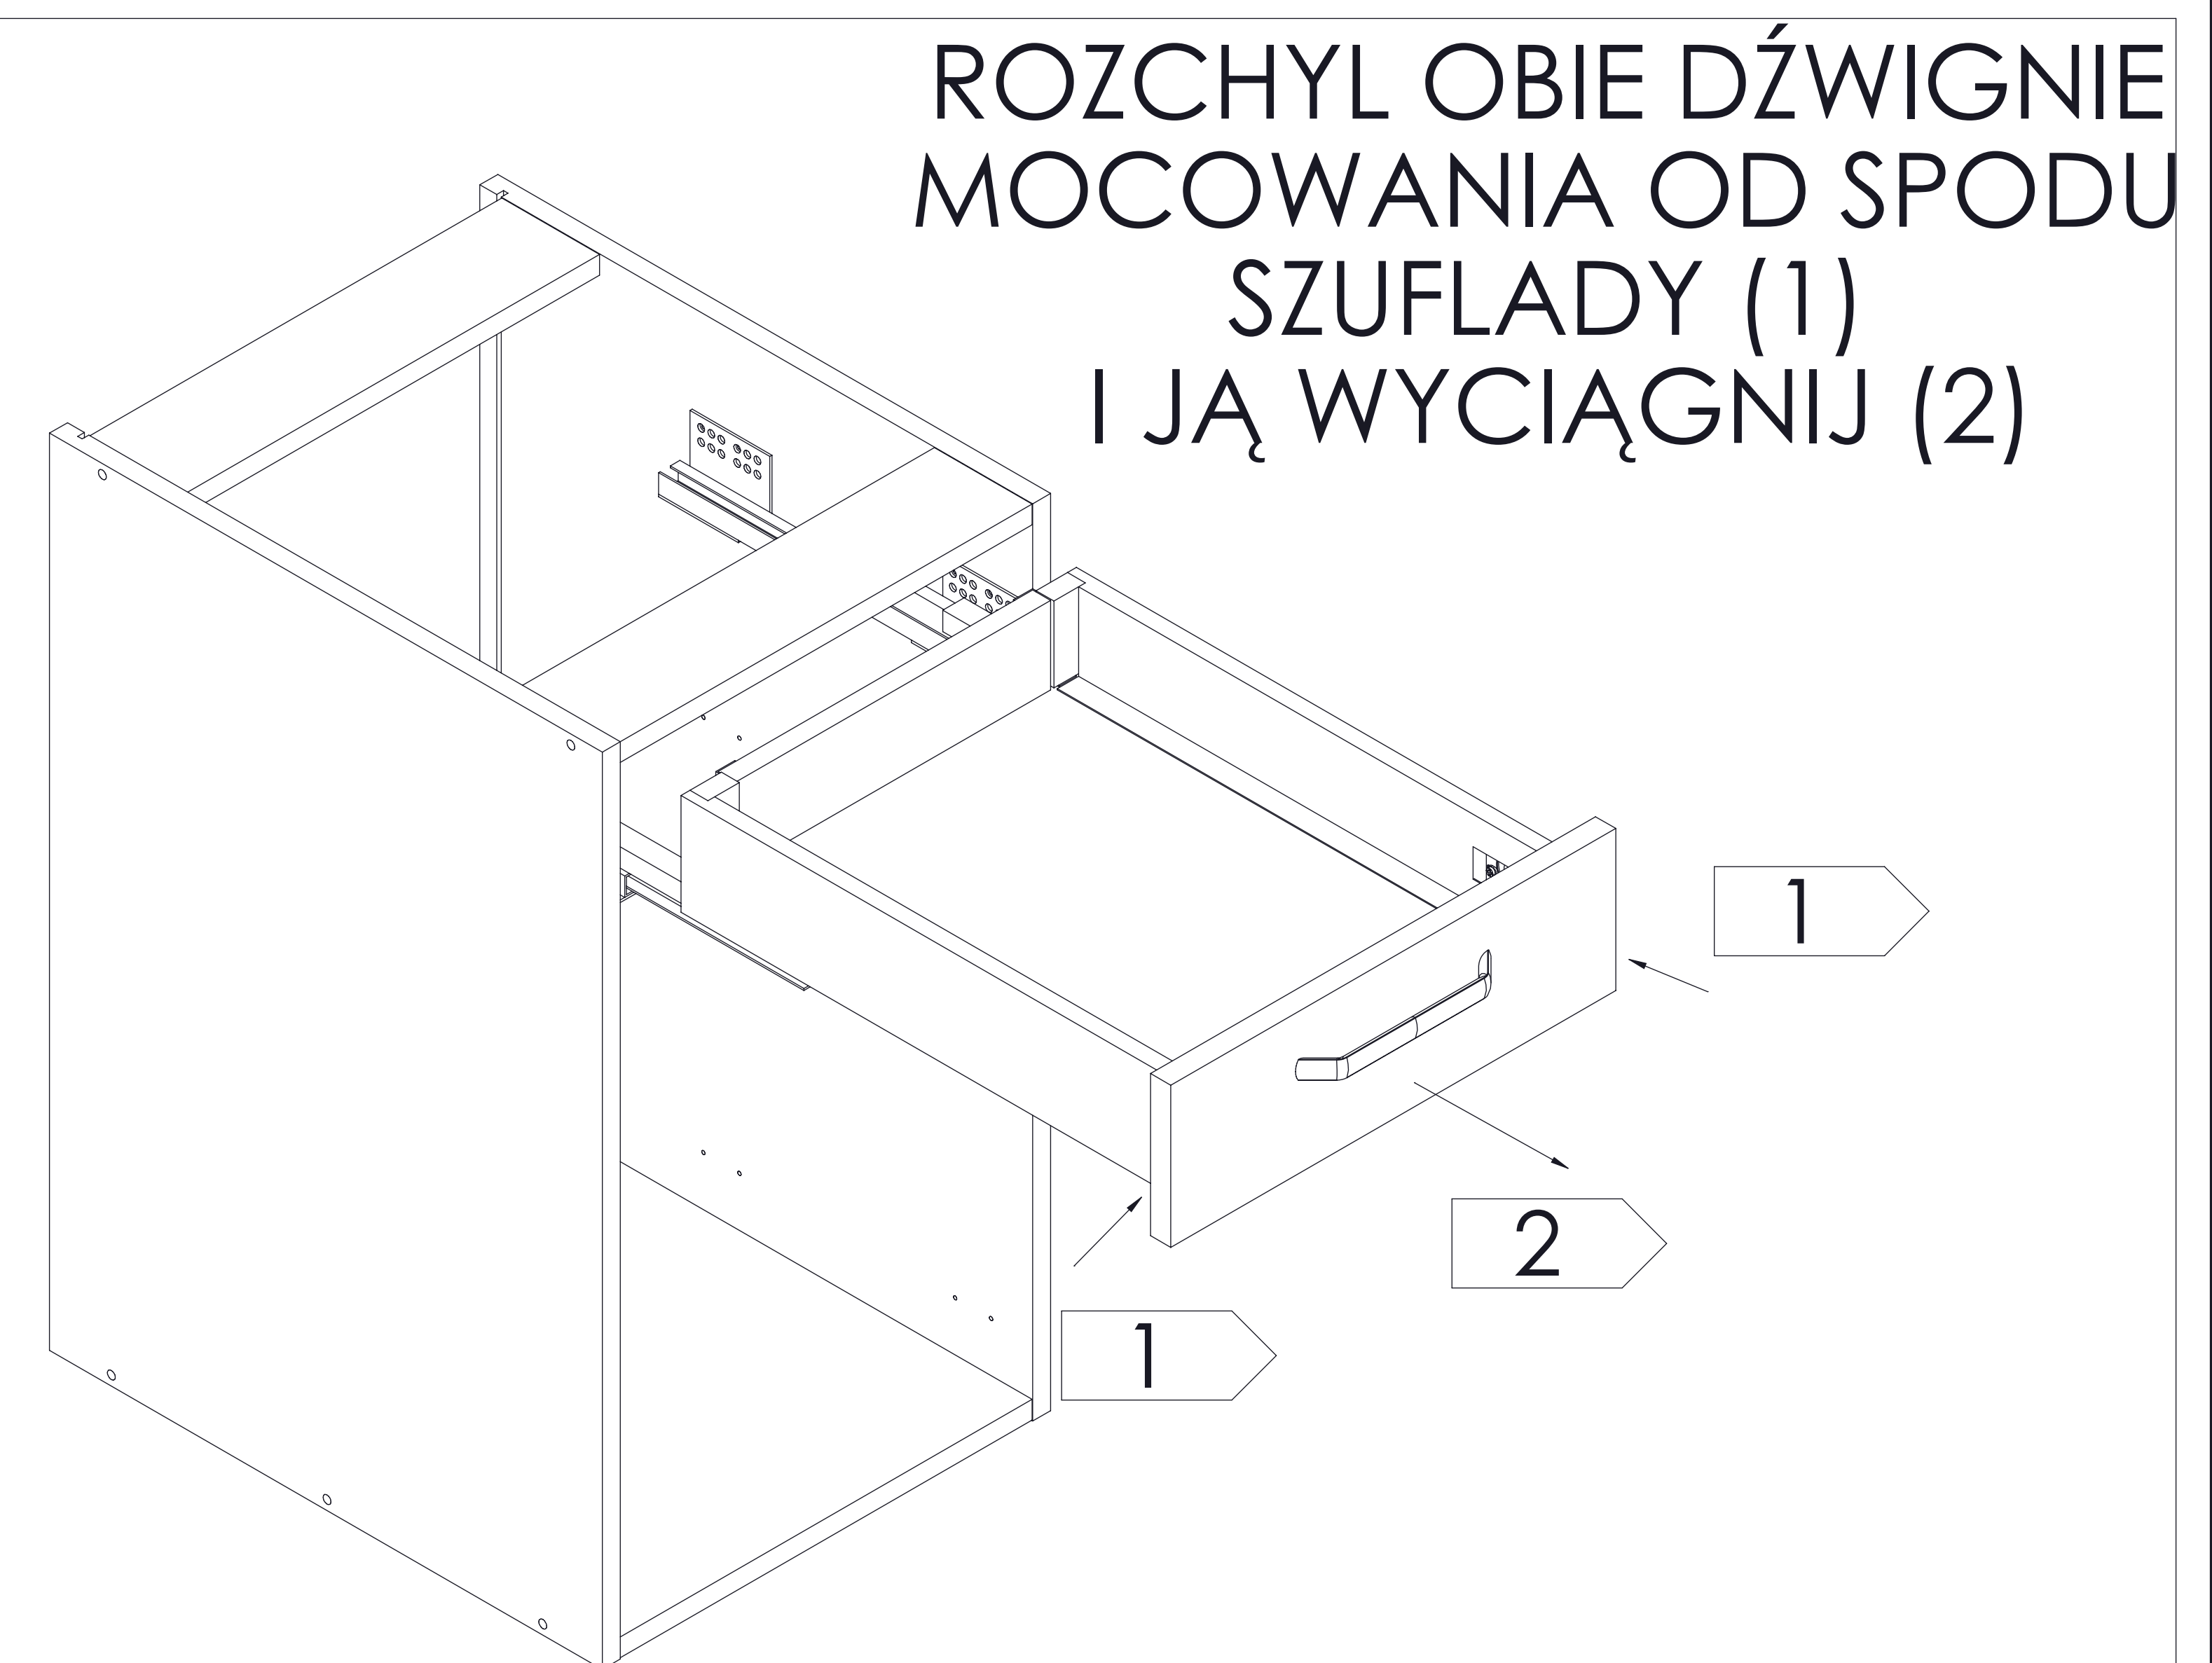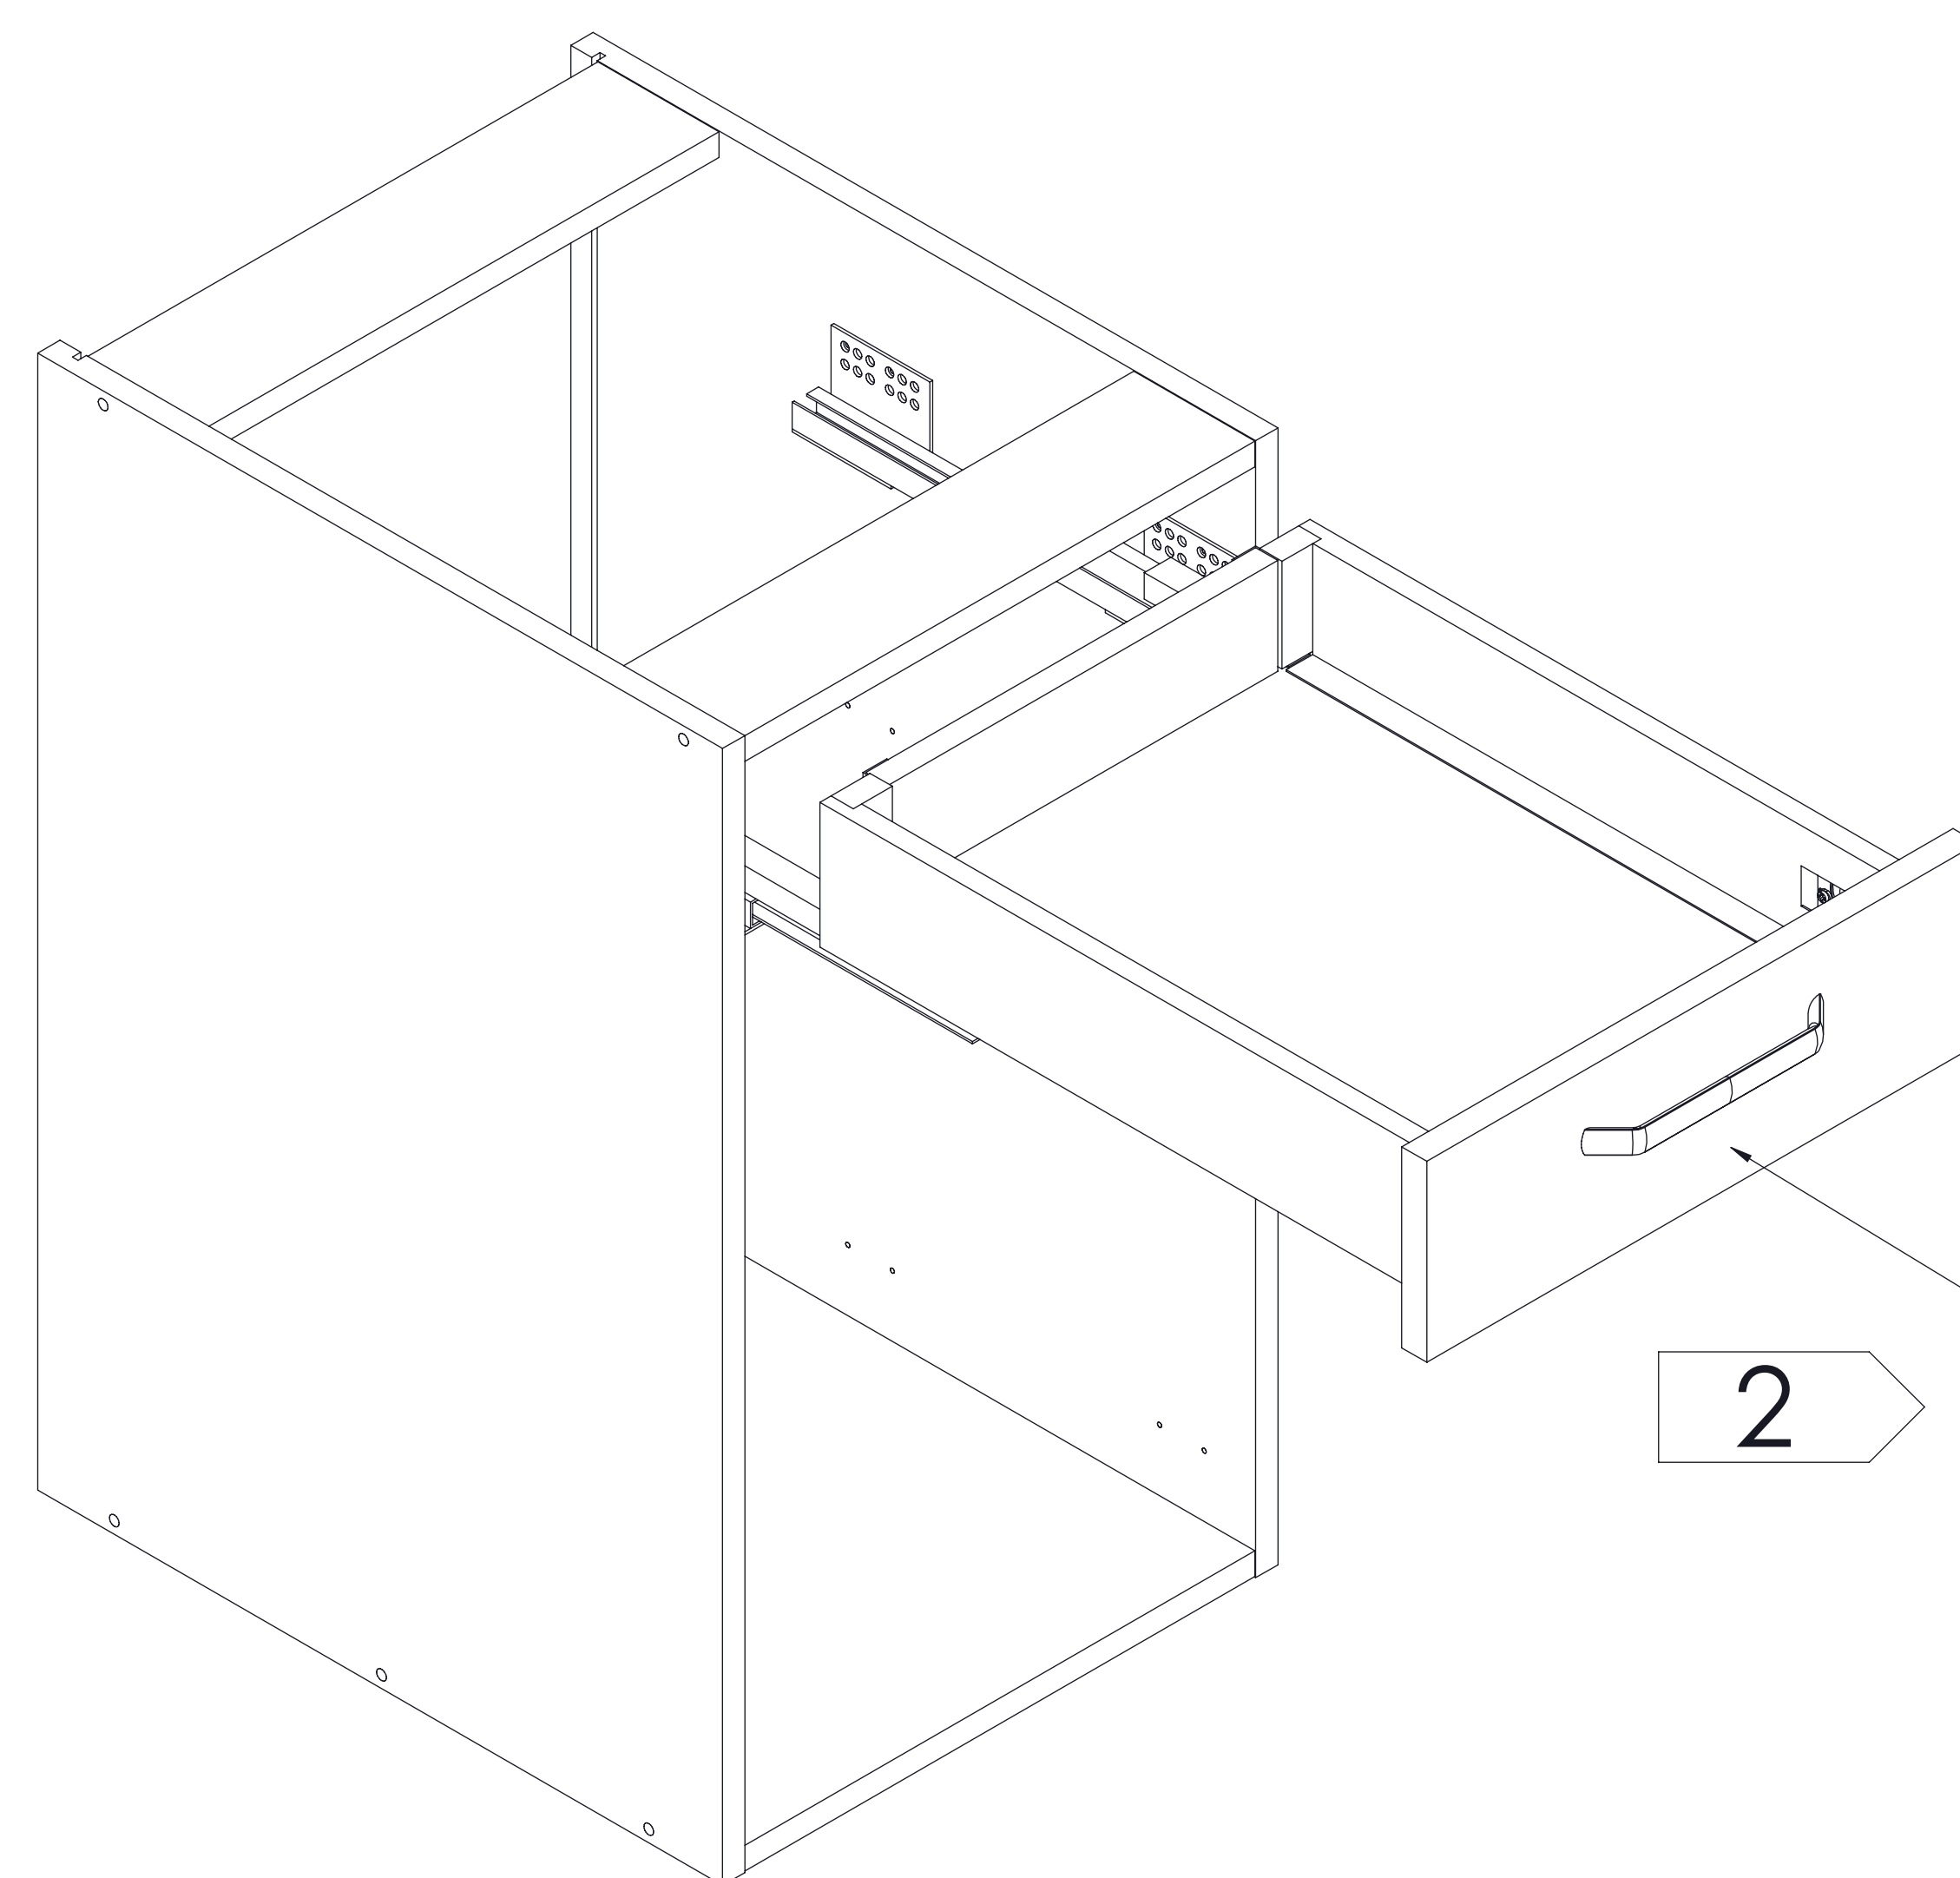


DEMONTAŻ SZUFLADY

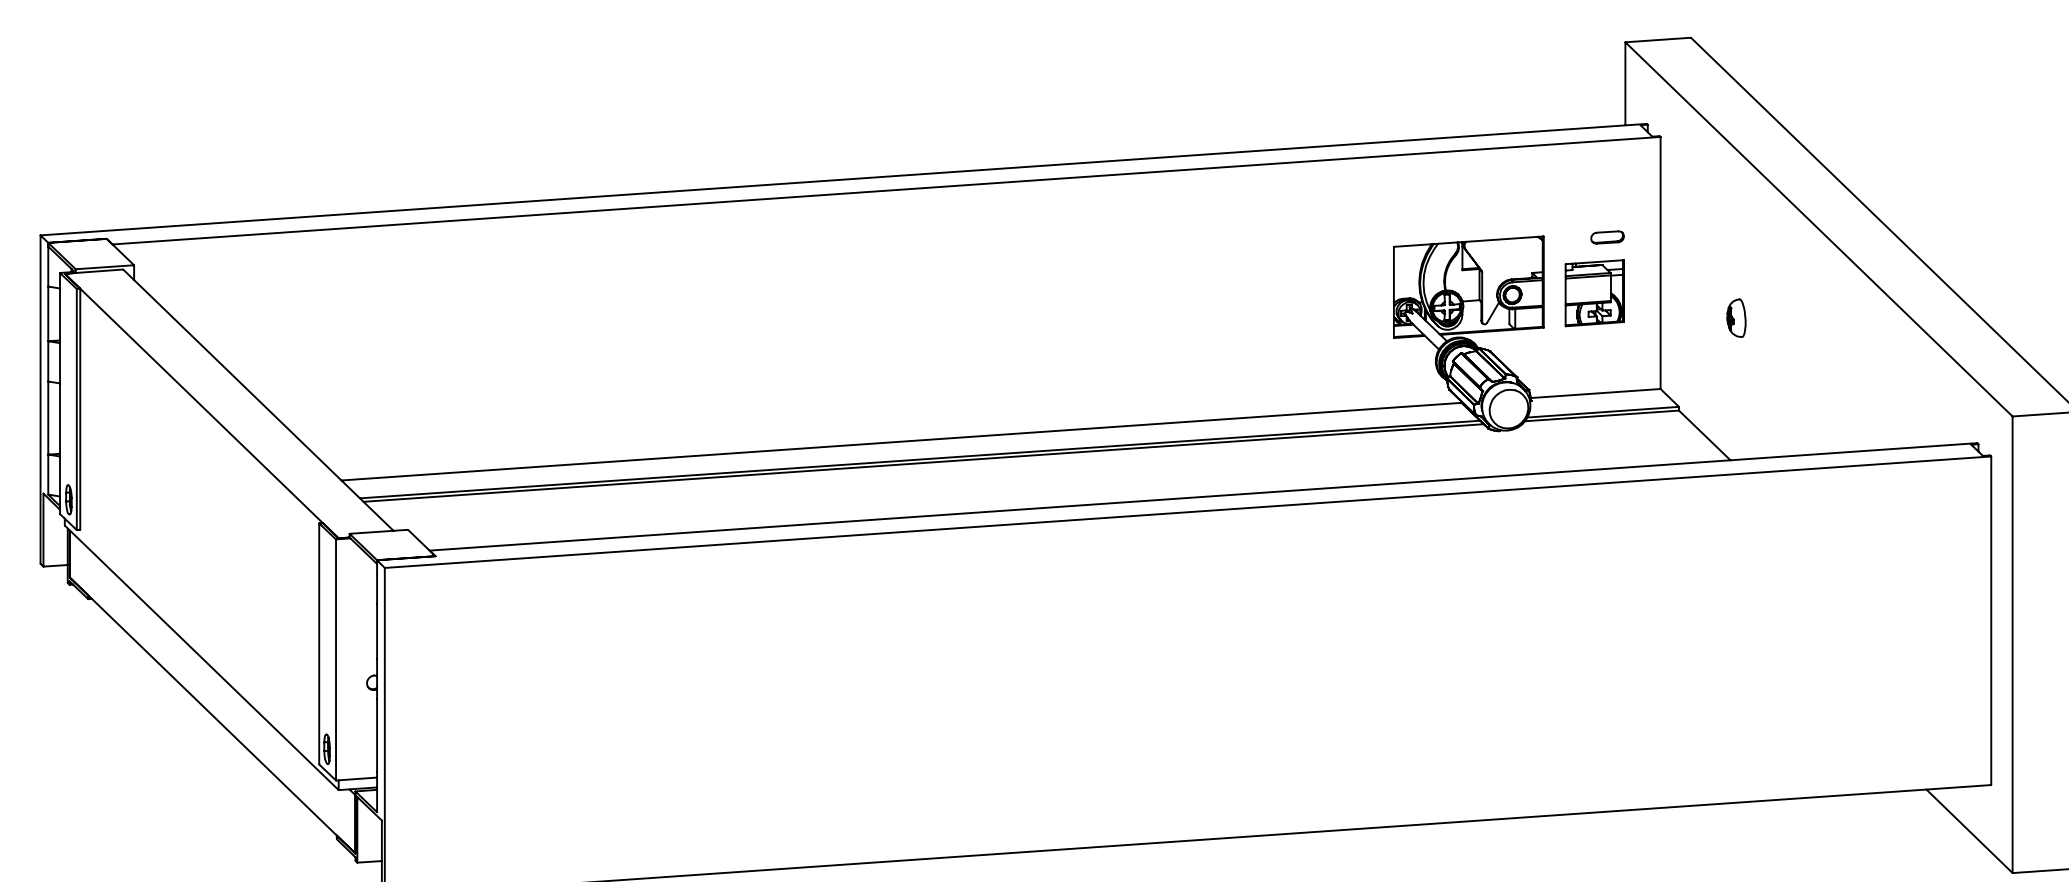

REGULACJA SZUFLADY

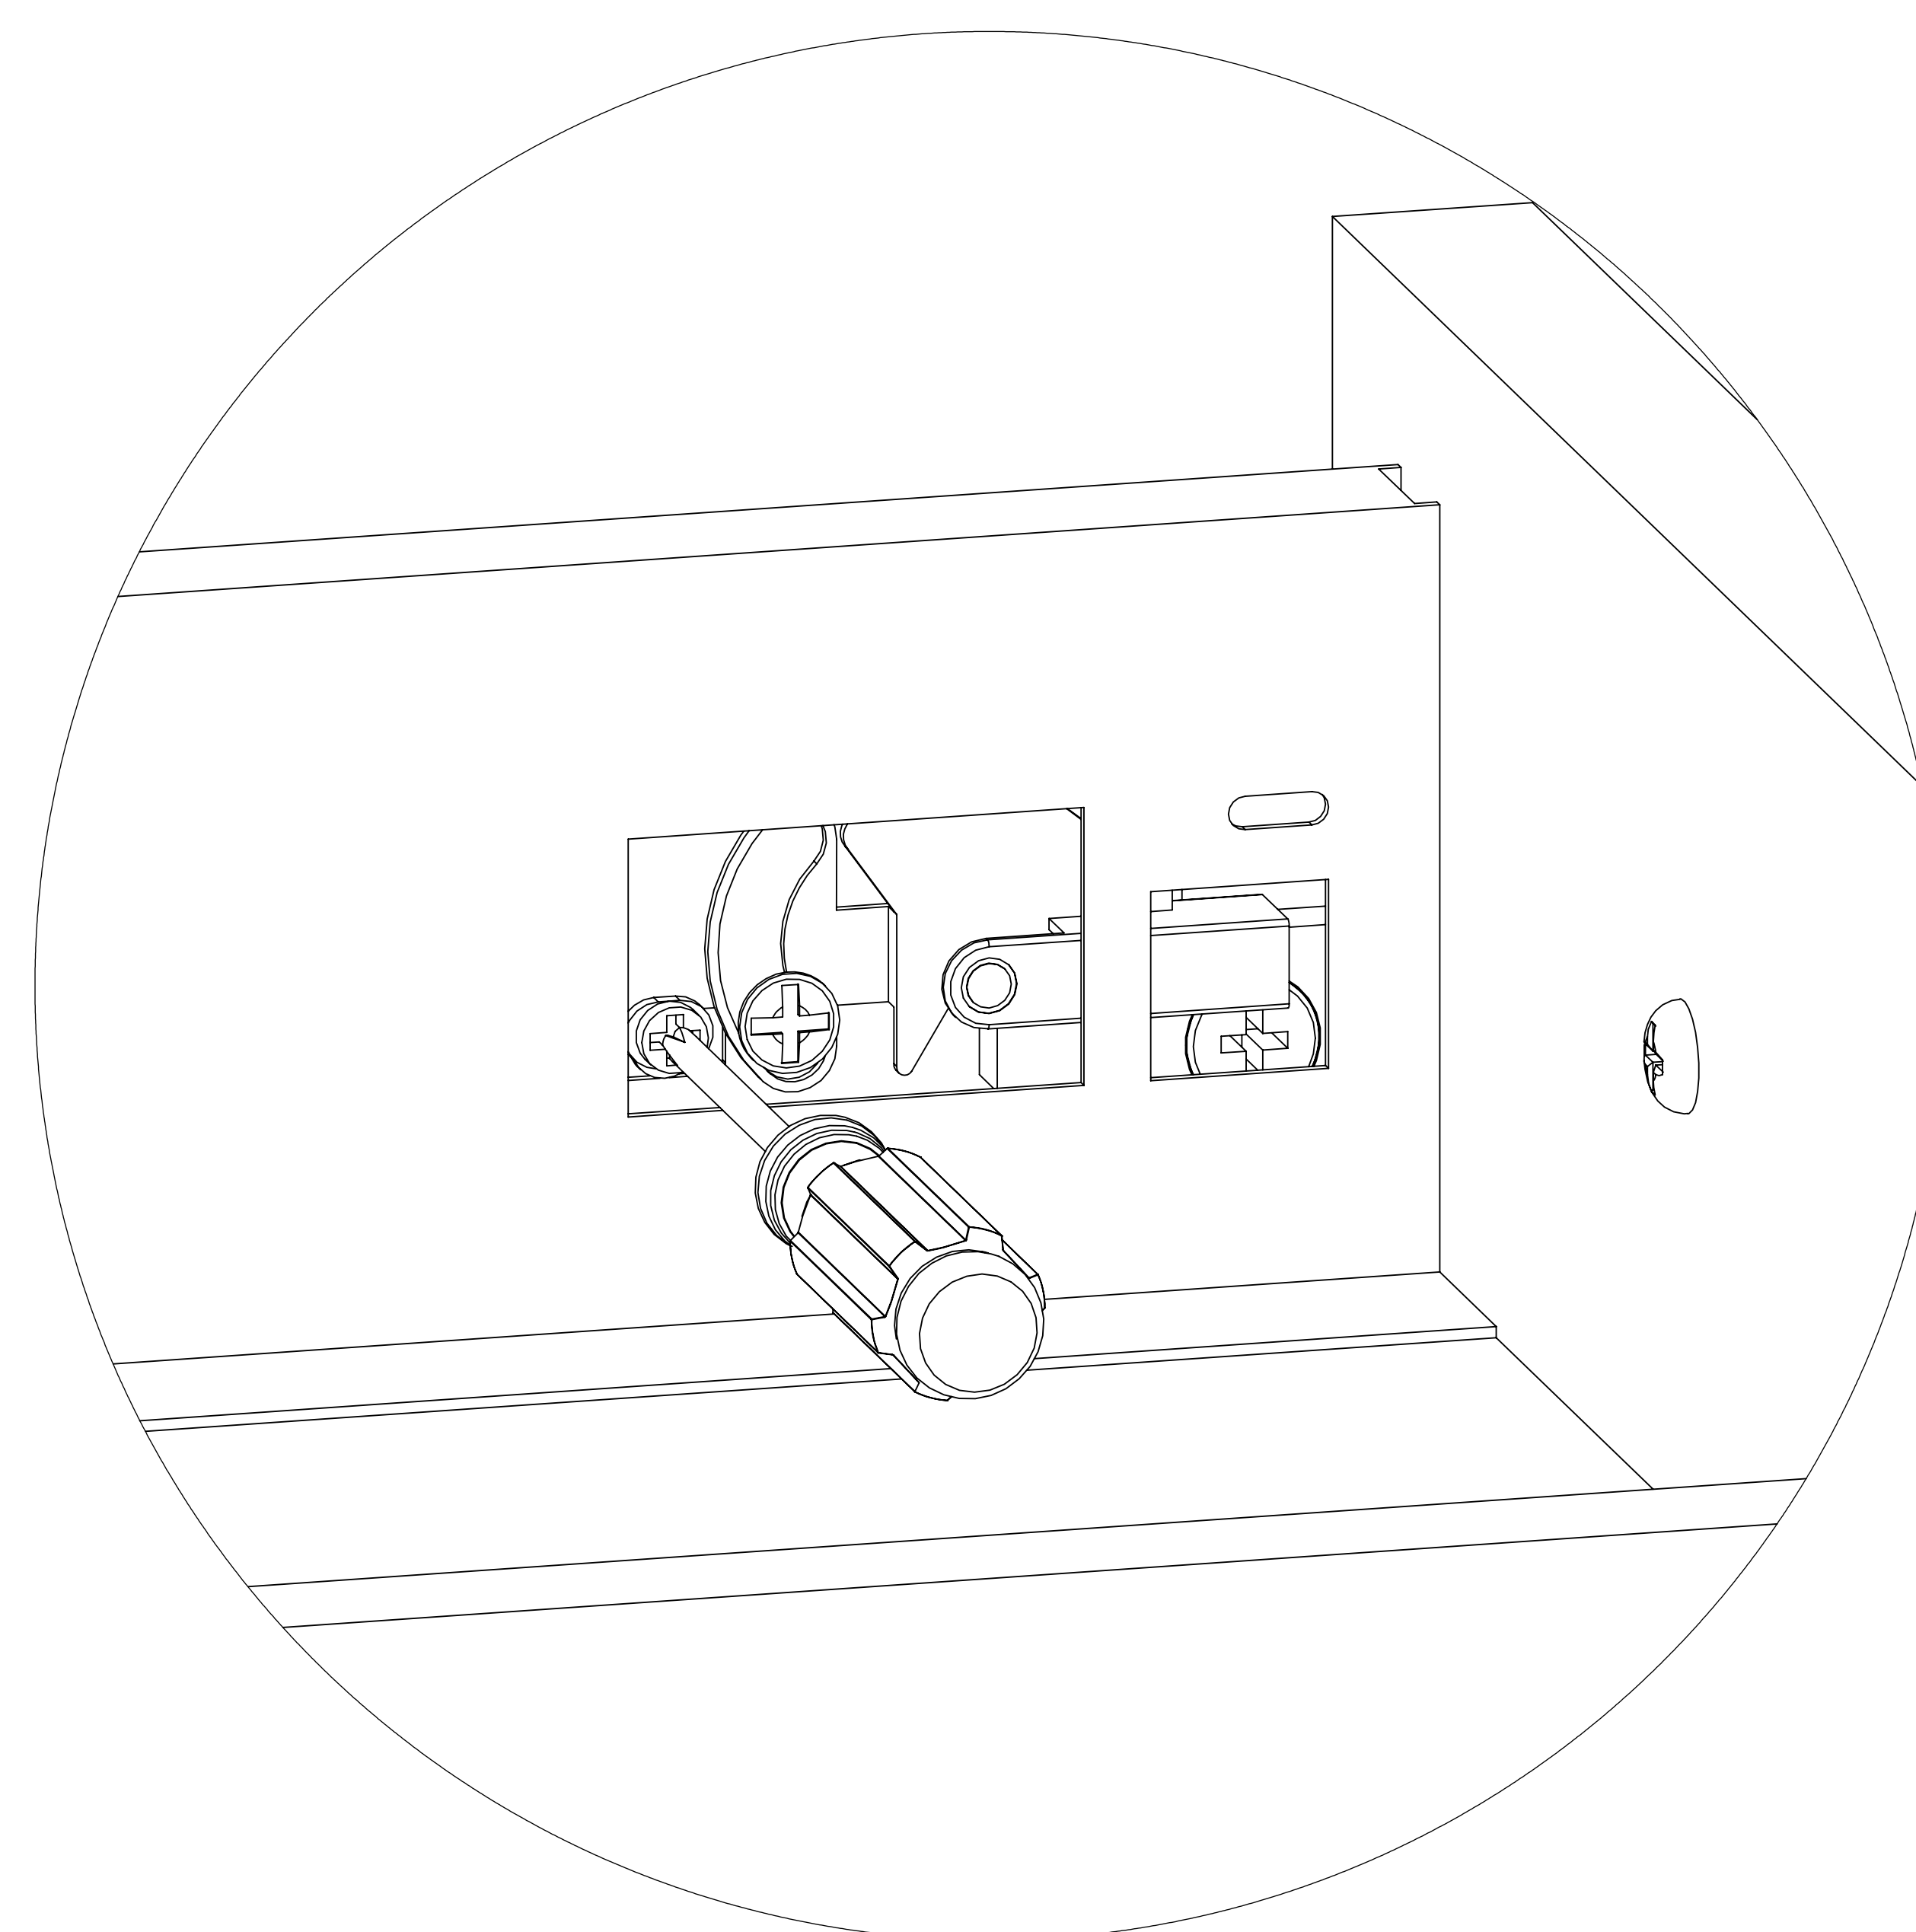

PIONOWA REGULACJA
FRONTU (2mm)

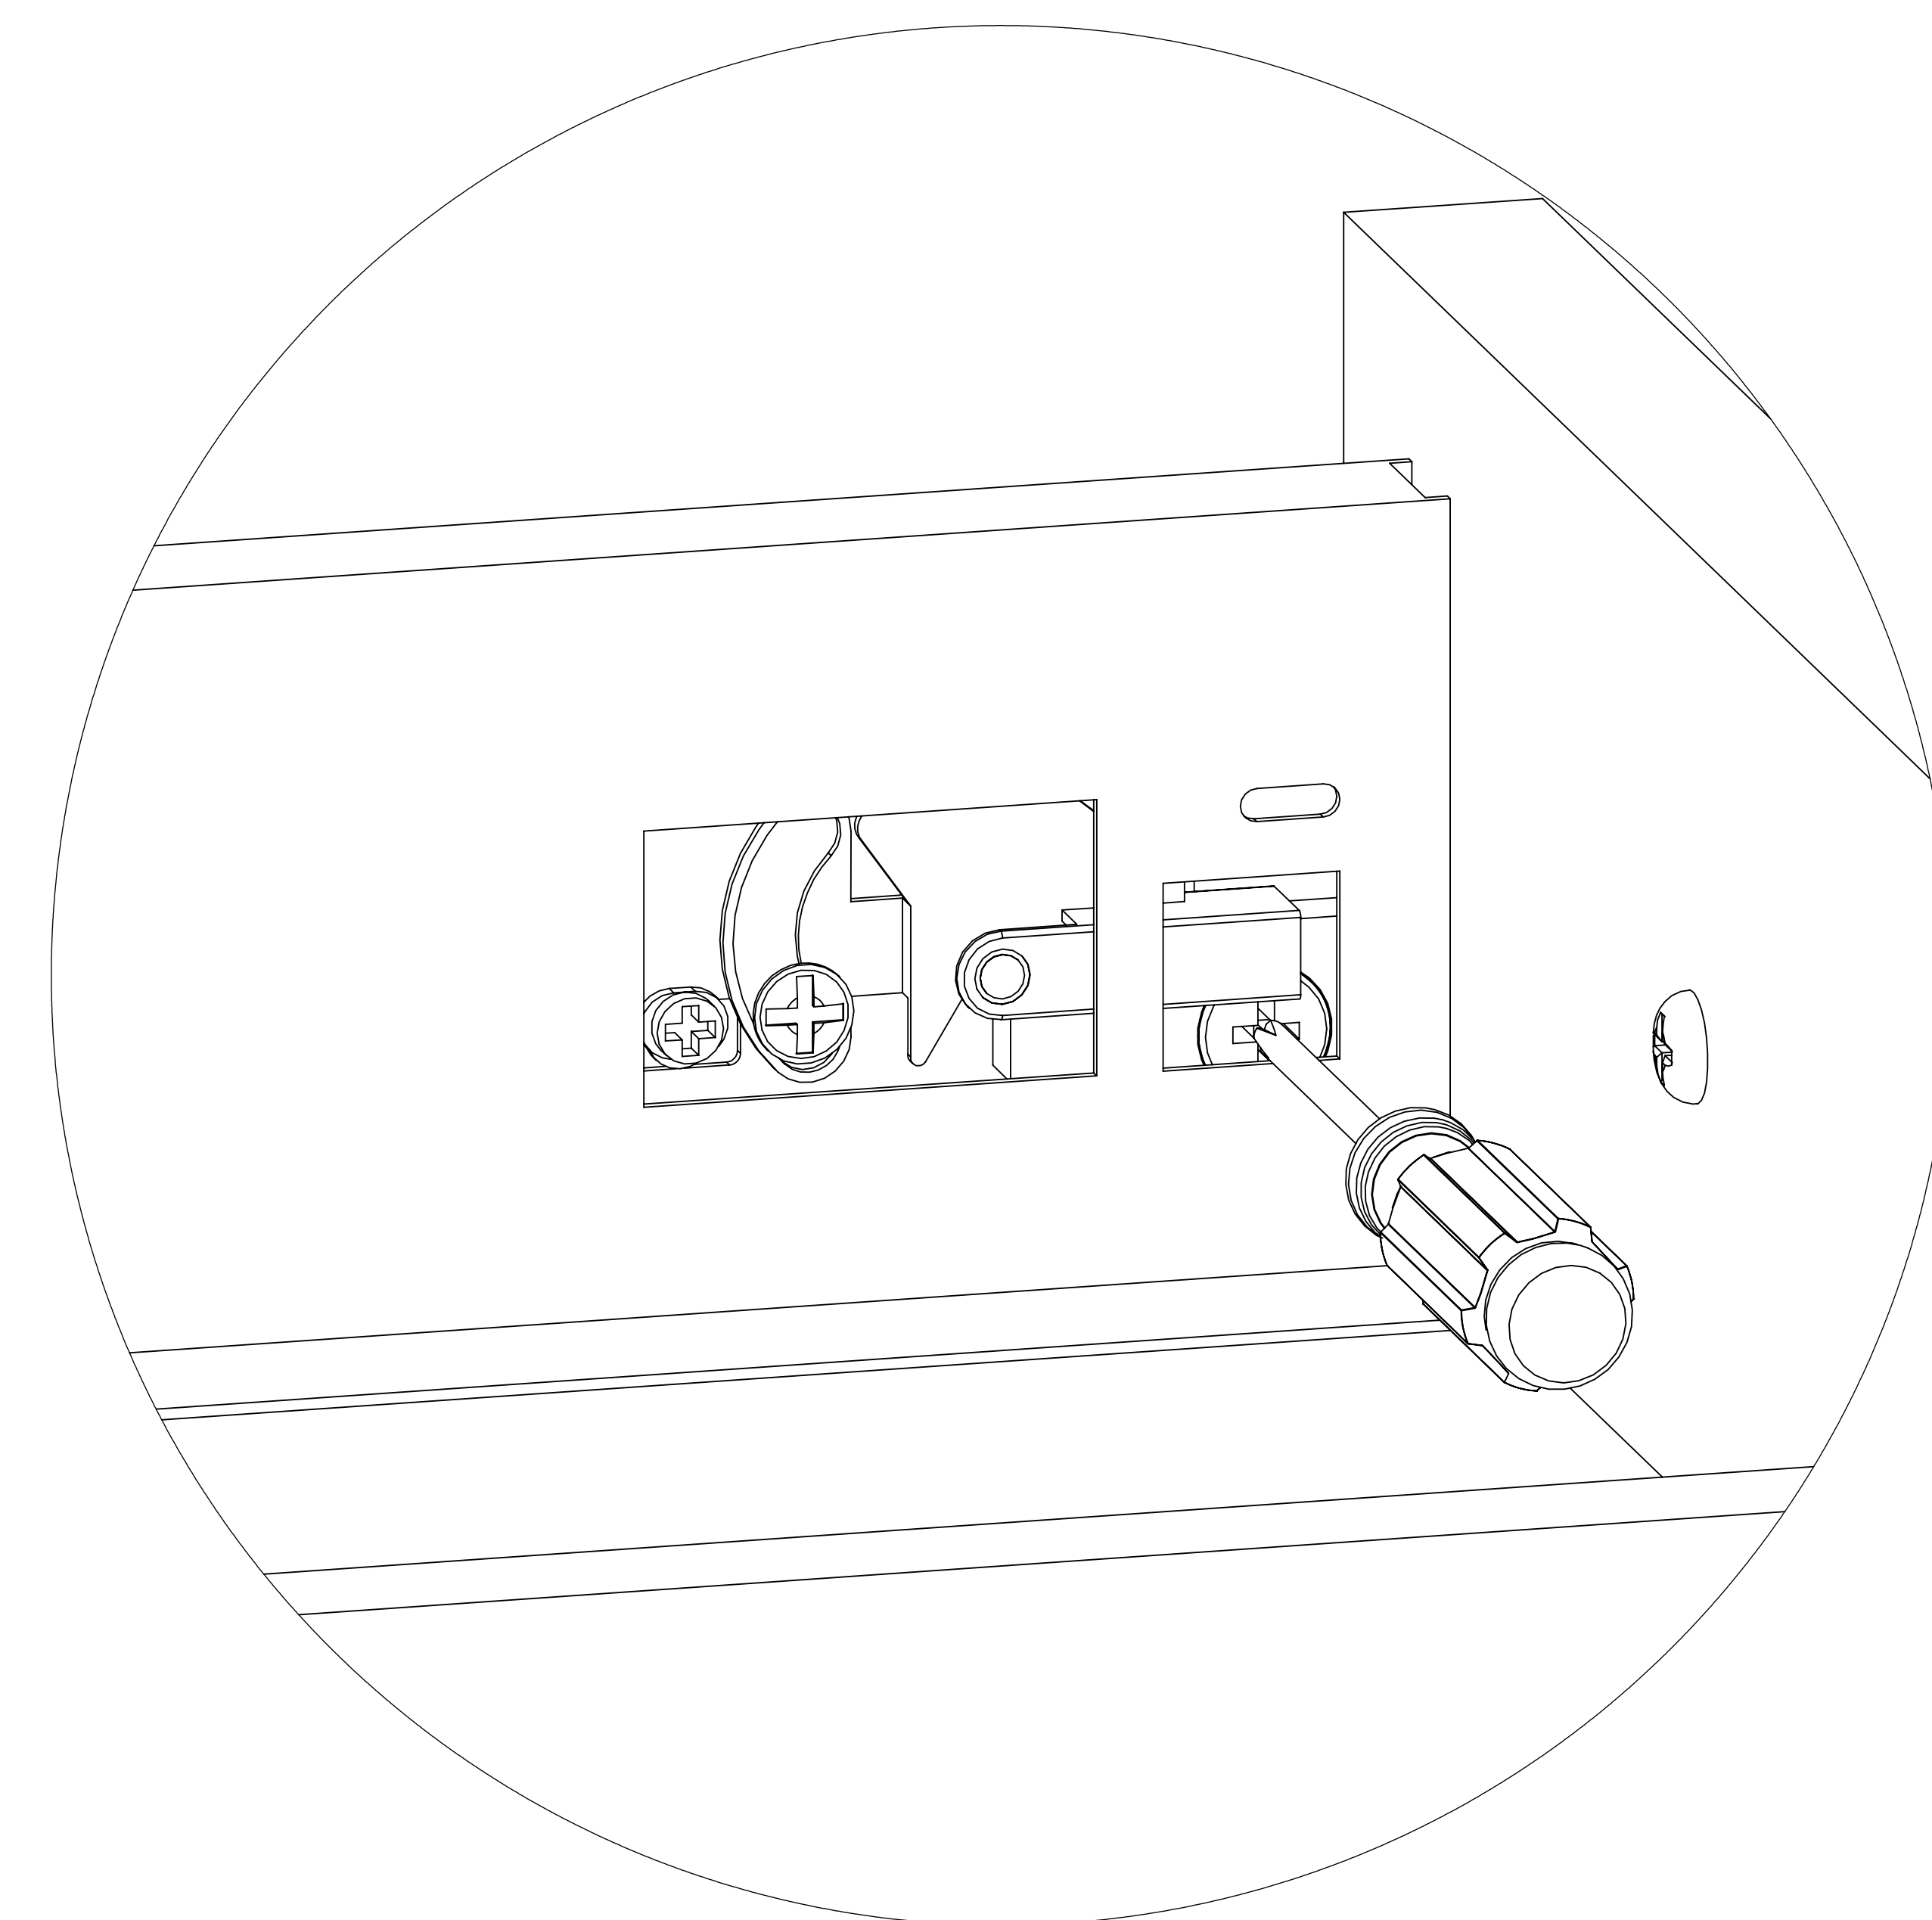

POZIOMA REGULACJA
FRONTU (1mm)