

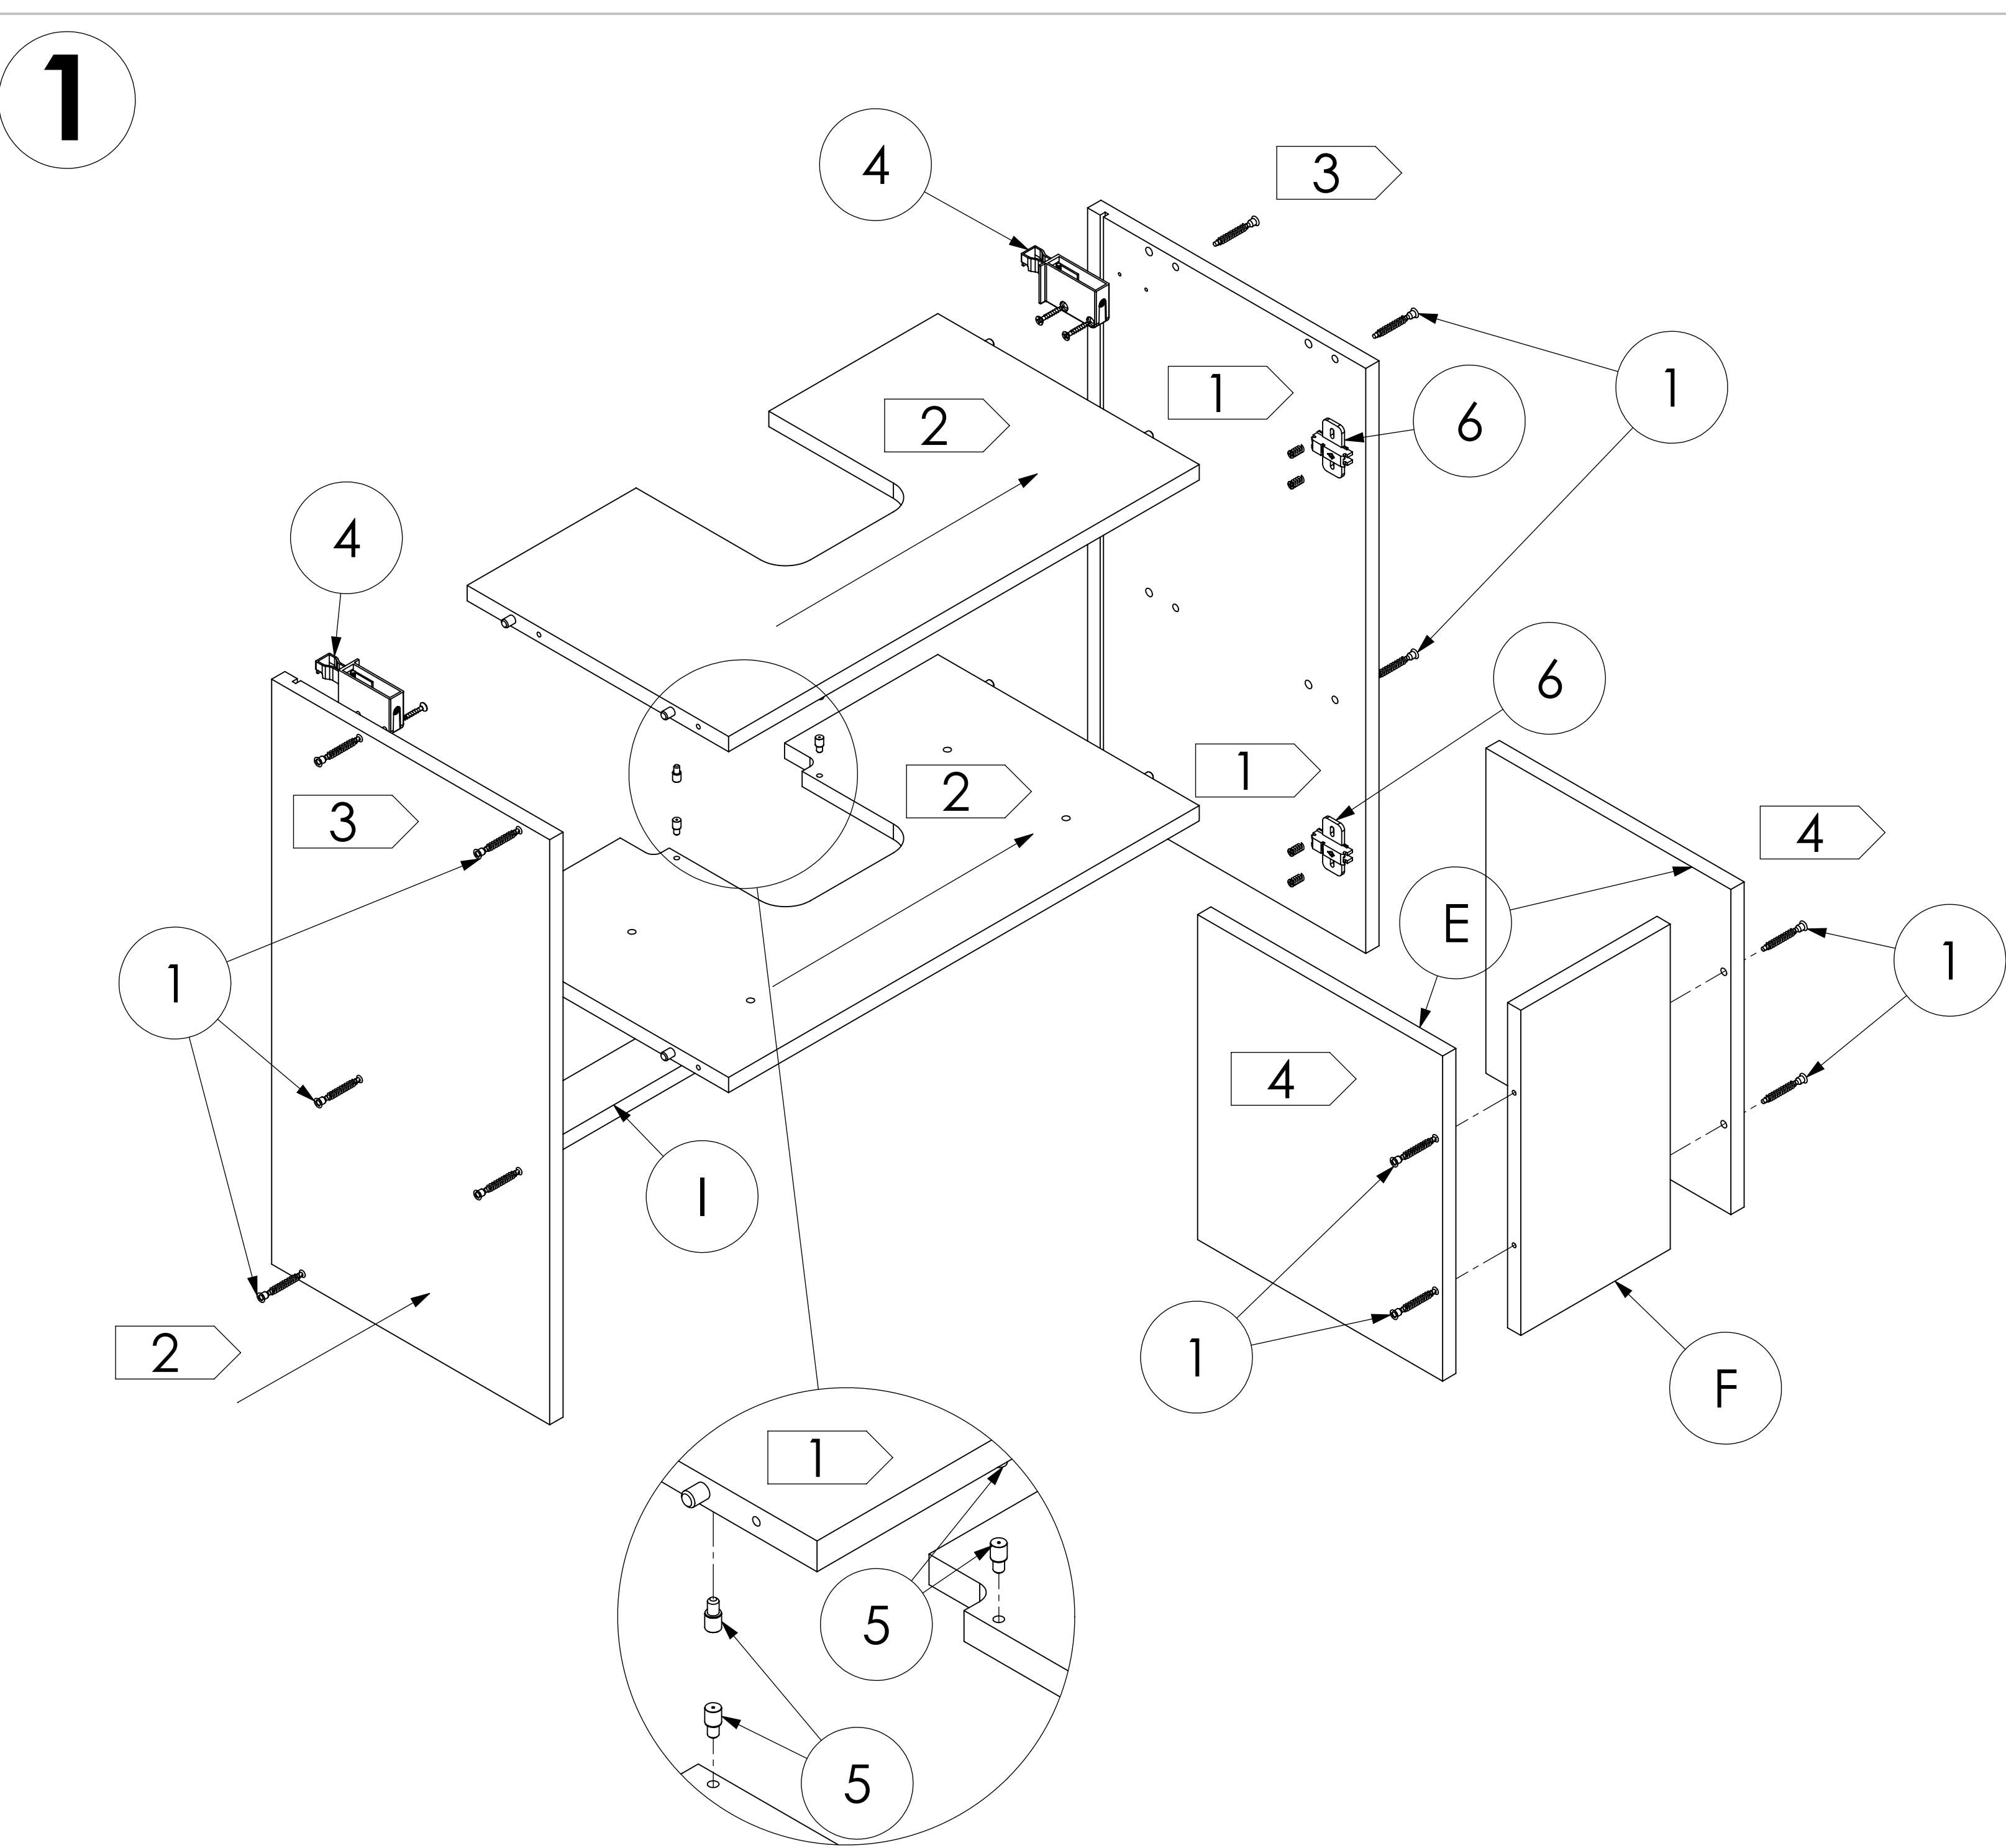
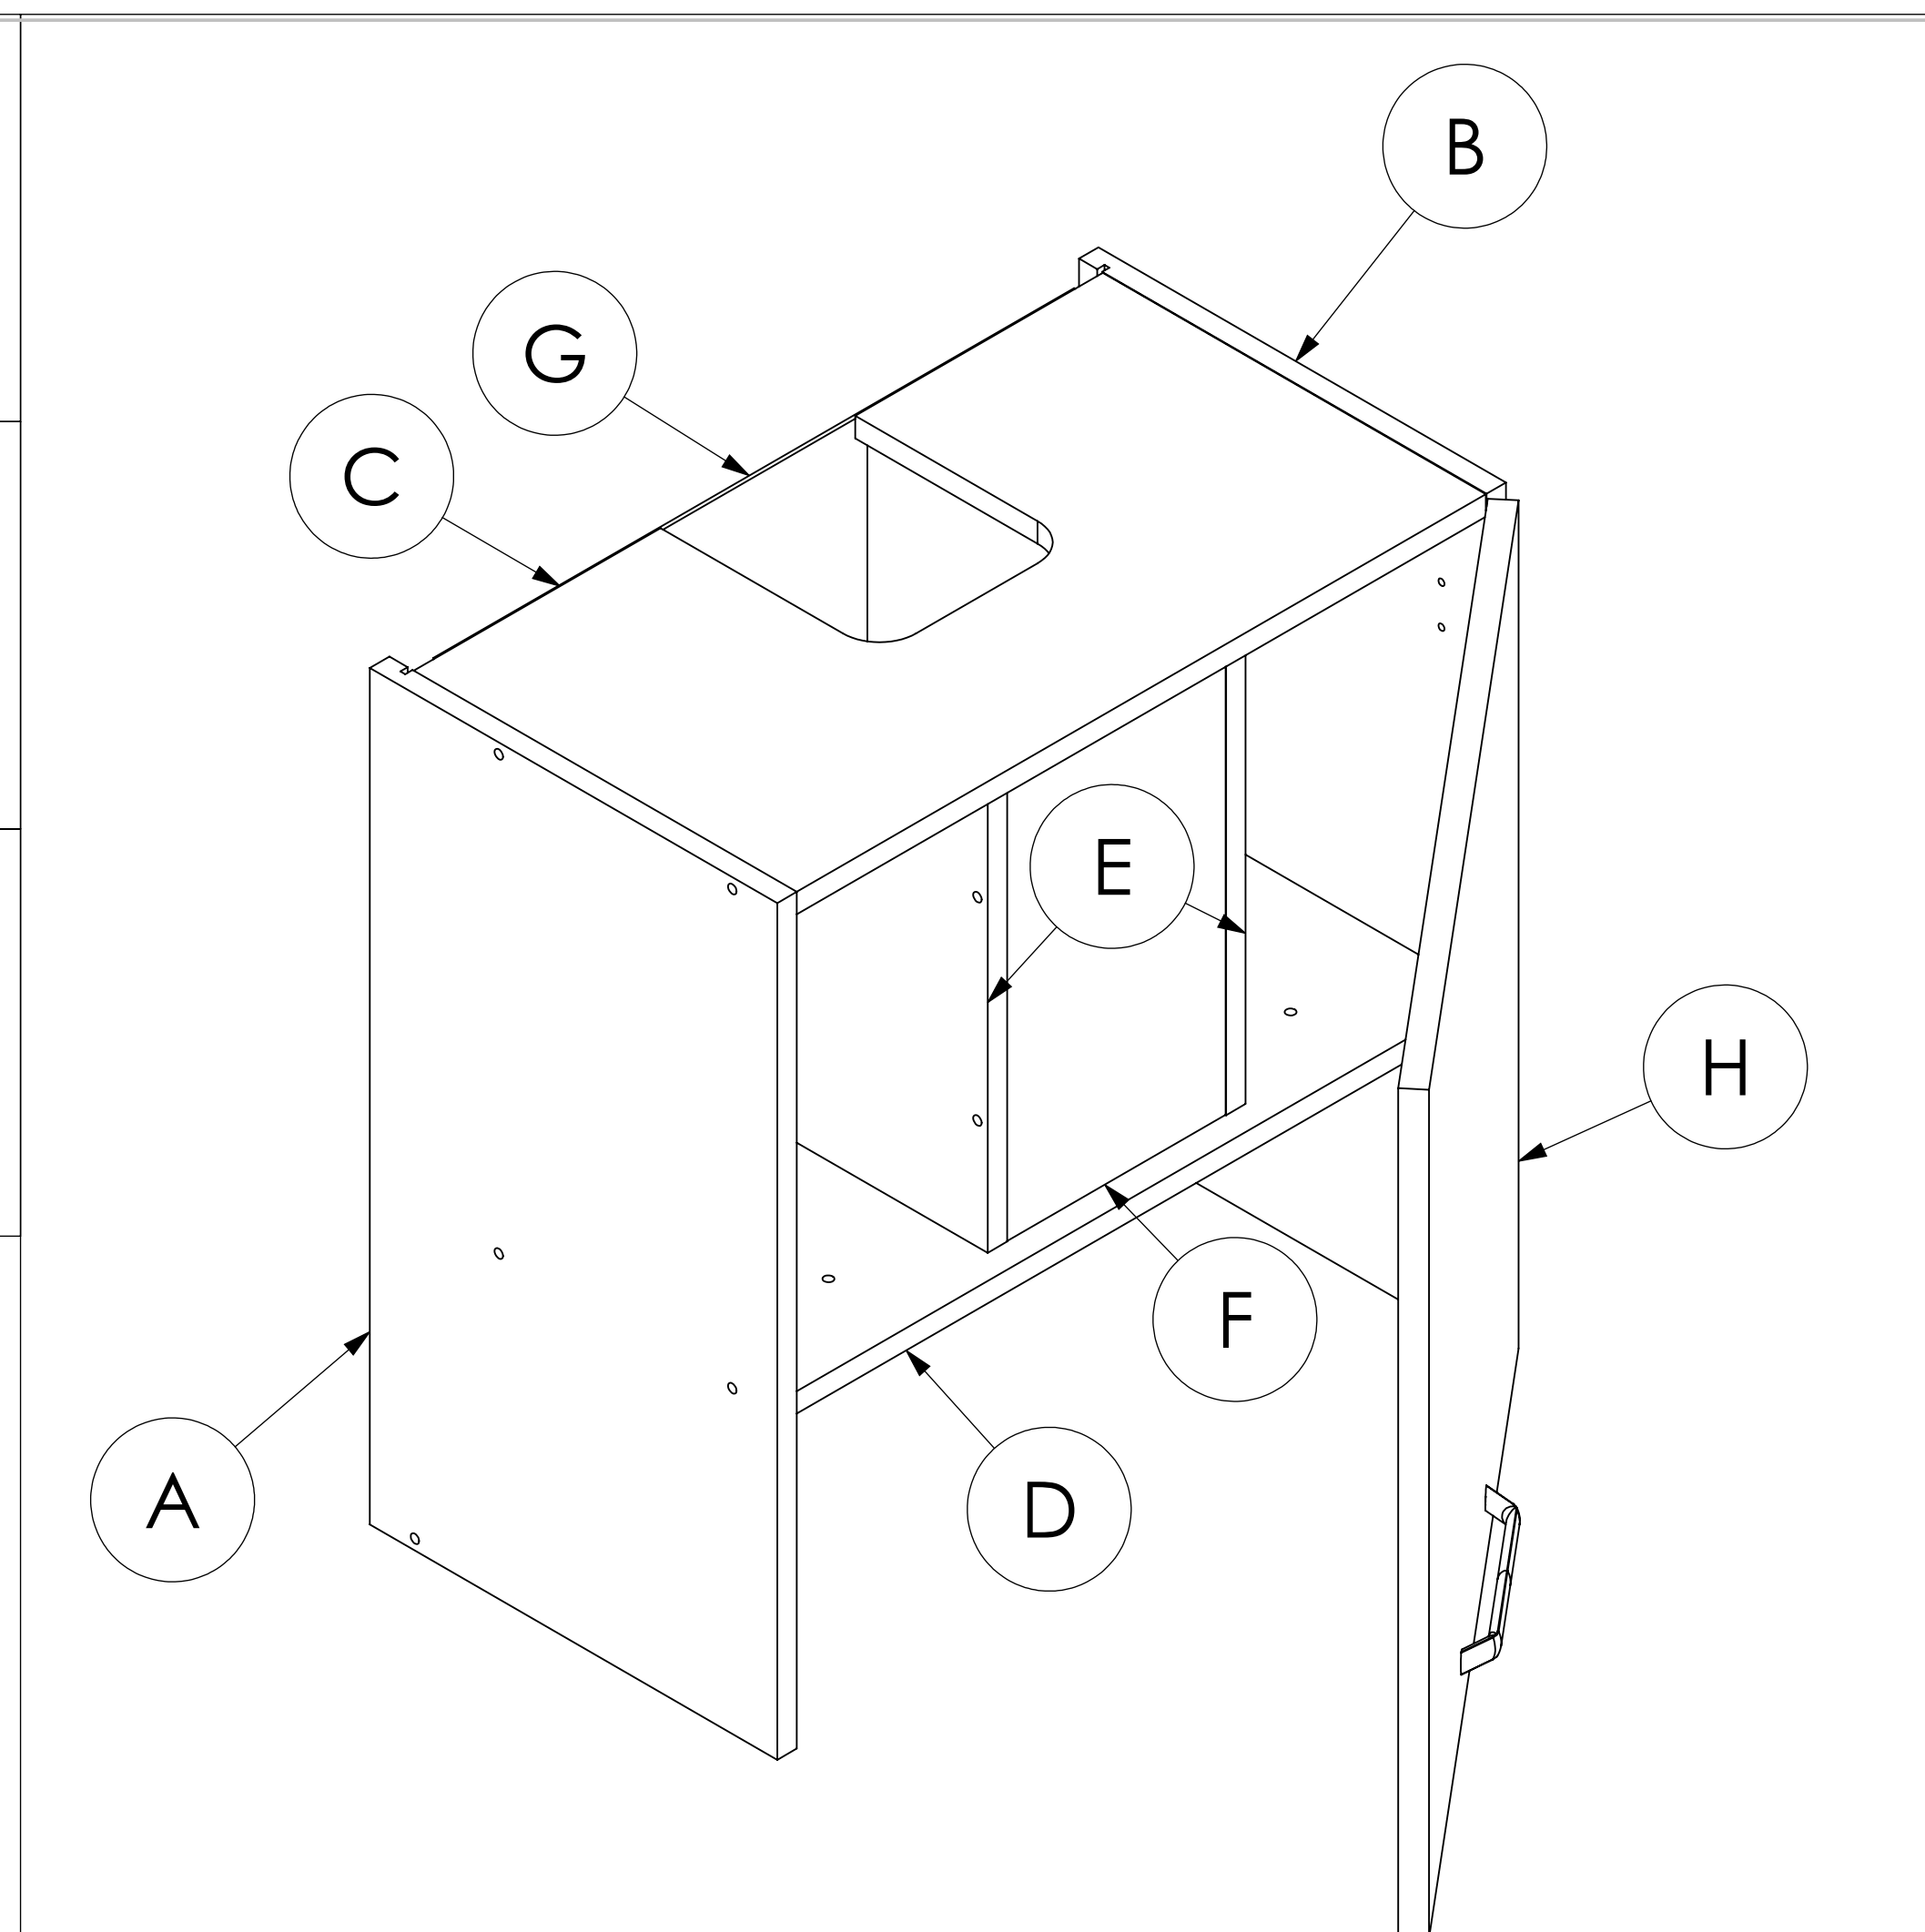
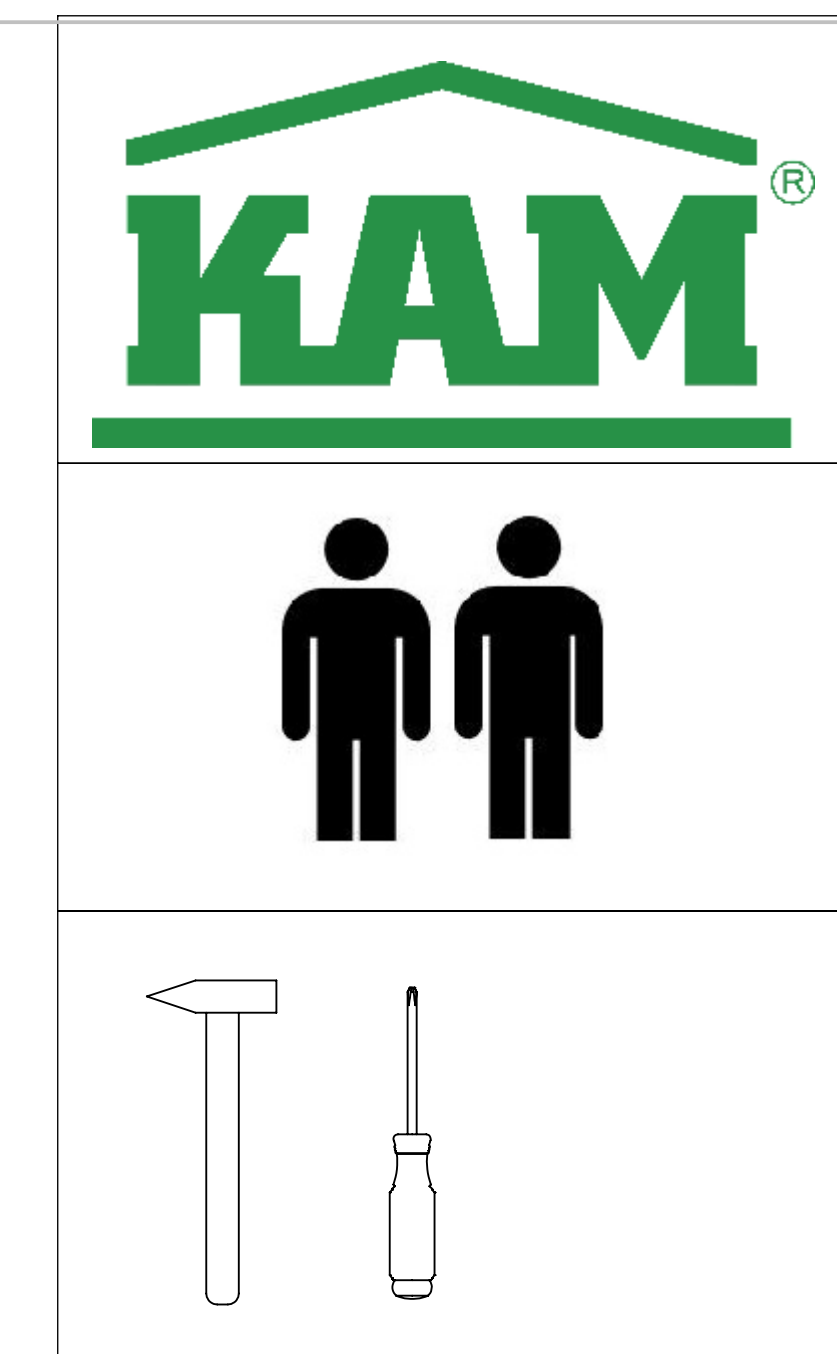


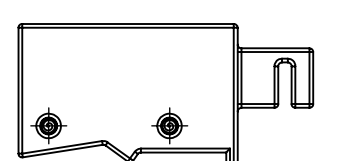


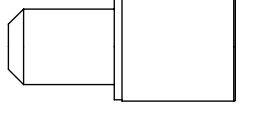


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH


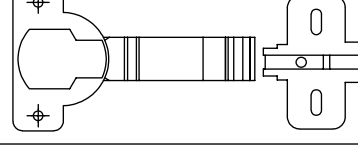


MON BWP3_60.1/61


LISTA CZĘŚCI		
Nr. detalu	nazwa elementu	liczba sztuk
1	7x50 	14
2		20
3	ES 5x13 	4
4		L+P
5		4
6		2
7		1

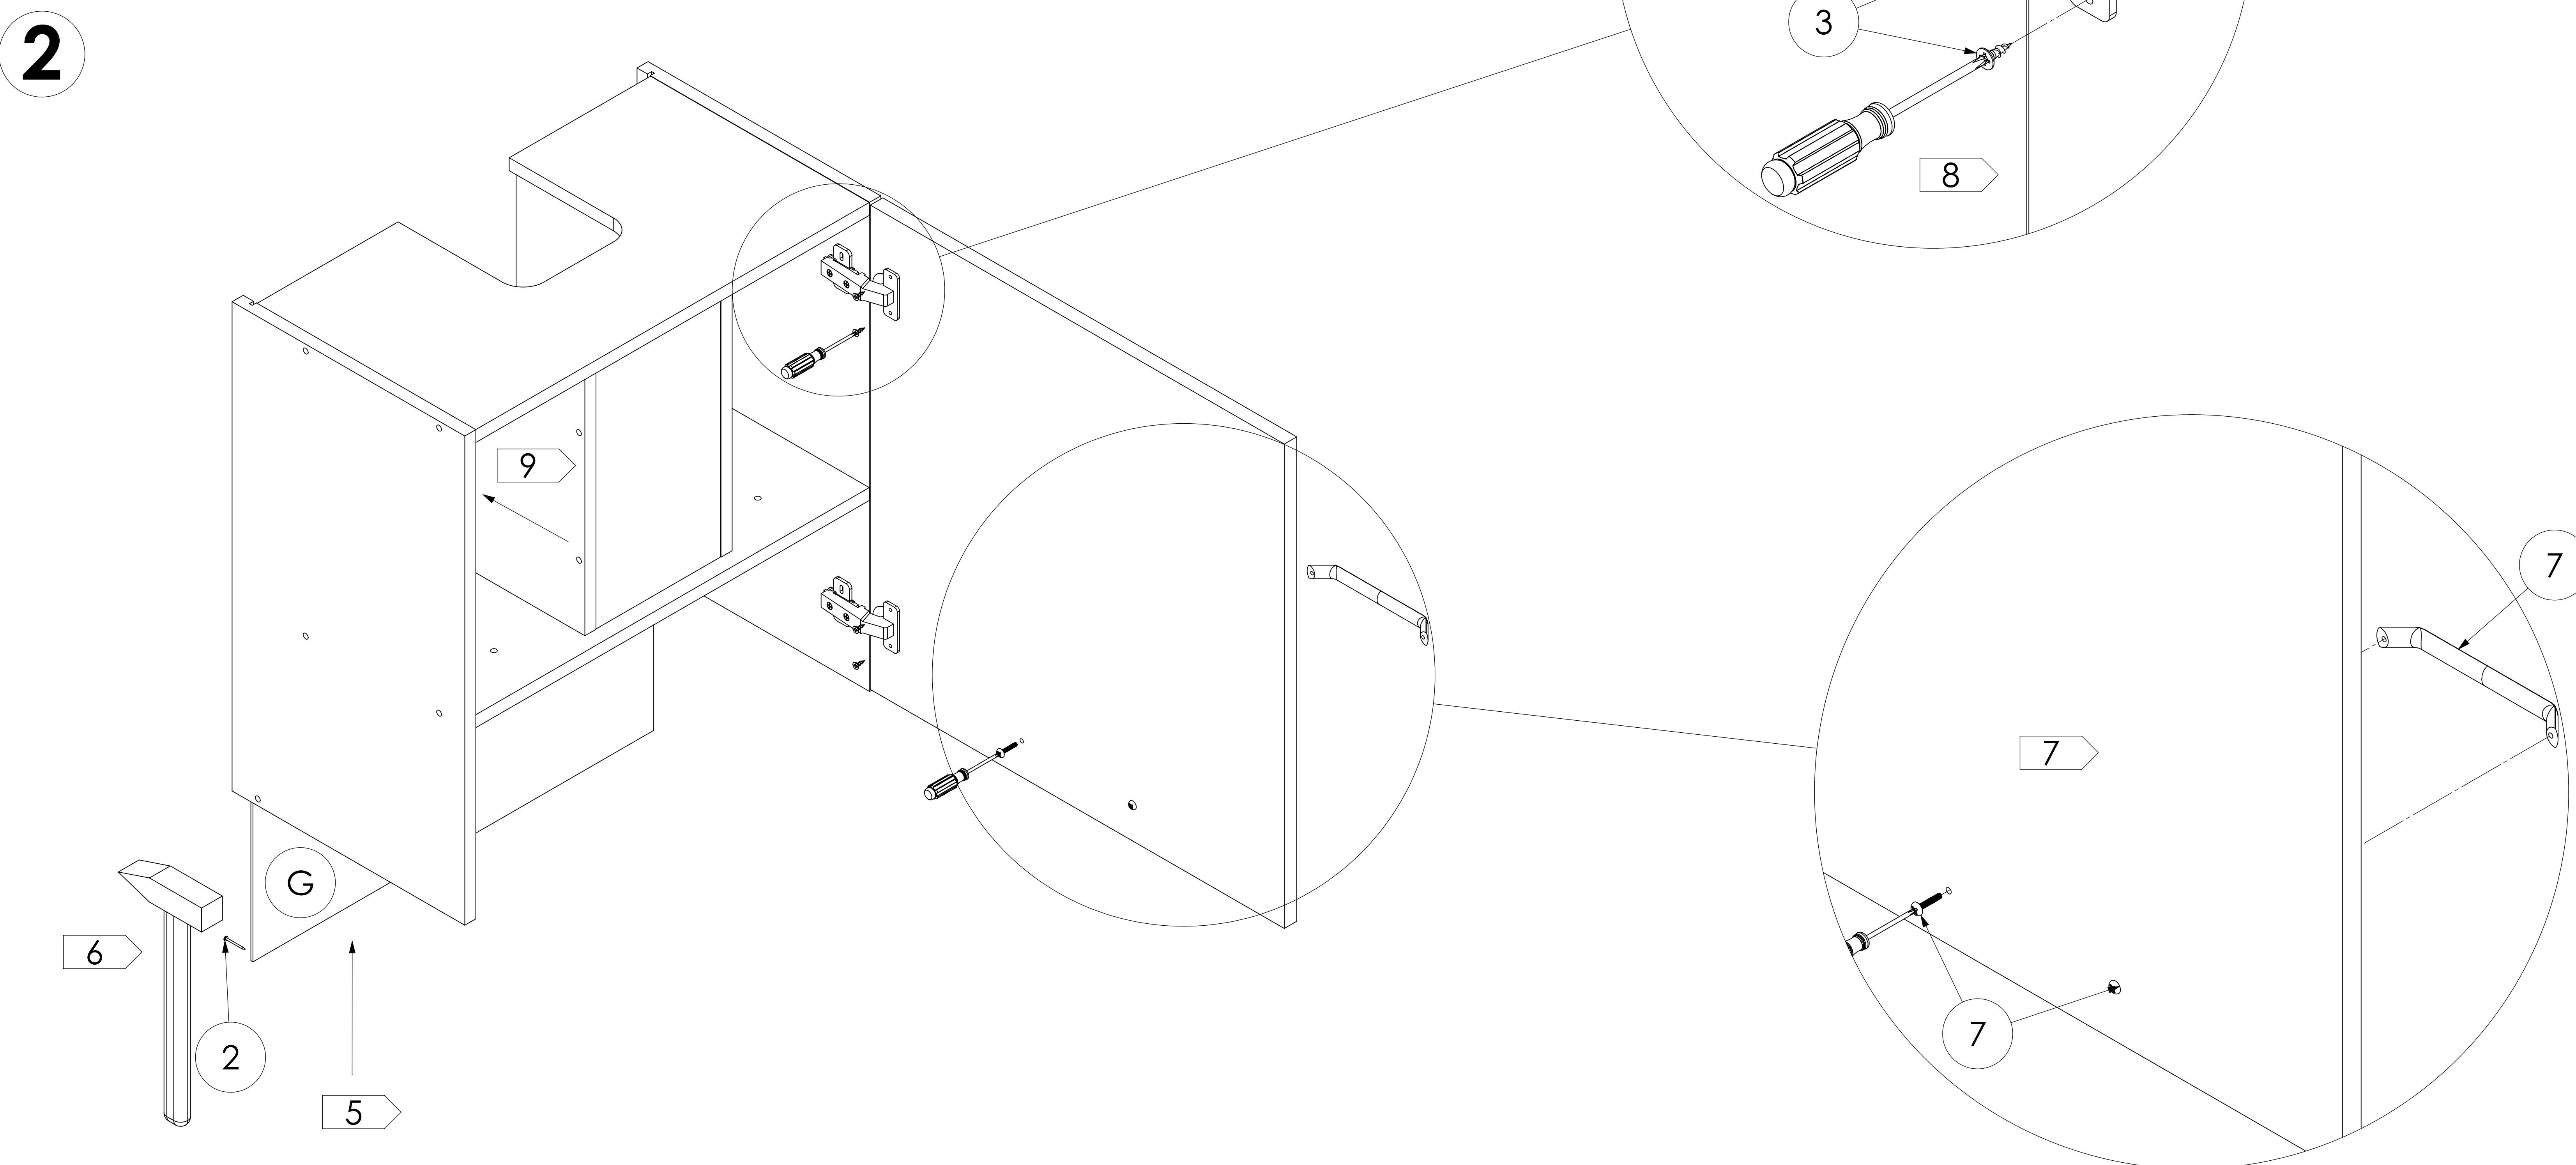

3

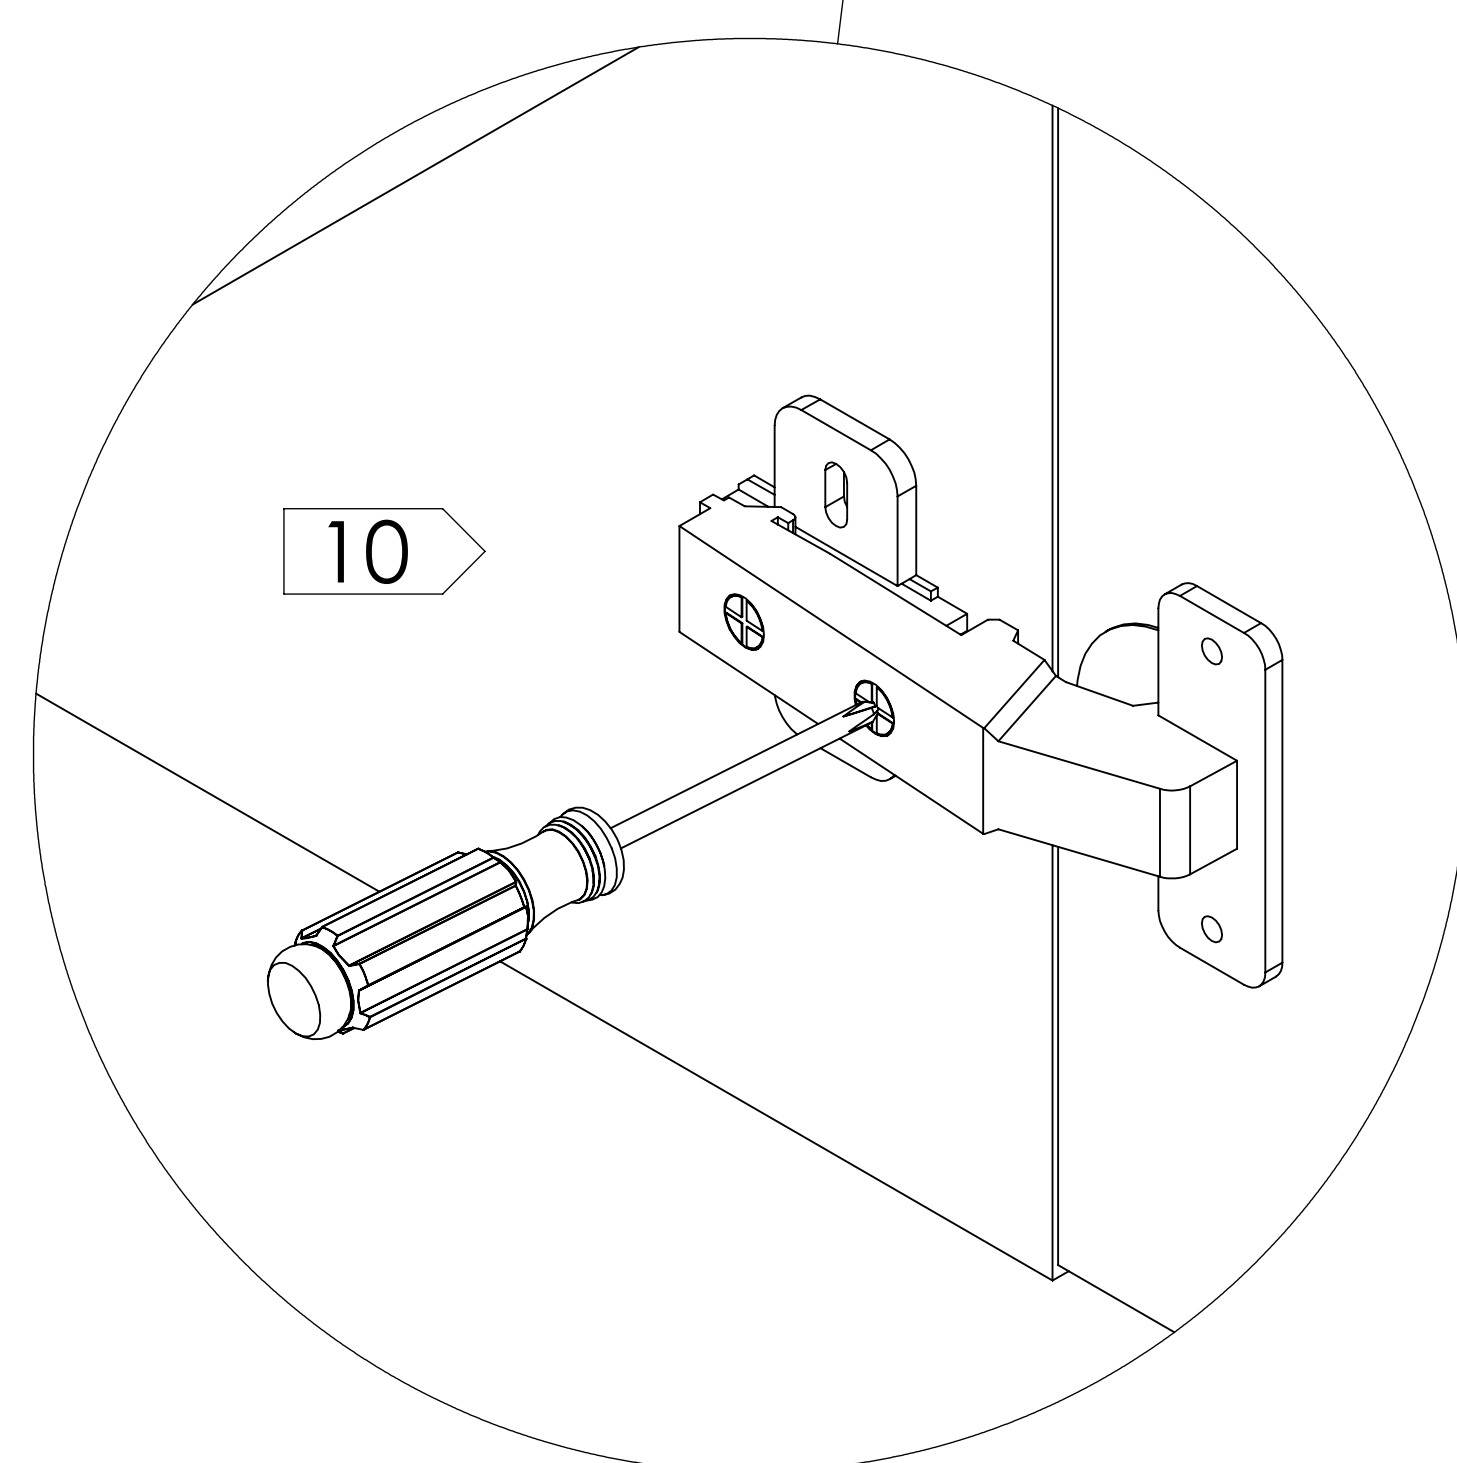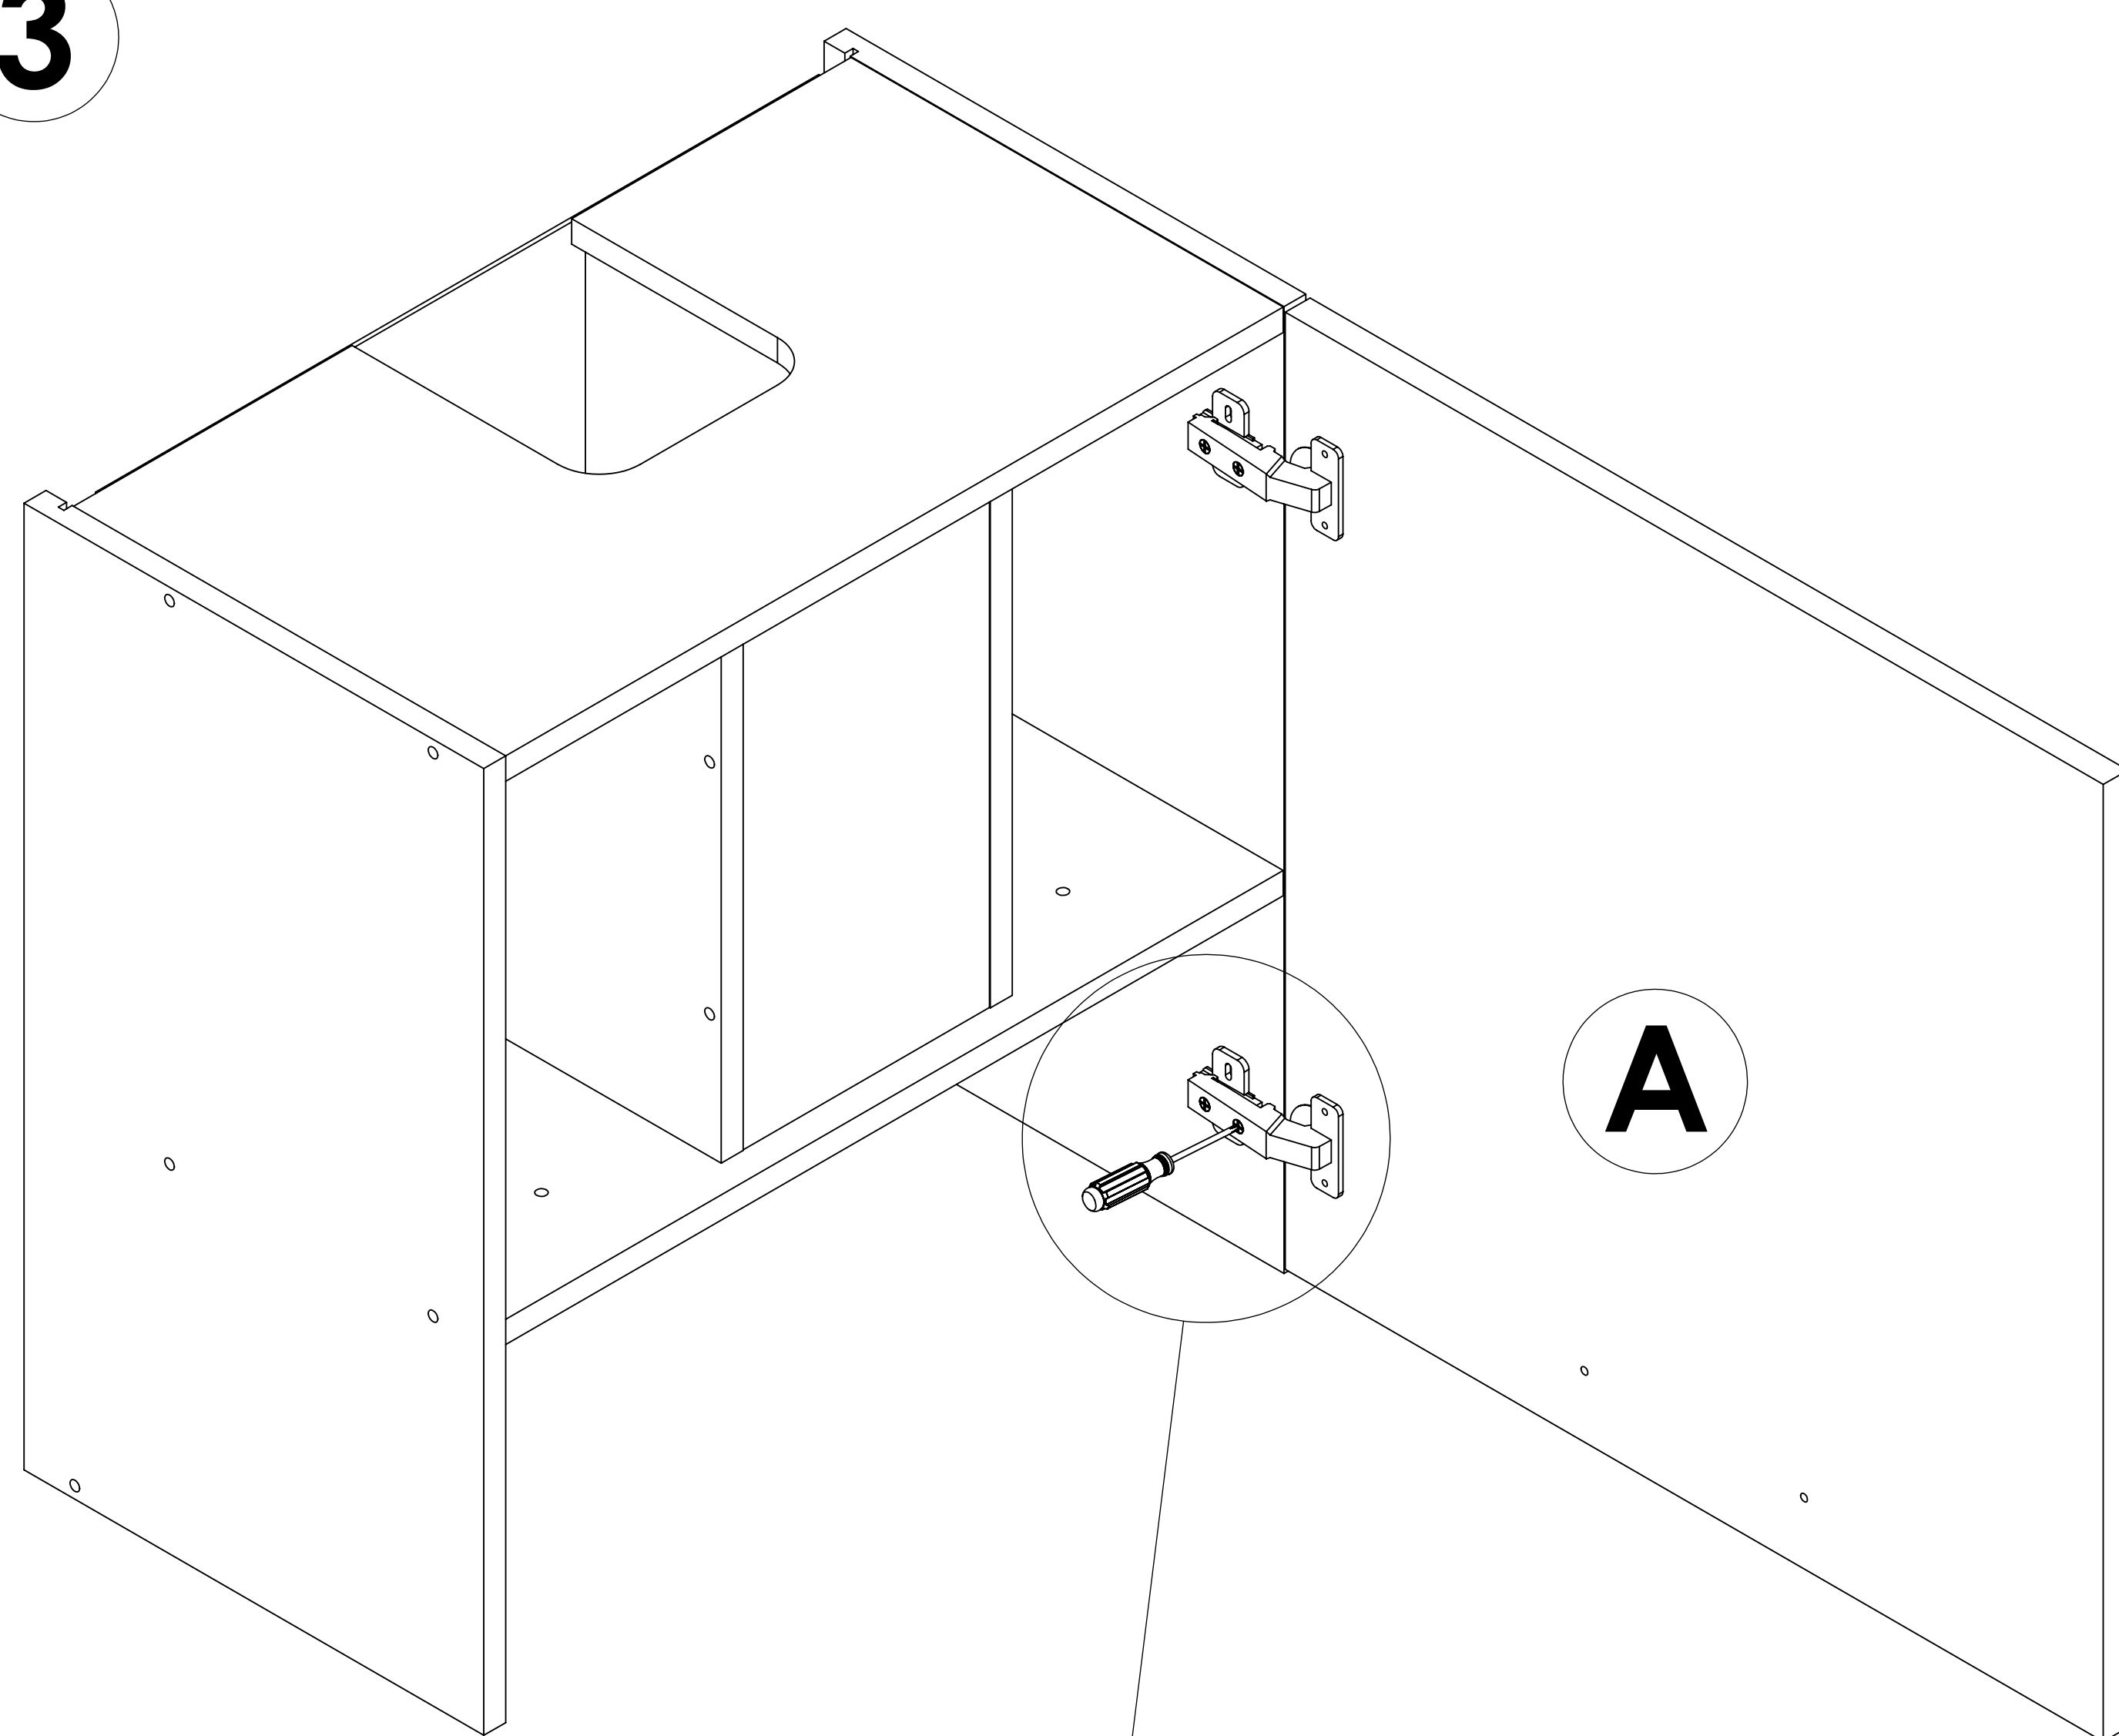



REGULACJA ZAWIASU

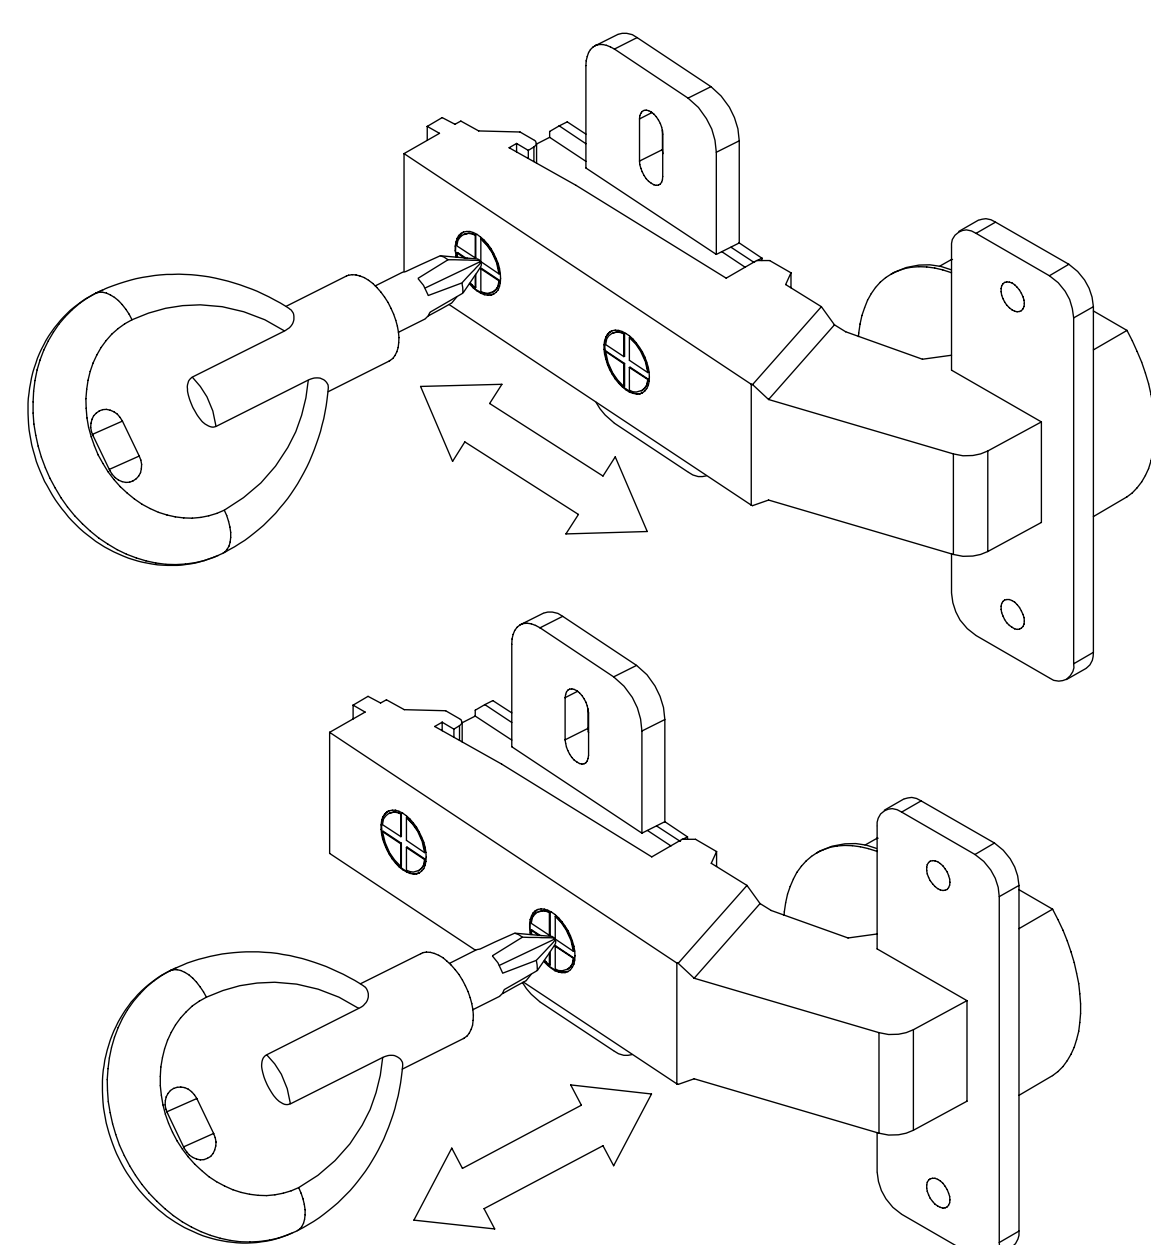**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu szafki należy:



A: wyregulować front szafki

B : przymocować pochłaniacz za pomocą śrub z zestawu

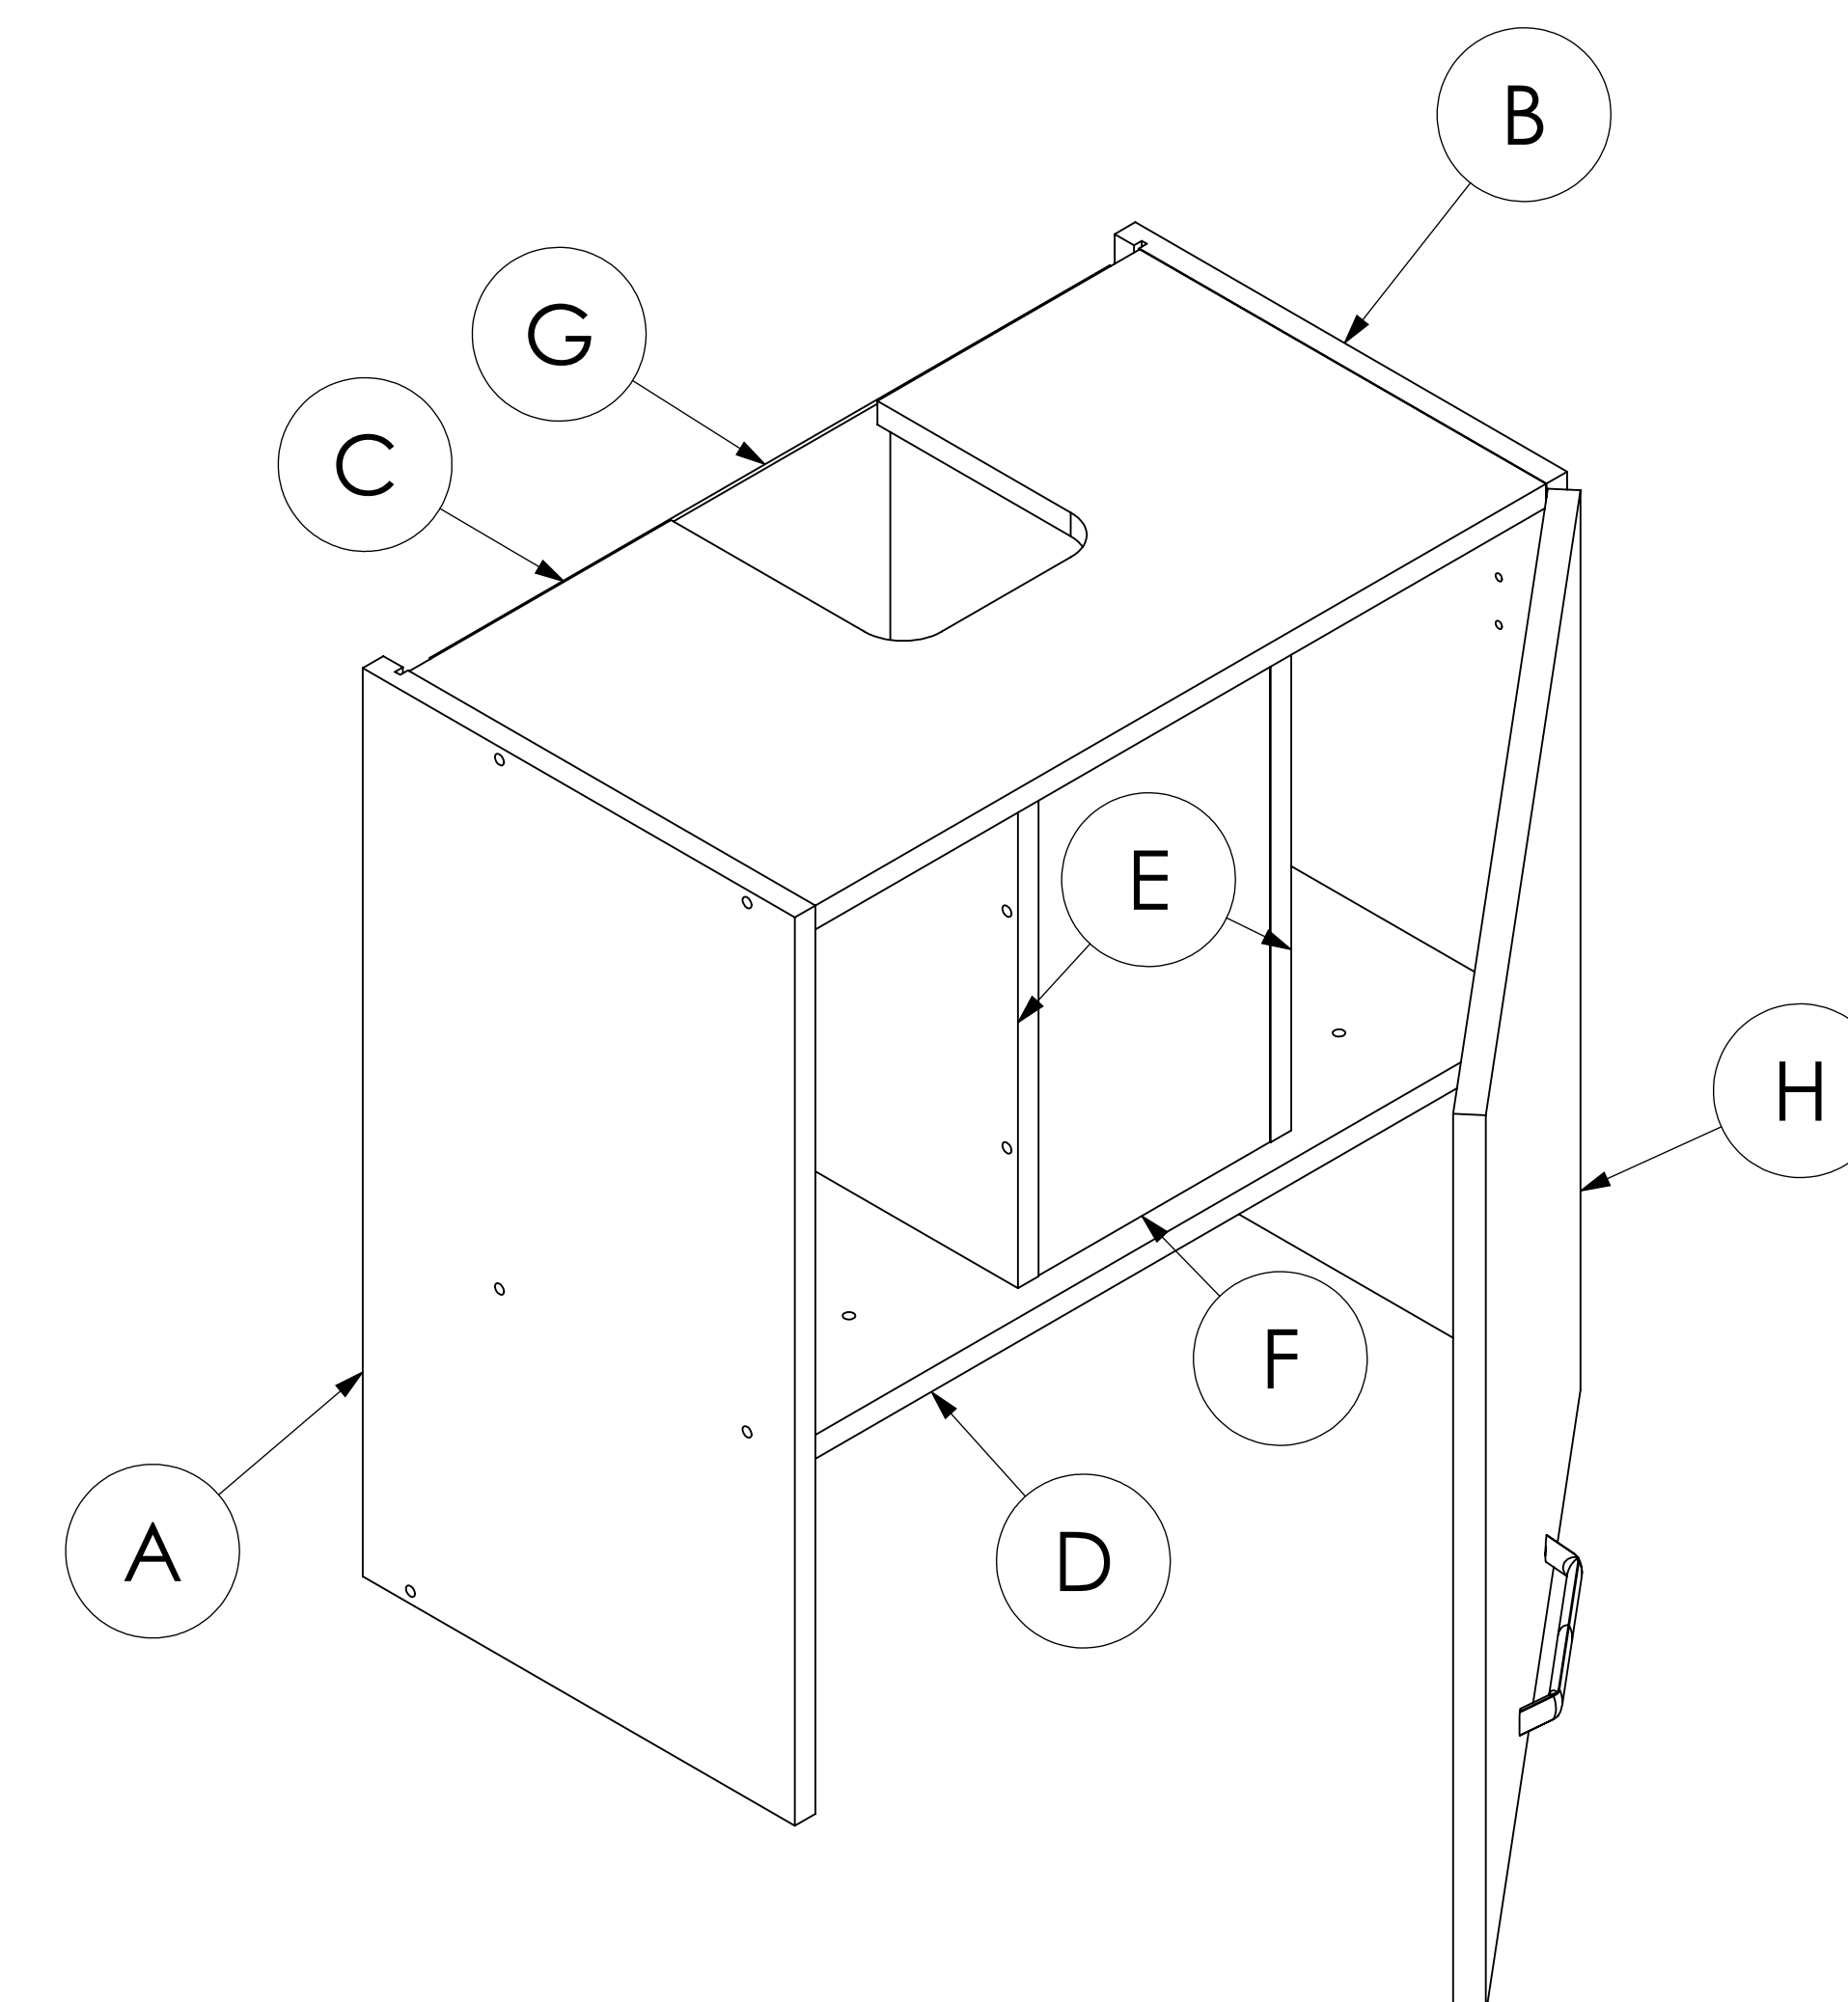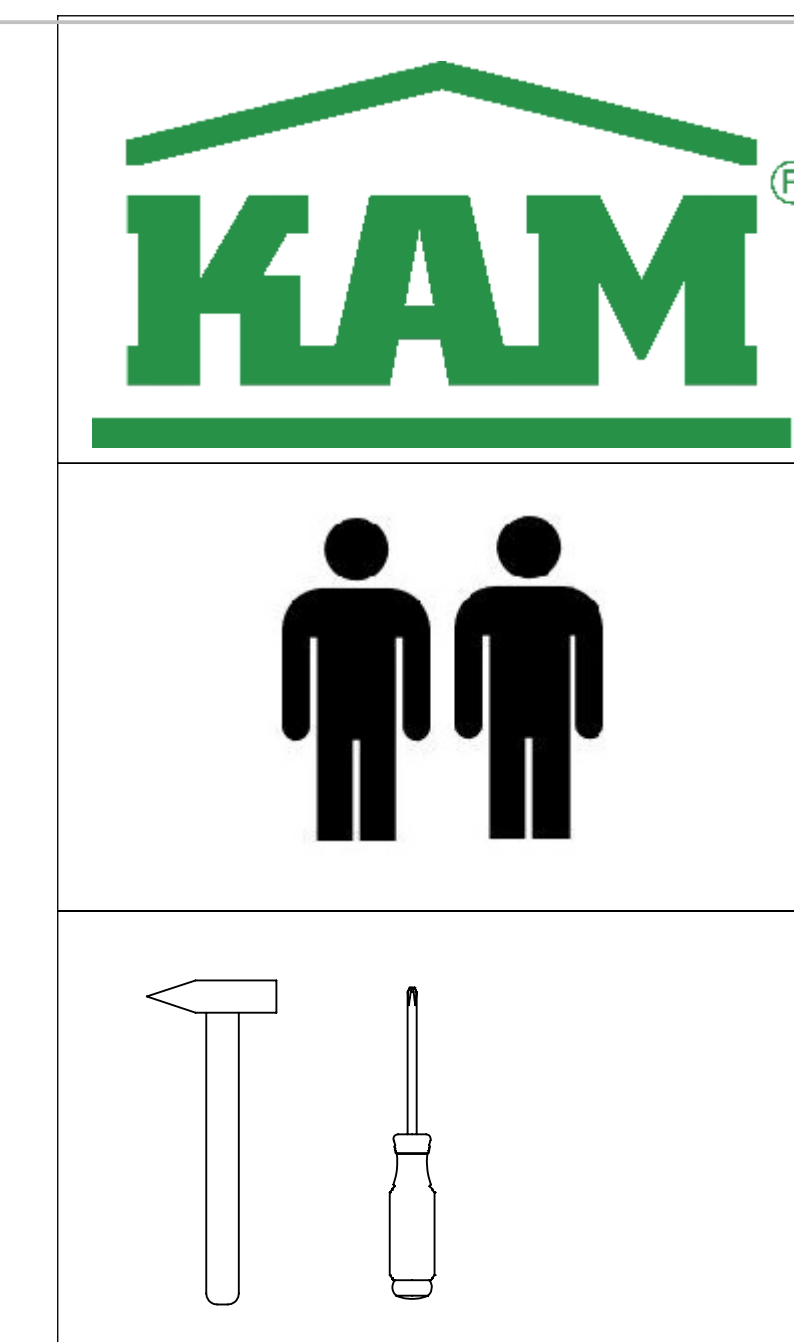

MON BWP3_60.1/61

4

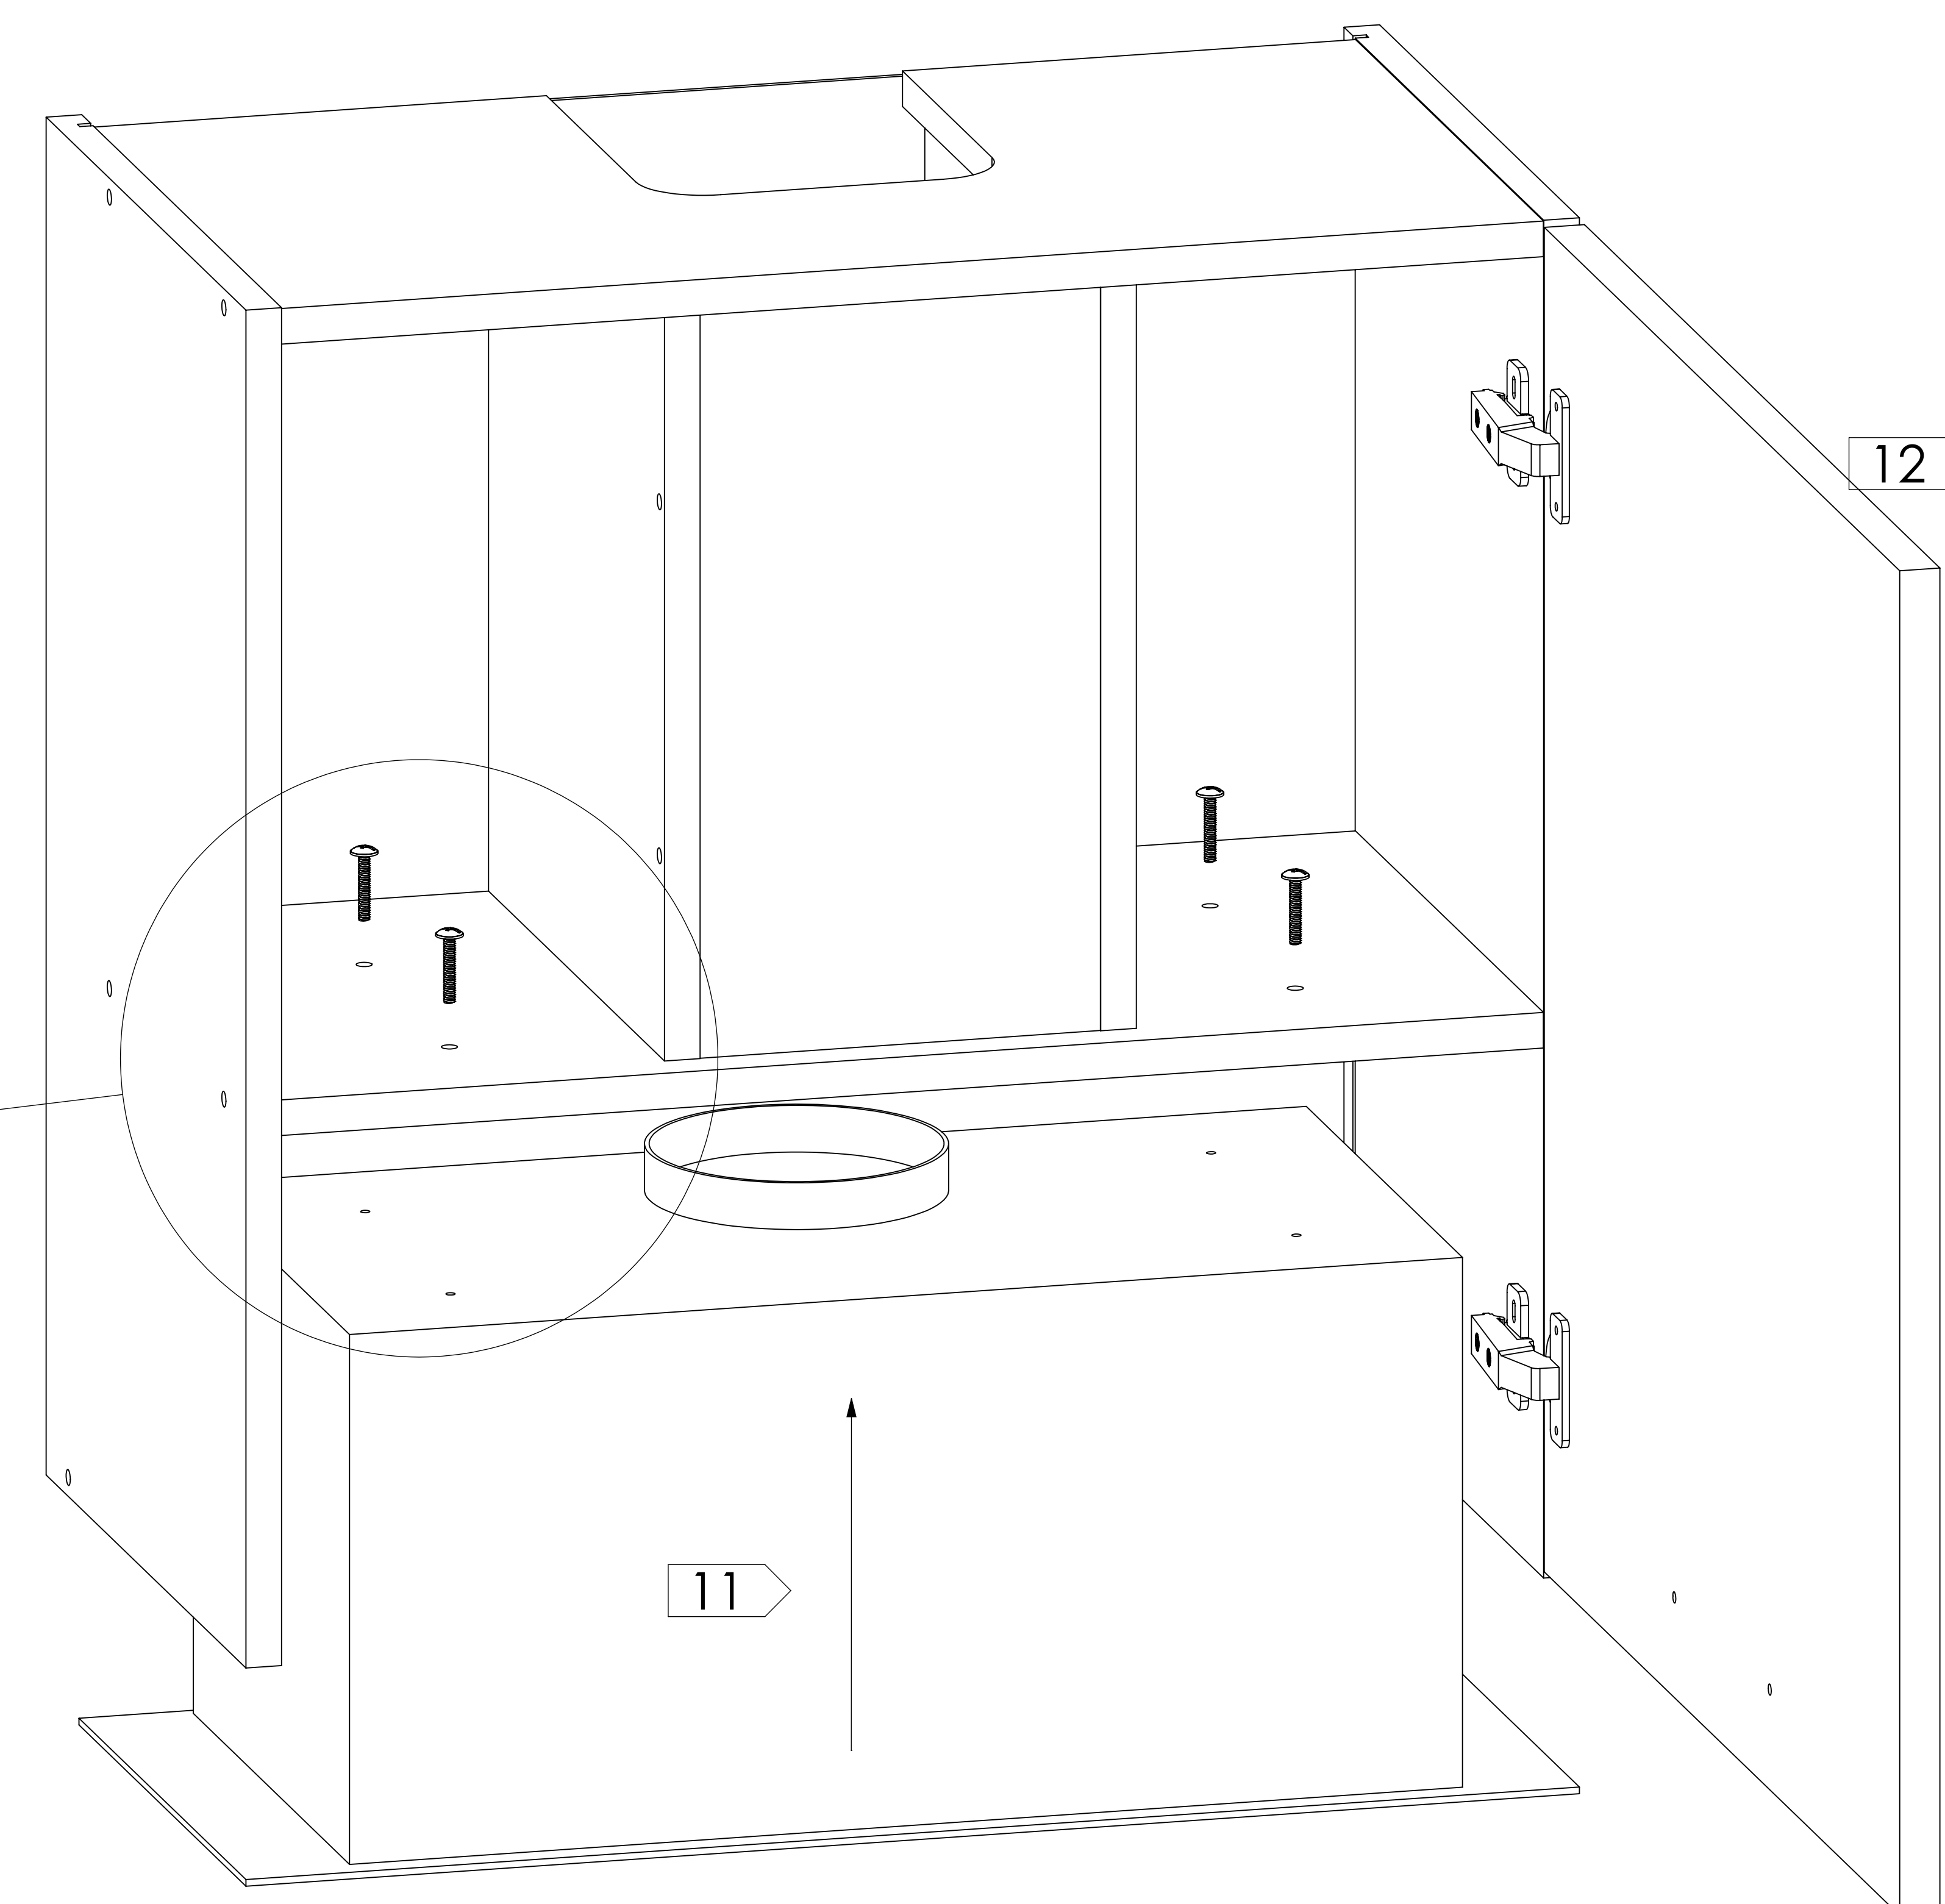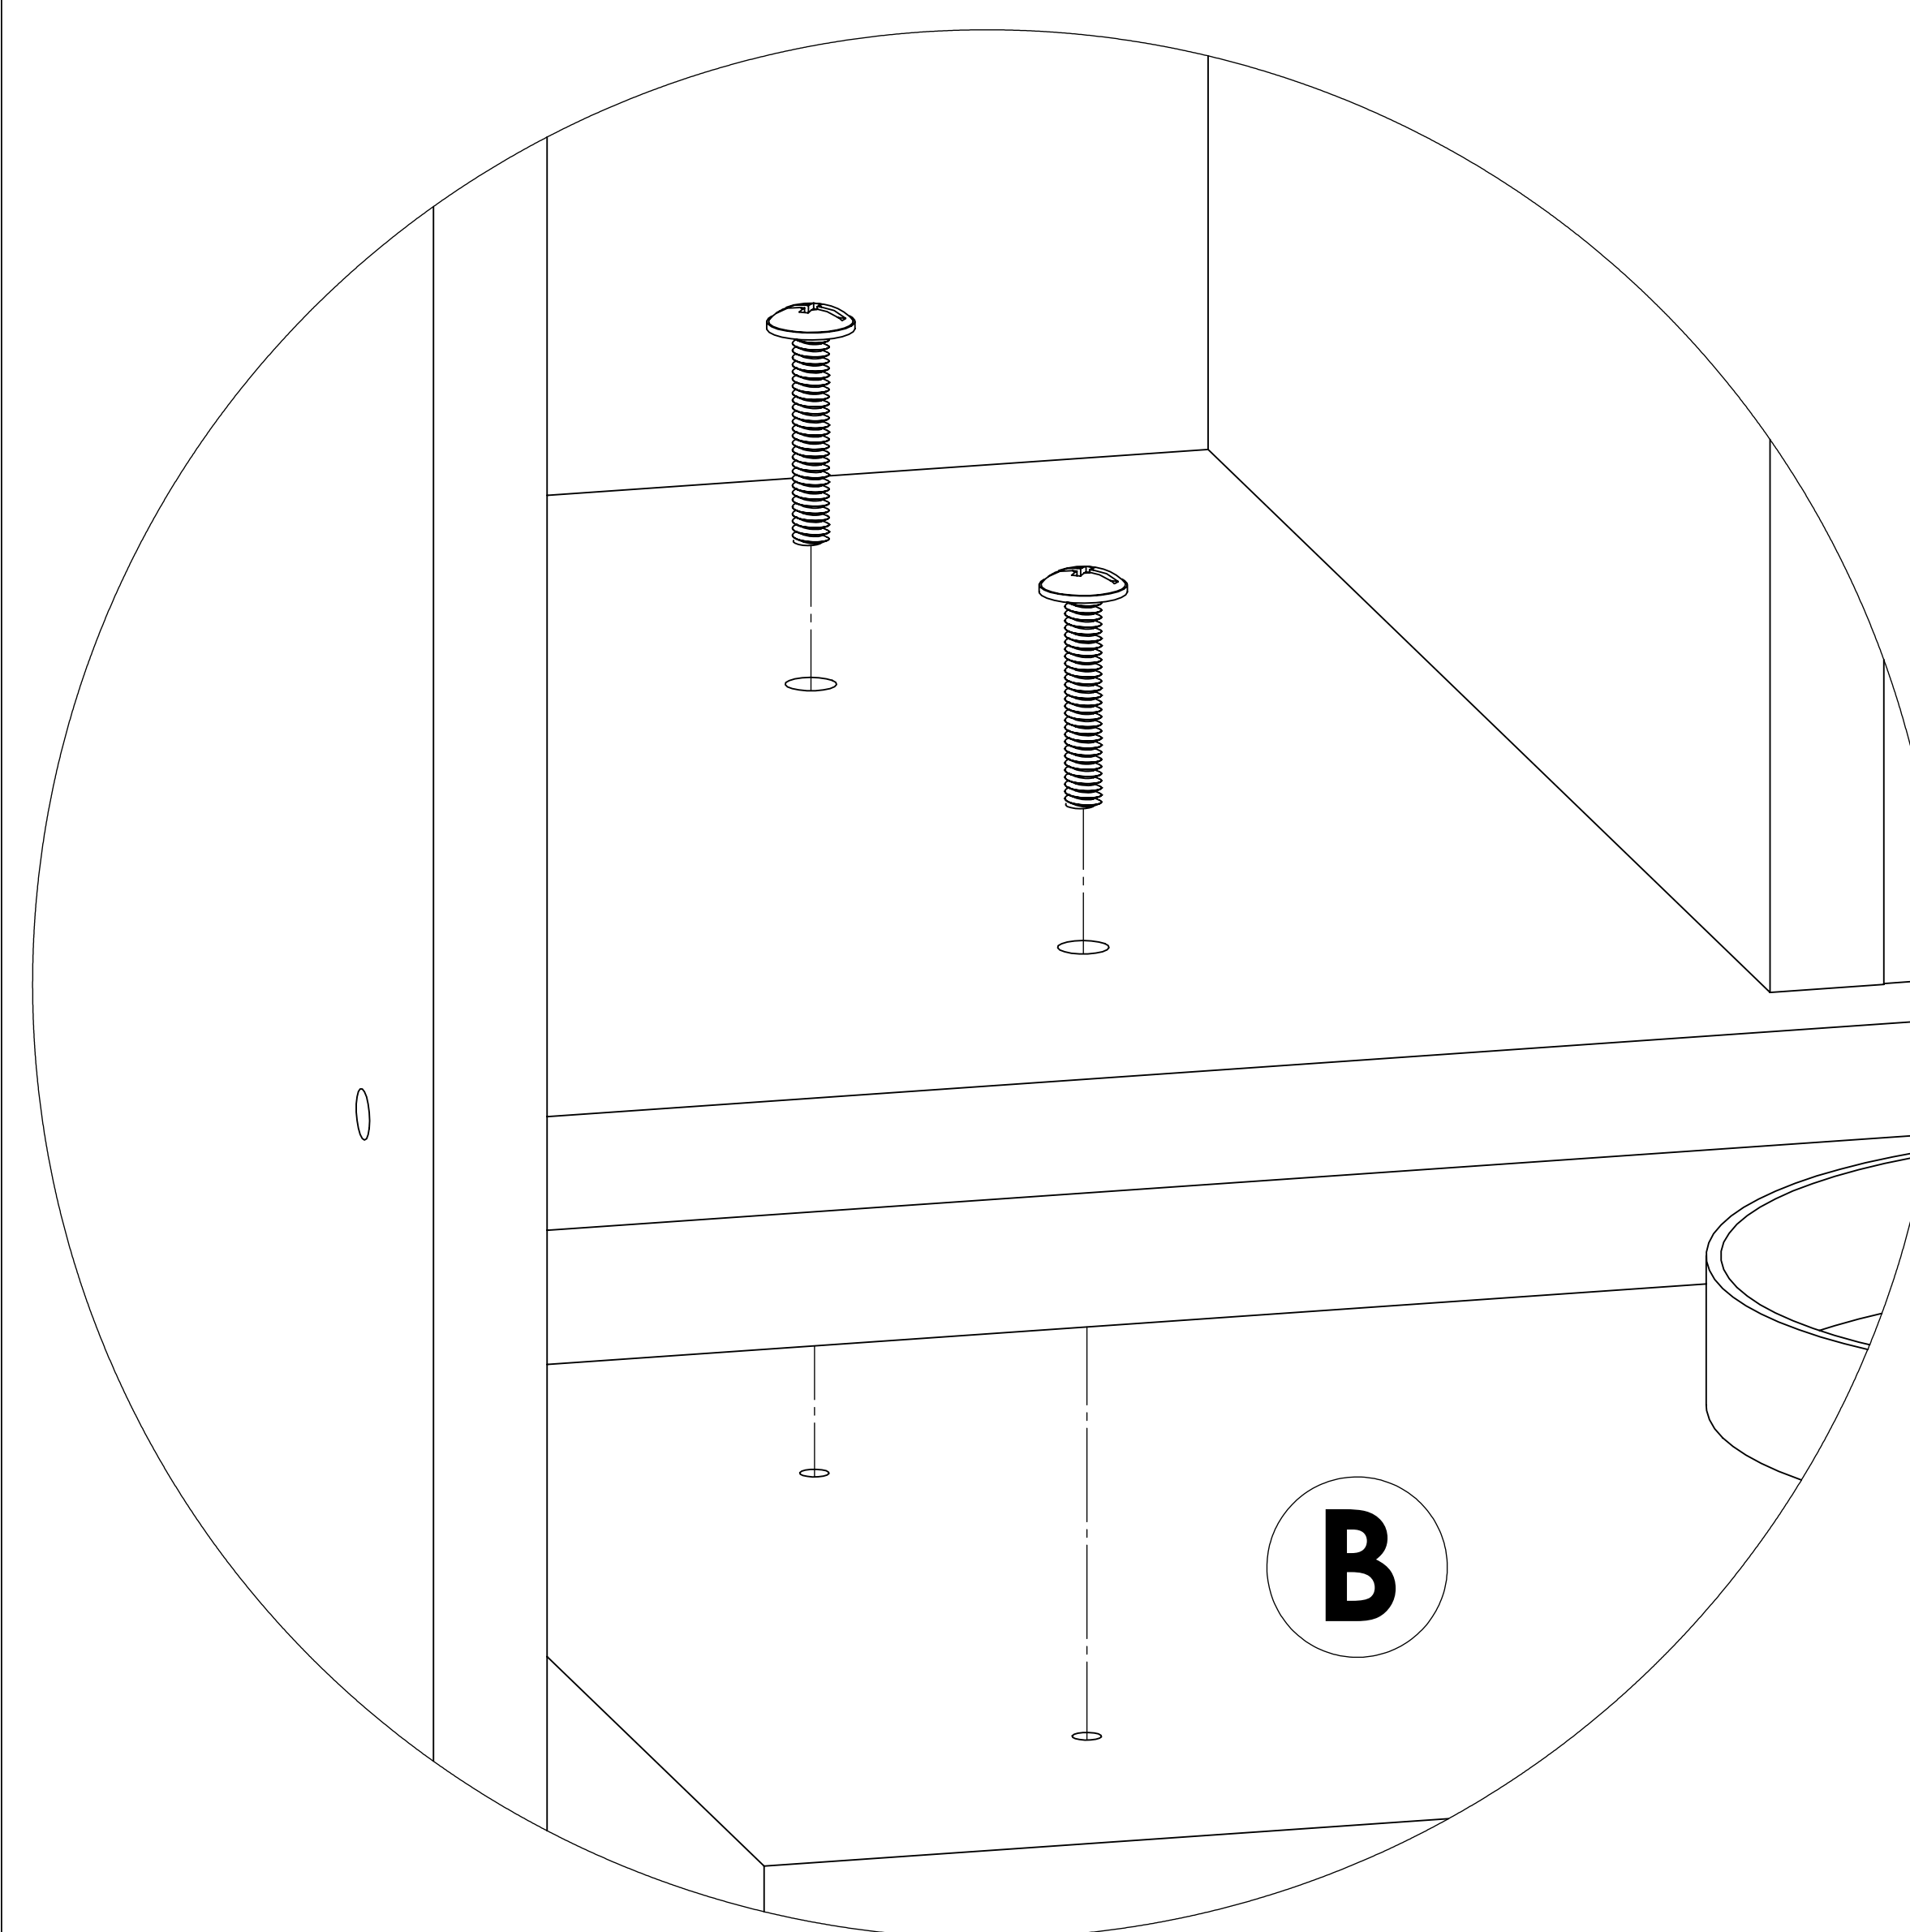

12