

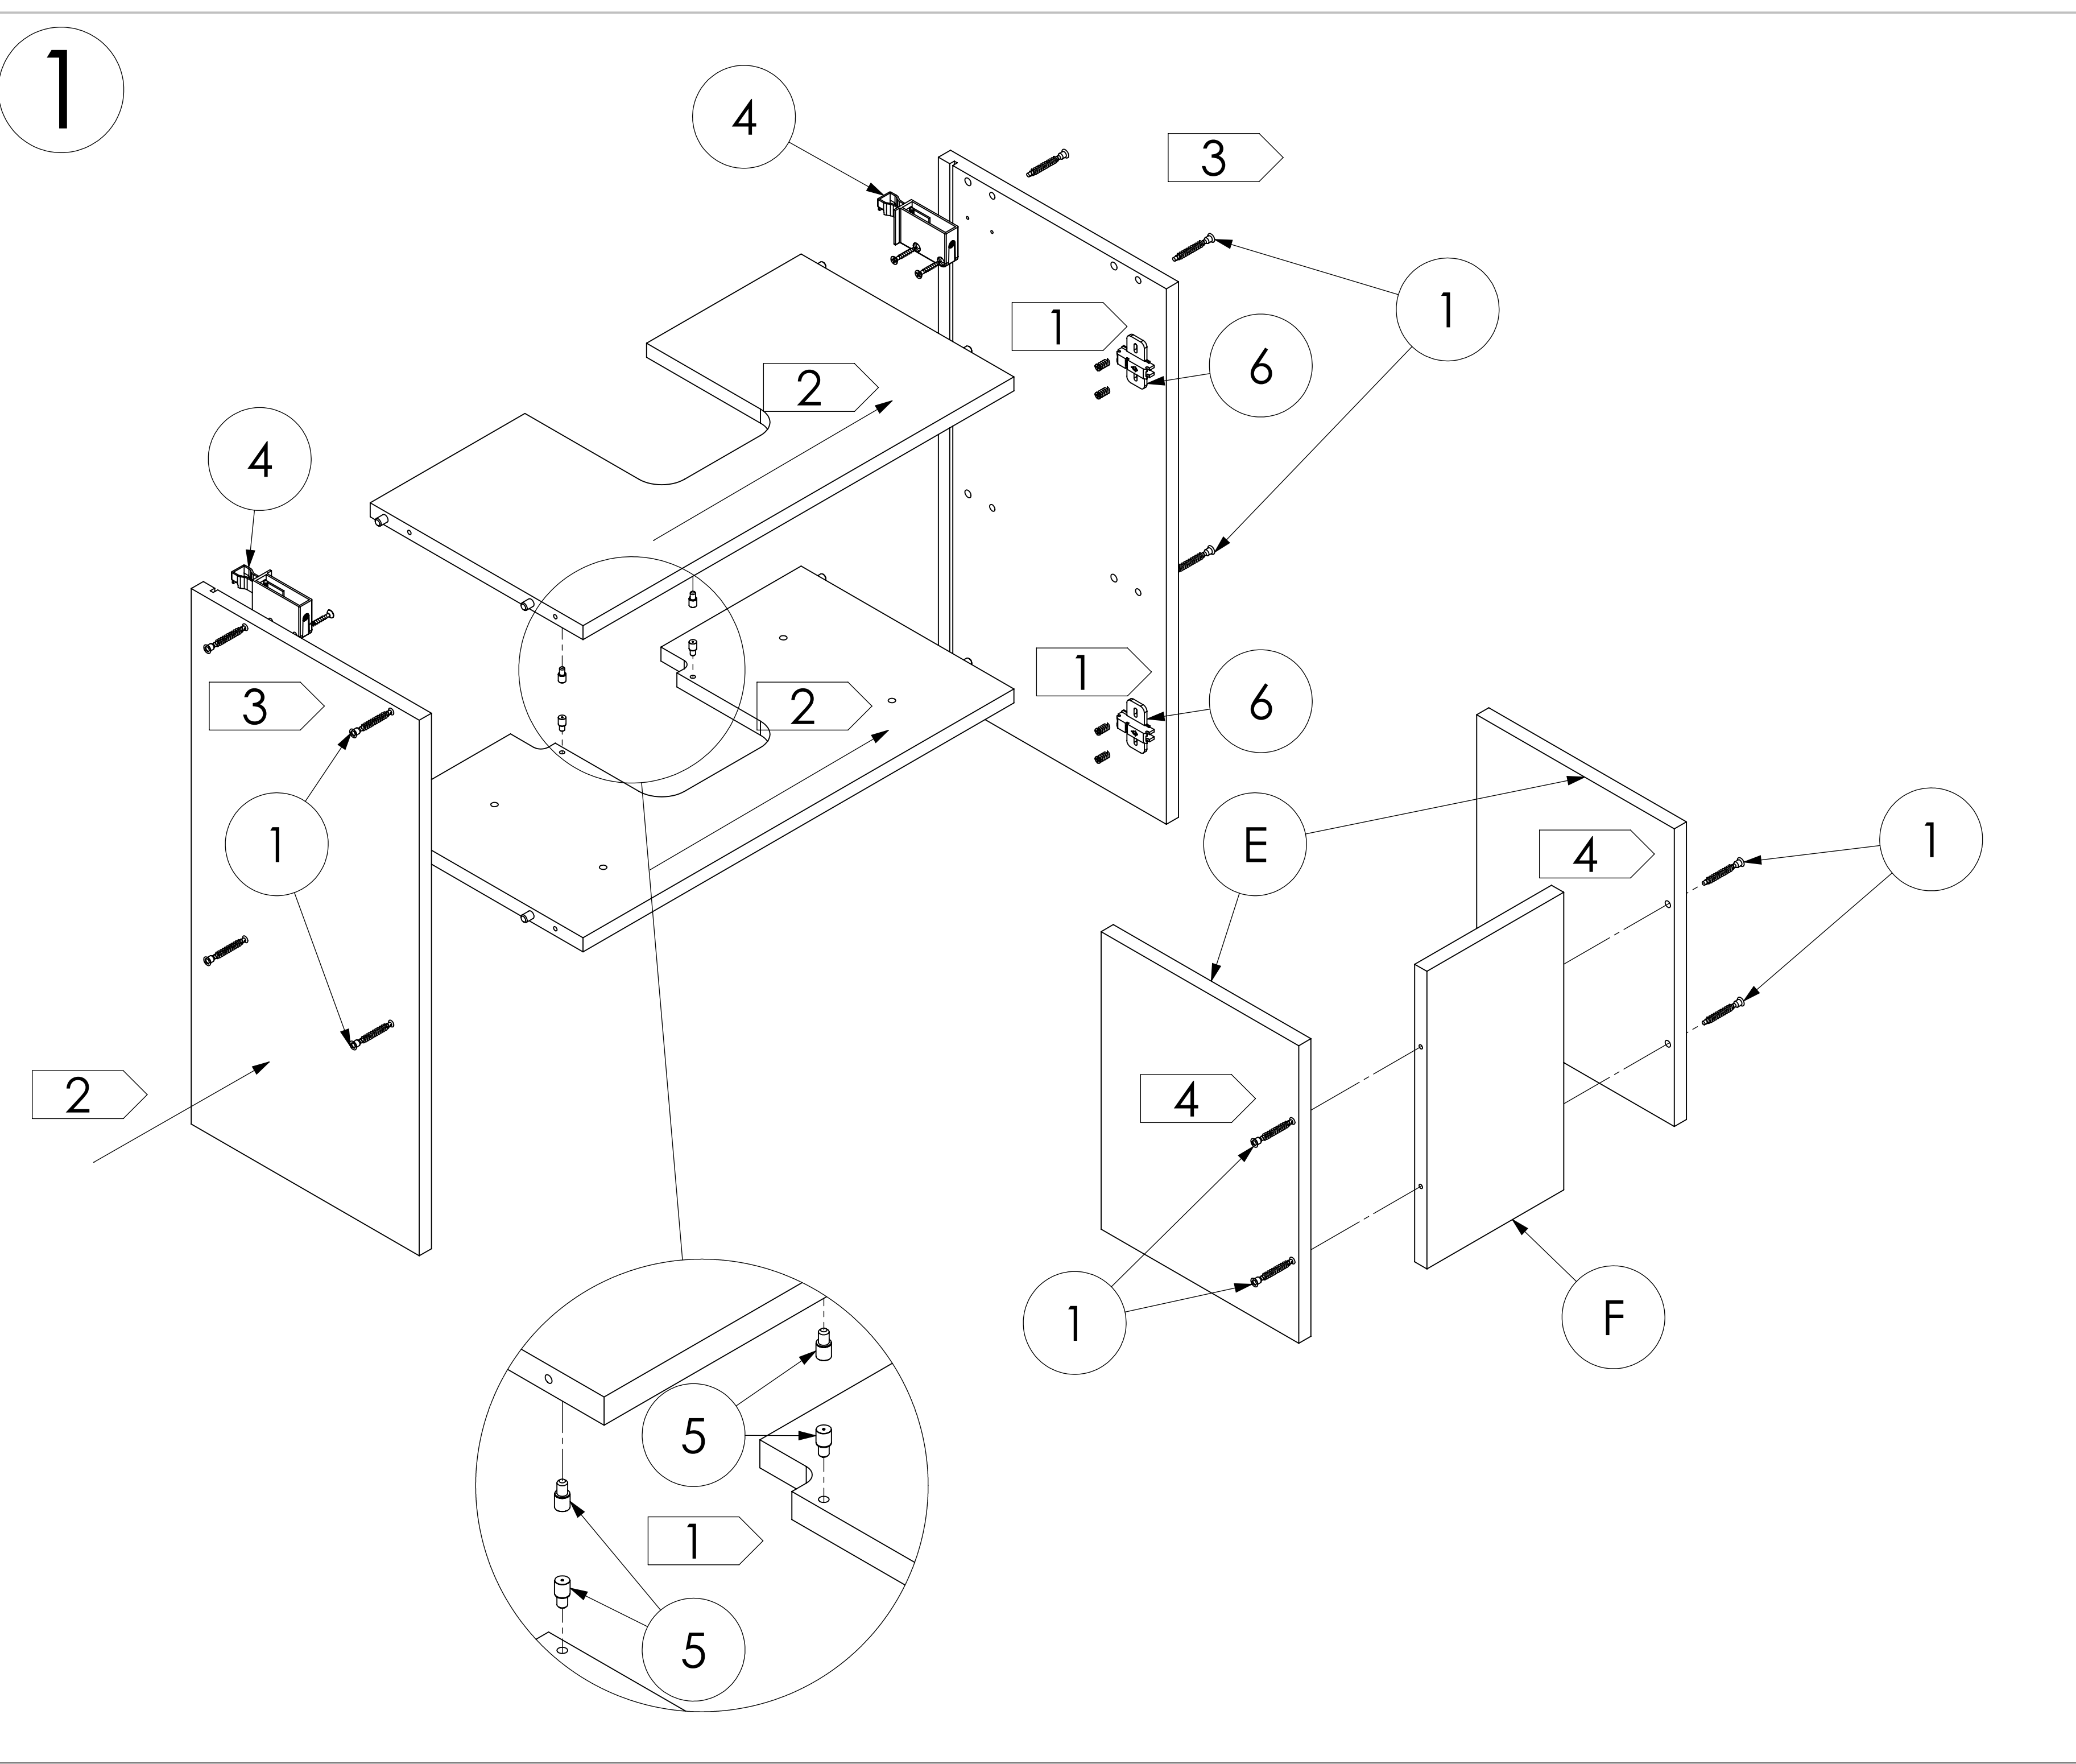


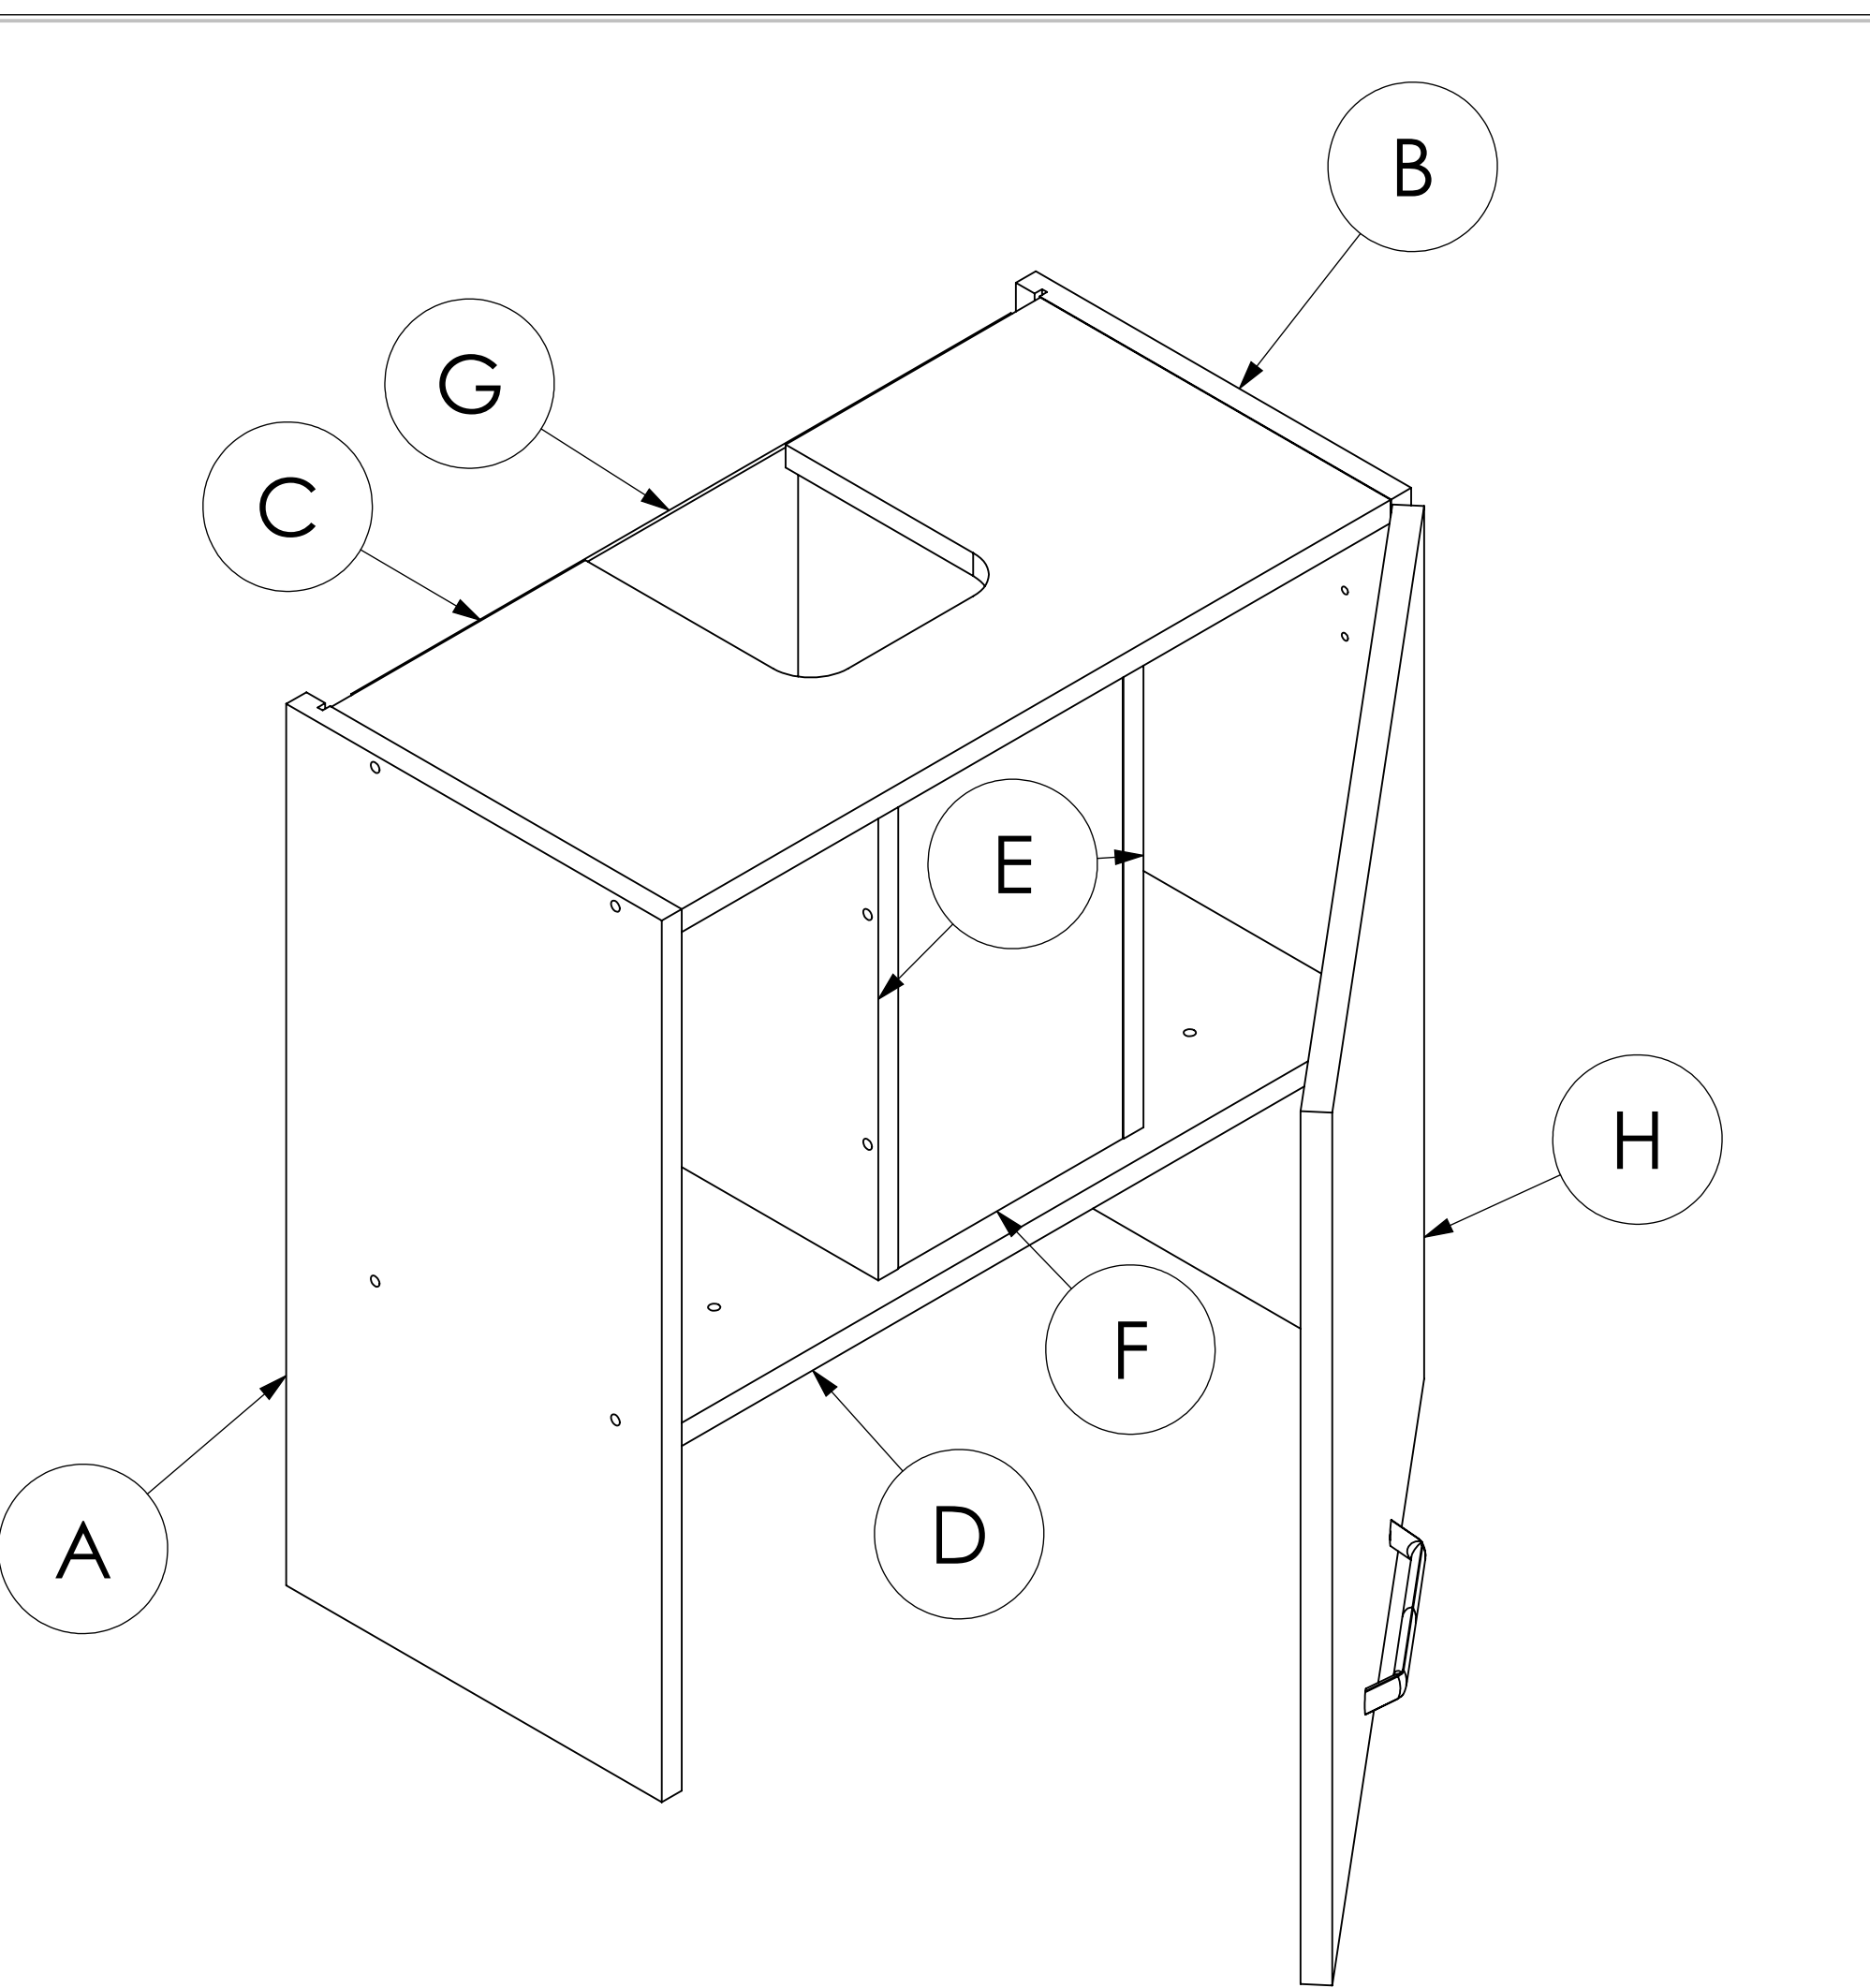


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH


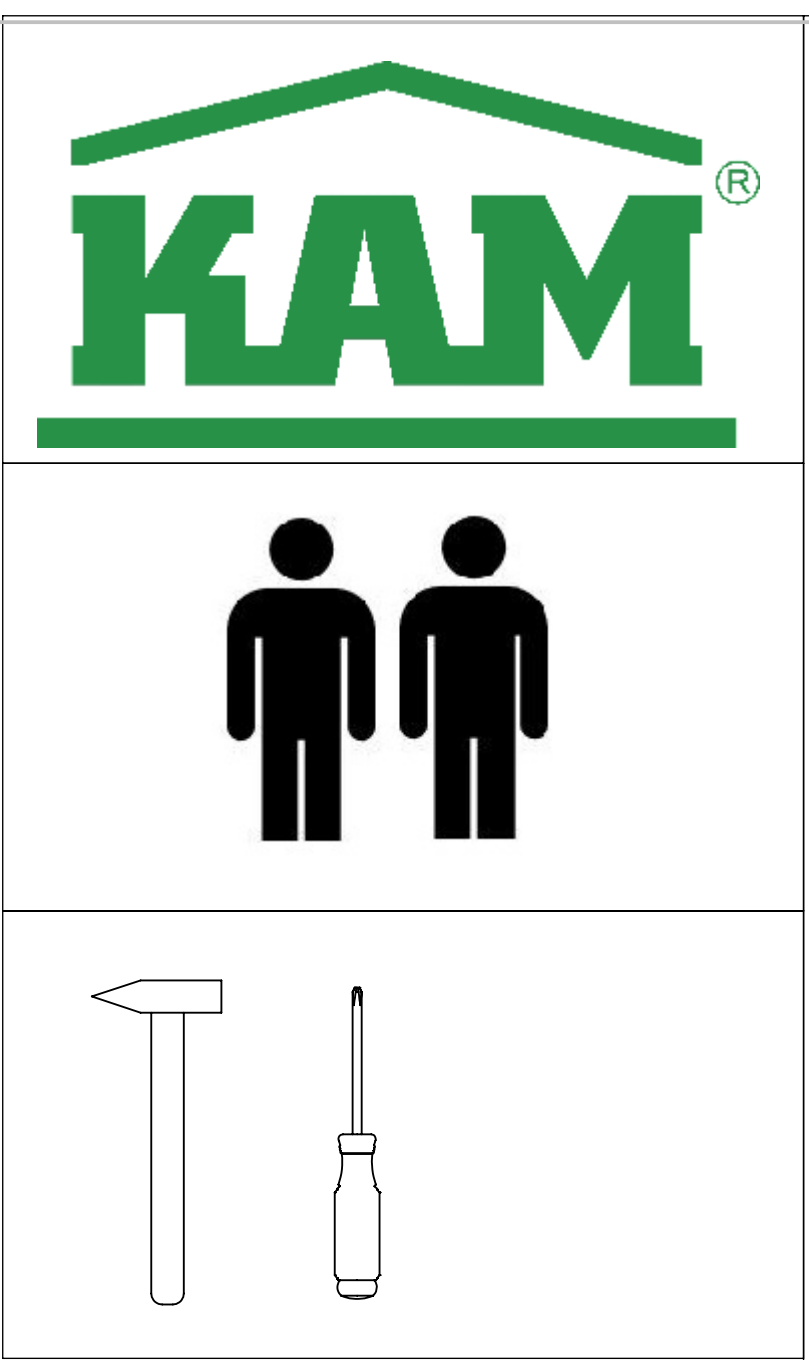


MON WP3_60.1/61


LISTA CZĘŚCI			
Nr. detalu	nazwa elementu		liczba sztuk
1	7x50		12
2			20
3	ES 5x13		4
4			L+P
5			4
6			2
7			1

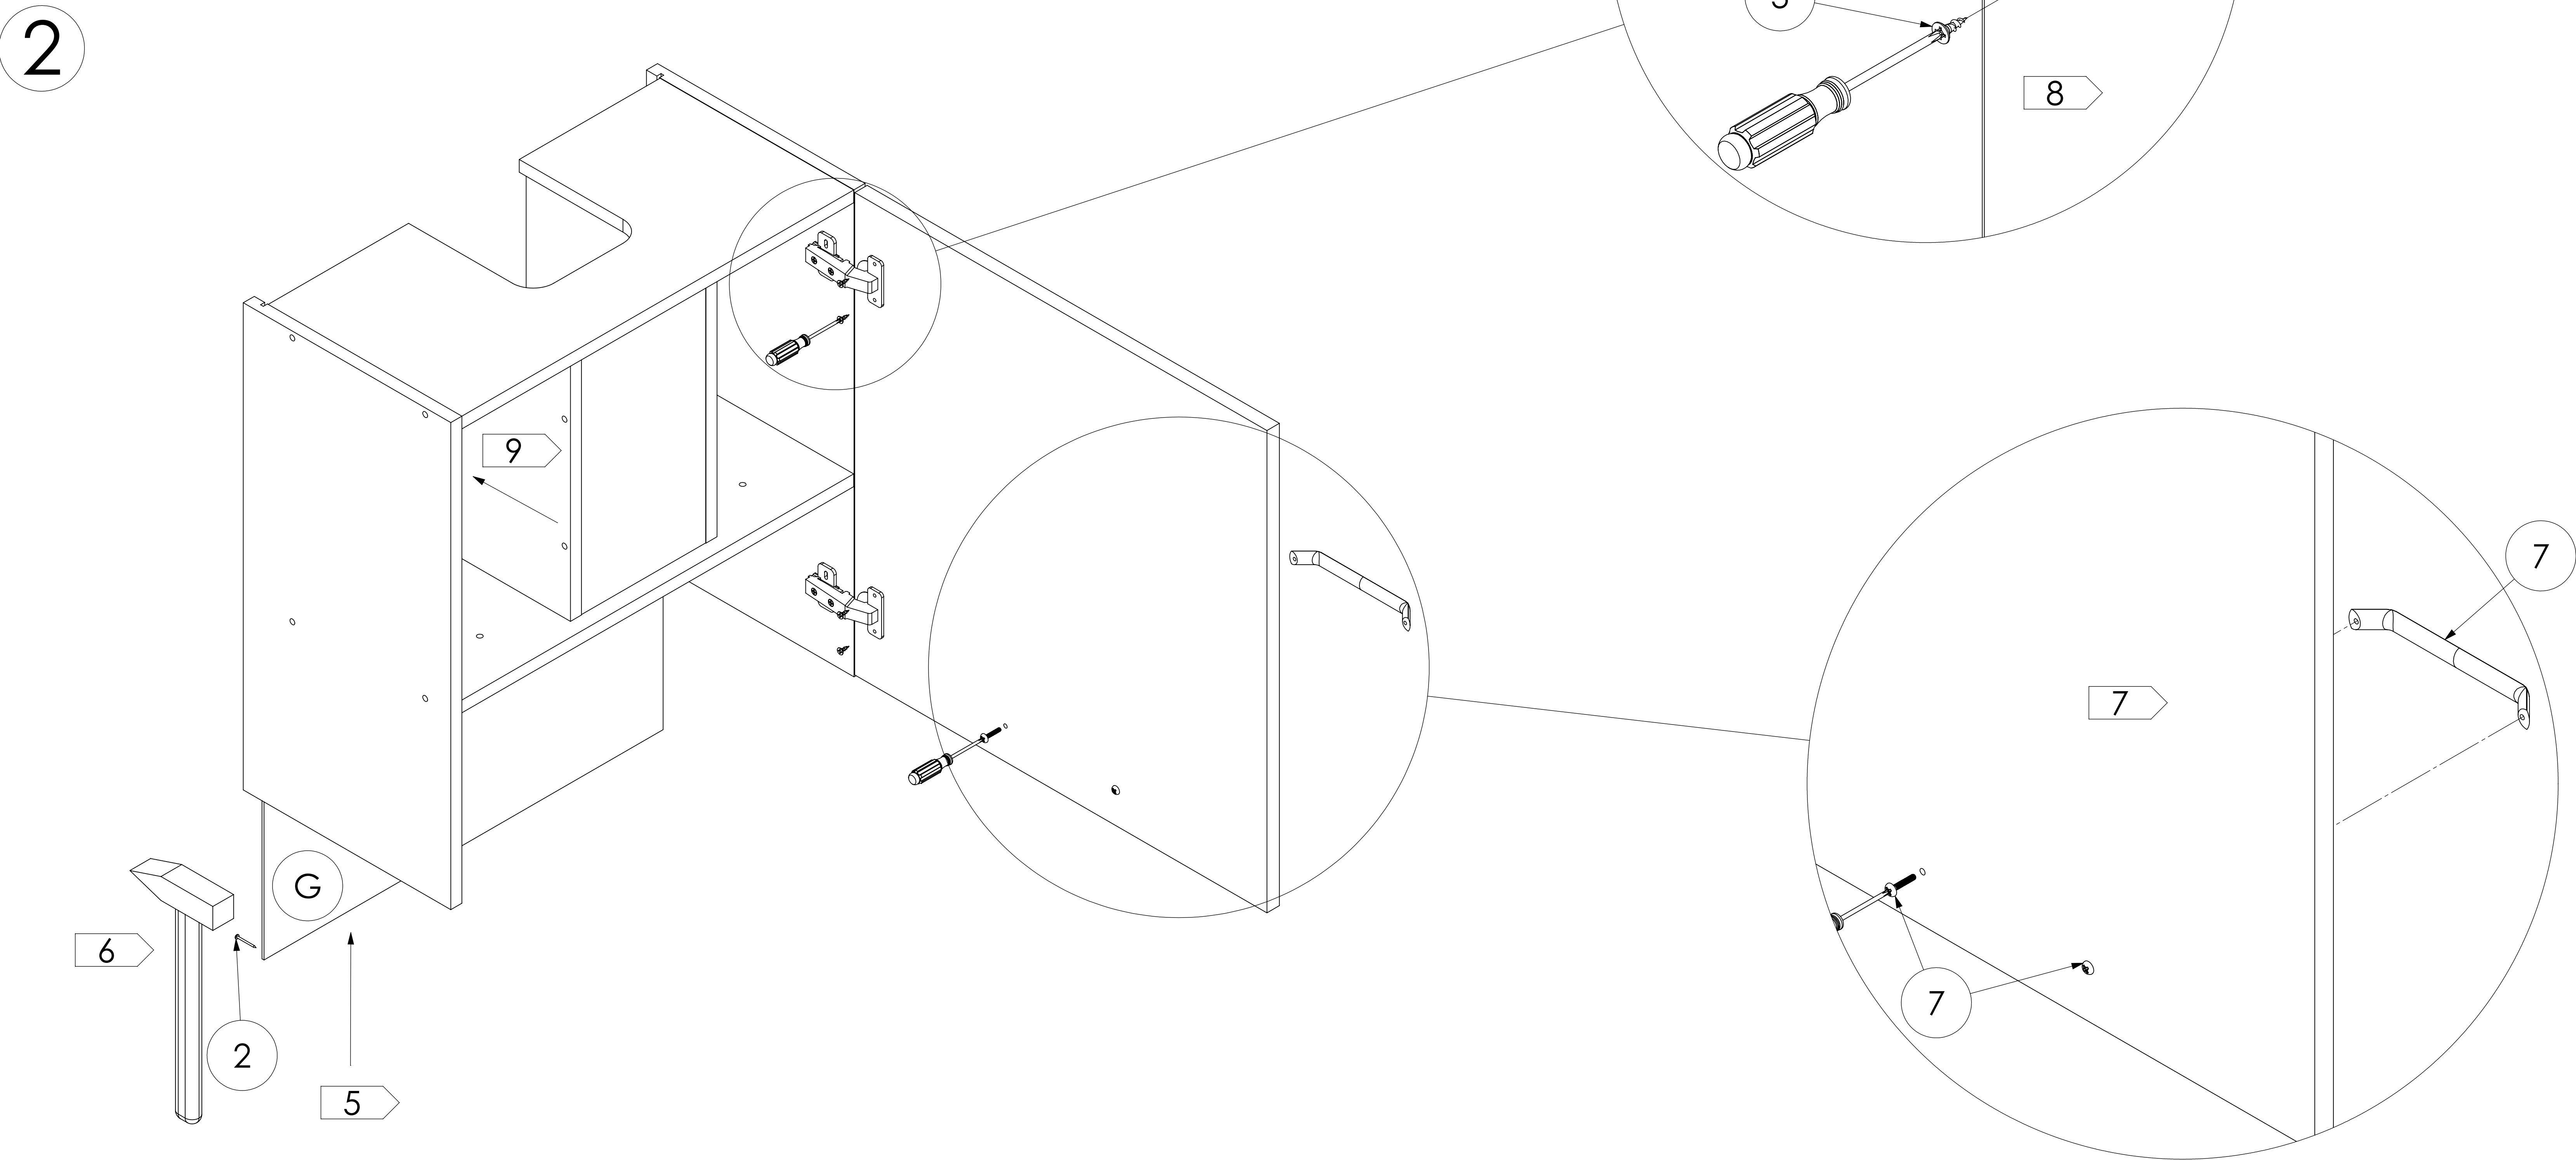



3

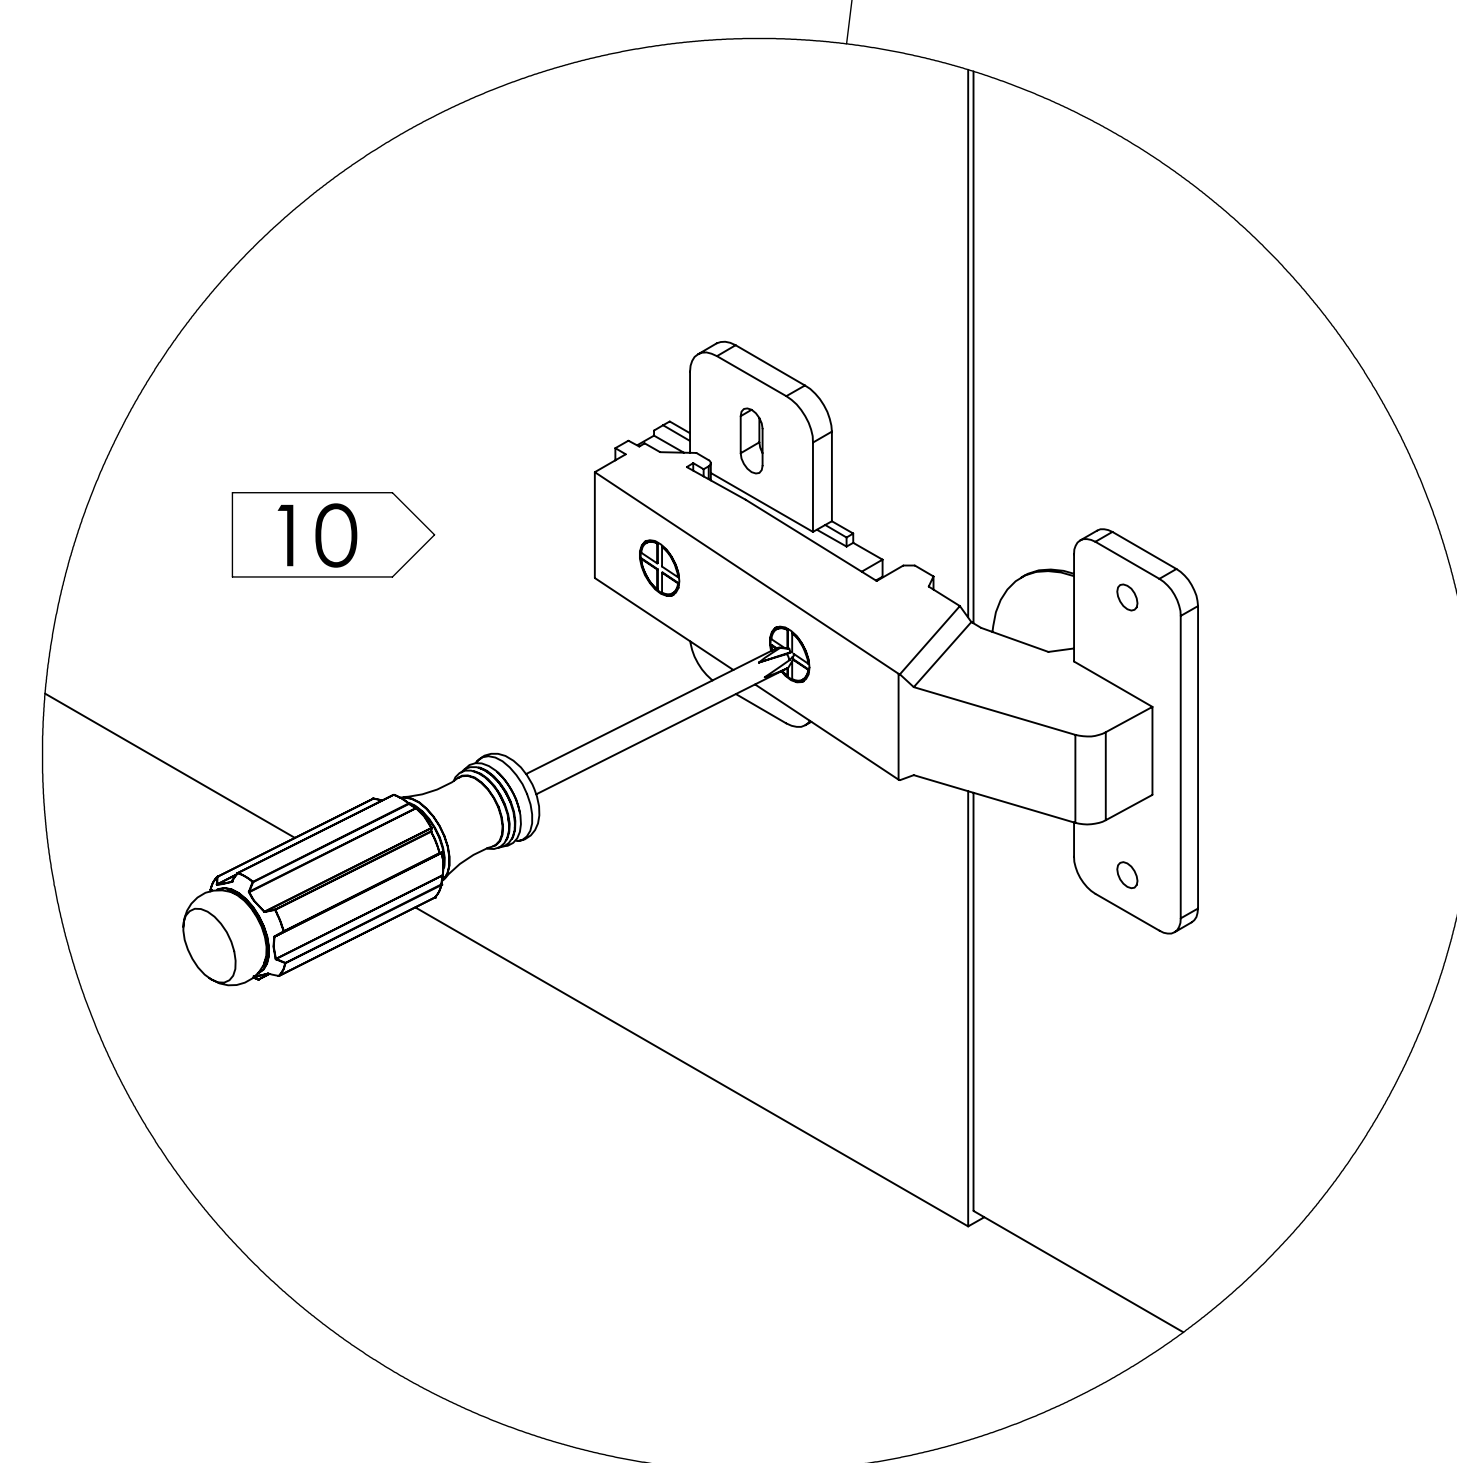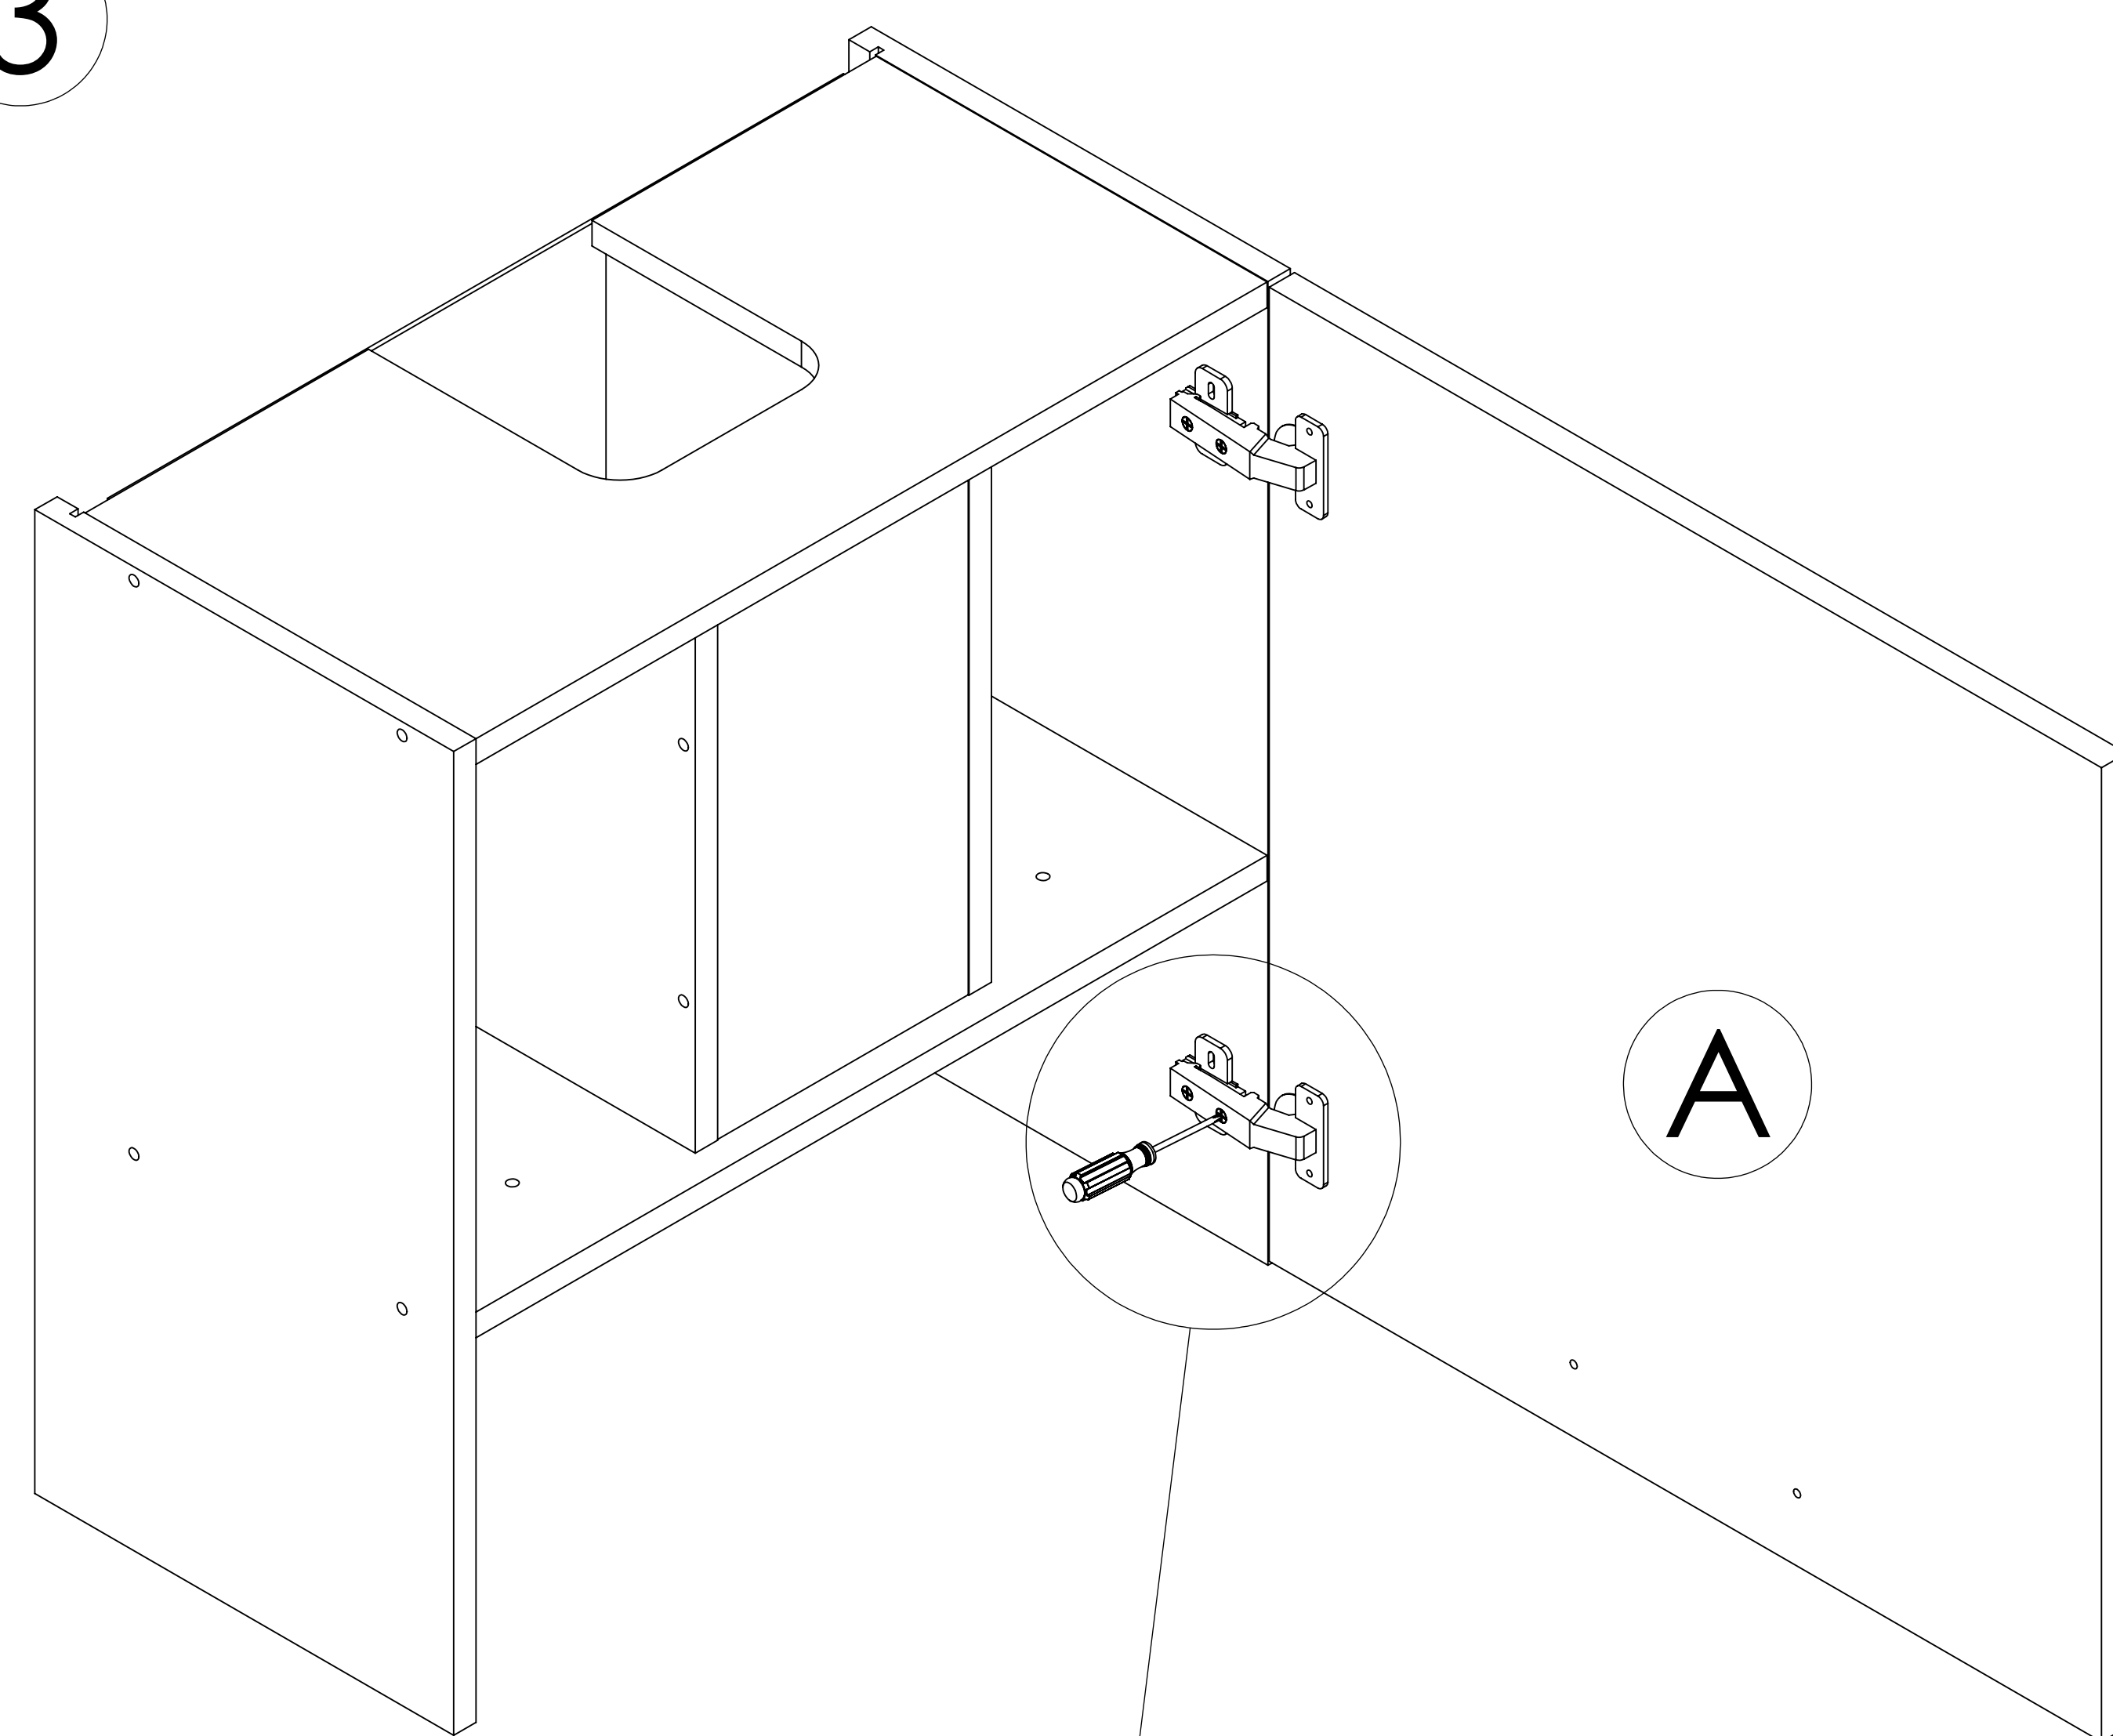

REGULACJA ZAWIASU

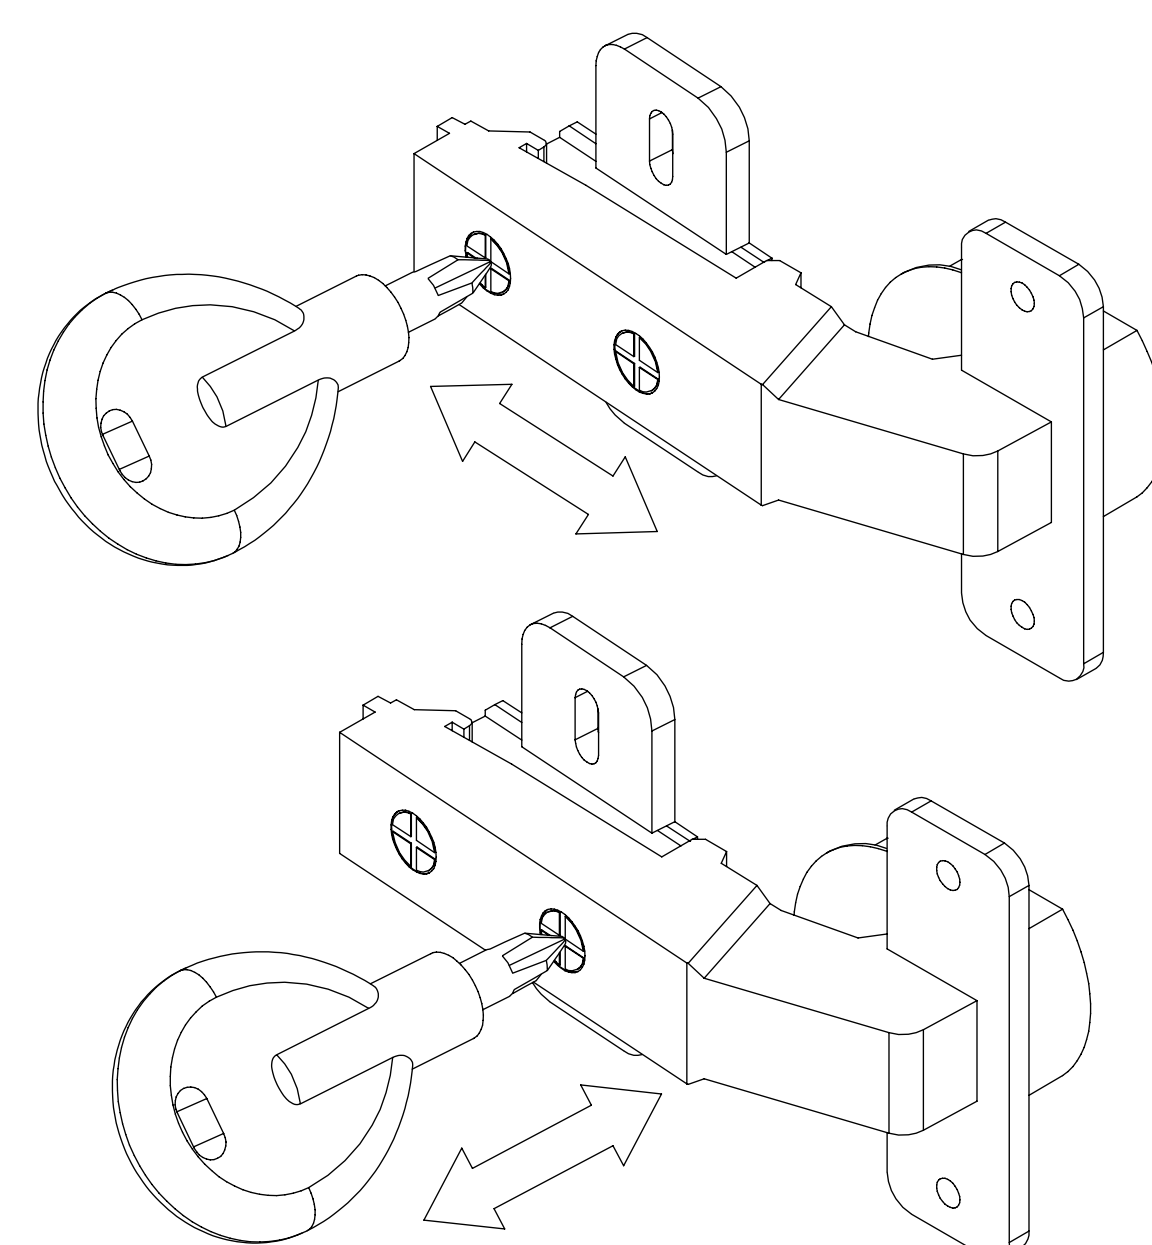


4

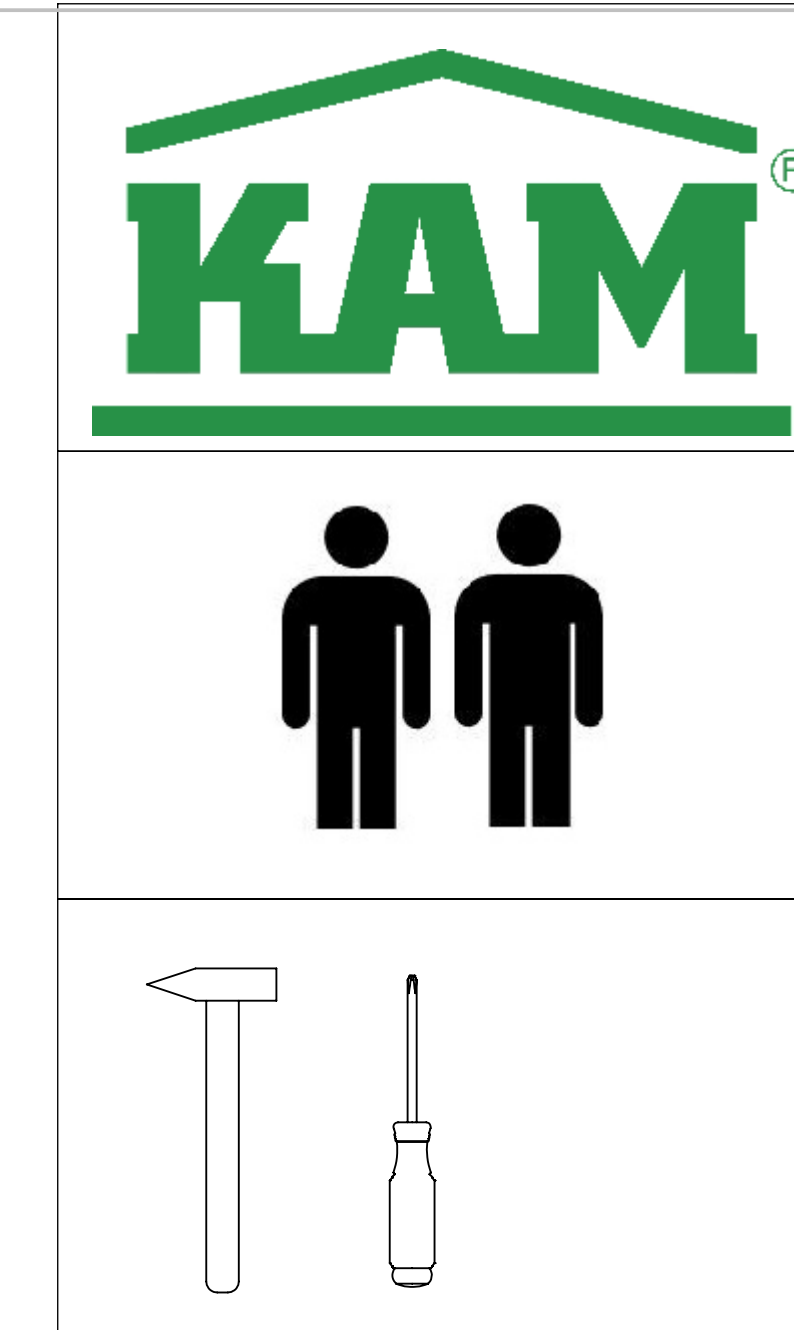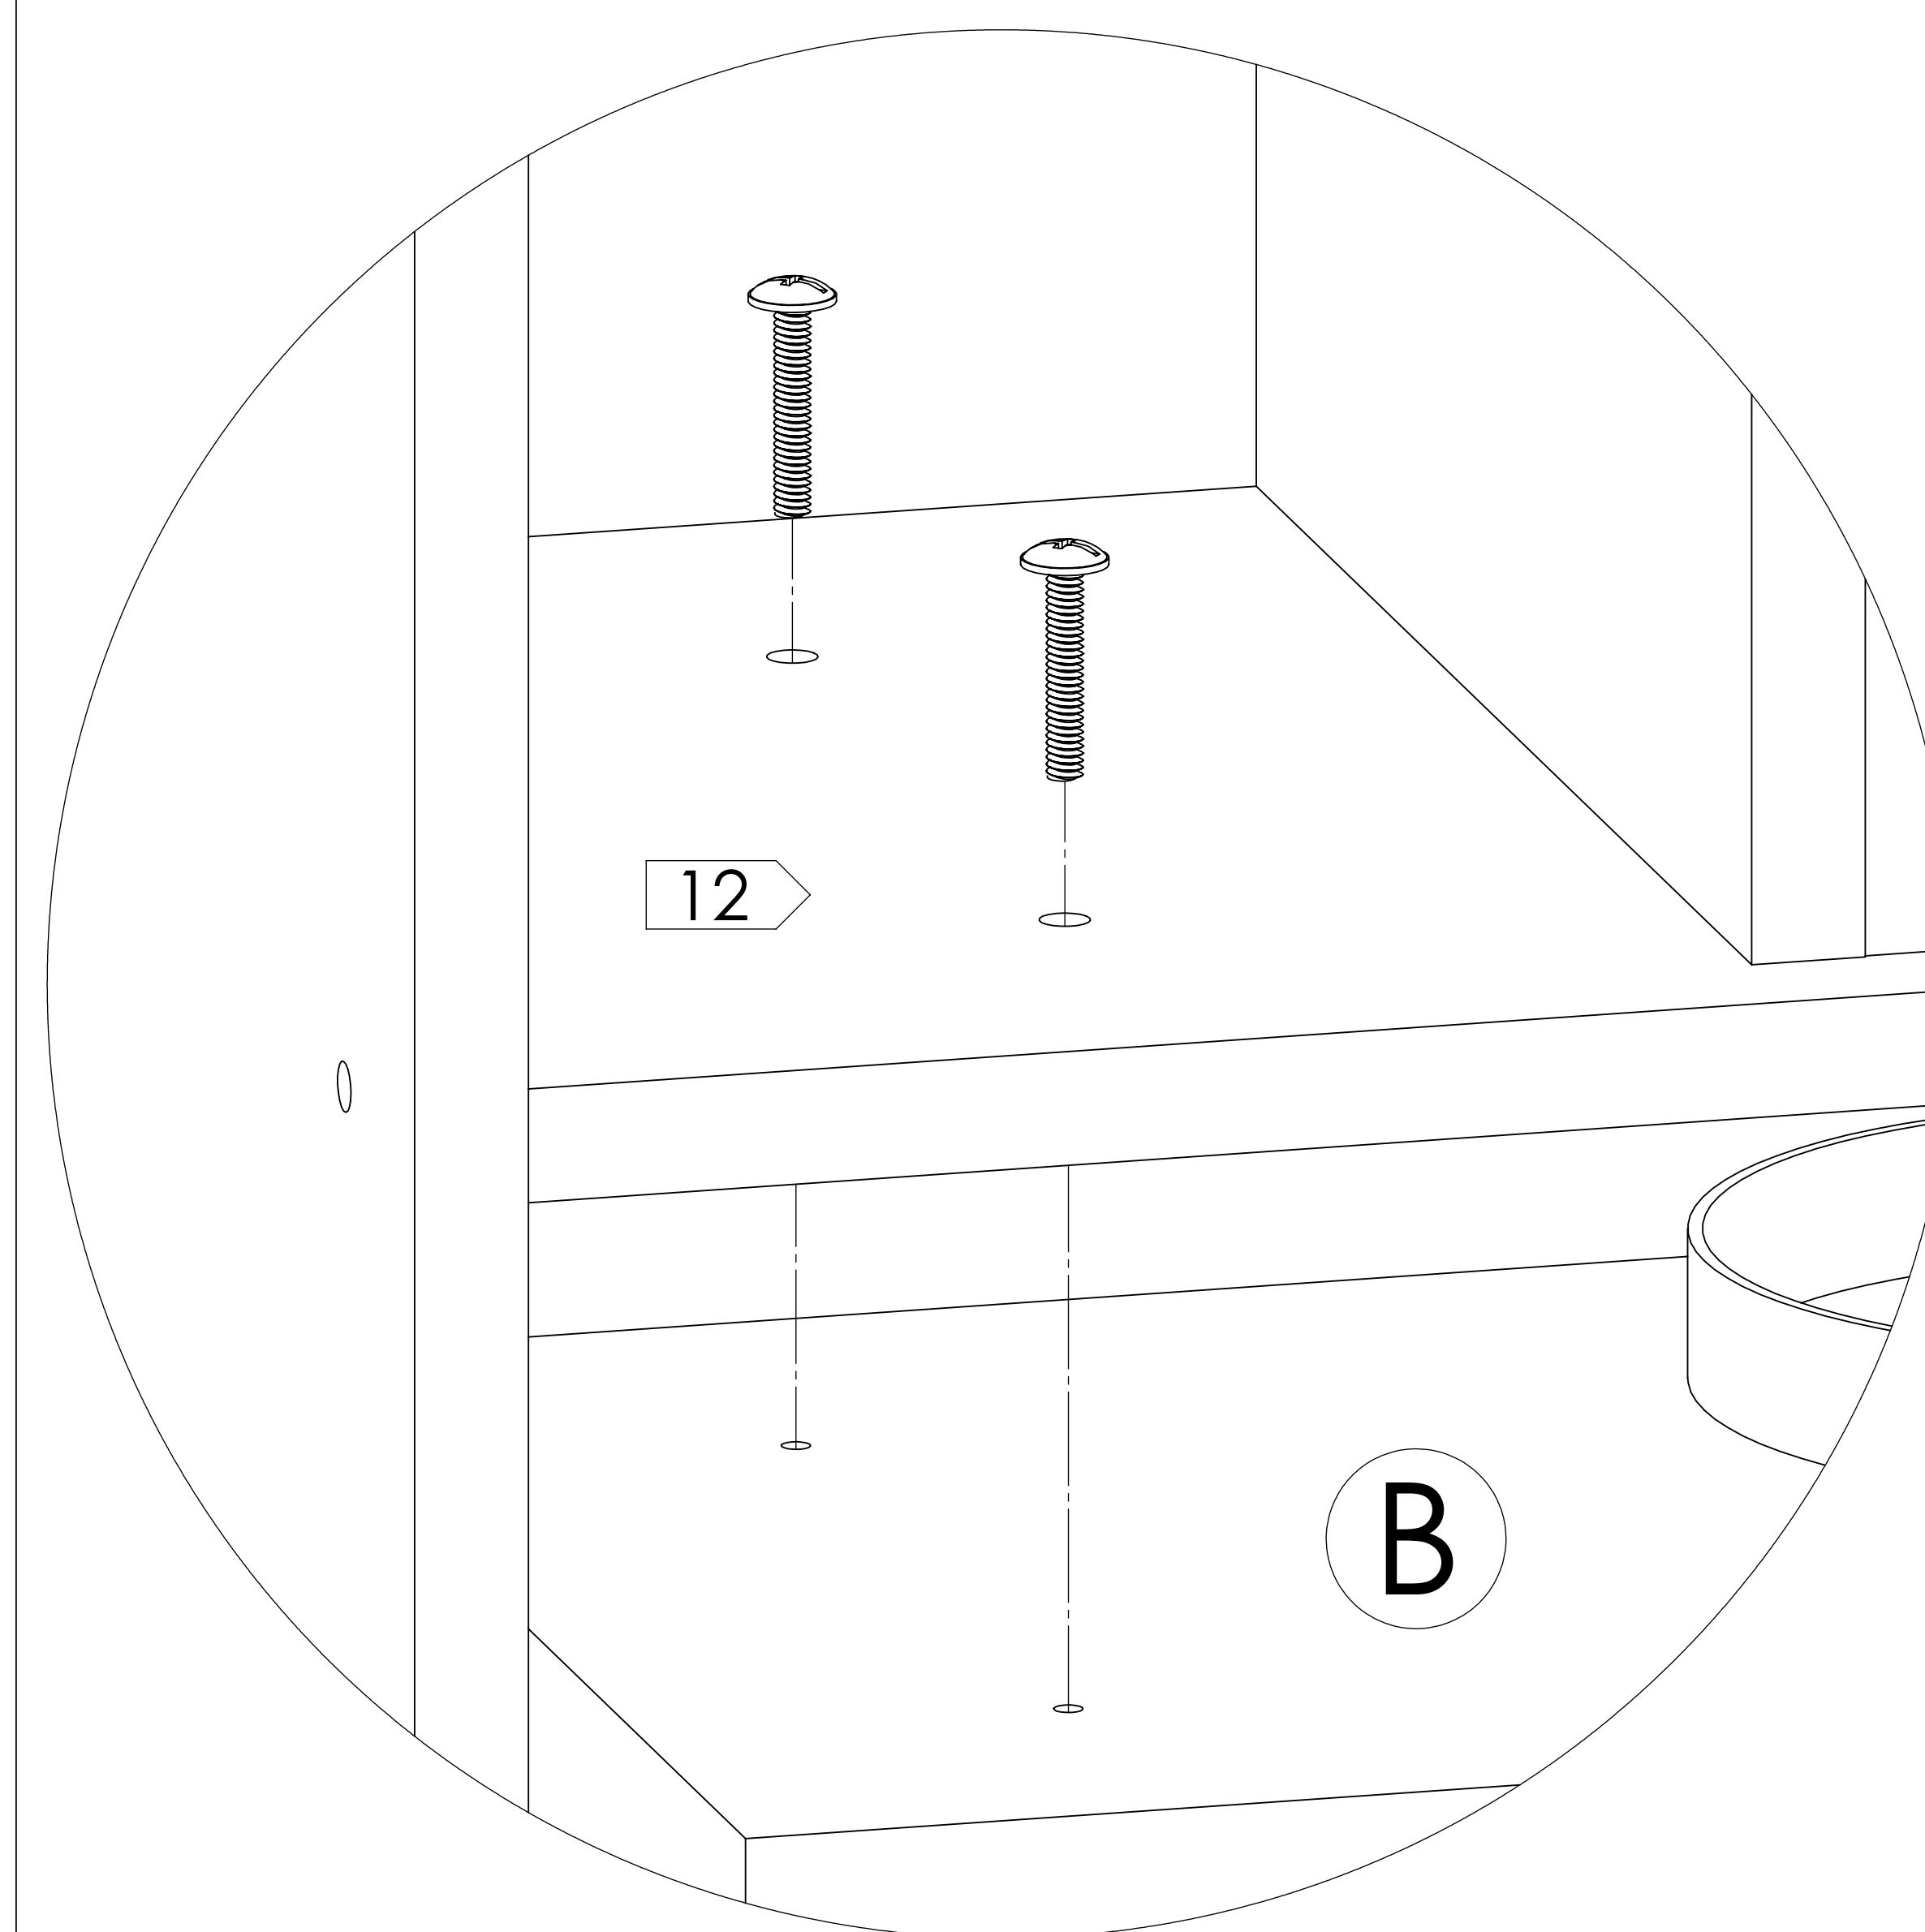**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu szafki należy:

A: wyregulować front szafki

B : przymocować pochłaniacz
za pomocą śrub z zestawu

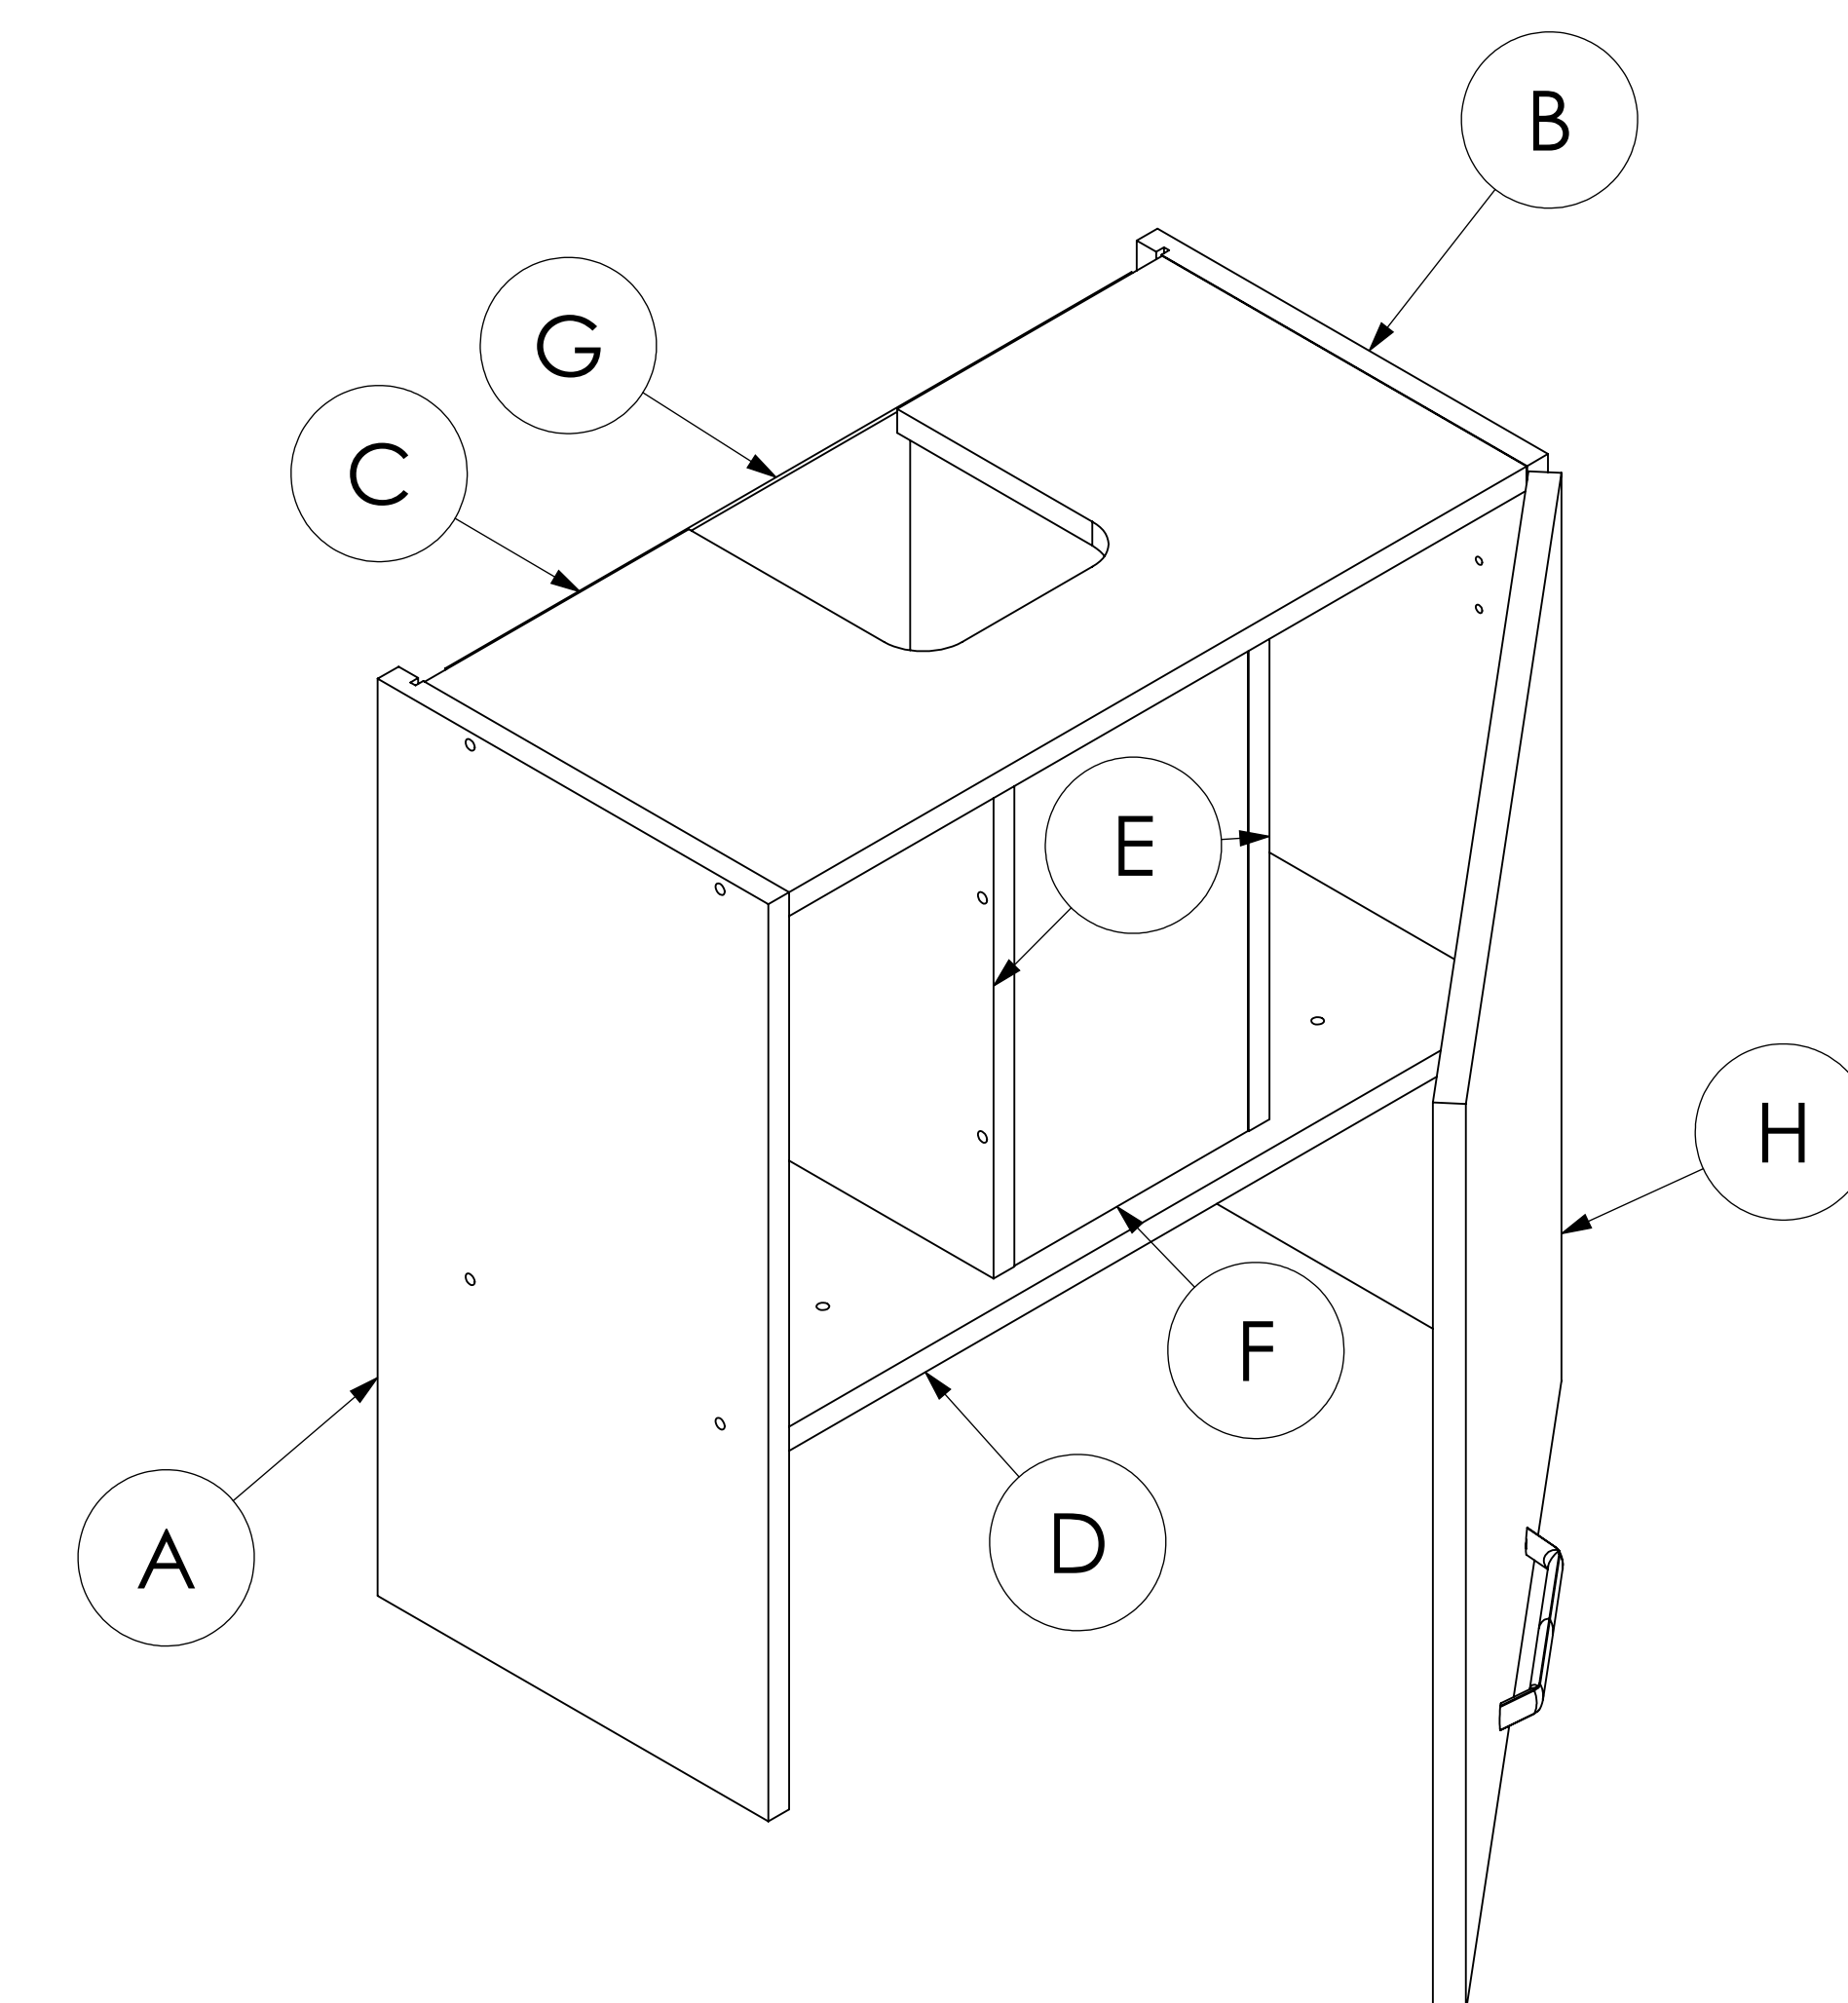

MON WP3_60.1/61

