


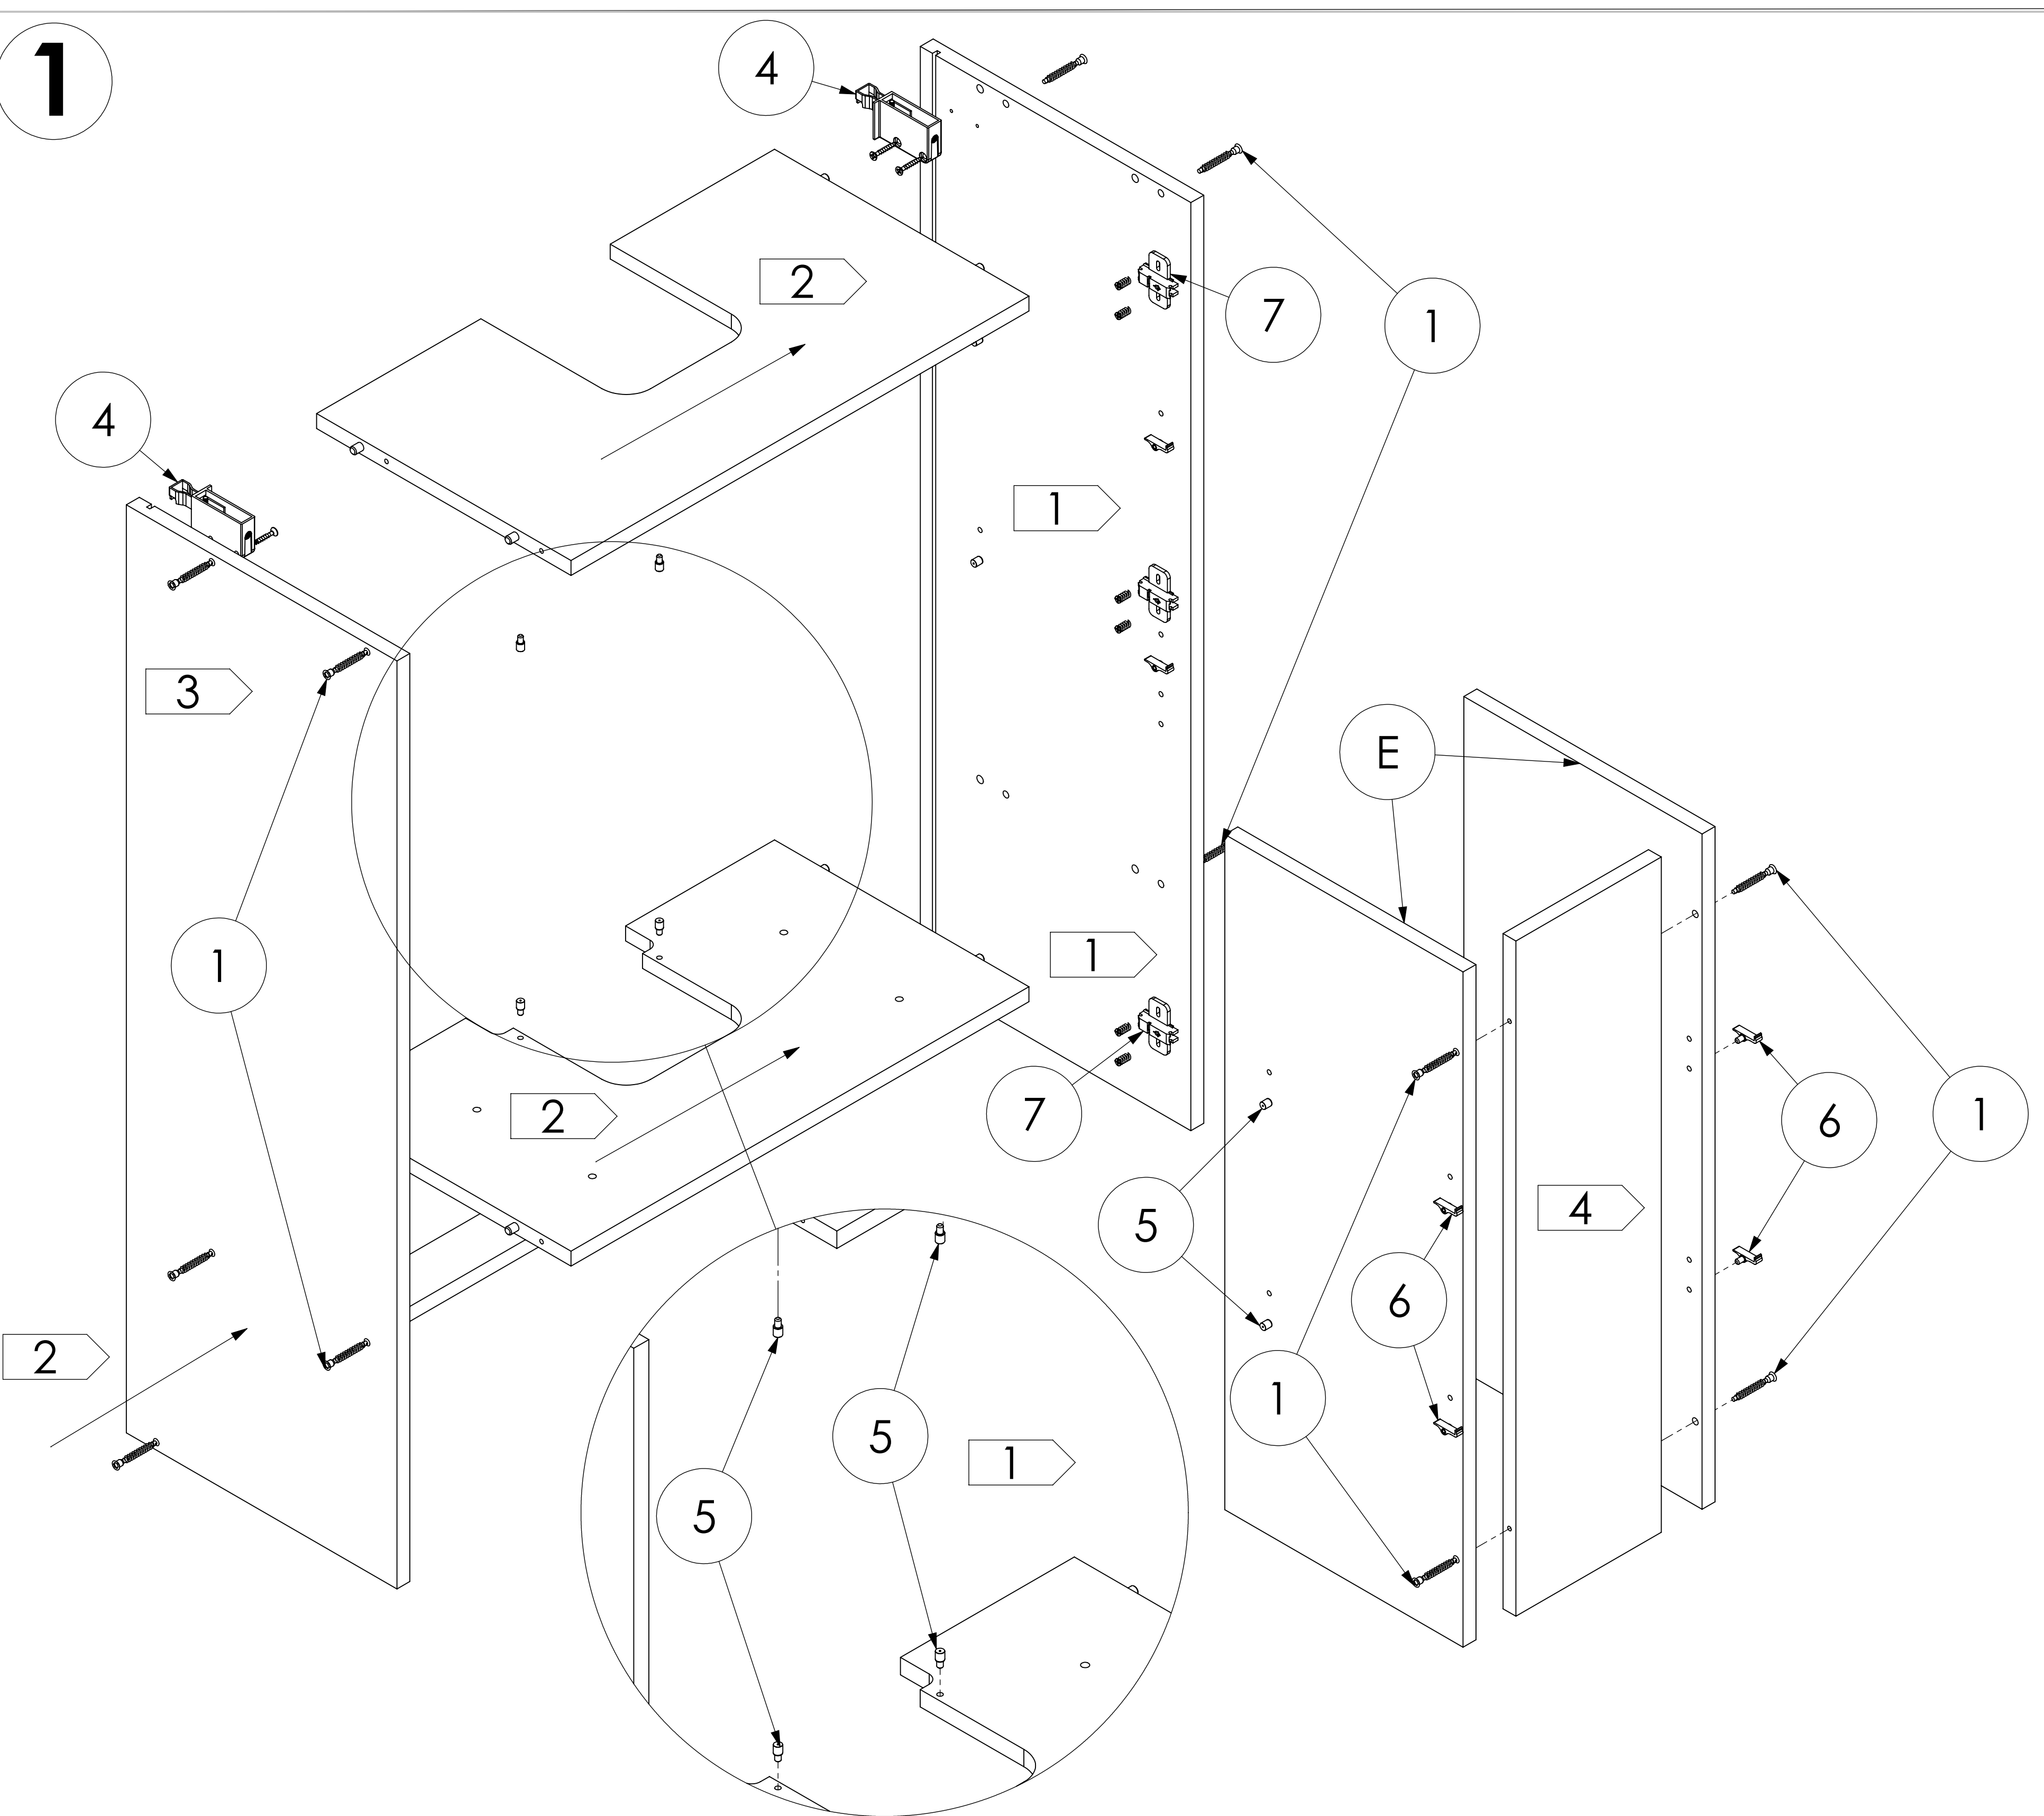


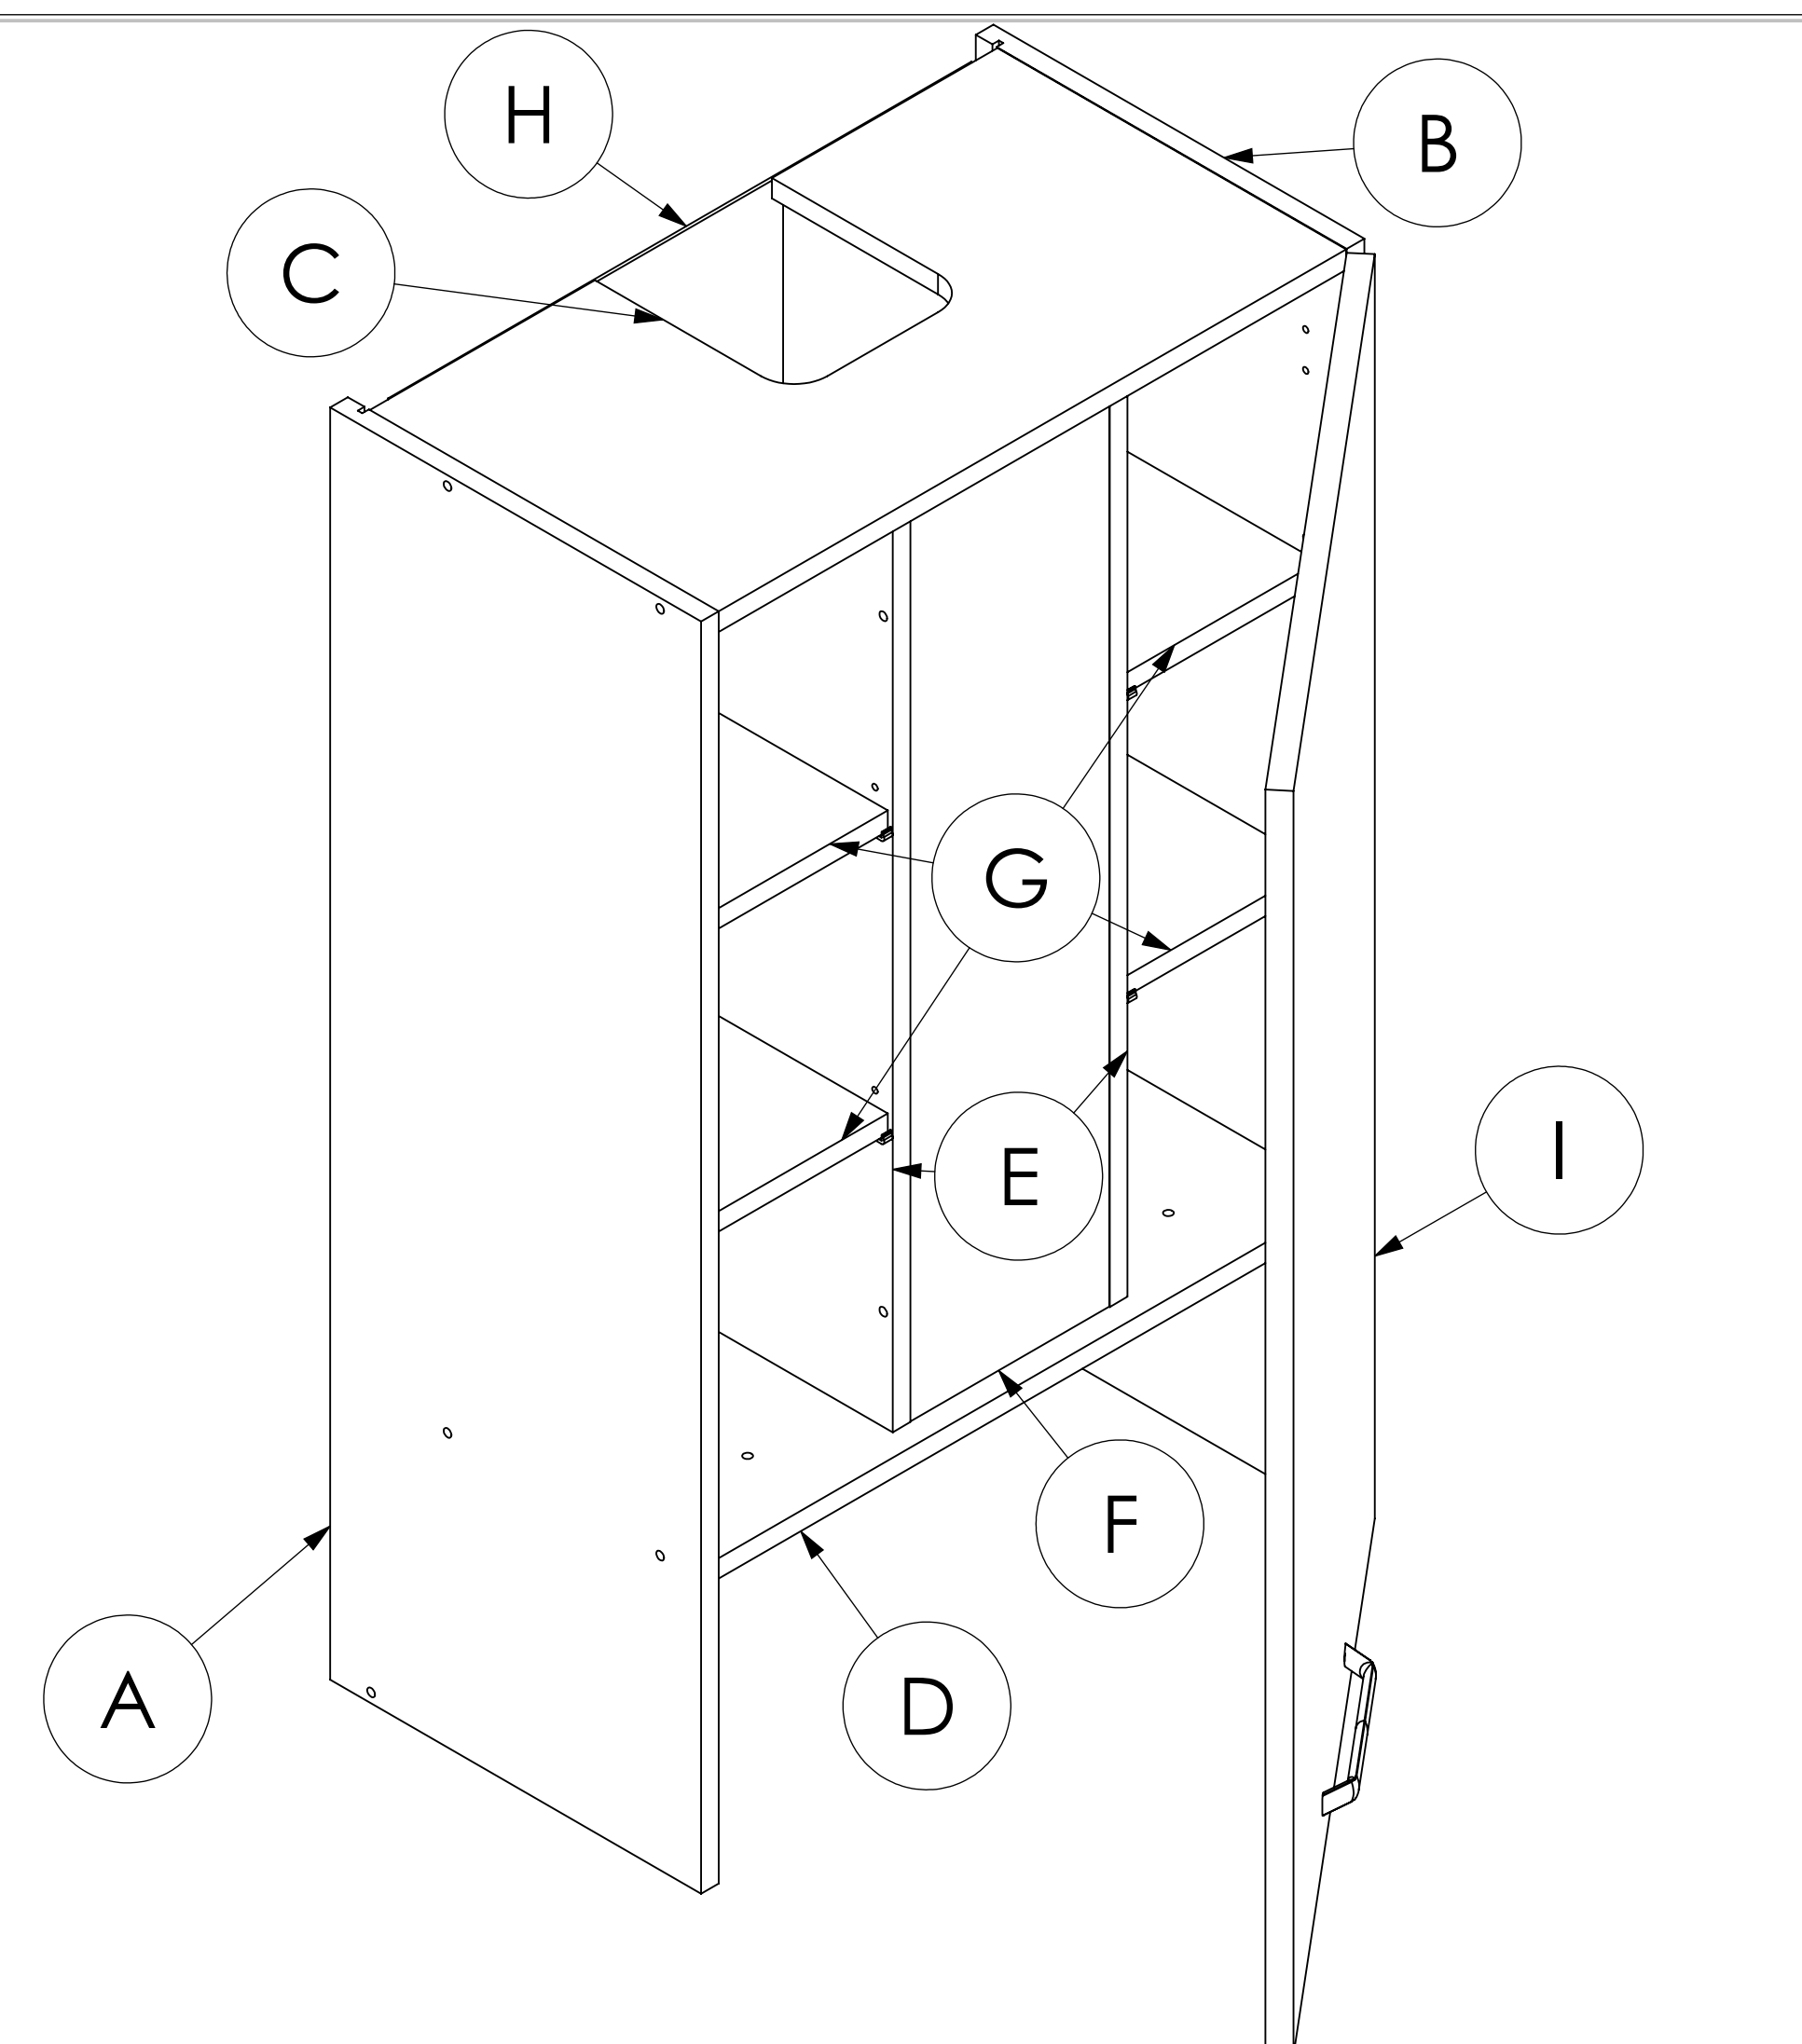


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH






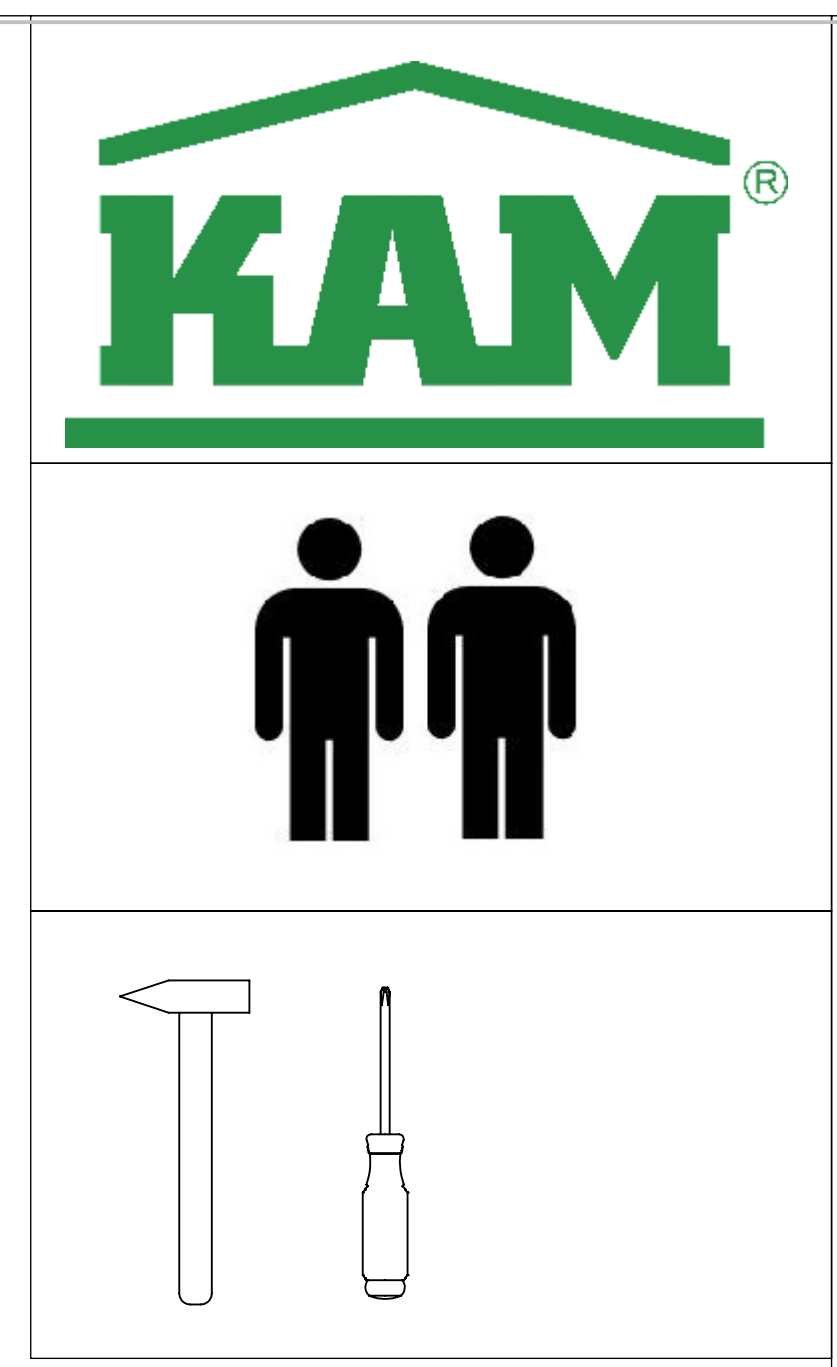


MON BWP3_60.1/100

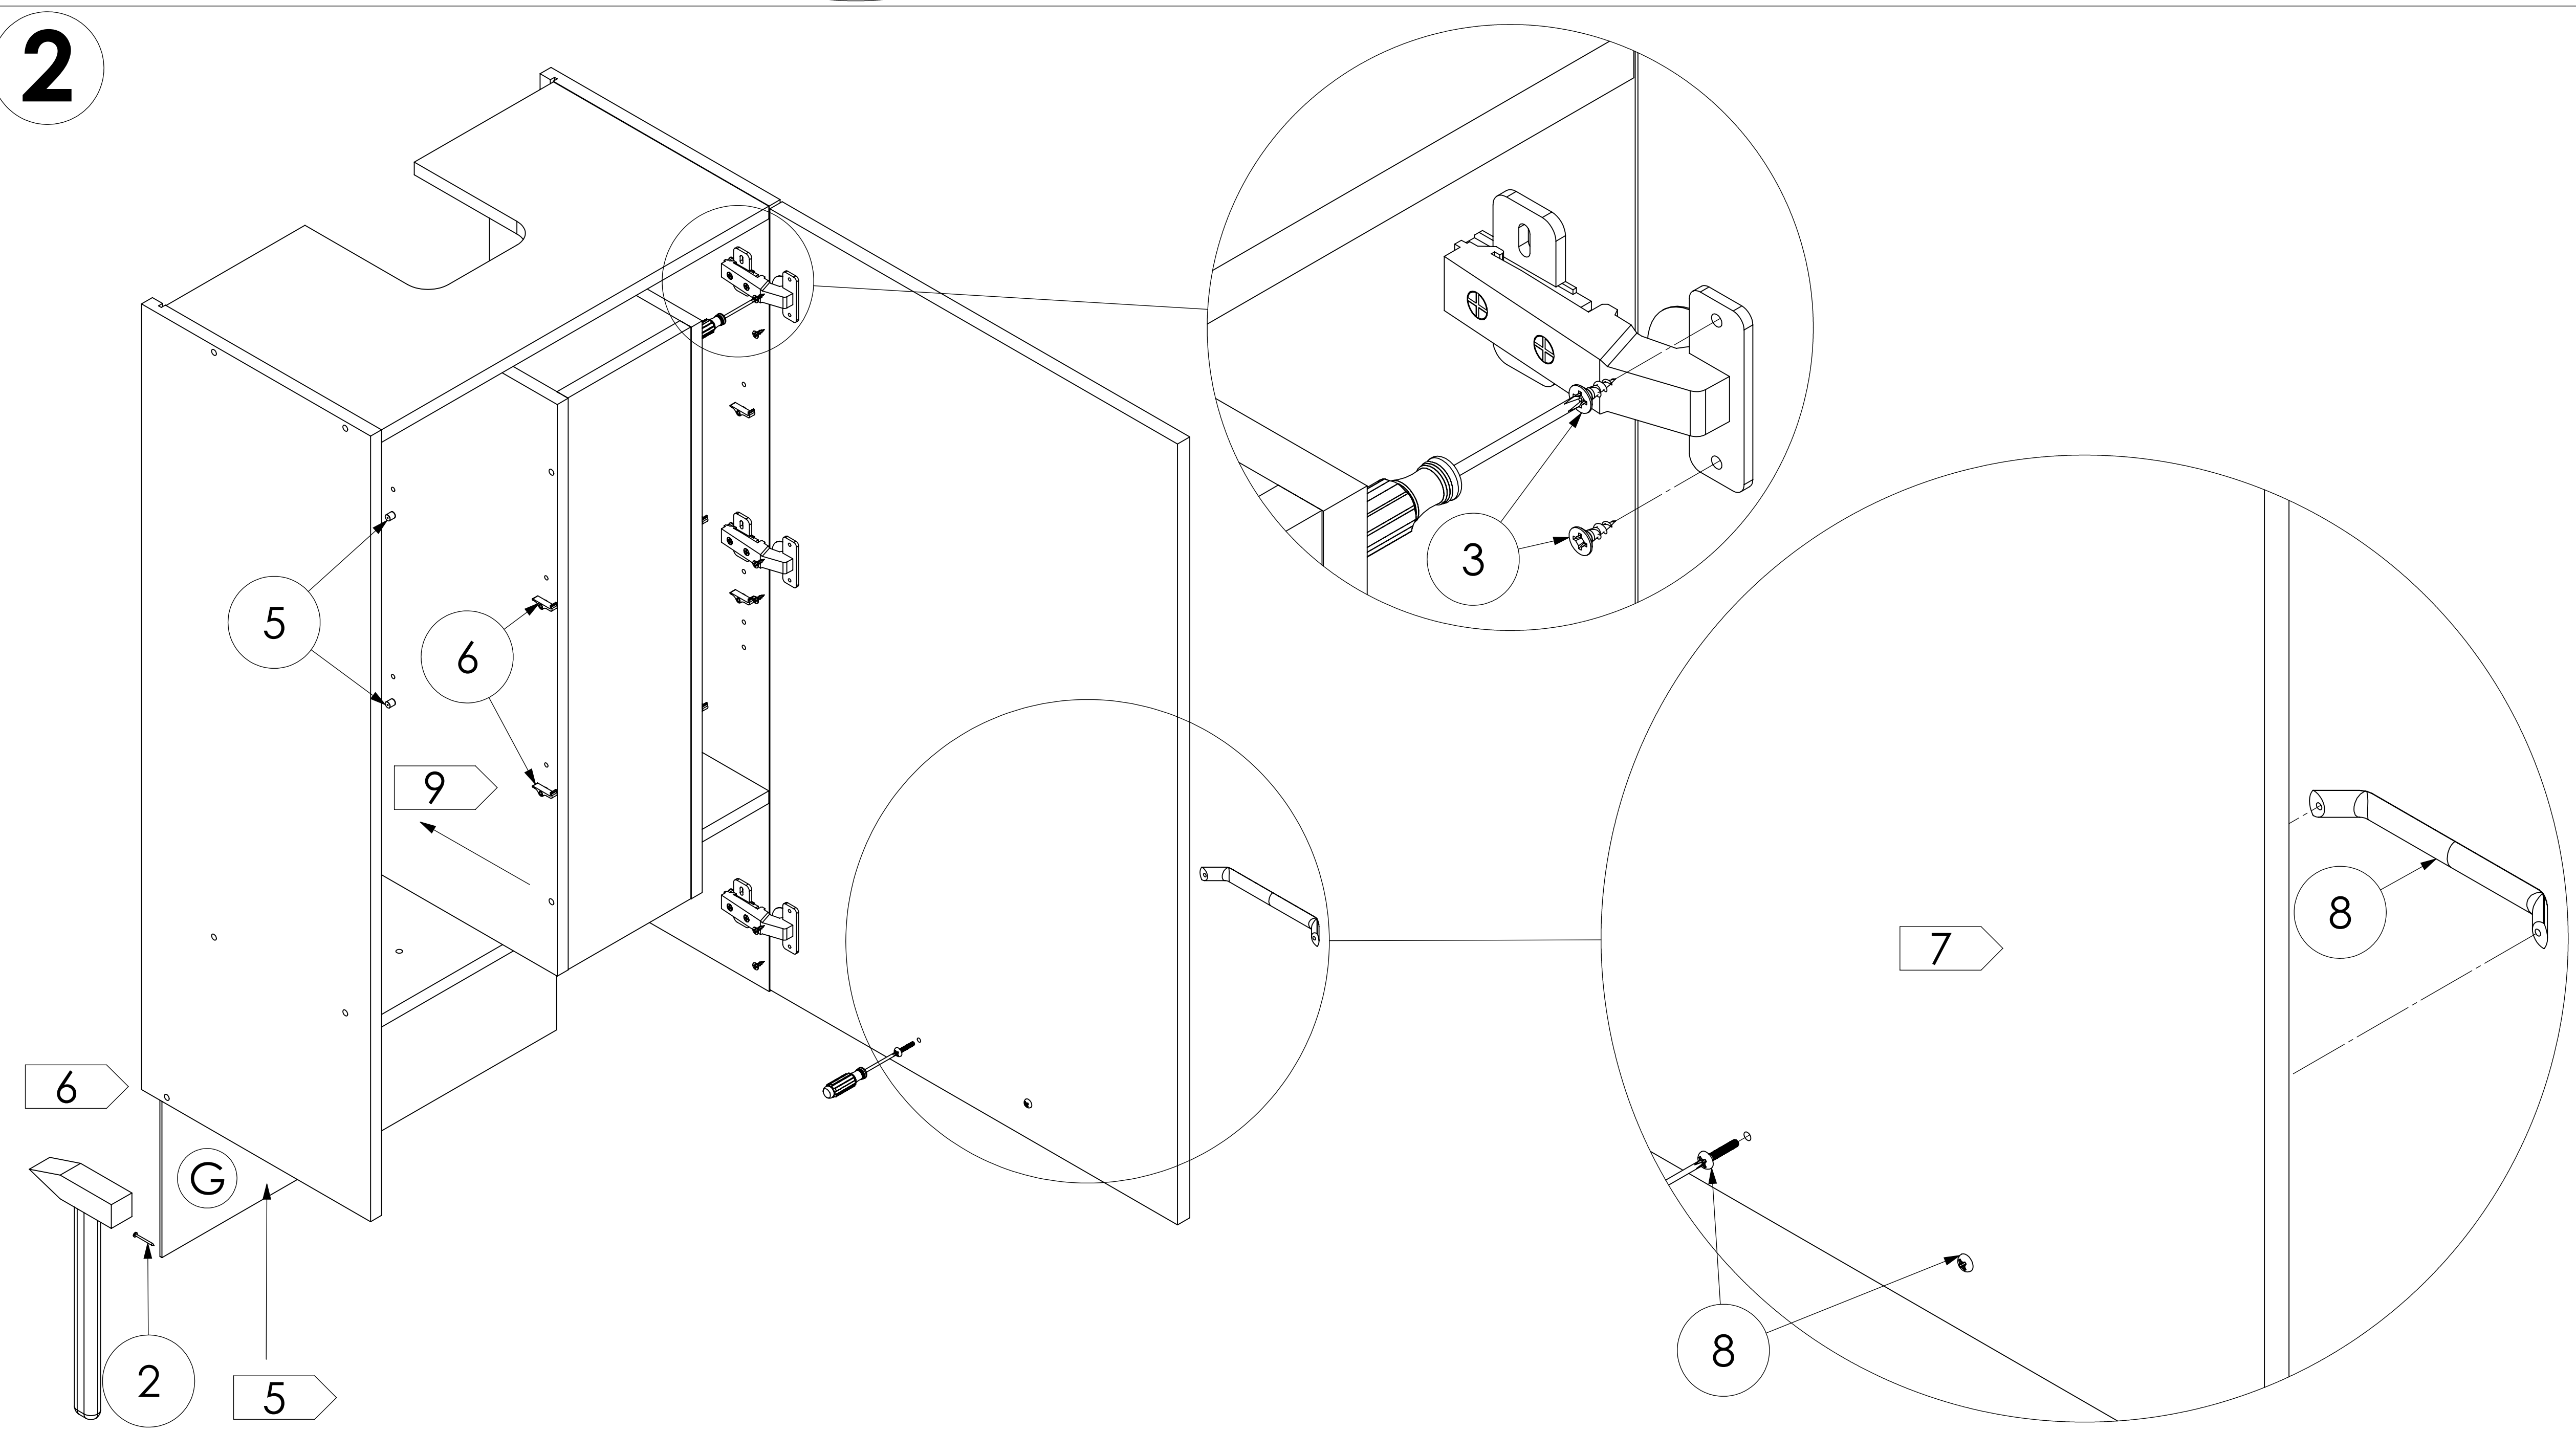


3

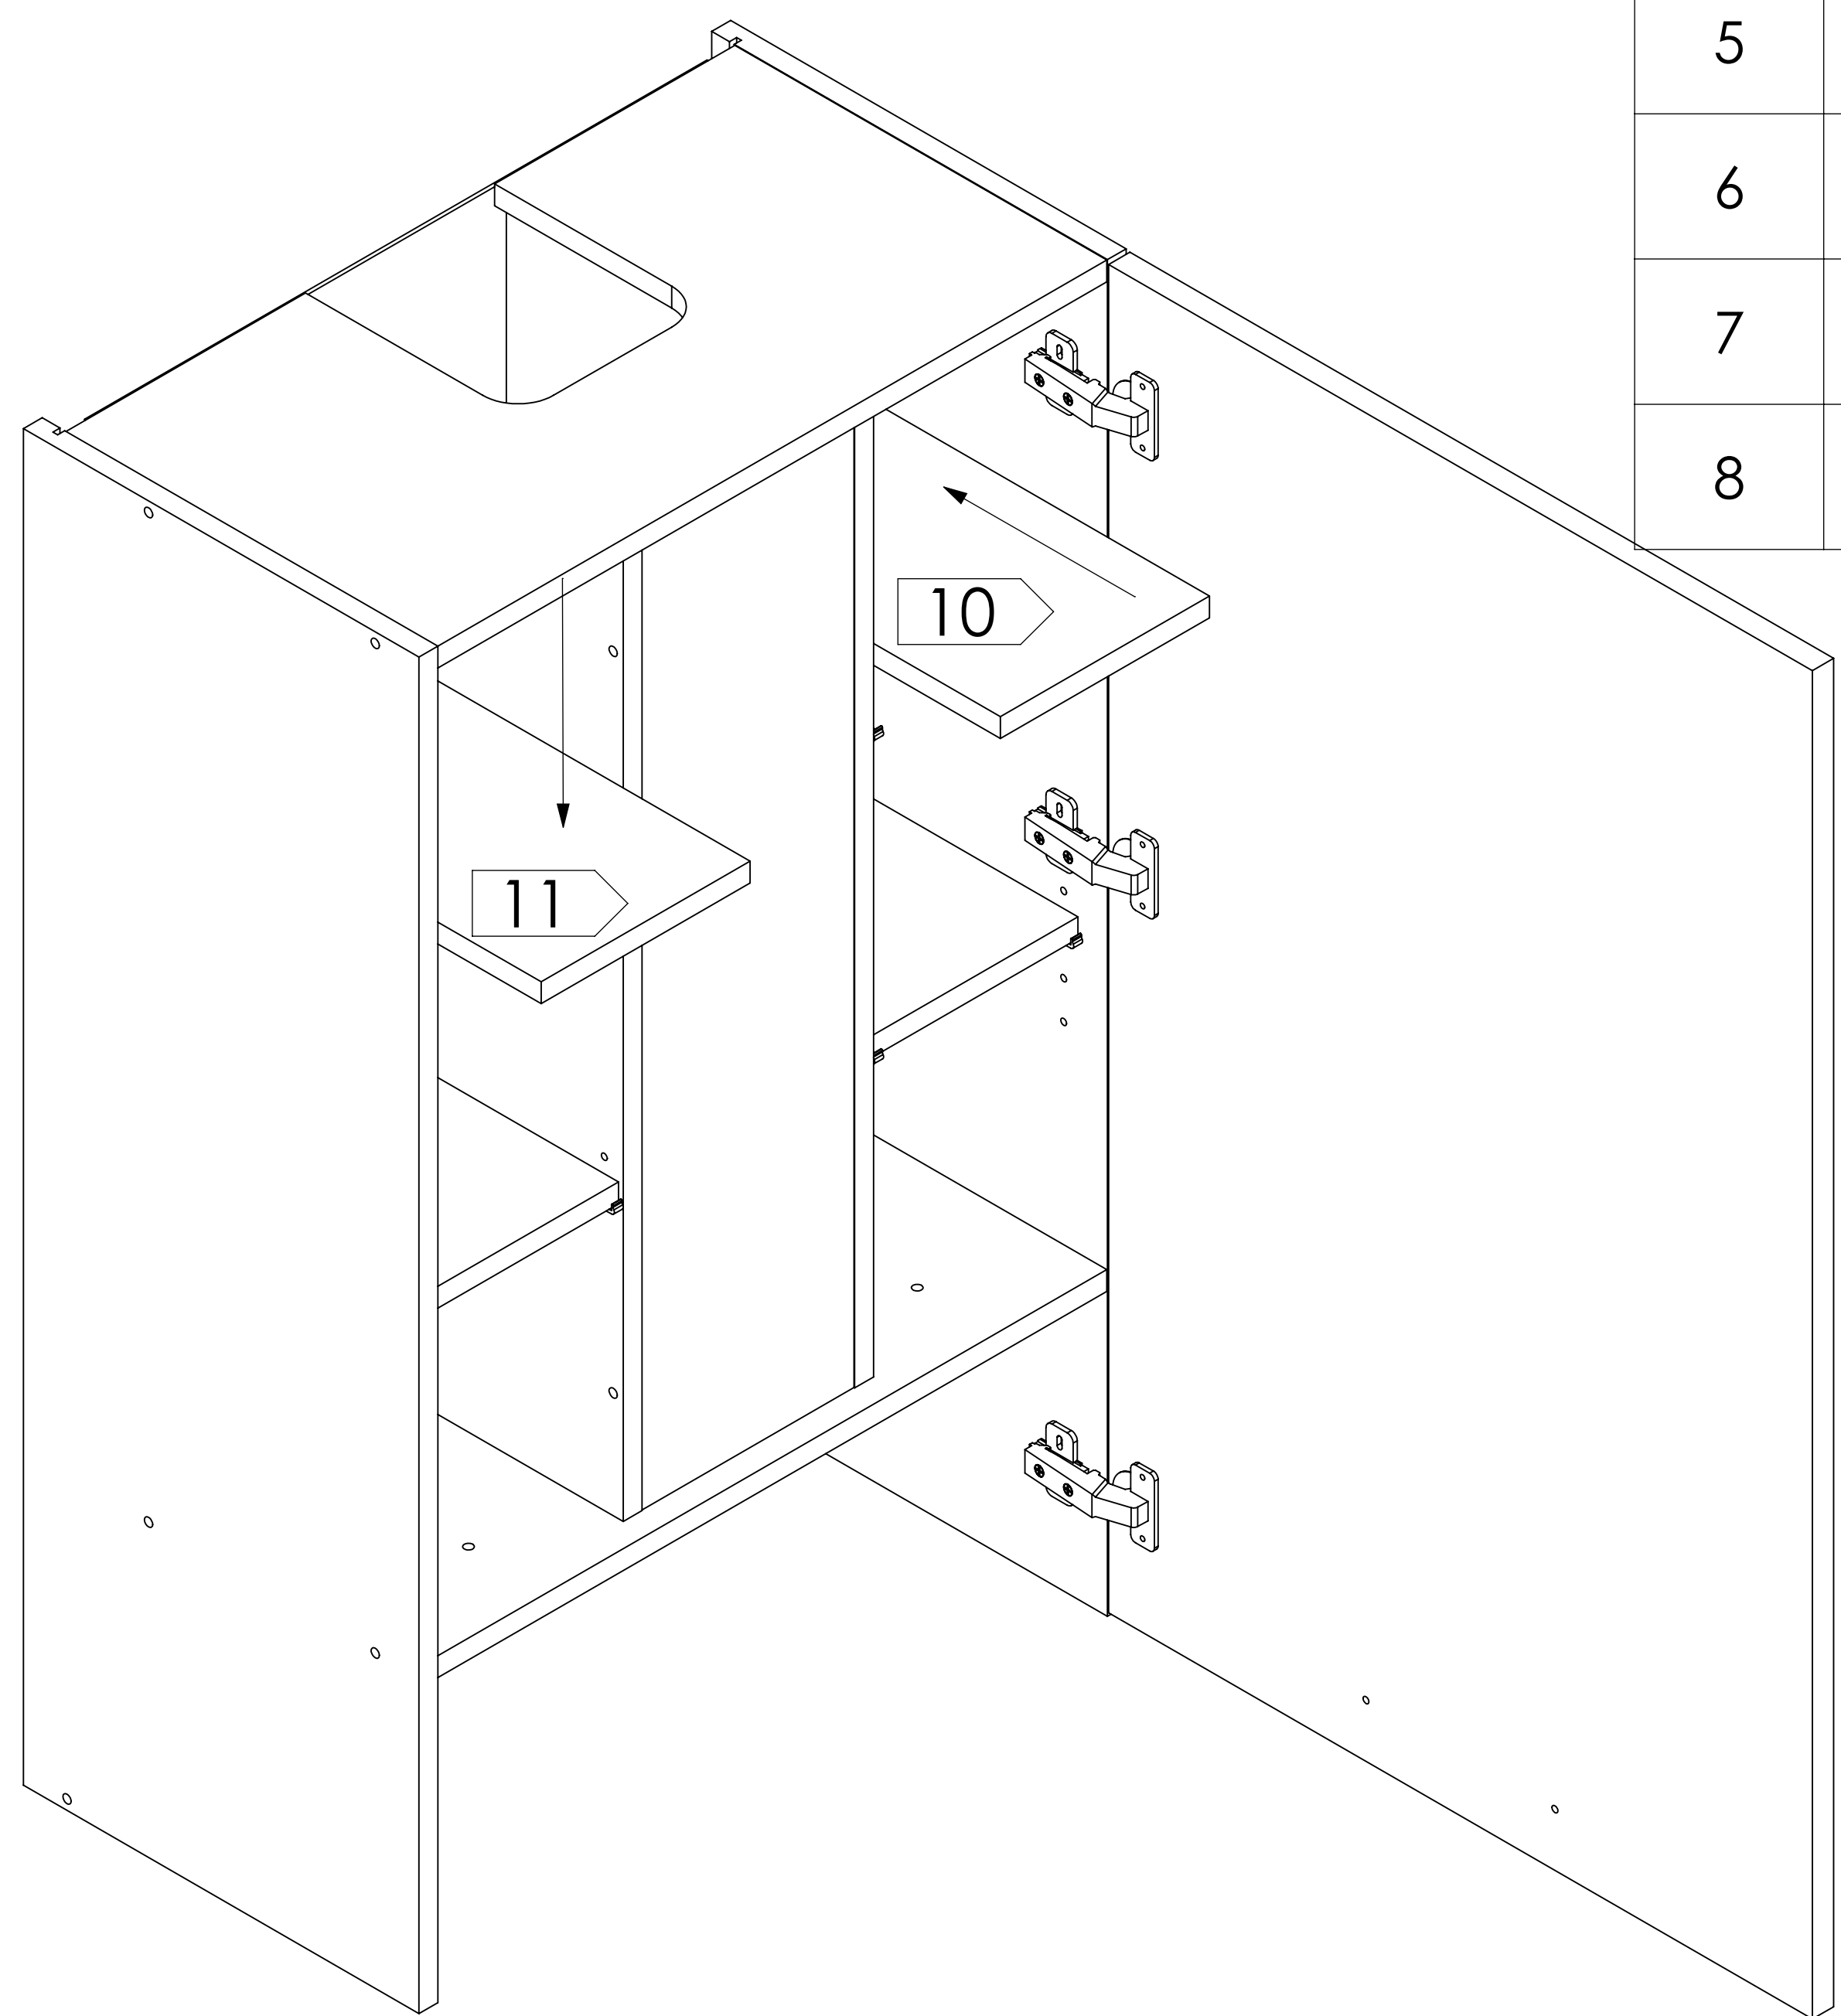


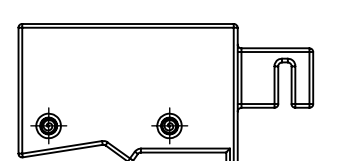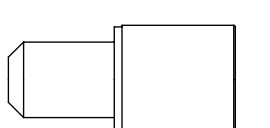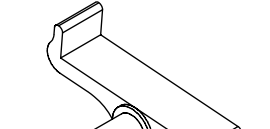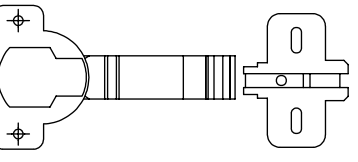LISTA CZĘŚCI		
Nr. detalu	nazwa elementu	liczba sztuk
1	7x50 	14
2		20
3	ES 5x13 	6
4		L+P
5		12
6		8
7		3
8		1

4

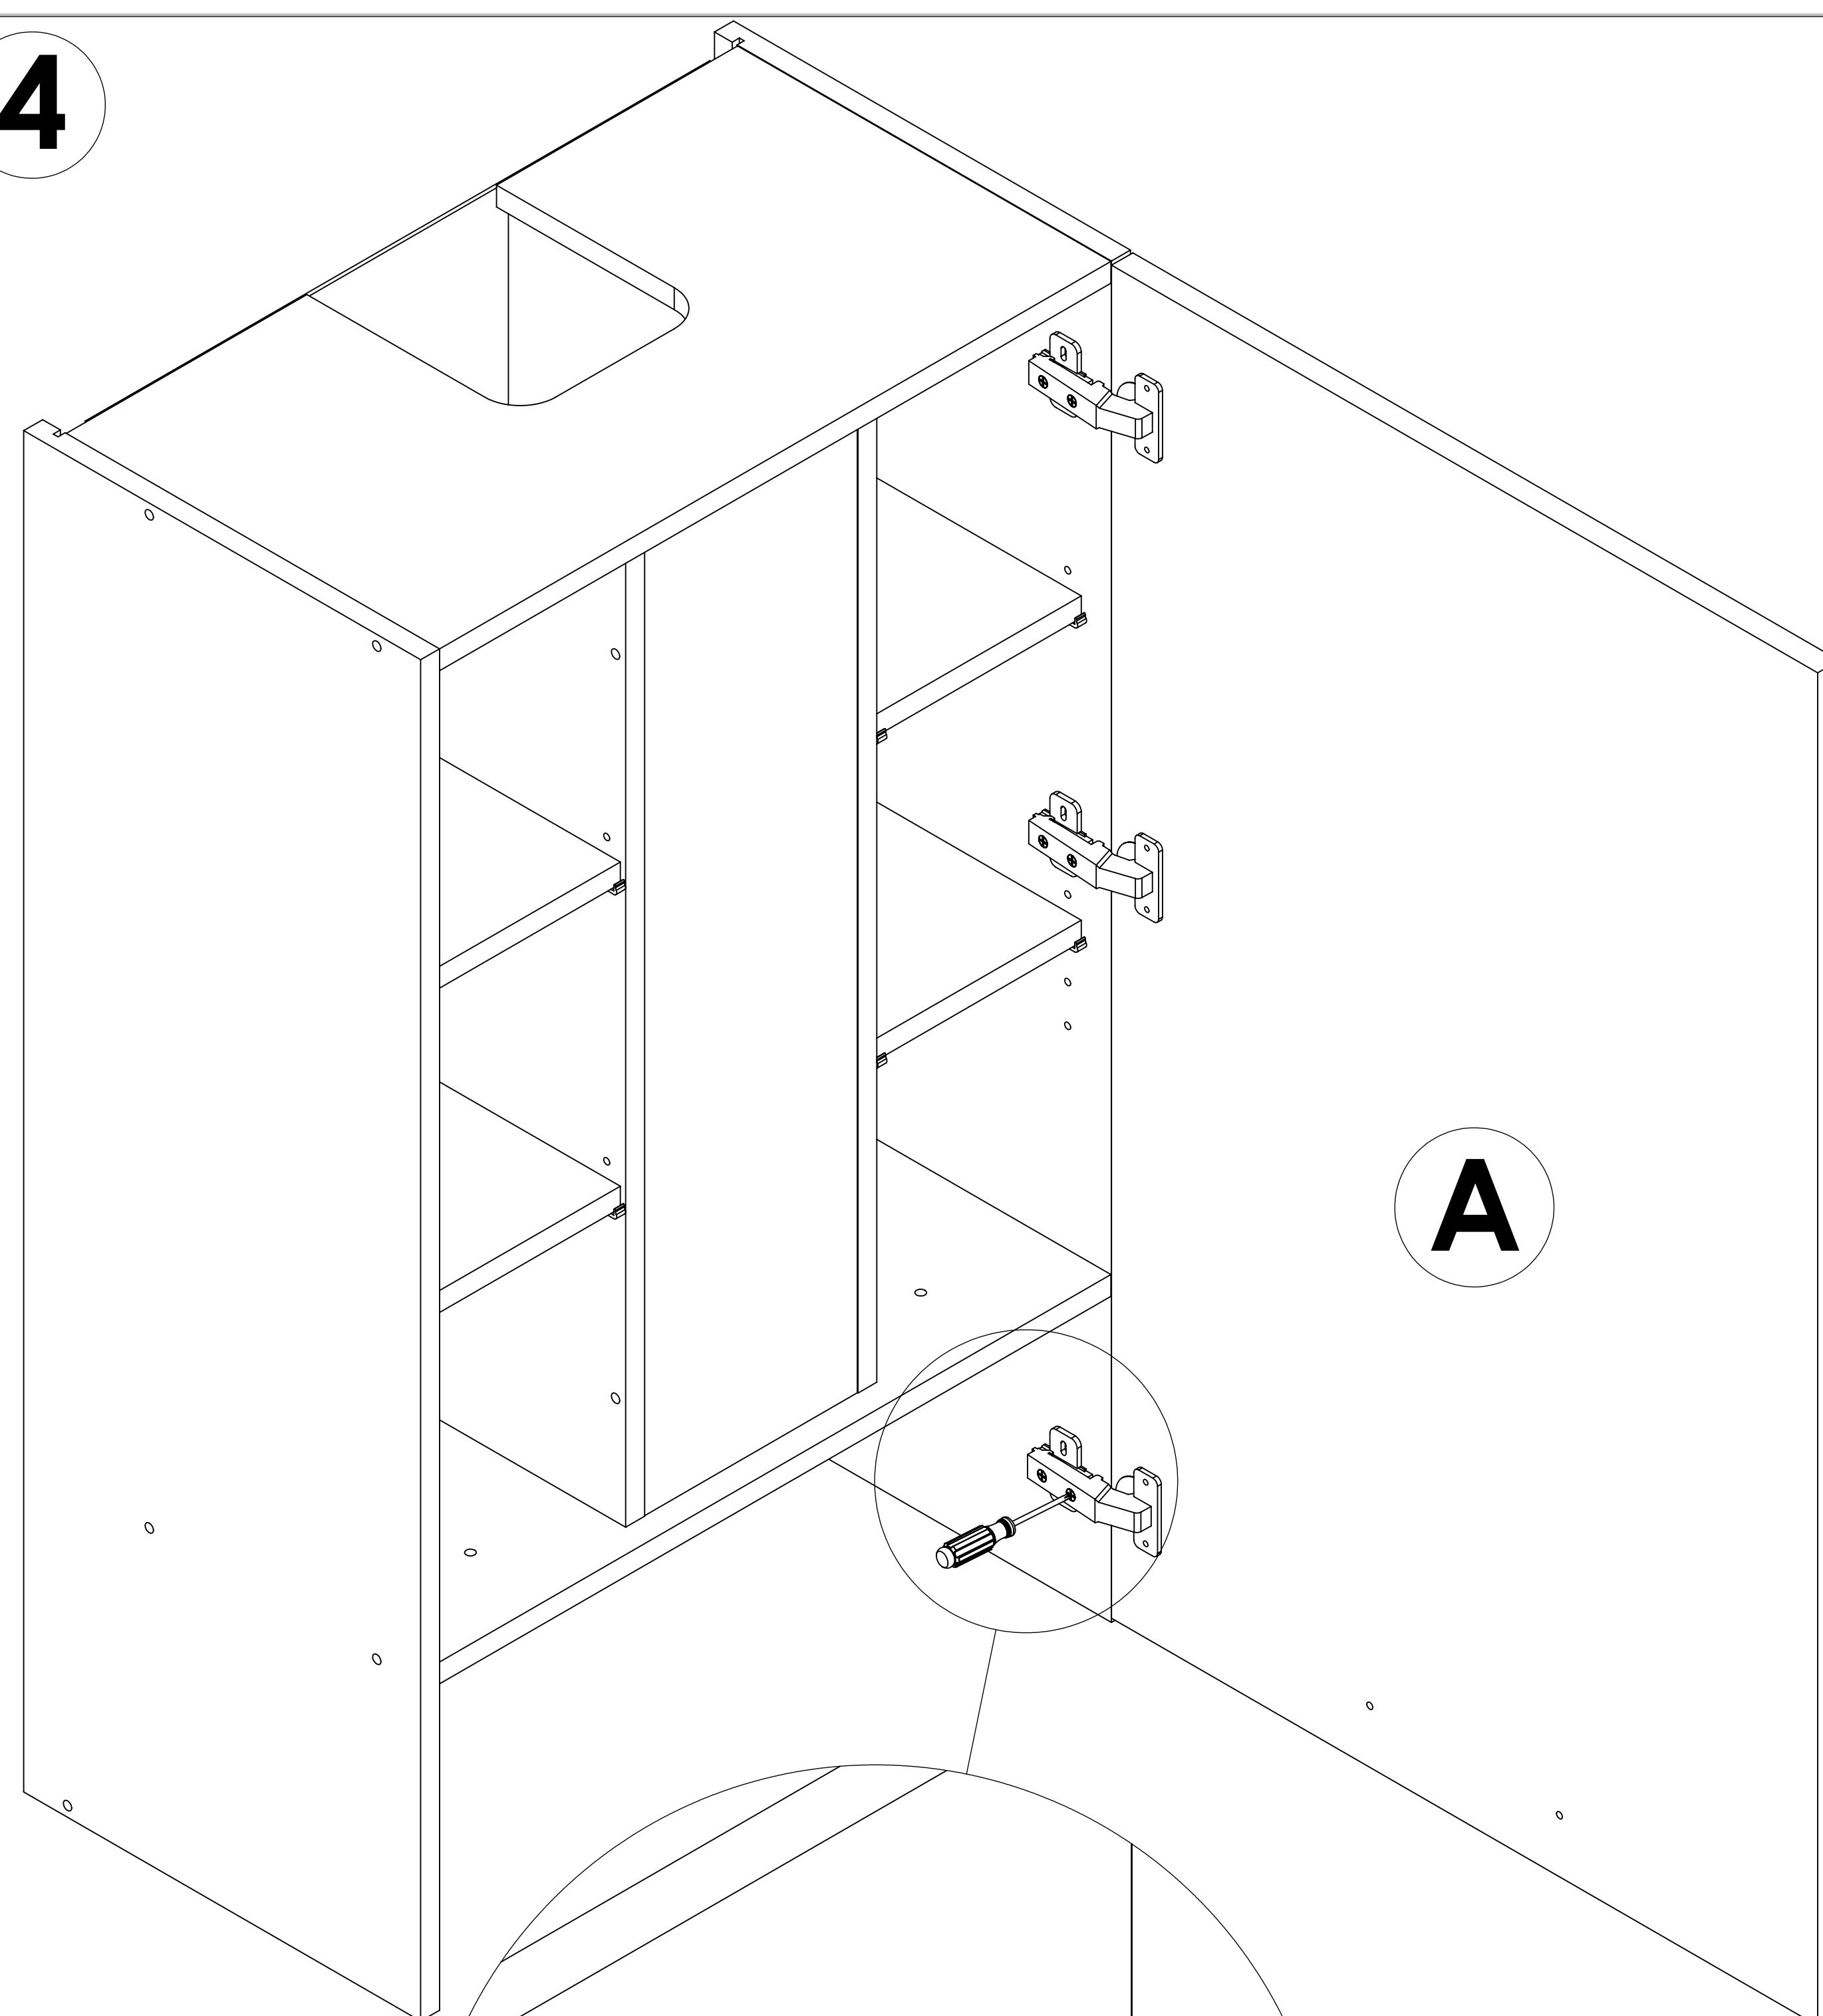


A

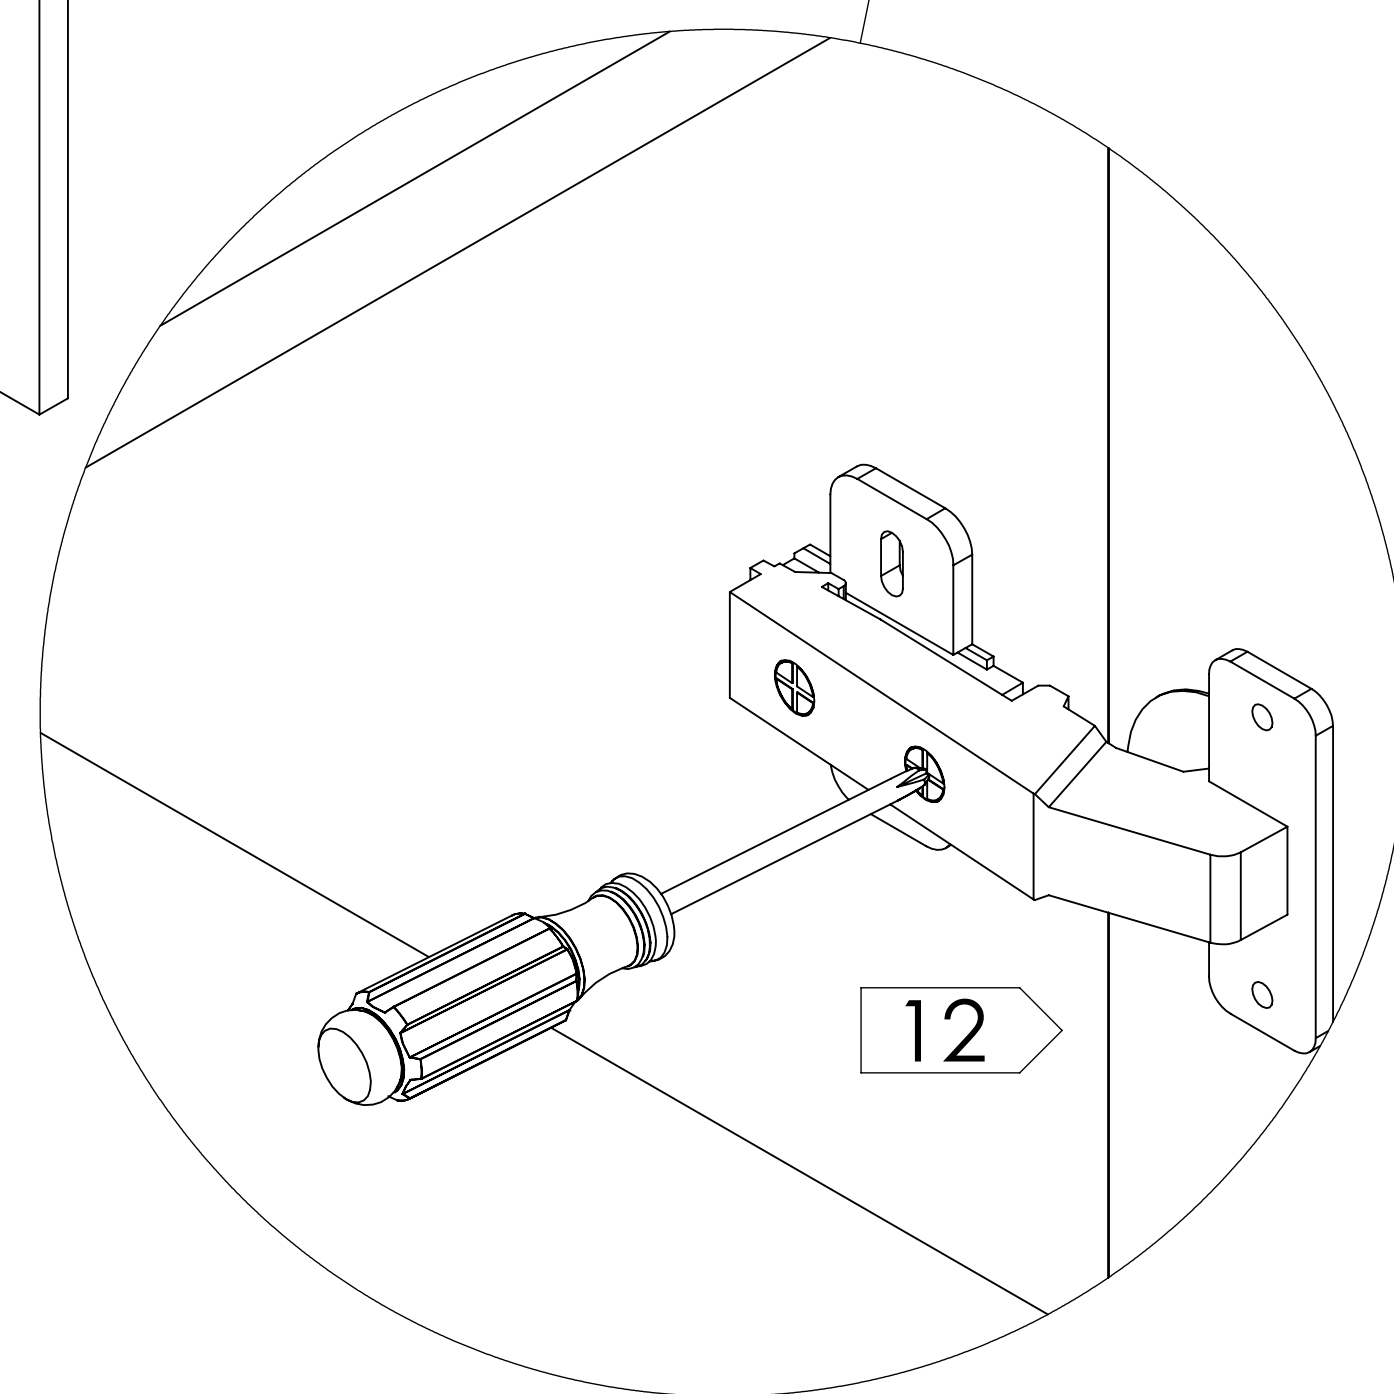

12



REGULACJA ZAWIASU

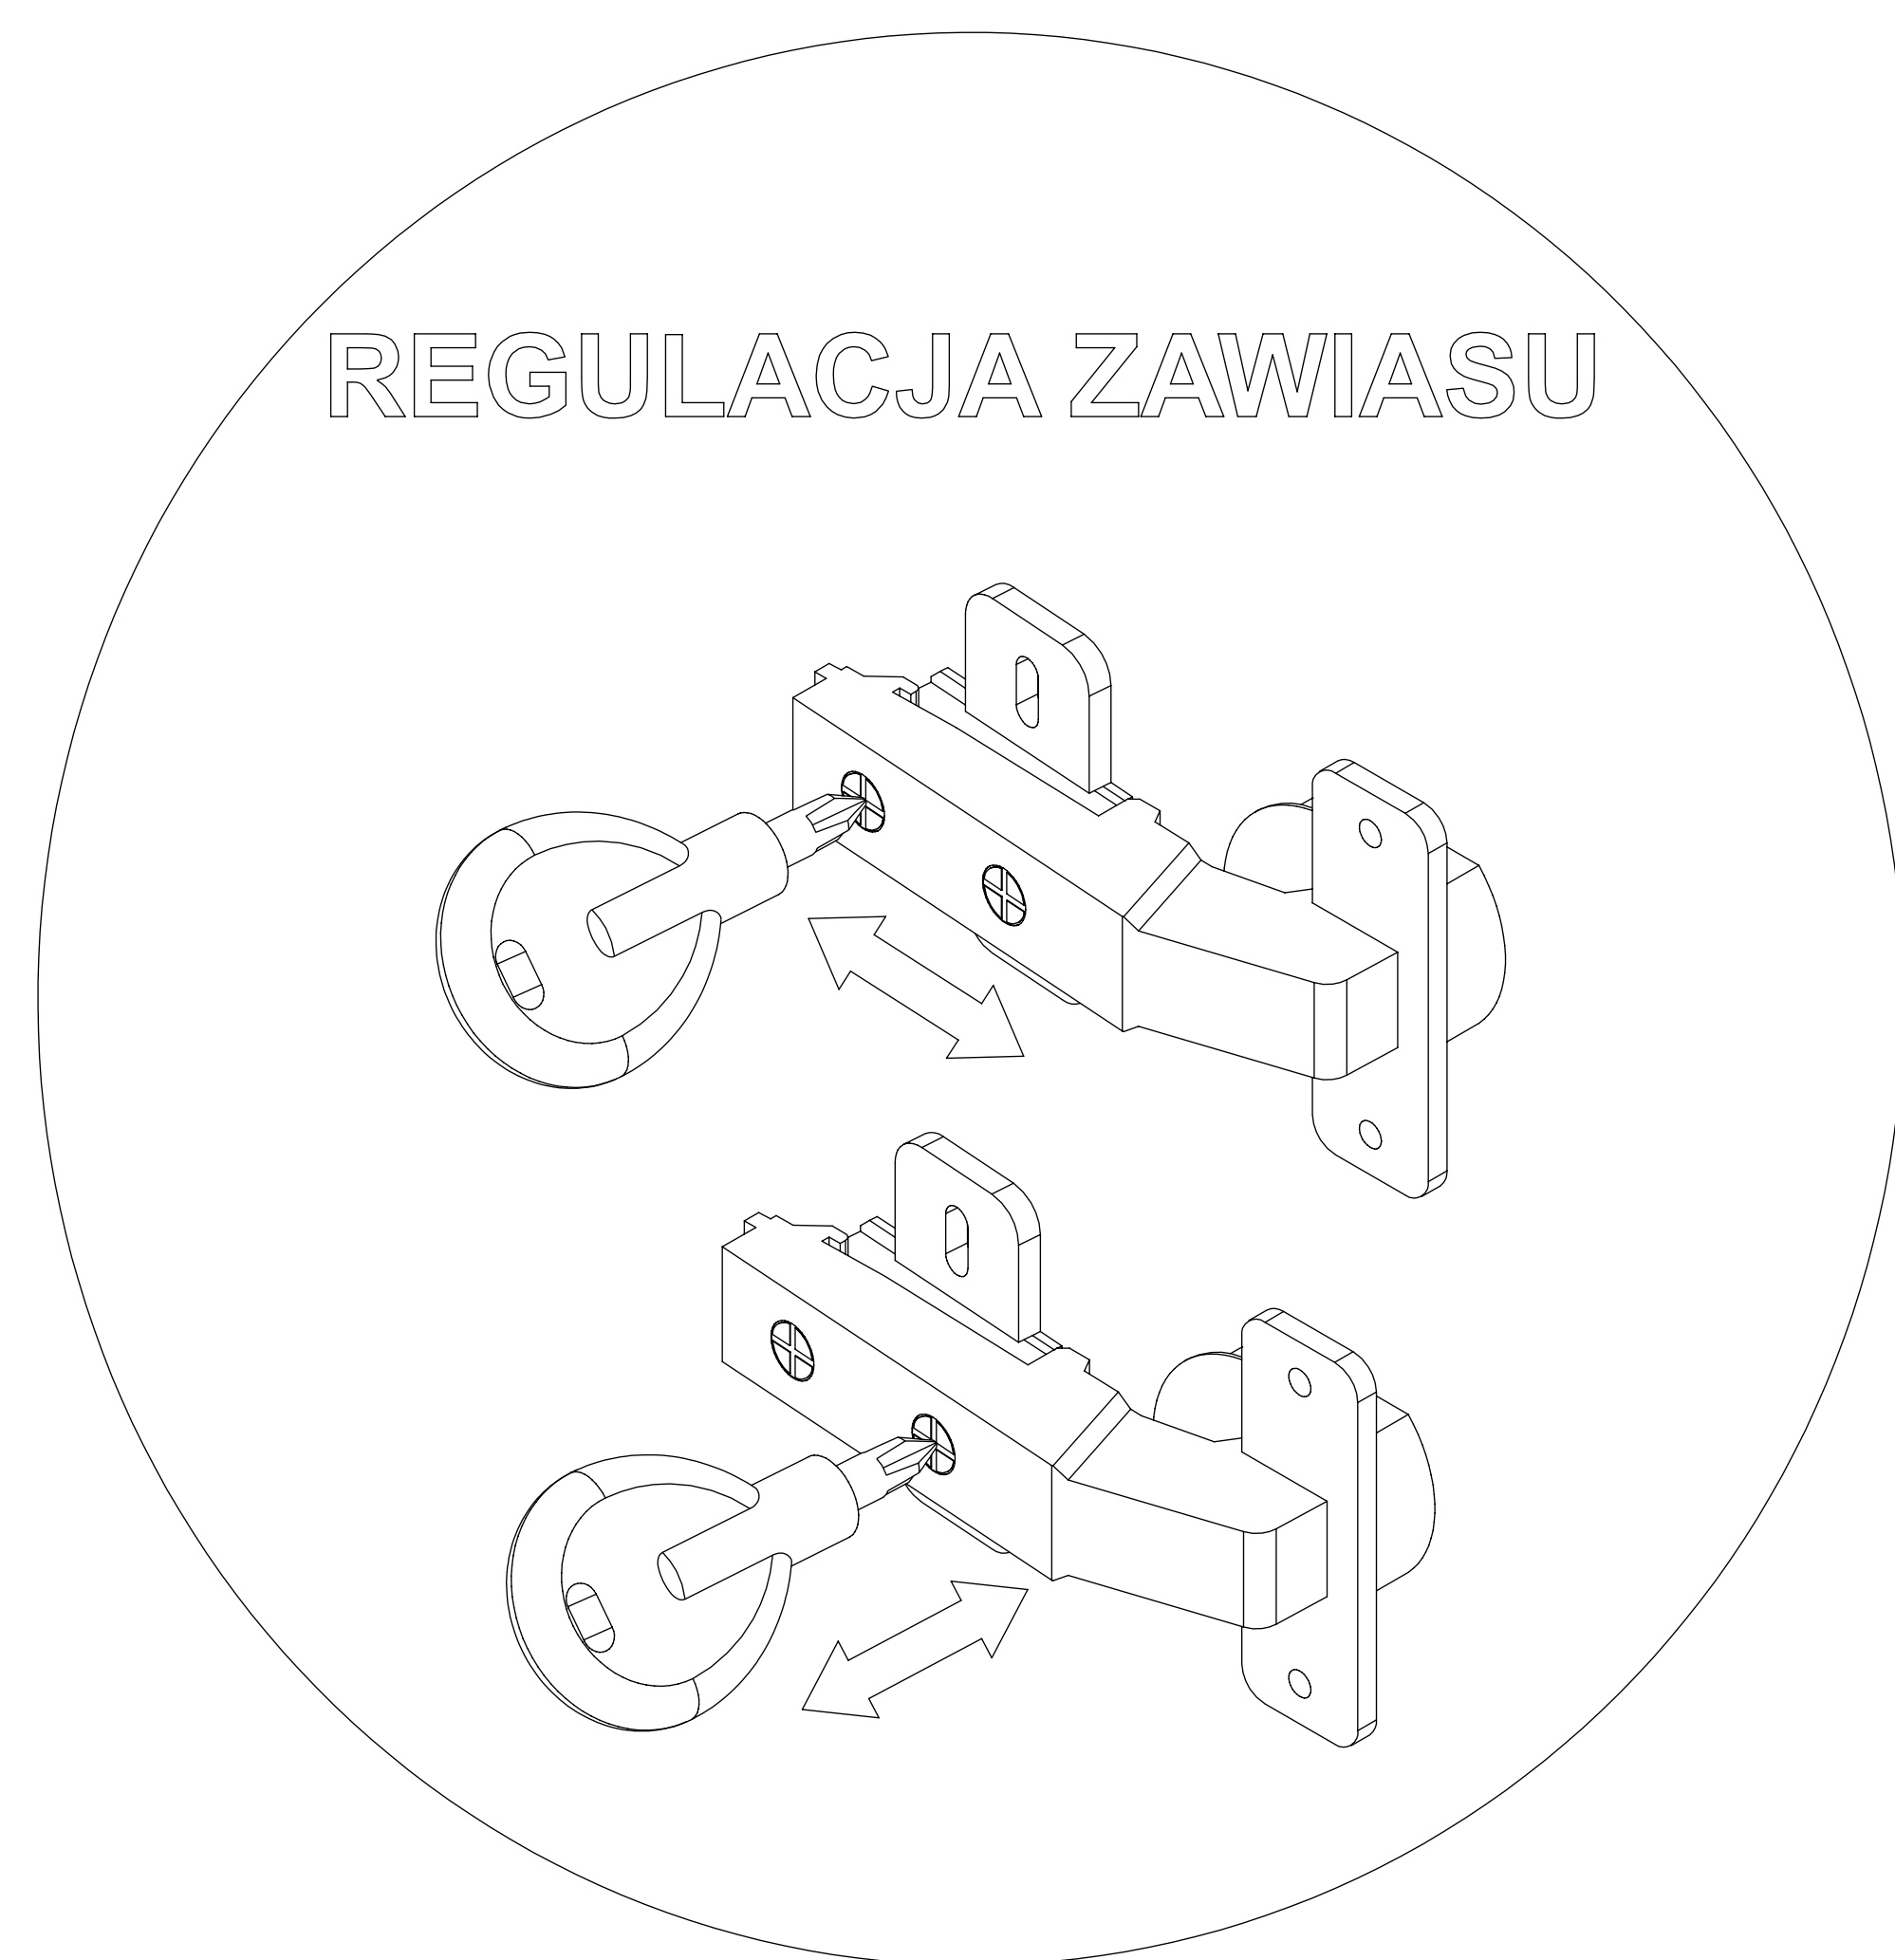**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu
szafki należy:


A: wyregulować front szafki

B: przymocować pochłaniacz
za pomocą śrub z zestawu

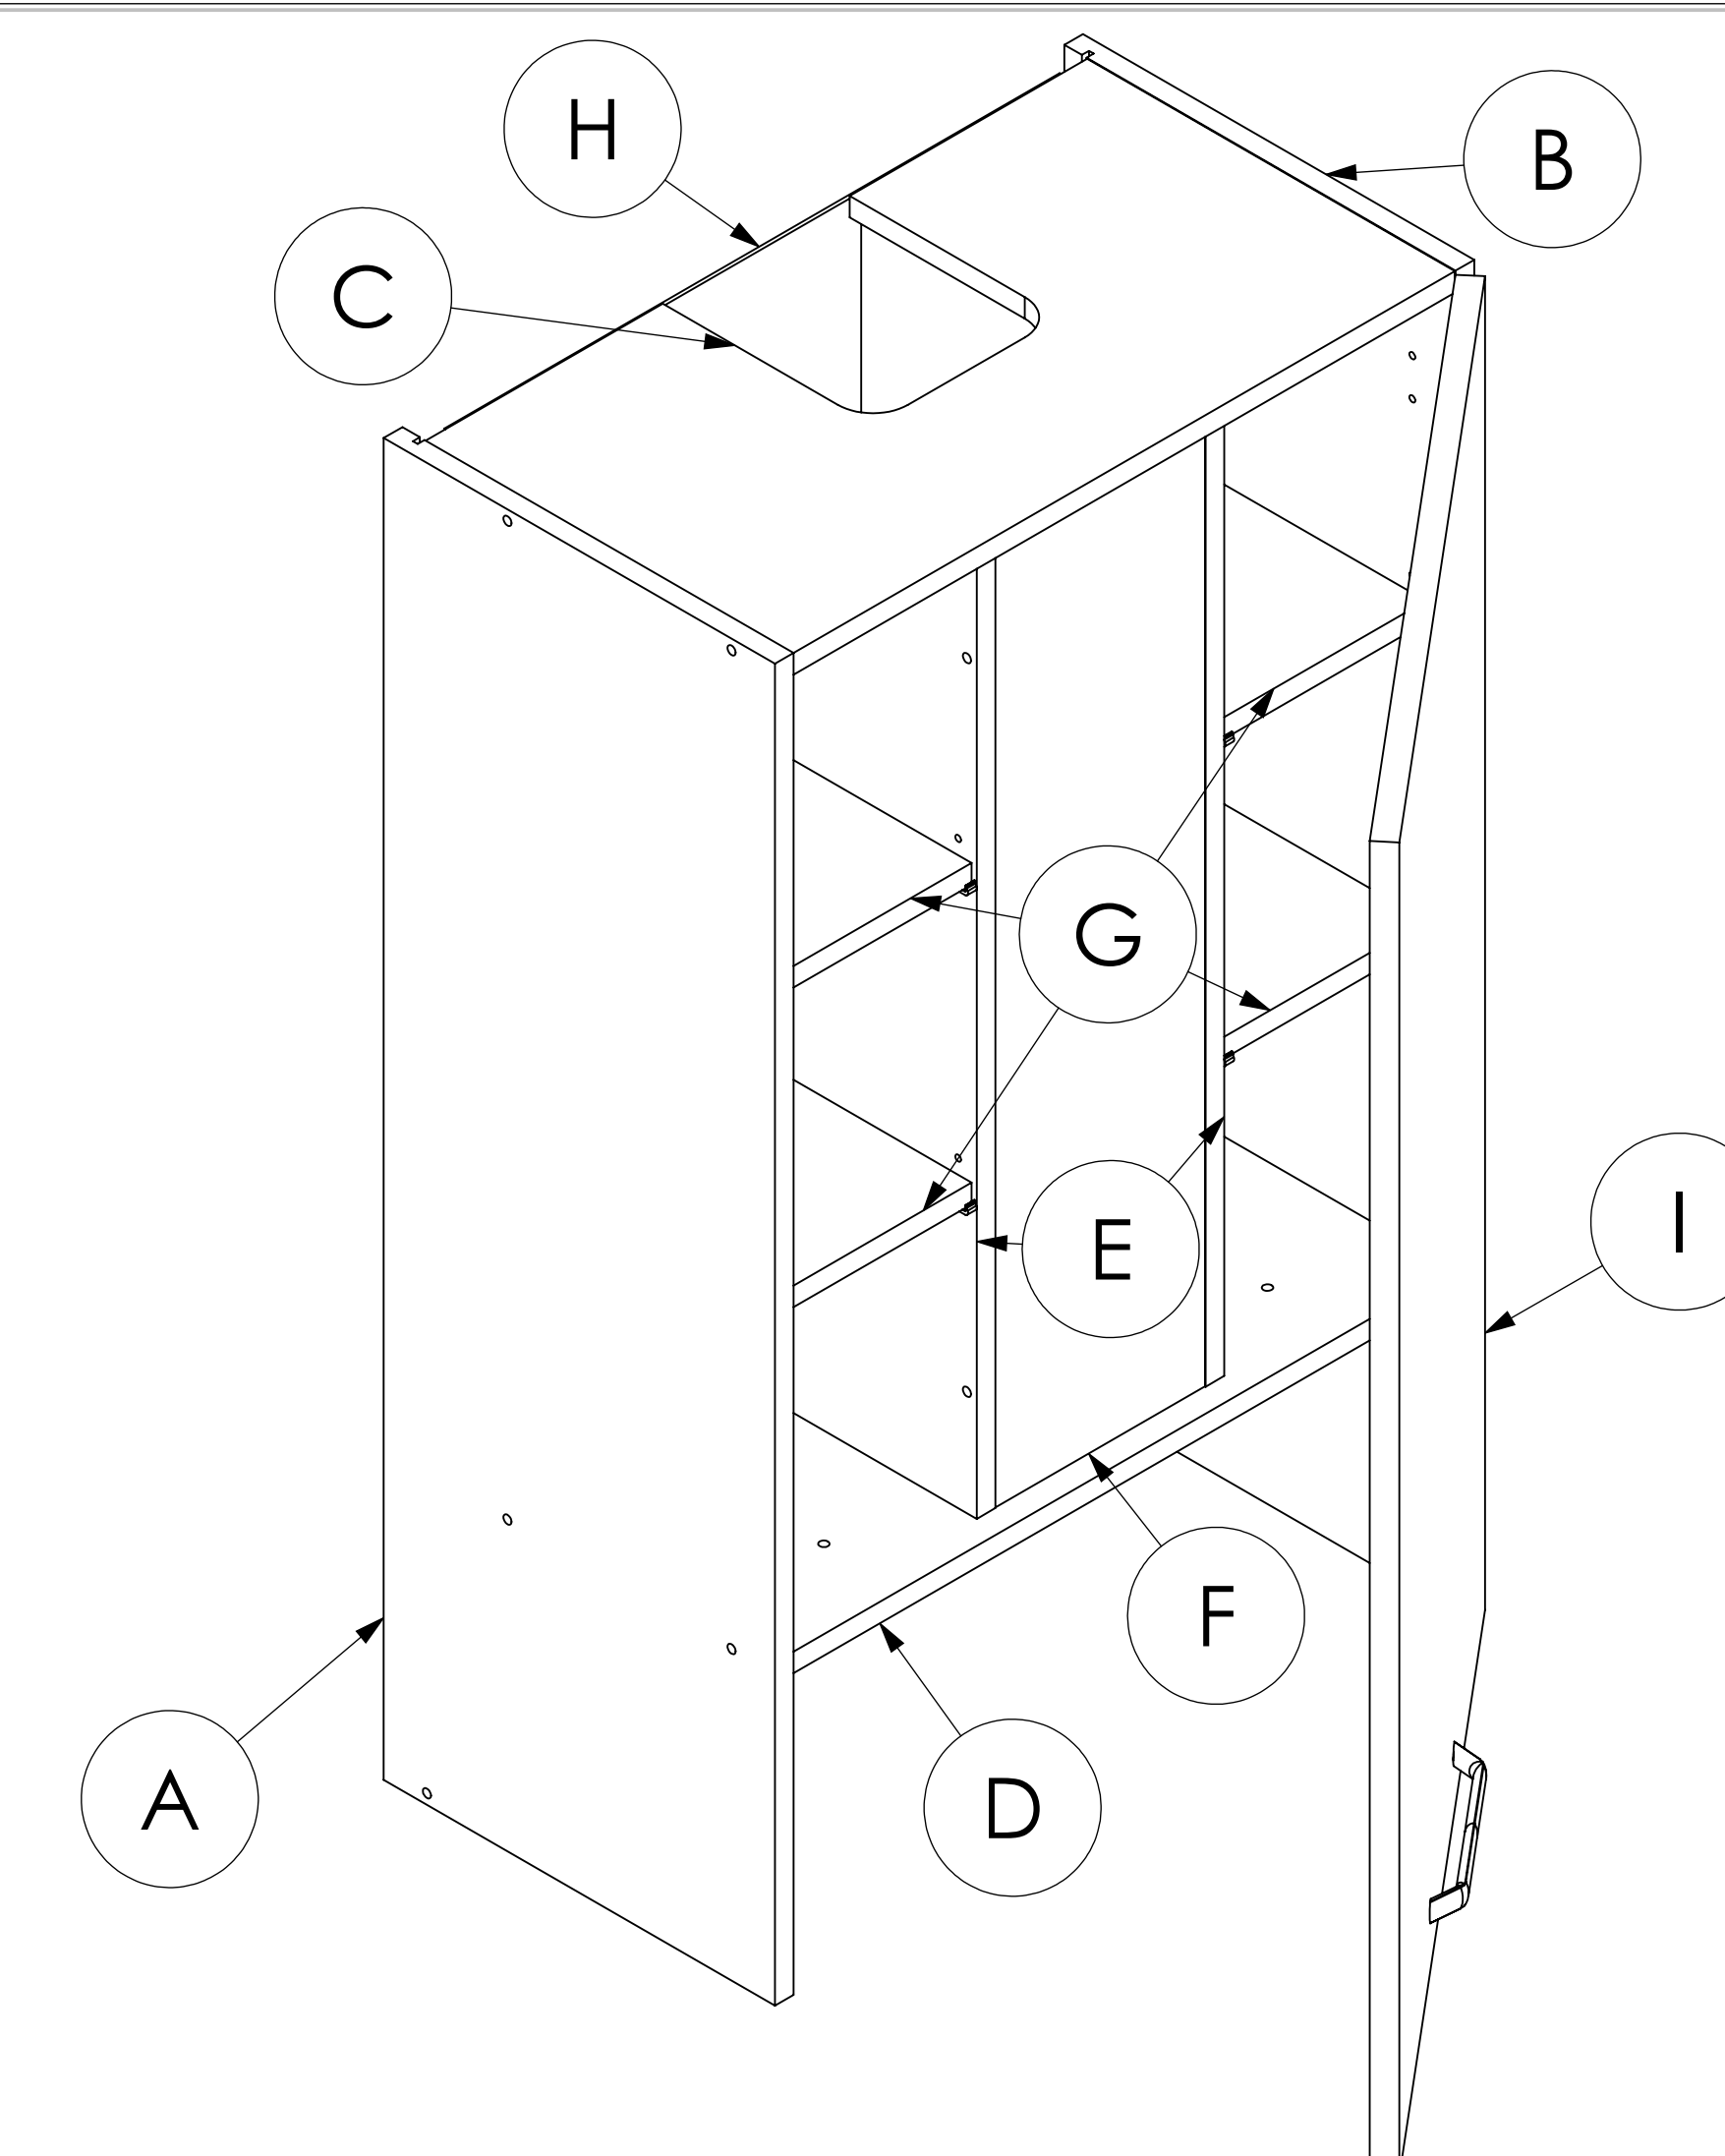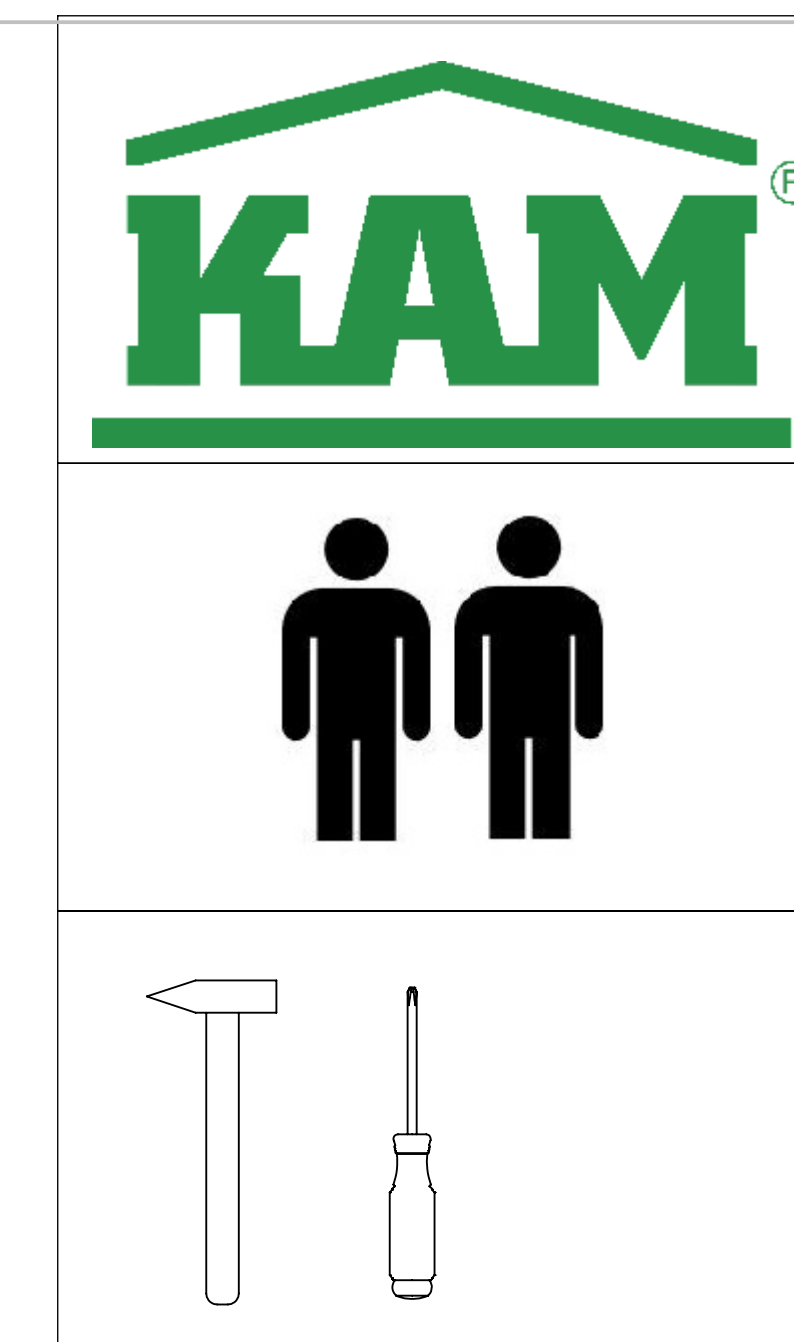


MON BWP3_60.1/100

5

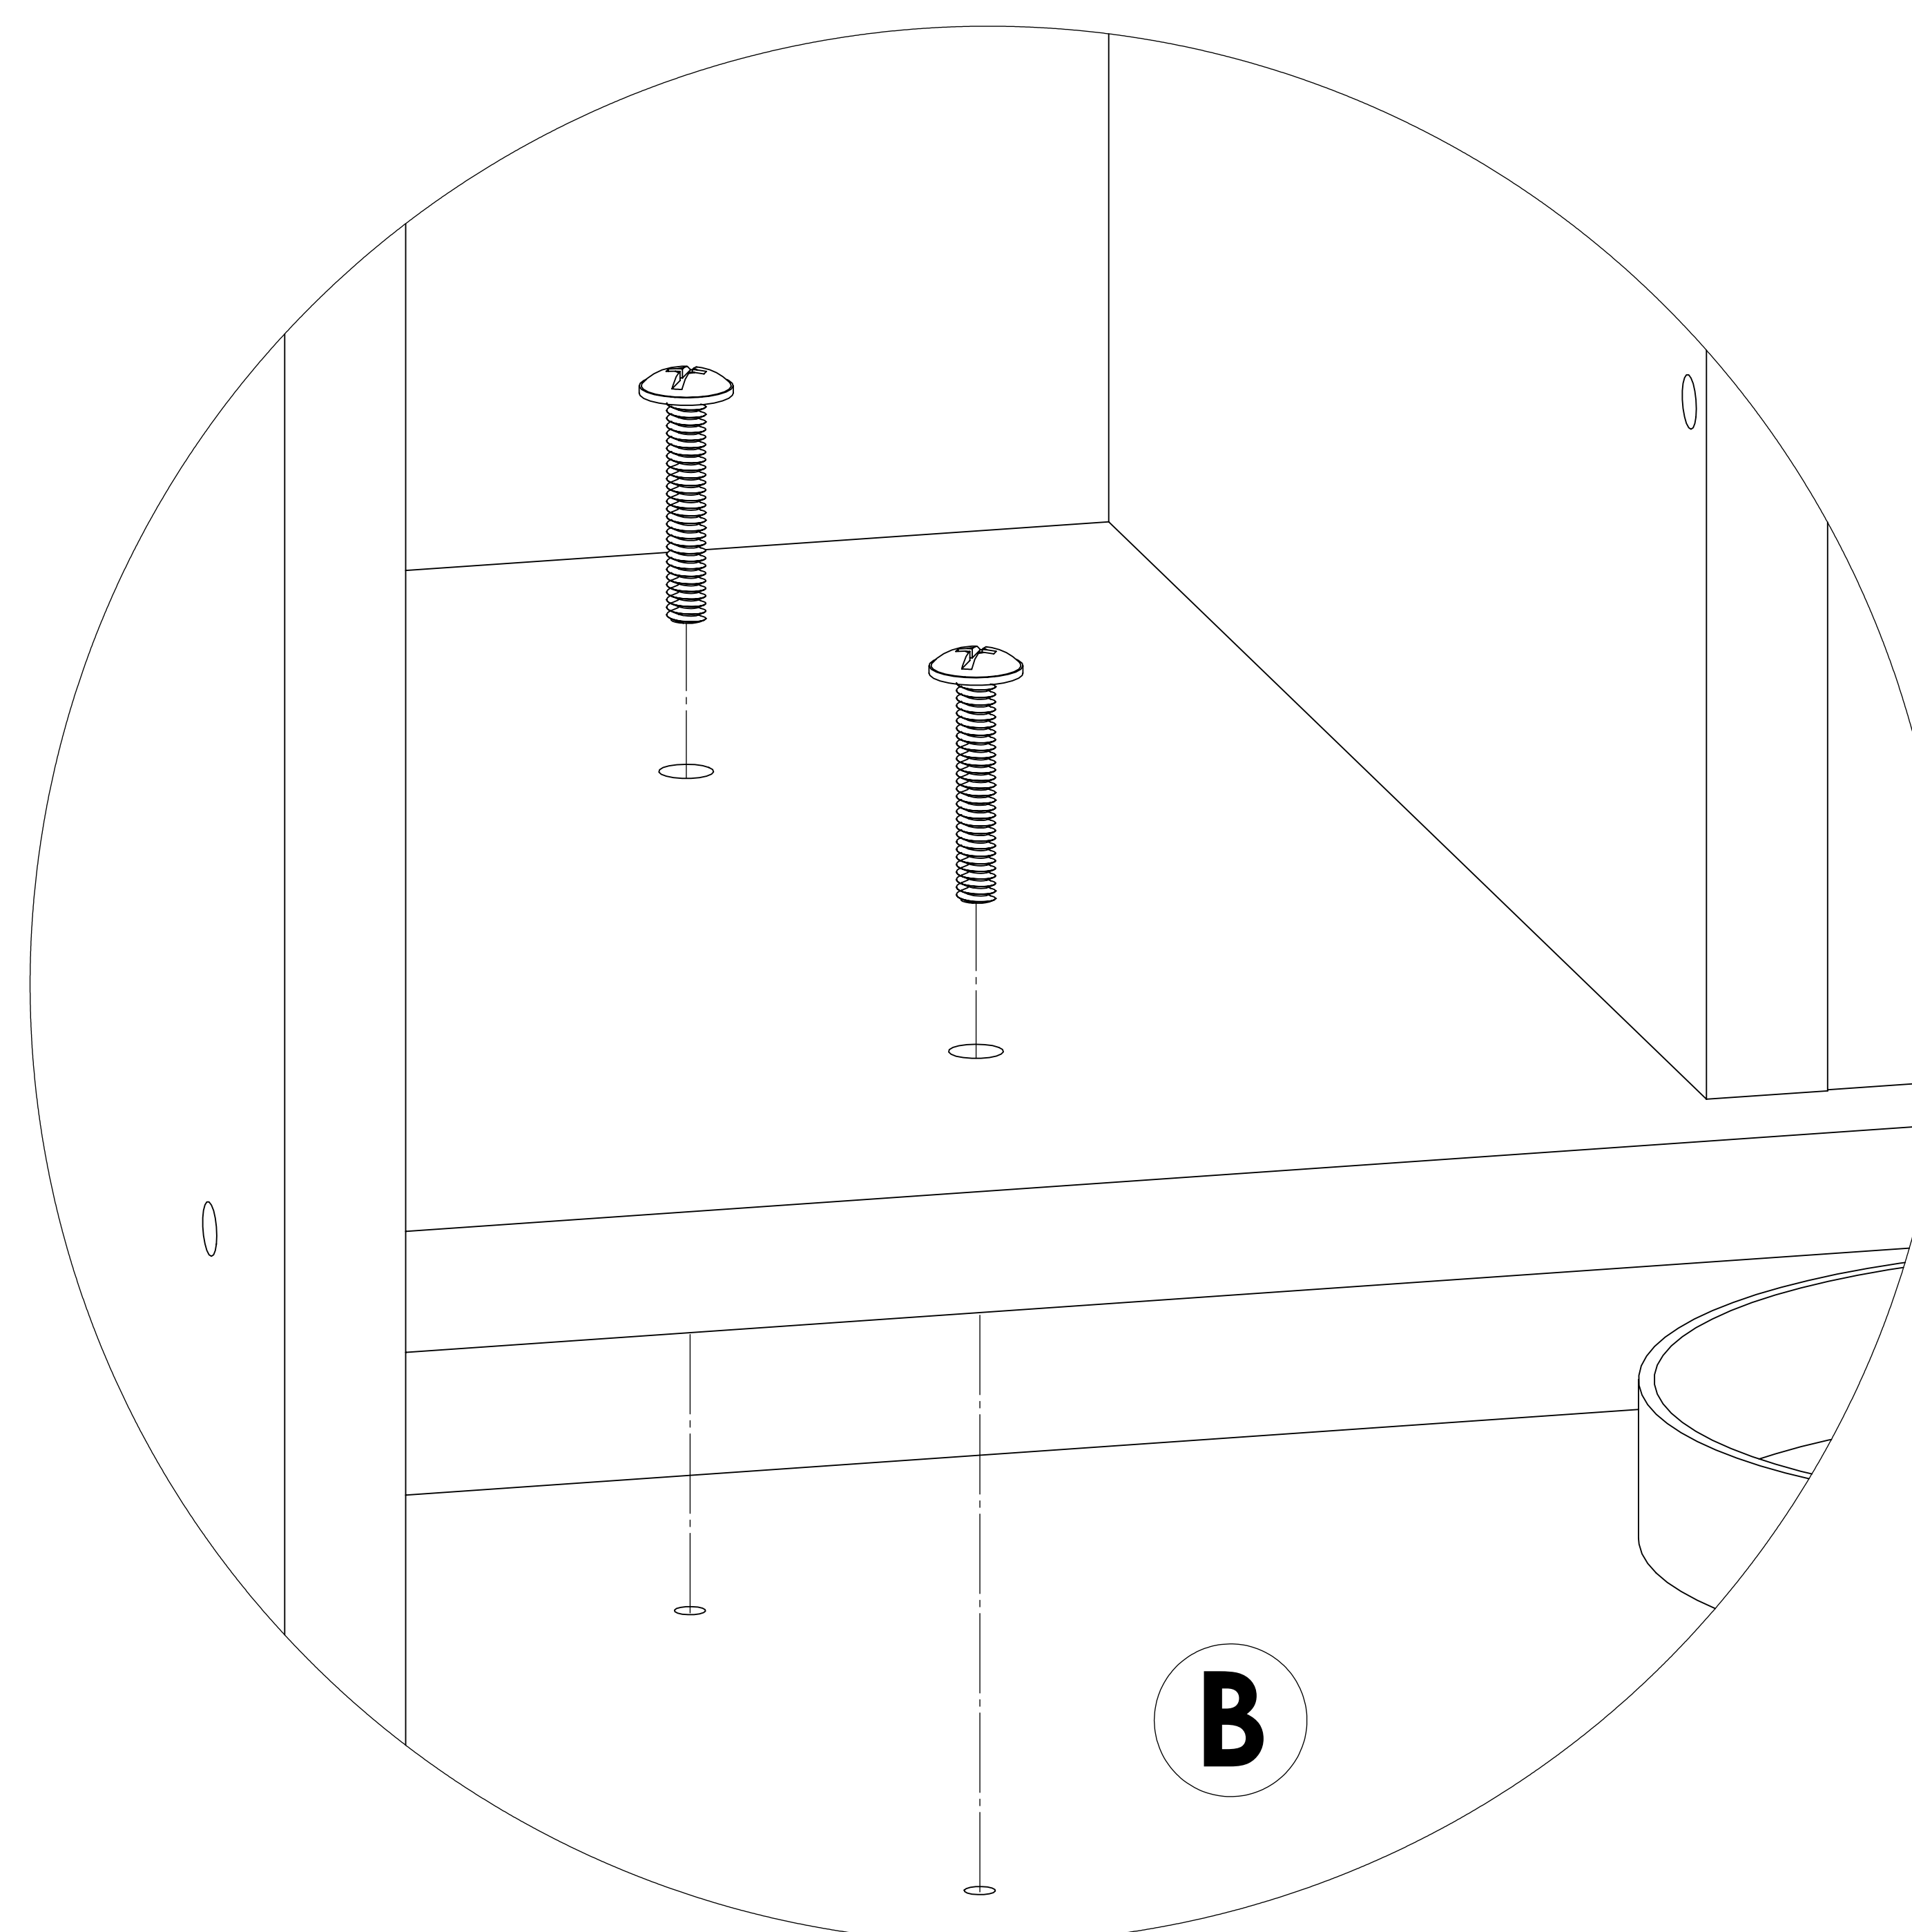

B

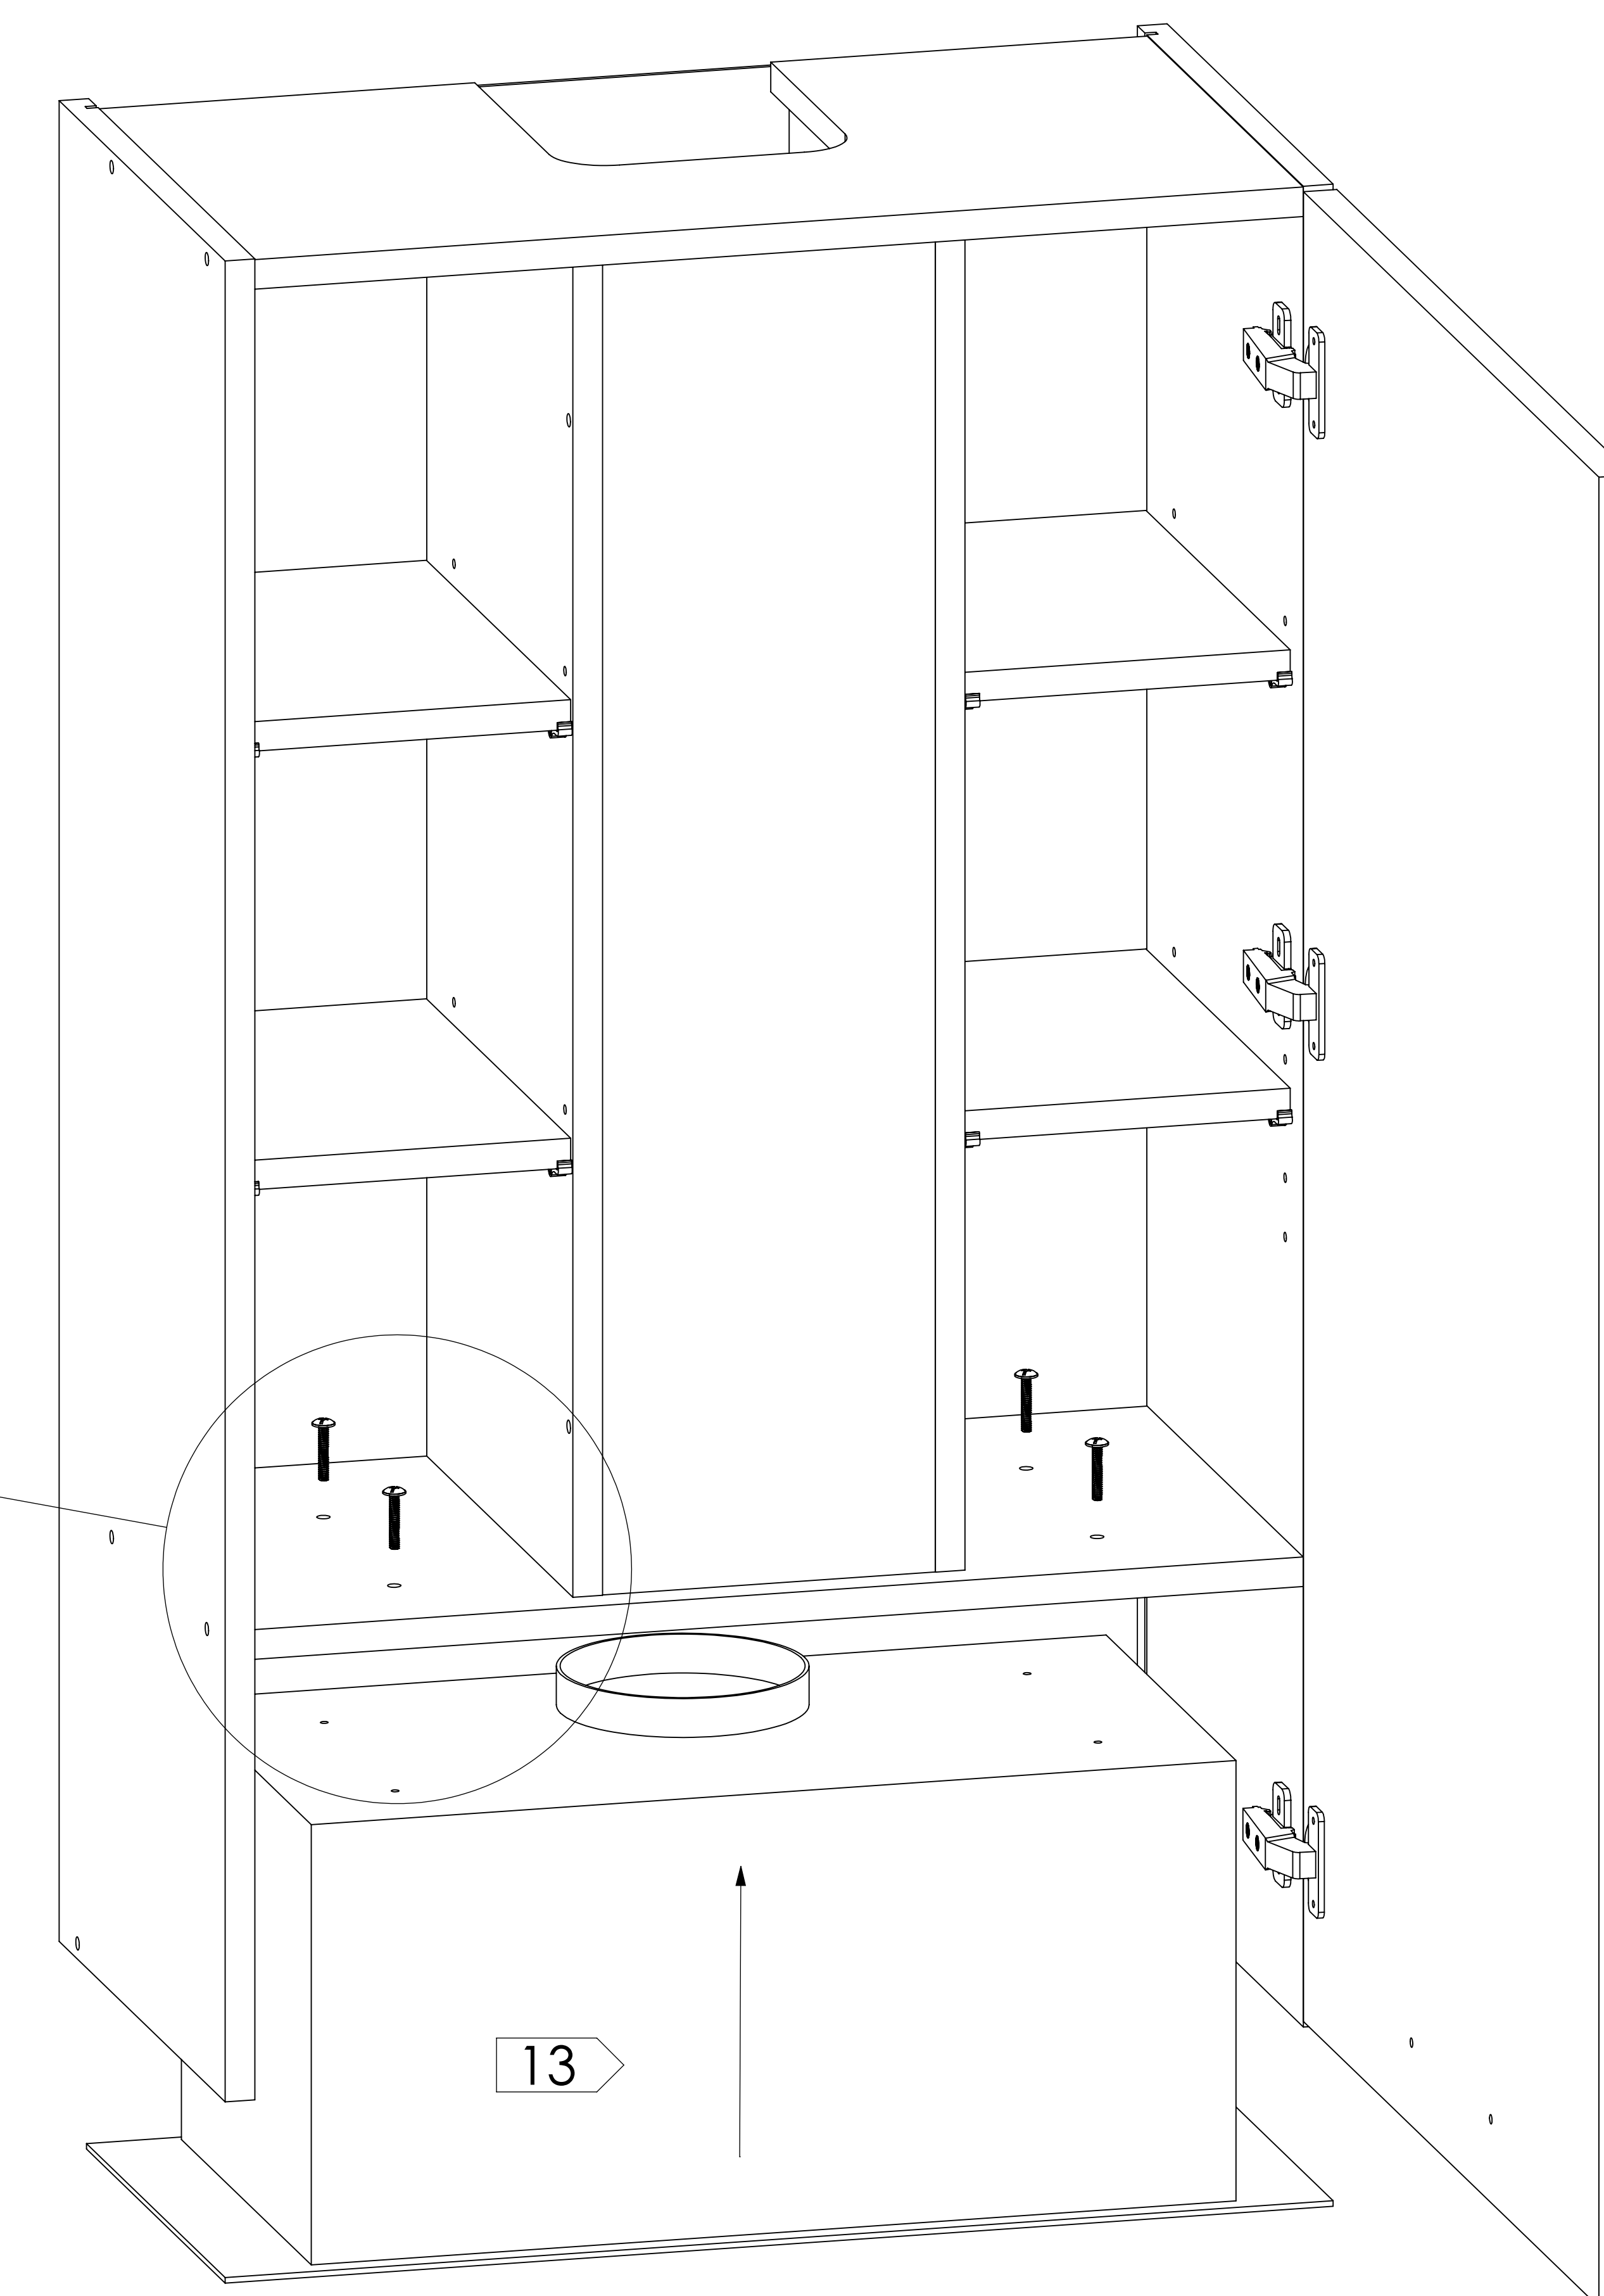

13