

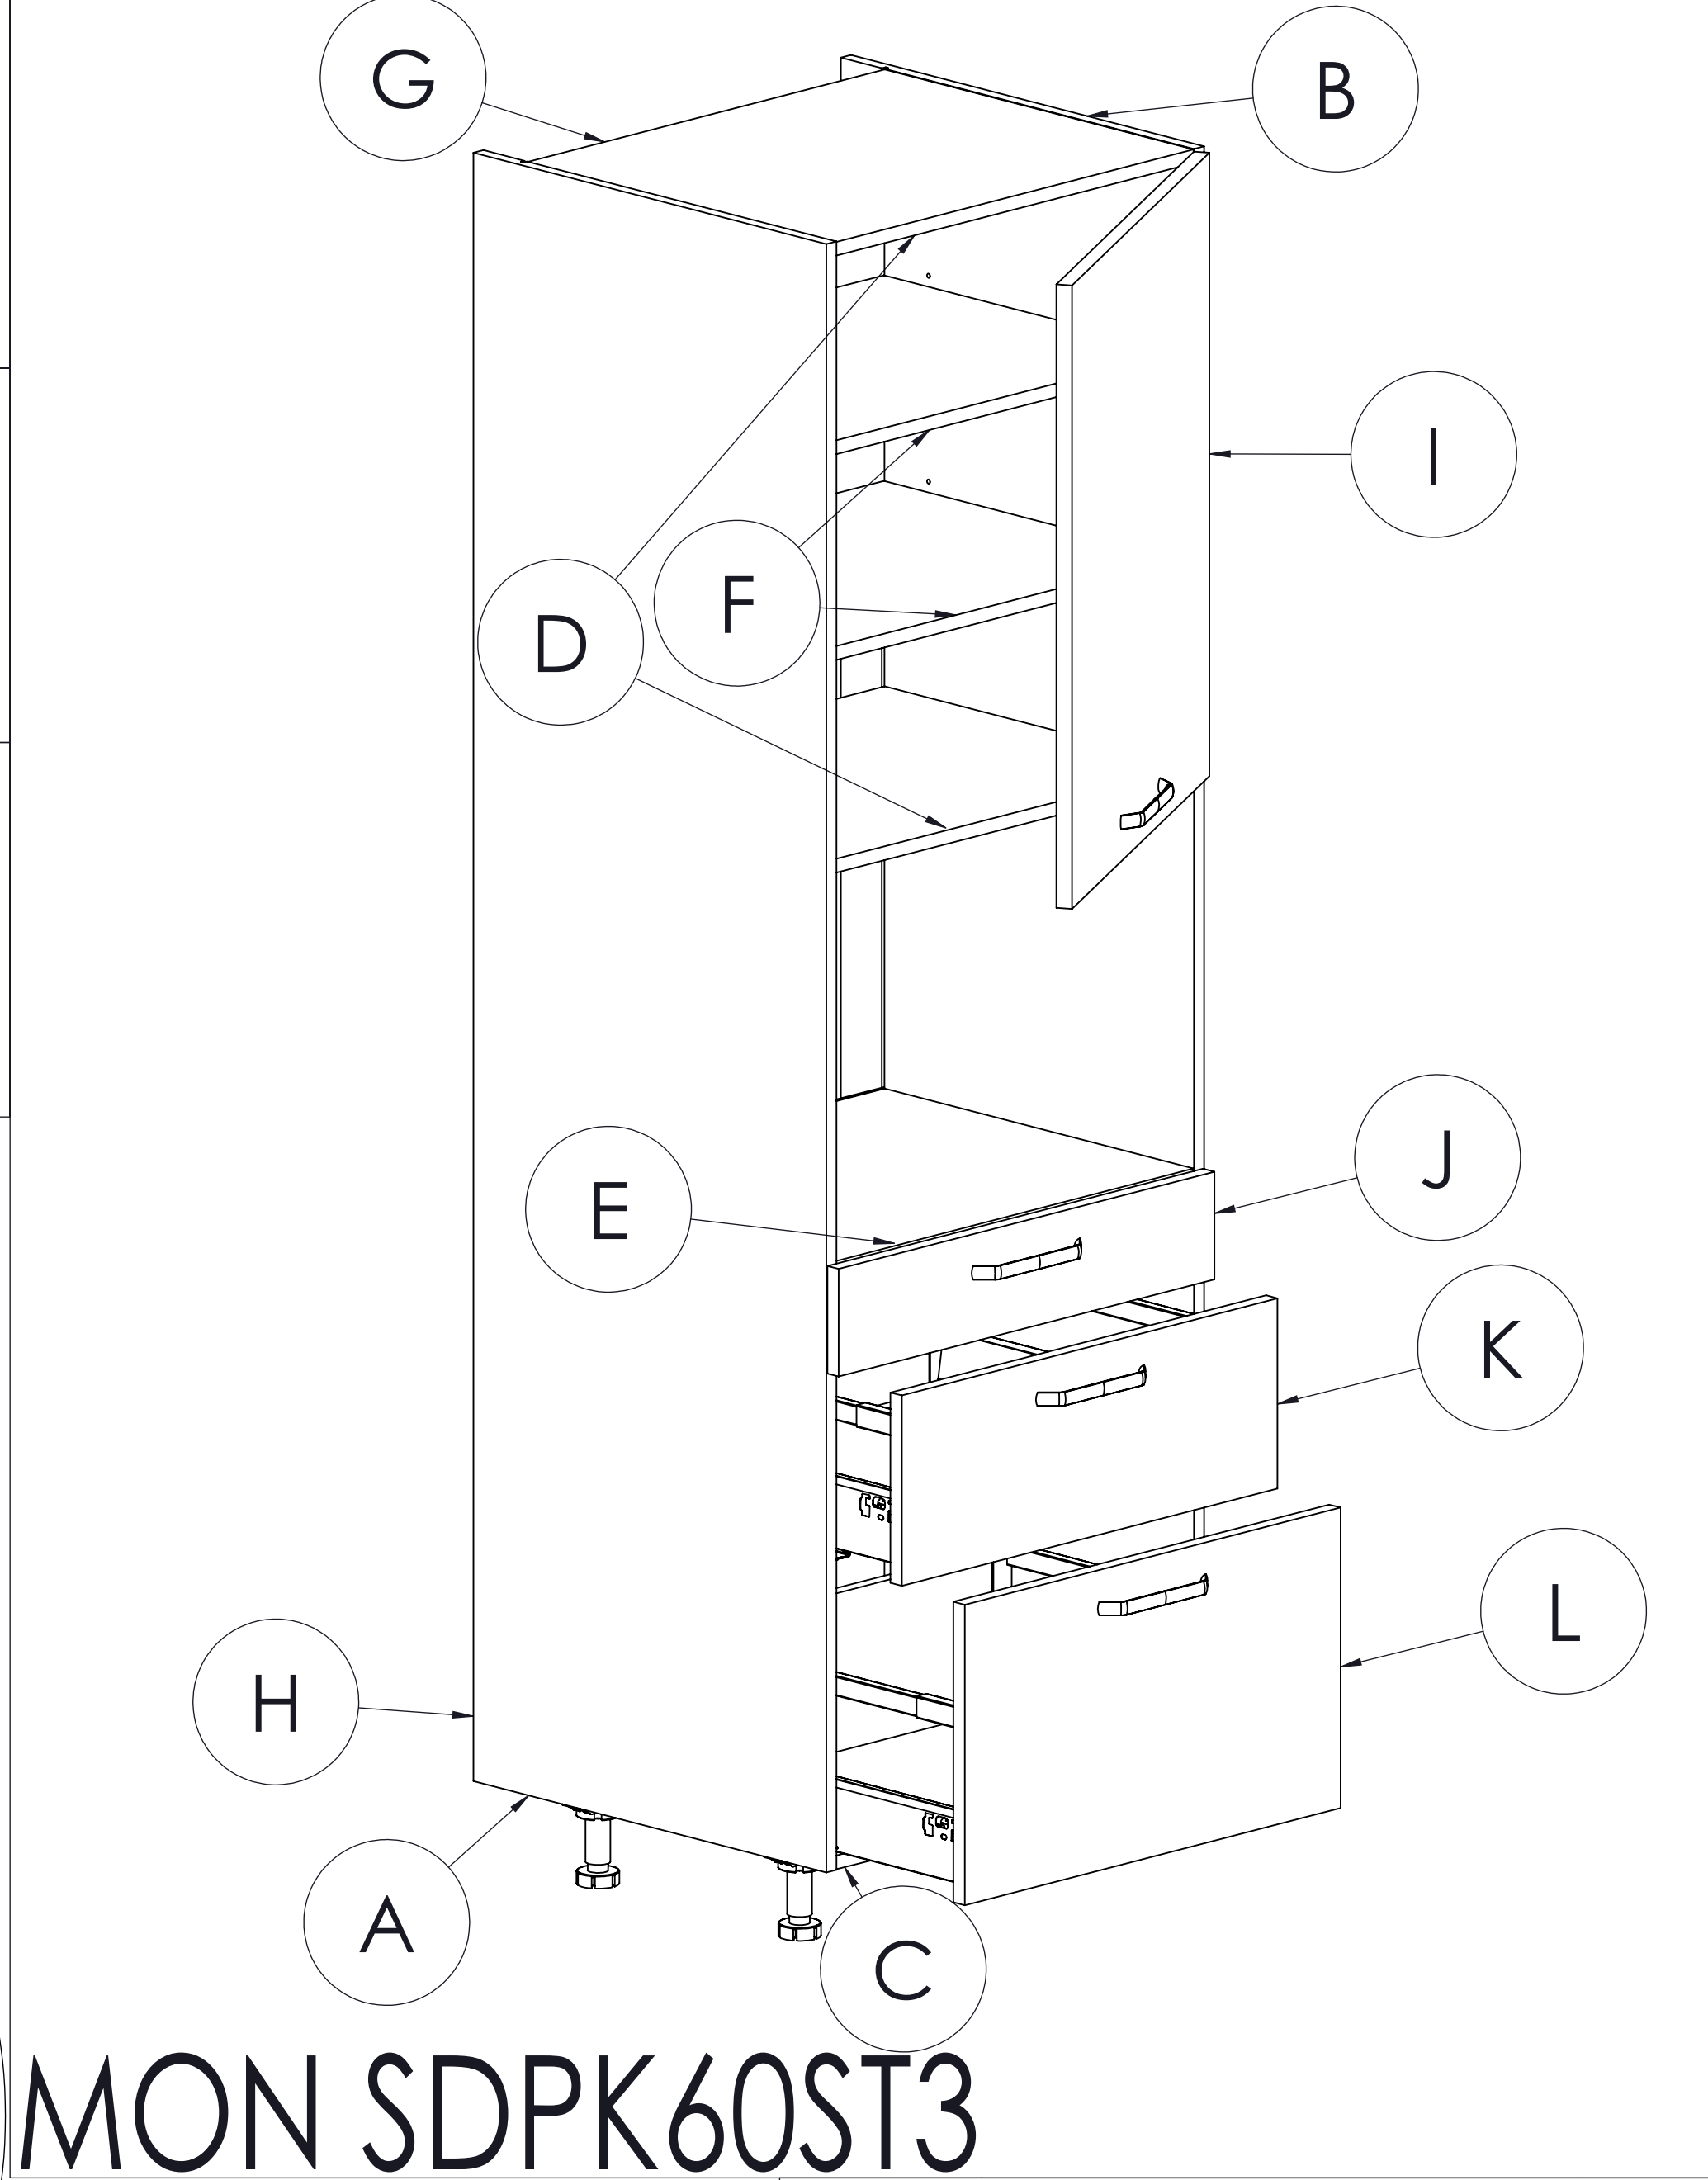
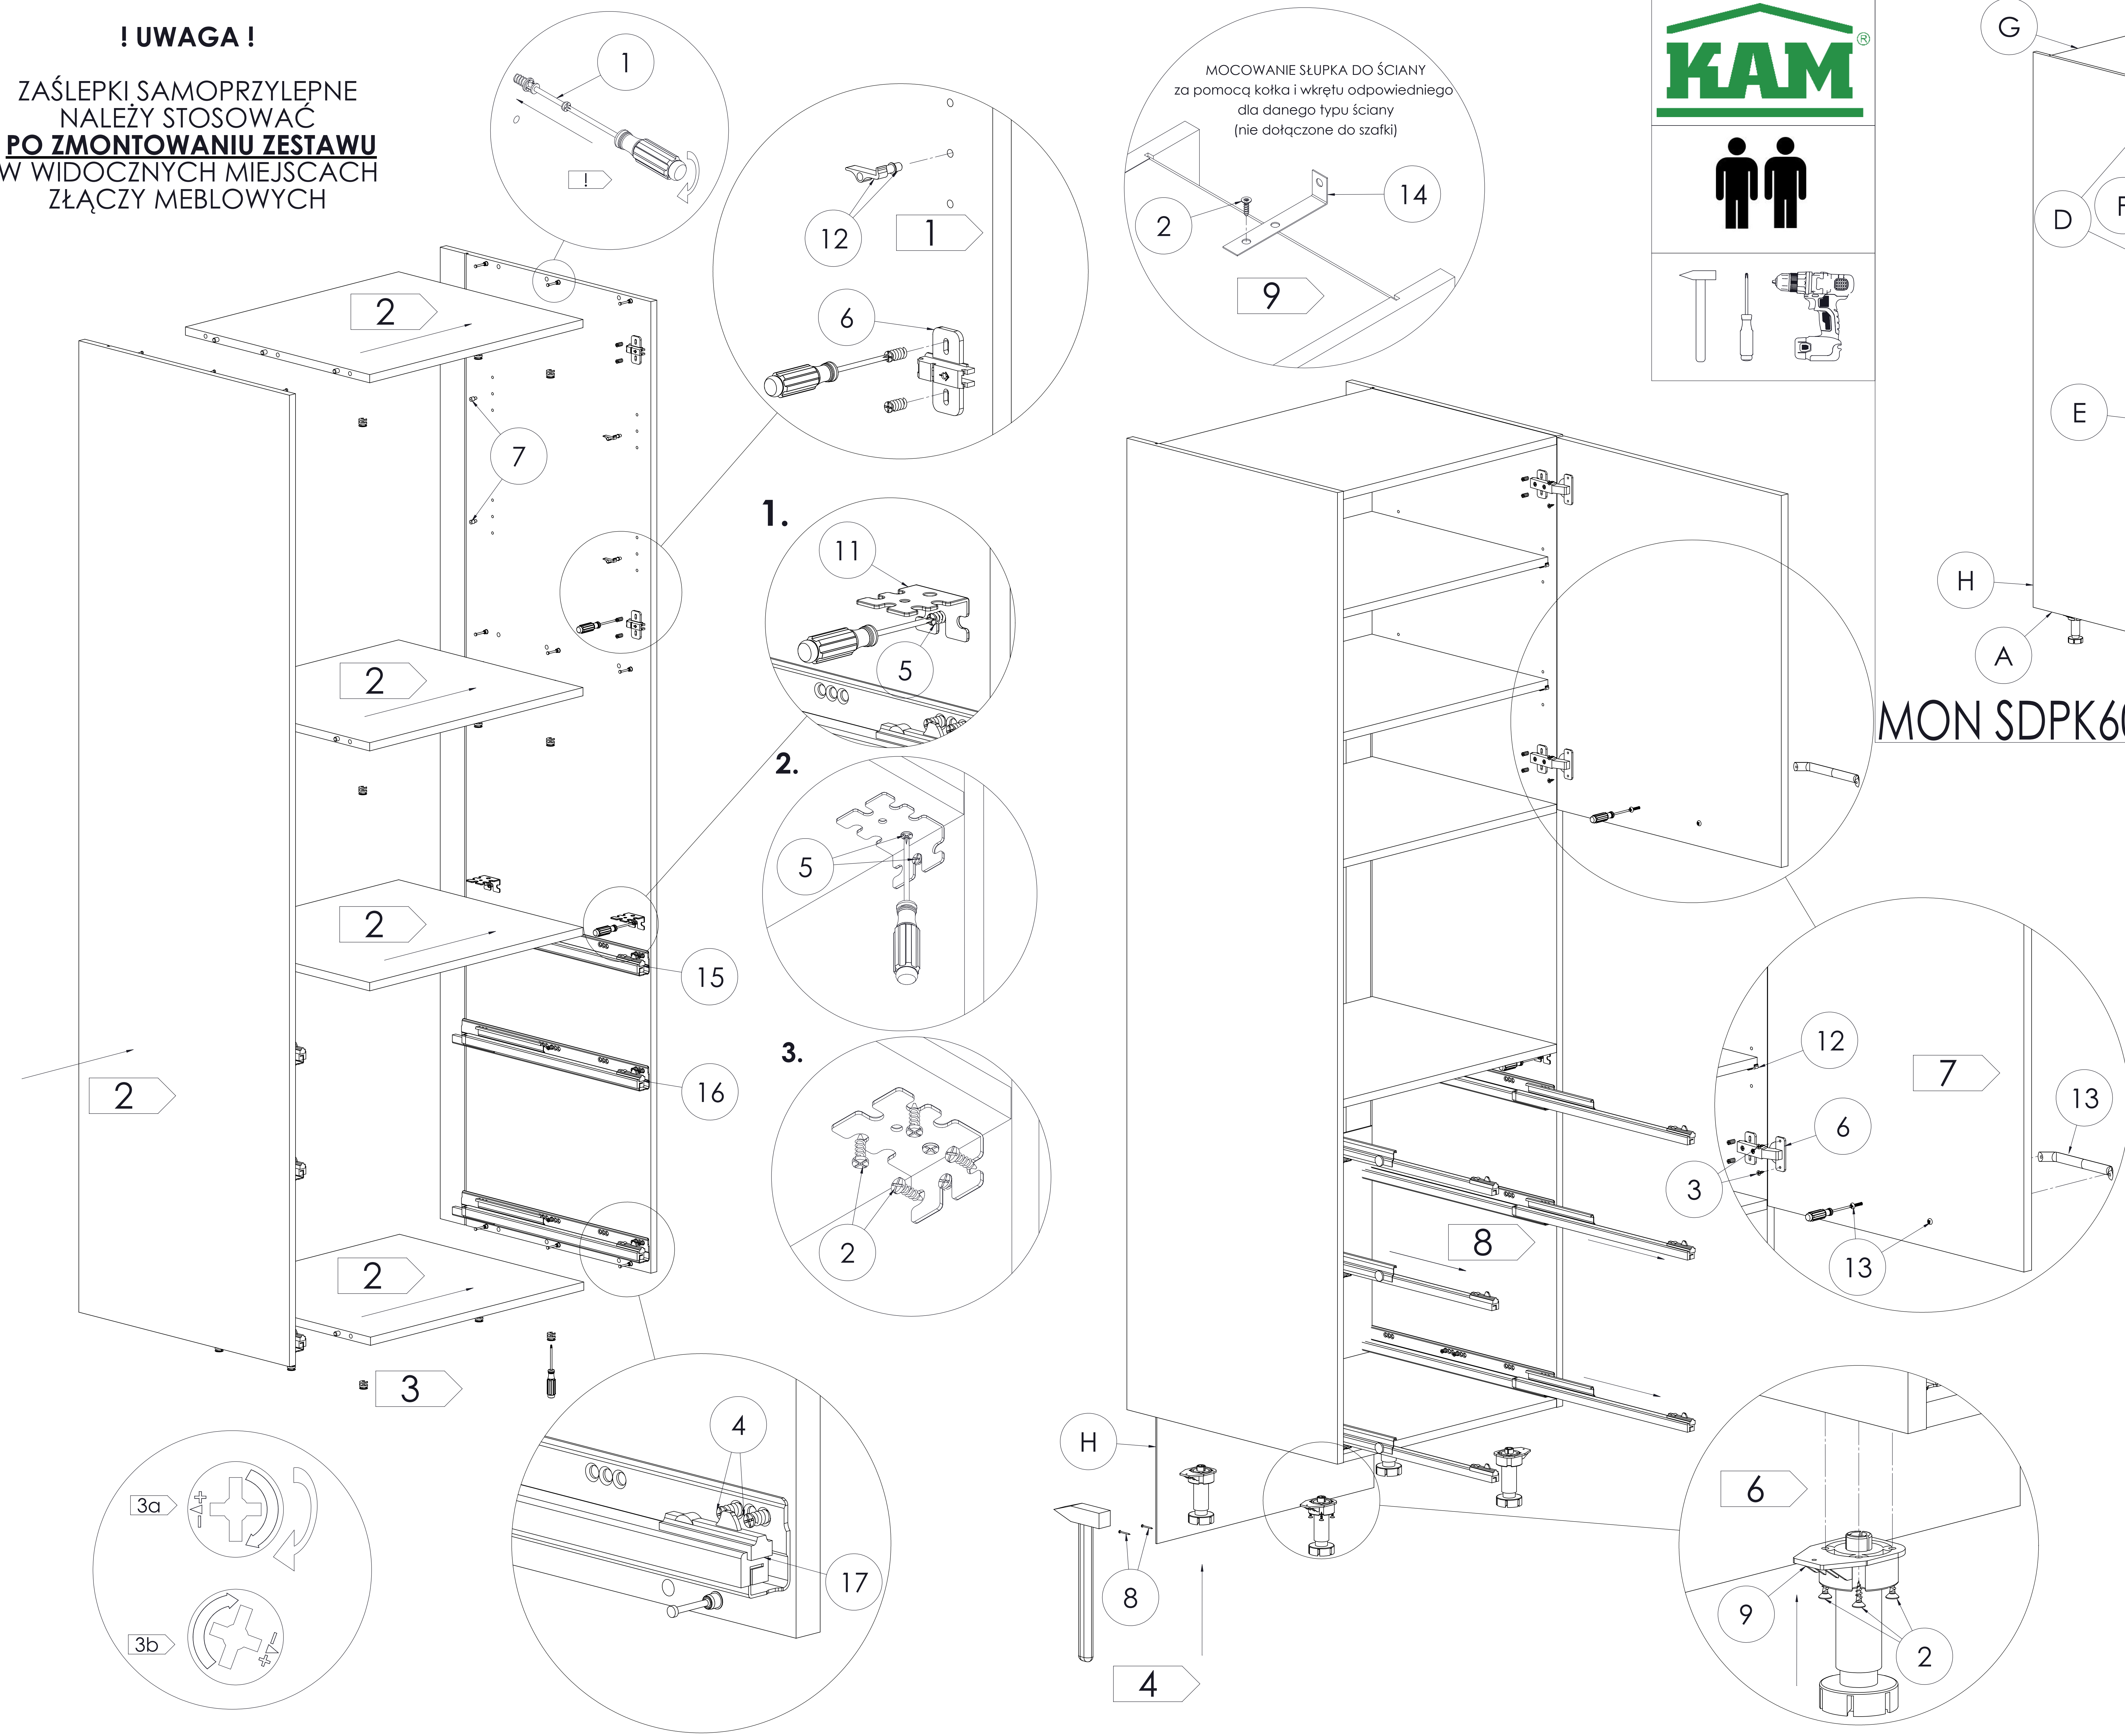
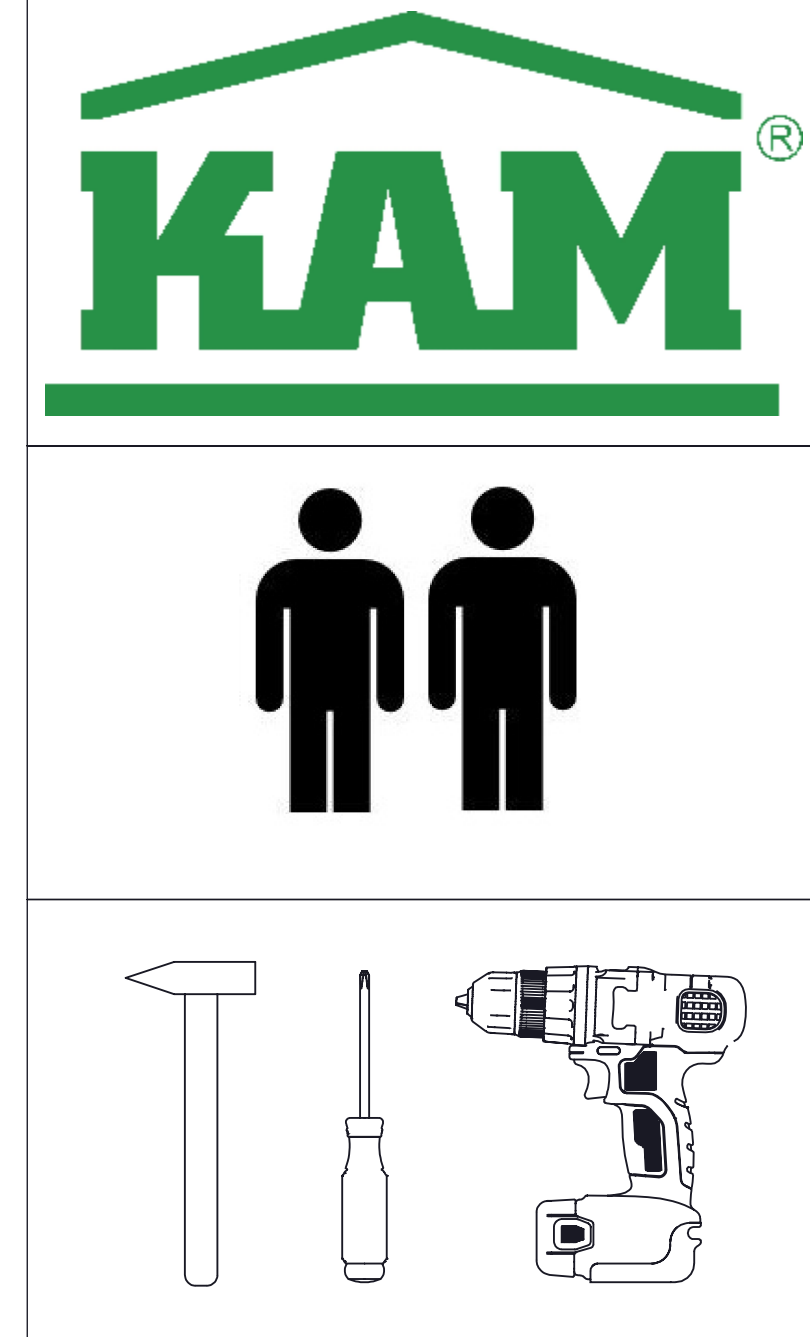
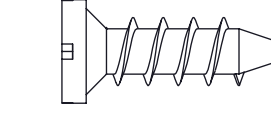
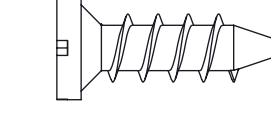
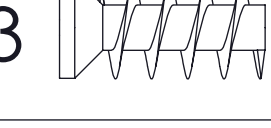
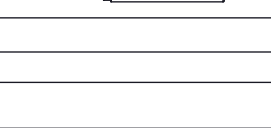
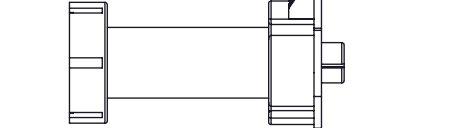
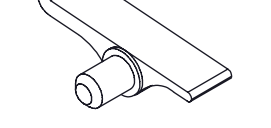
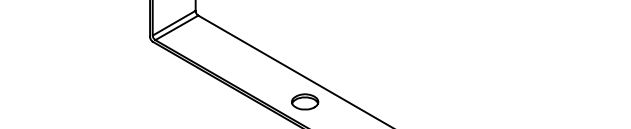
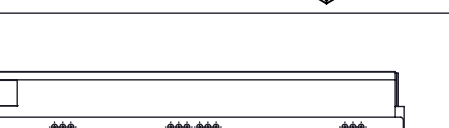
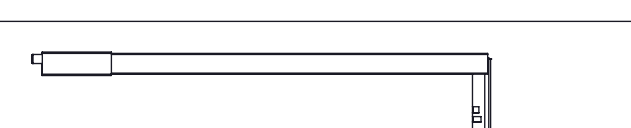
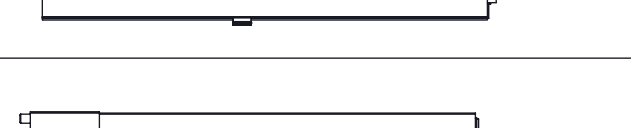
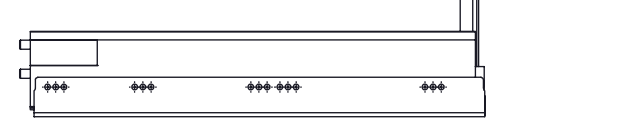


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

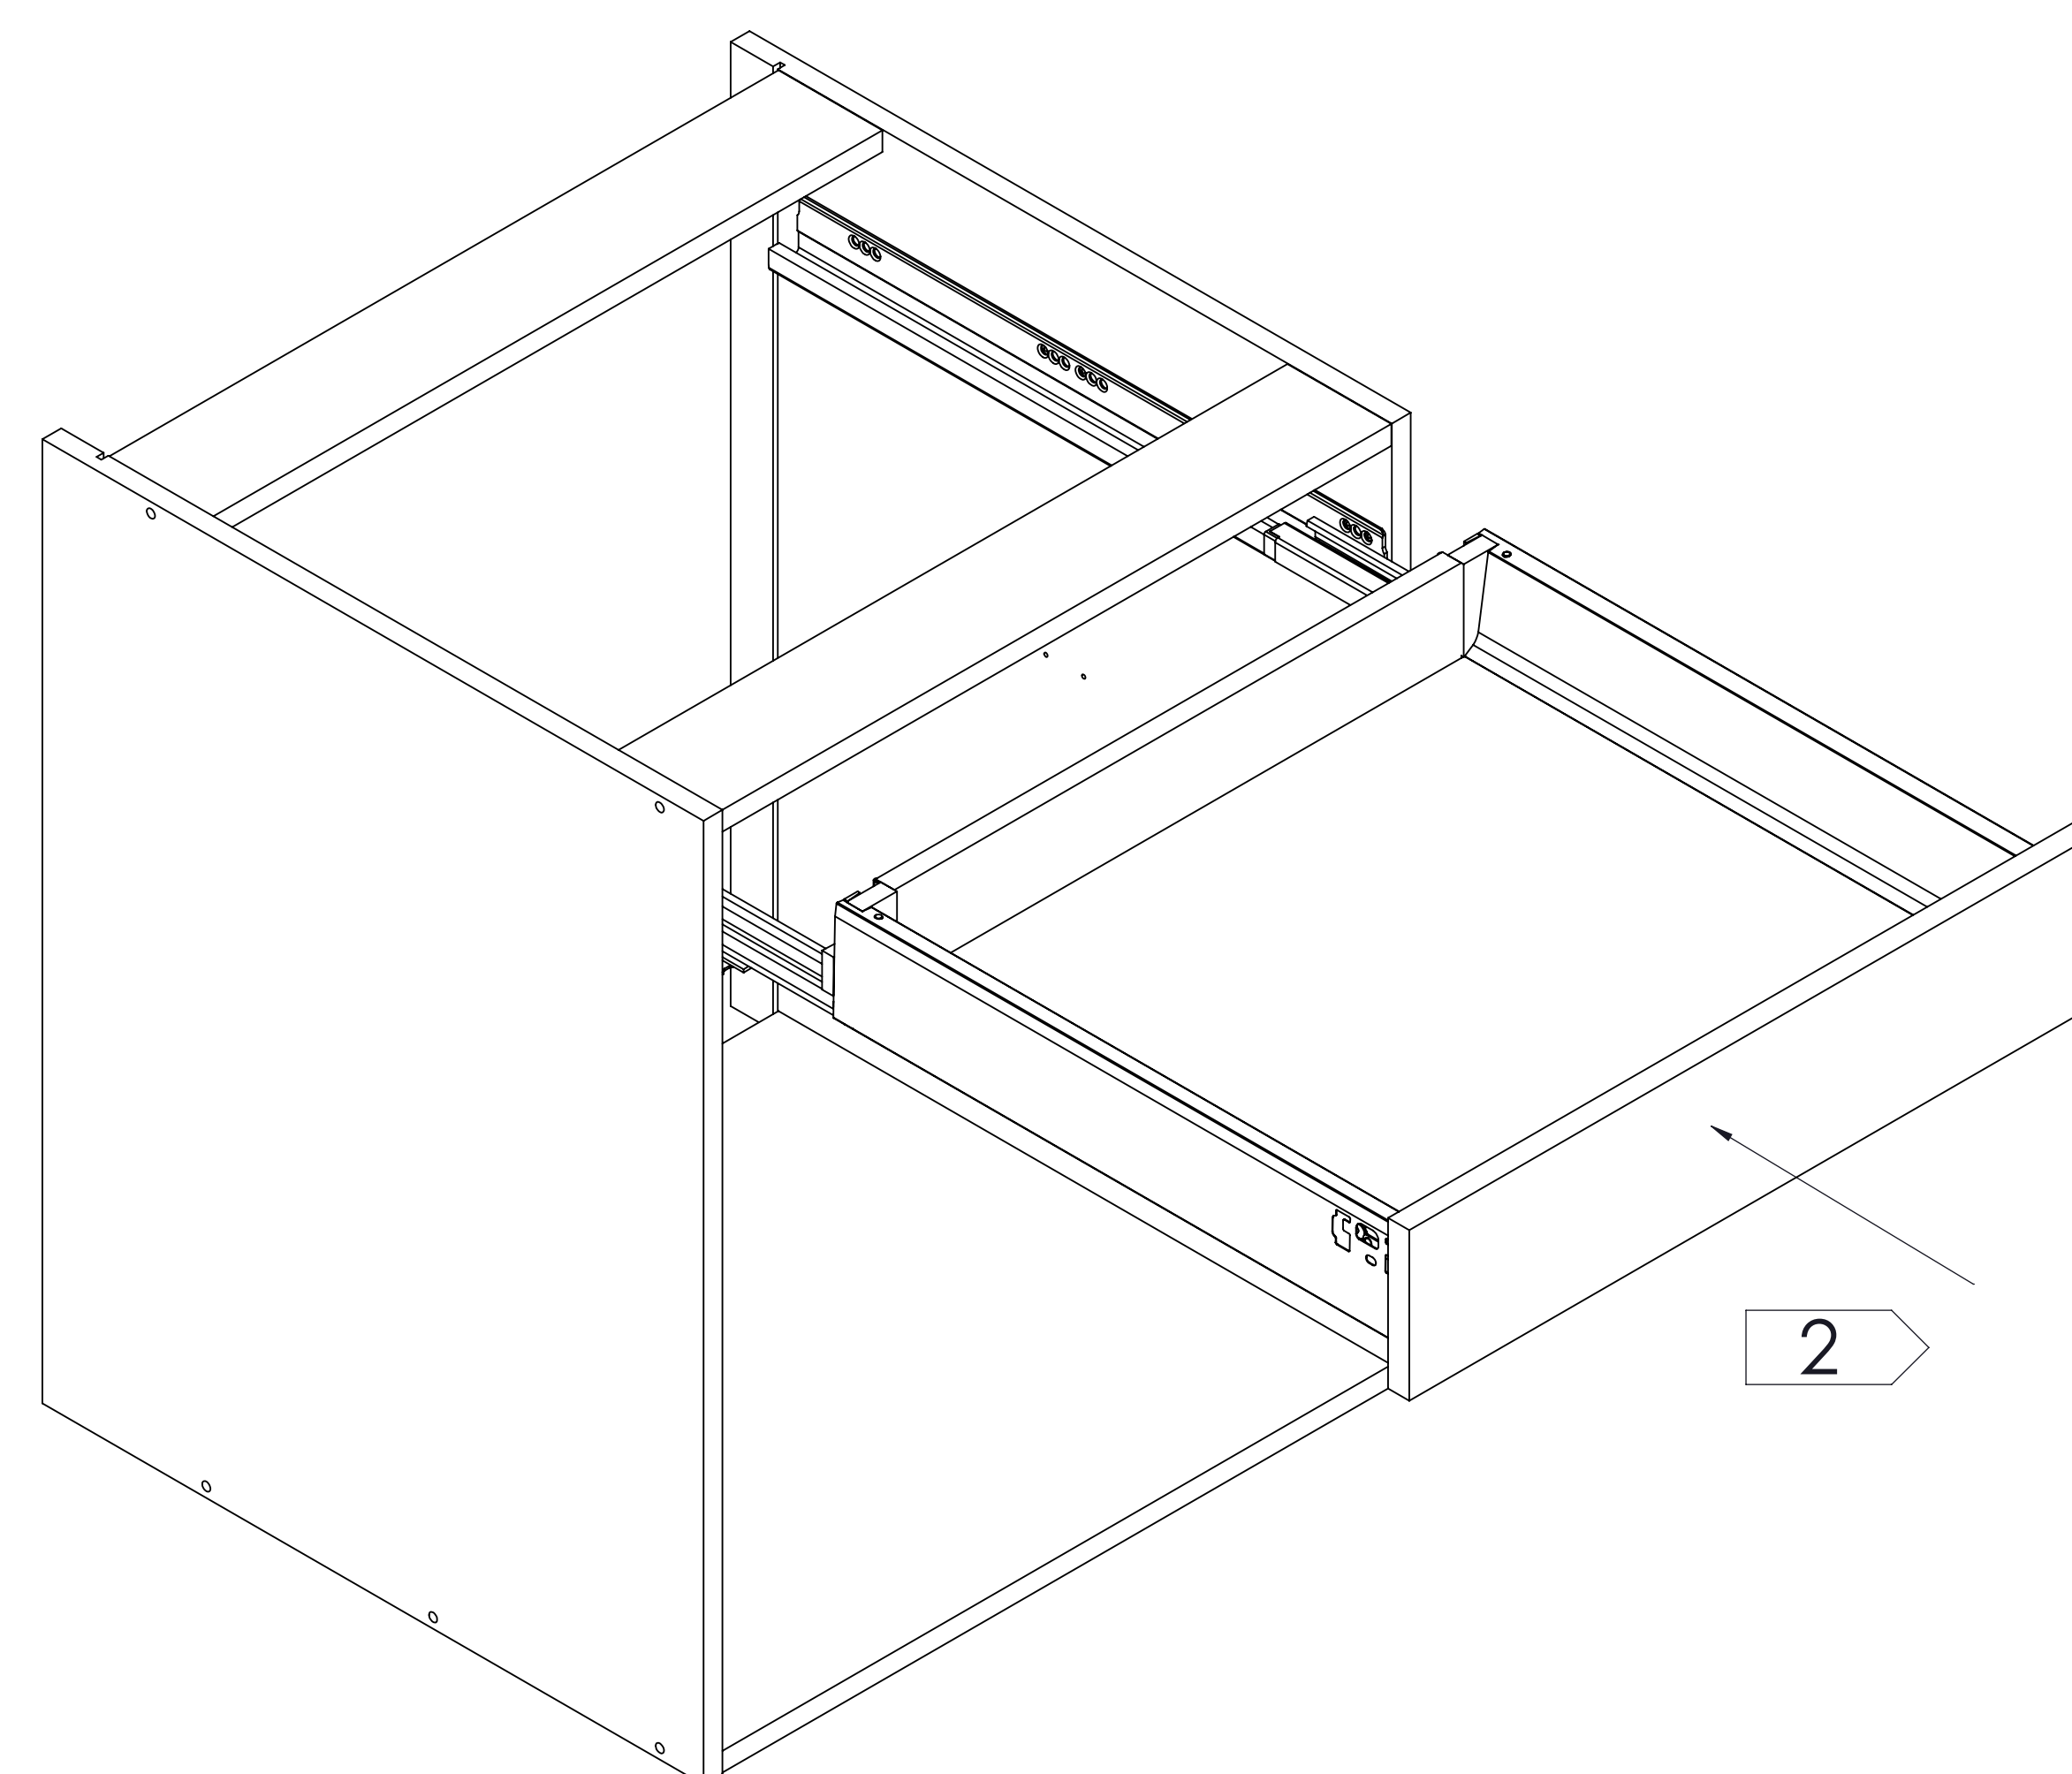


MON SDPK60ST3

LISTA CZĘŚCI		
Nr. detalu	Część	Ilość
1		18
2	4x16 	36
3	3.5x15 	4
4	EU 5x13 	24
5	EK 6,3x13 	8
6		2
7		4
8		20
9		4
10		1
11		4
12		4
13		3
14		1
15		1 kpl.
16		1 kpl.
17		1 kpl.

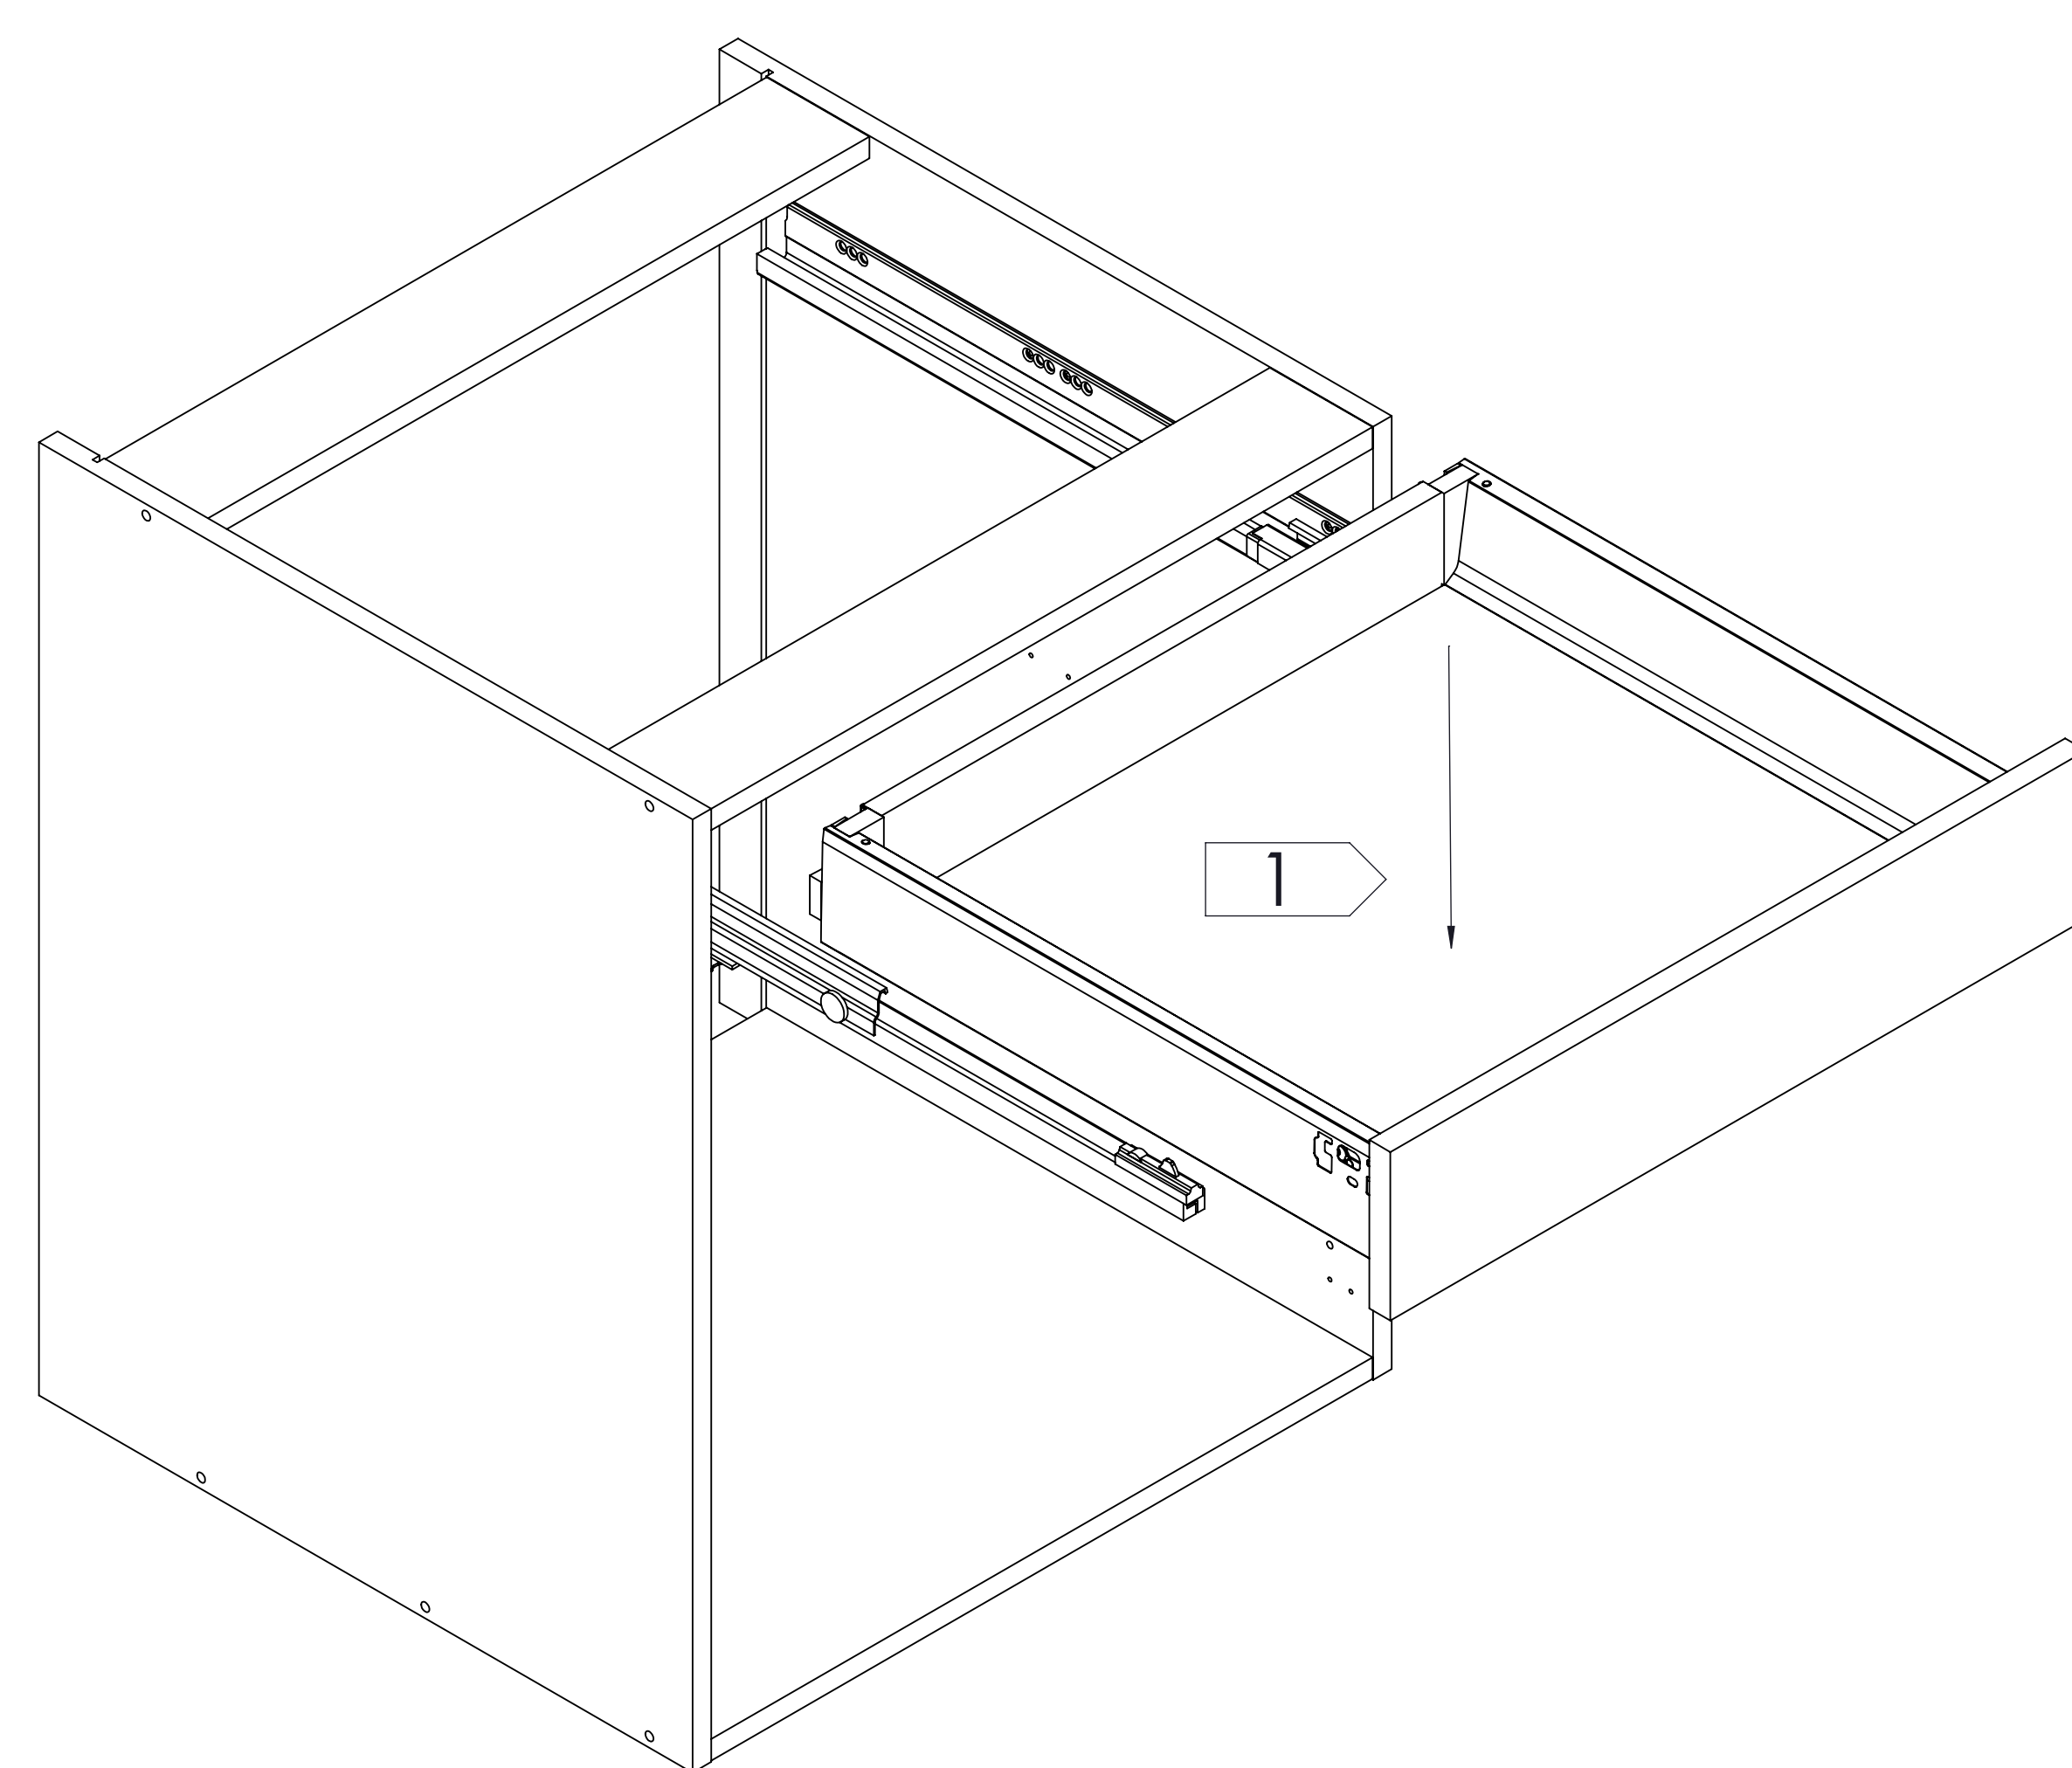

MONTAŻ SZUFLADY

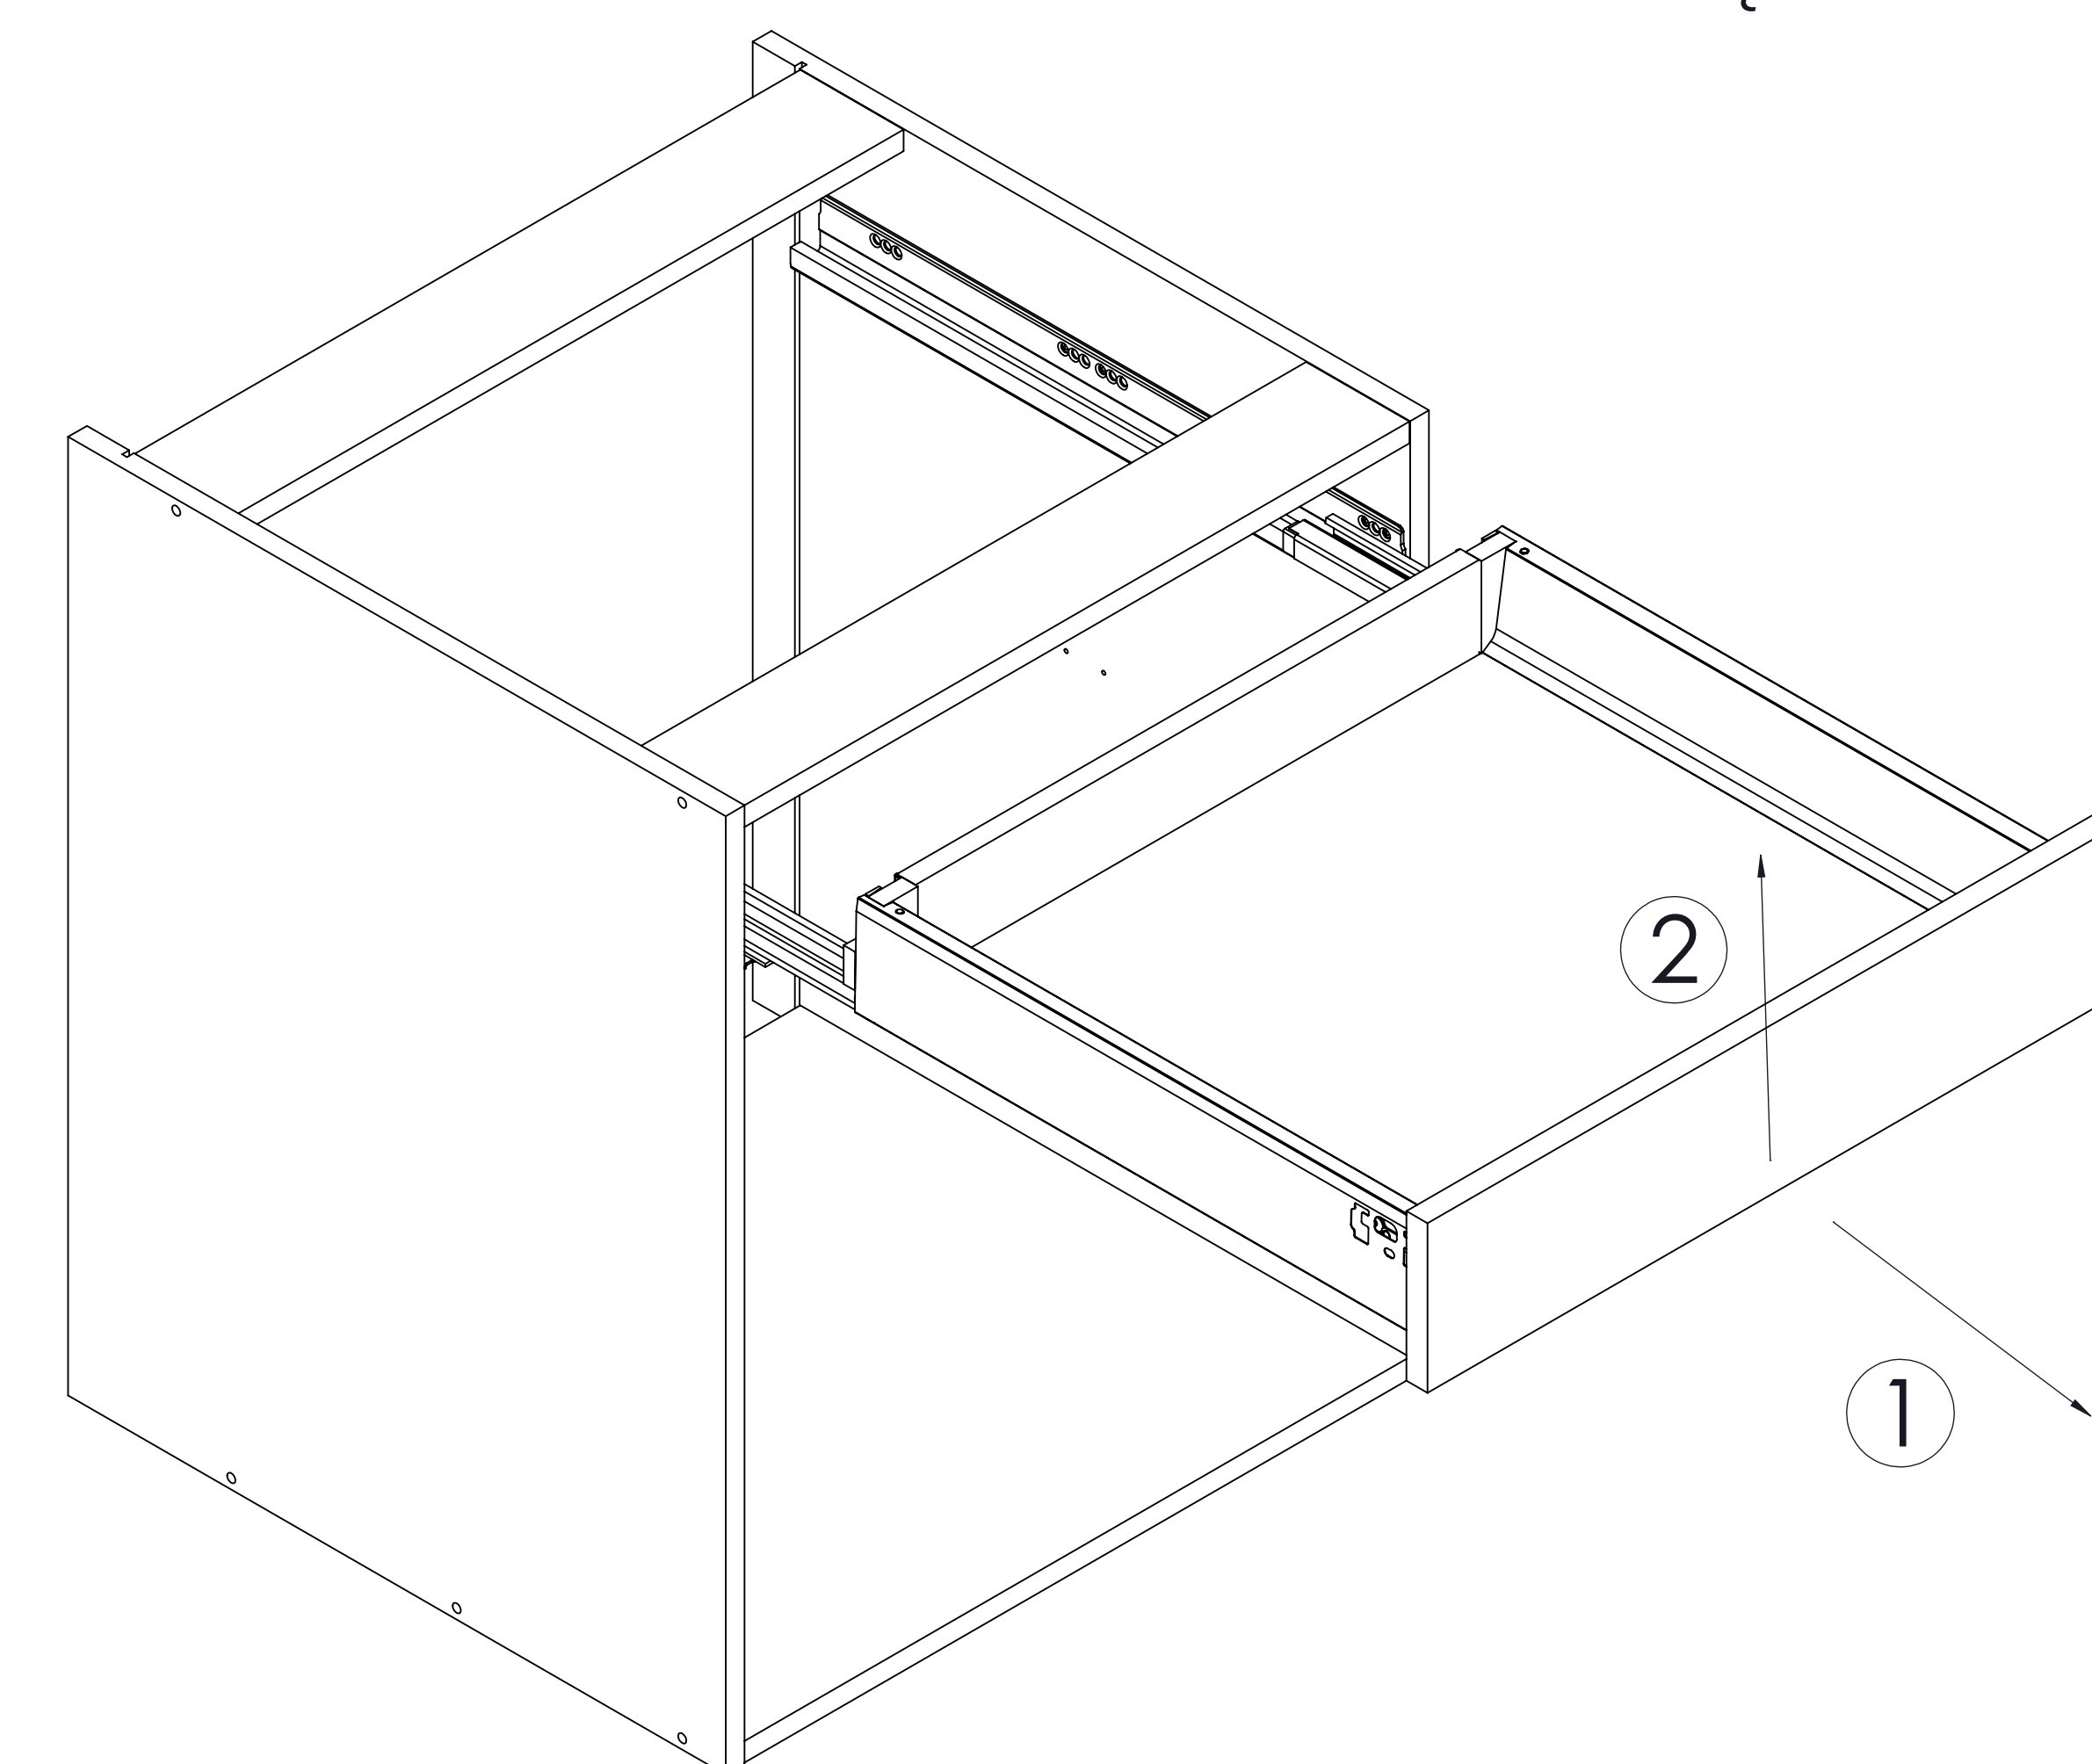


- ① WYCIĄGNIJ SZUFLADĘ
MAKSYMALNIE DO PRZODU
- ② NASTĘPNIE PODNIĘŚ JĄ
TRZYMAJĄC ZA FRONT


DEMONTAŻ SZUFLADY

ABY UWOLNIĆ MOCOWANIE
FRONTU SZUFLADY


- ① WŁÓŻ ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY
WE WSKAZANE MIEJSCE
I PRZEKRĘĆ
- ② WYCIĄGNIJ MOCOWANIE
RAZEM Z FRONTEM

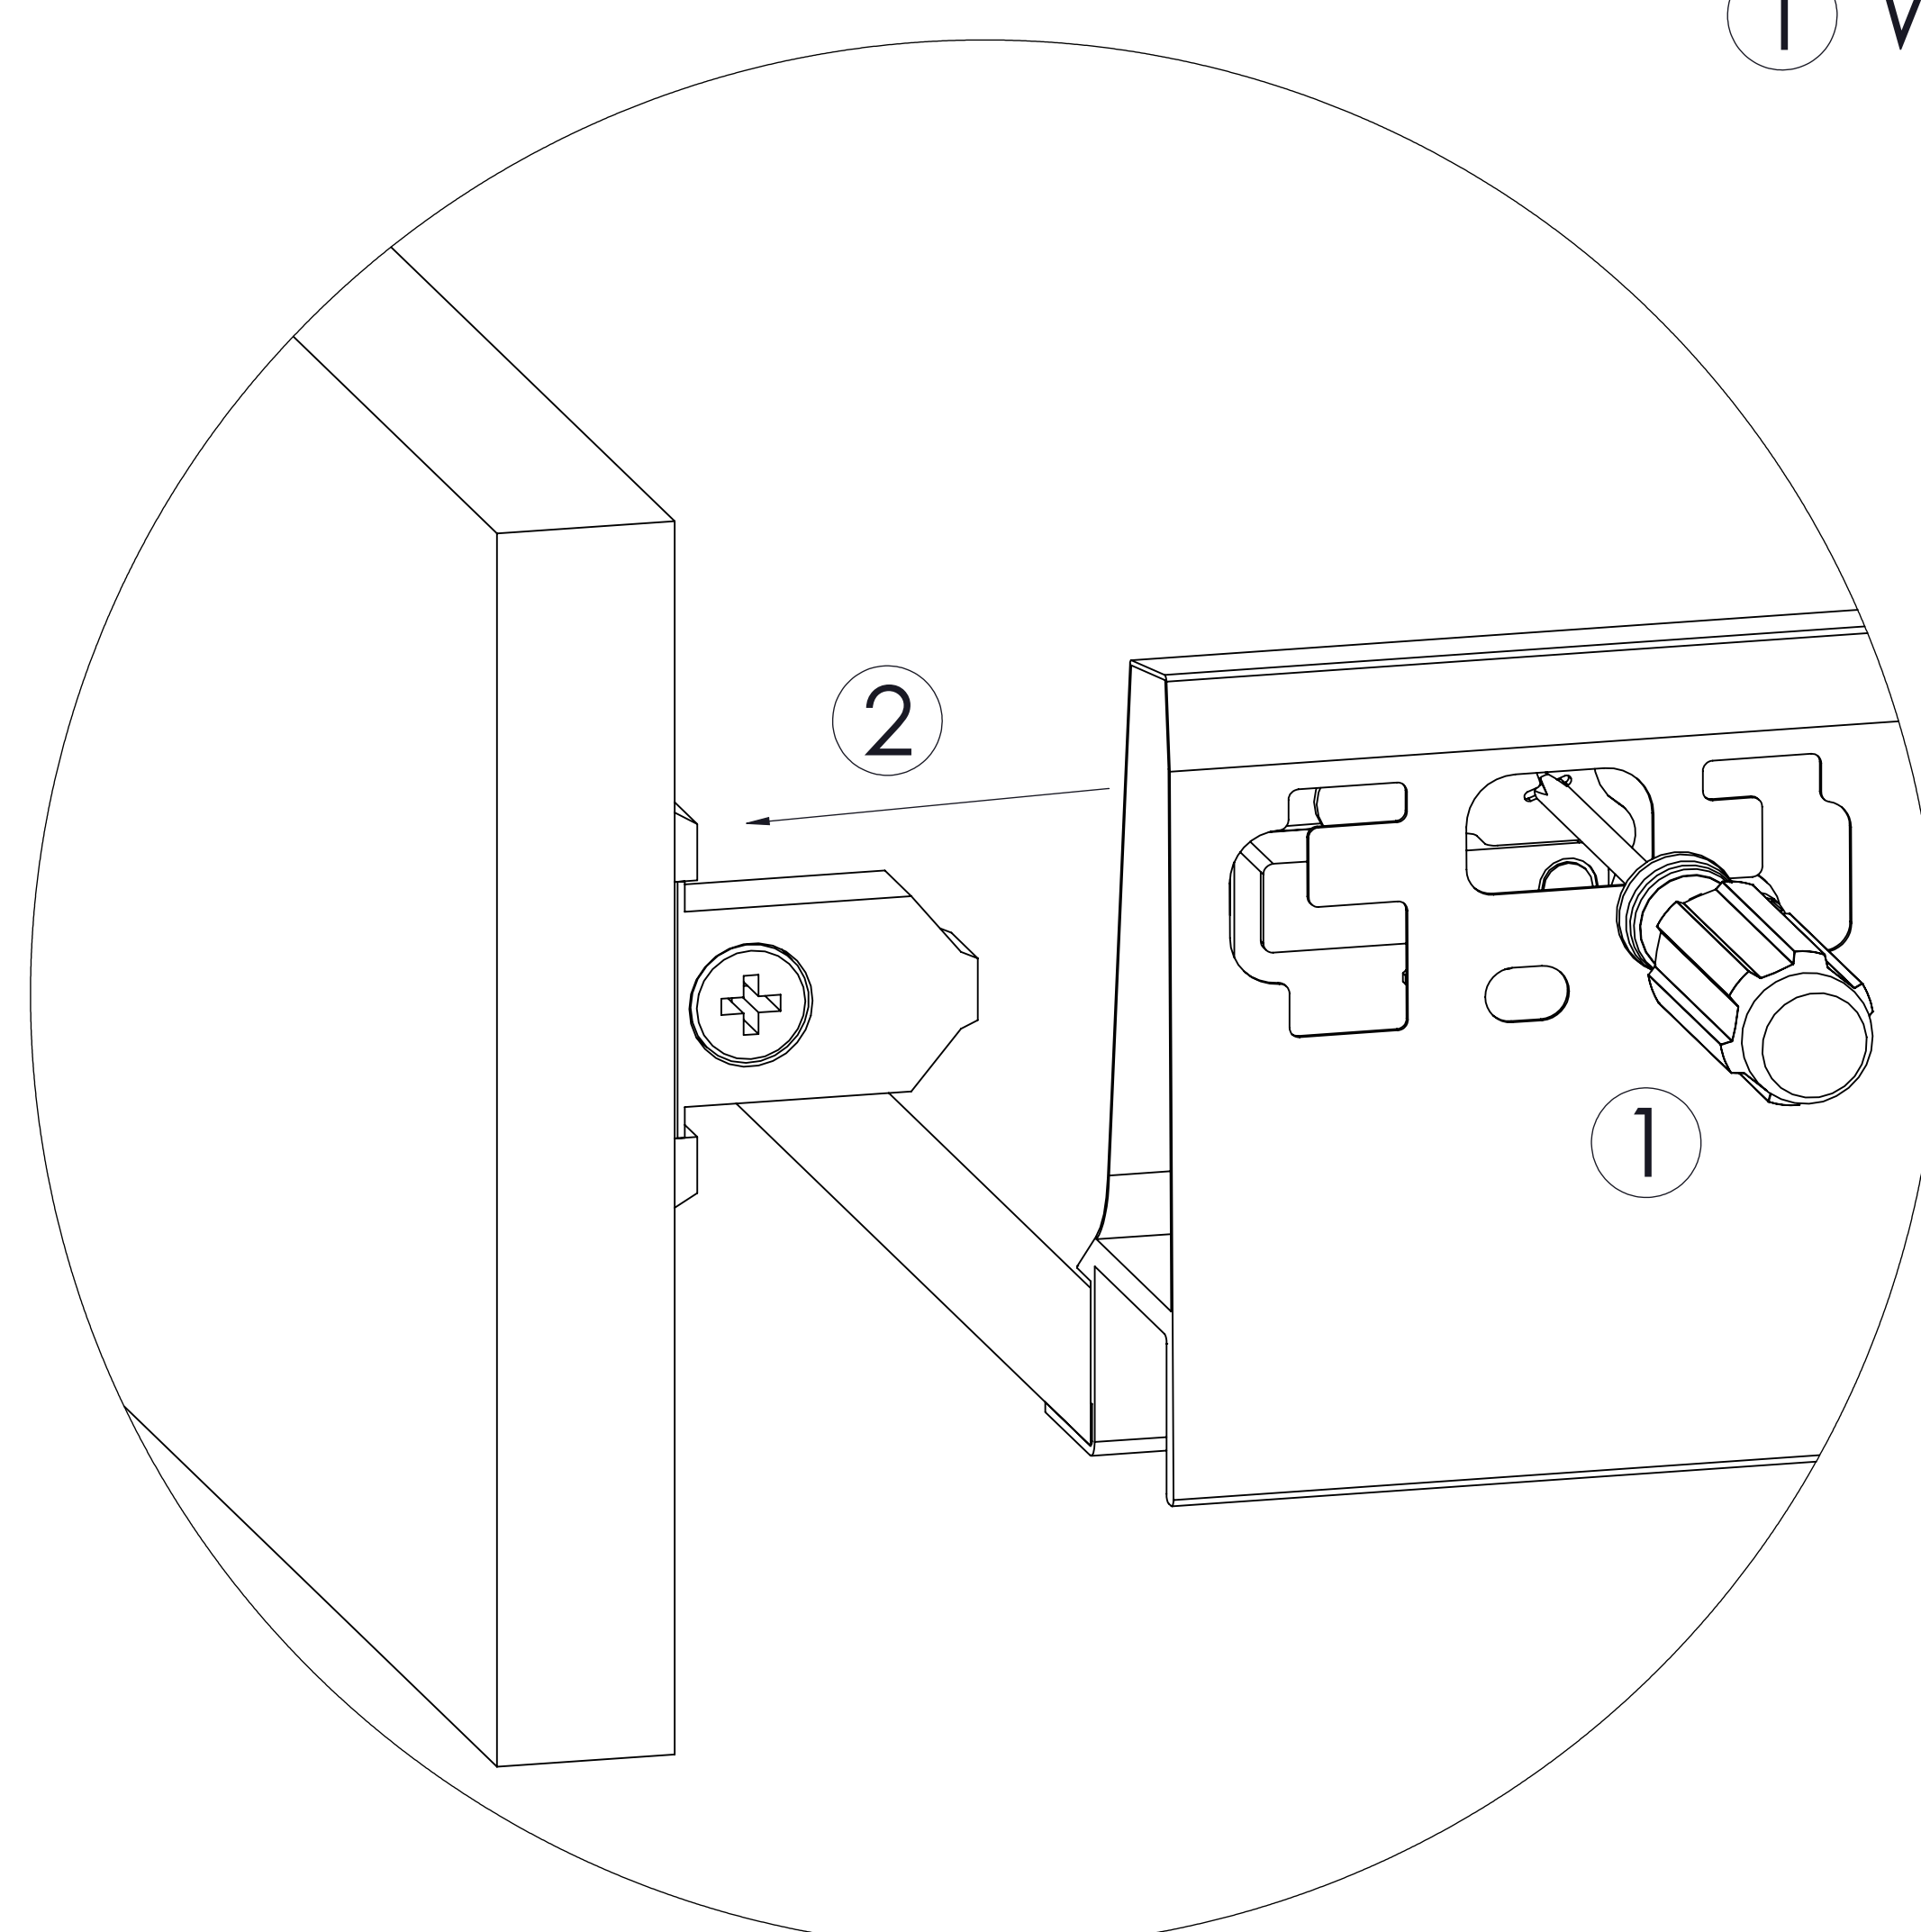

DEMONTAŻ FRONTU SZUFLADY

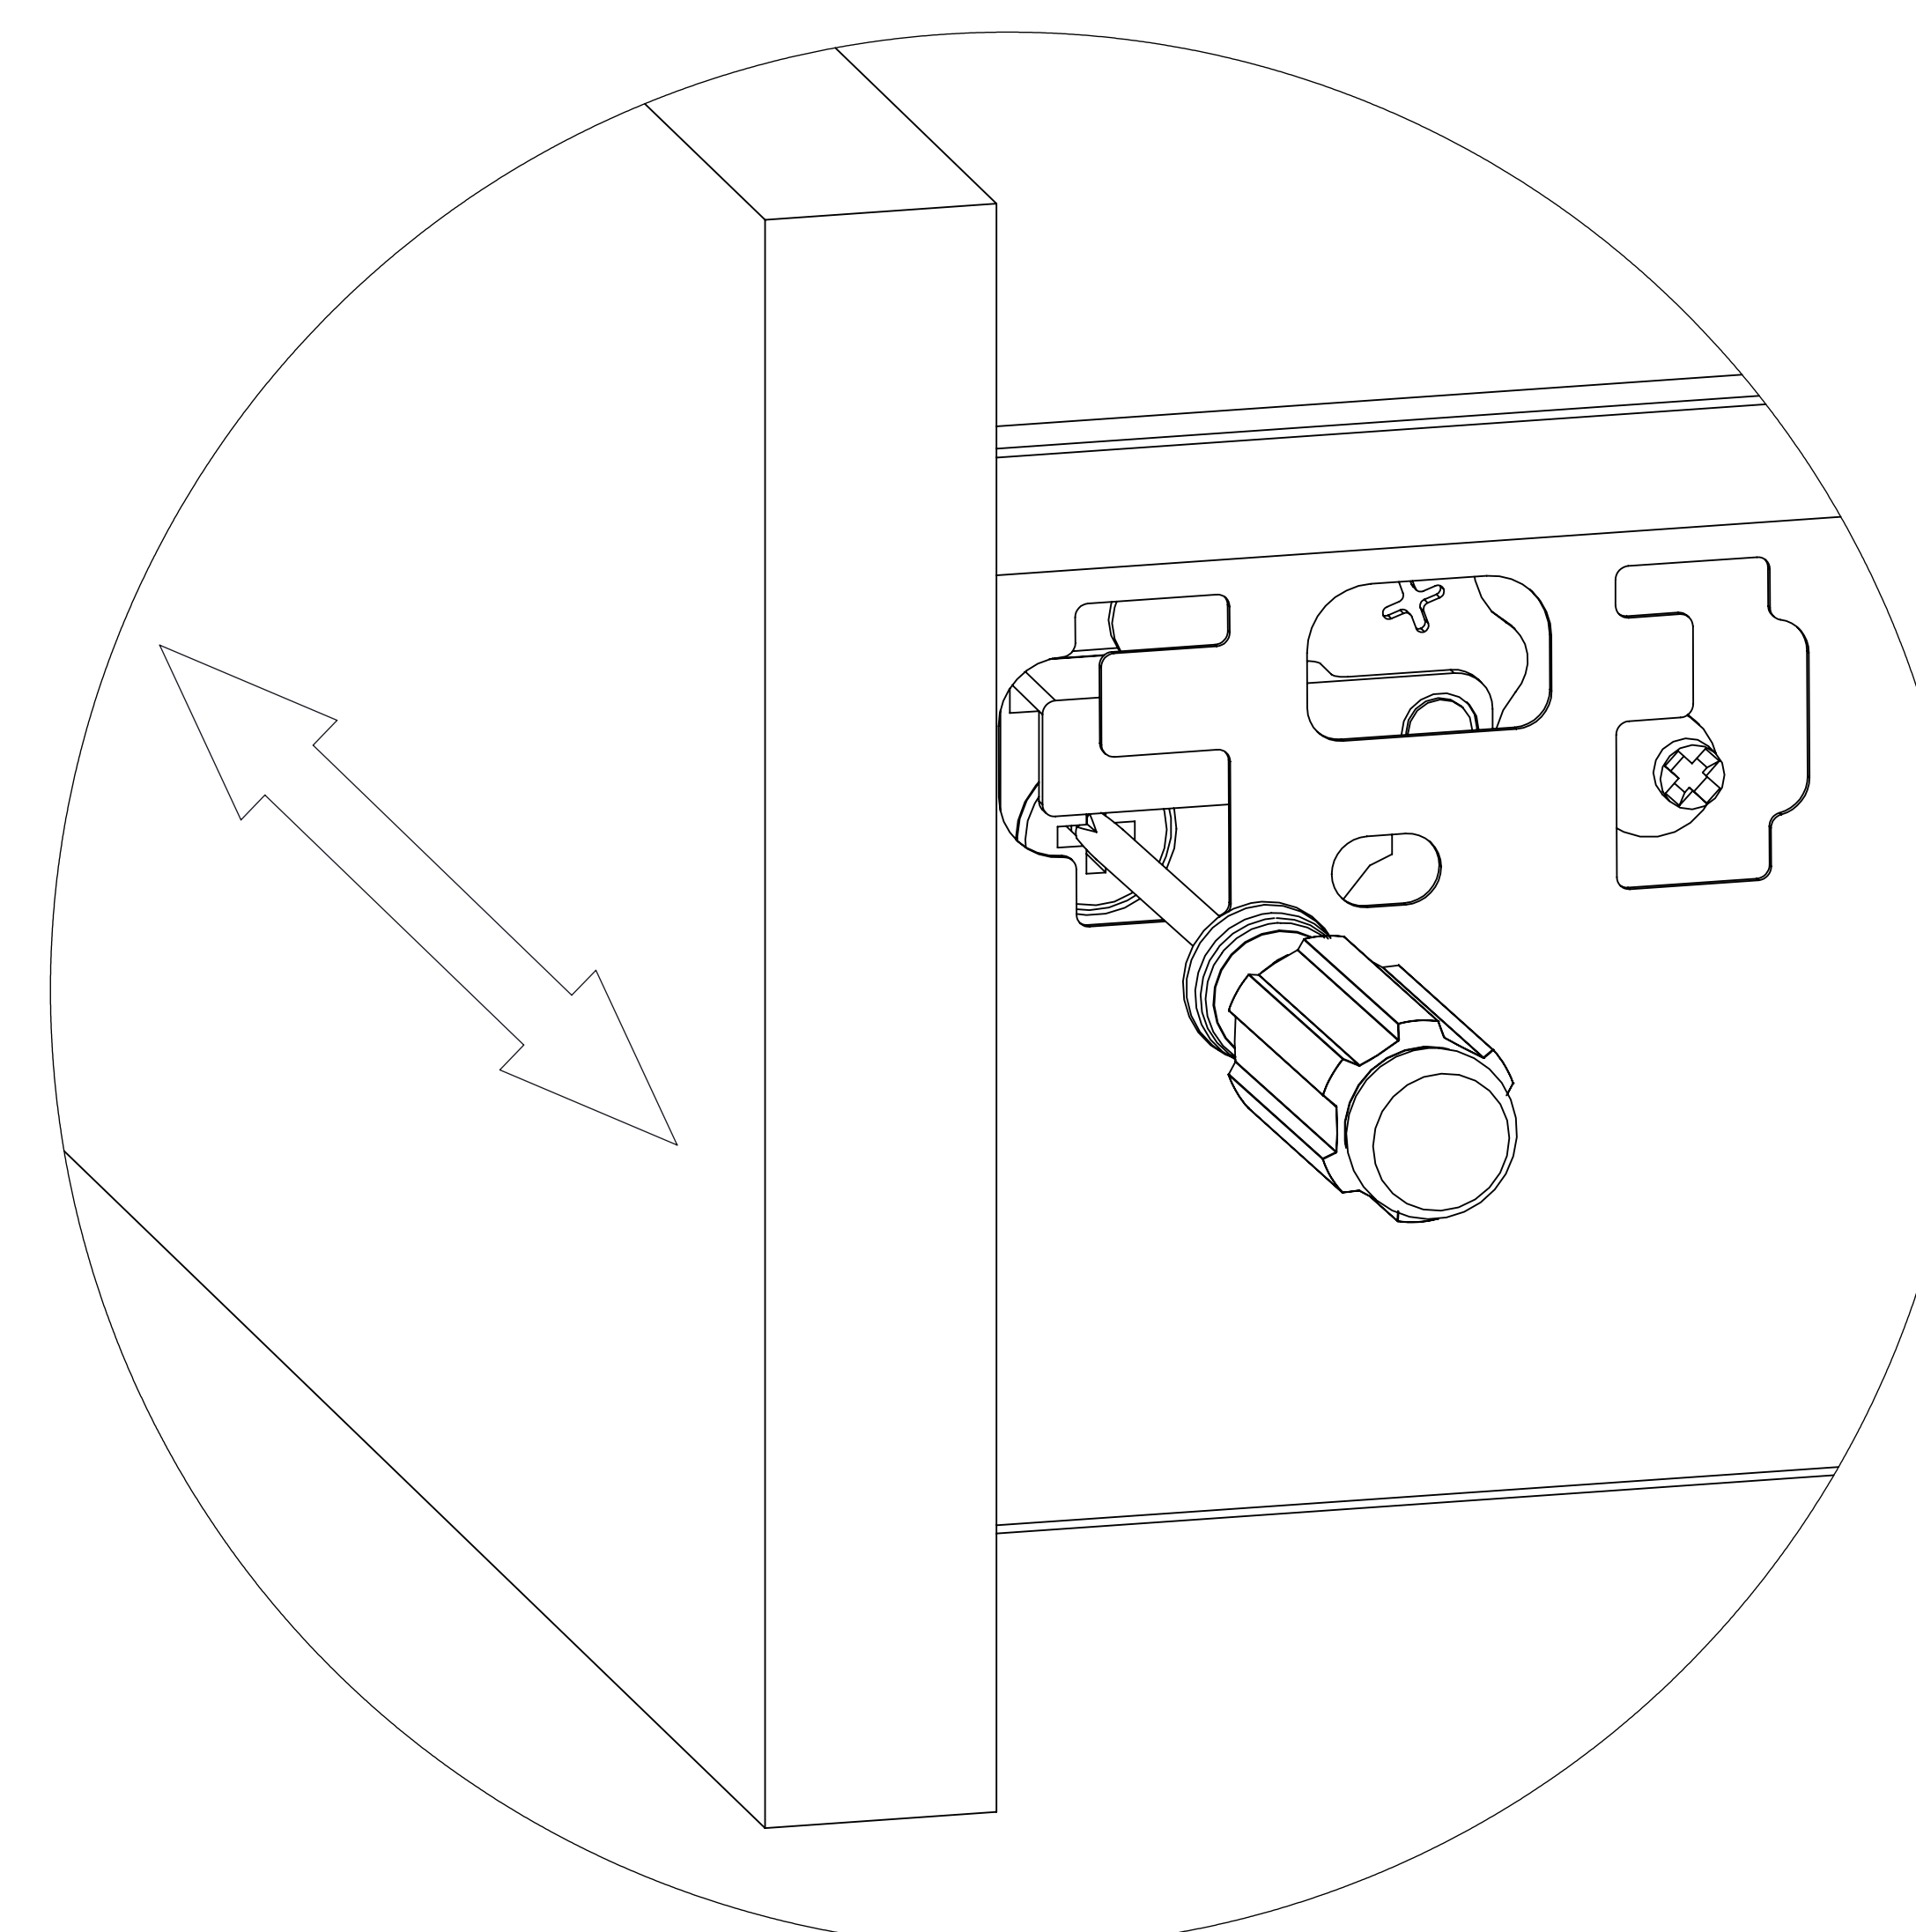

POZIOMA REGULACJA FRONTU

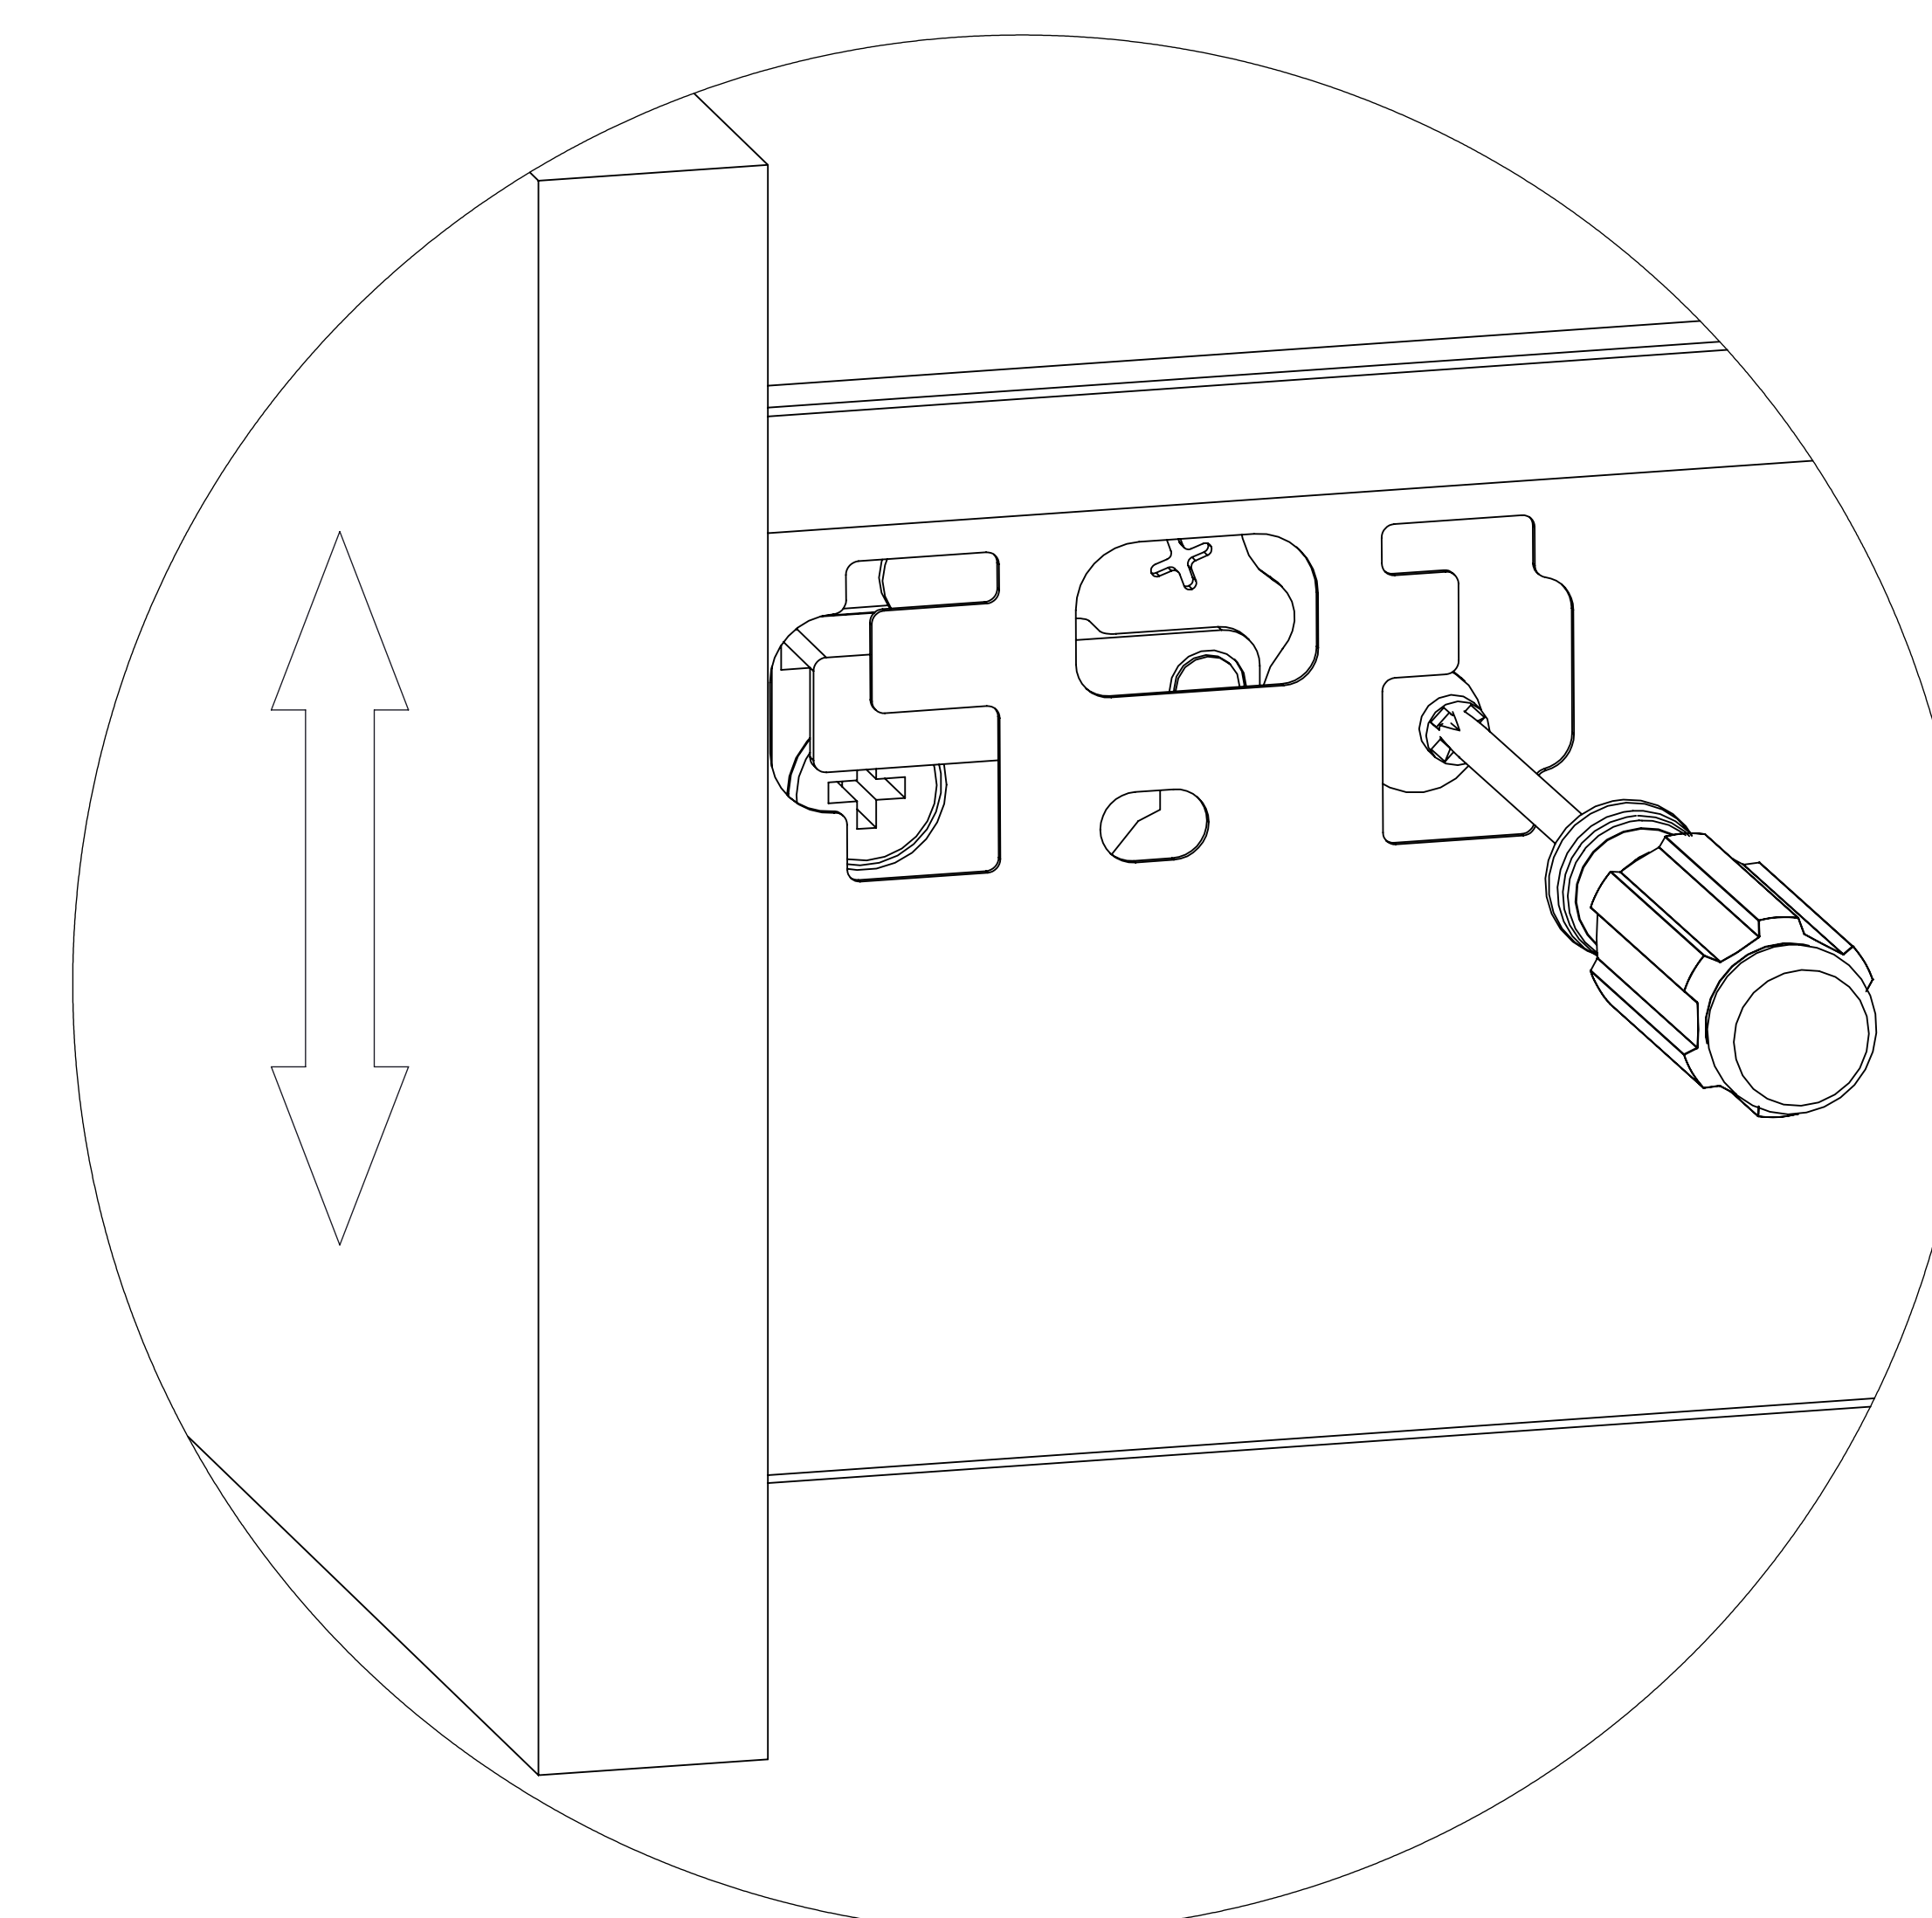

PIONOWA REGULACJA FRONTU