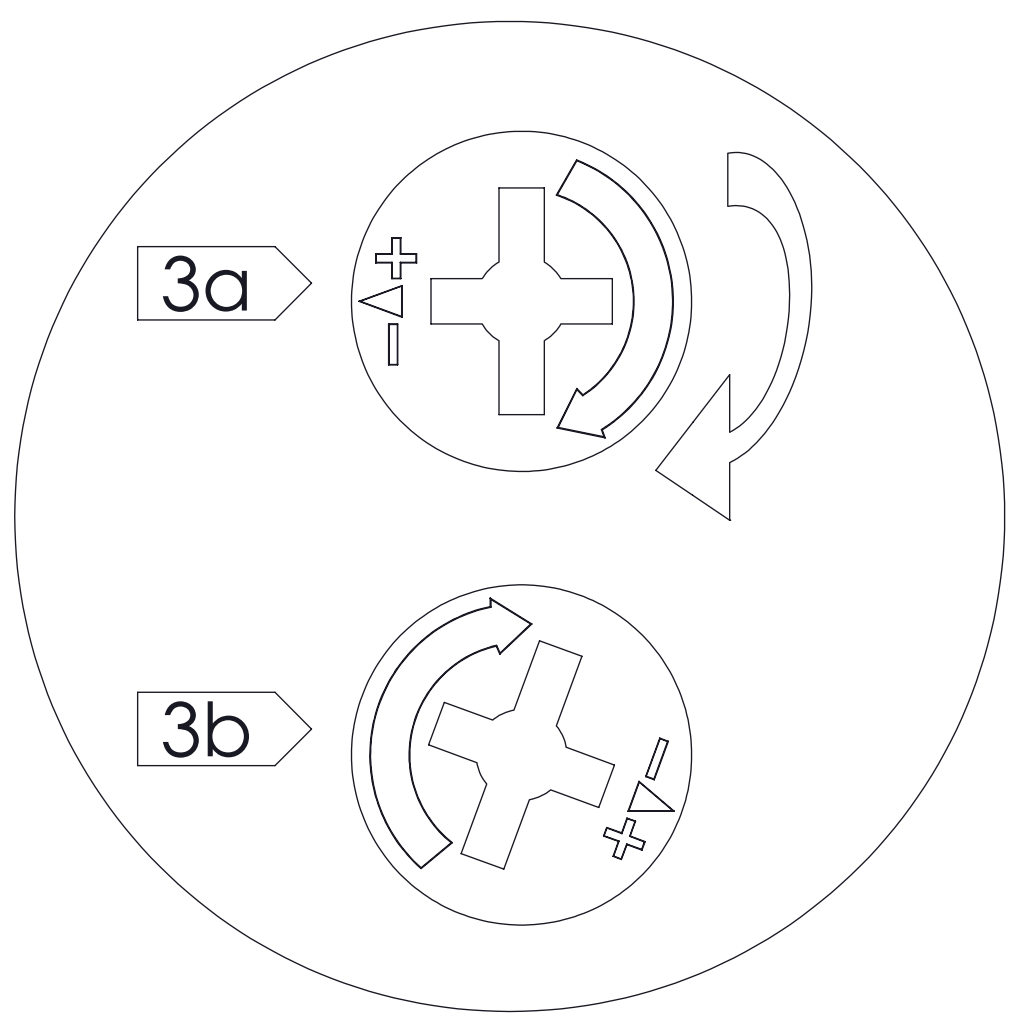
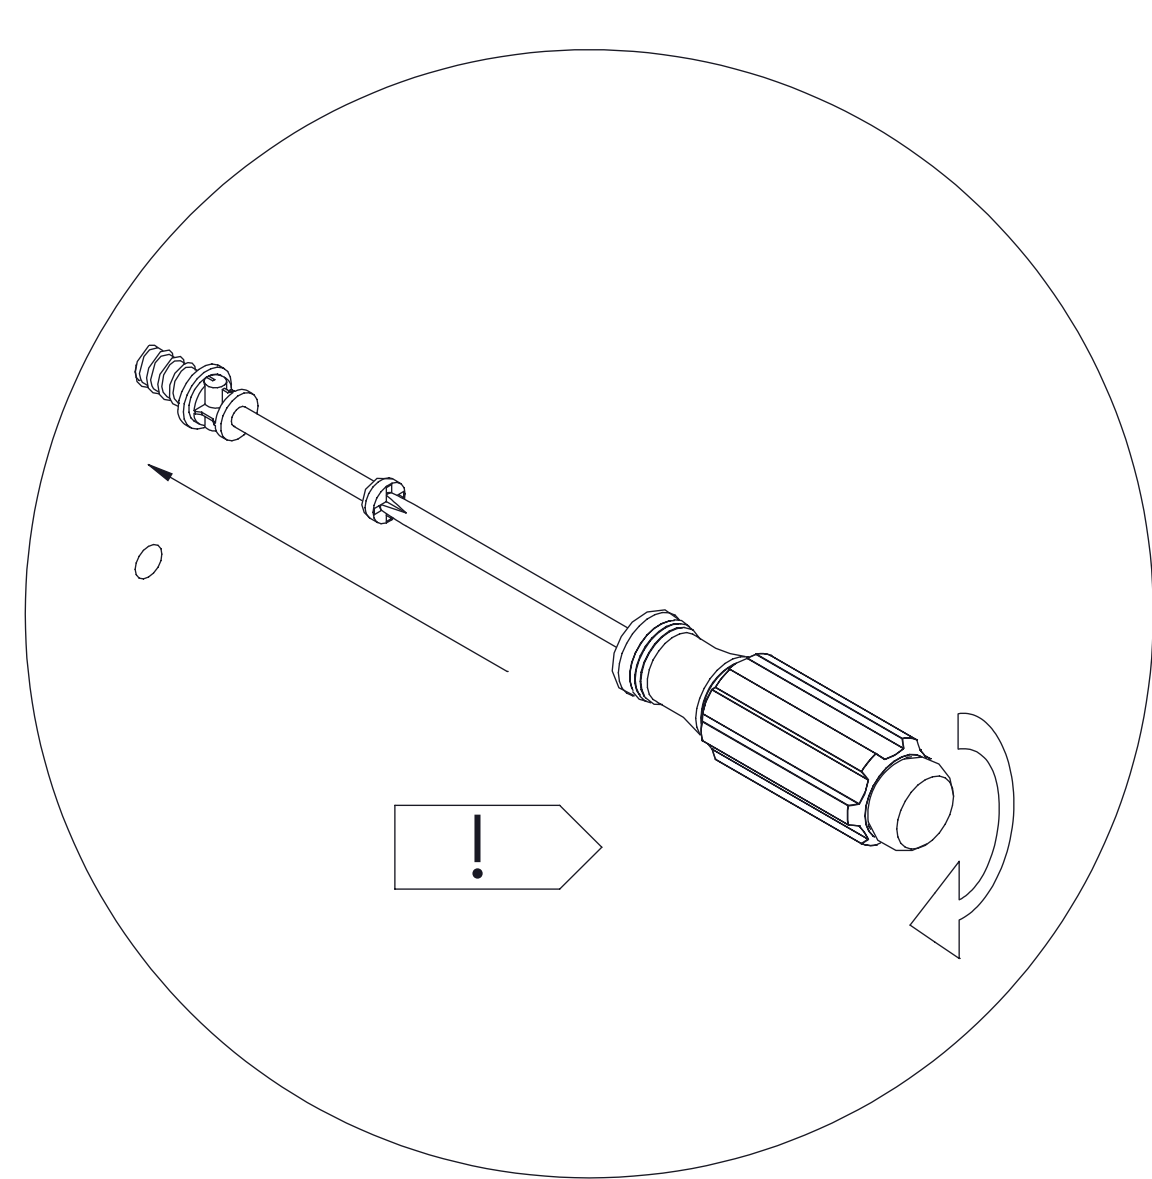
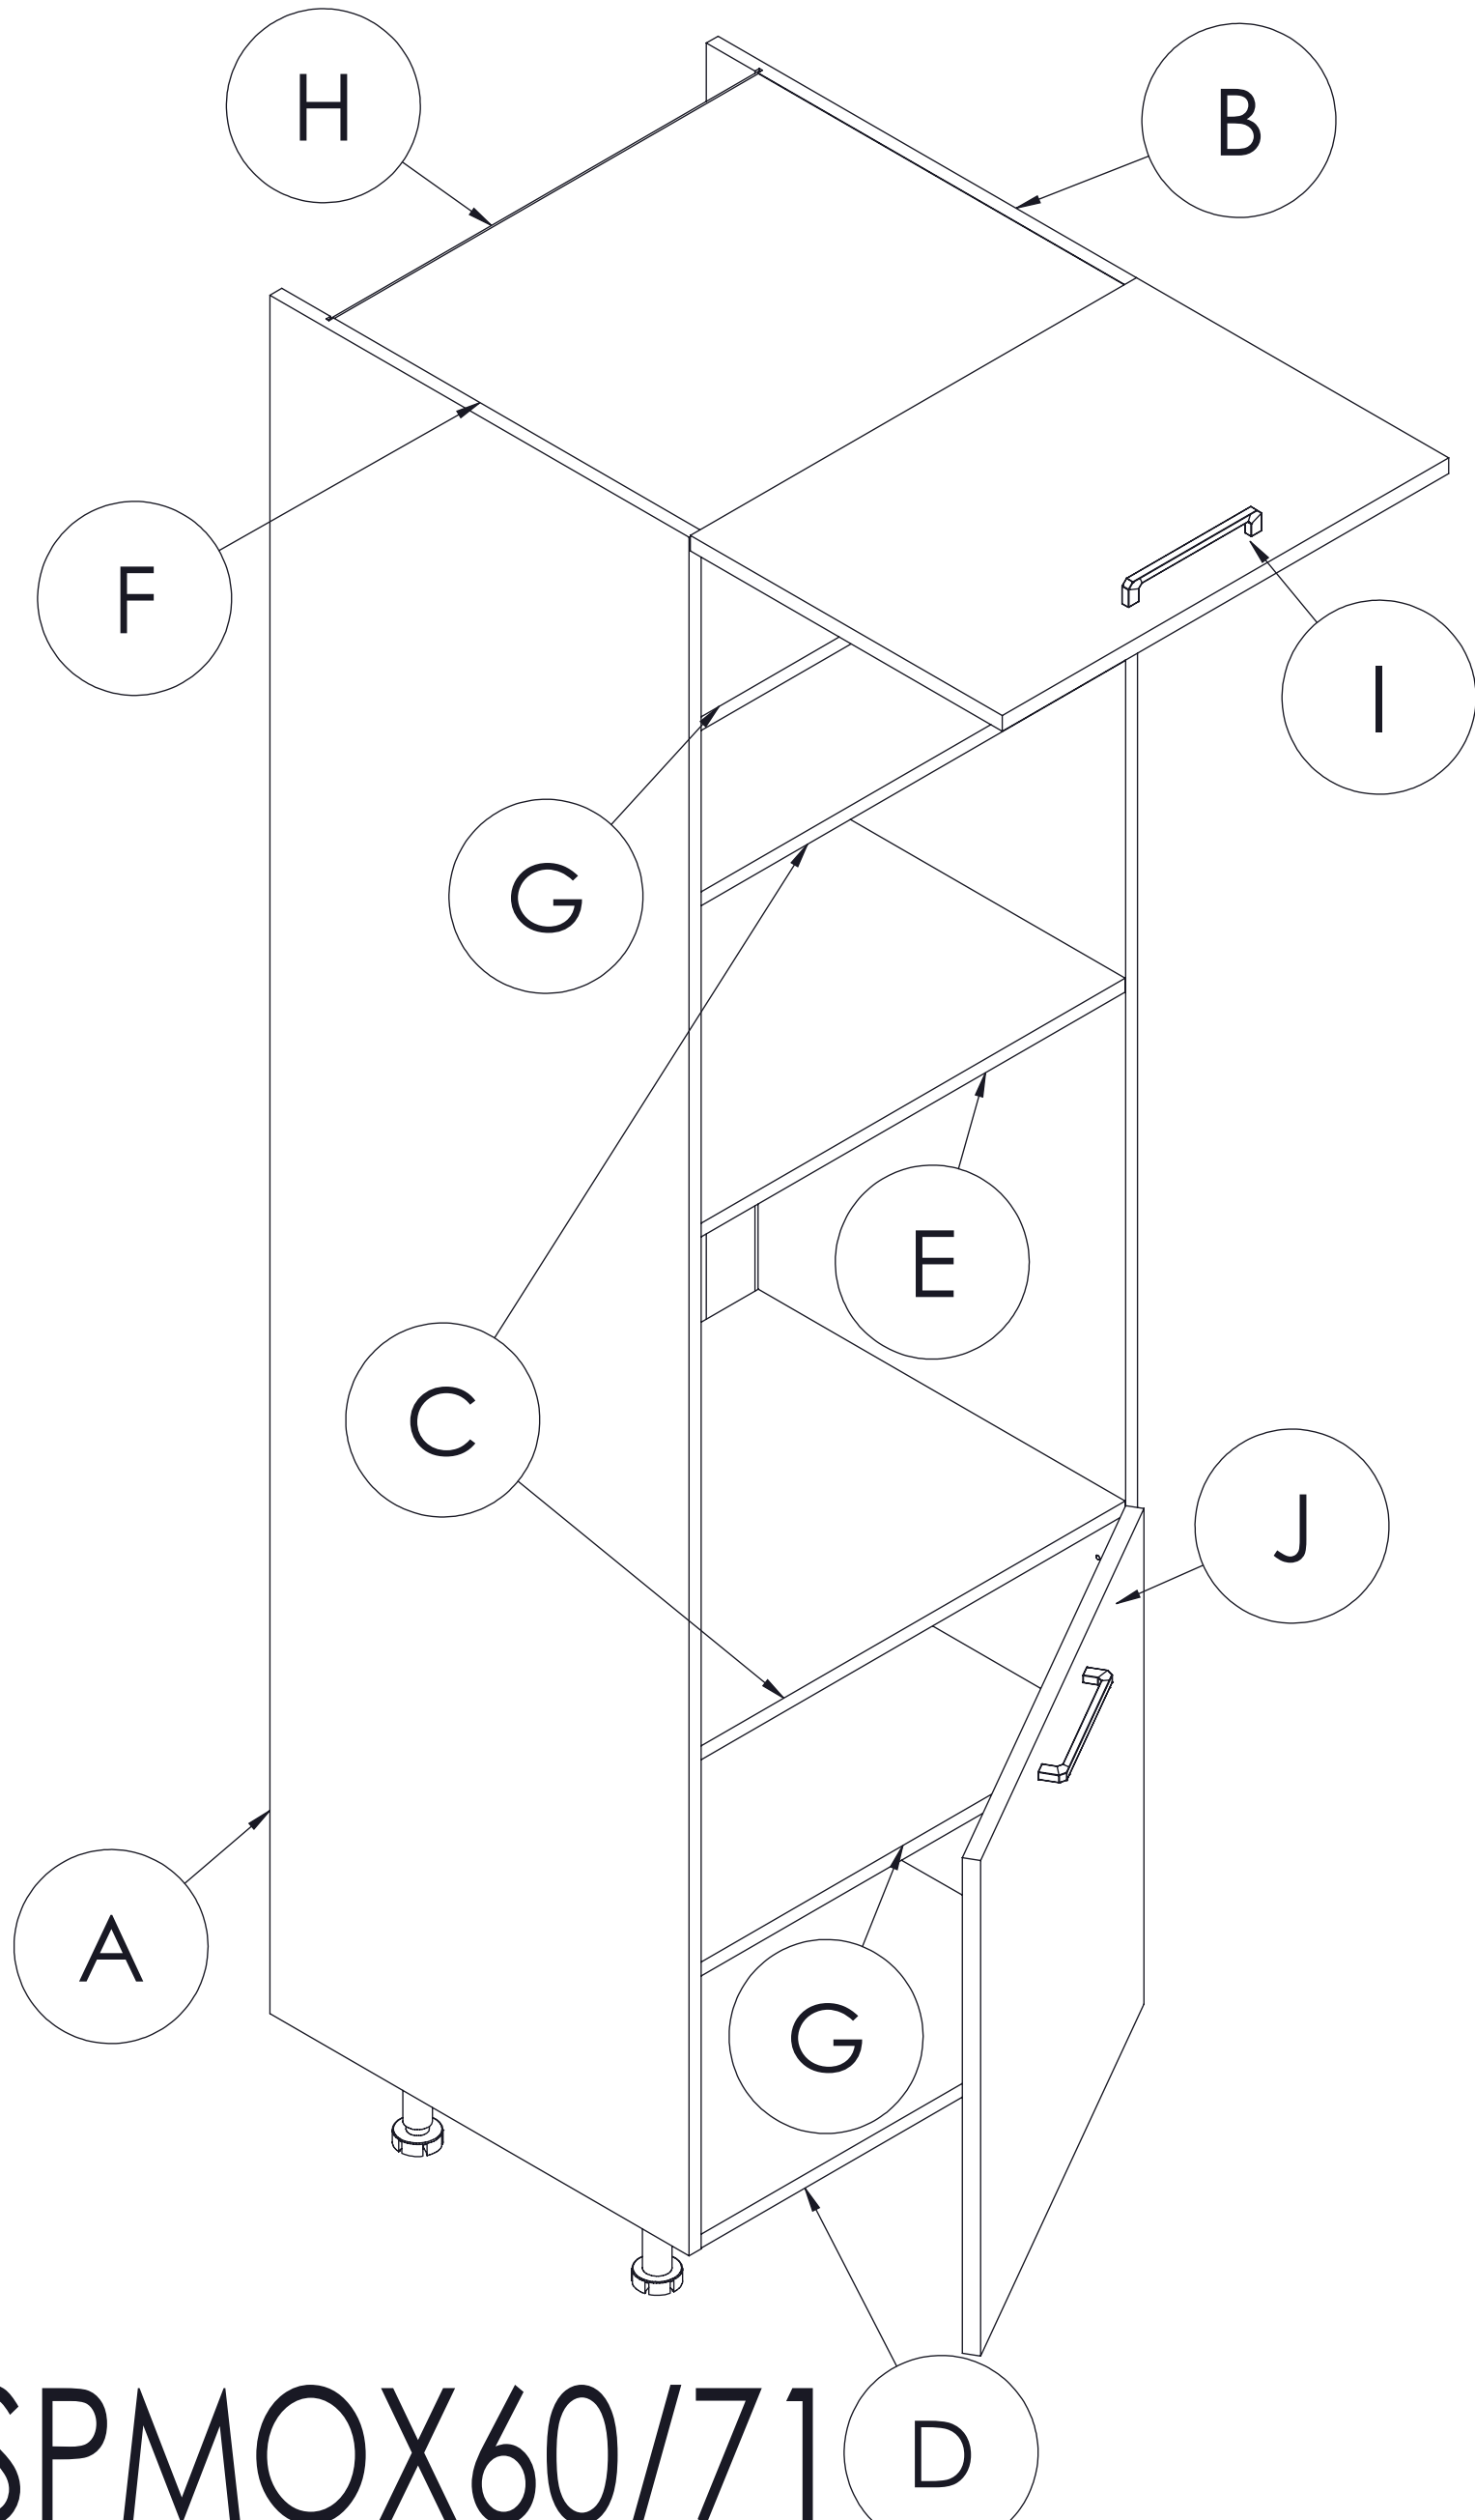
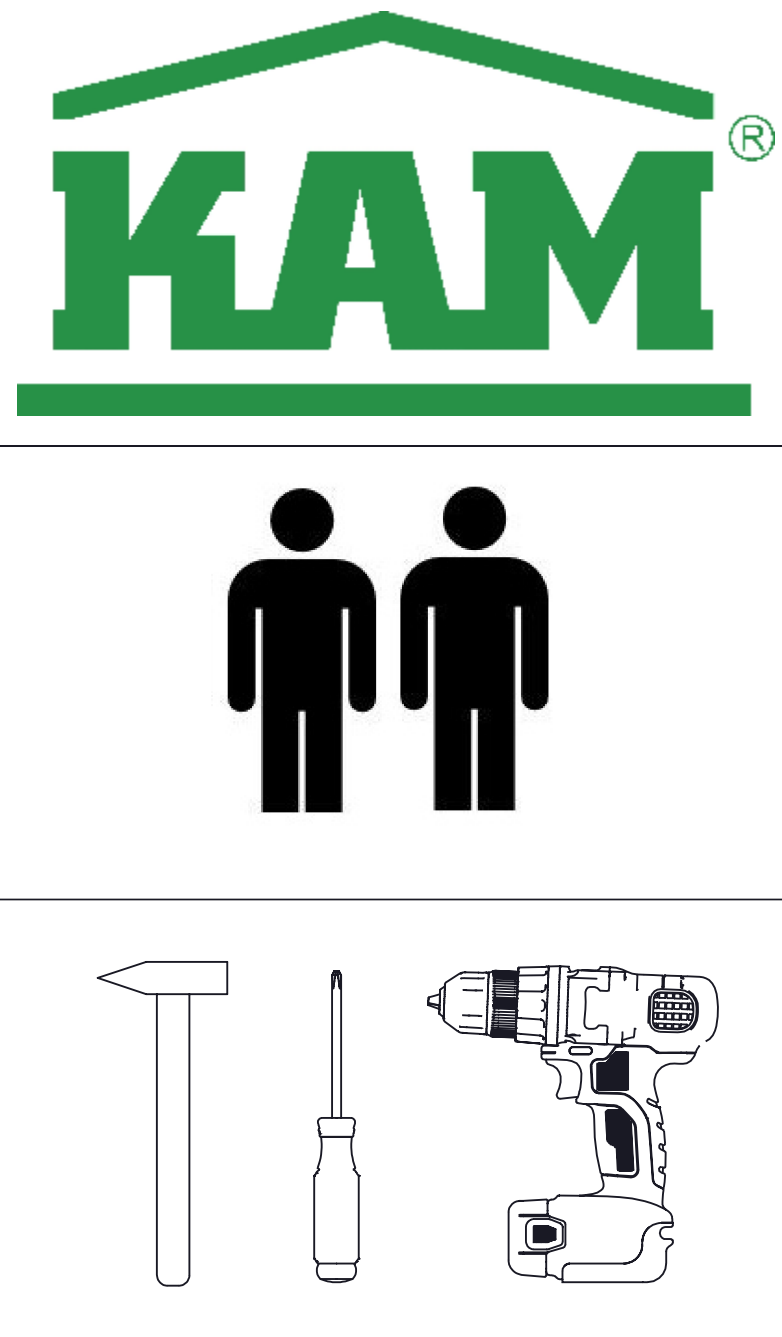
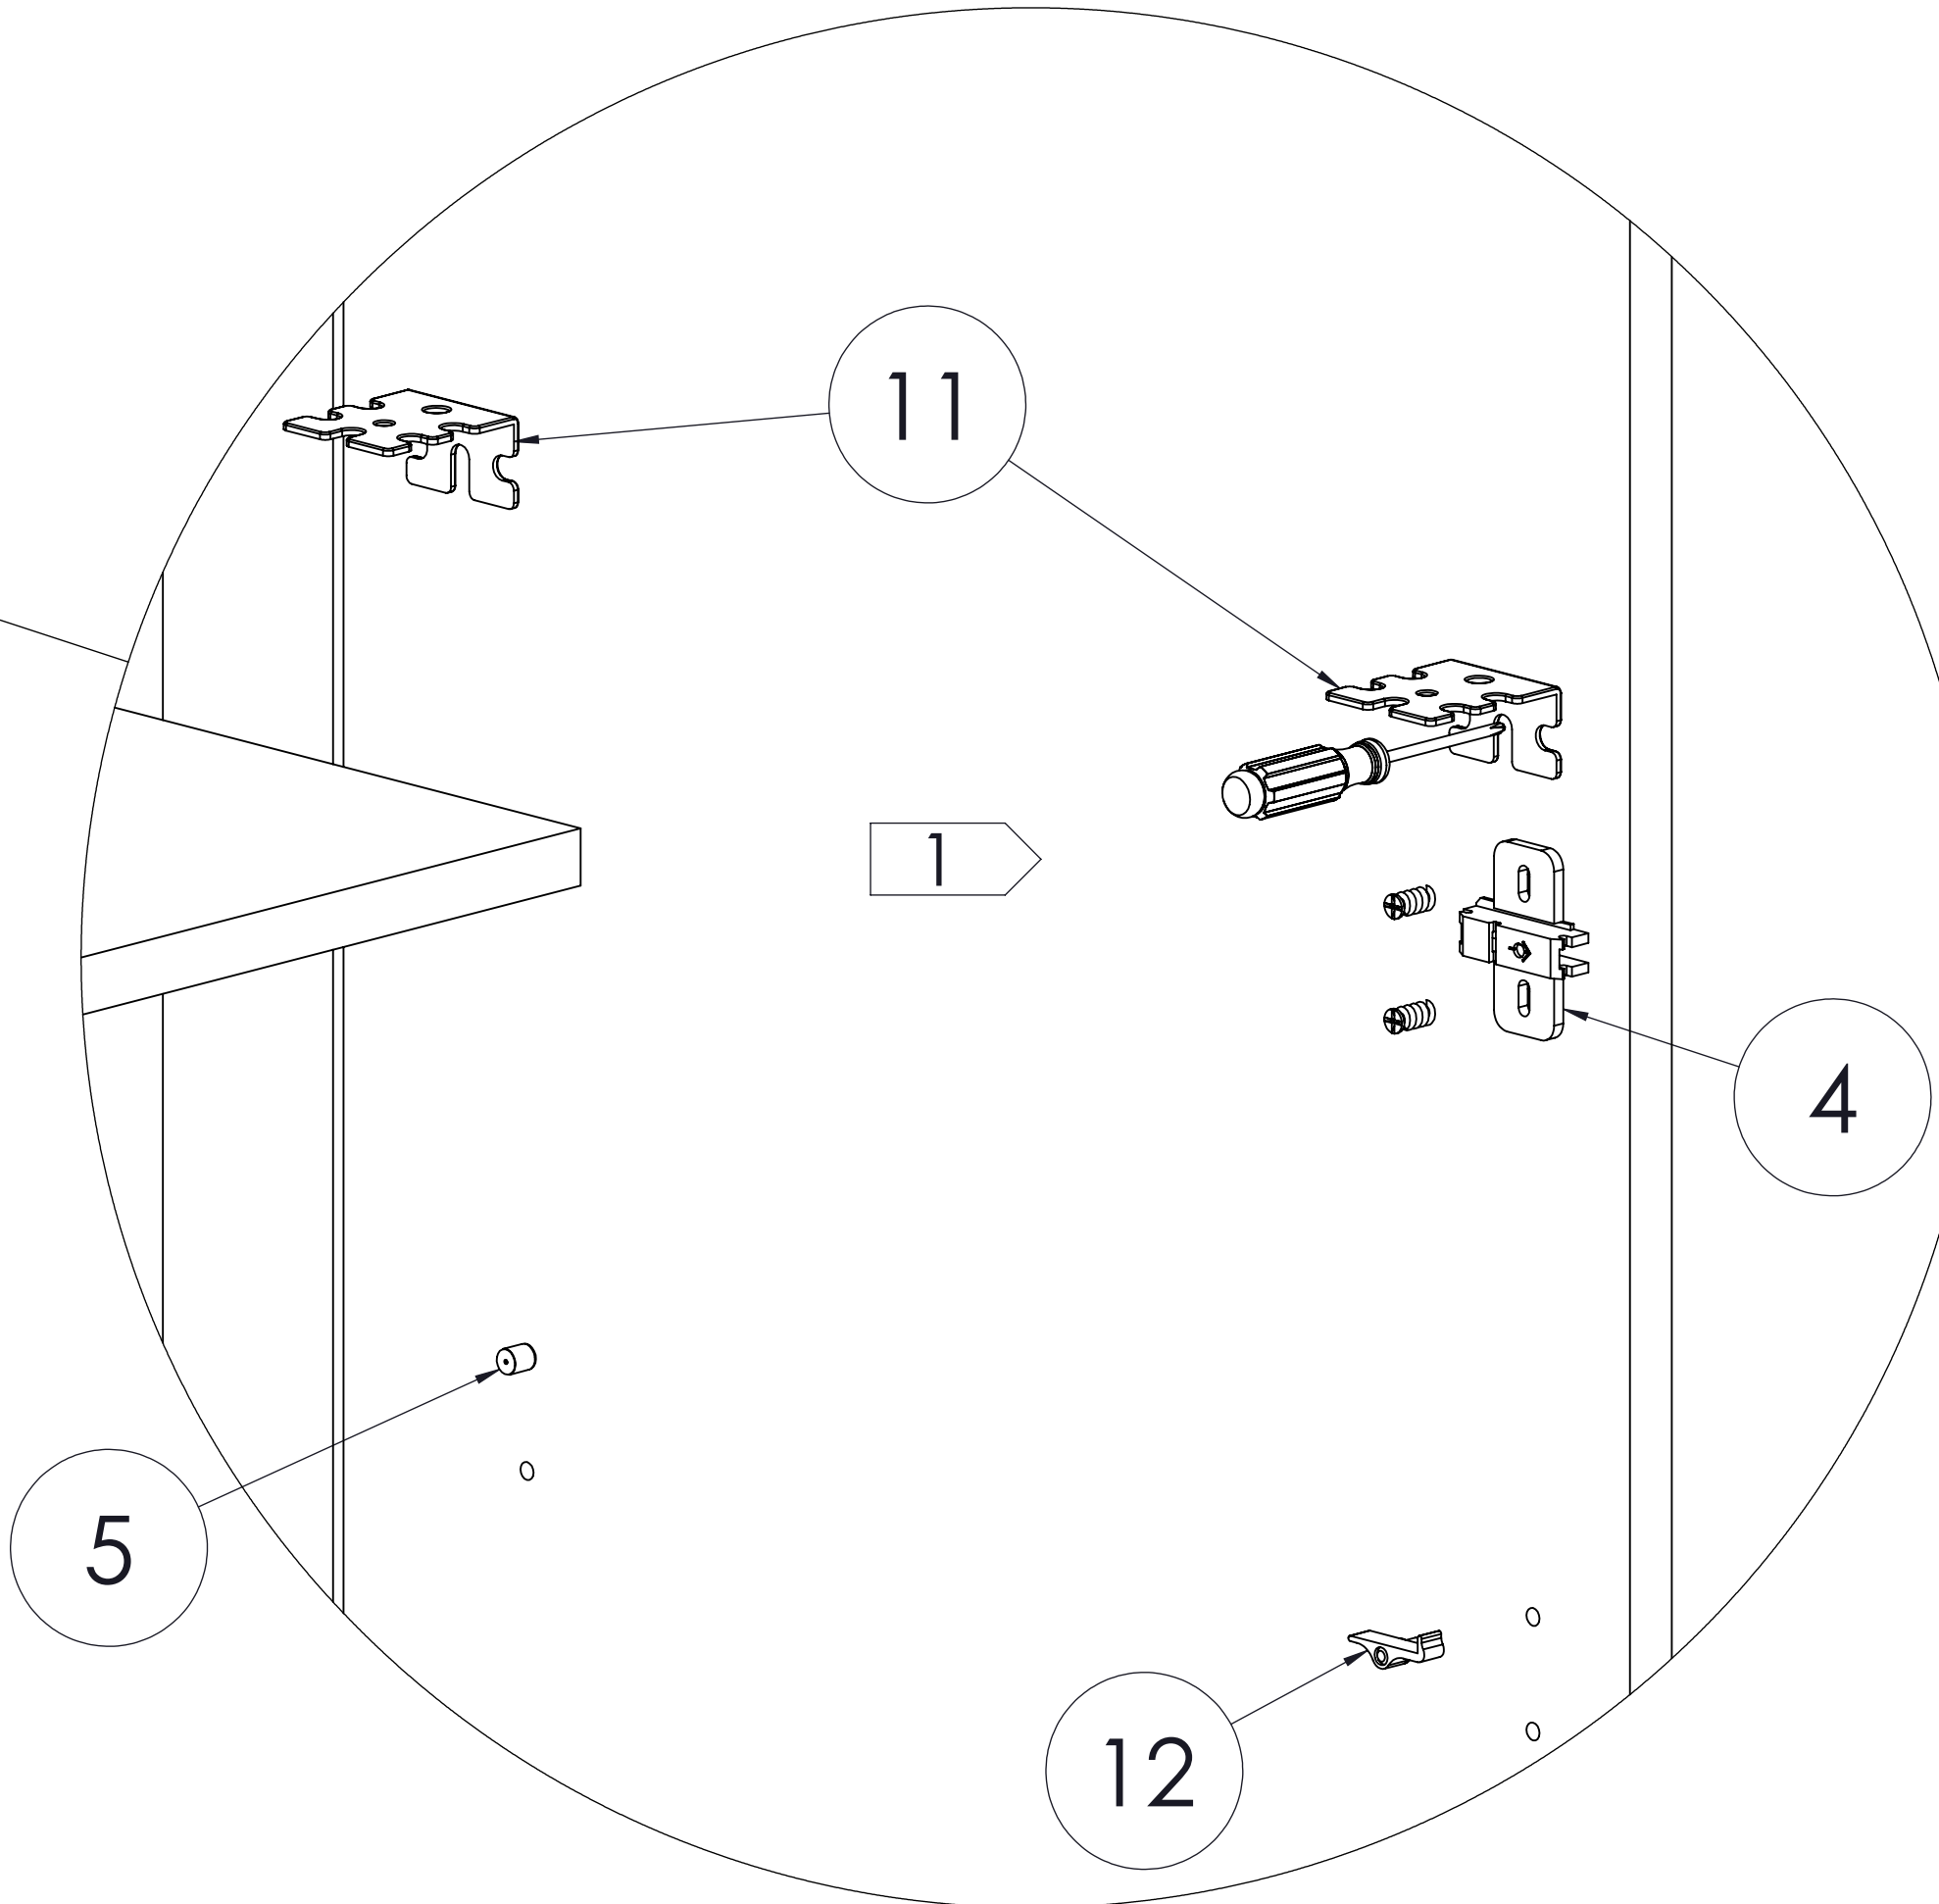
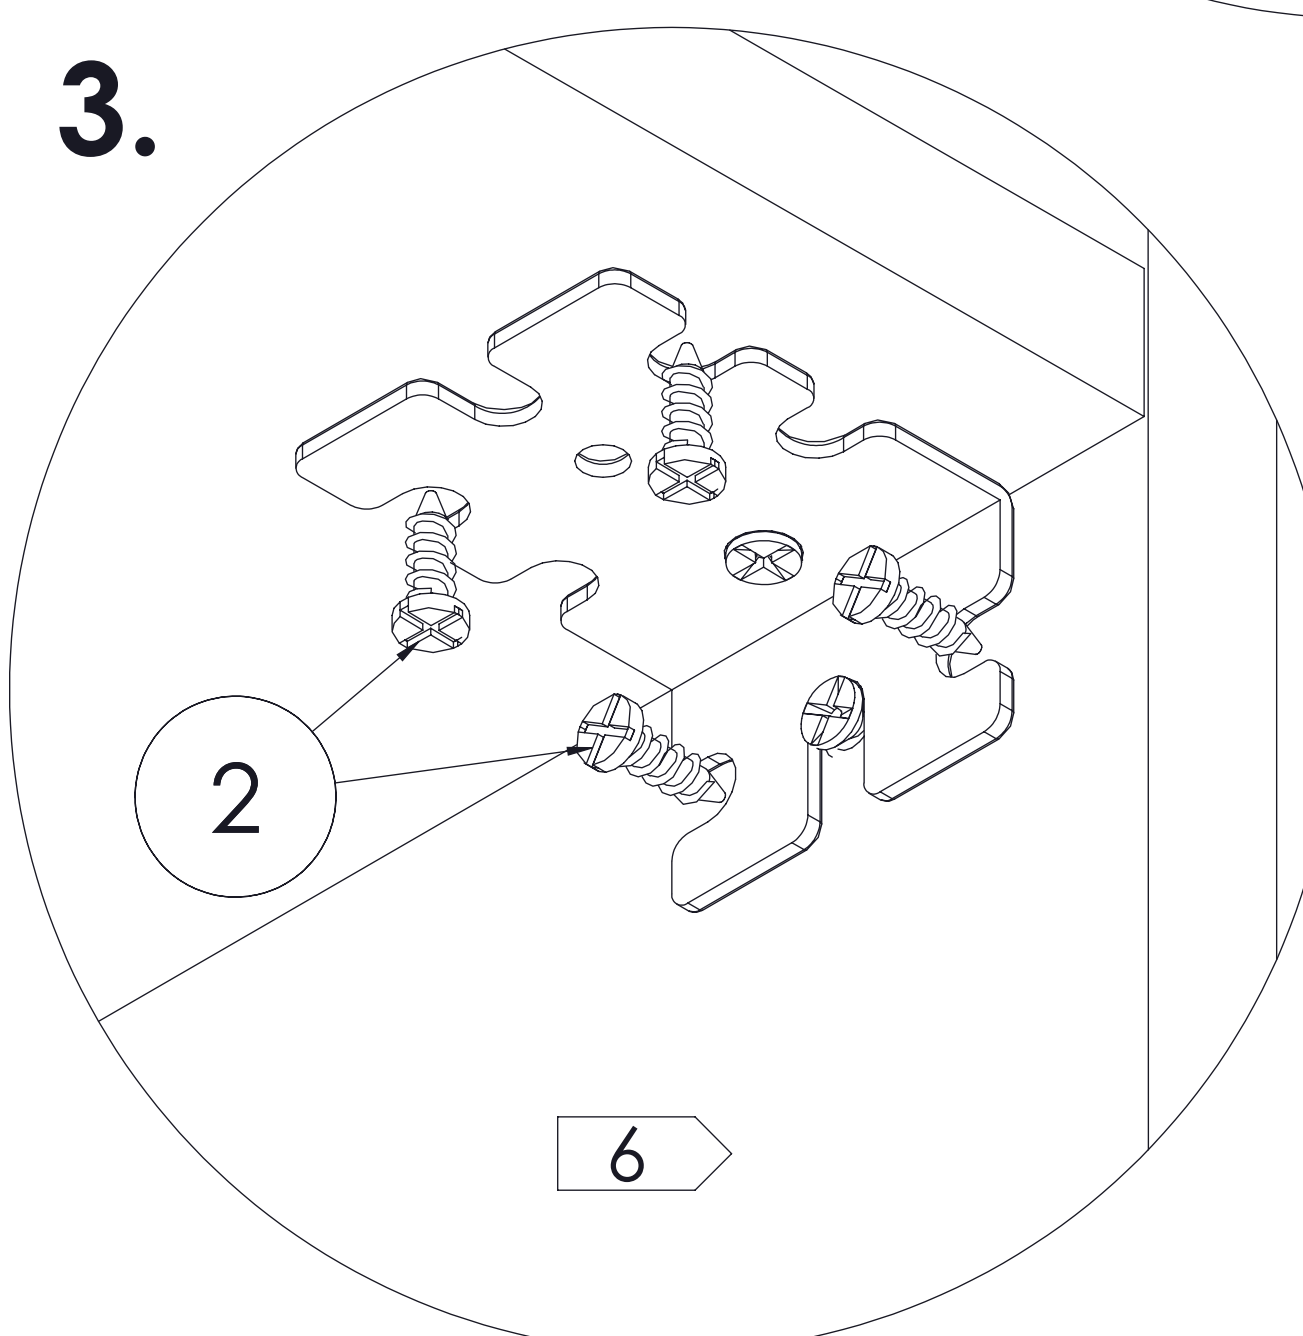
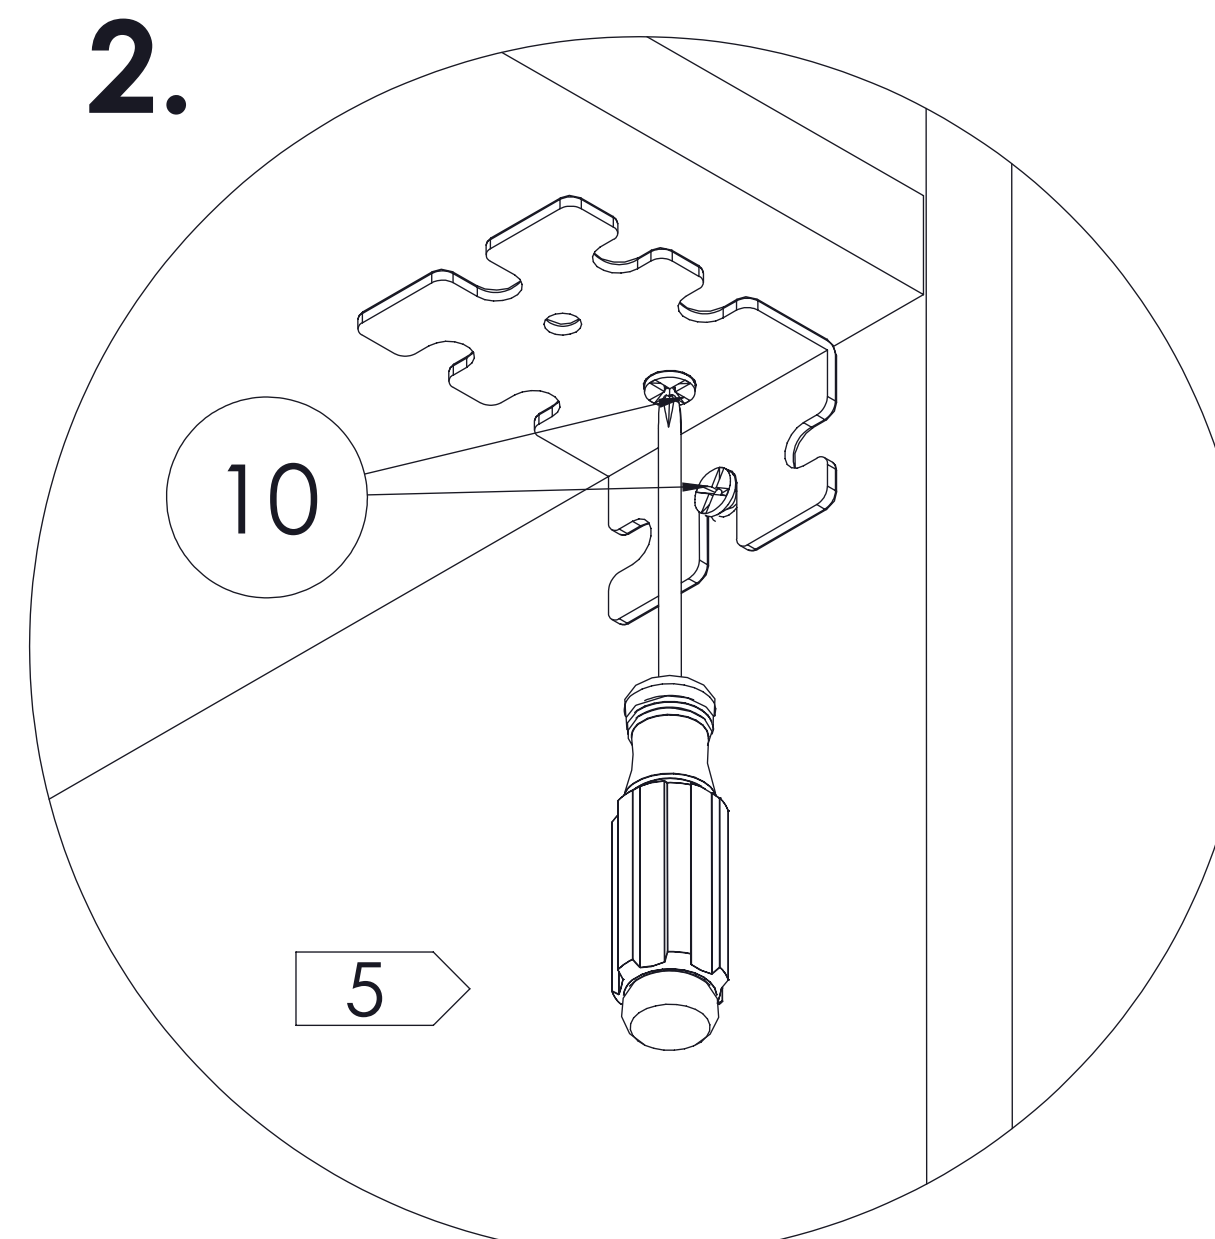
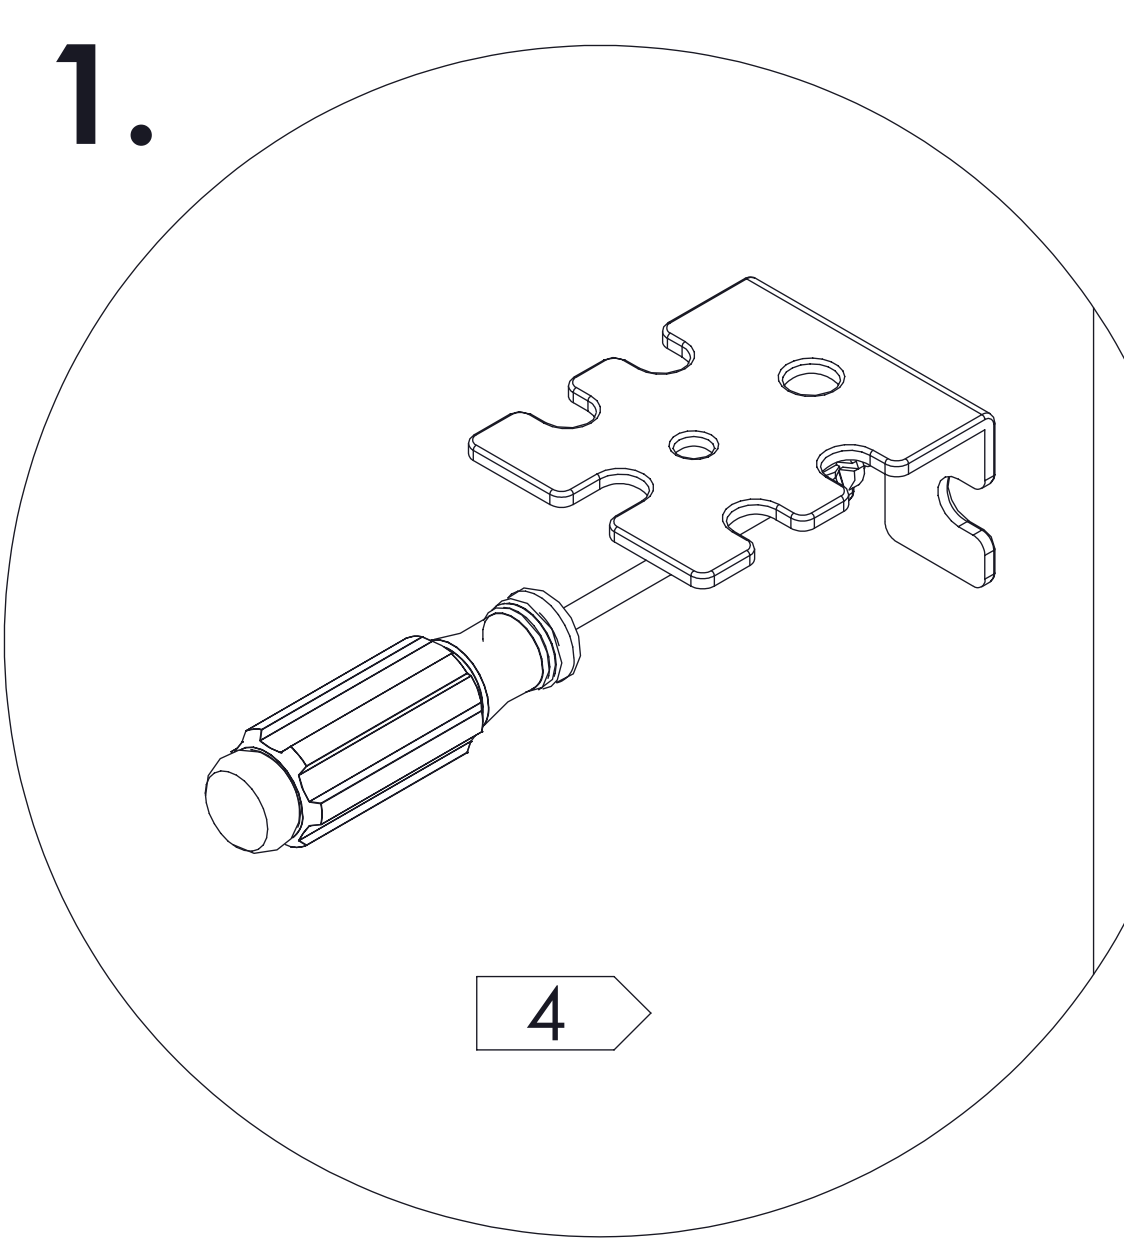
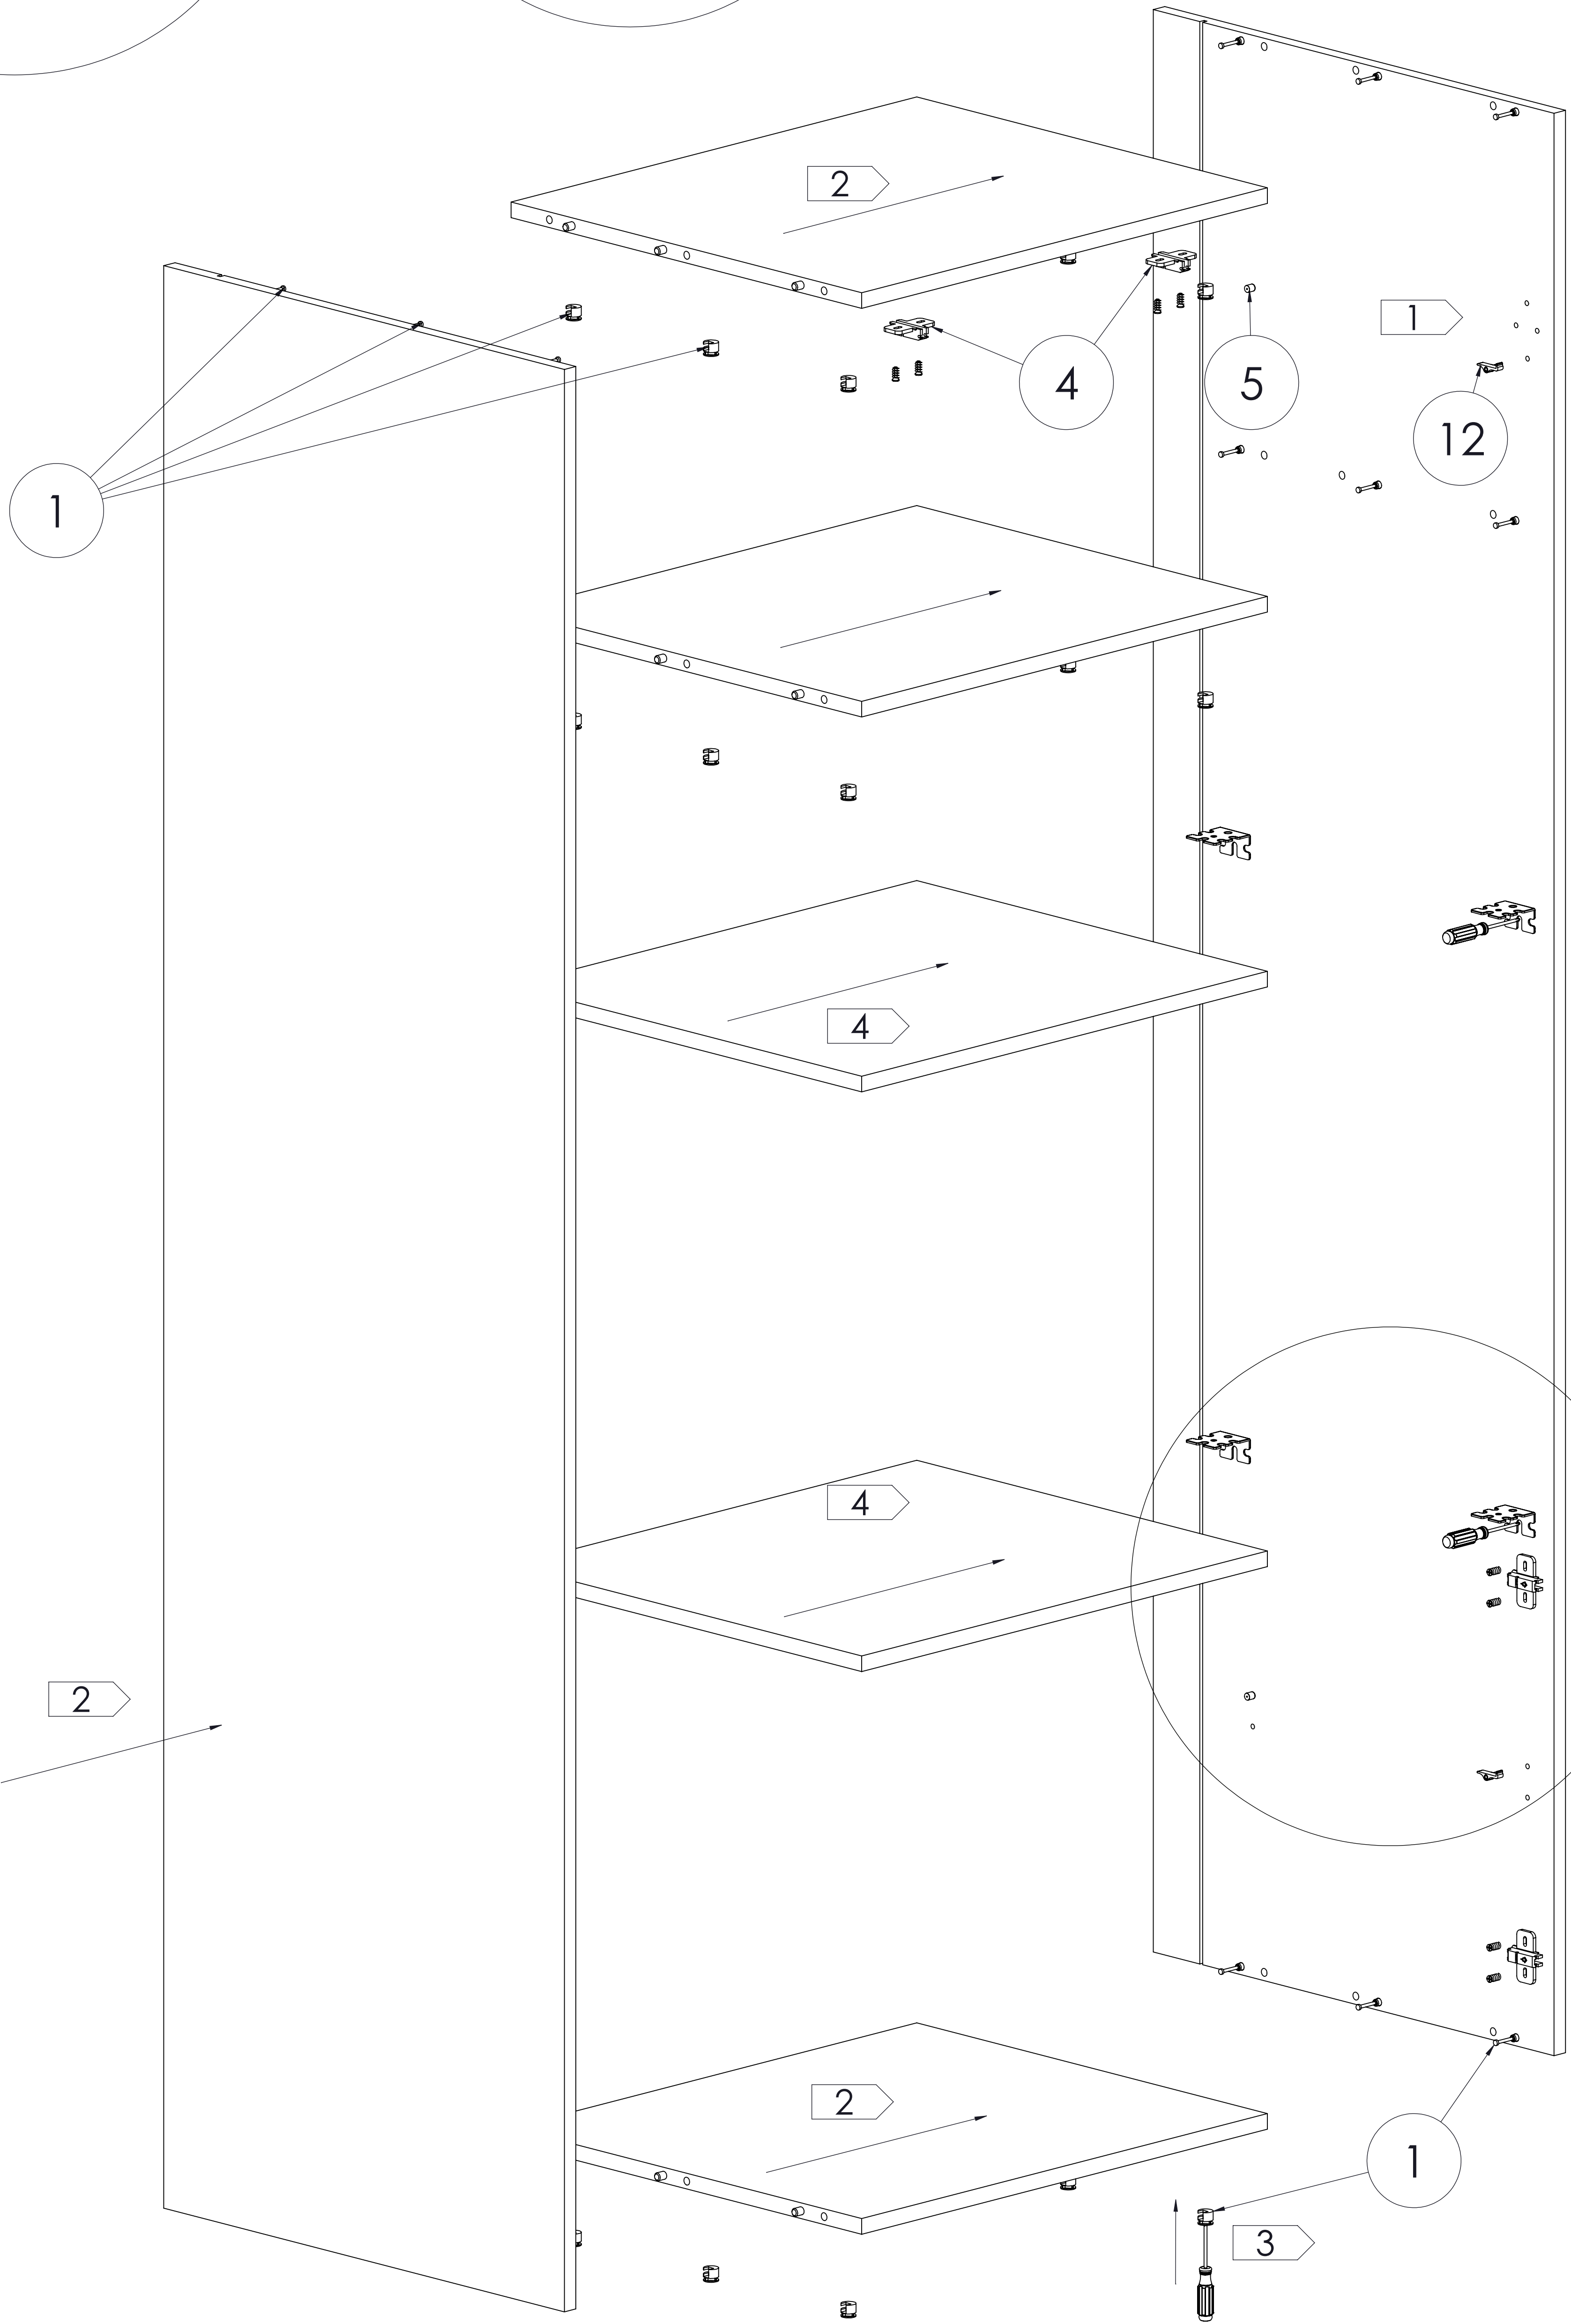


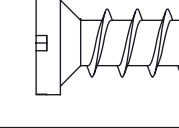
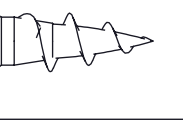
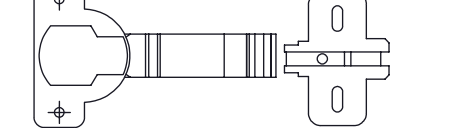
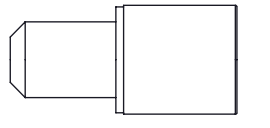
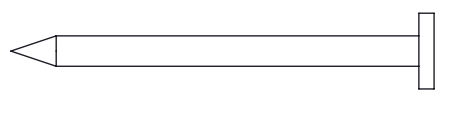
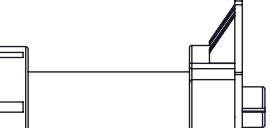
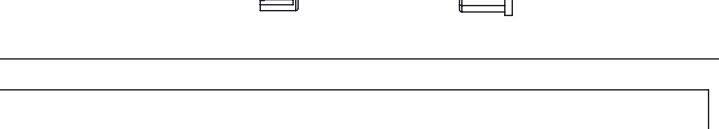
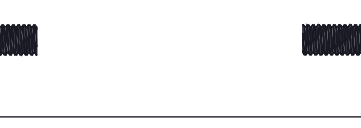
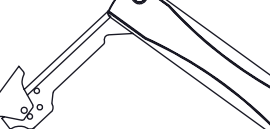
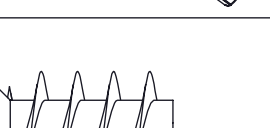
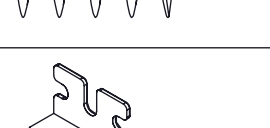


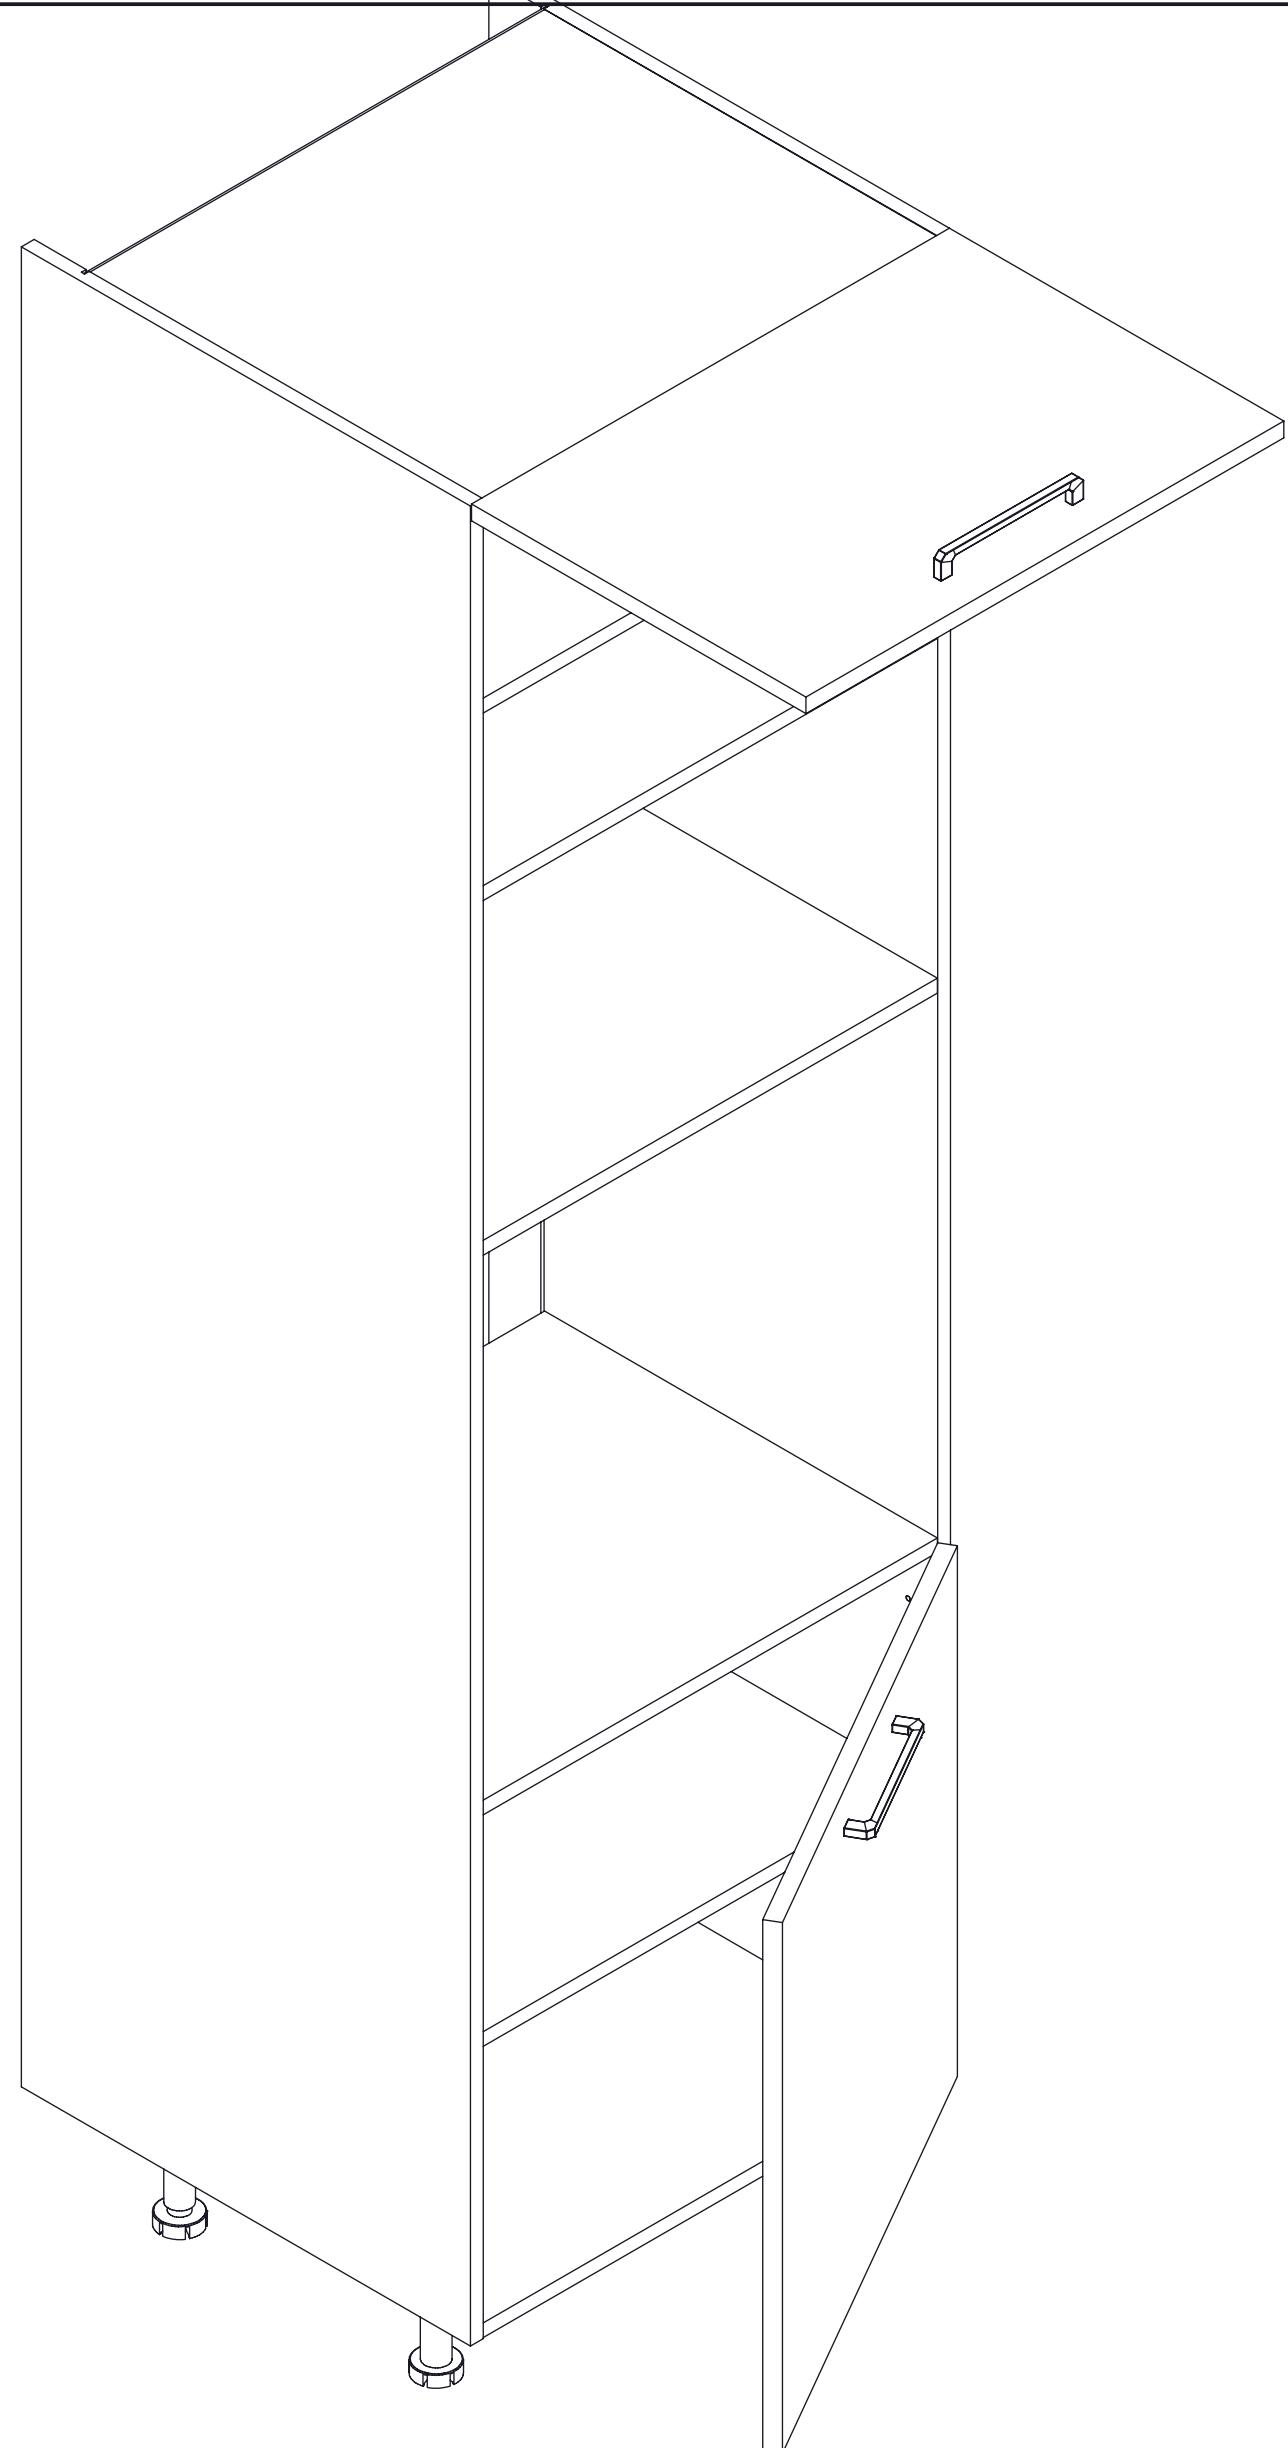
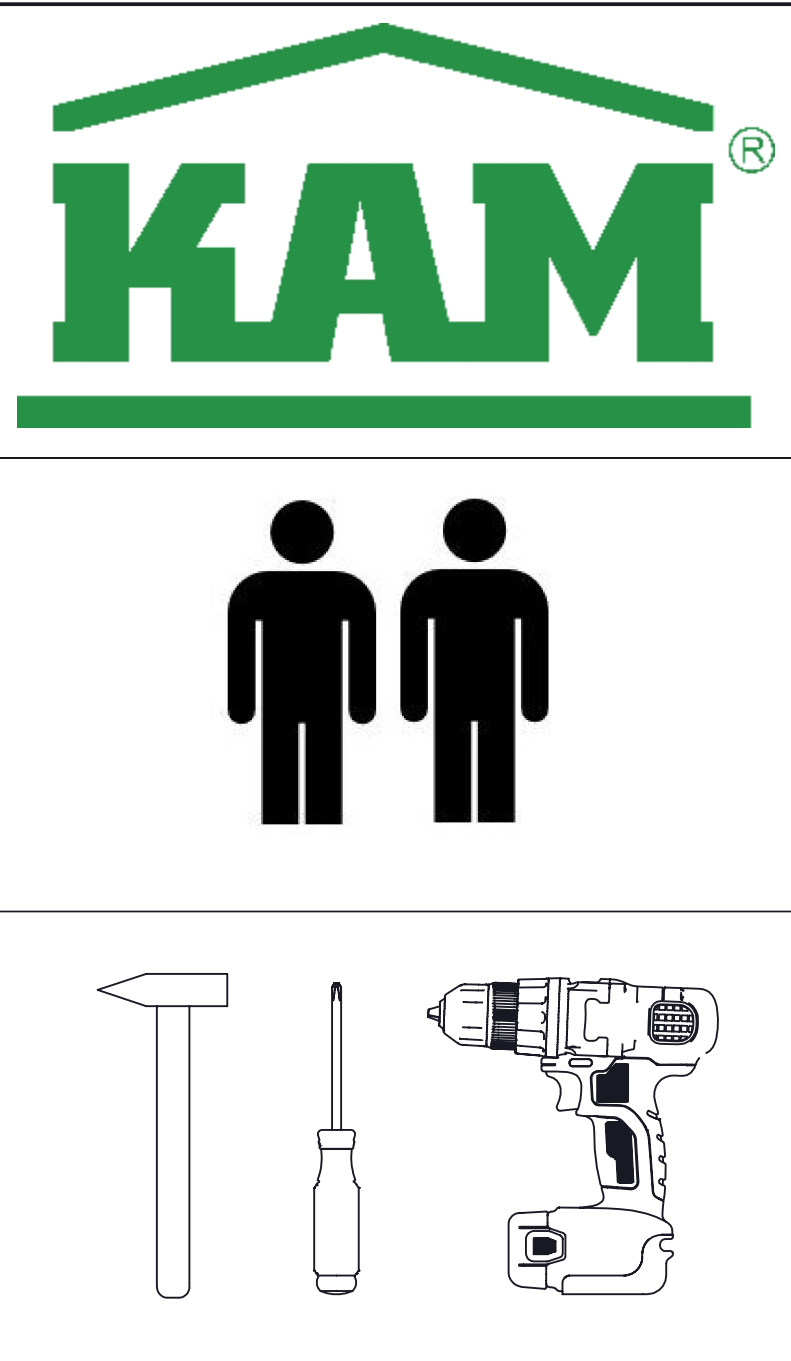
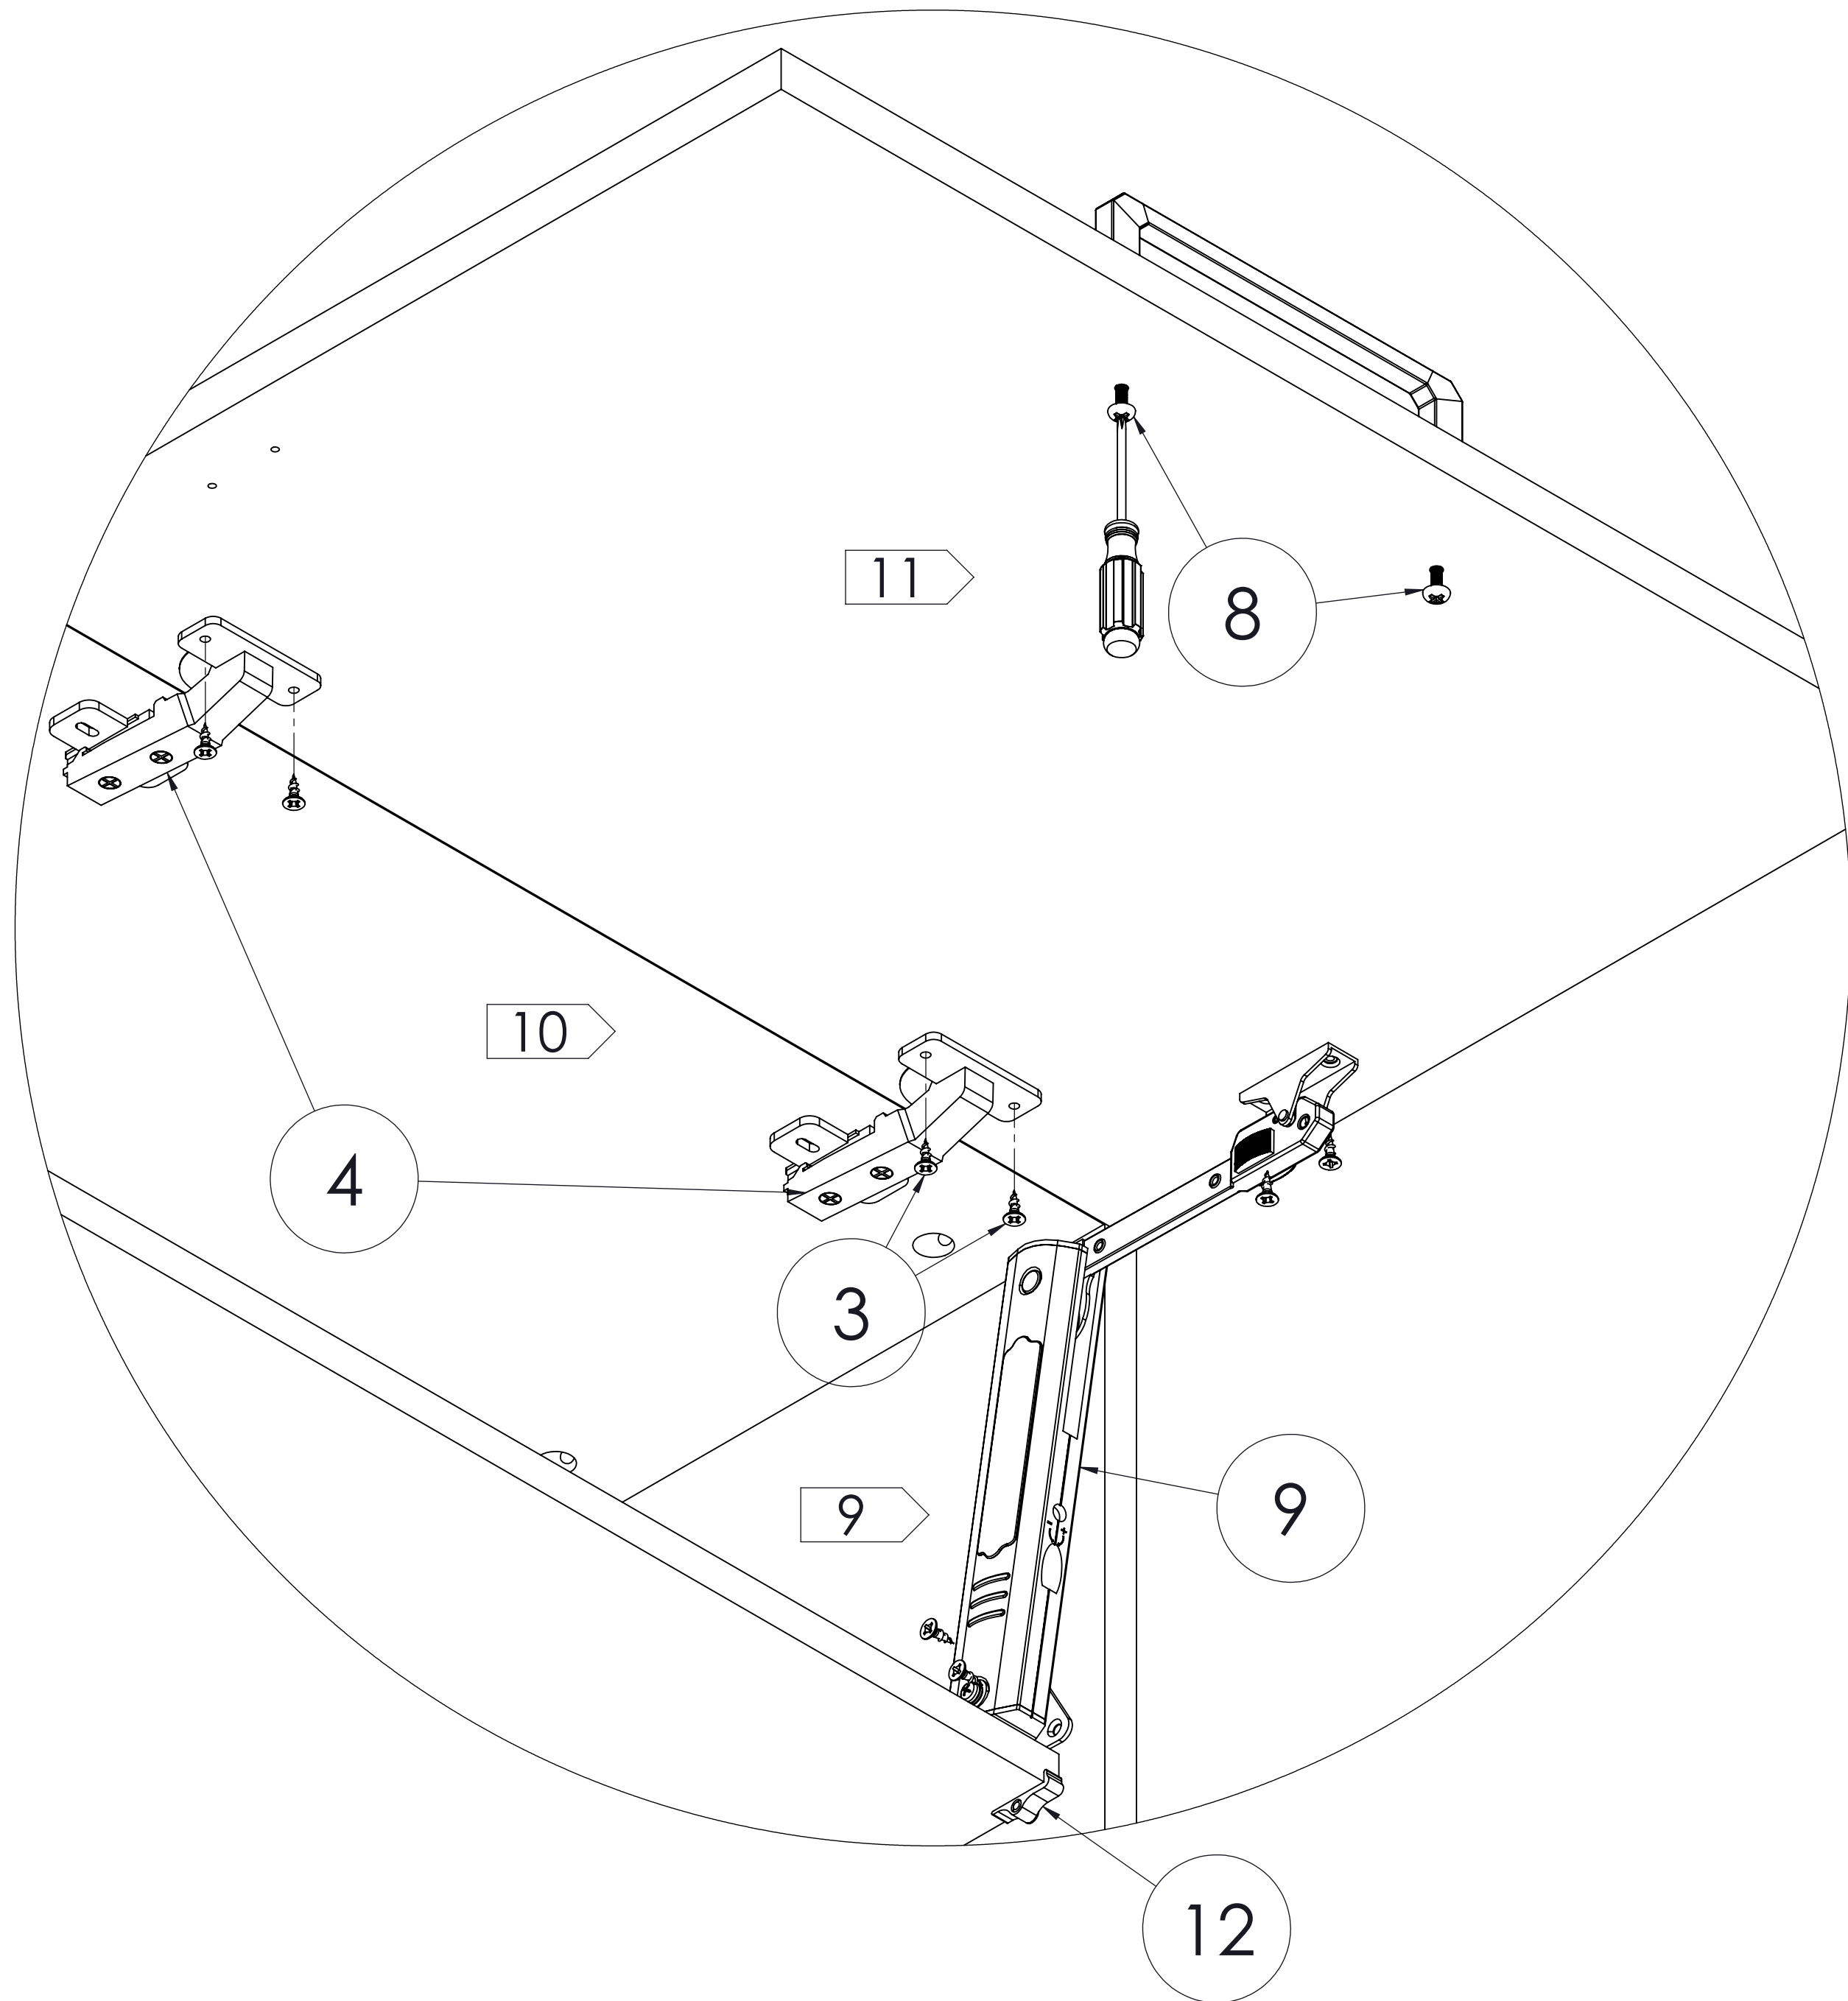
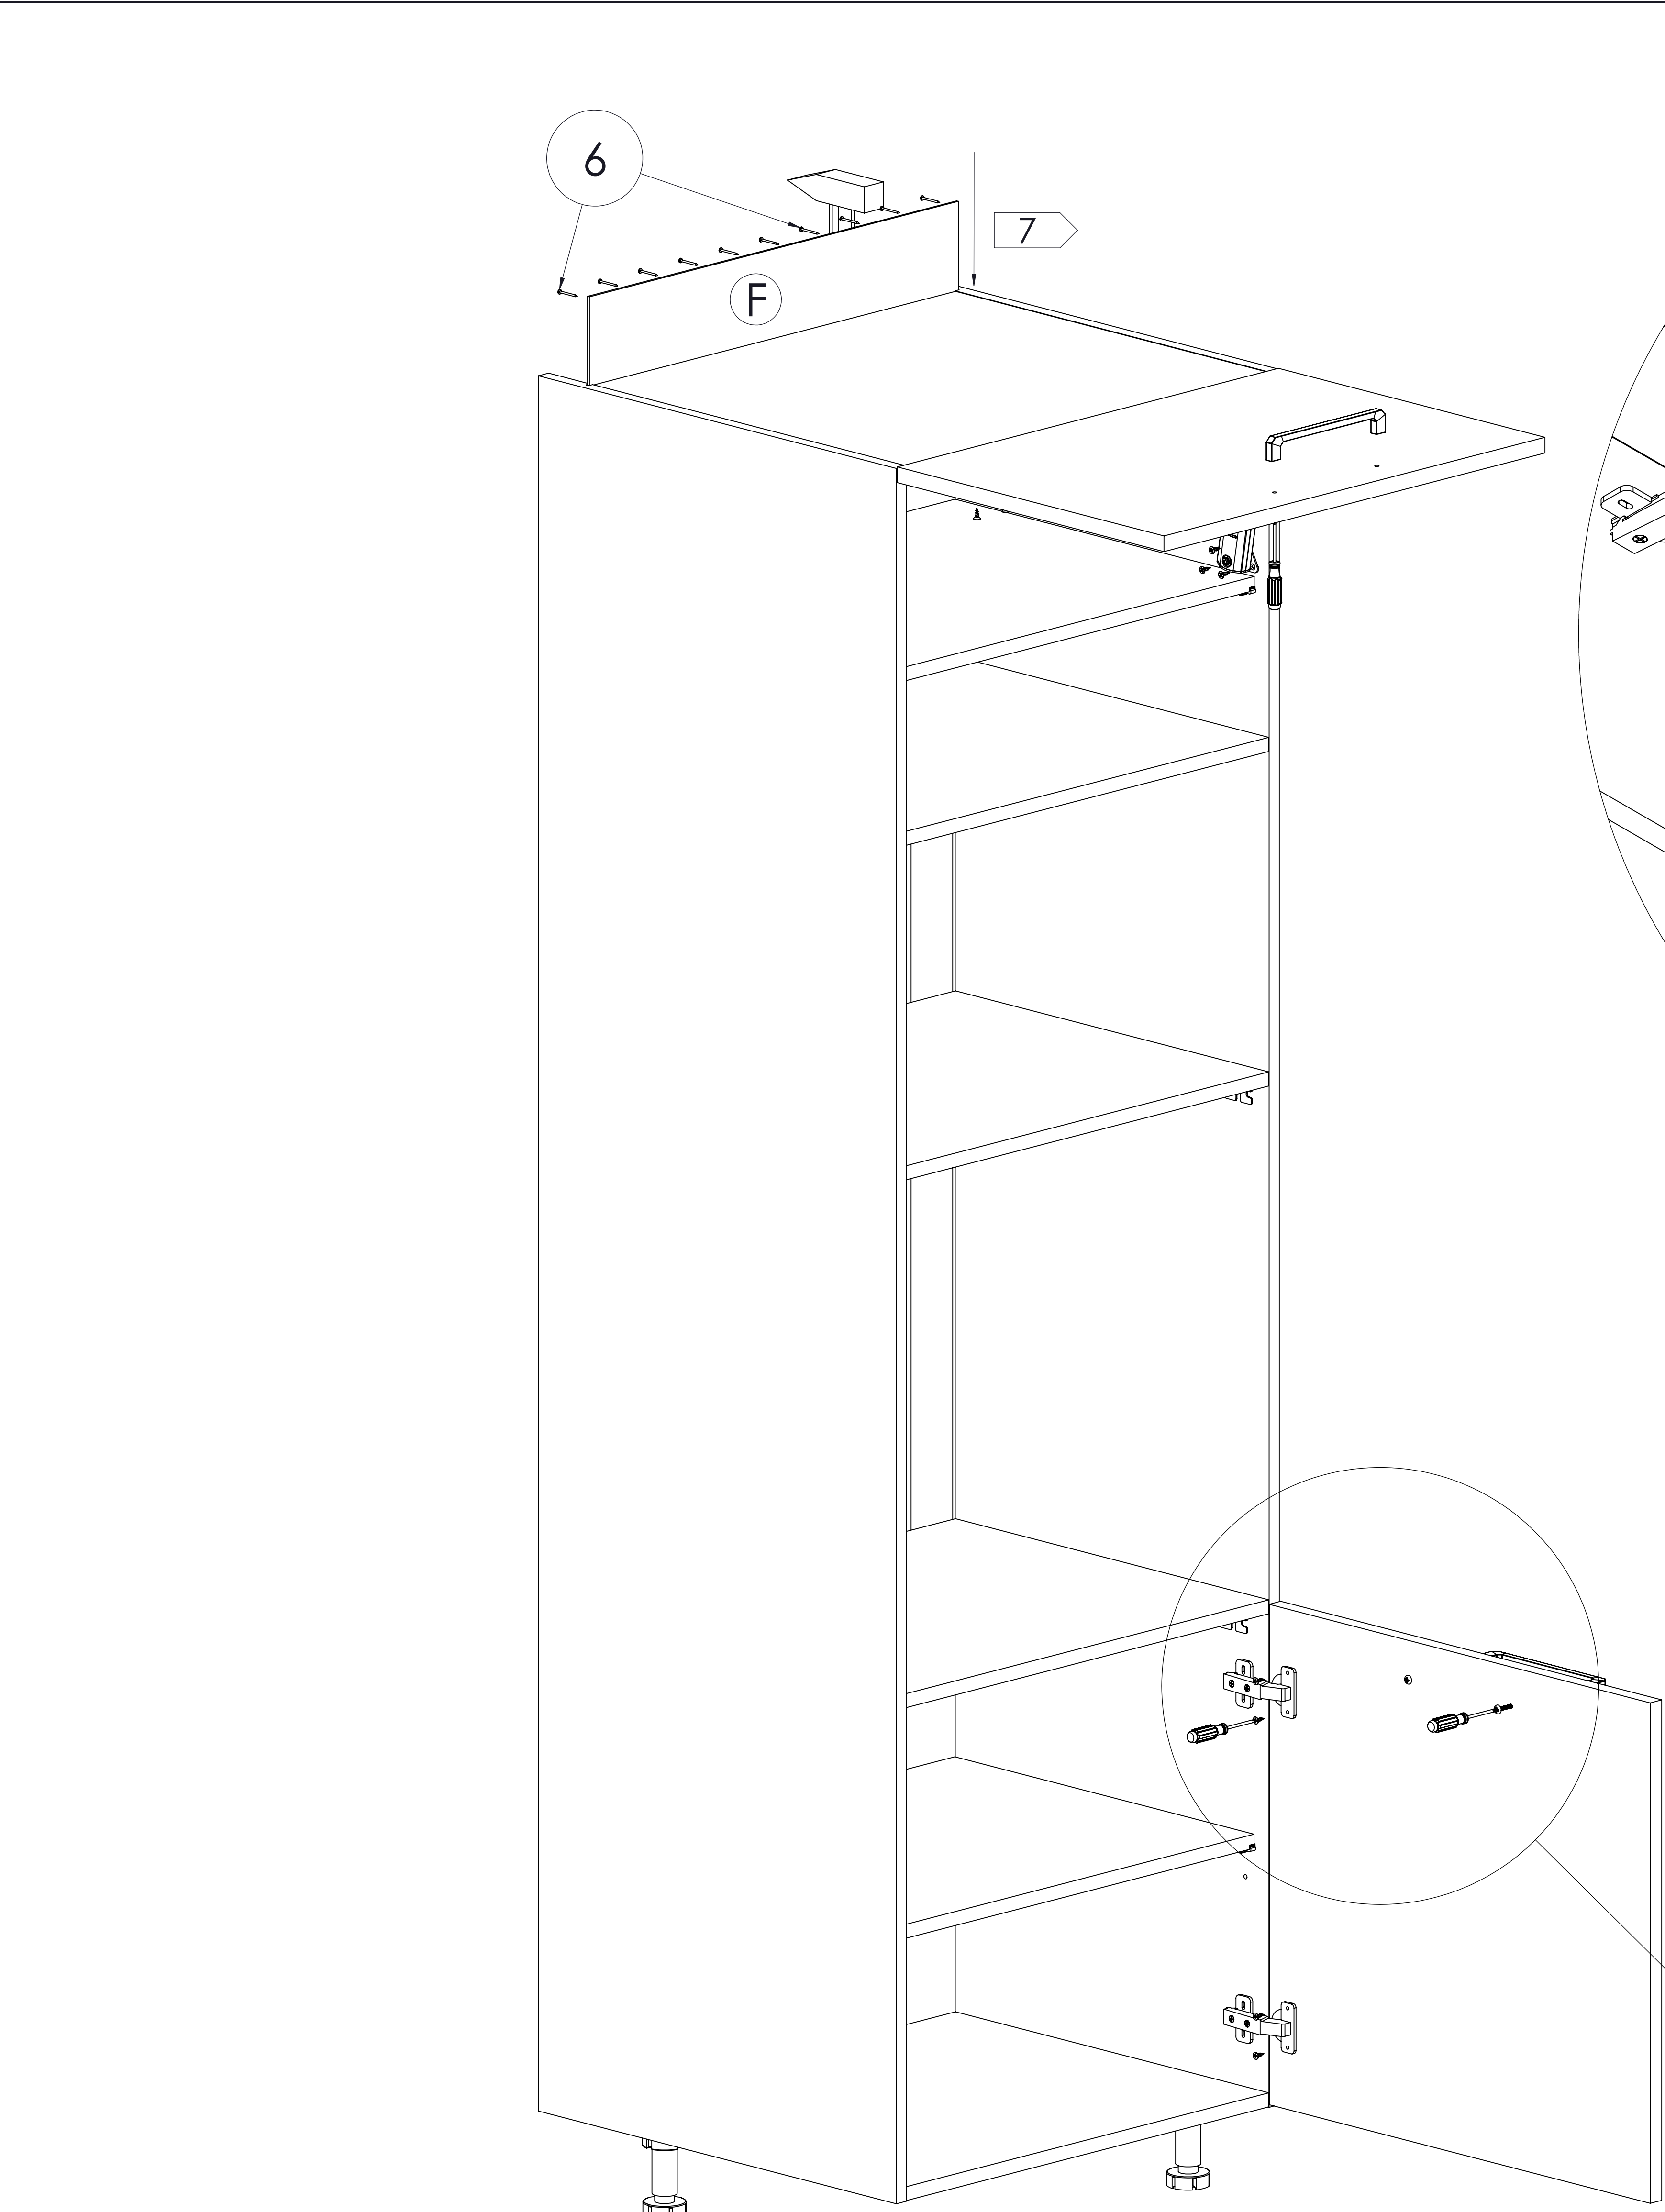
! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH



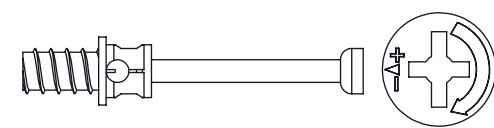
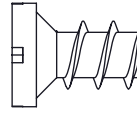
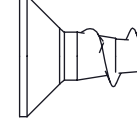
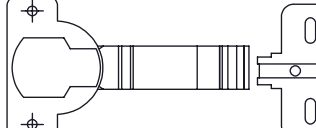
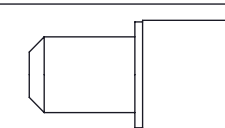
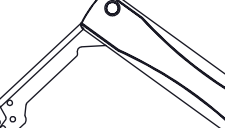
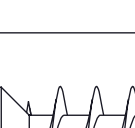
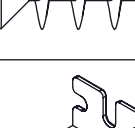
MON SPMOX60/71

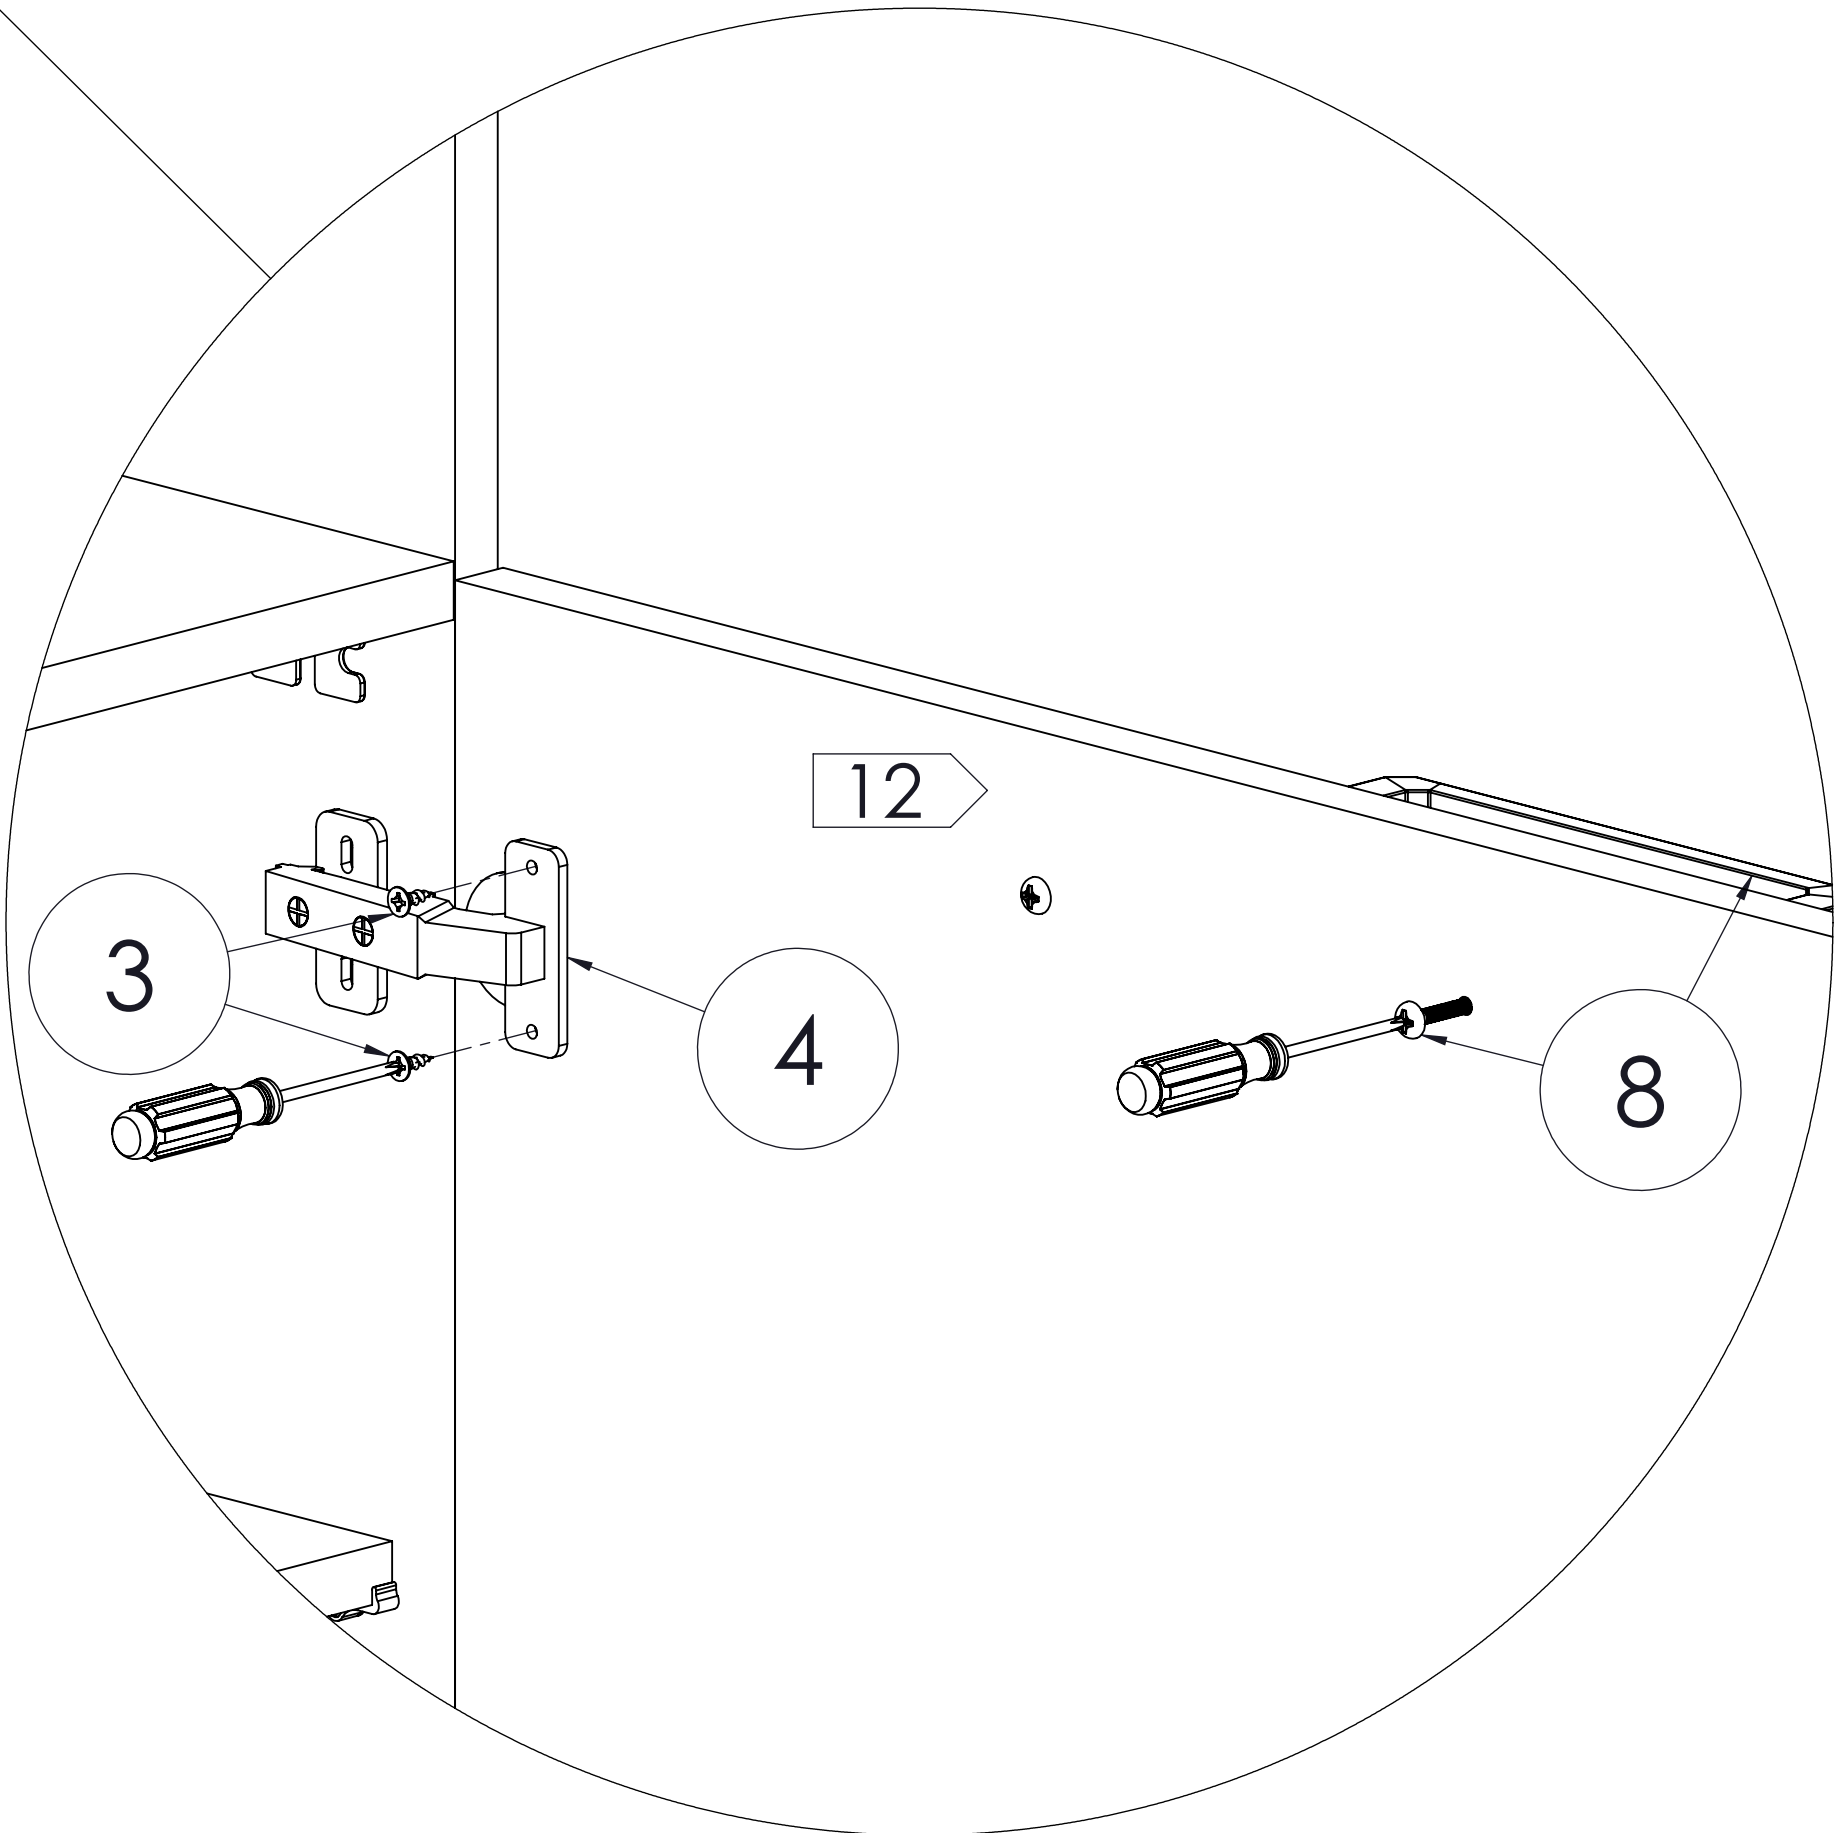
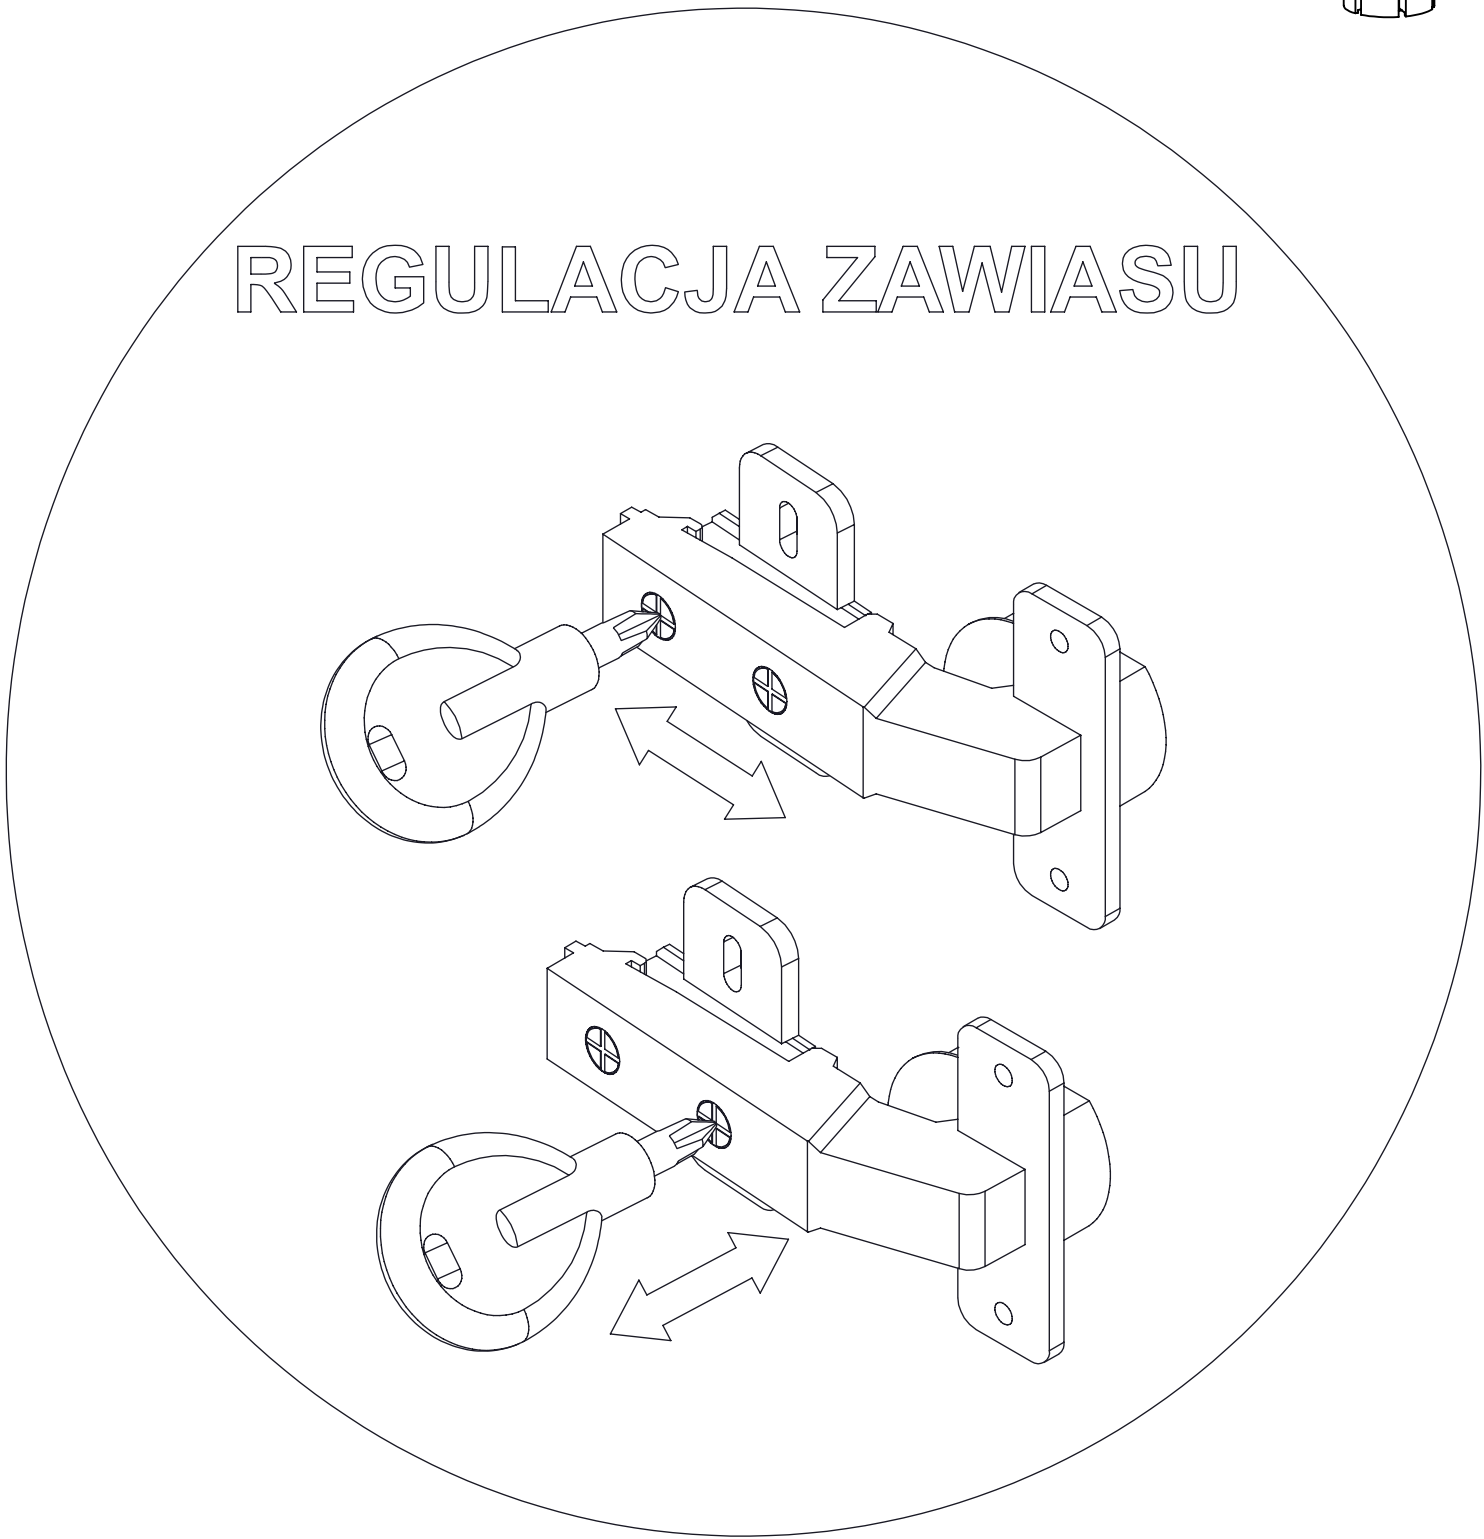
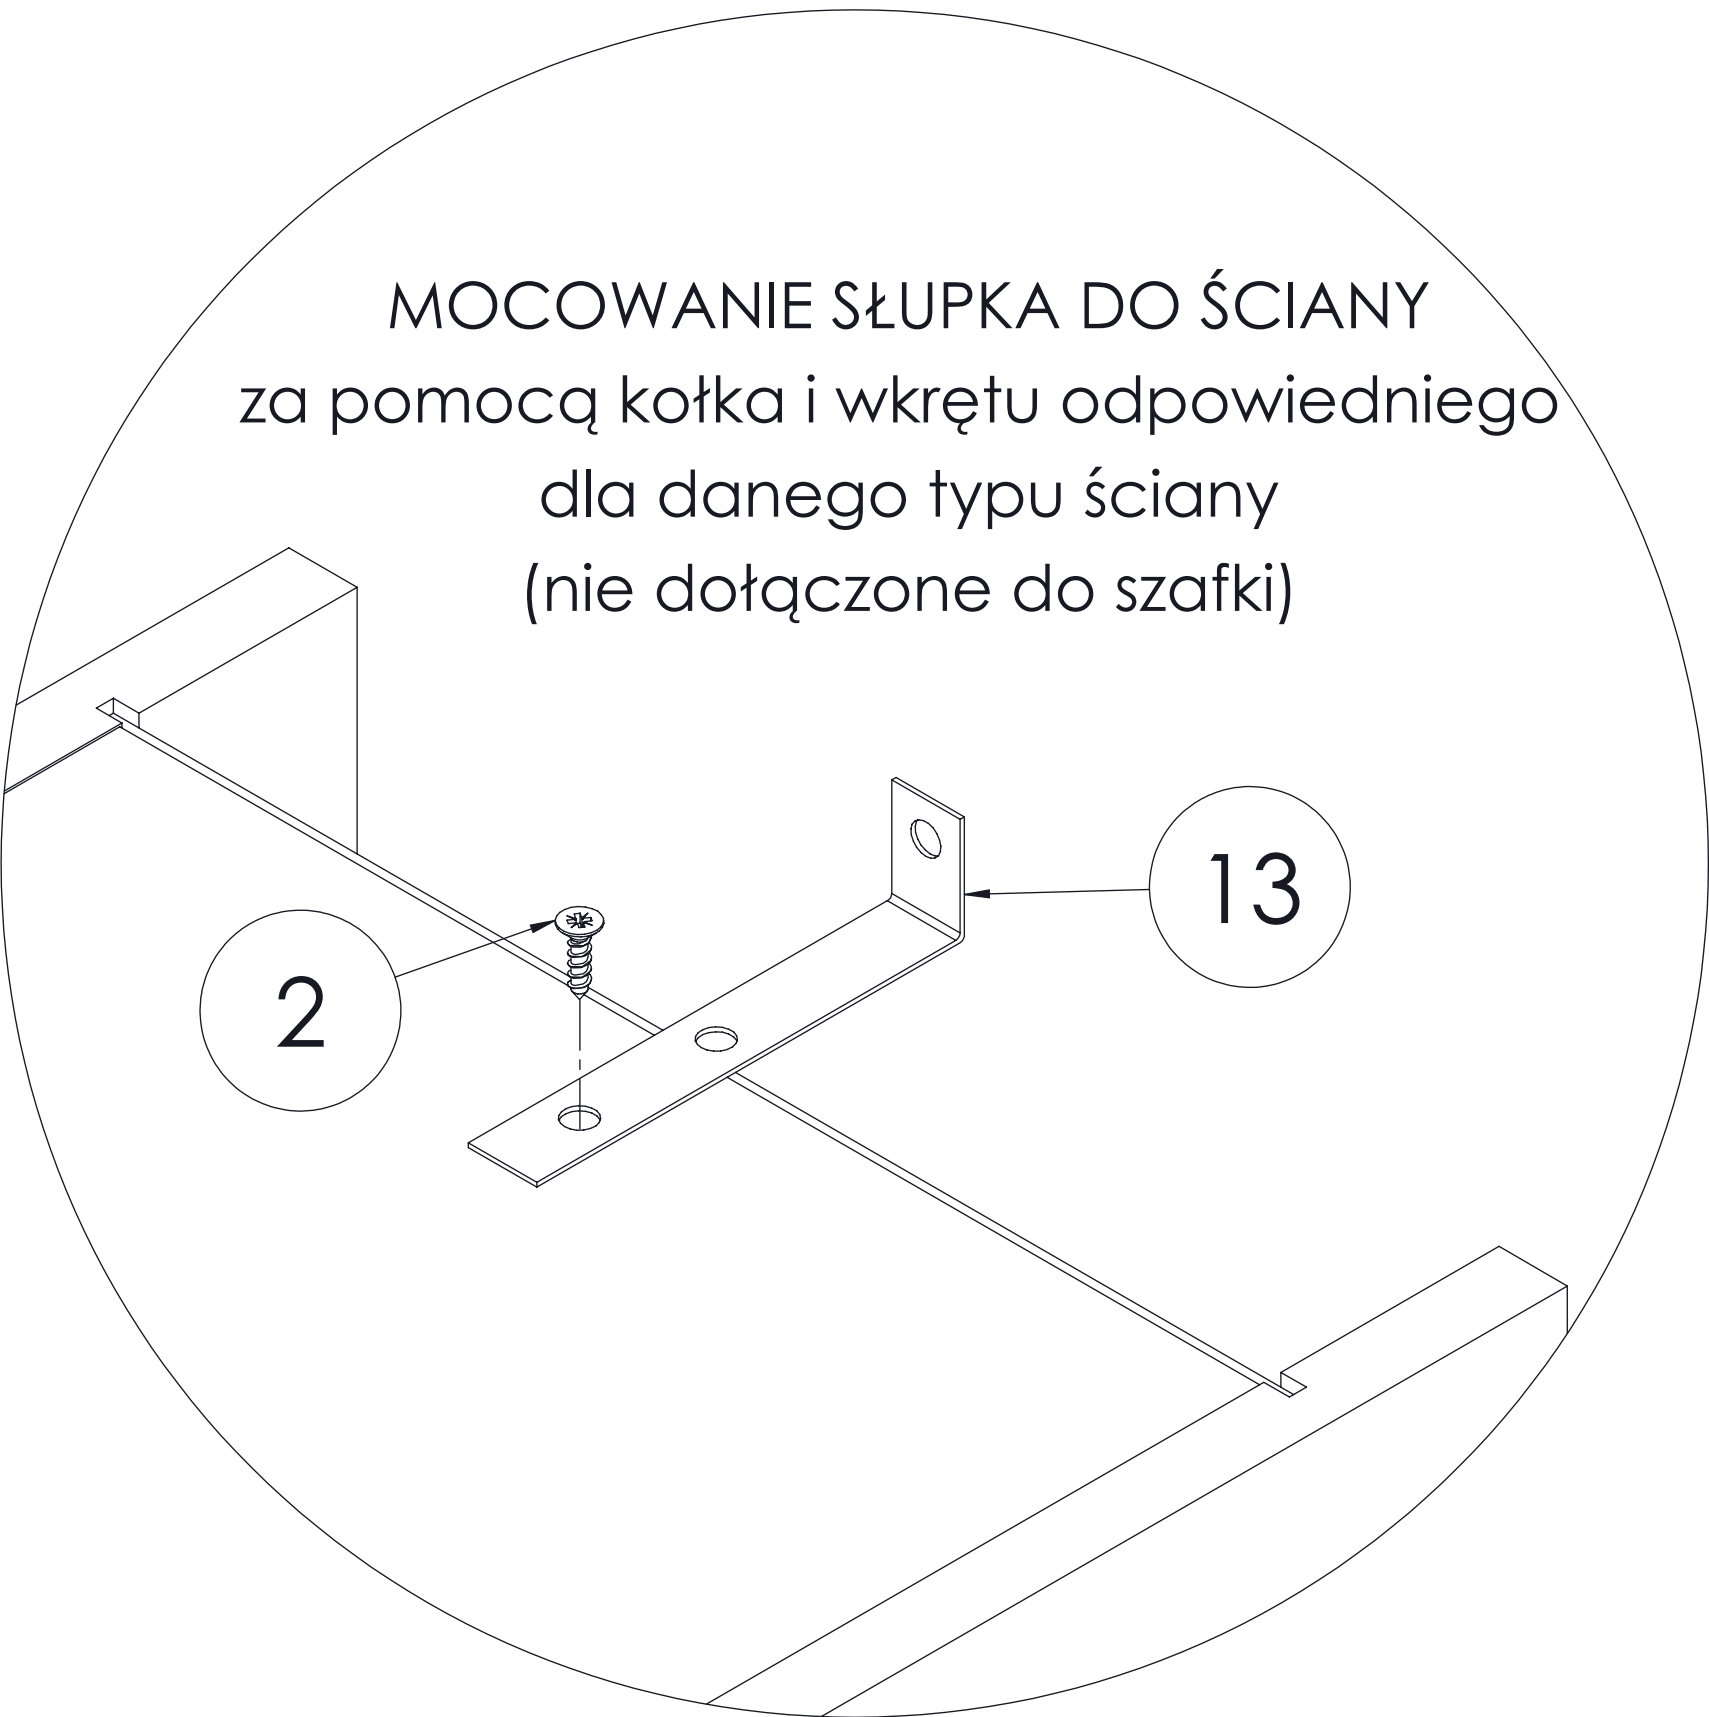


LISTA CZĘŚCI		
L.P.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		18
2	4X16 	52
3	US 3.5X15 	8
4		4
5		4
6		20
7		4
8		2
9		KPL
10	EK6,3x13 	16
11		8
12		4
13		1



MON SPMOX60/71

LISTA CZĘŚCI		
L.P.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		18
2	4X16 	52
3	US 3.5X15 	8
4		4
5		4
6		20
7		4
8		2
9		KPL
10	EK6,3x13 	16
11		8
12		4
13		1



! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH