

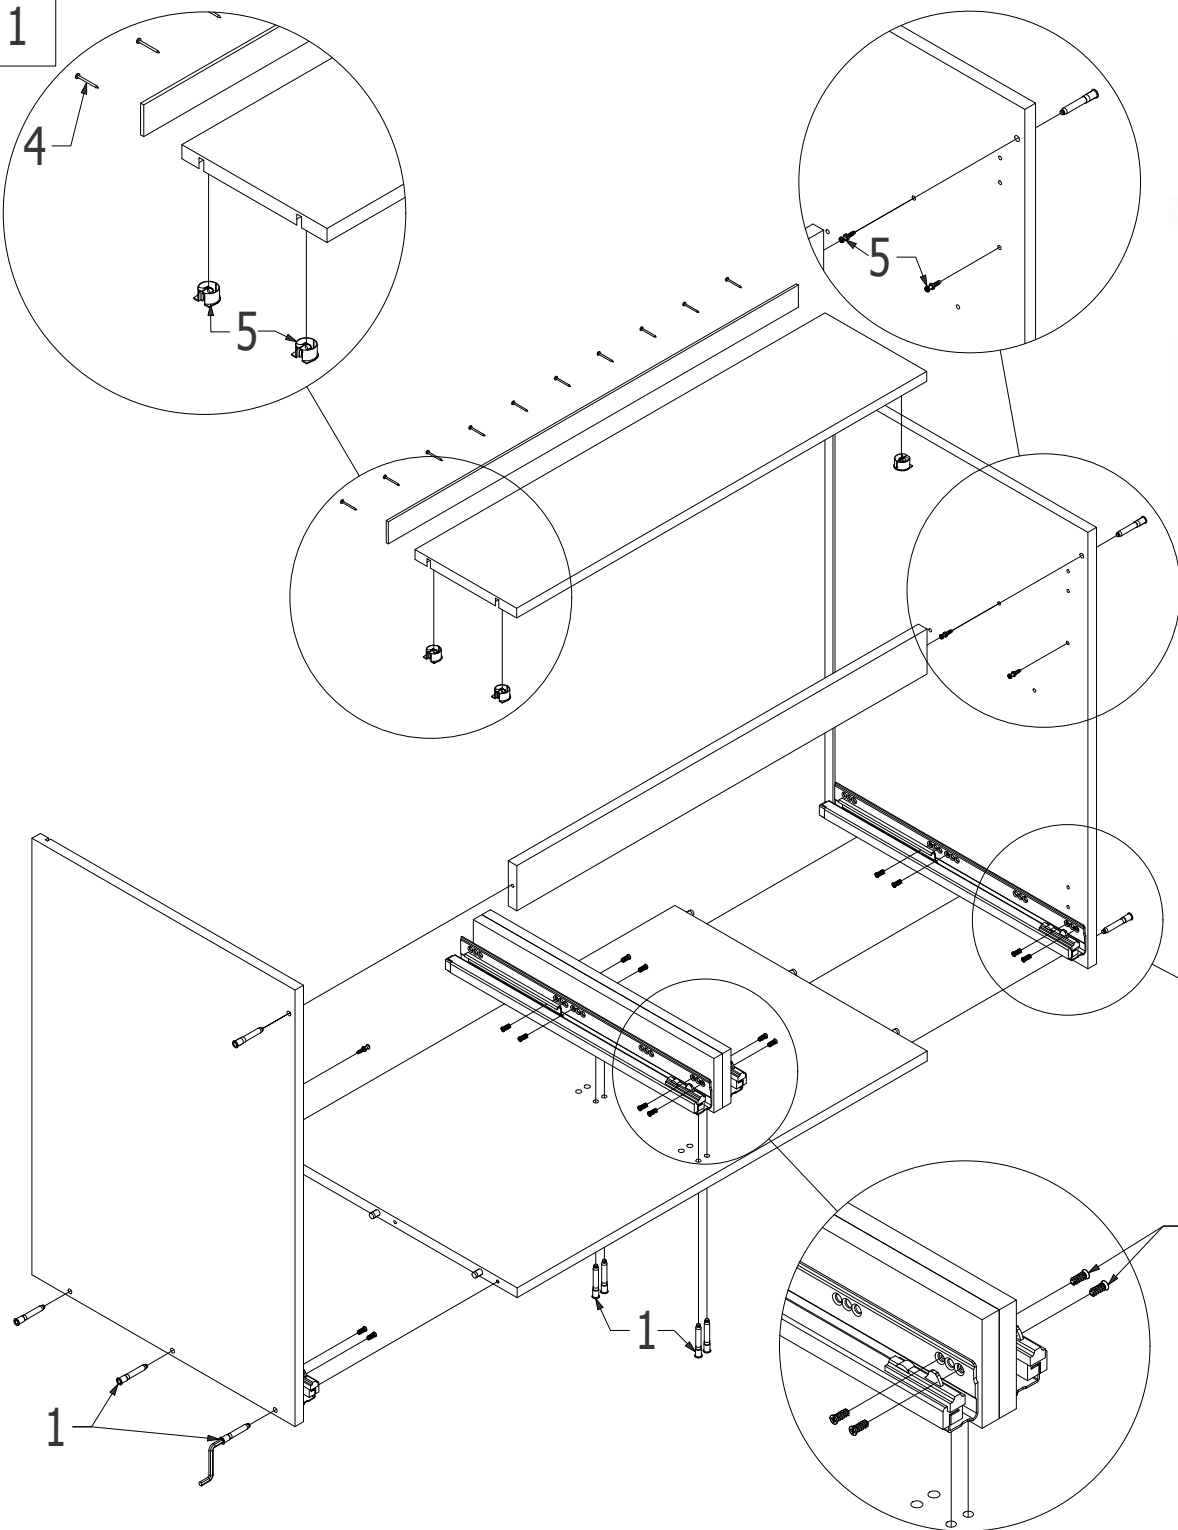


1



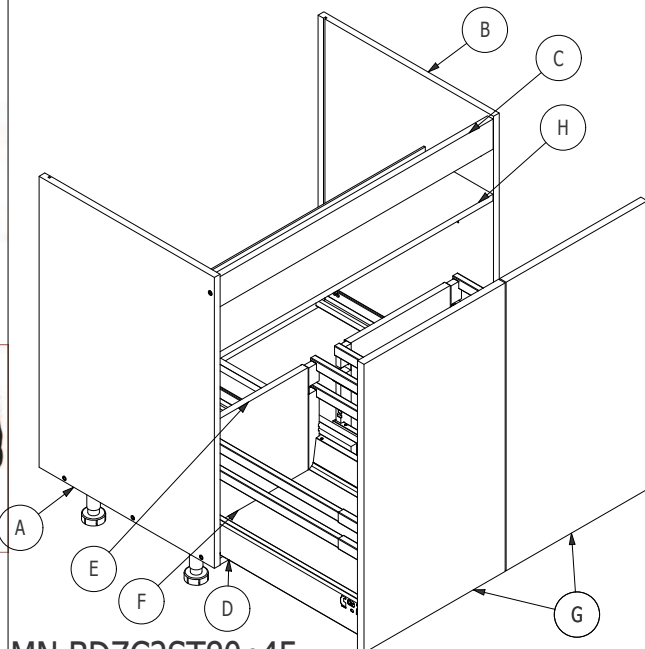


KAM®


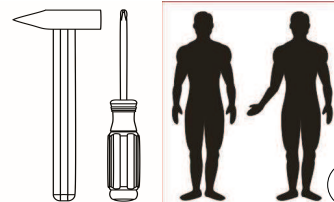


MN BDZC2ST80p45


LISTA CZĘŚCI

NR. CZĘŚCI	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		12
2	4x16 	24
3	5x13 	16
4		20
5		4
6		2 kpl.
7		6


2

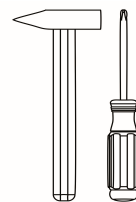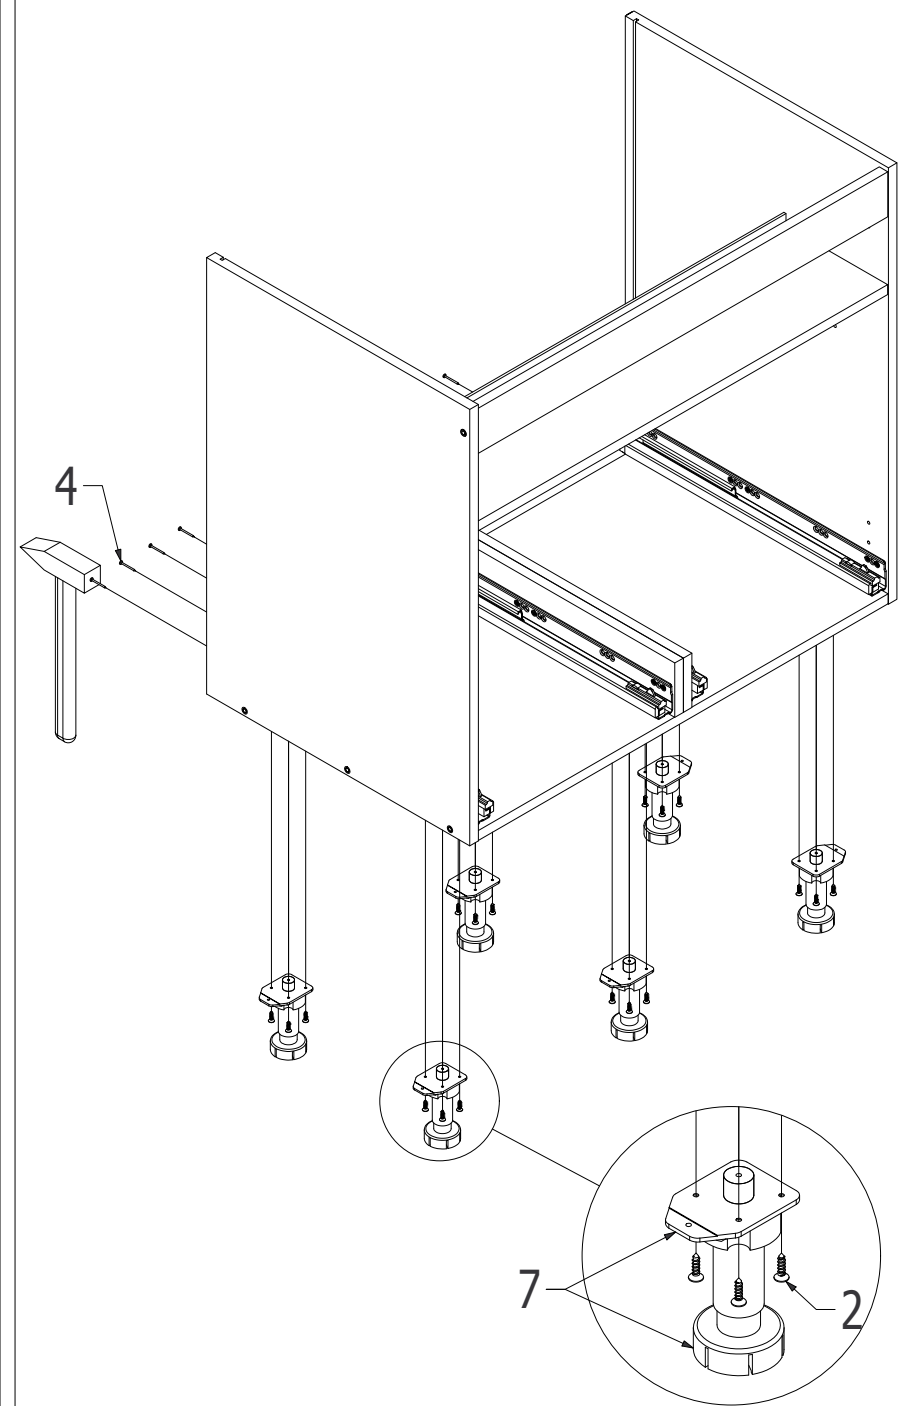



3

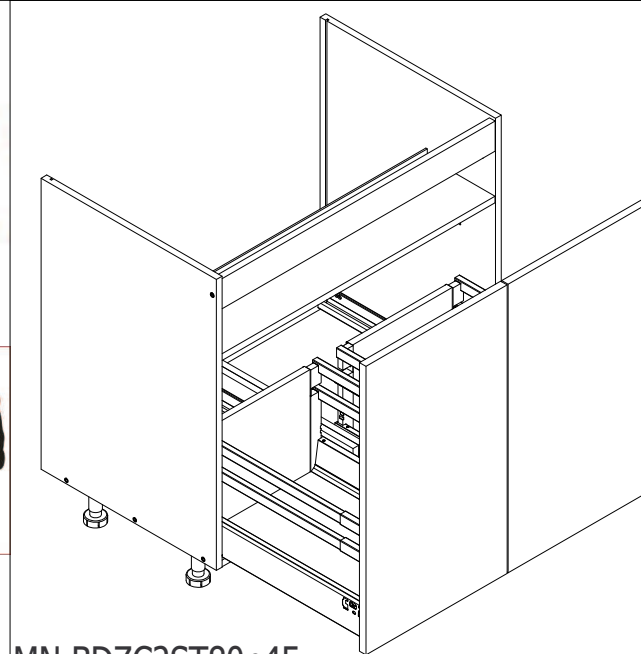


MN BDZC2ST80p45

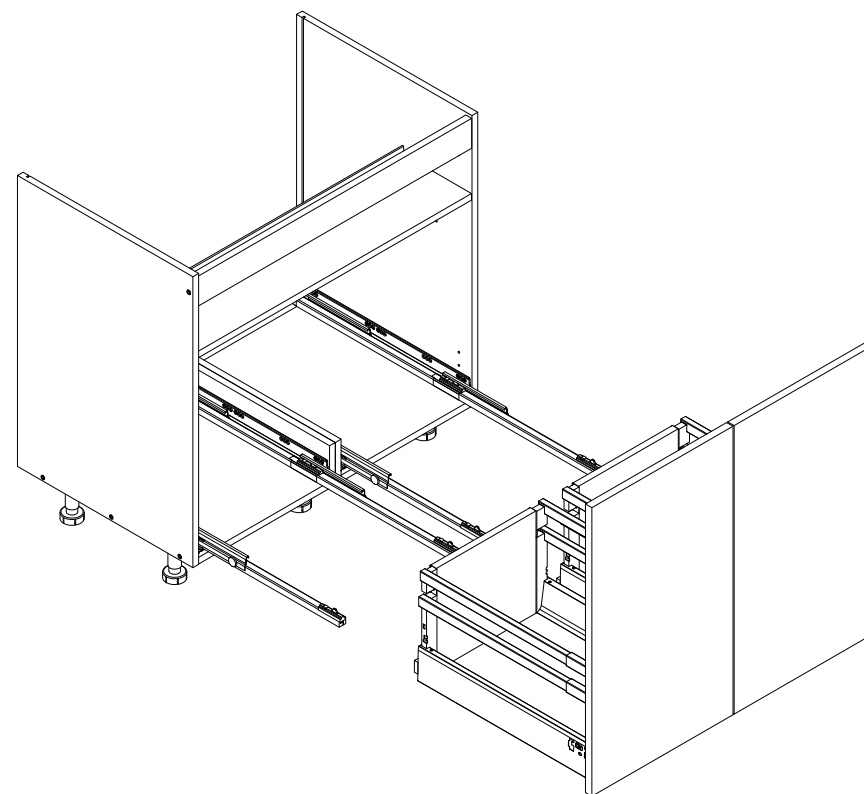

montaż nóżki

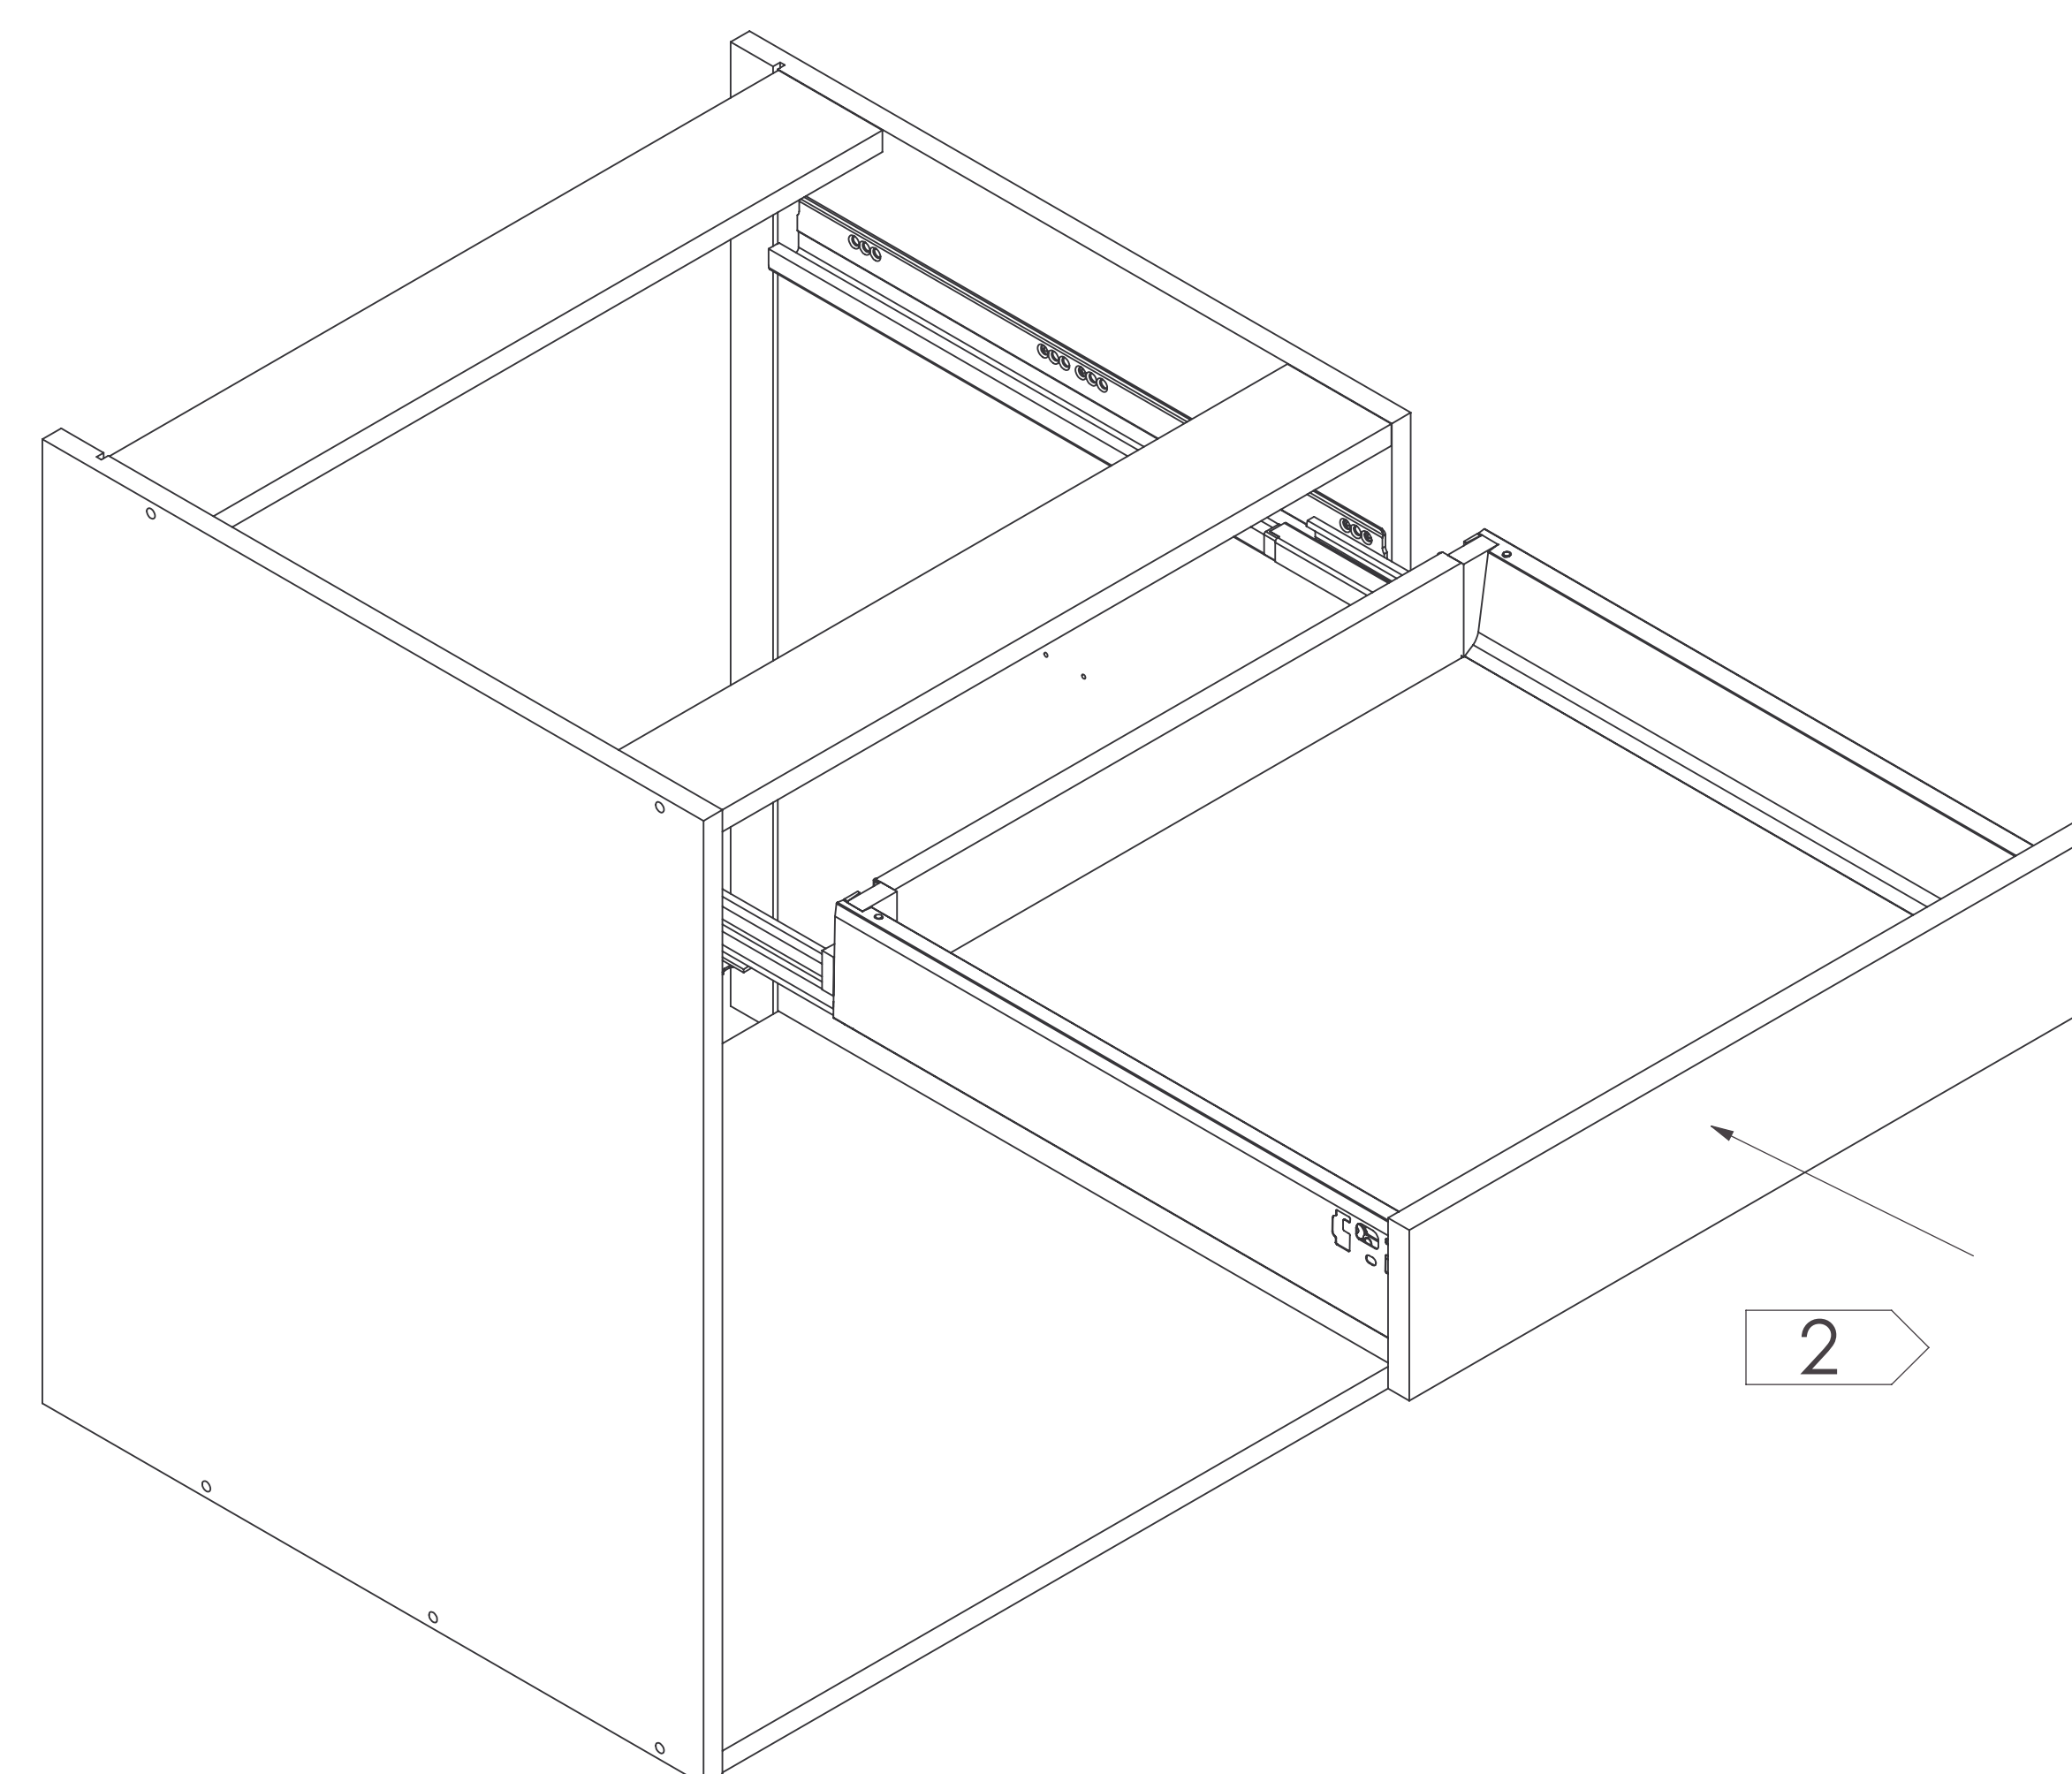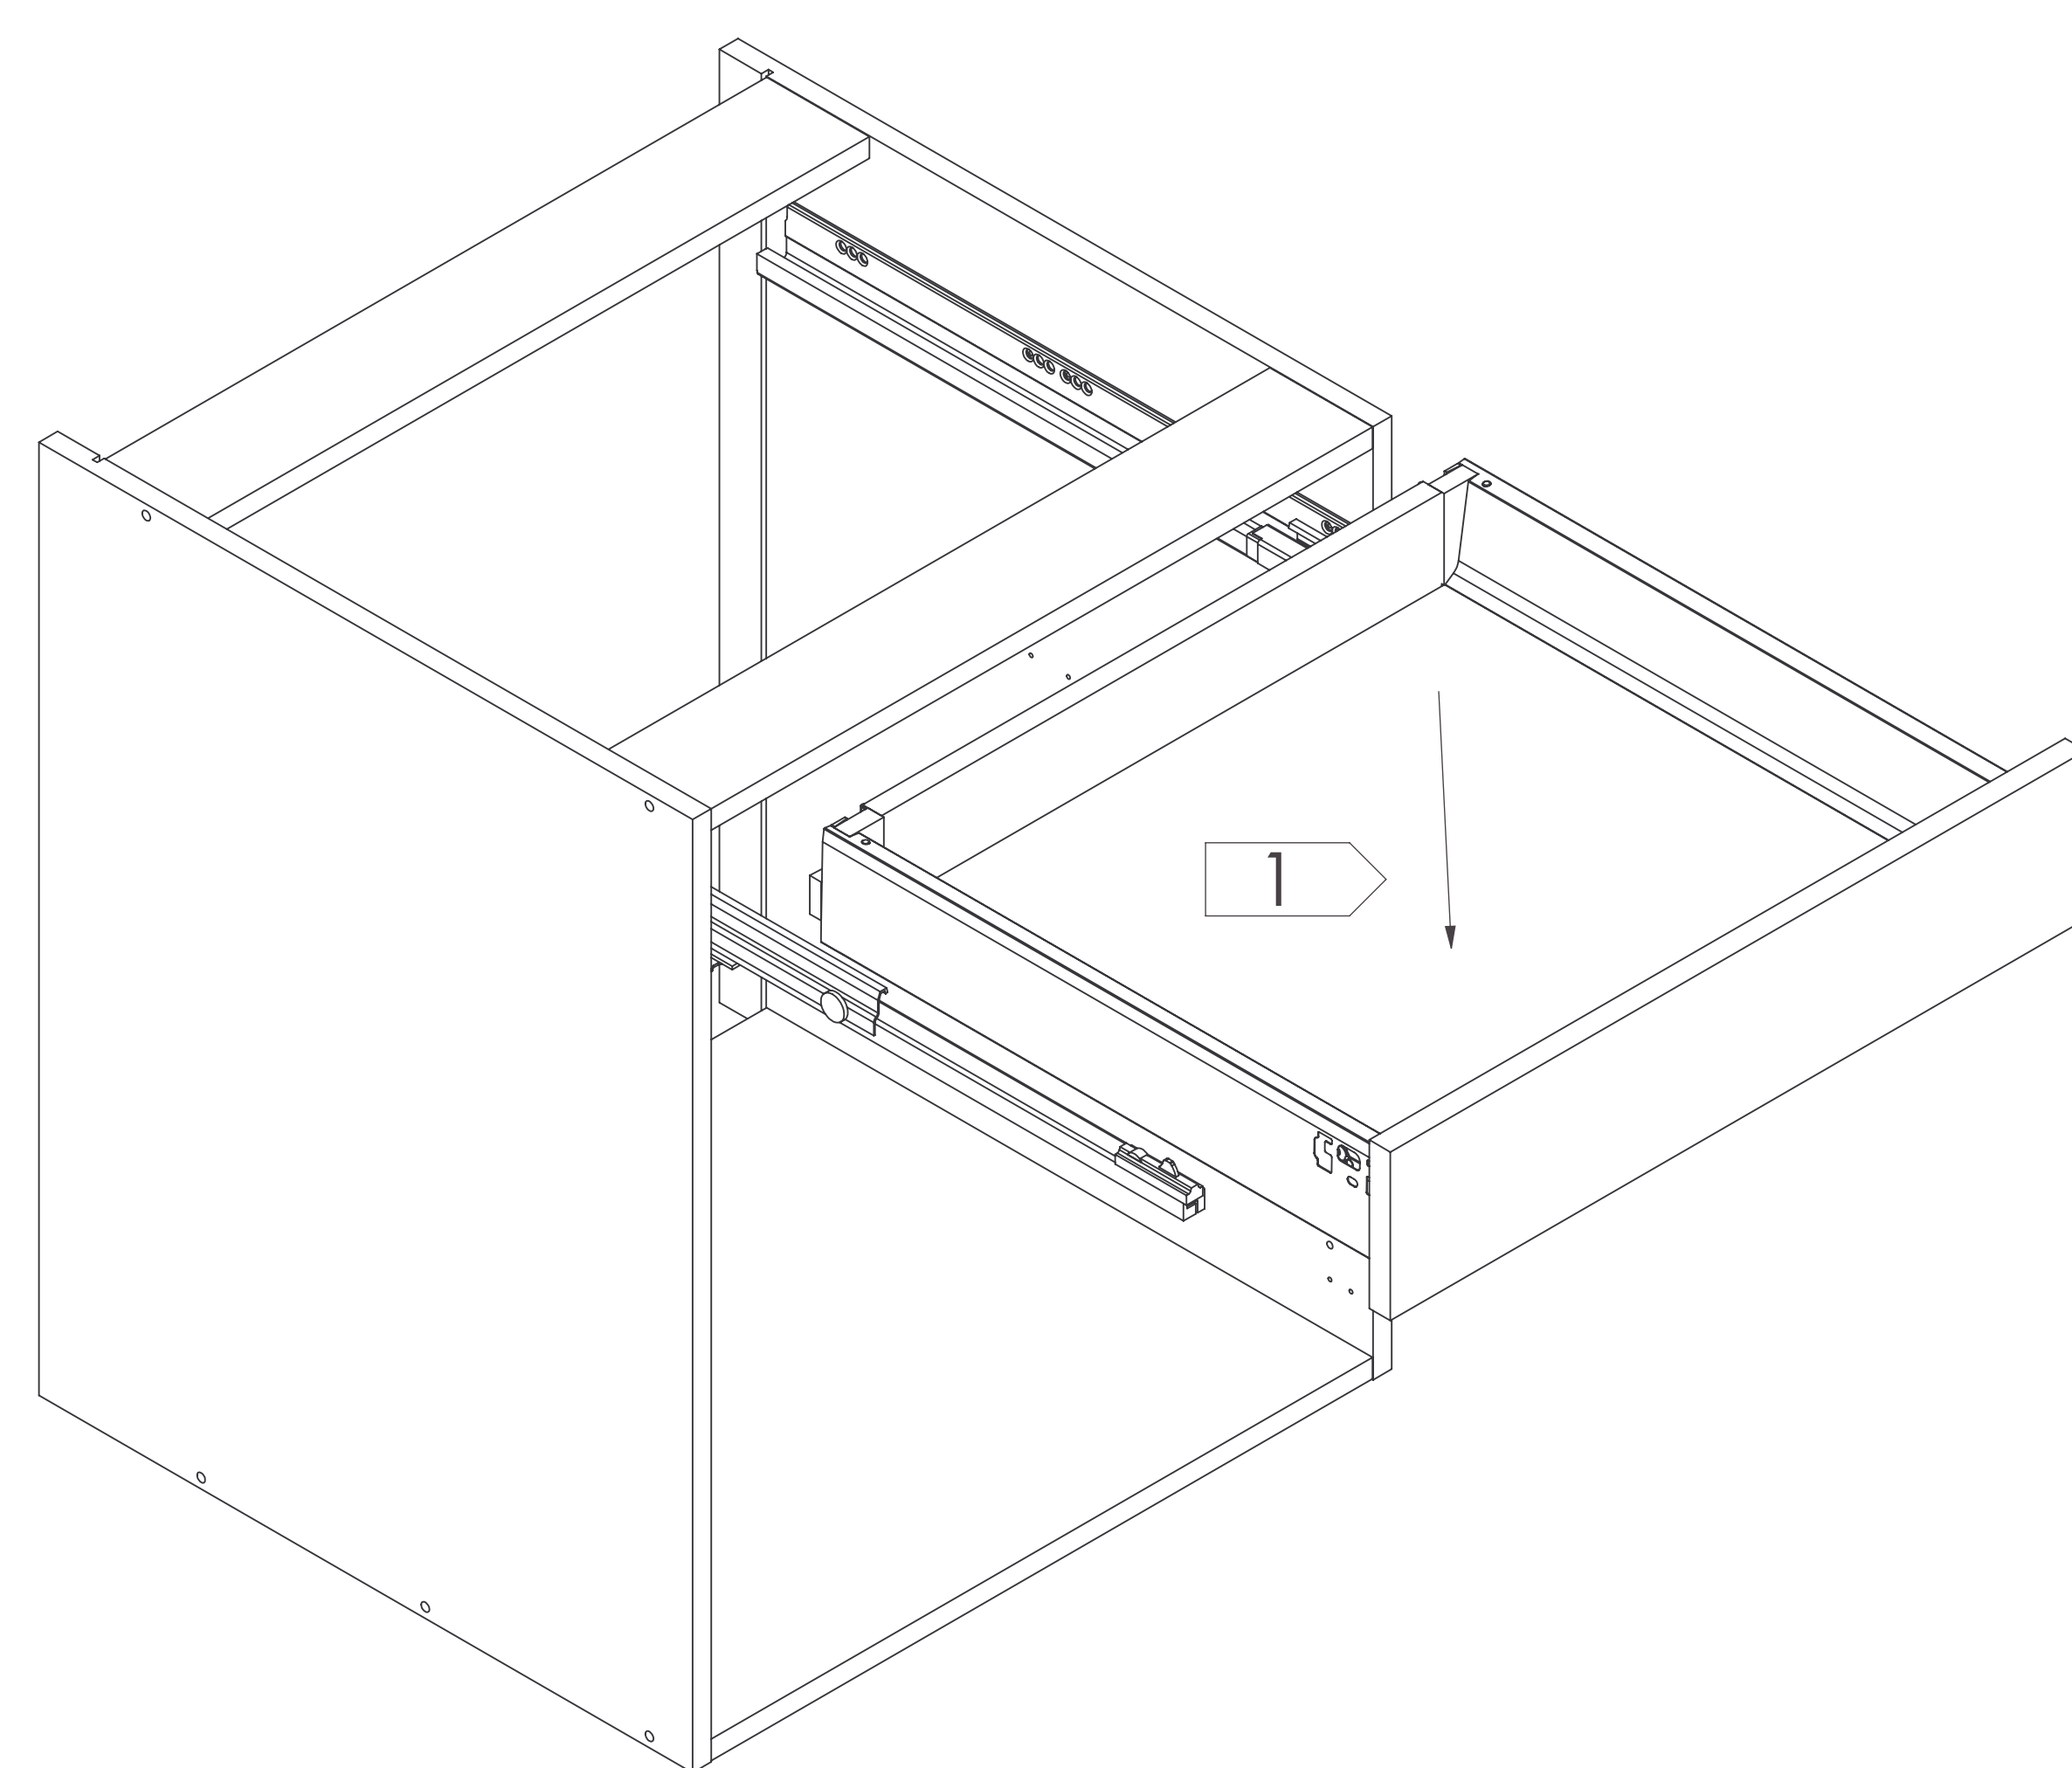

MONTAŻ SZUFLADY


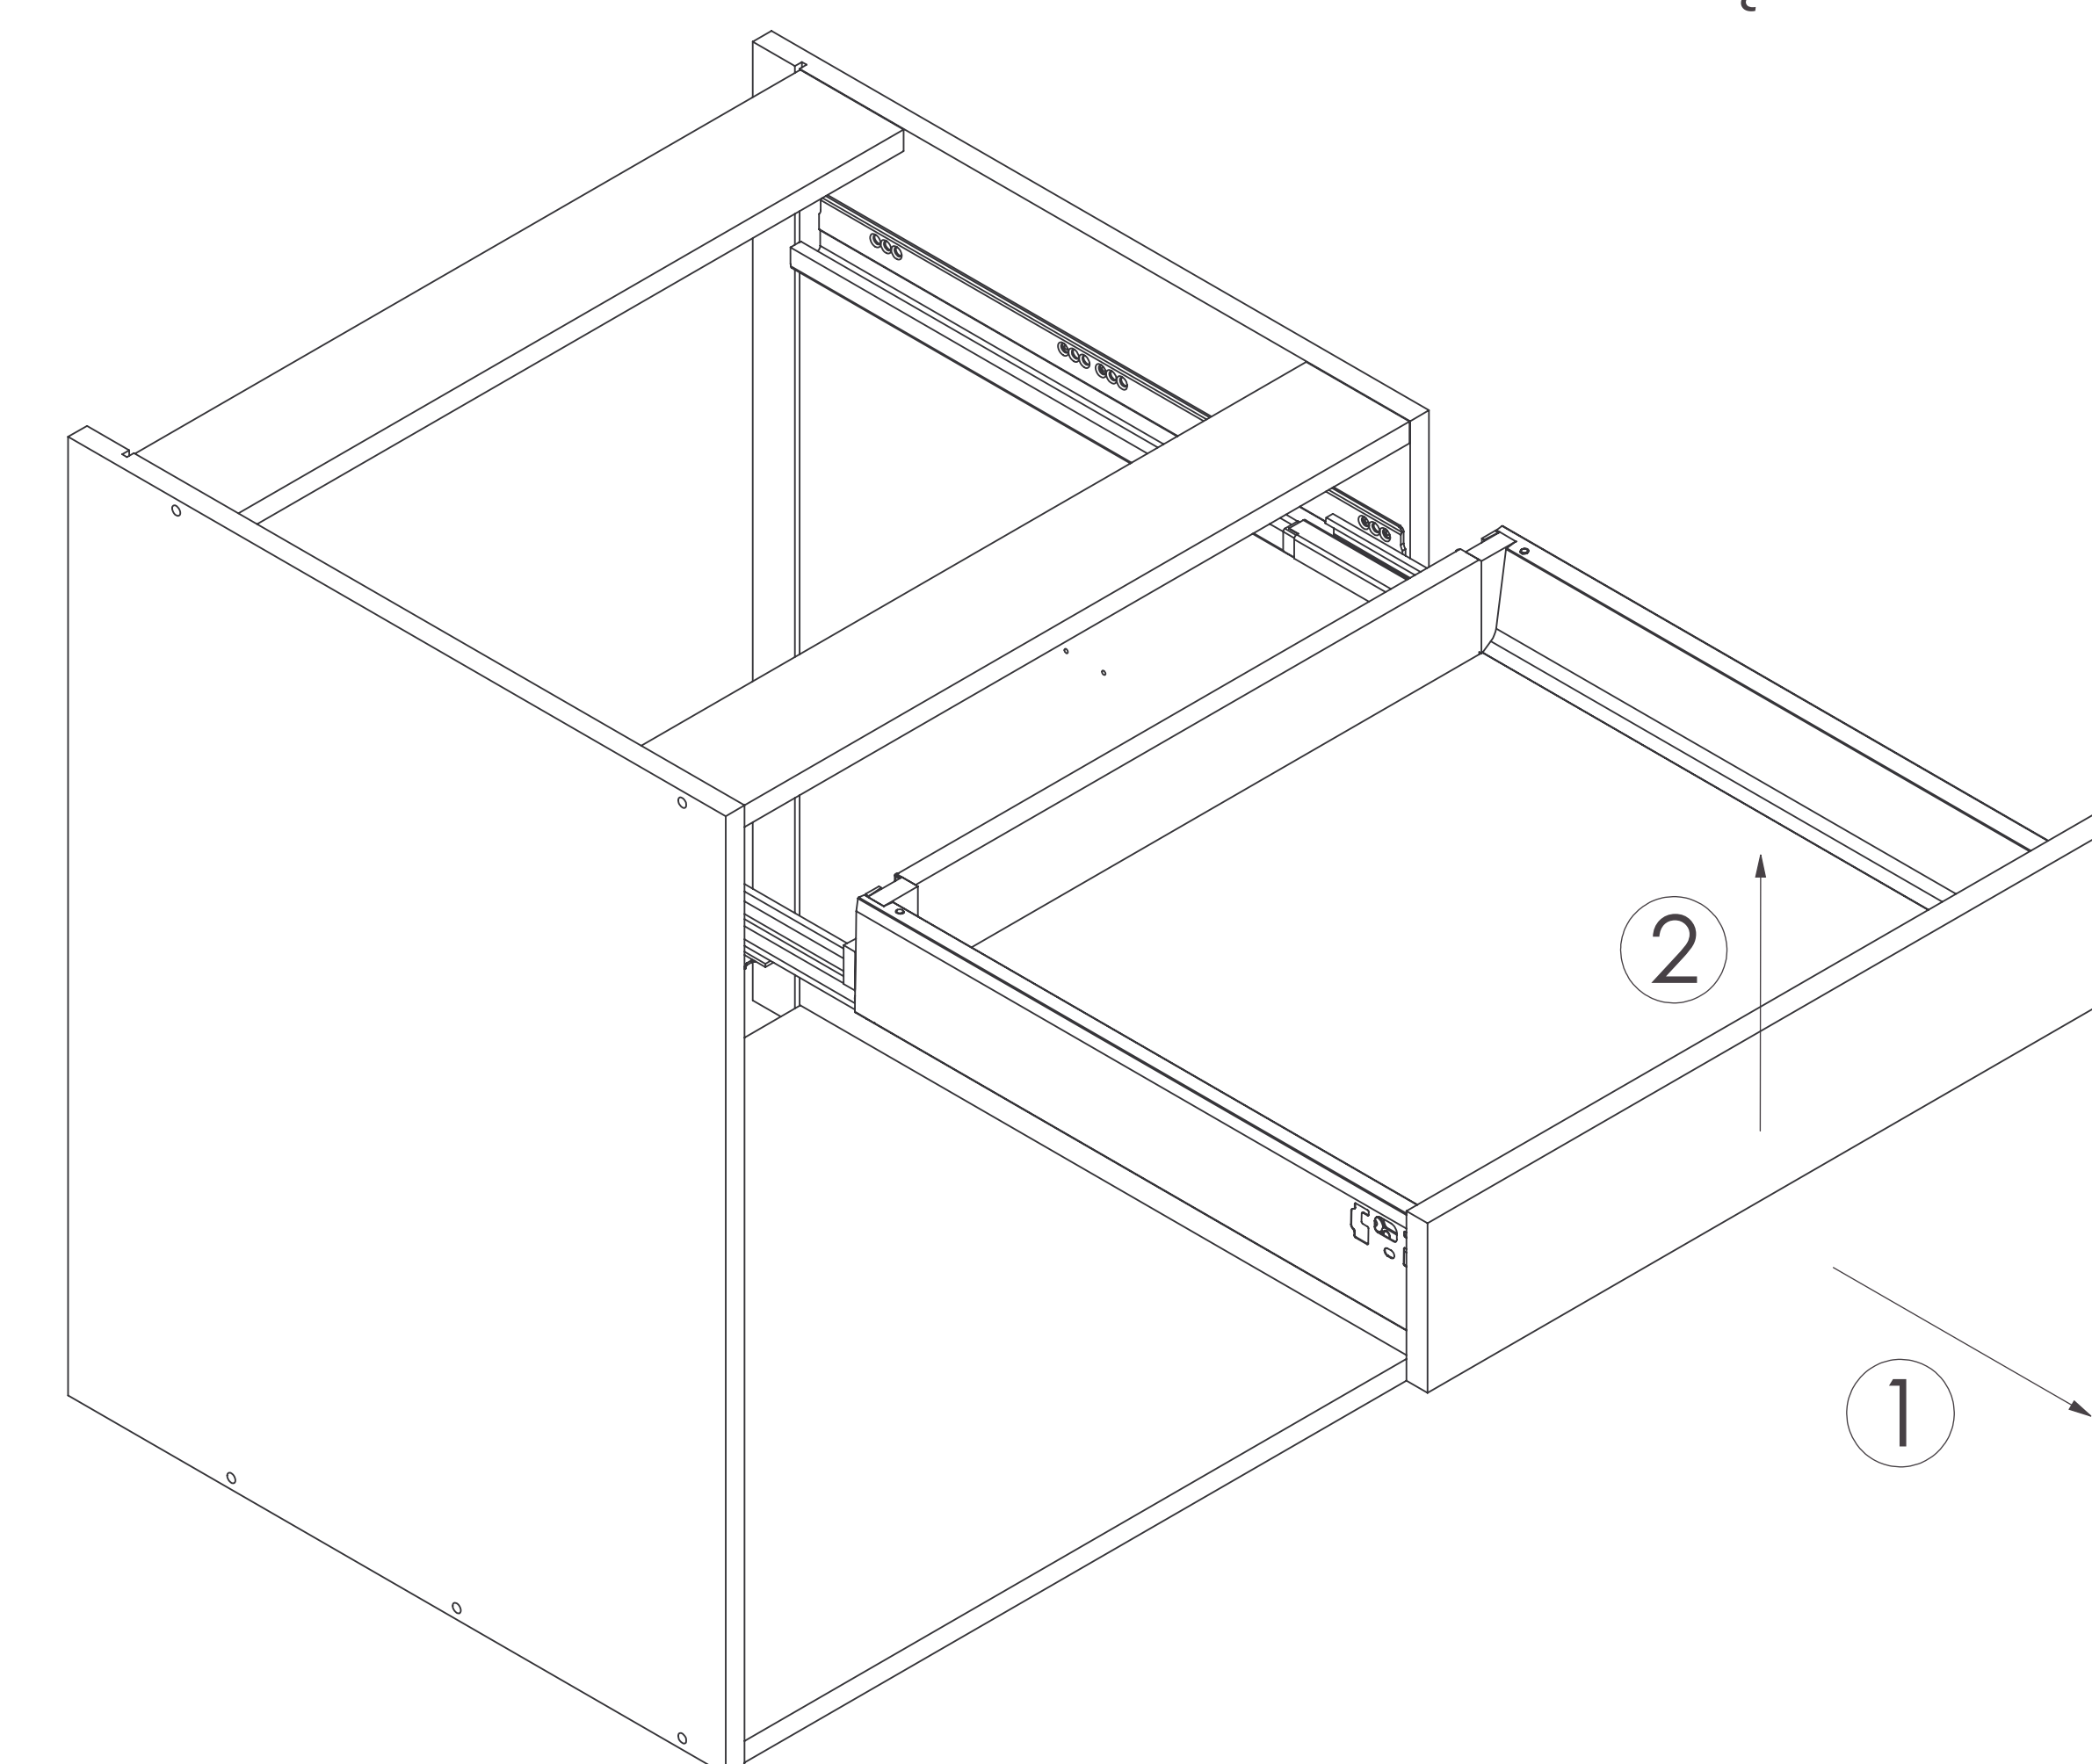


- ① WYCIĄGNIJ SZUFLADĘ
MAKSYMALNIE DO PRZODU
- ② NASTĘPNIE PODNIĘŚ JĄ
TRZYMAJĄC ZA FRONT


DEMONTAŻ SZUFLADY

ABY UWOLNIĆ MOCOWANIE
FRONTU SZUFLADY

- ① WŁÓŻ ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY
WE WSKAZANE MIEJSCE
I PRZEKRĘĆ
- ② WYCIĄGNIJ MOCOWANIE
RAZEM Z FRONTEM

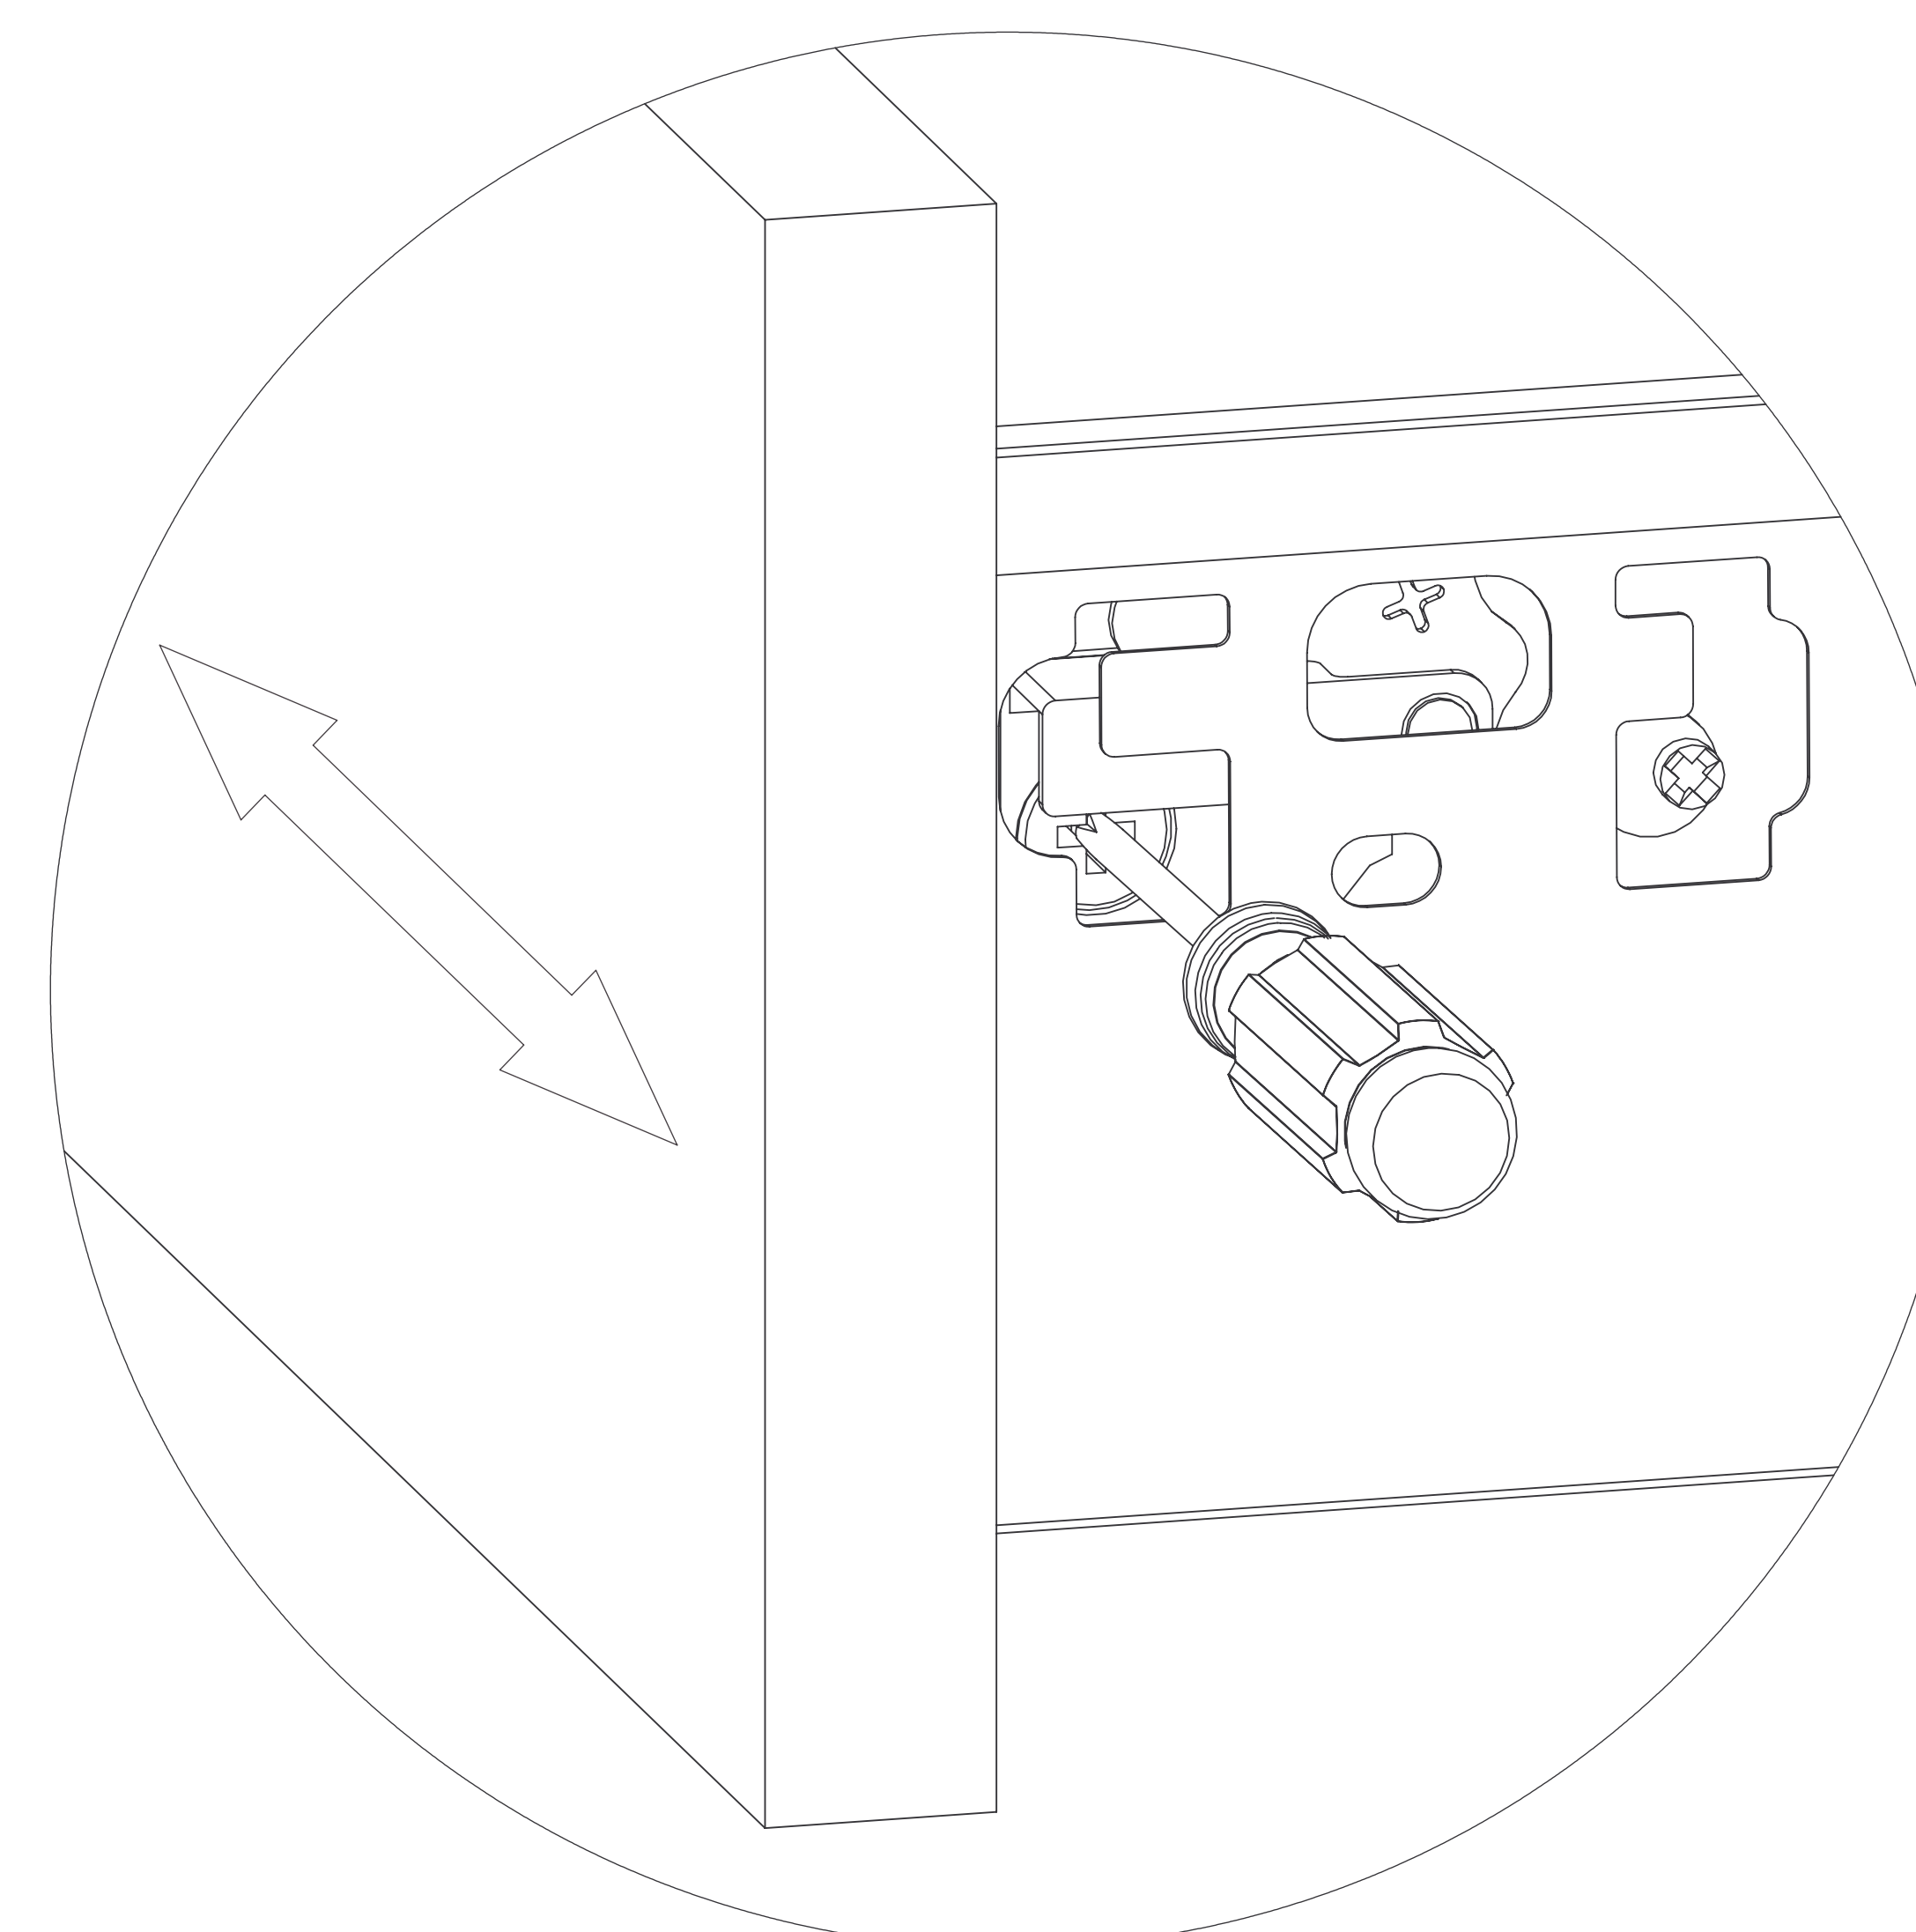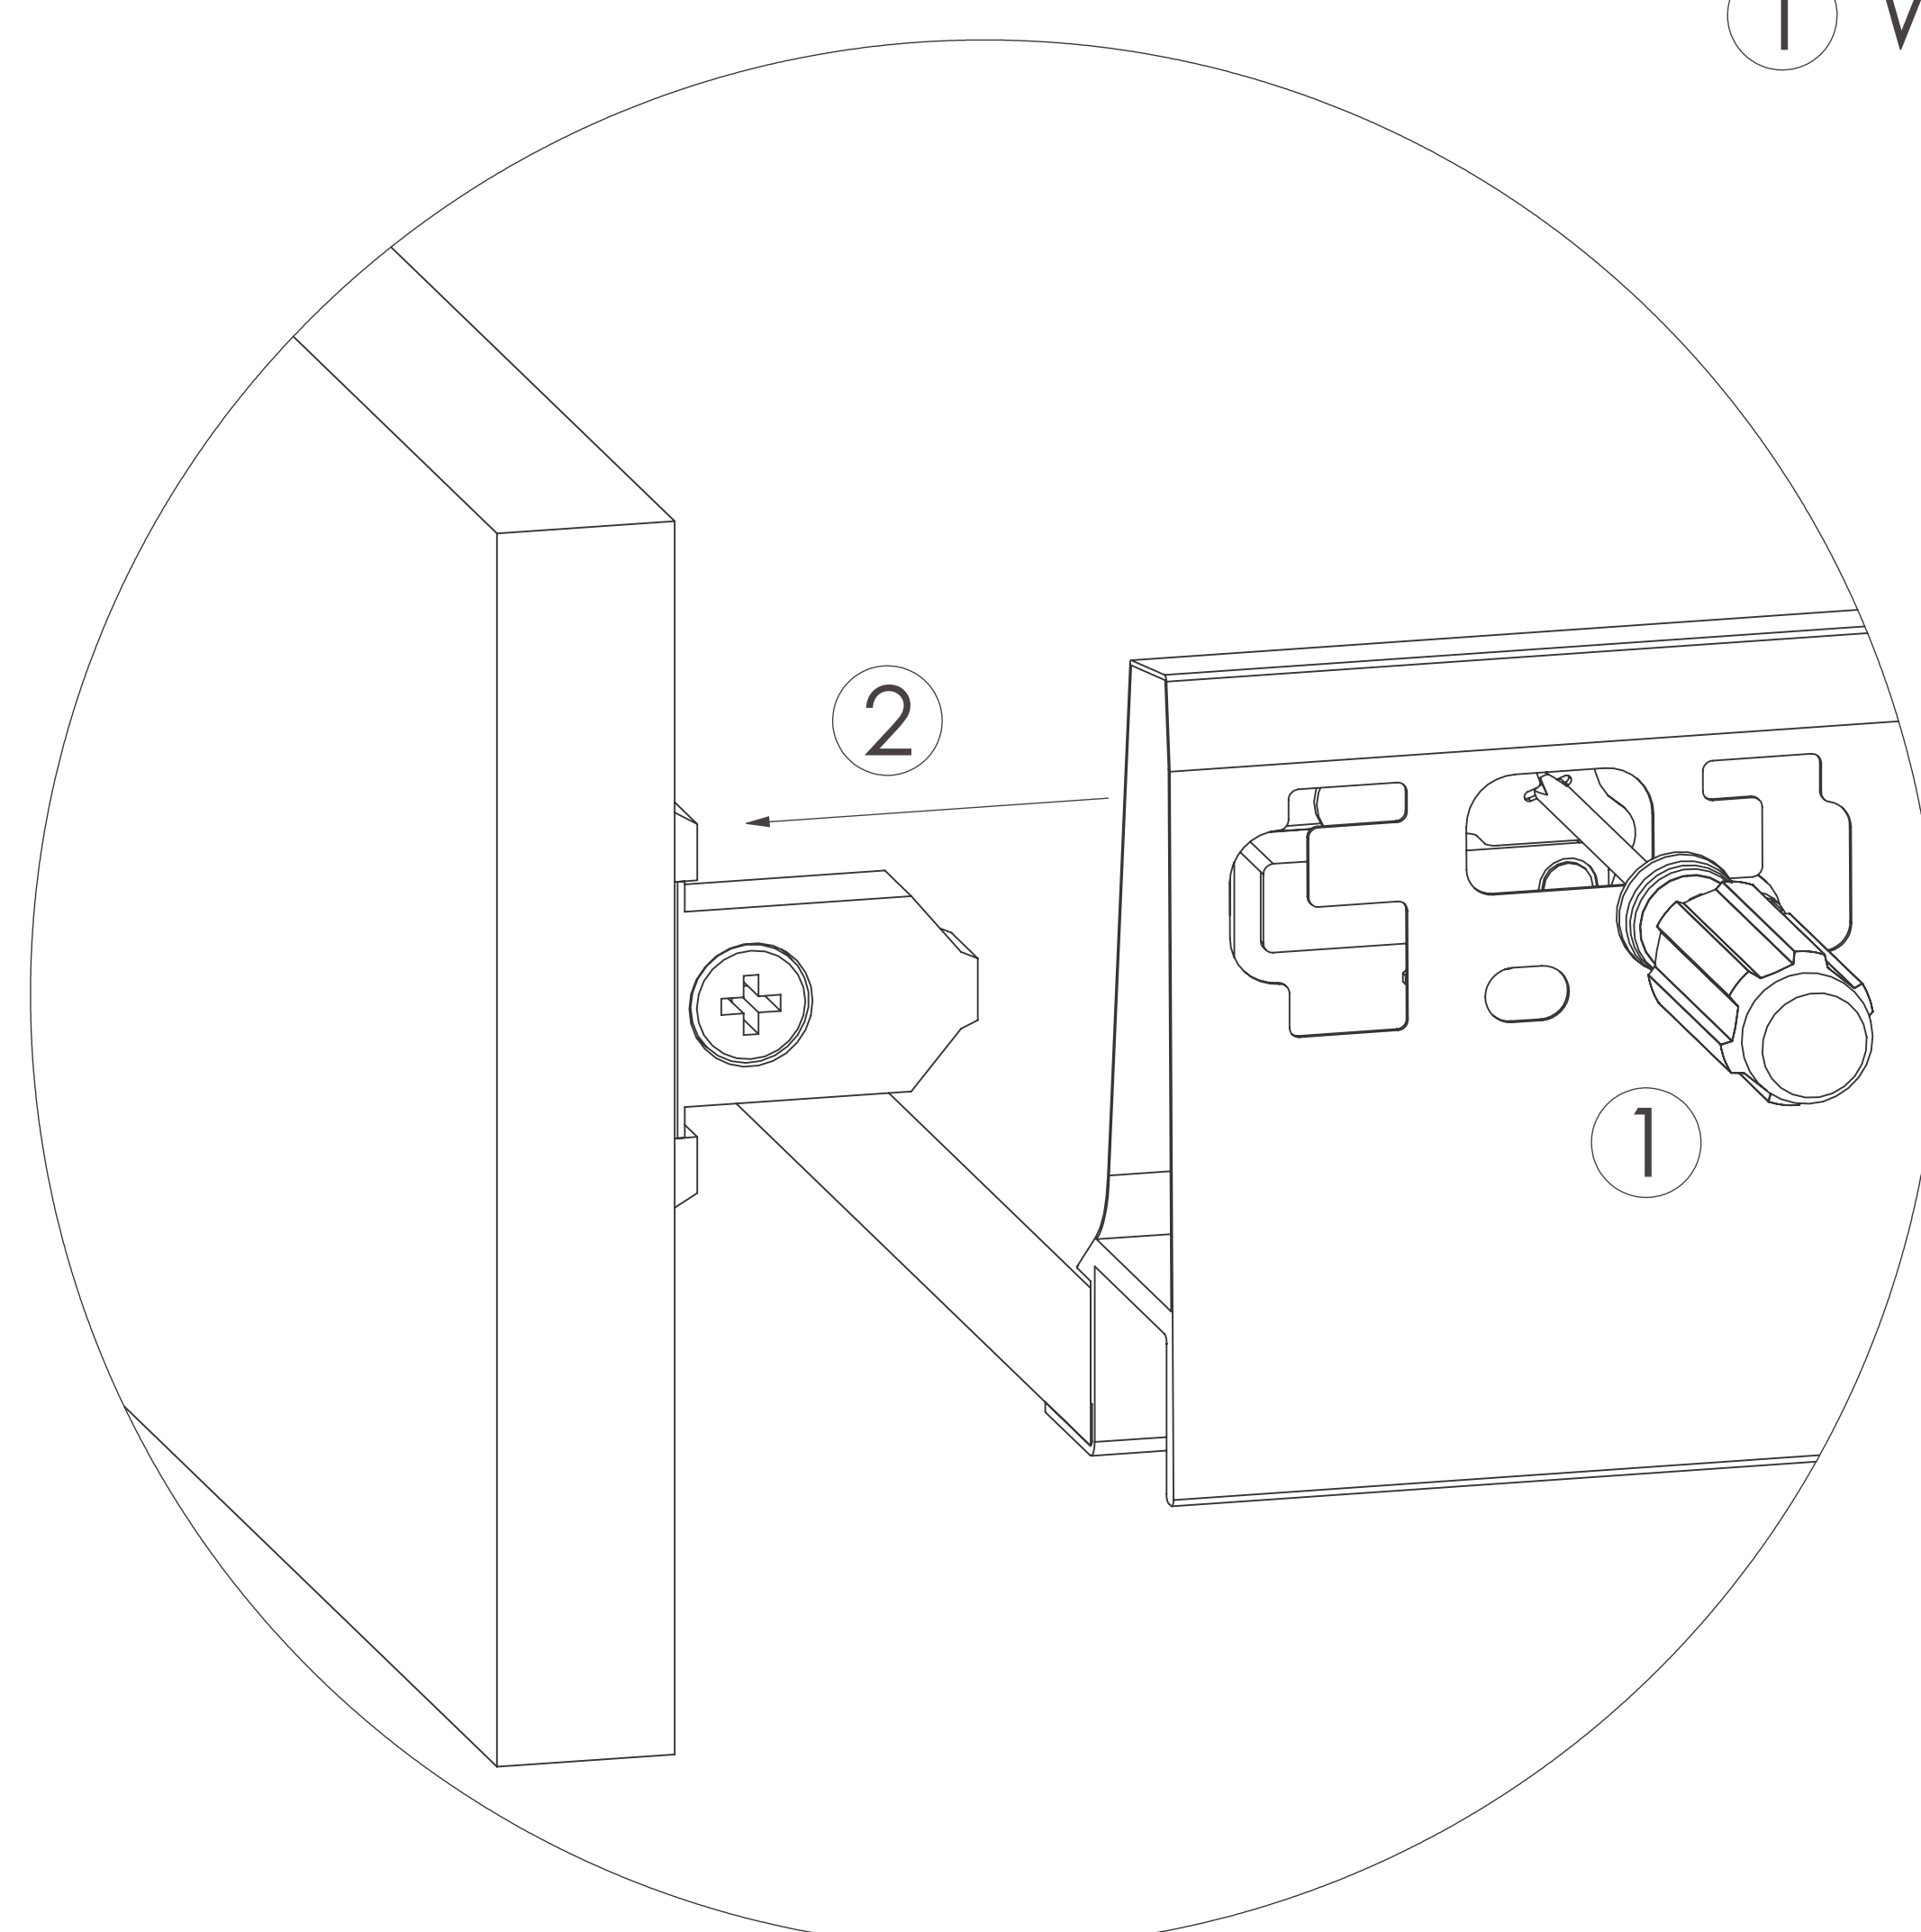

POZIOMA REGULACJA FRONTU

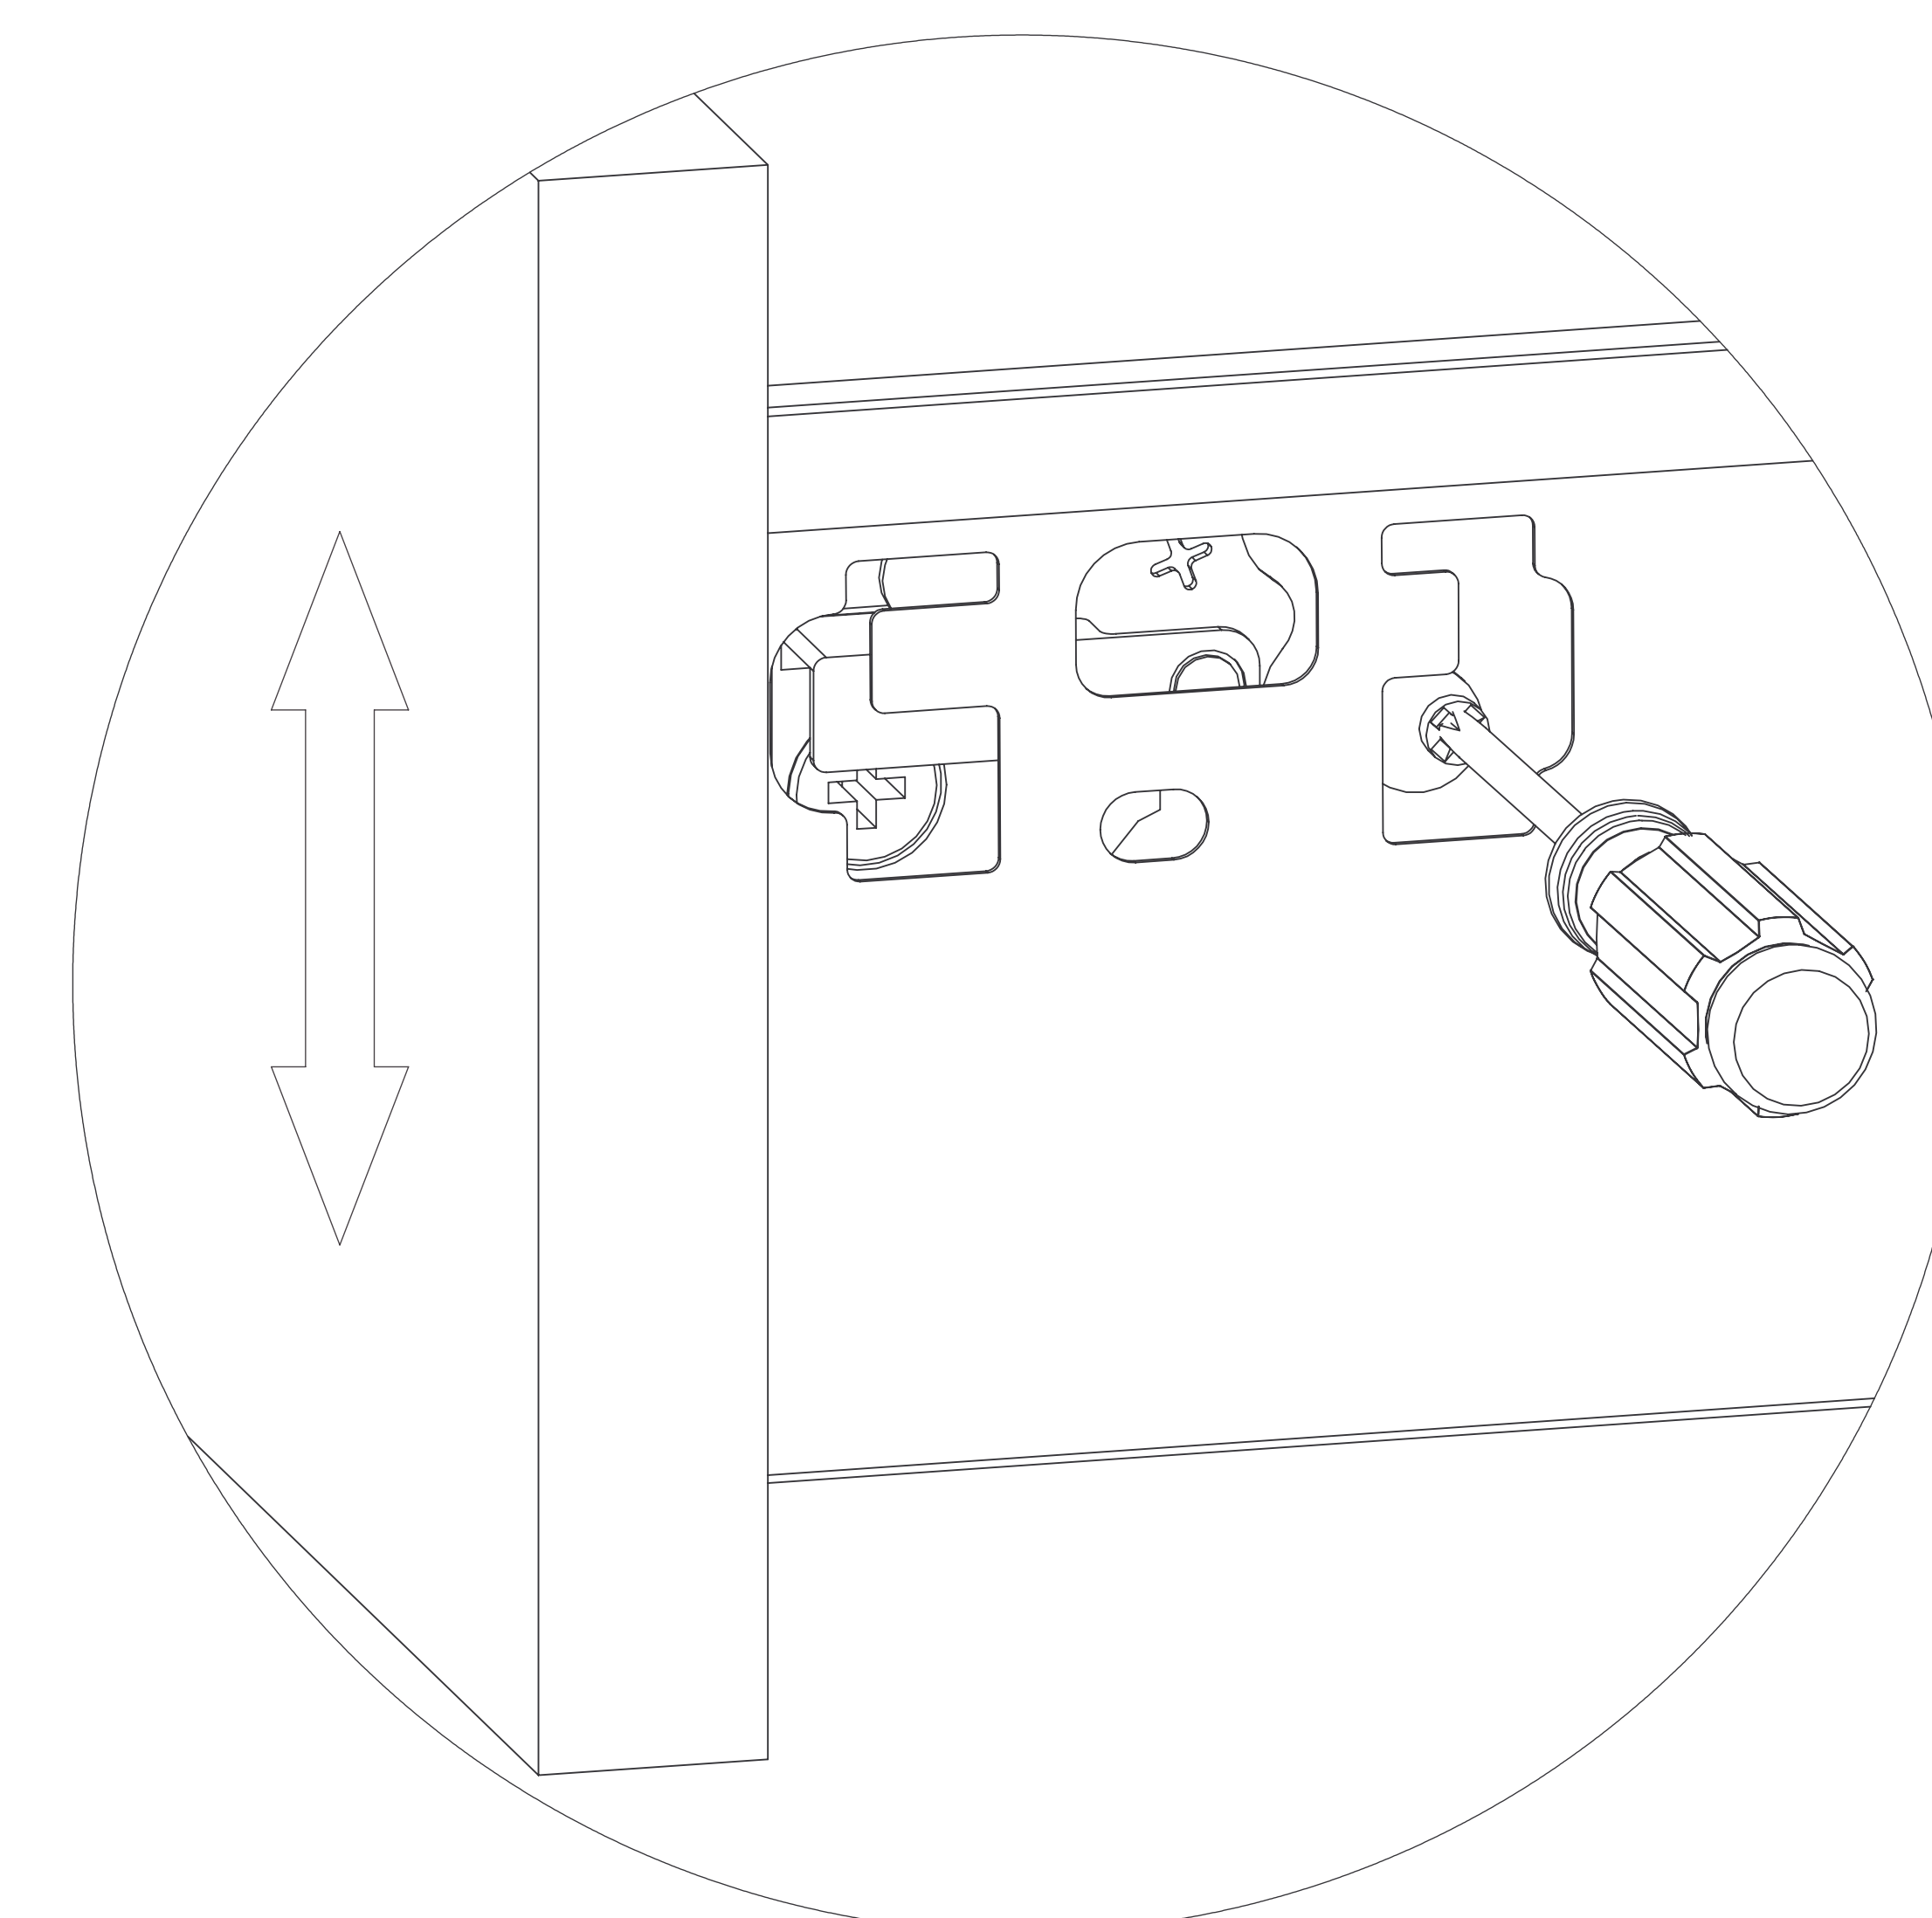

PIONOWA REGULACJA FRONTU