

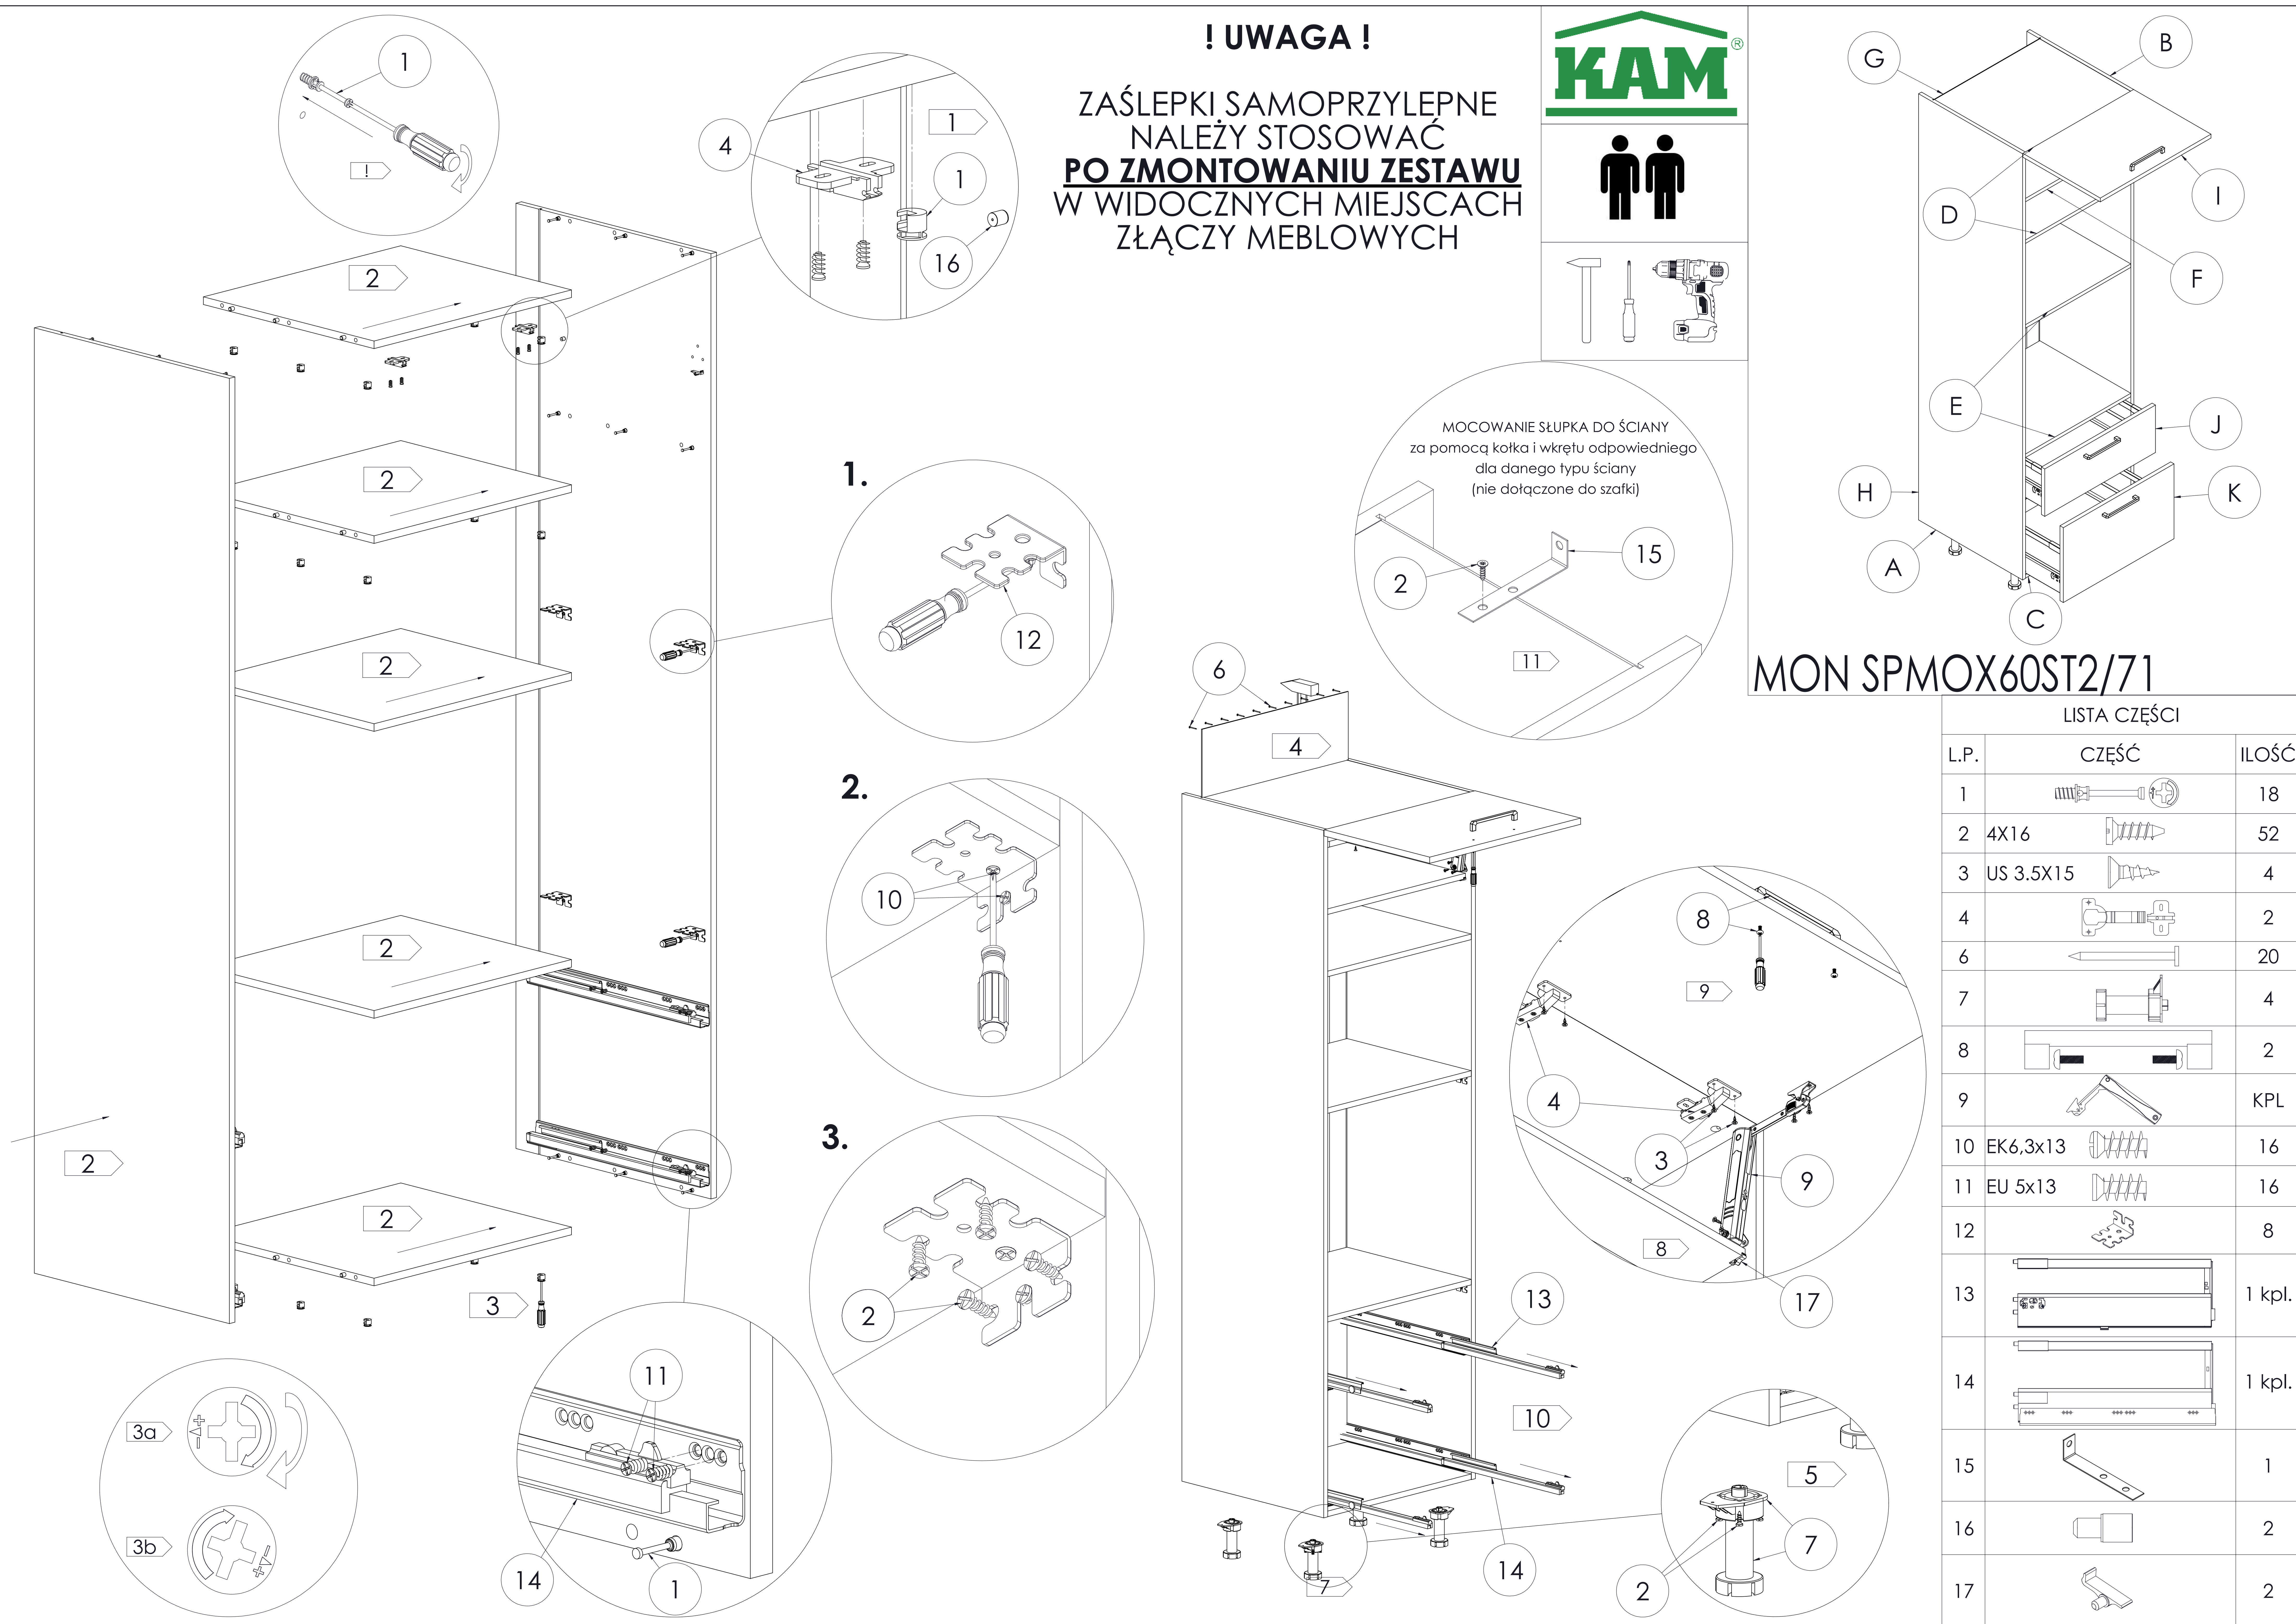
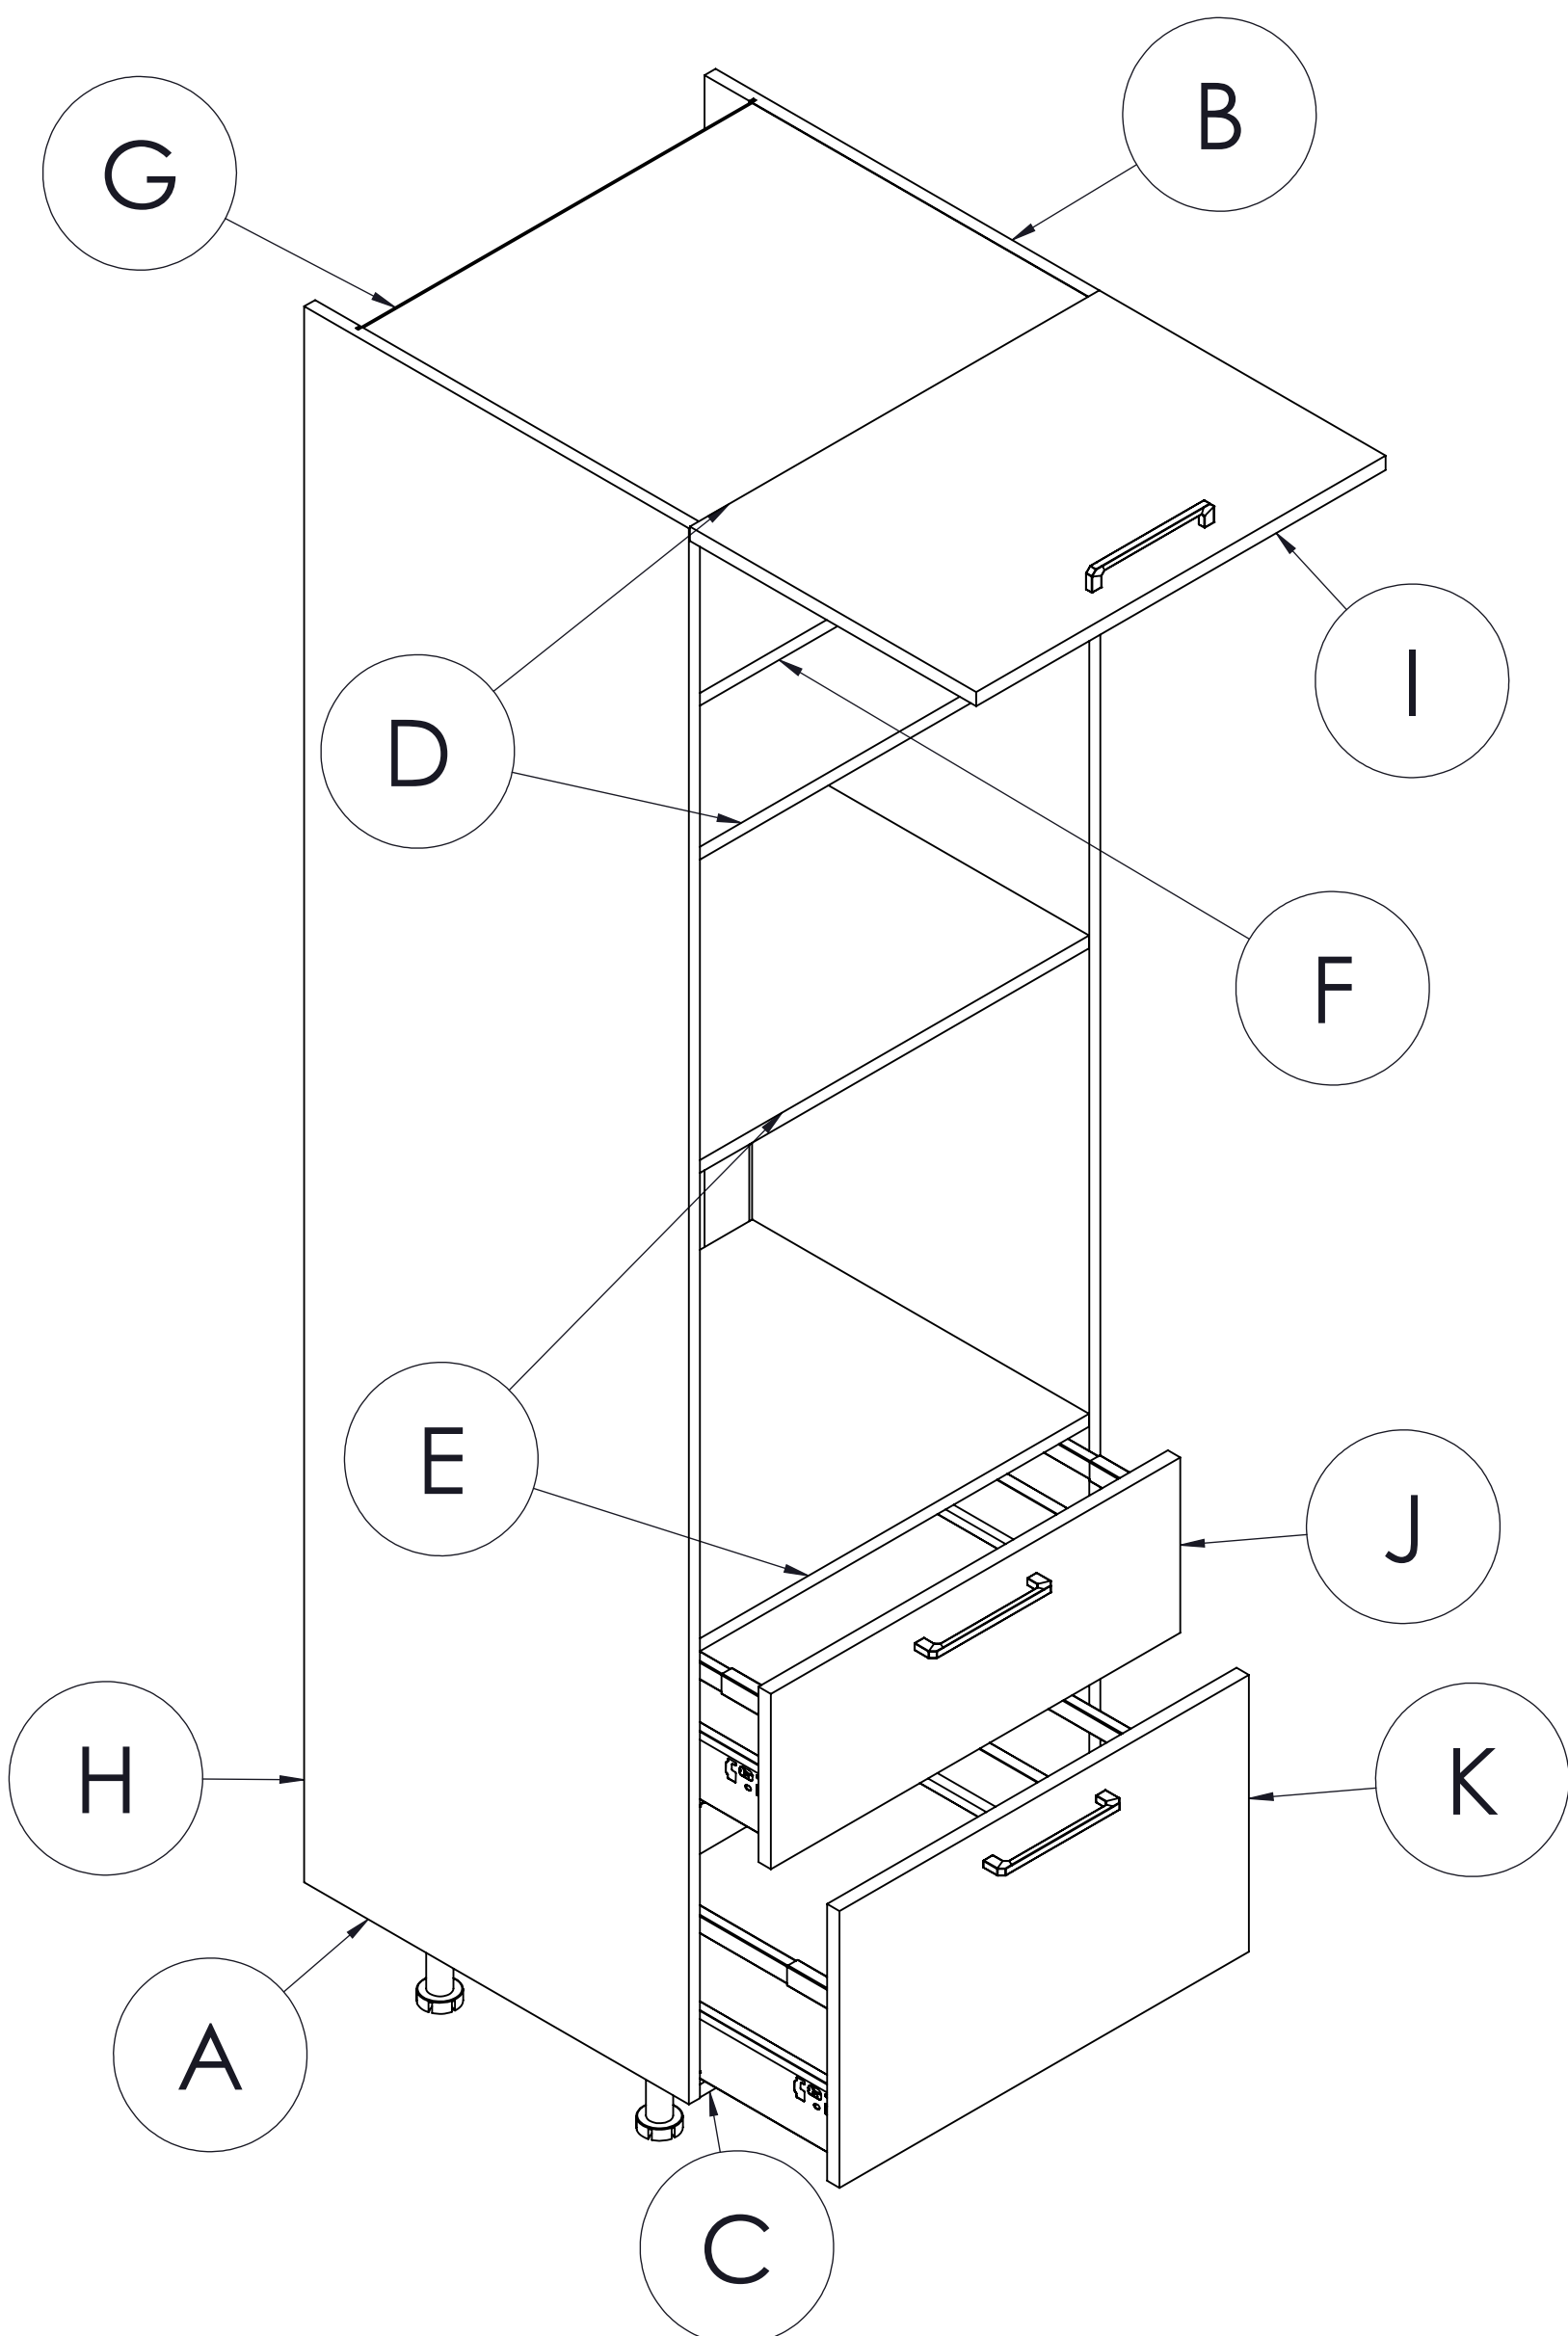


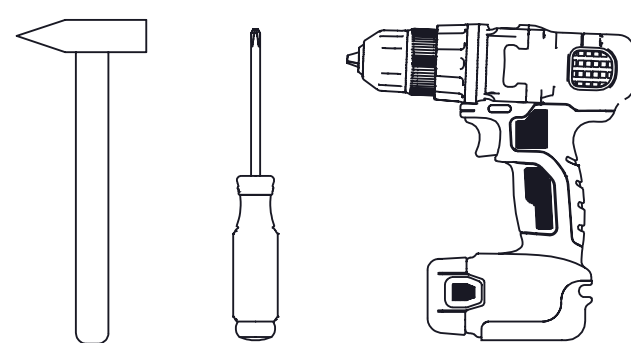

! UWAGA !



**ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH**

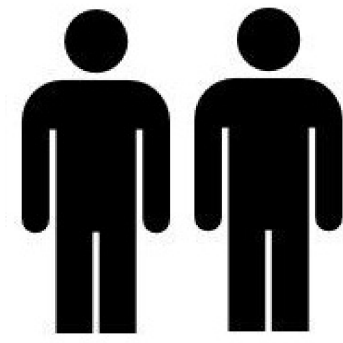


MON SPMOX60ST2/71

LISTA CZĘŚCI

L.P.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		18
2	4X16	52
3	US 3.5X15	4
4		2
6		20
7		4
8		2
9		KPL
10	EK6,3x13	16
11	EU 5x13	16
12		8
13		1 kpl.
14		1 kpl.
15		1
16		2
17		2

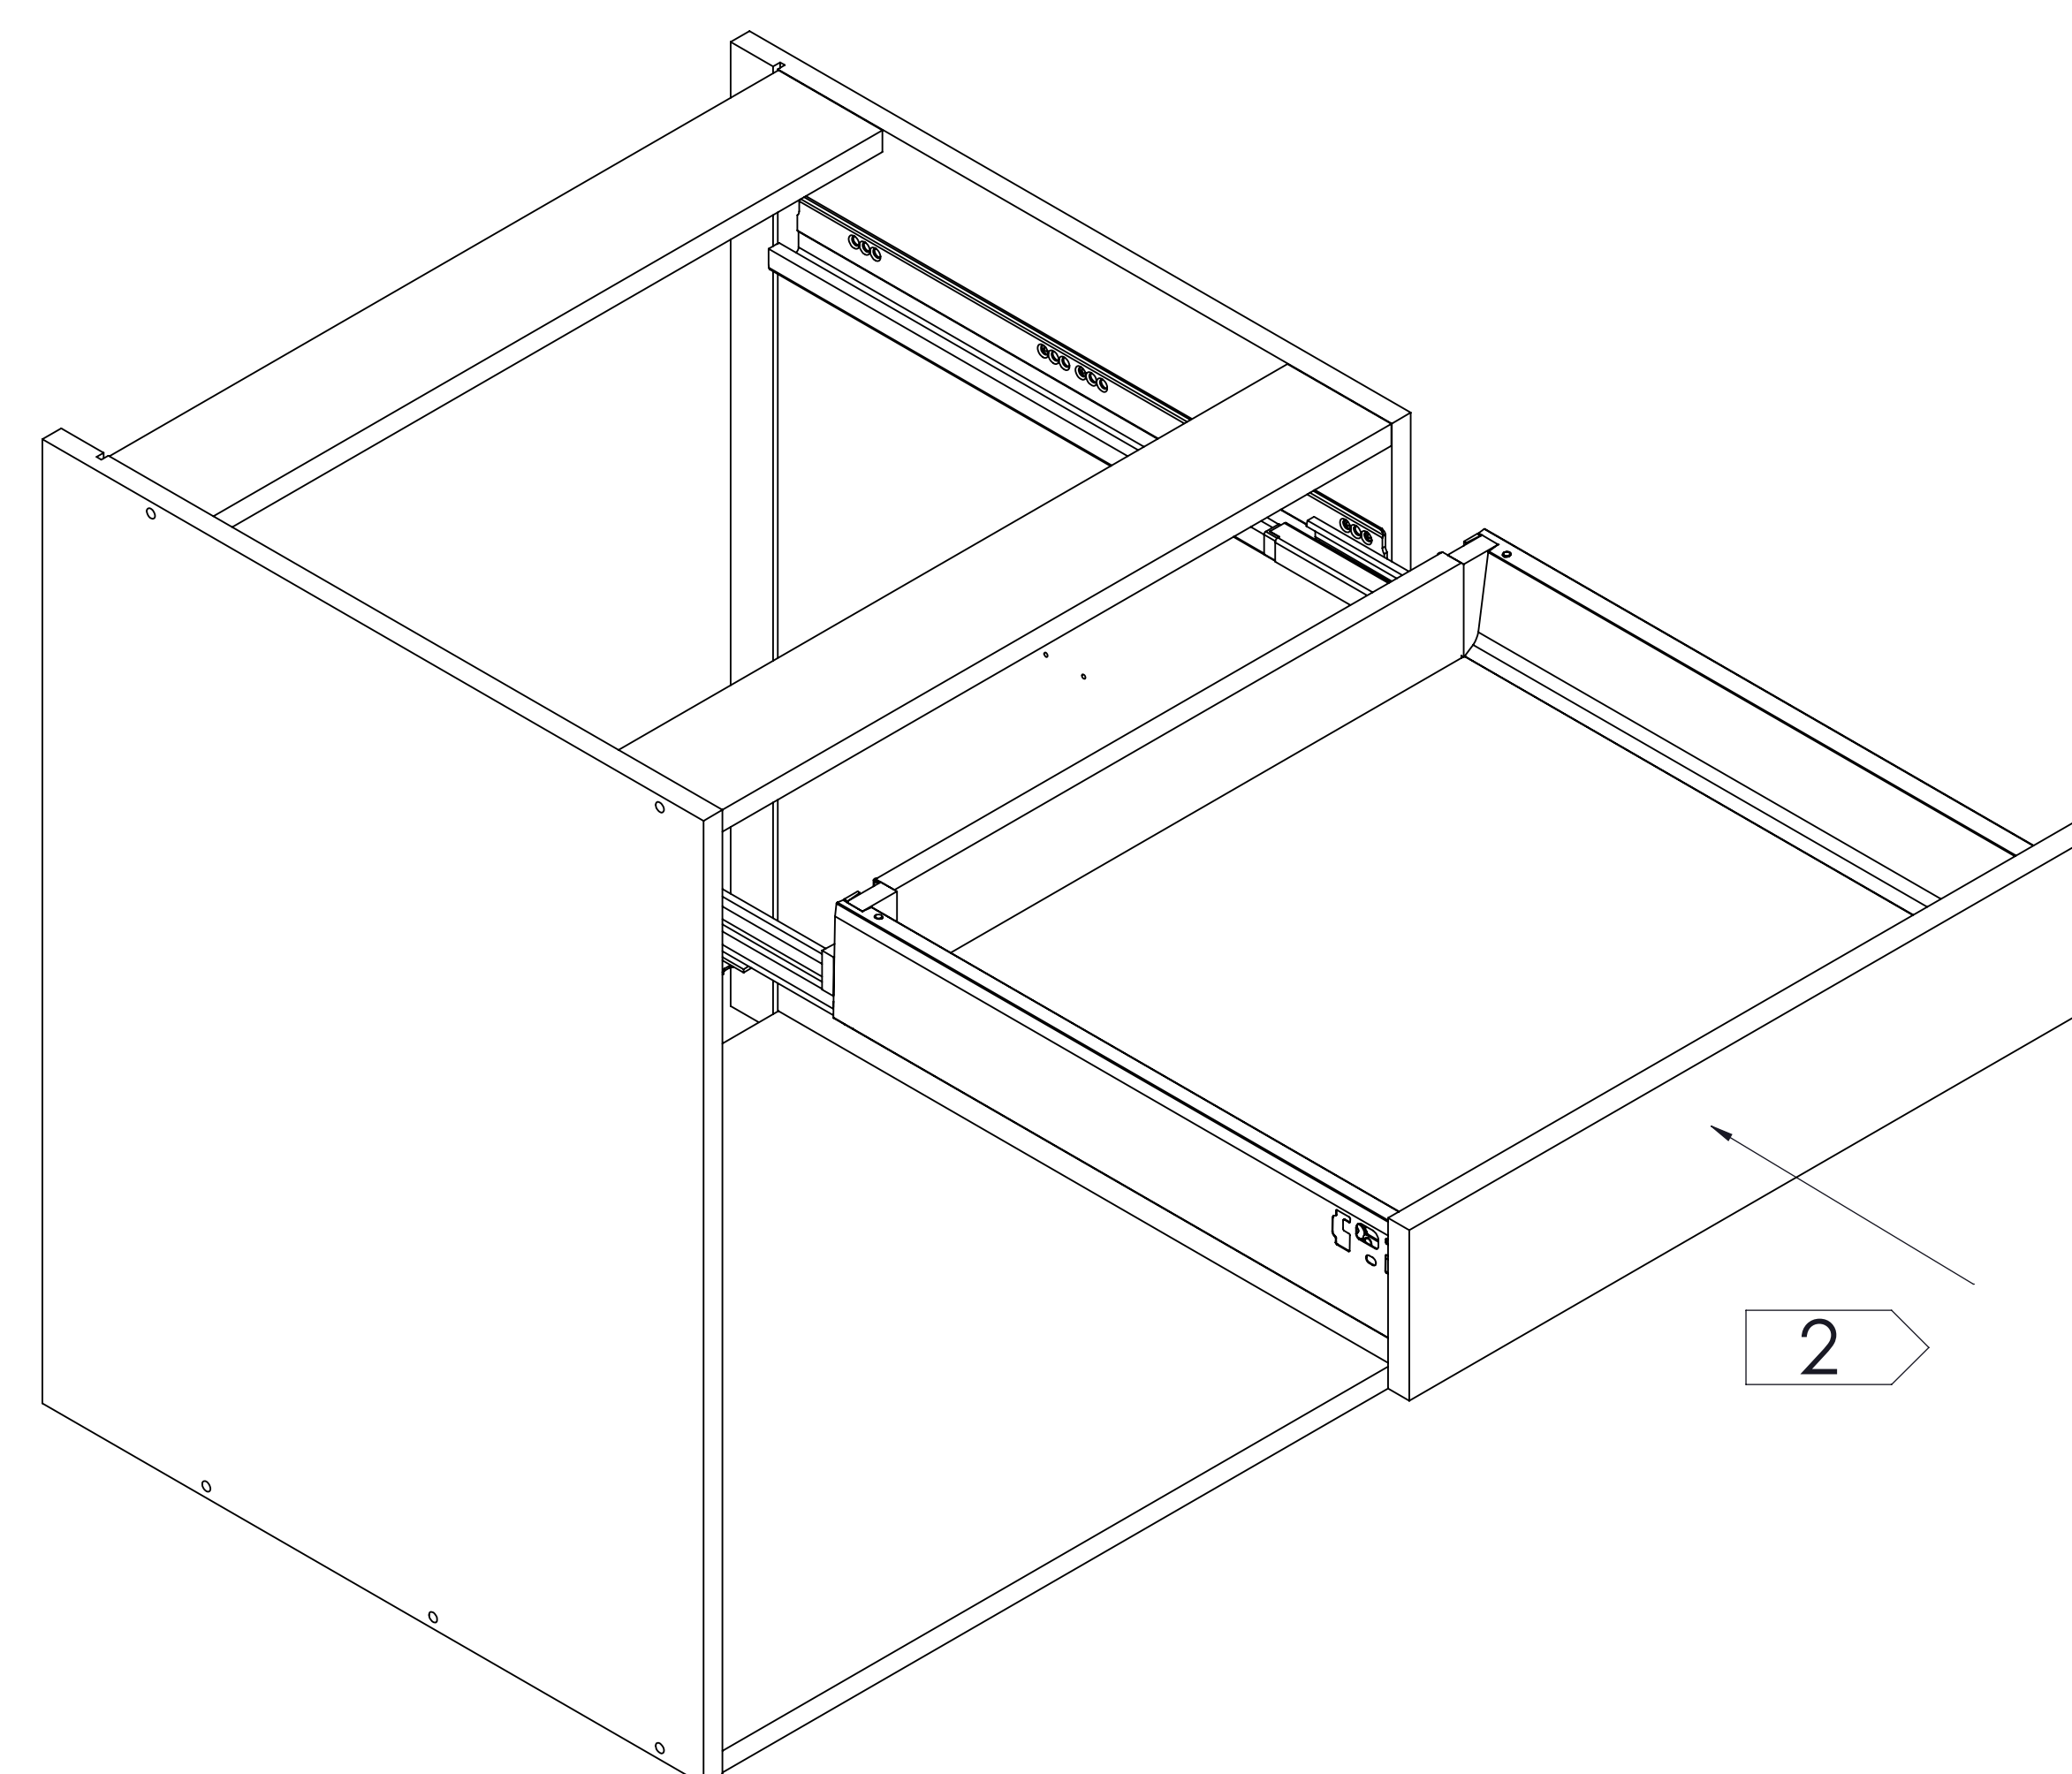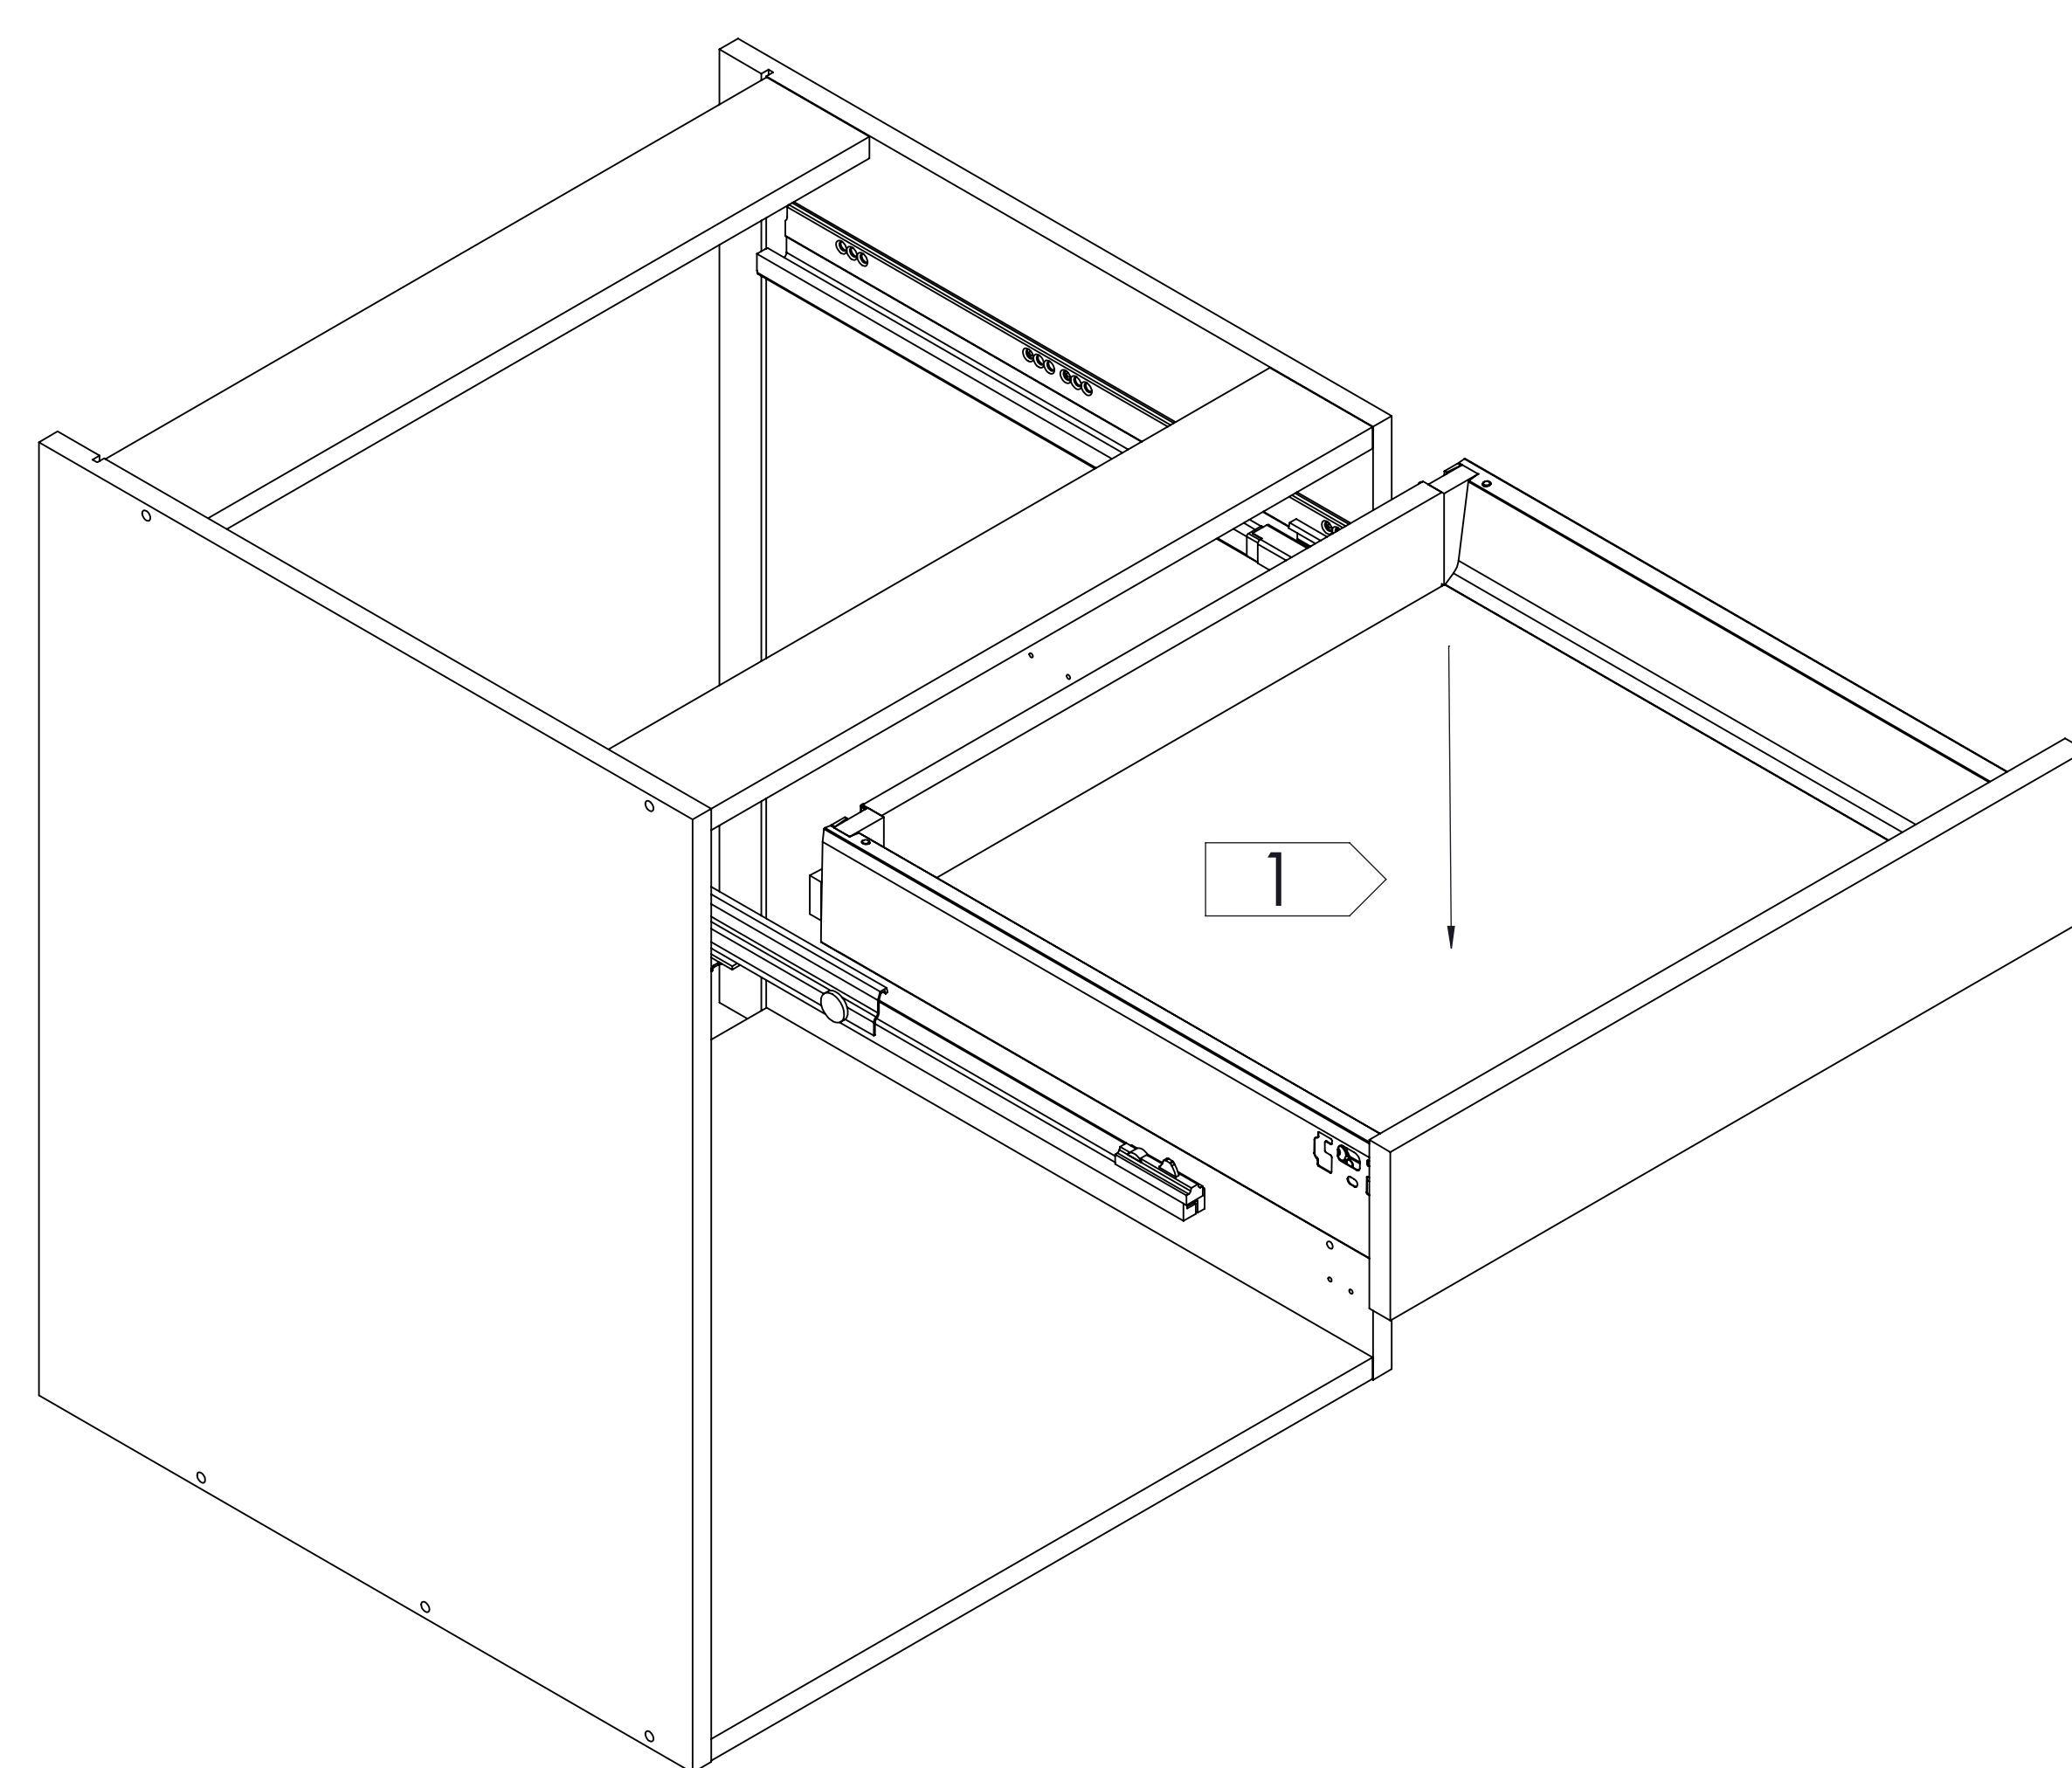

MONTAŻ SZUFLADY


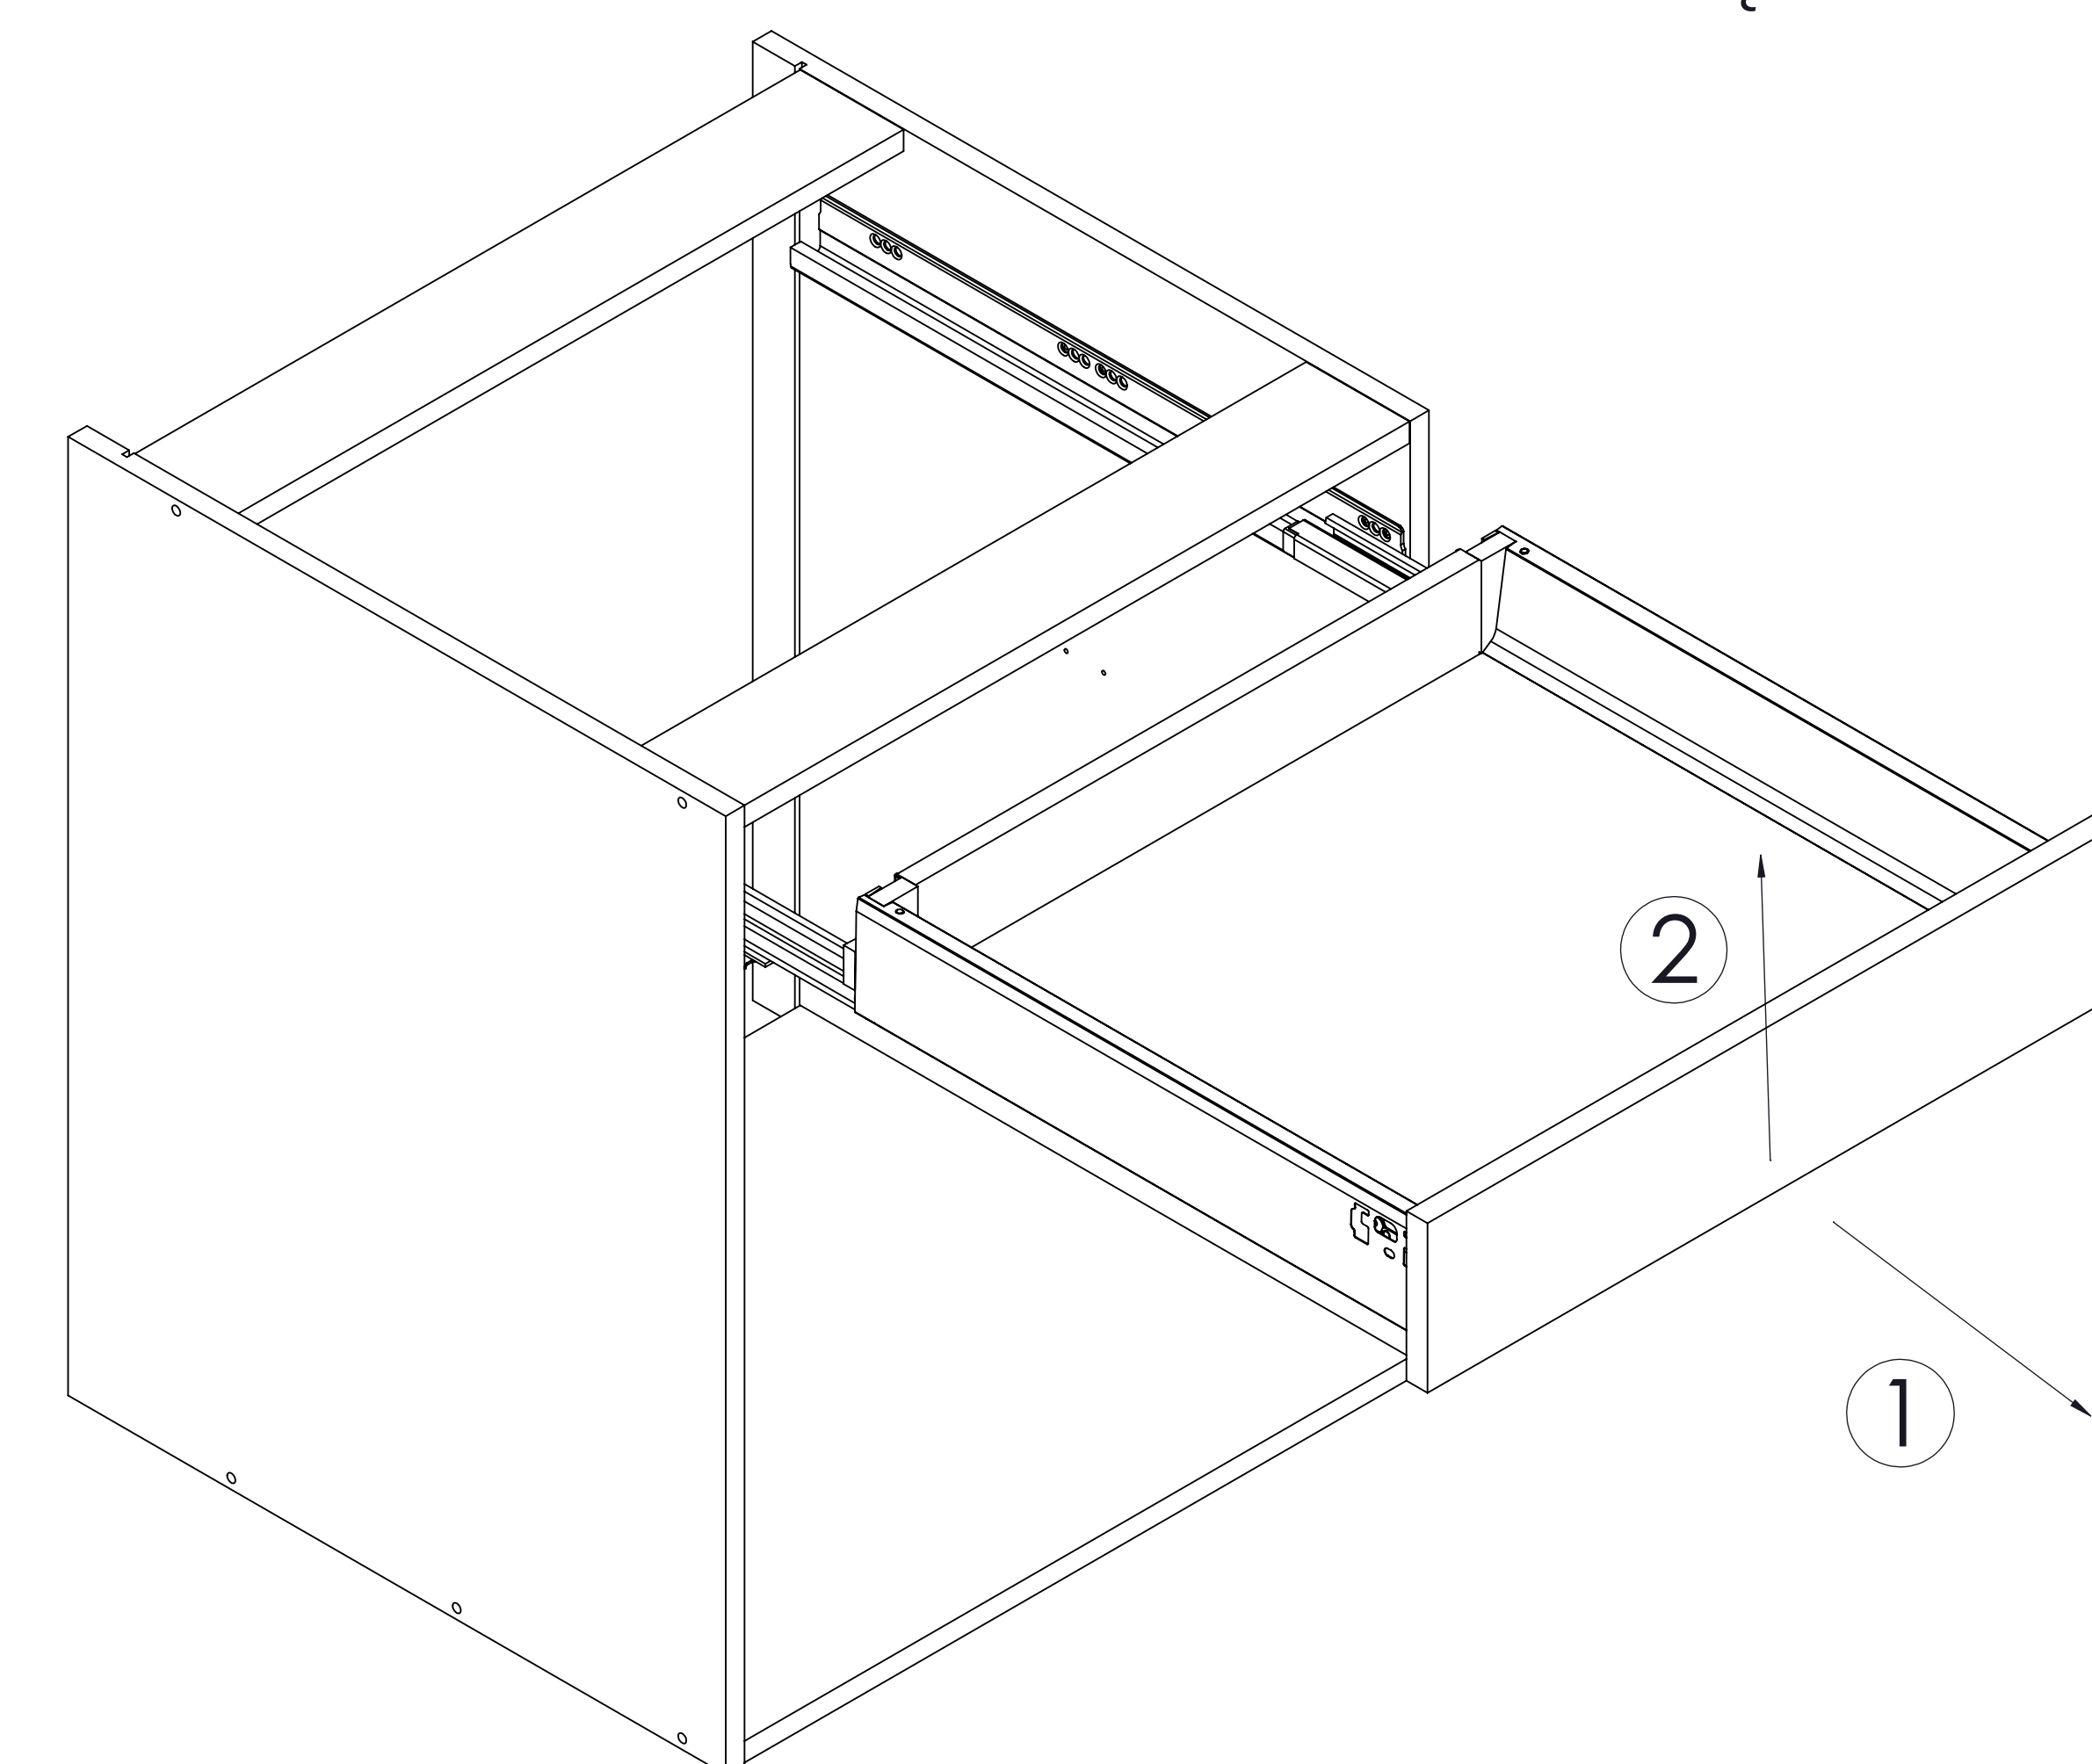


- ① WYCIĄGNIJ SZUFLADĘ
MAKSYMALNIE DO PRZODU
- ② NASTĘPNIE PODNIĘŚ JĄ
TRZYMAJĄC ZA FRONT


DEMONTAŻ SZUFLADY

ABY UWOLNIĆ MOCOWANIE
FRONTU SZUFLADY

- ① WŁÓŻ ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY
WE WSKAZANE MIEJSCE
I PRZEKRĘĆ
- ② WYCIĄGNIJ MOCOWANIE
RAZEM Z FRONTEM

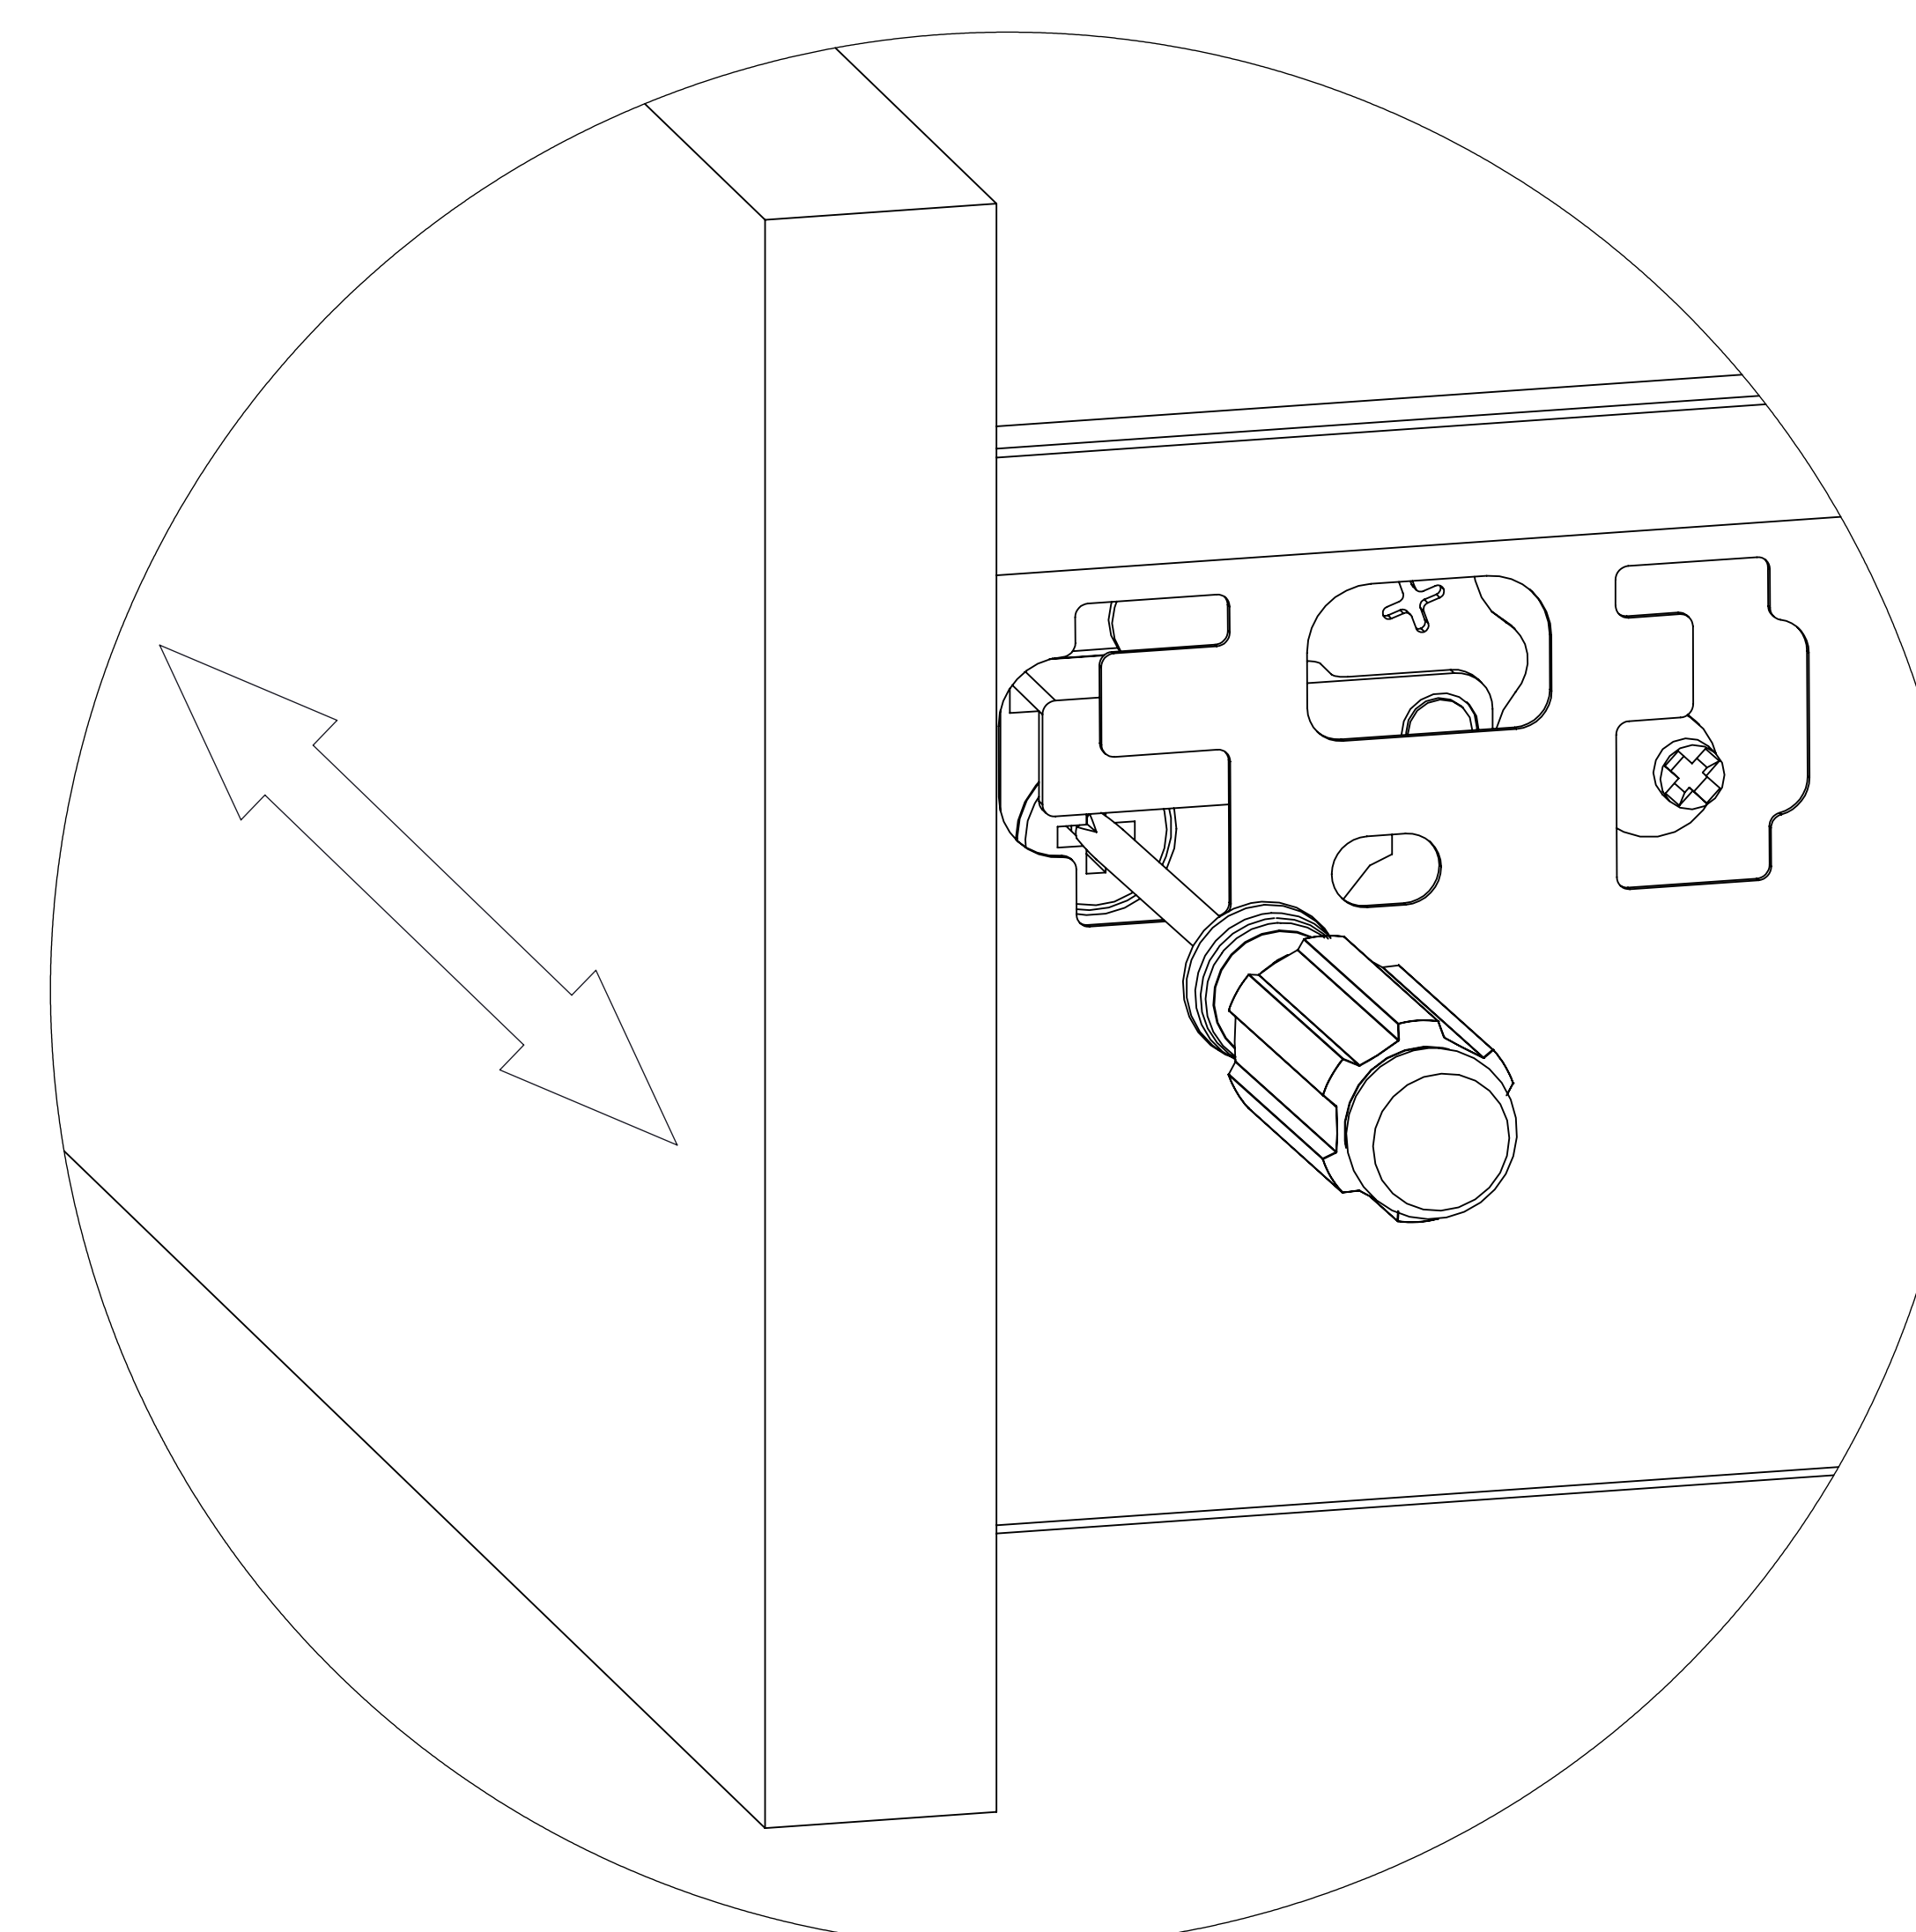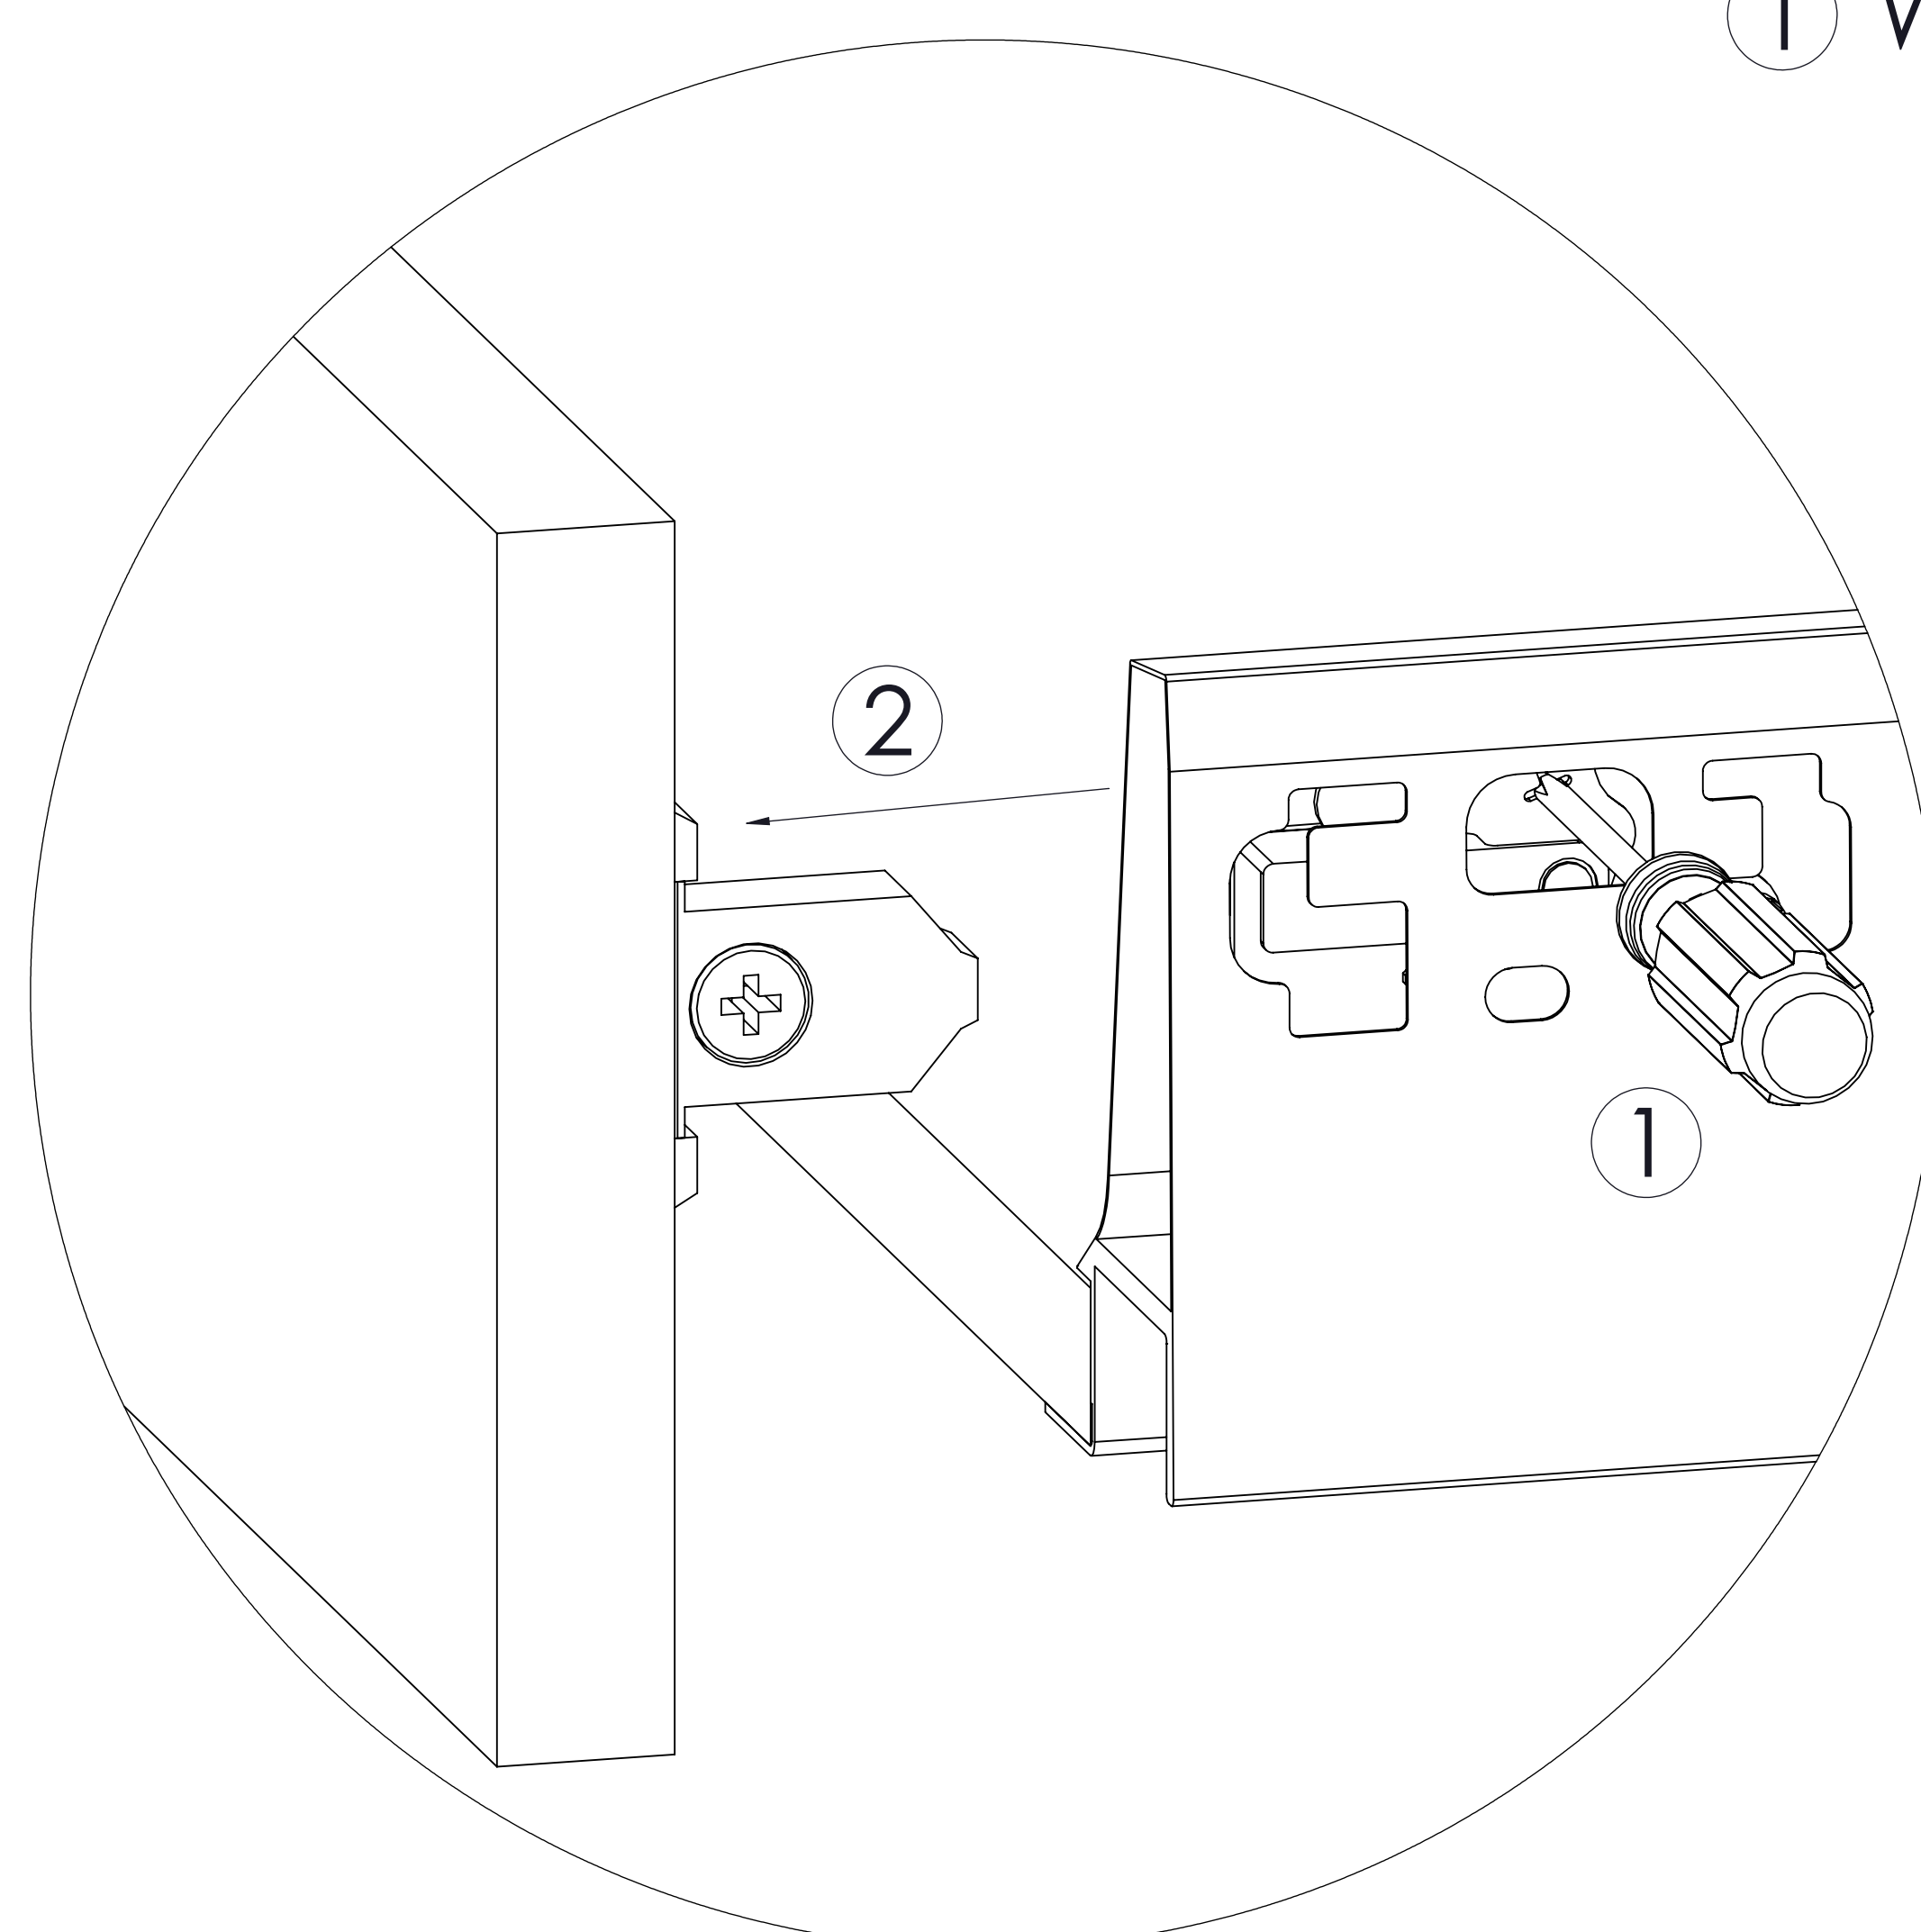

POZIOMA REGULACJA FRONTU

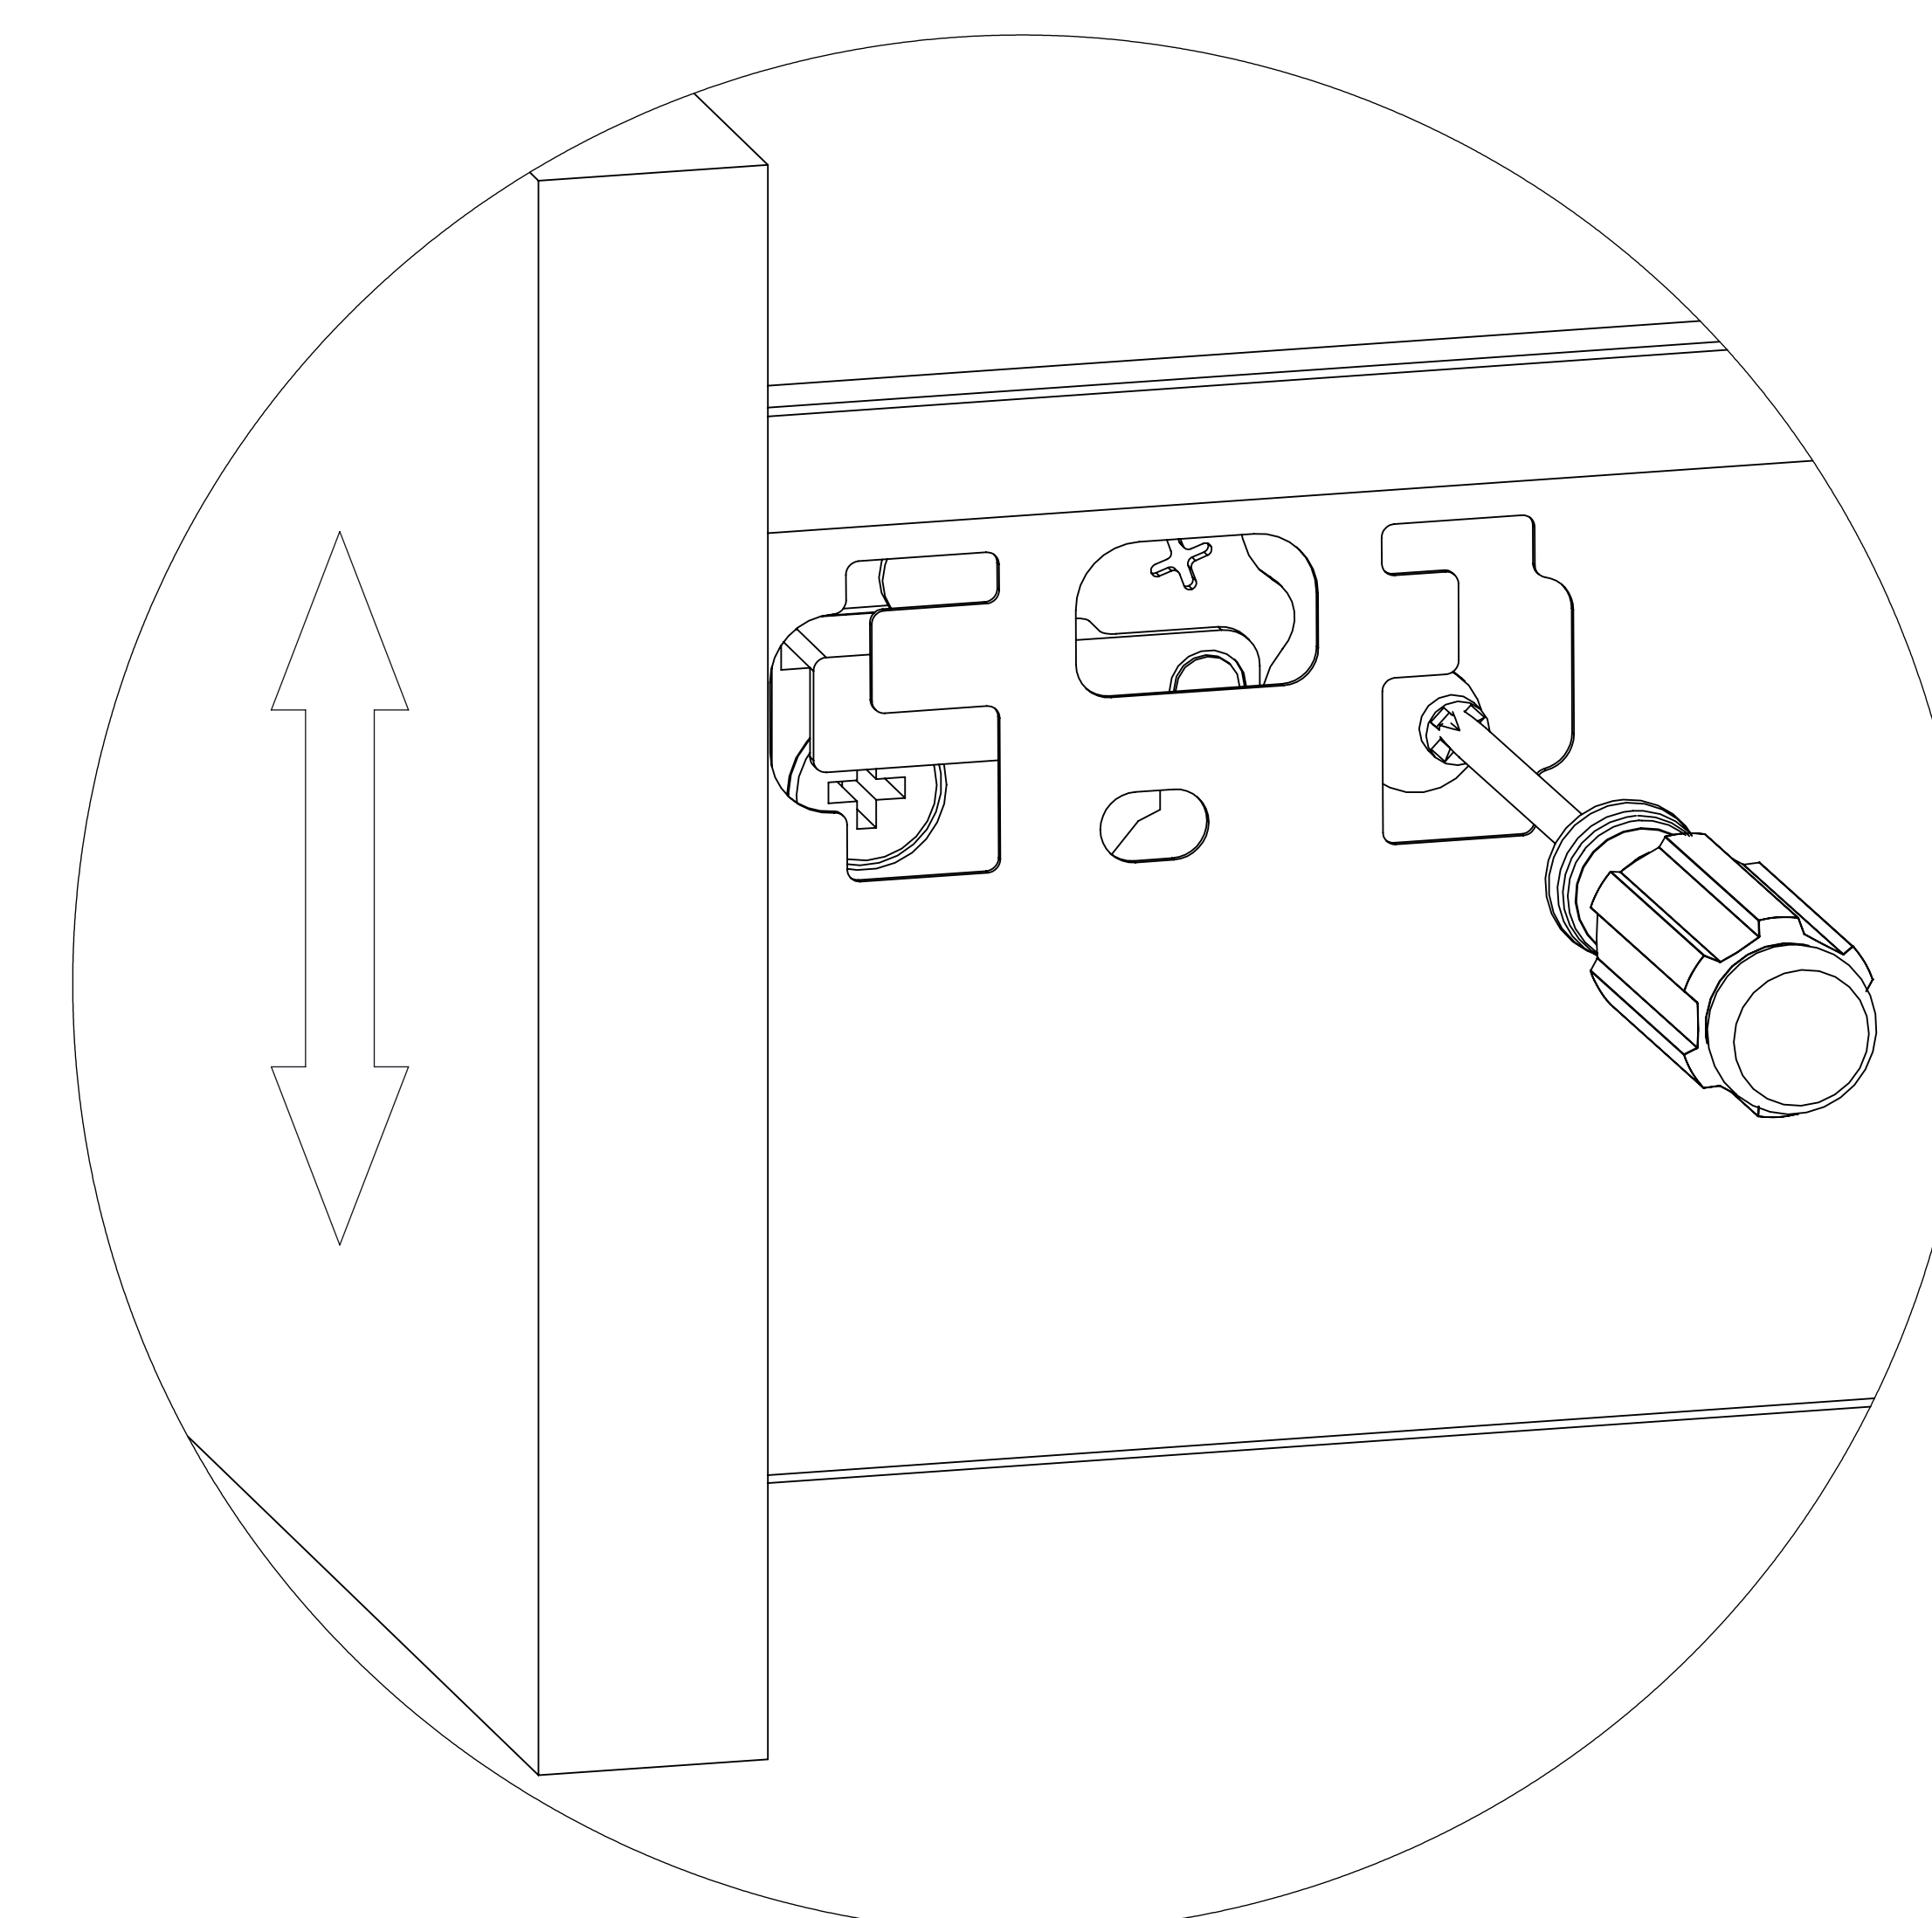

PIONOWA REGULACJA FRONTU