



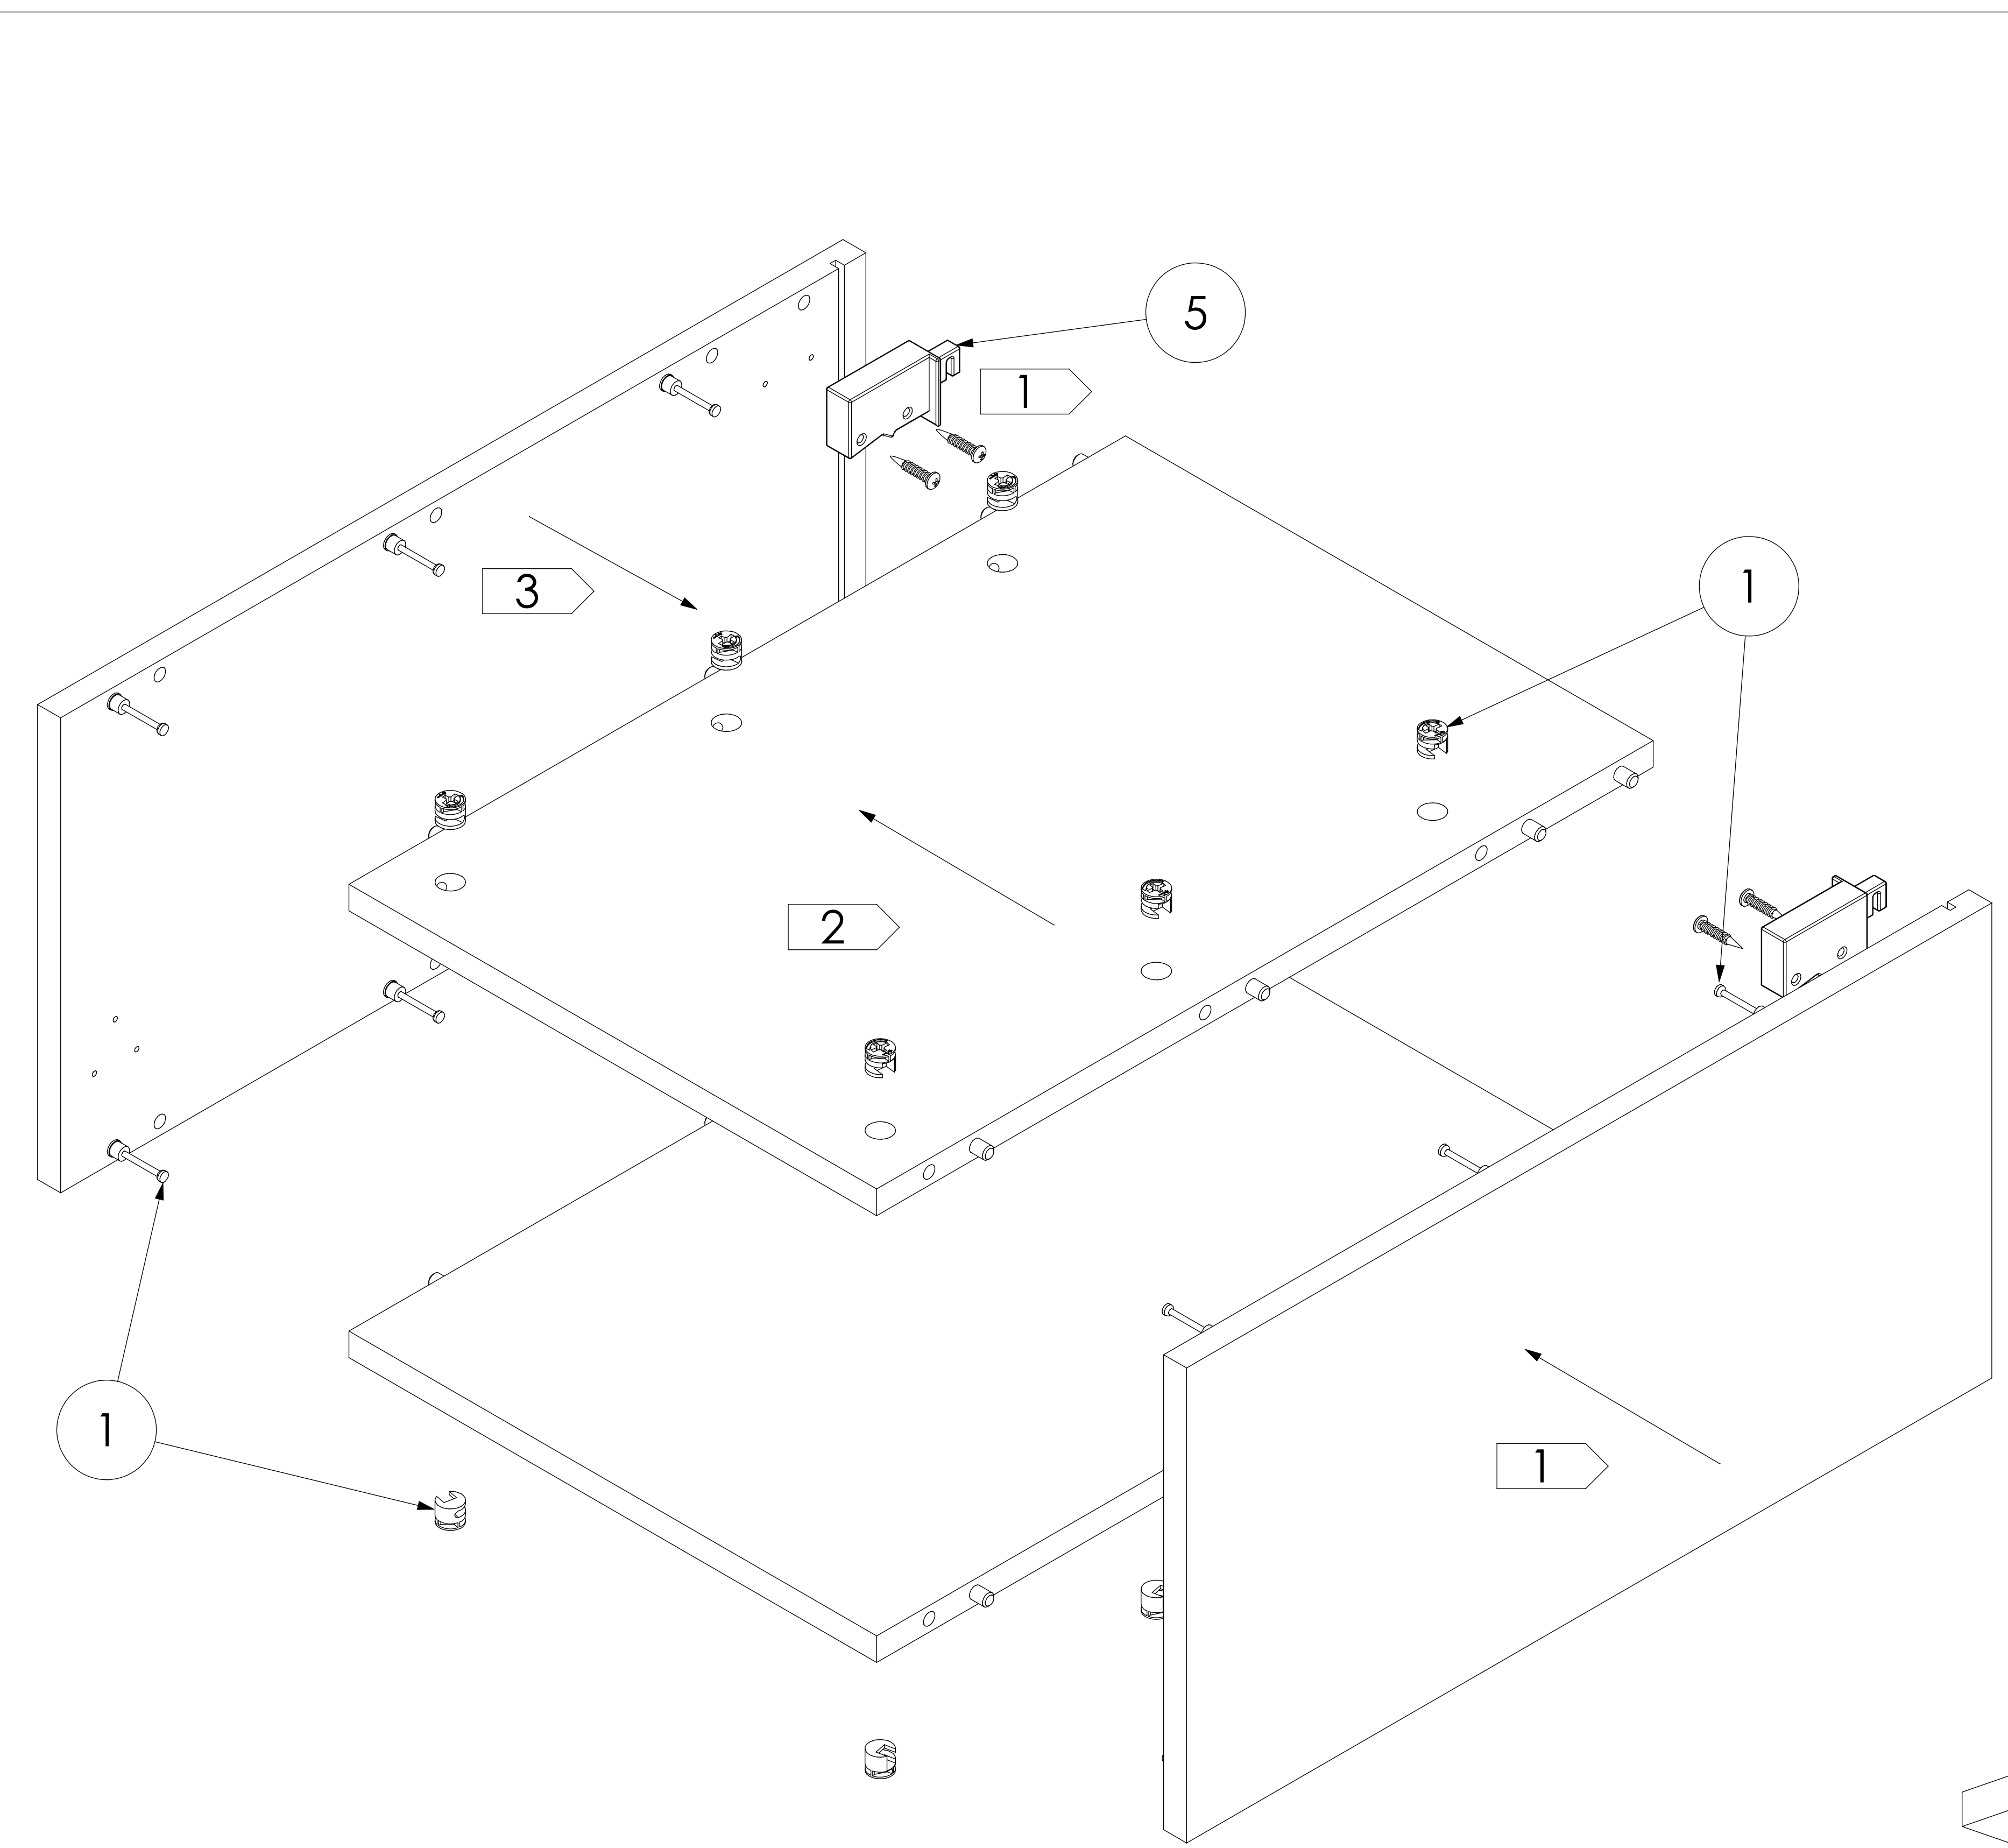


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

KAM[®]

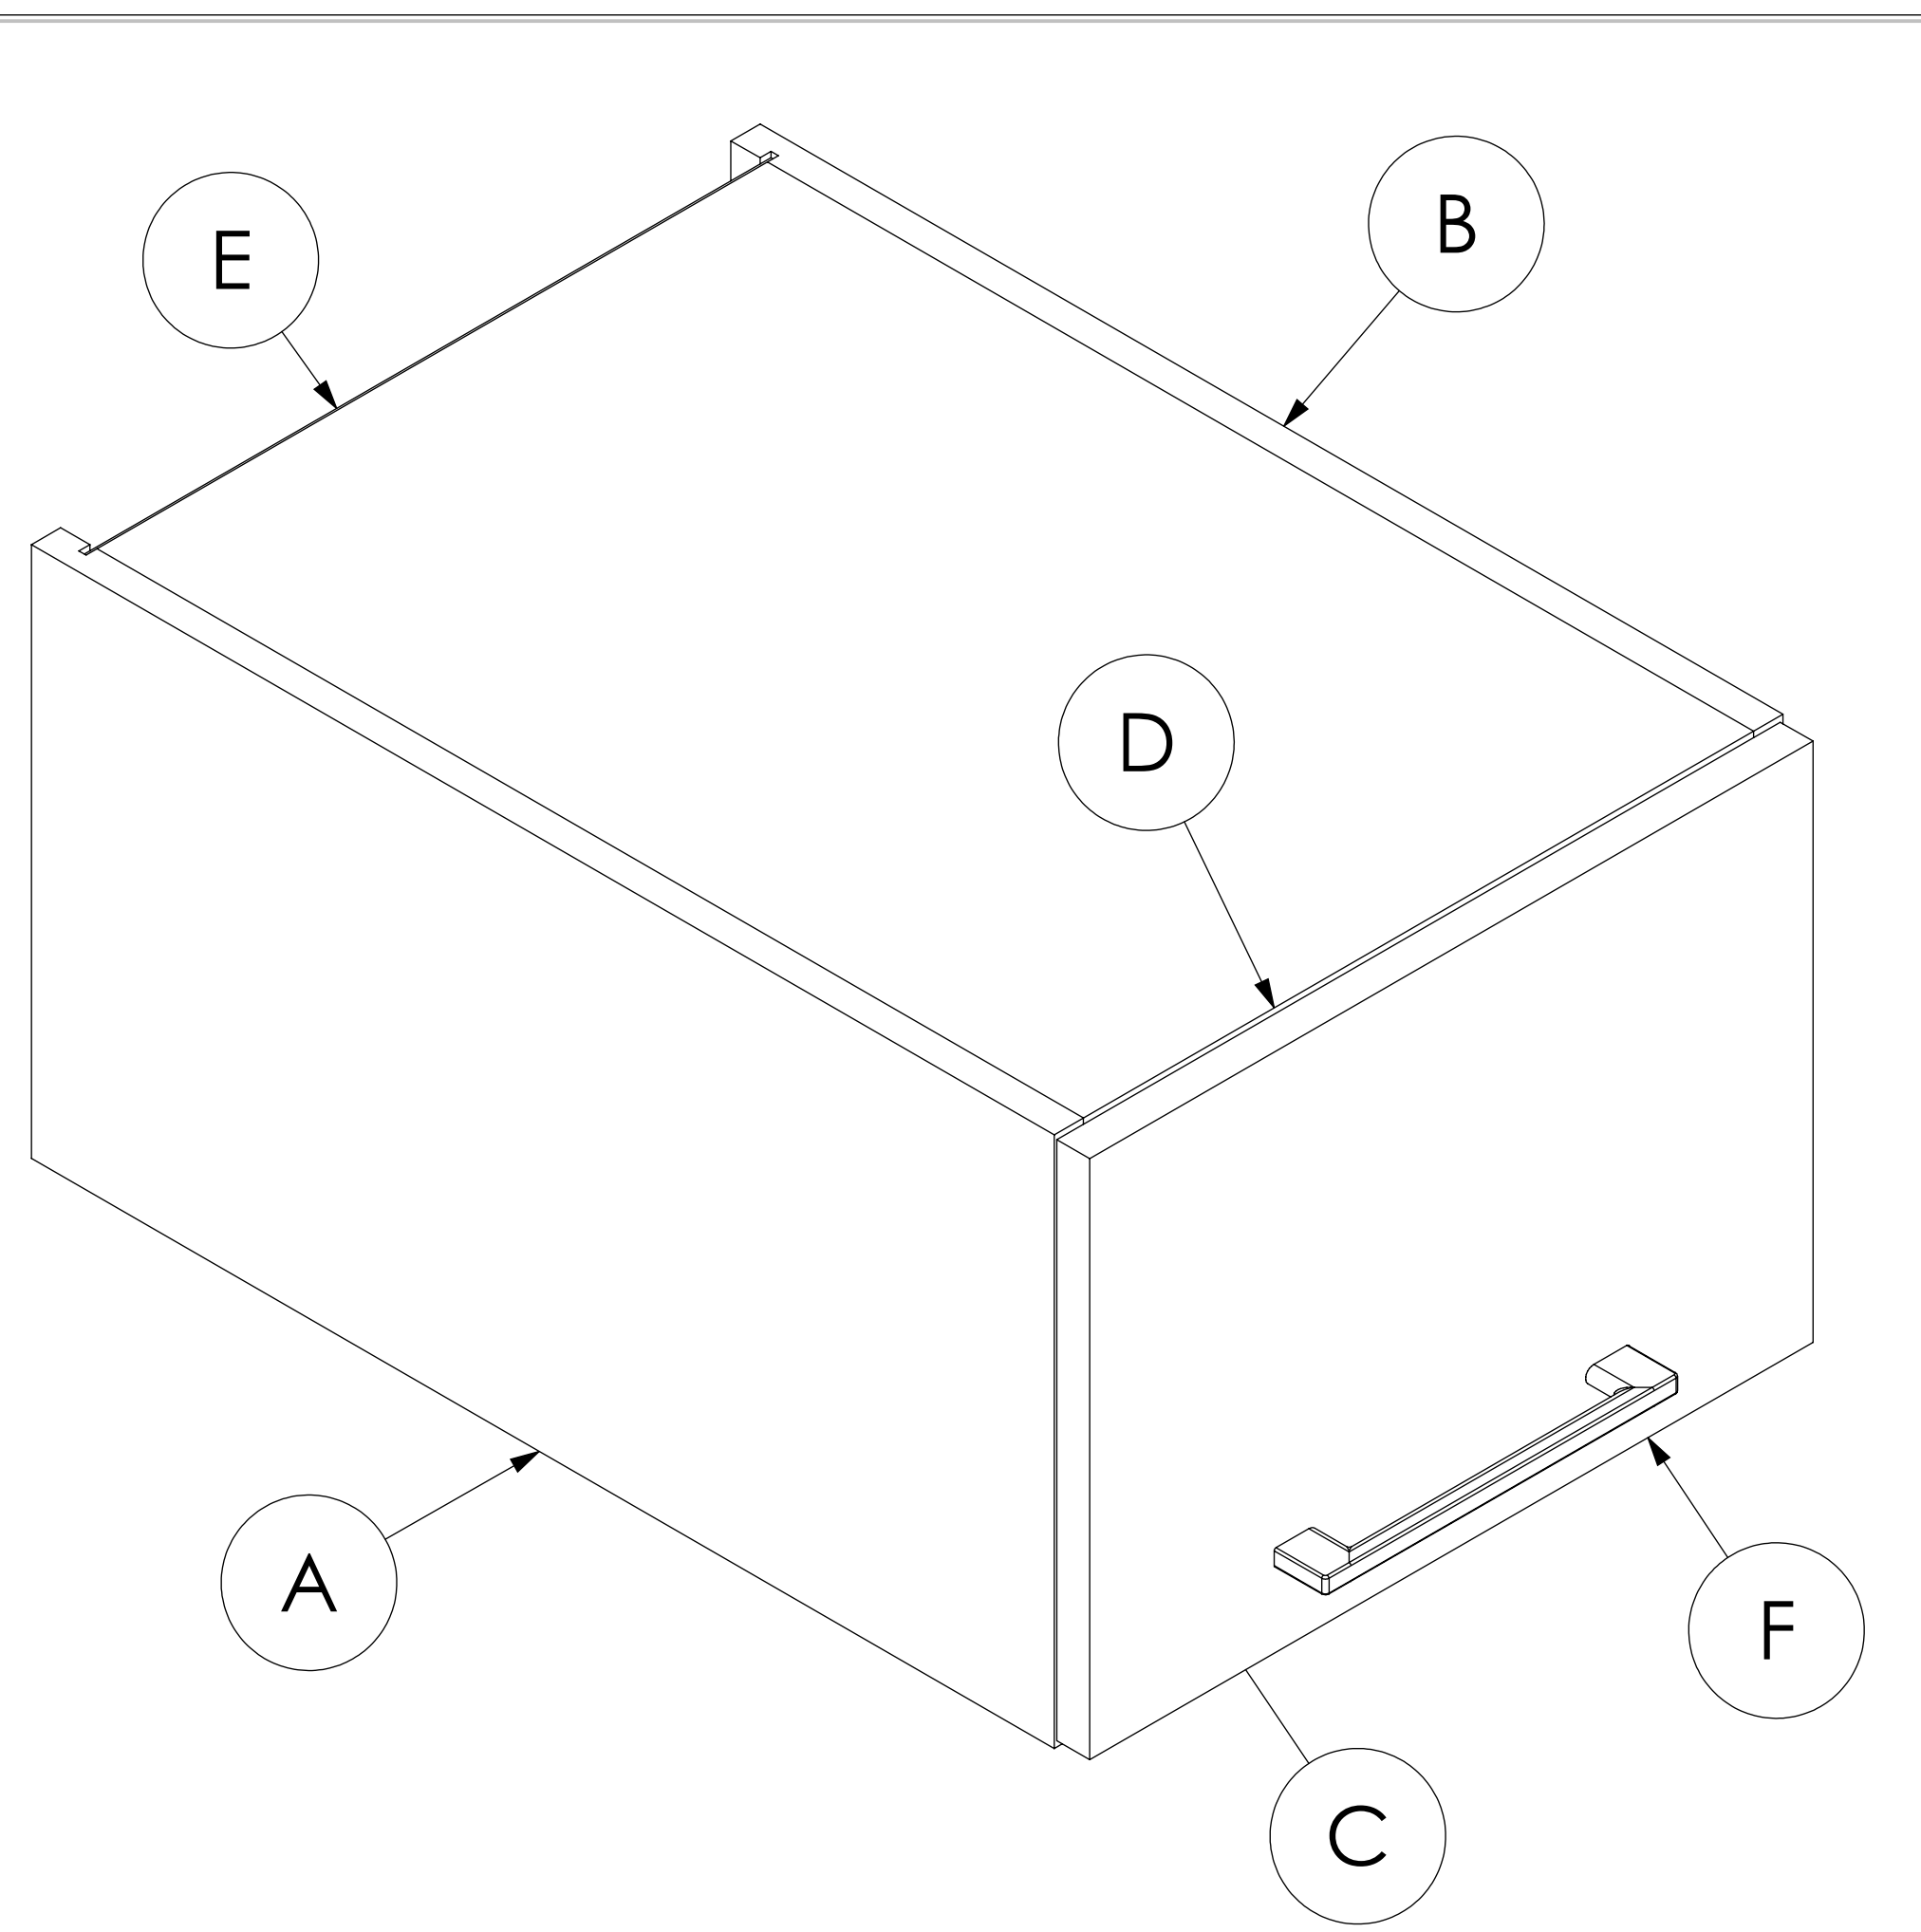

MON WOX.../...N

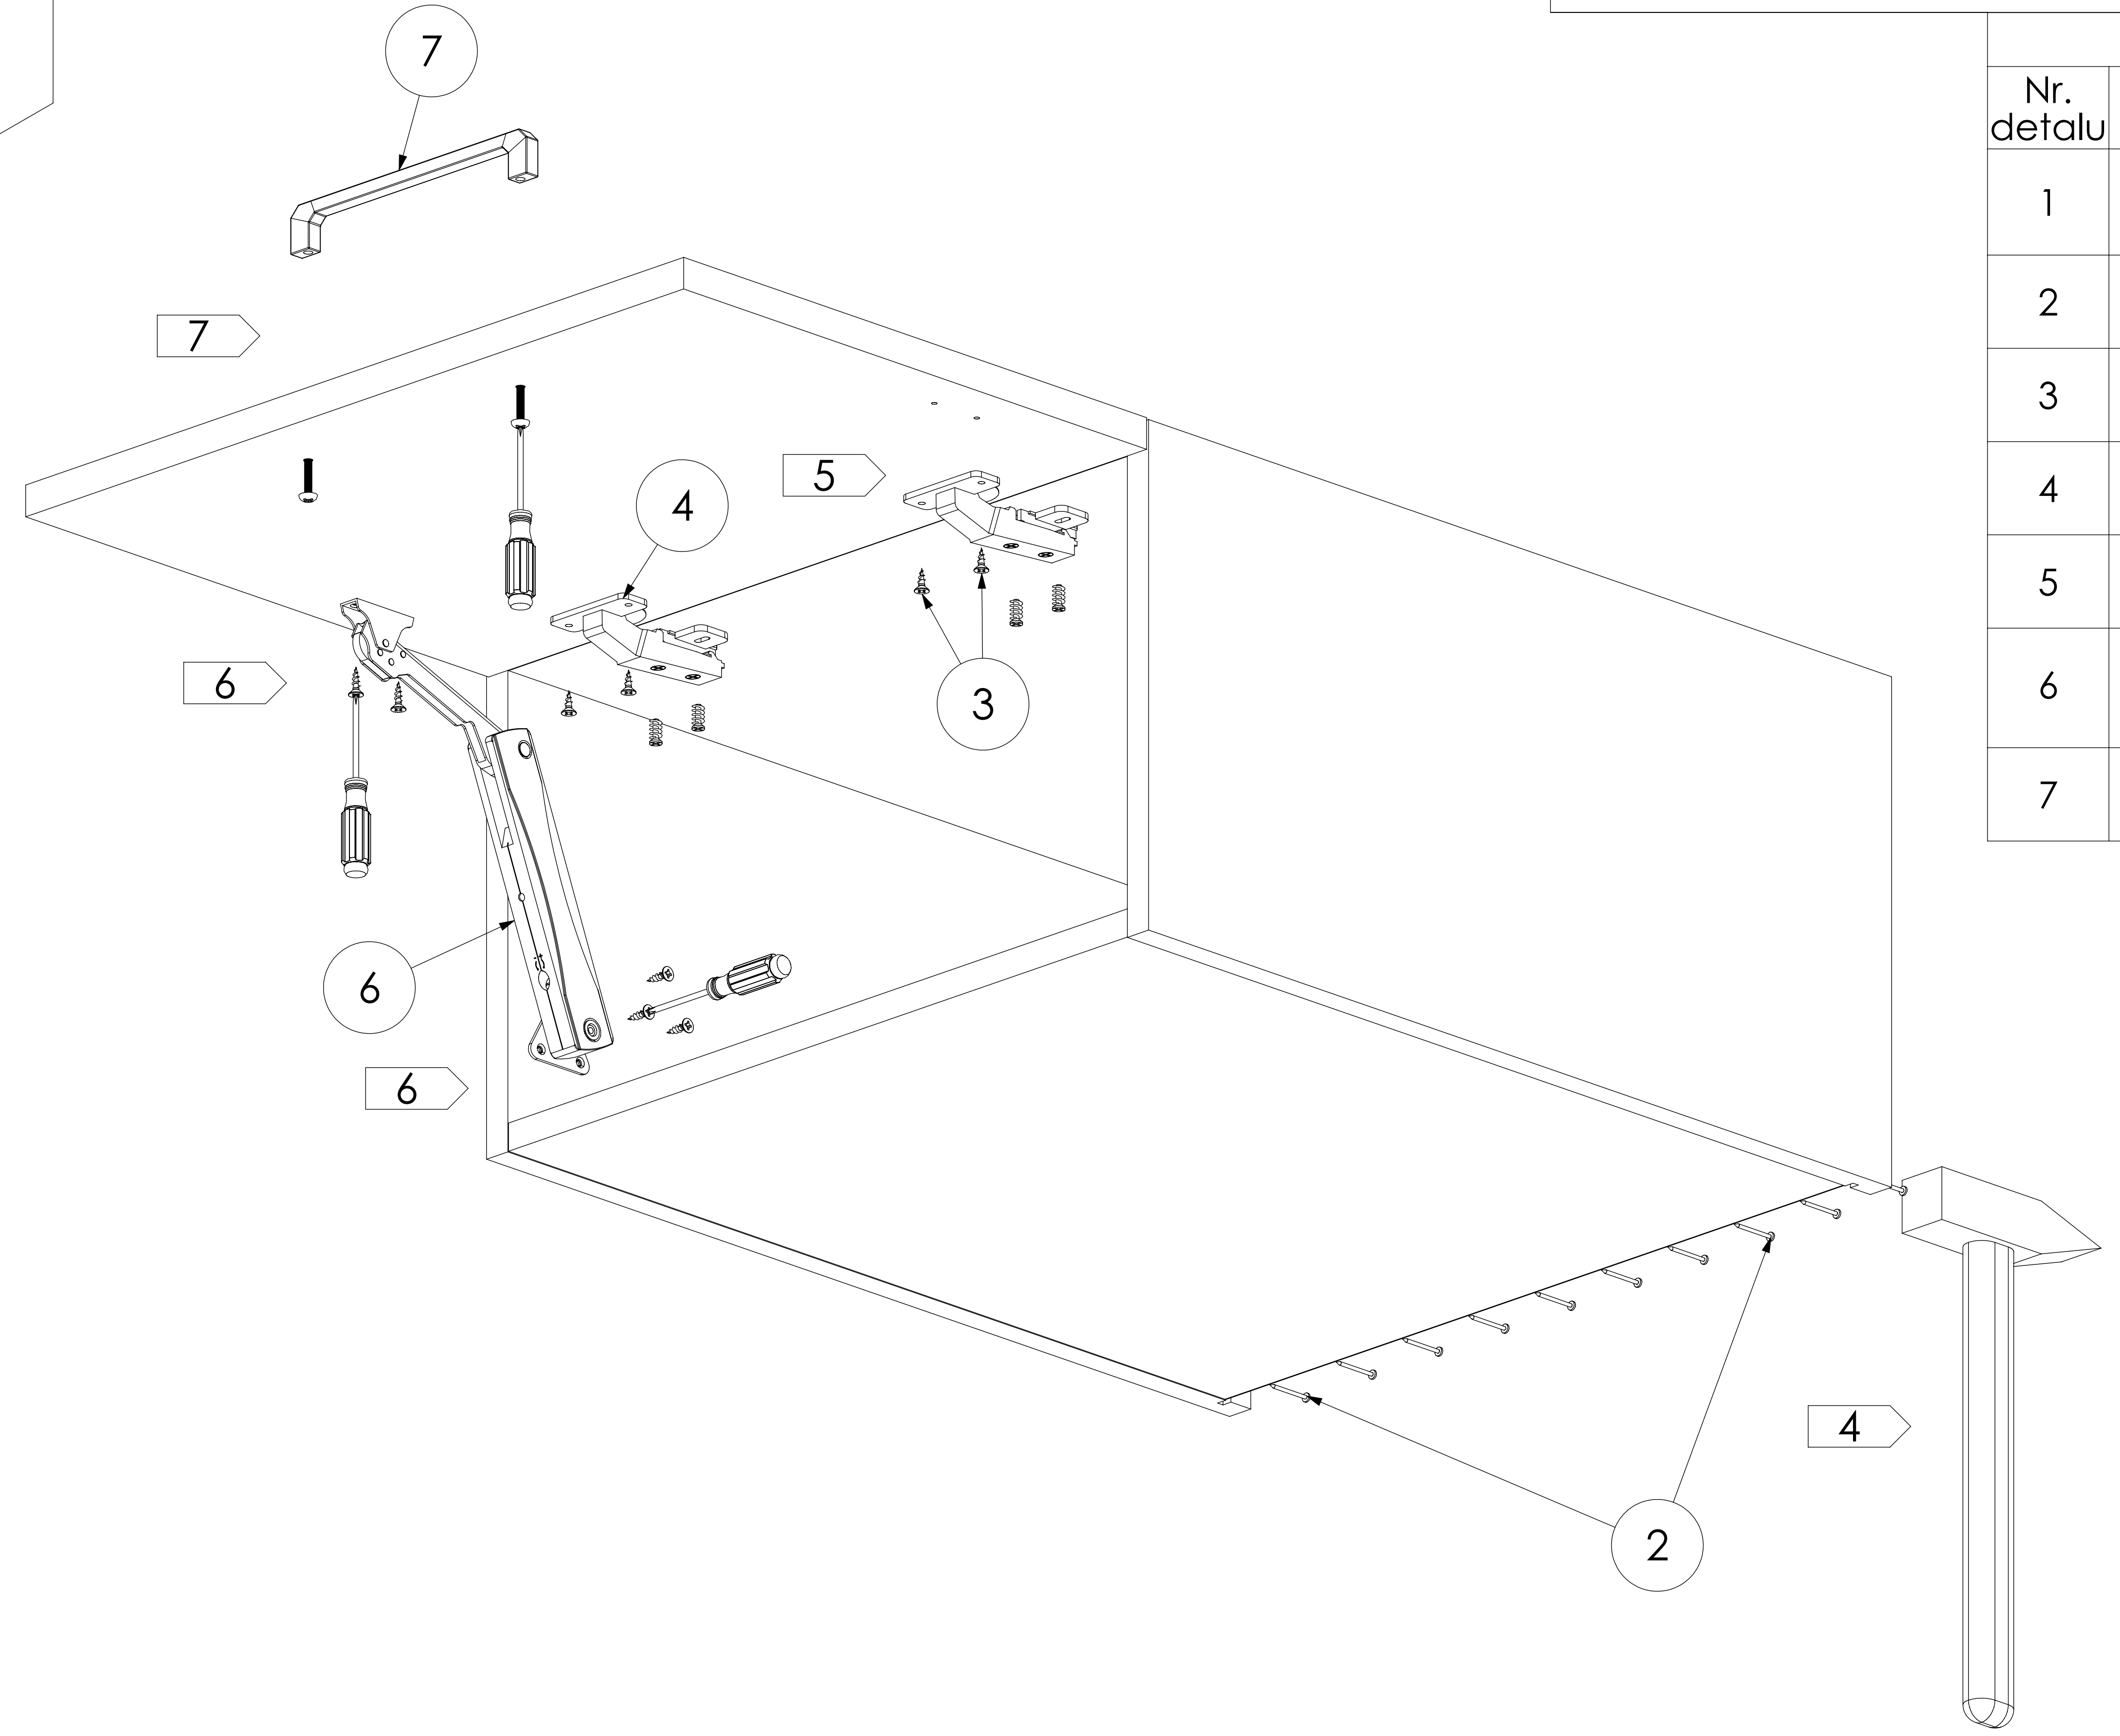

LISTA CZĘŚCI		
Nr. detalu	nazwa elementu	liczba sztuk
1		12
2		20
3	5x13	4
4		2
5		L+P
6		kpl
7		1