


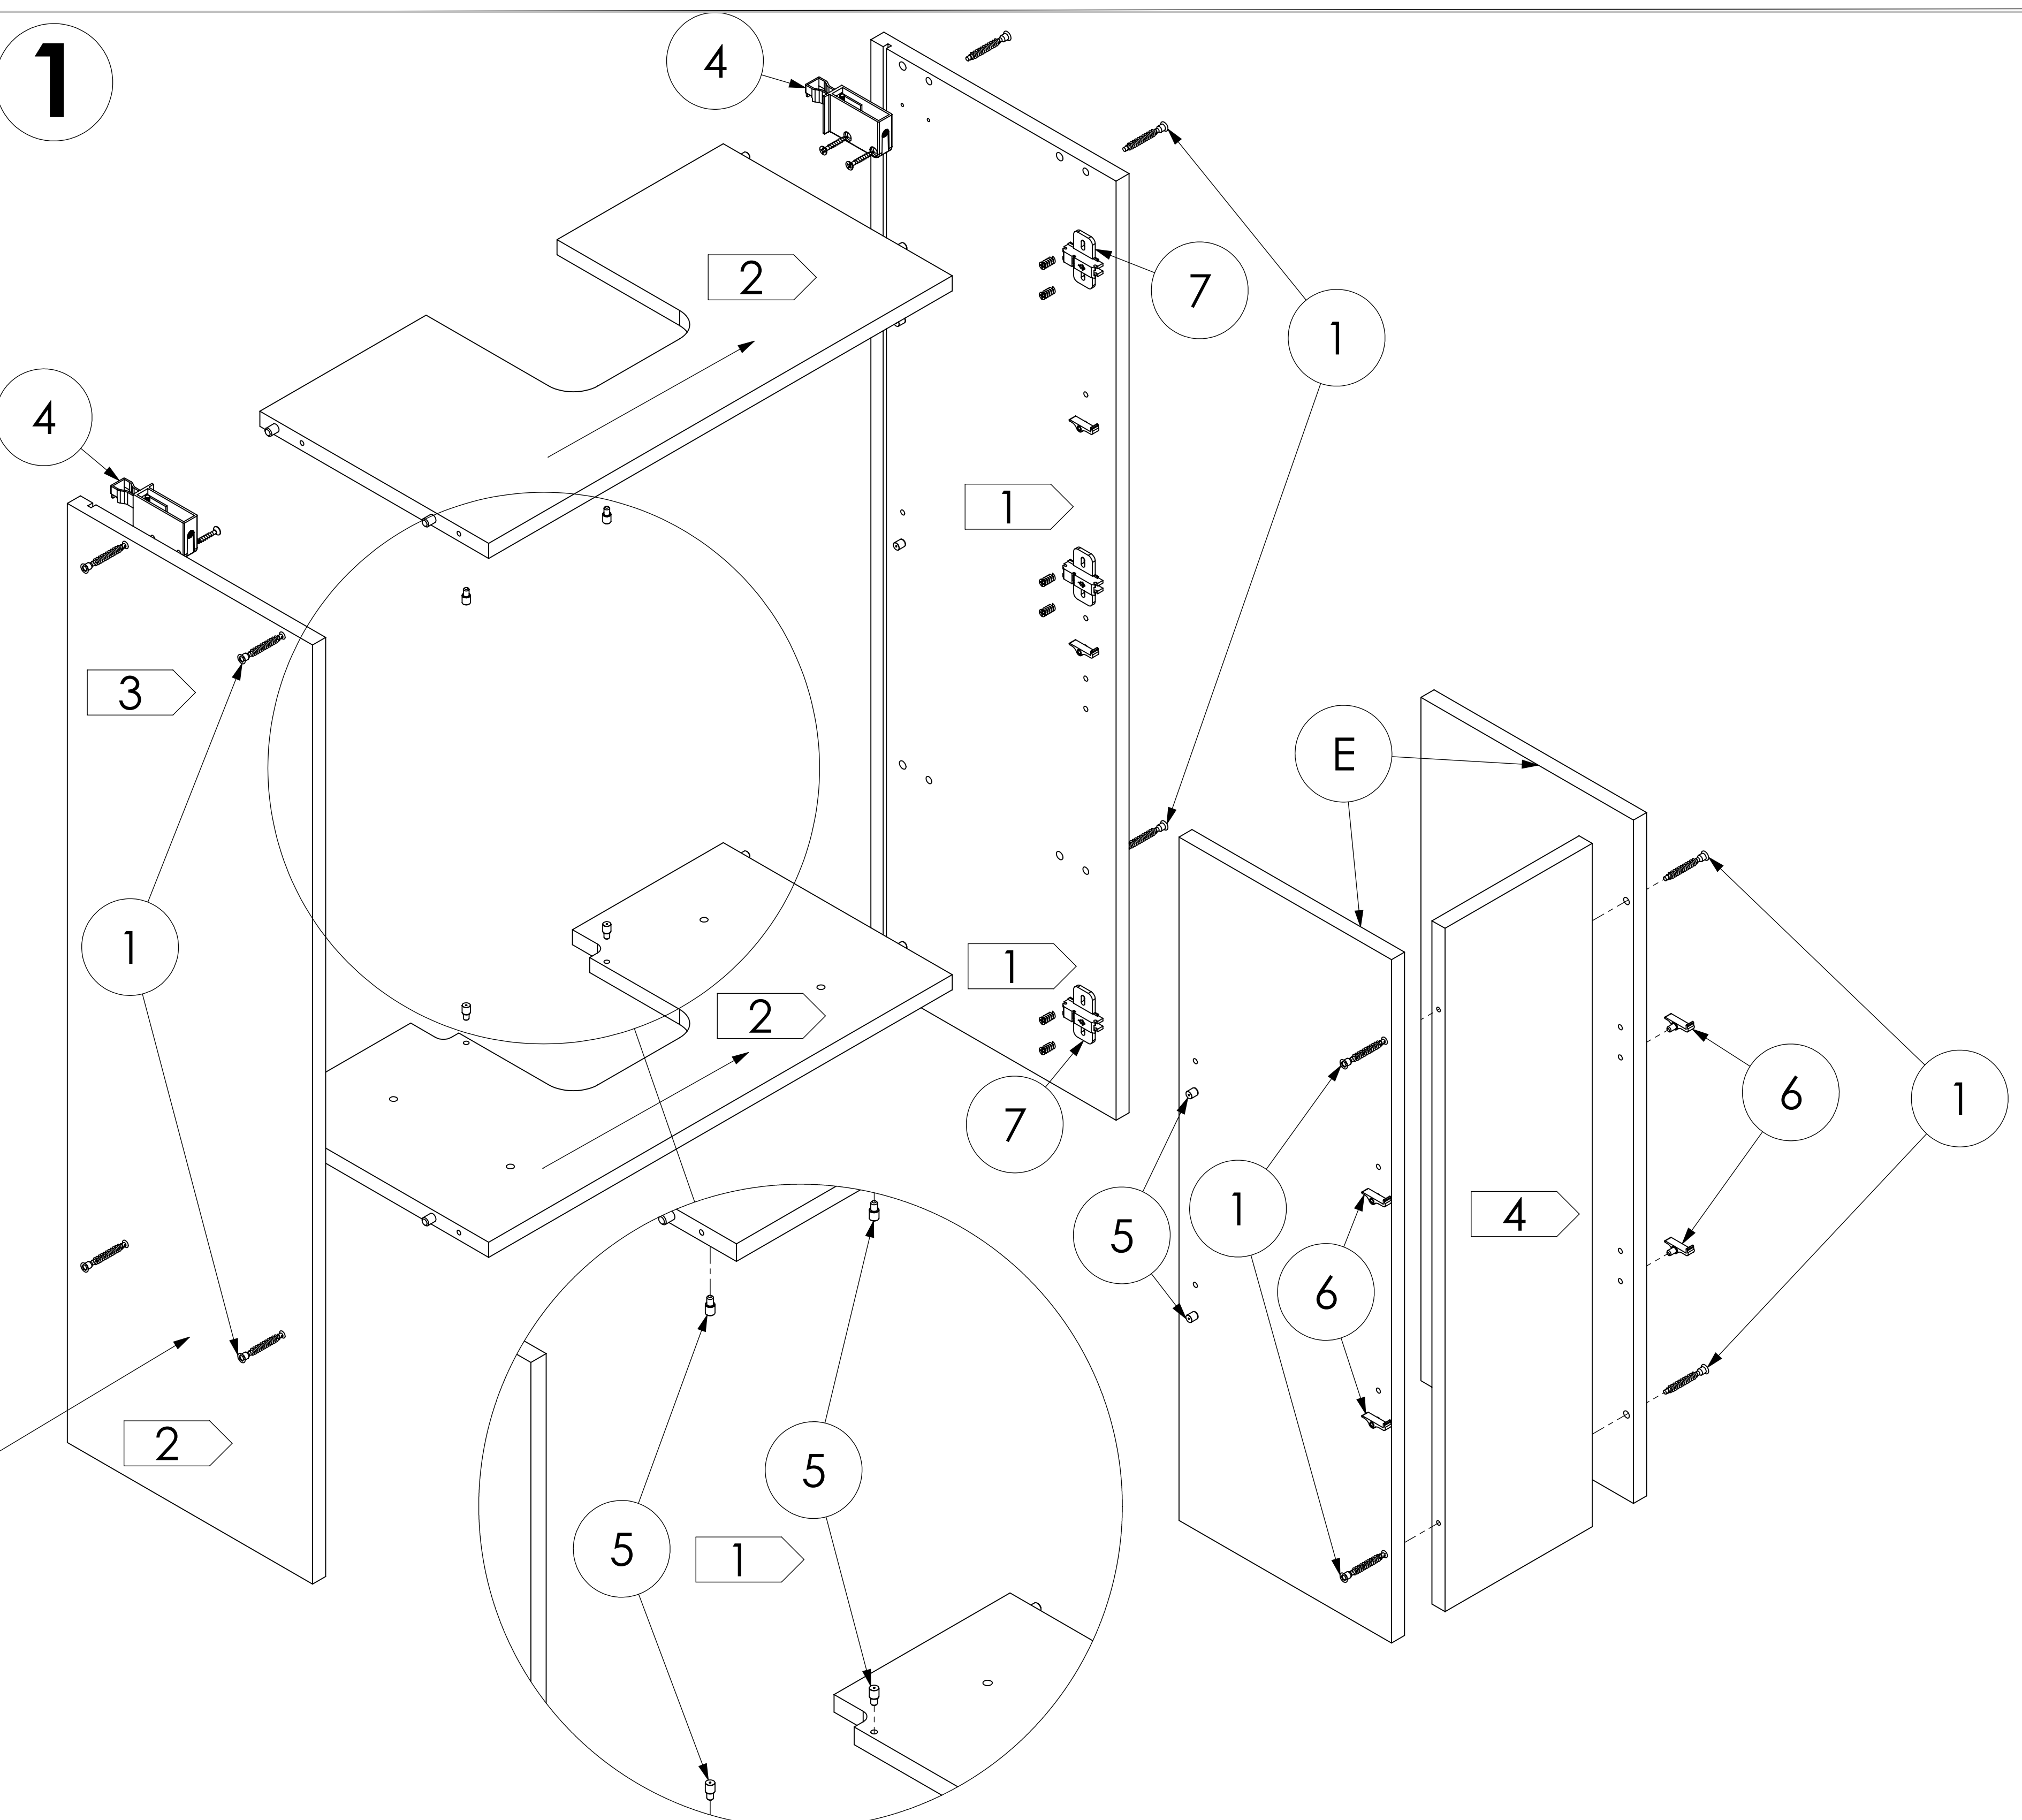


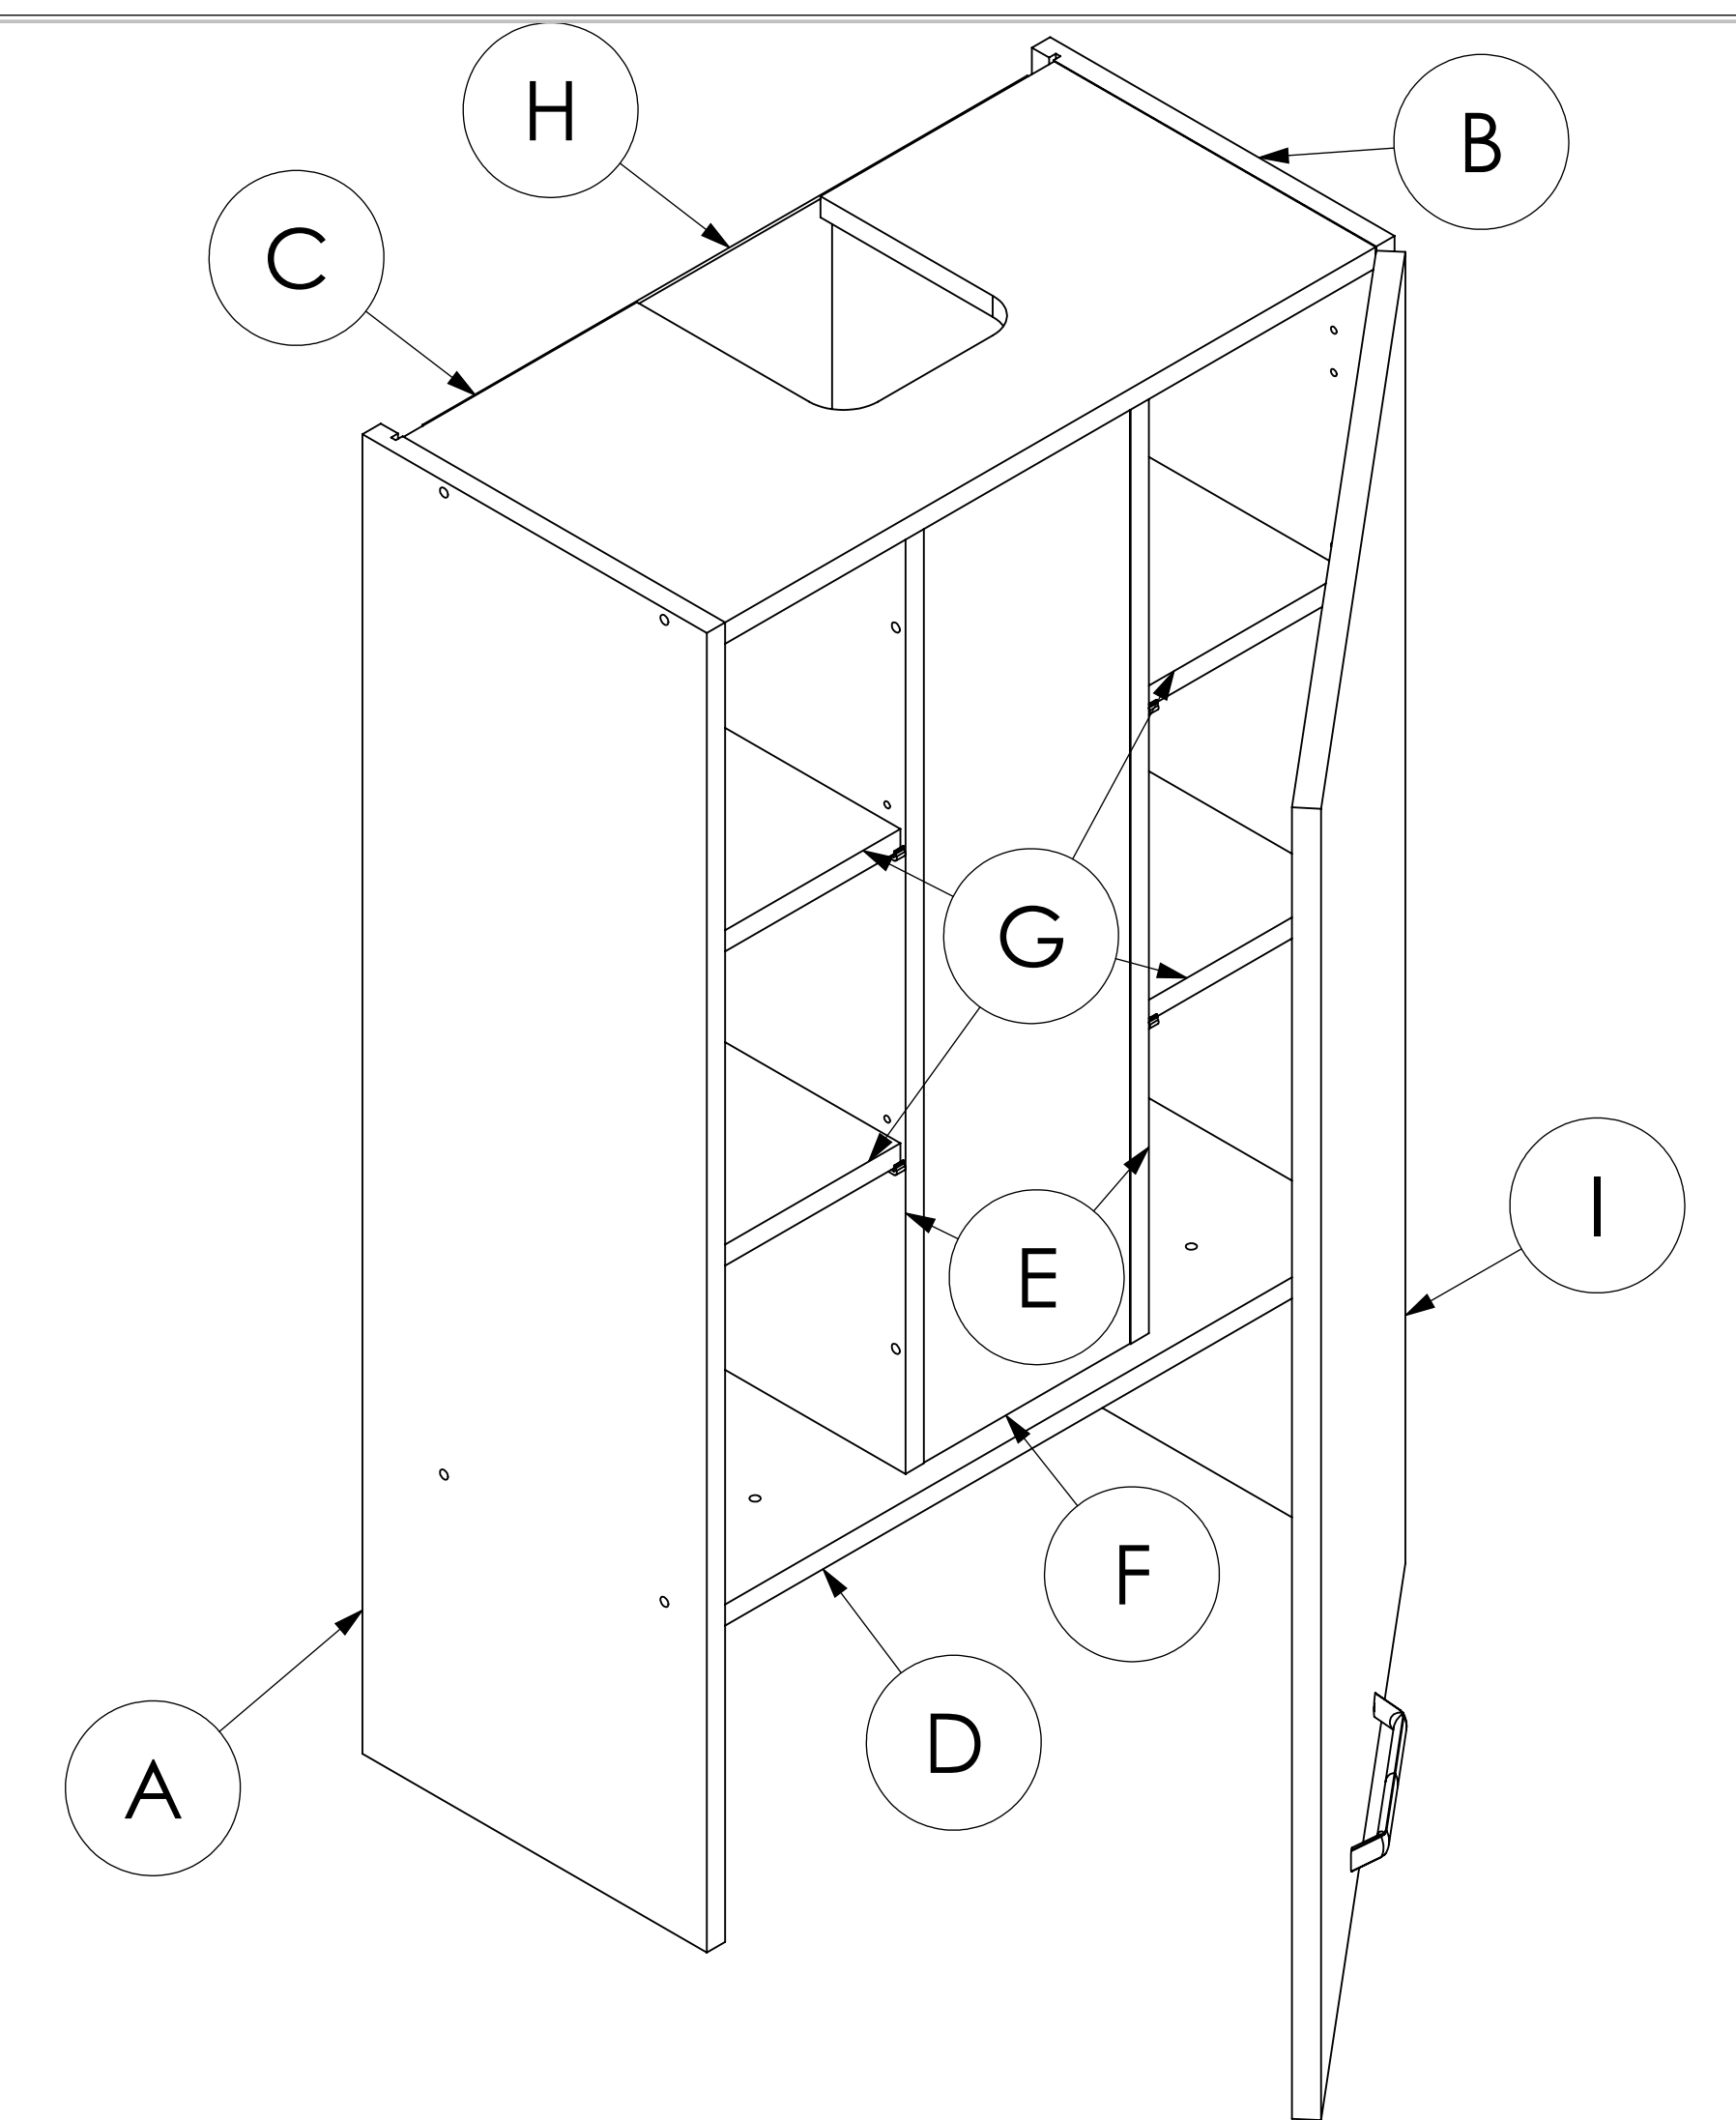


! UWAGA !
ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE
NALEŻY STOSOWAĆ
PO ZMONTOWANIU ZESTAWU
W WIDOCZNYCH MIEJSCACH
ZŁĄCZY MEBLOWYCH

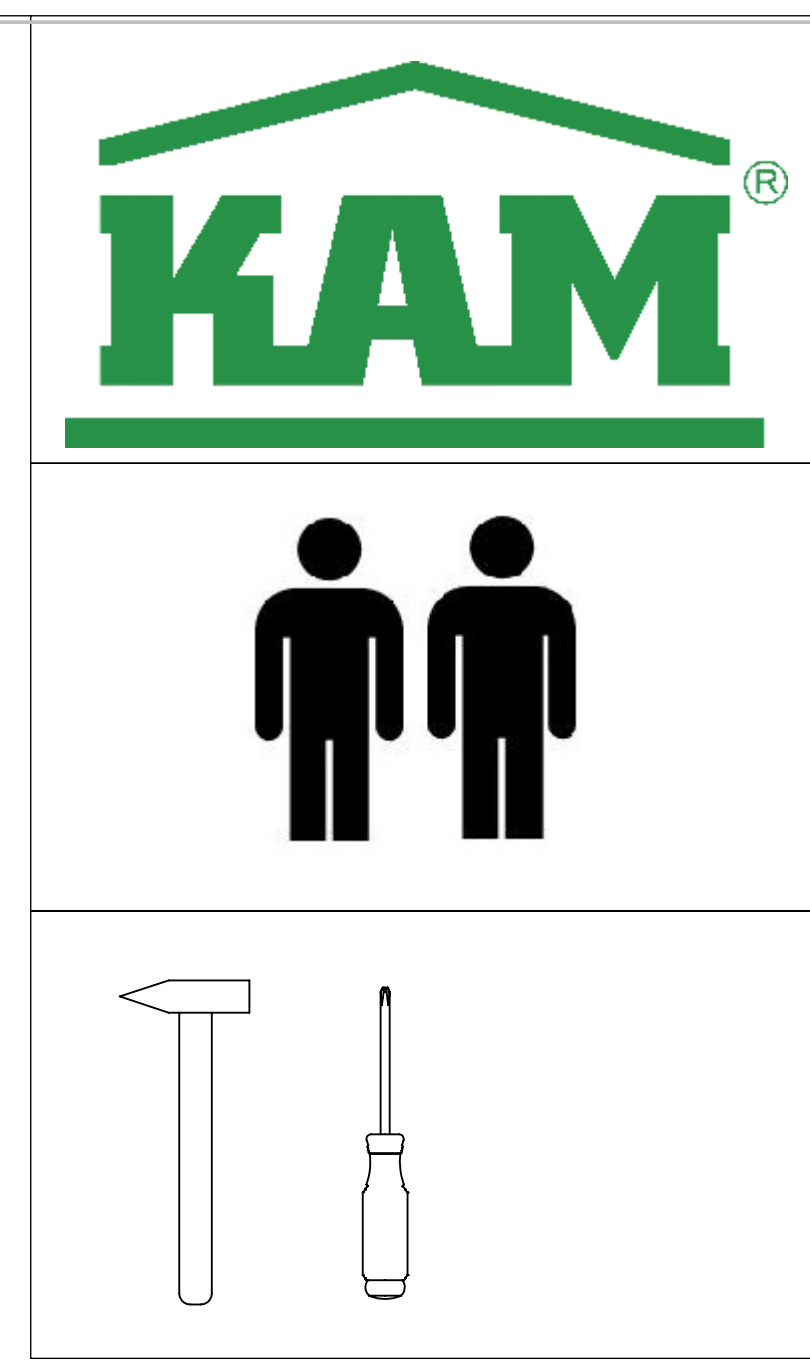

MON WP3_60.1/100

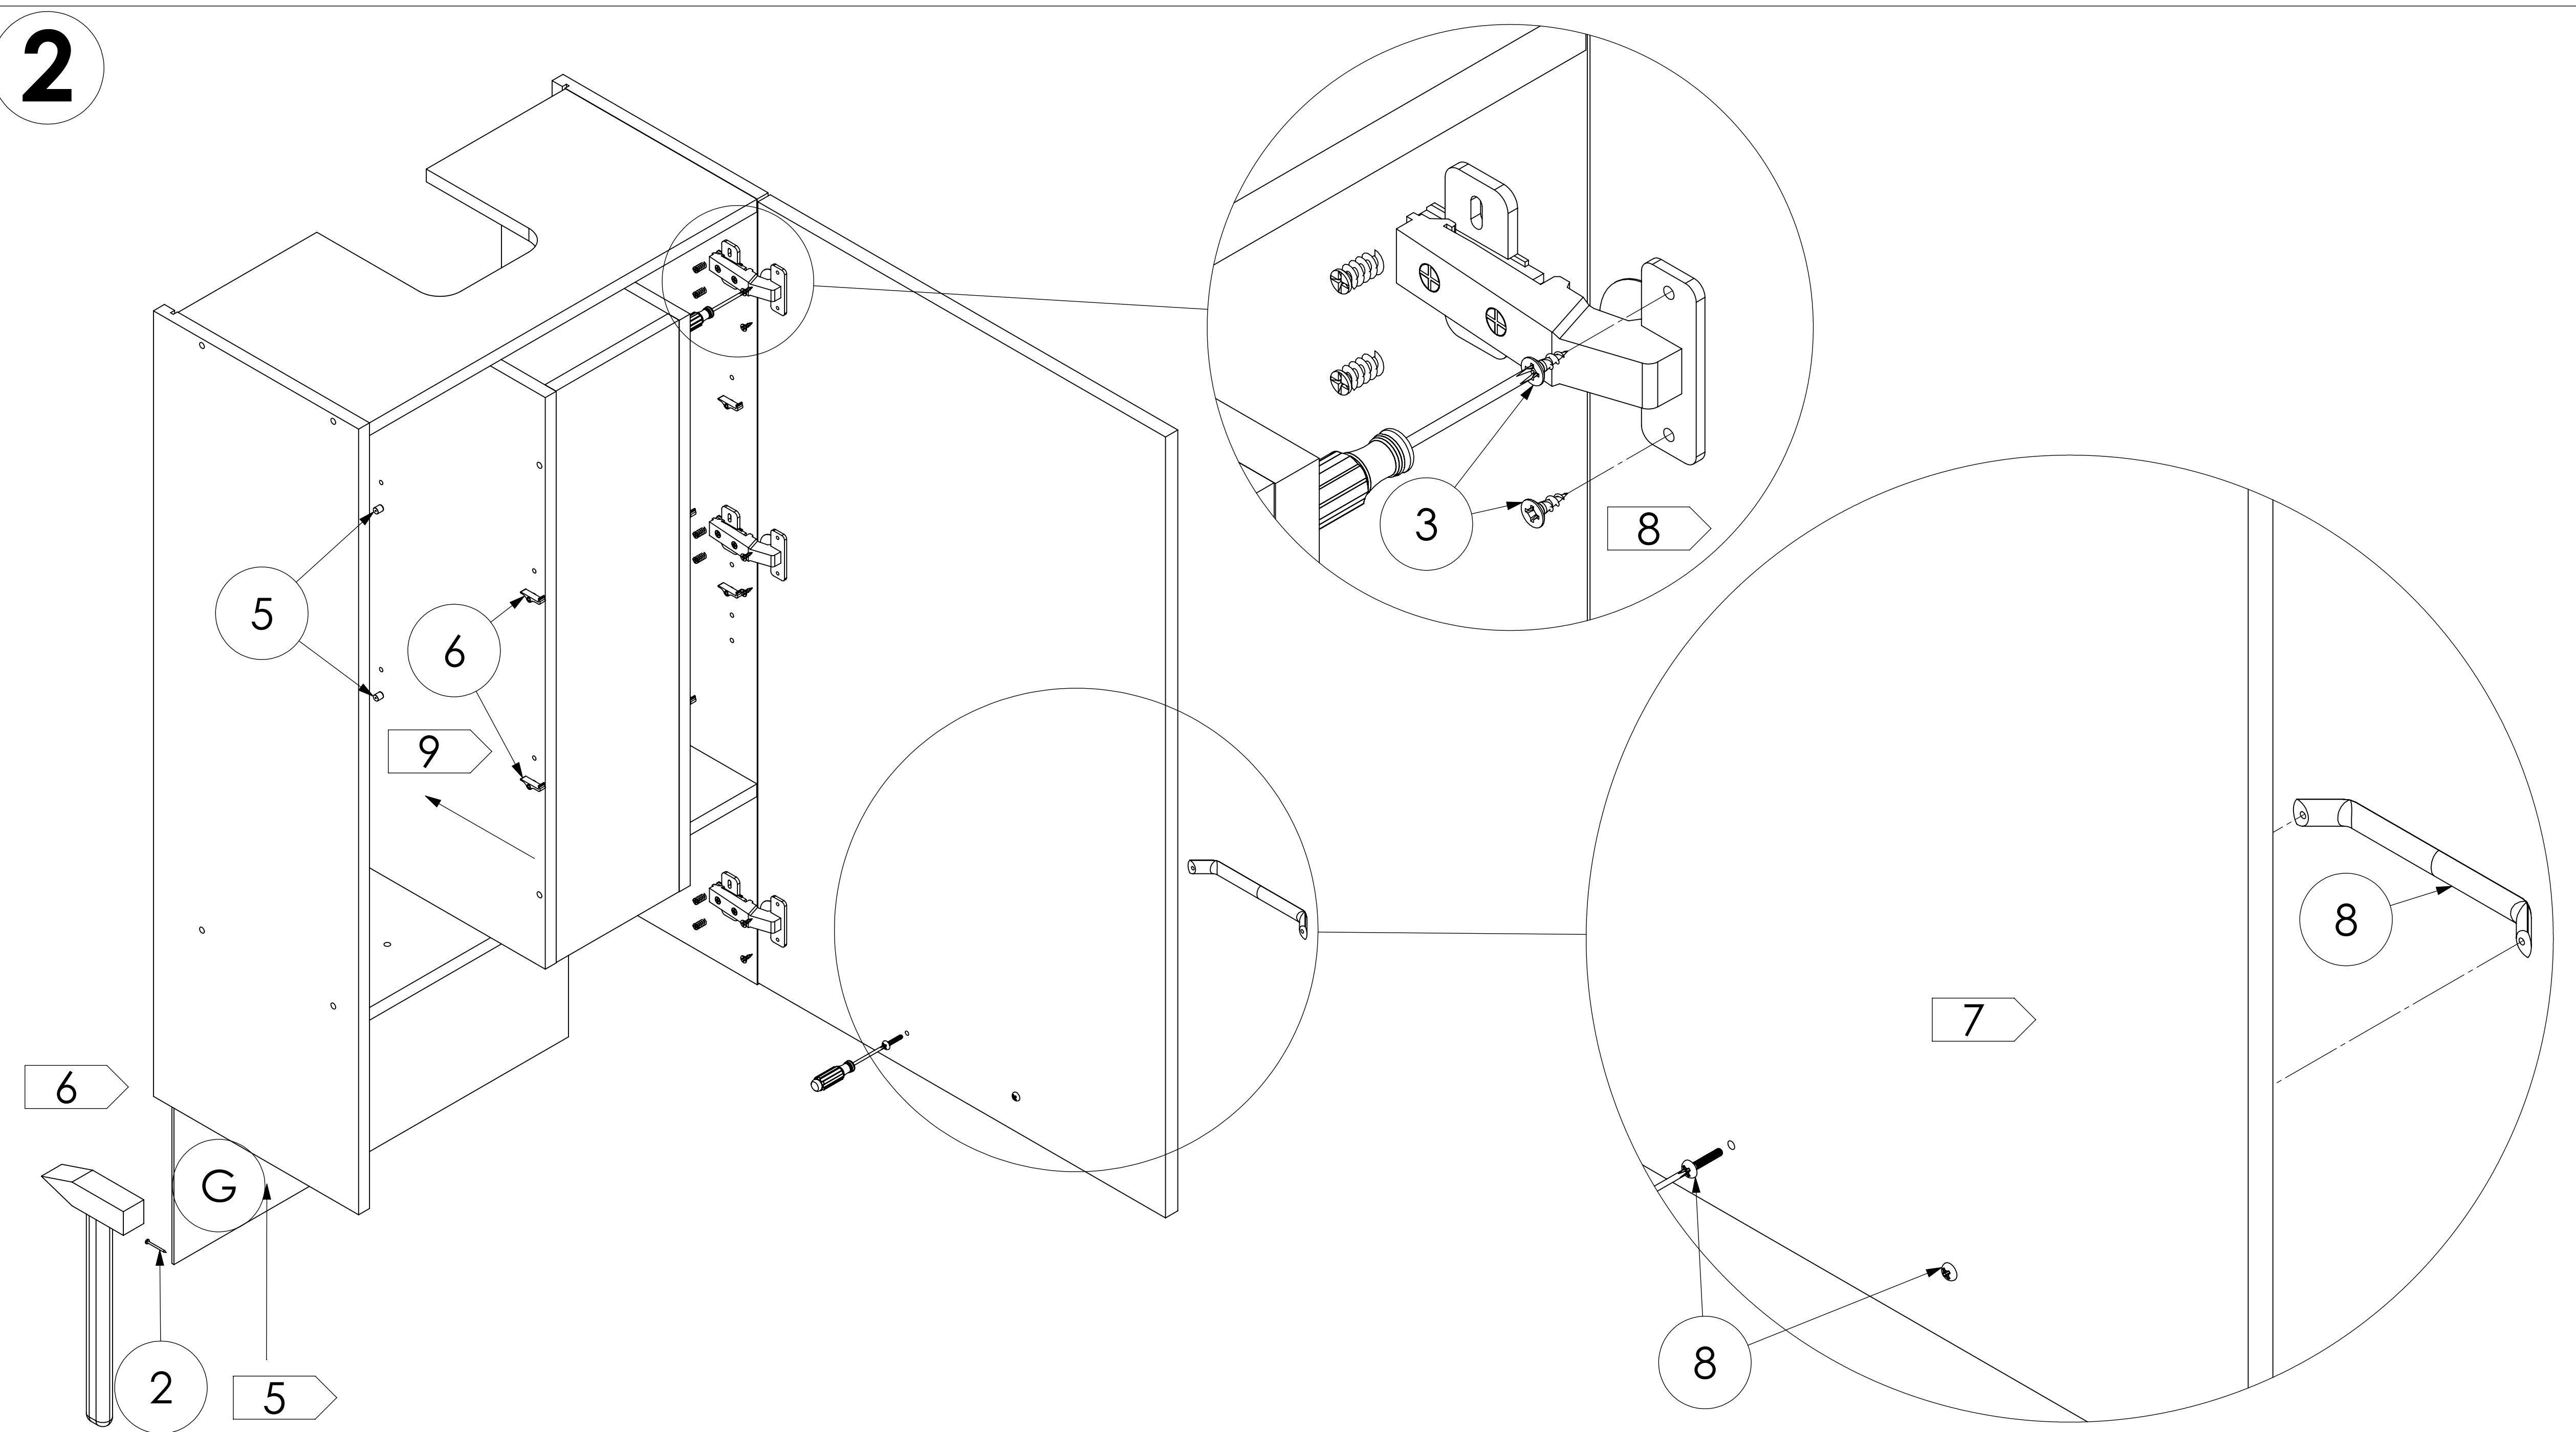


3

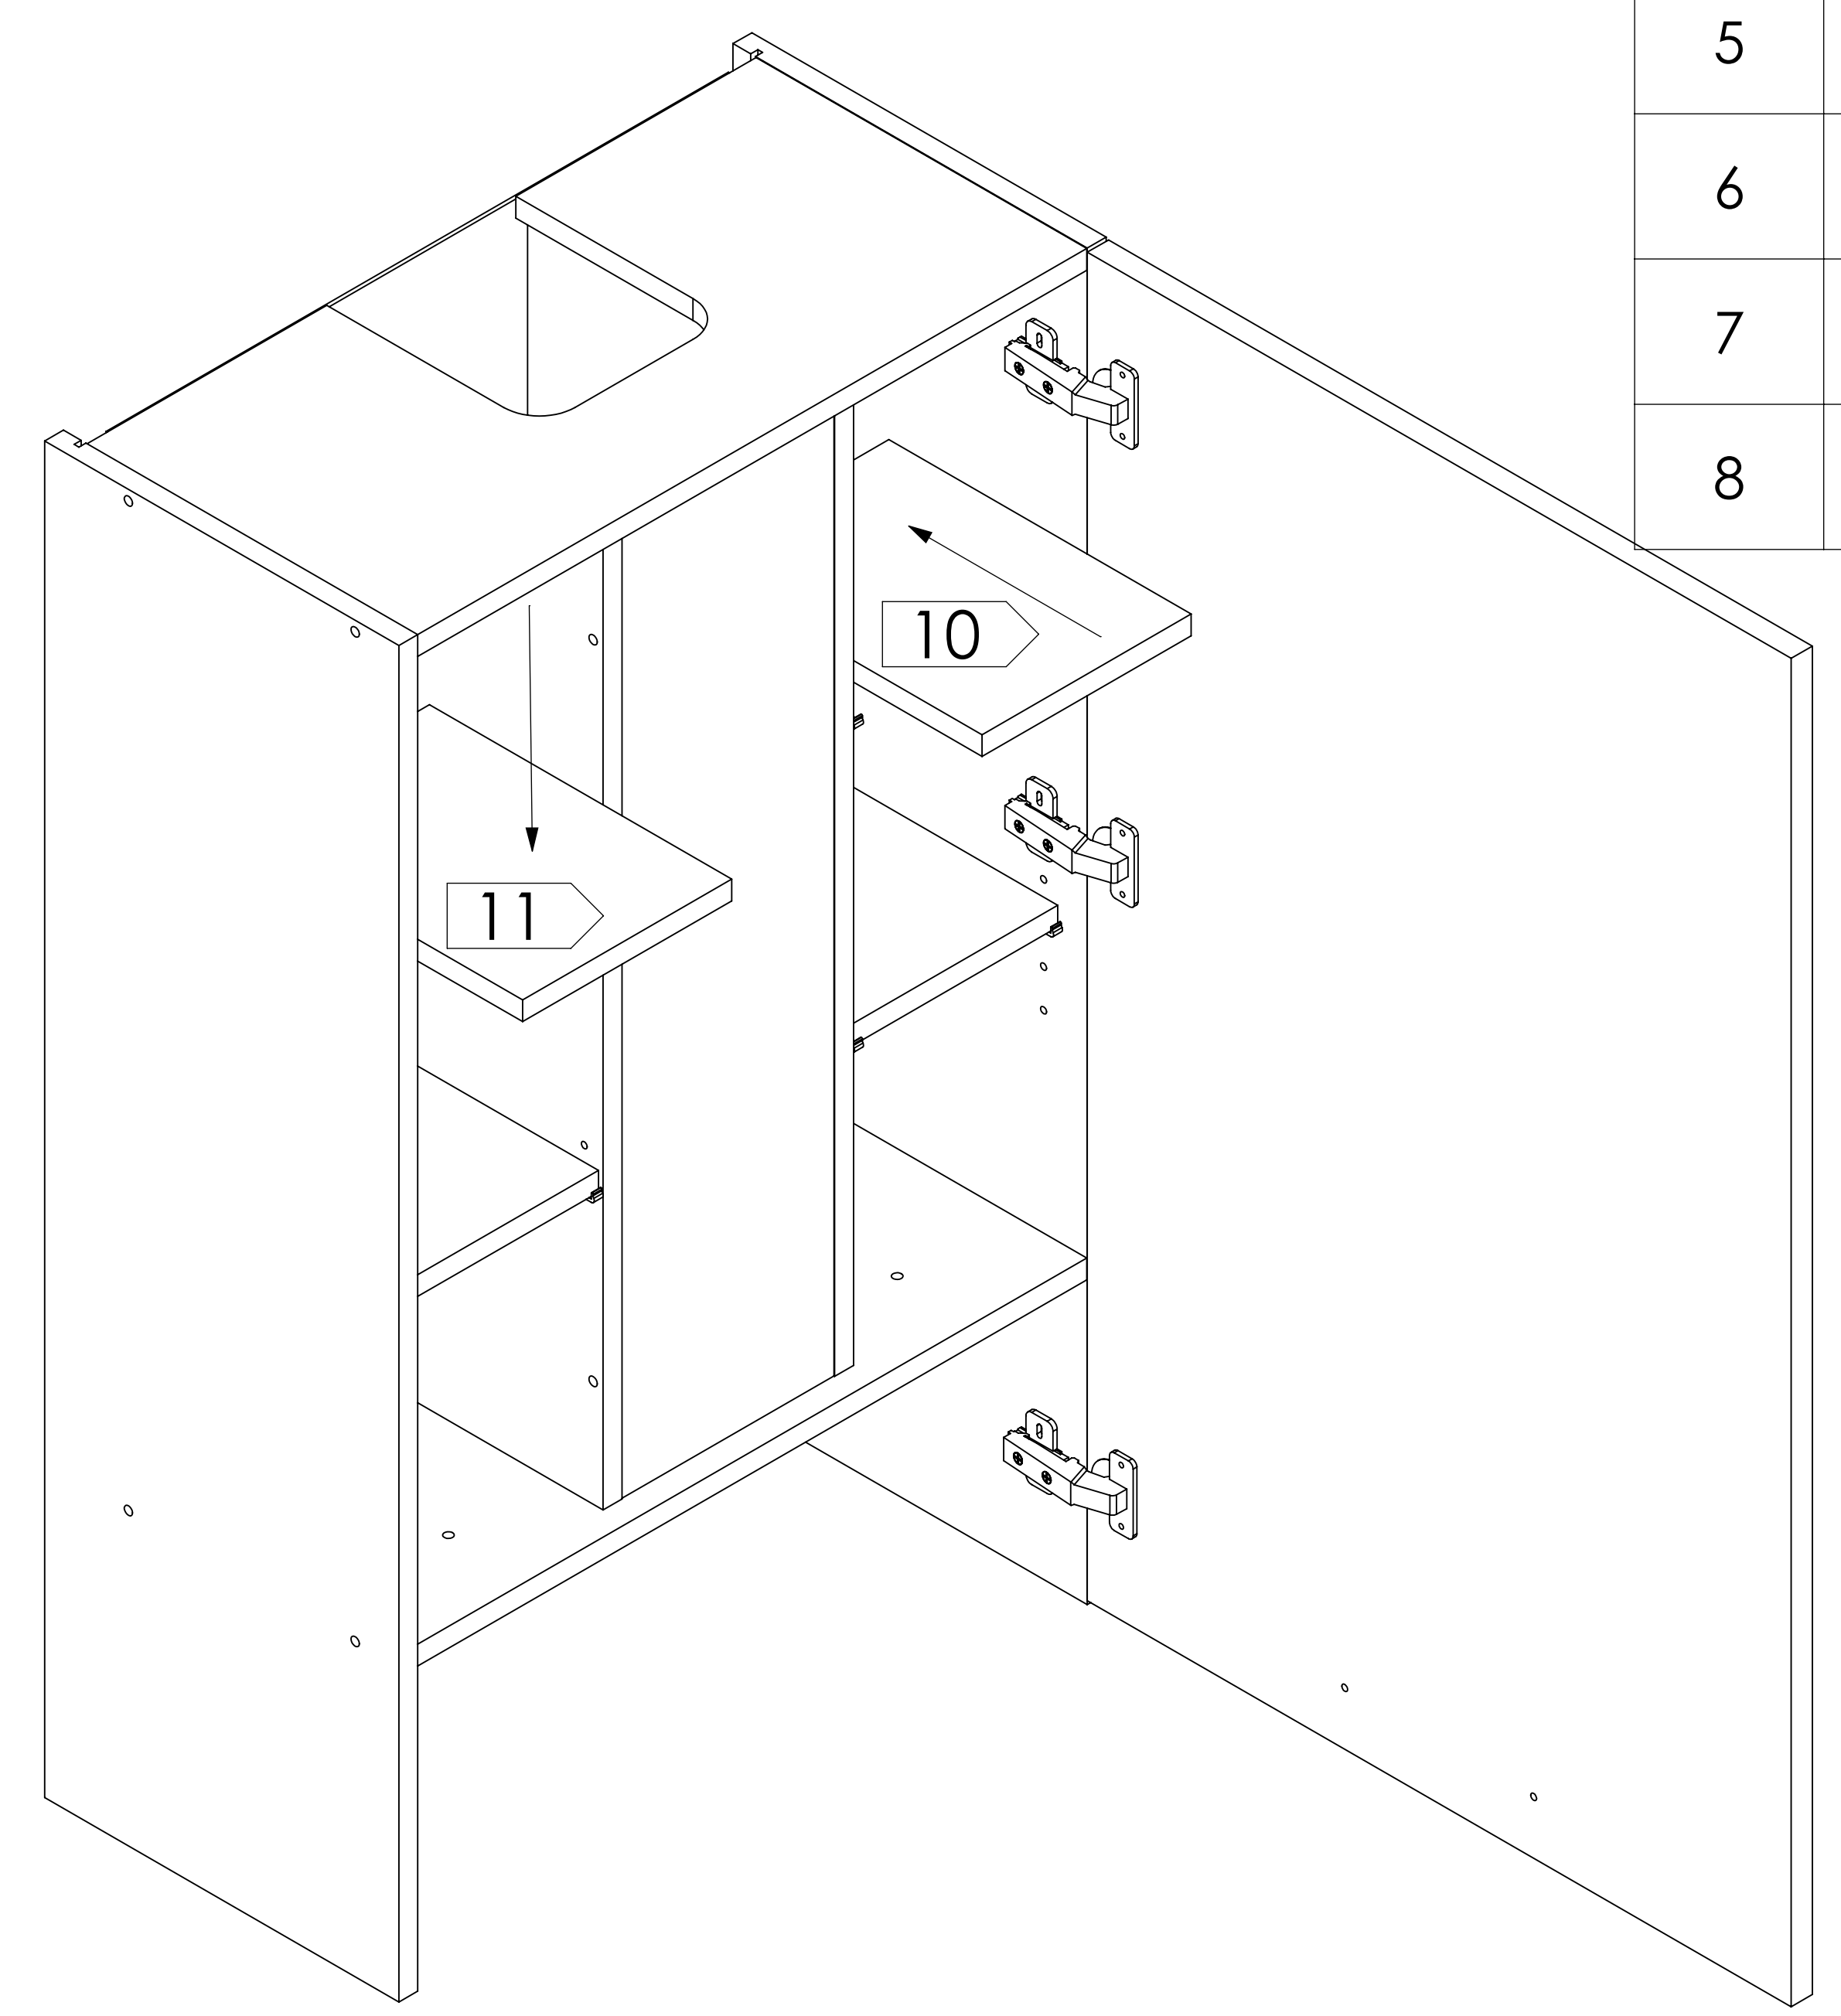


LISTA CZĘŚCI			
Nr. detalu	nazwa elementu		liczba sztuk
1	7x50		12
2			20
3	ES 5x13		6
4			L+P
5			12
6			8
7			3
8			1

4

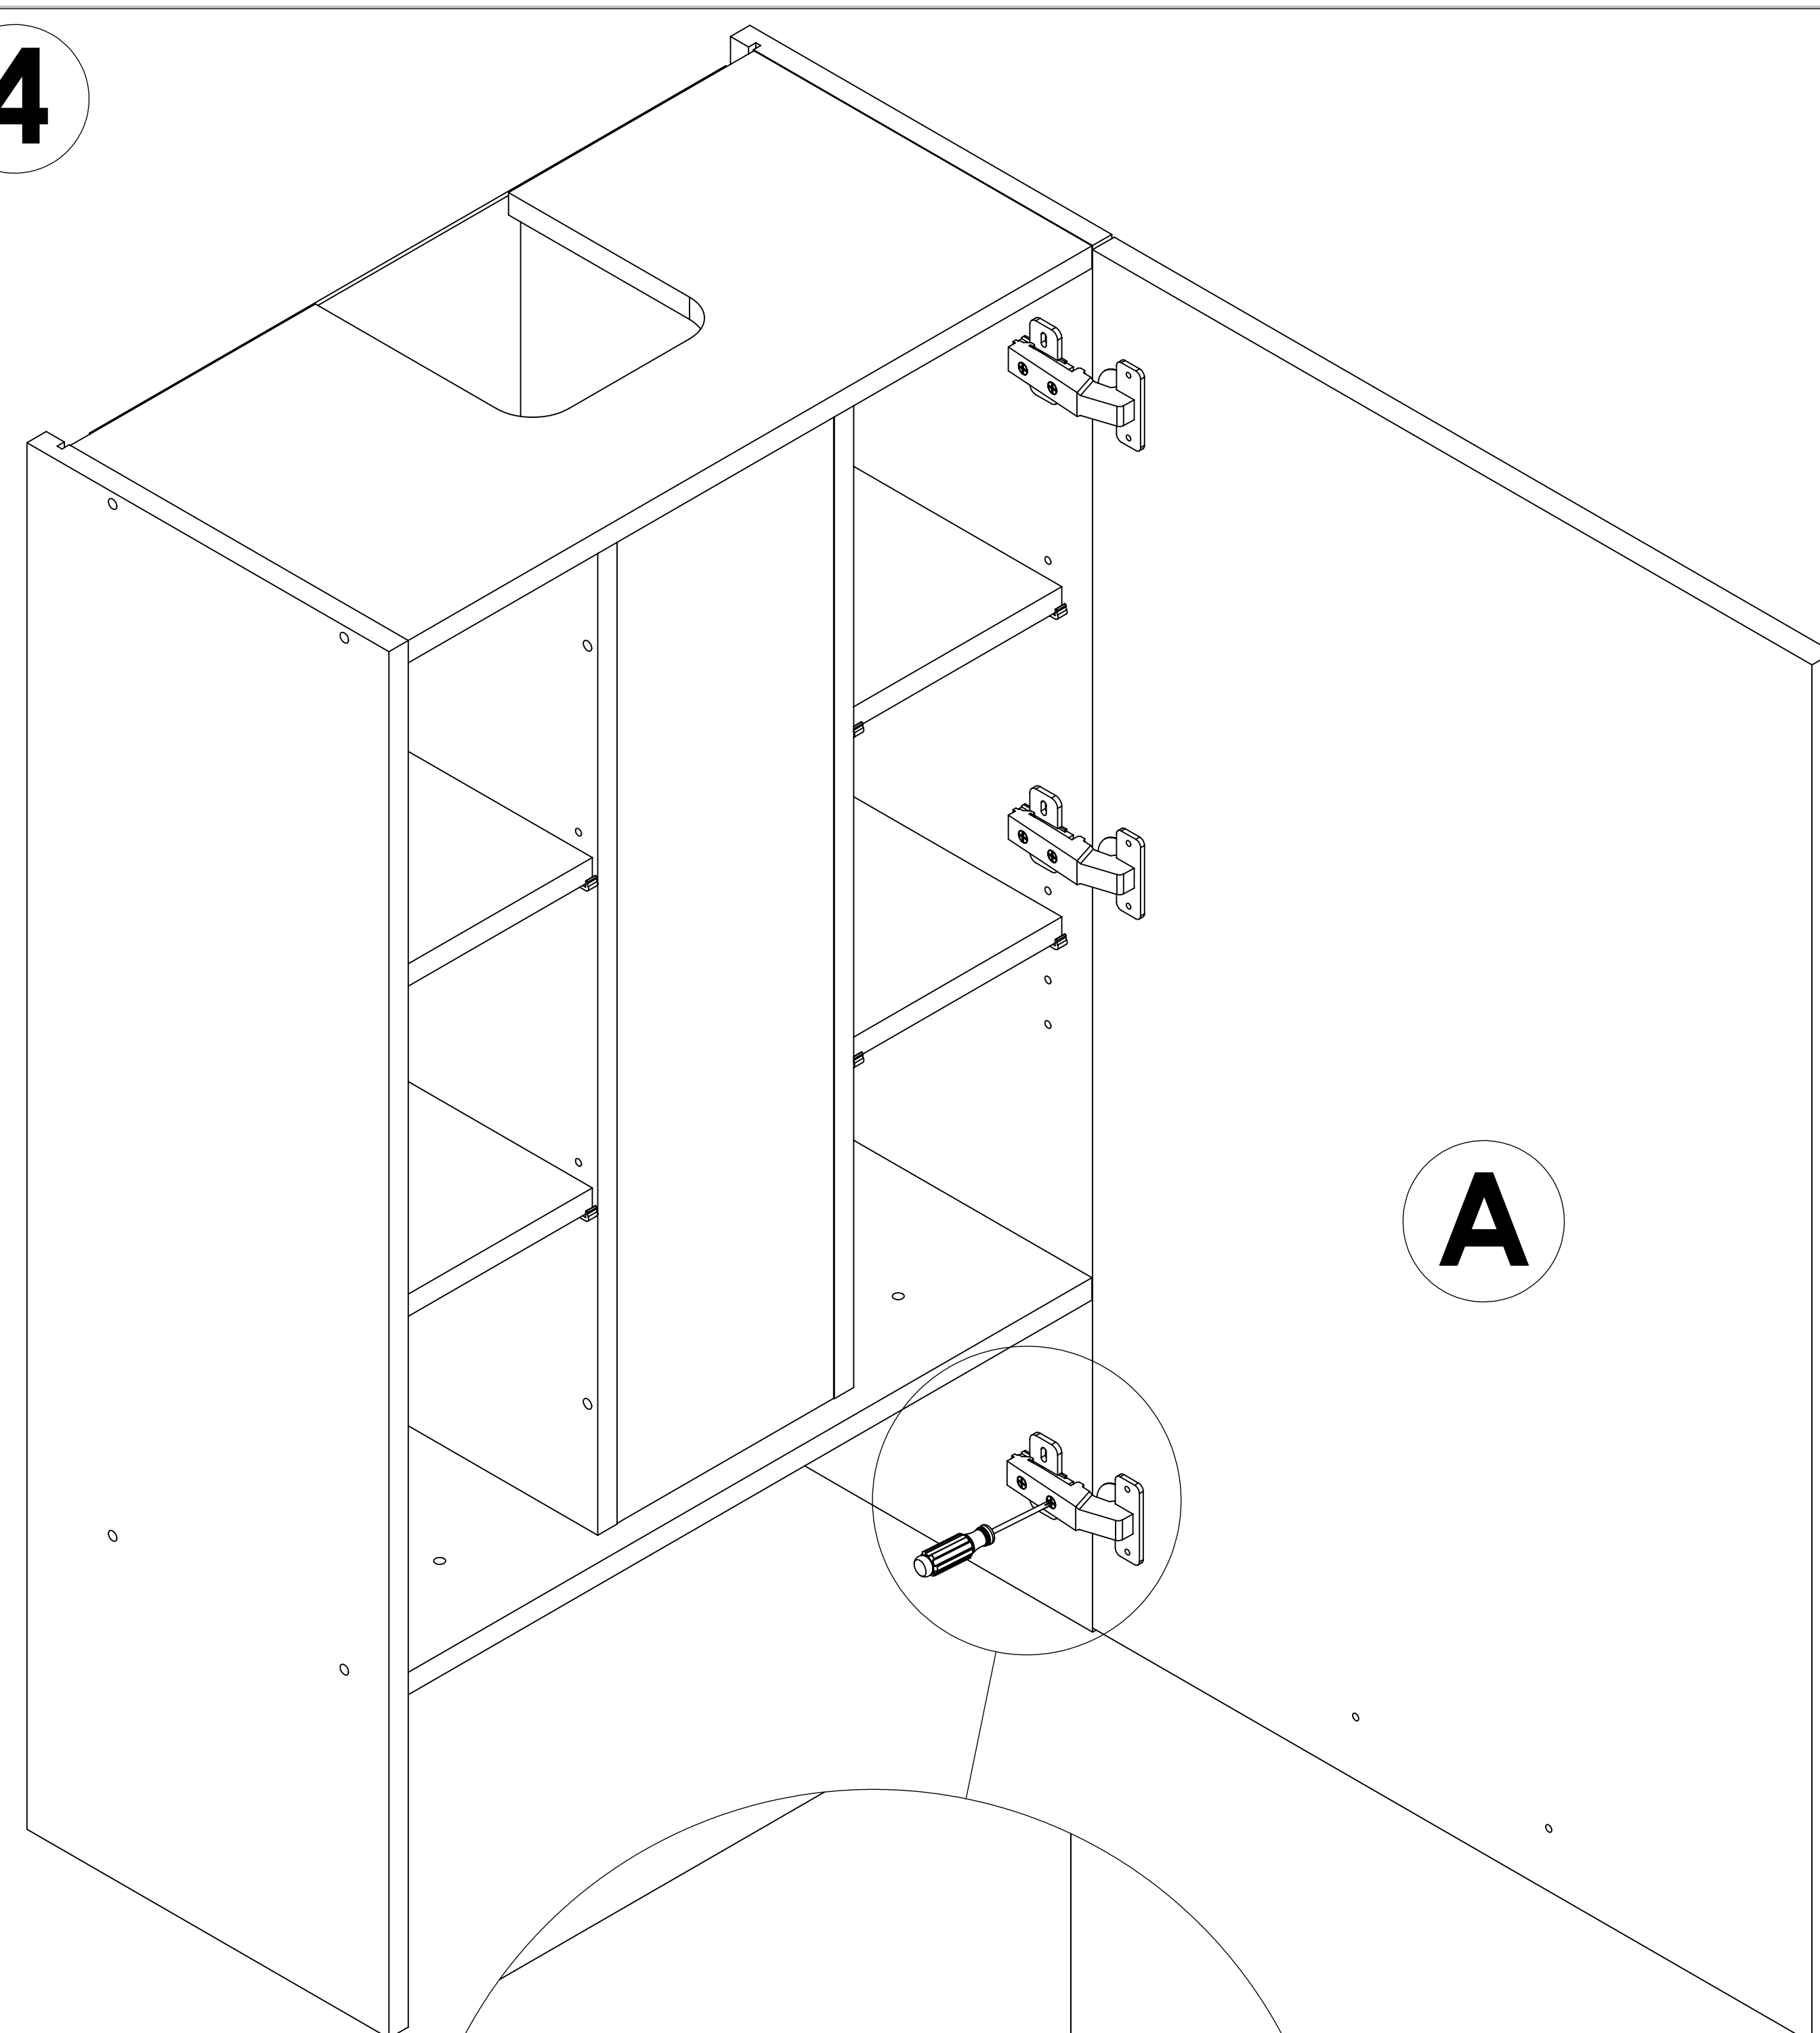


A

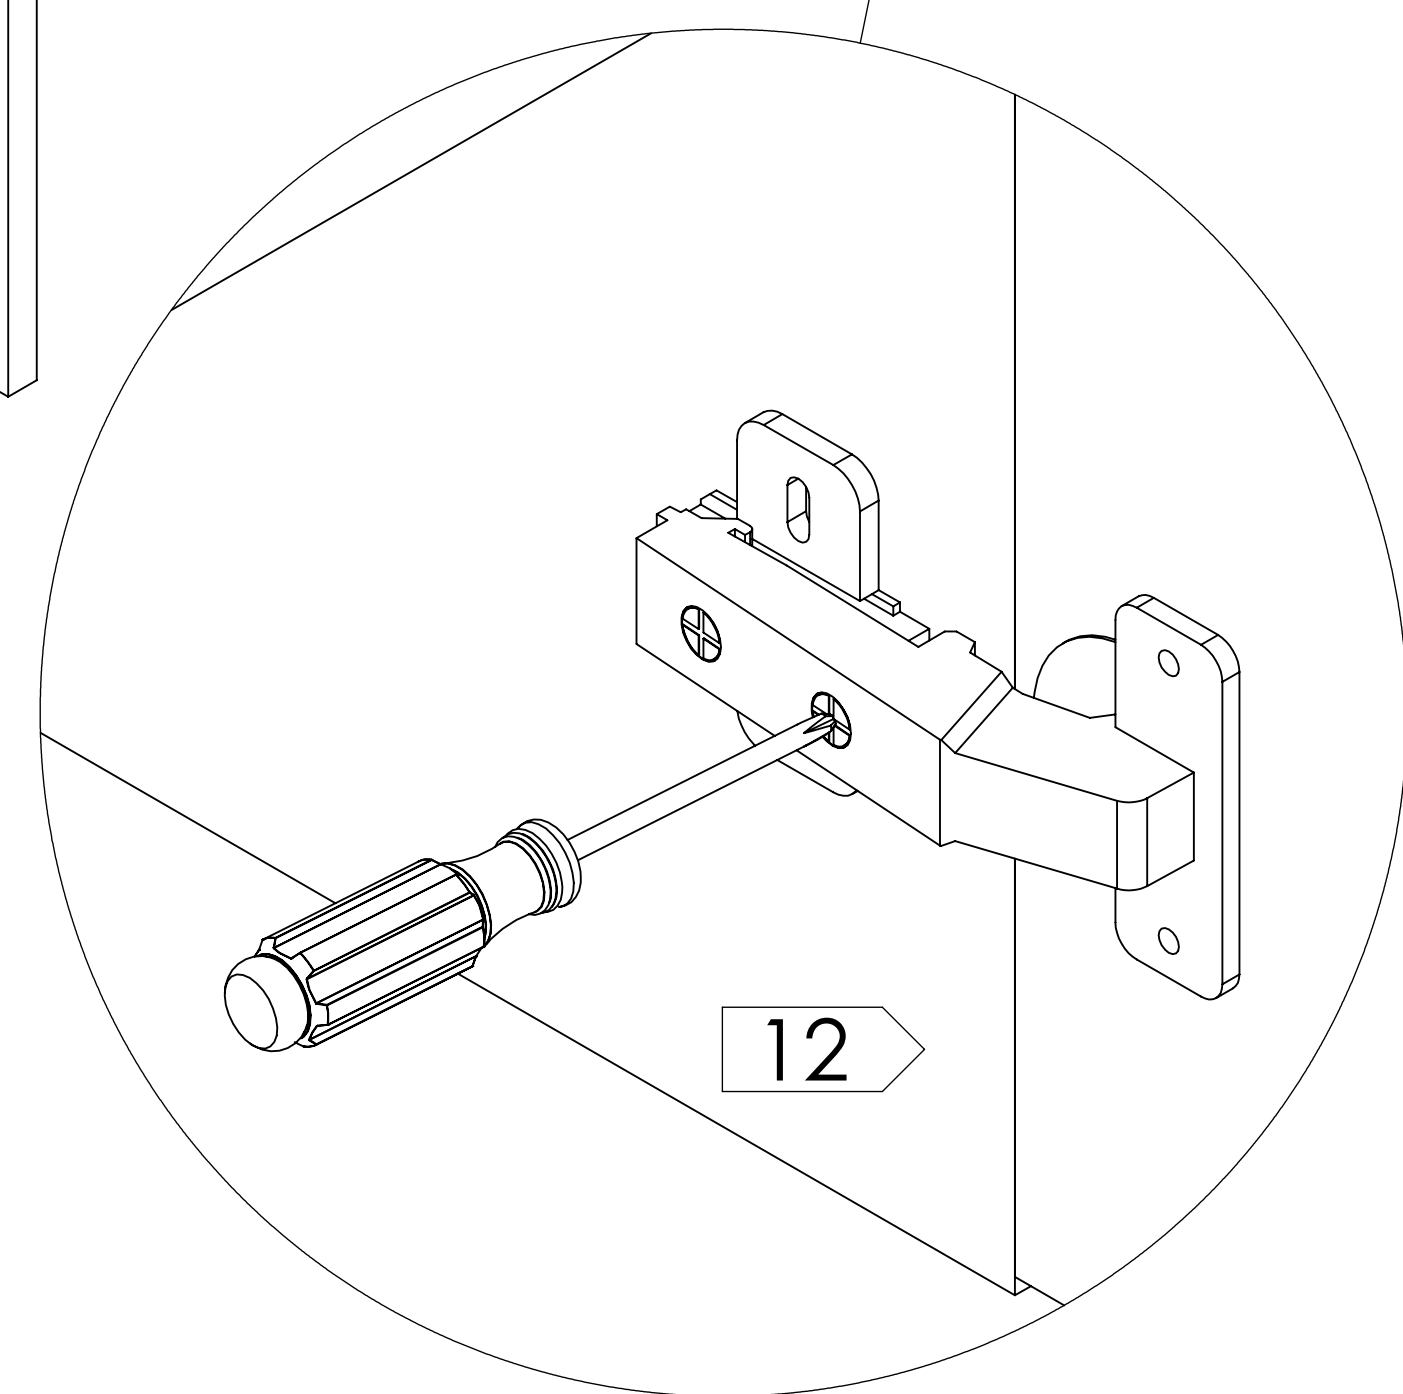

12



REGULACJA ZAWIASU

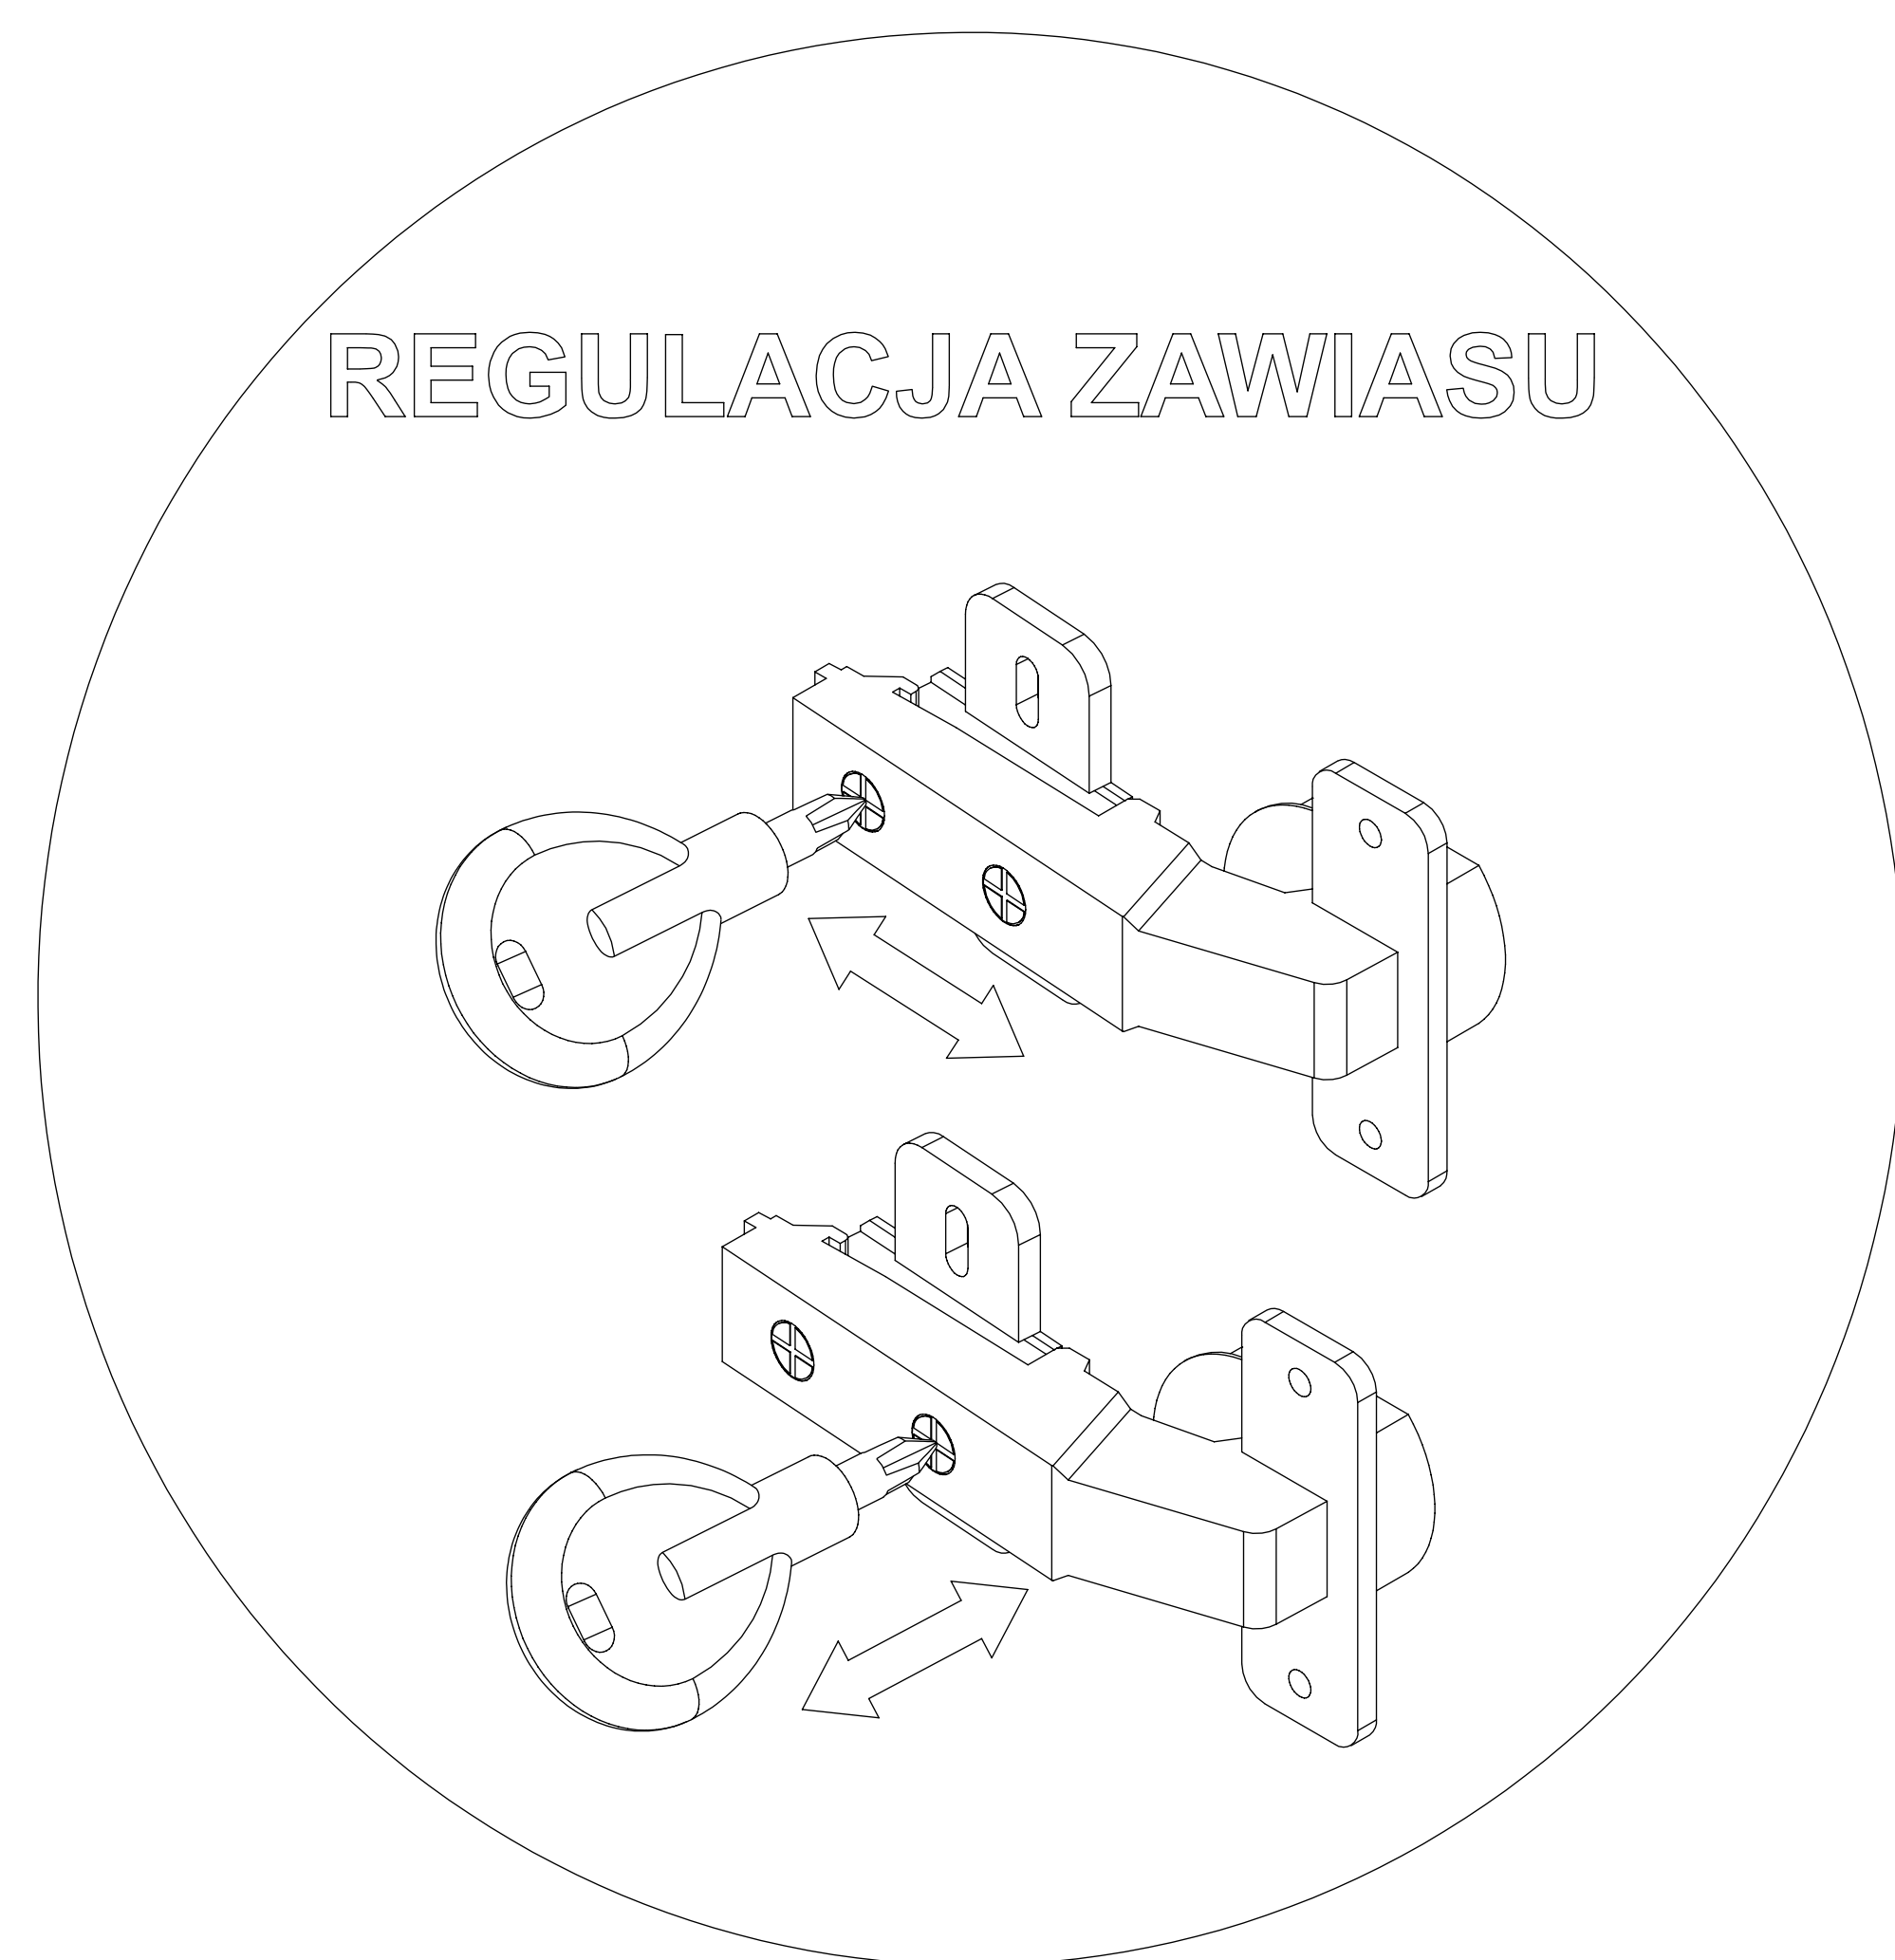**!!UWAGA!!**

Po zmontowaniu i zawieszeniu
szafki należy:


A: wyregulować front szafki

B: przymocować pochłaniacz
za pomocą śrub z zestawu

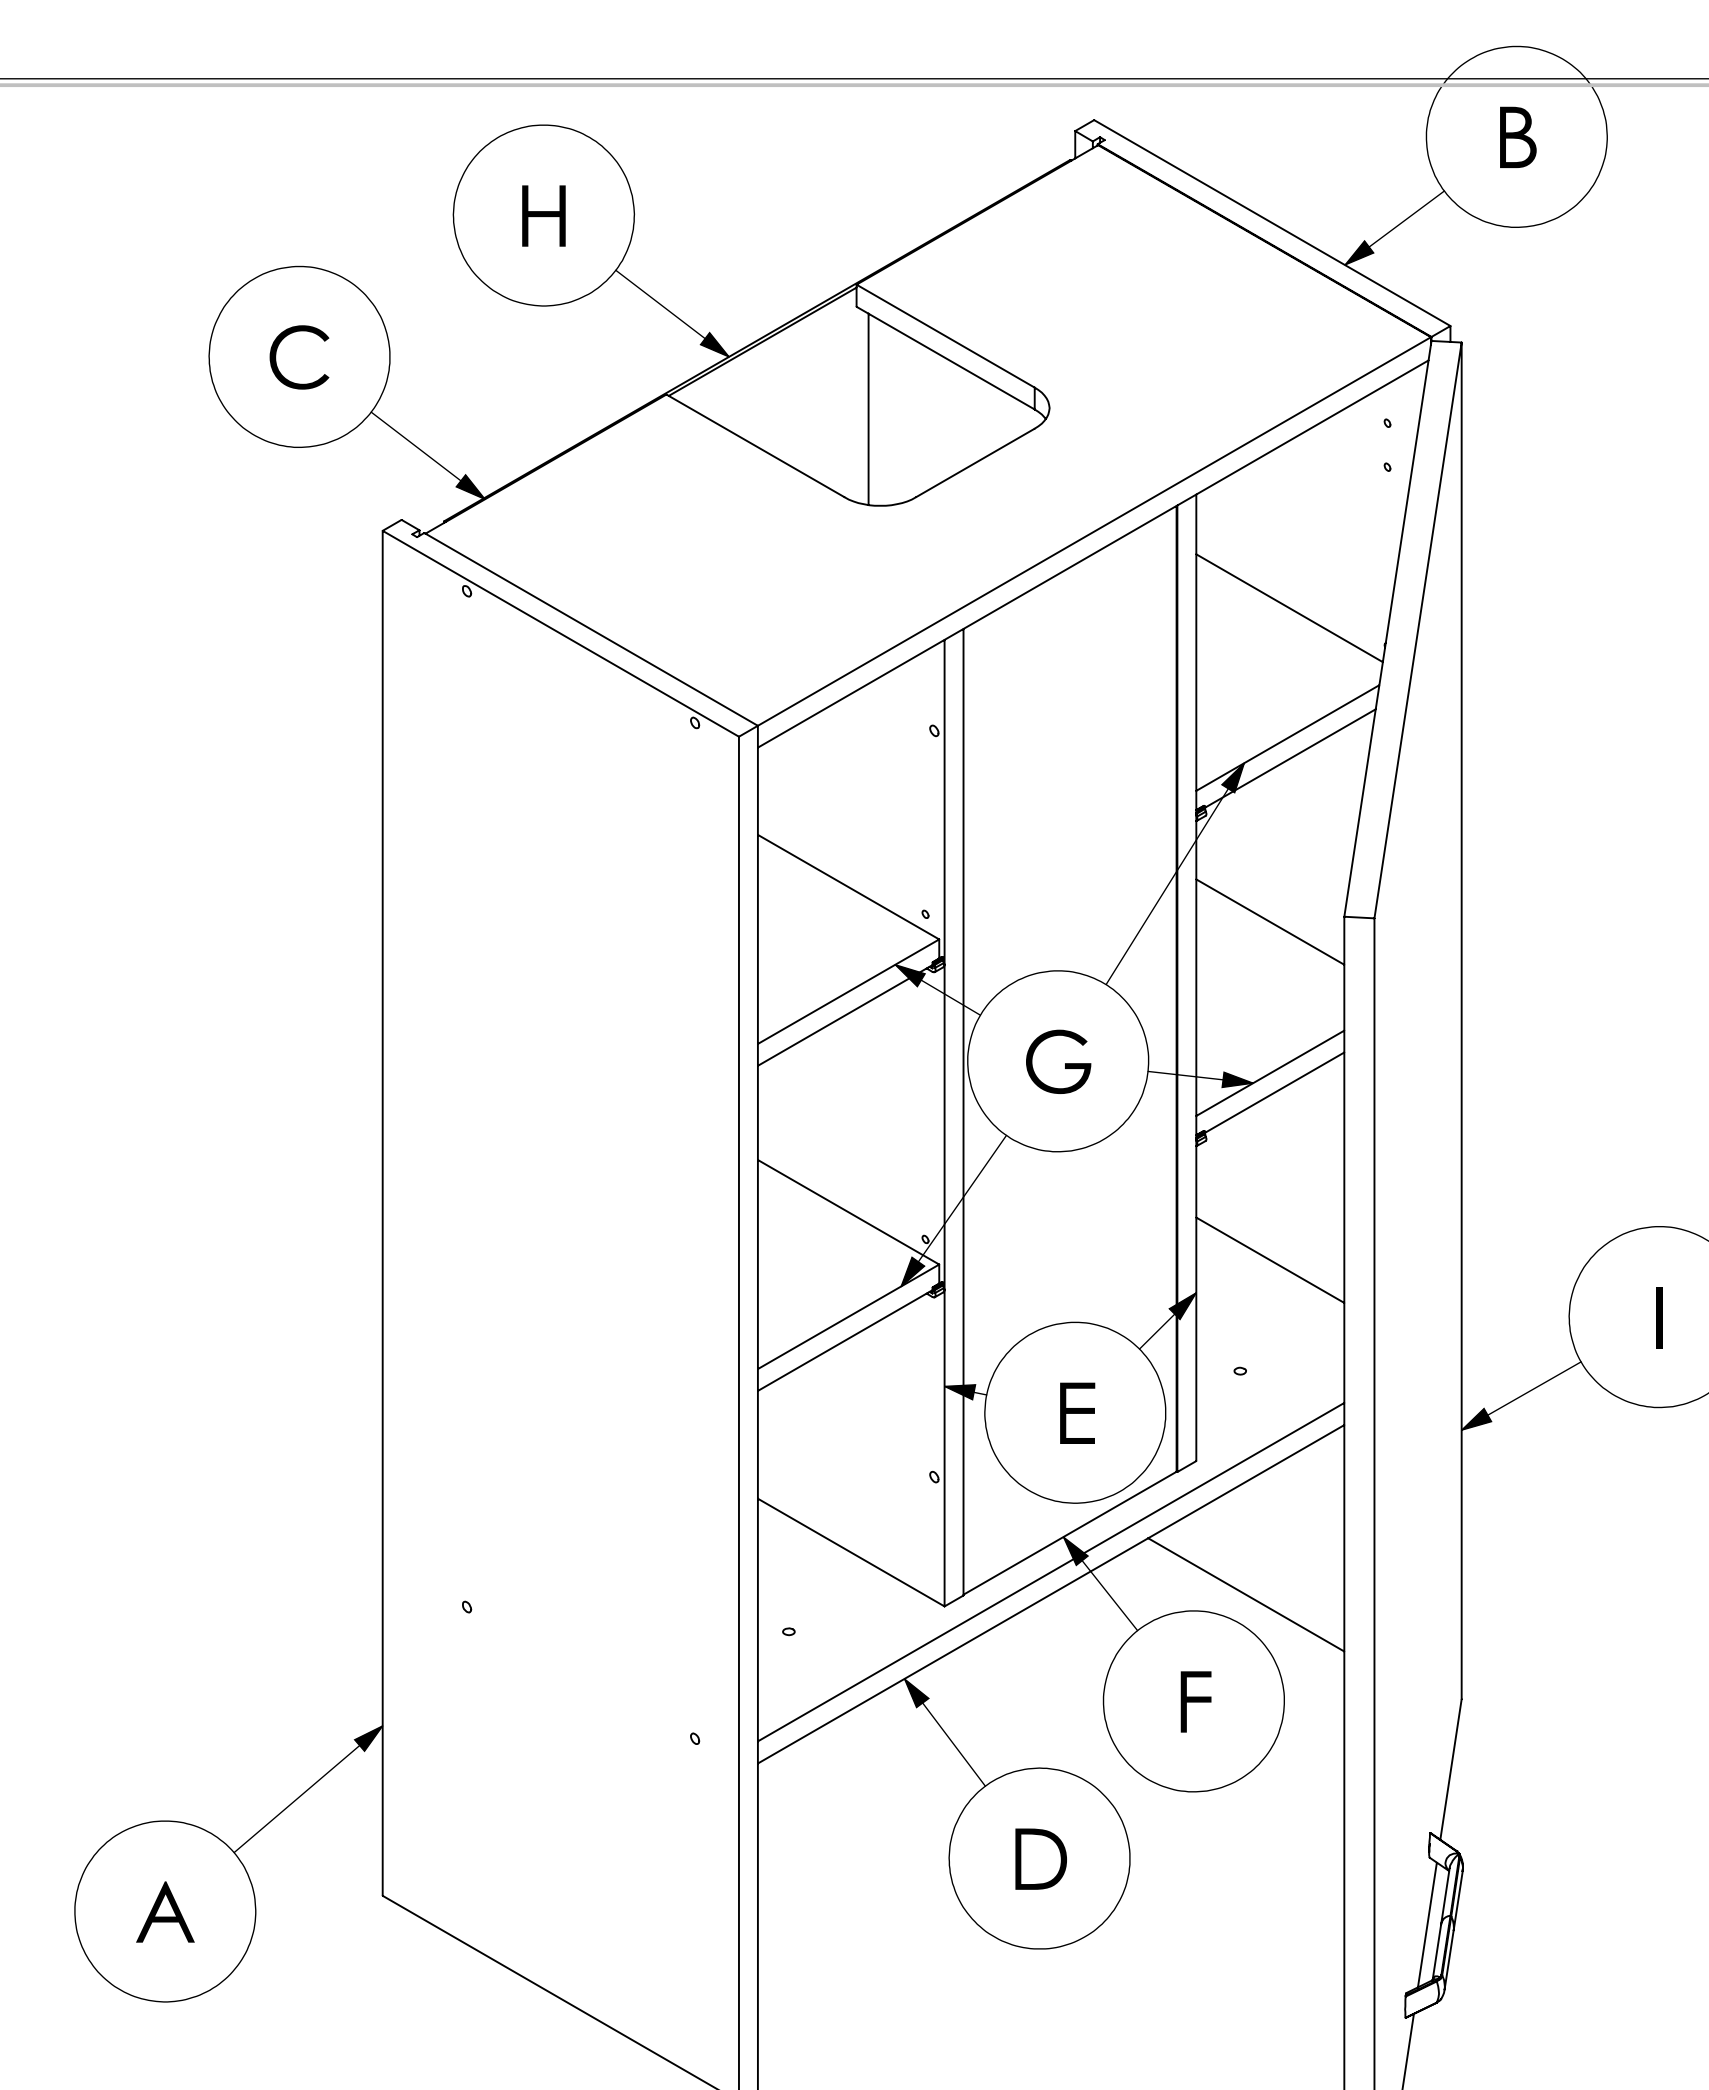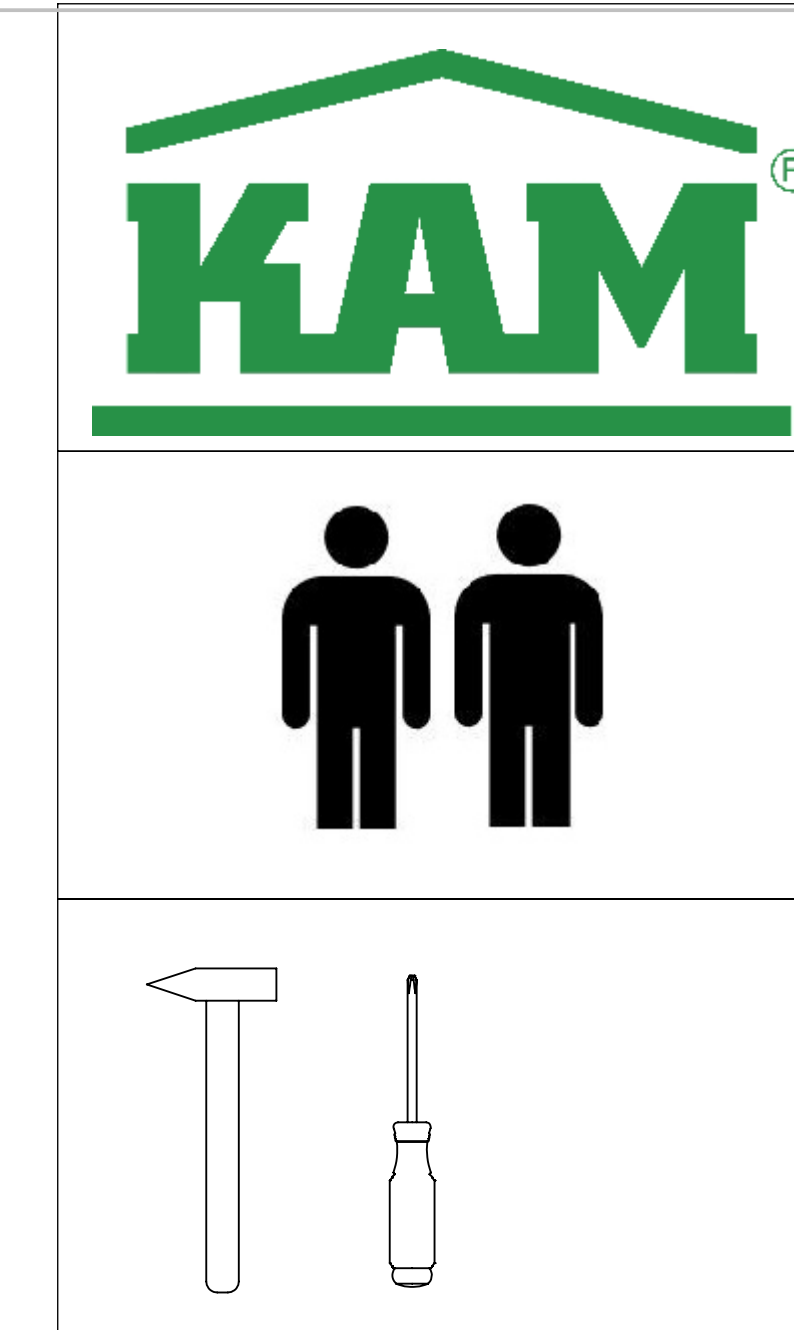


MON WP3_60.1/100

5

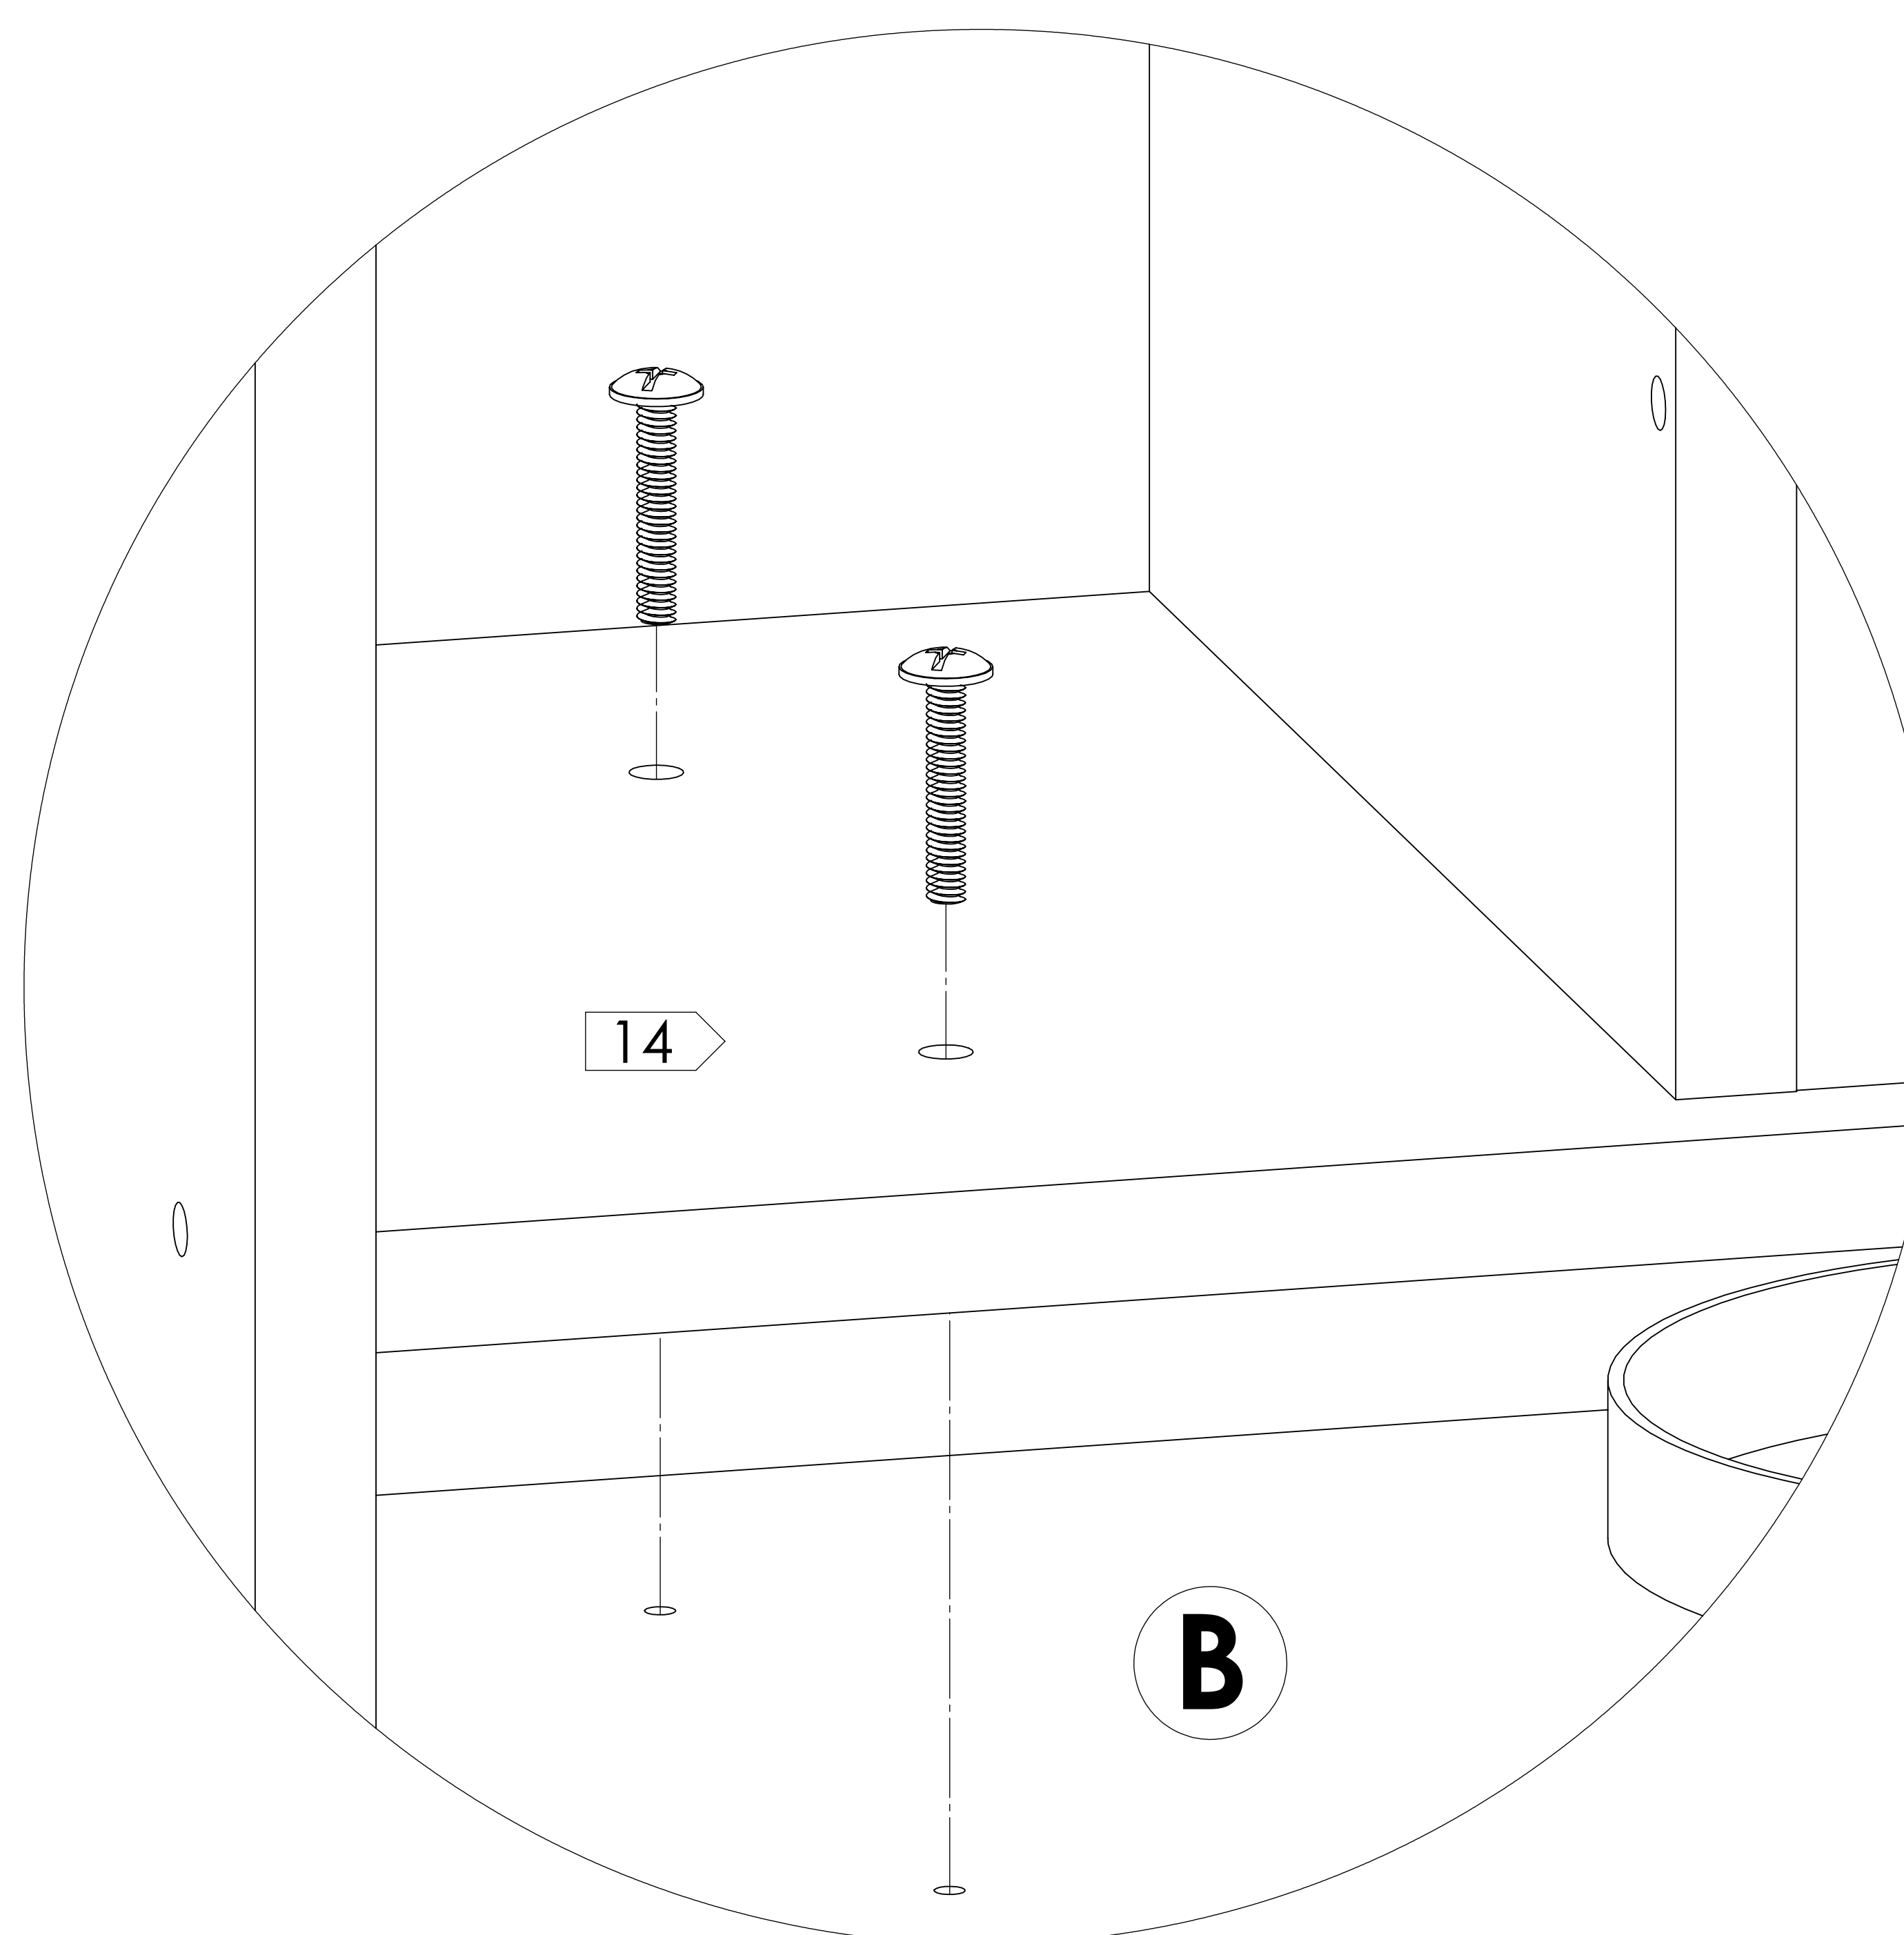

14

B

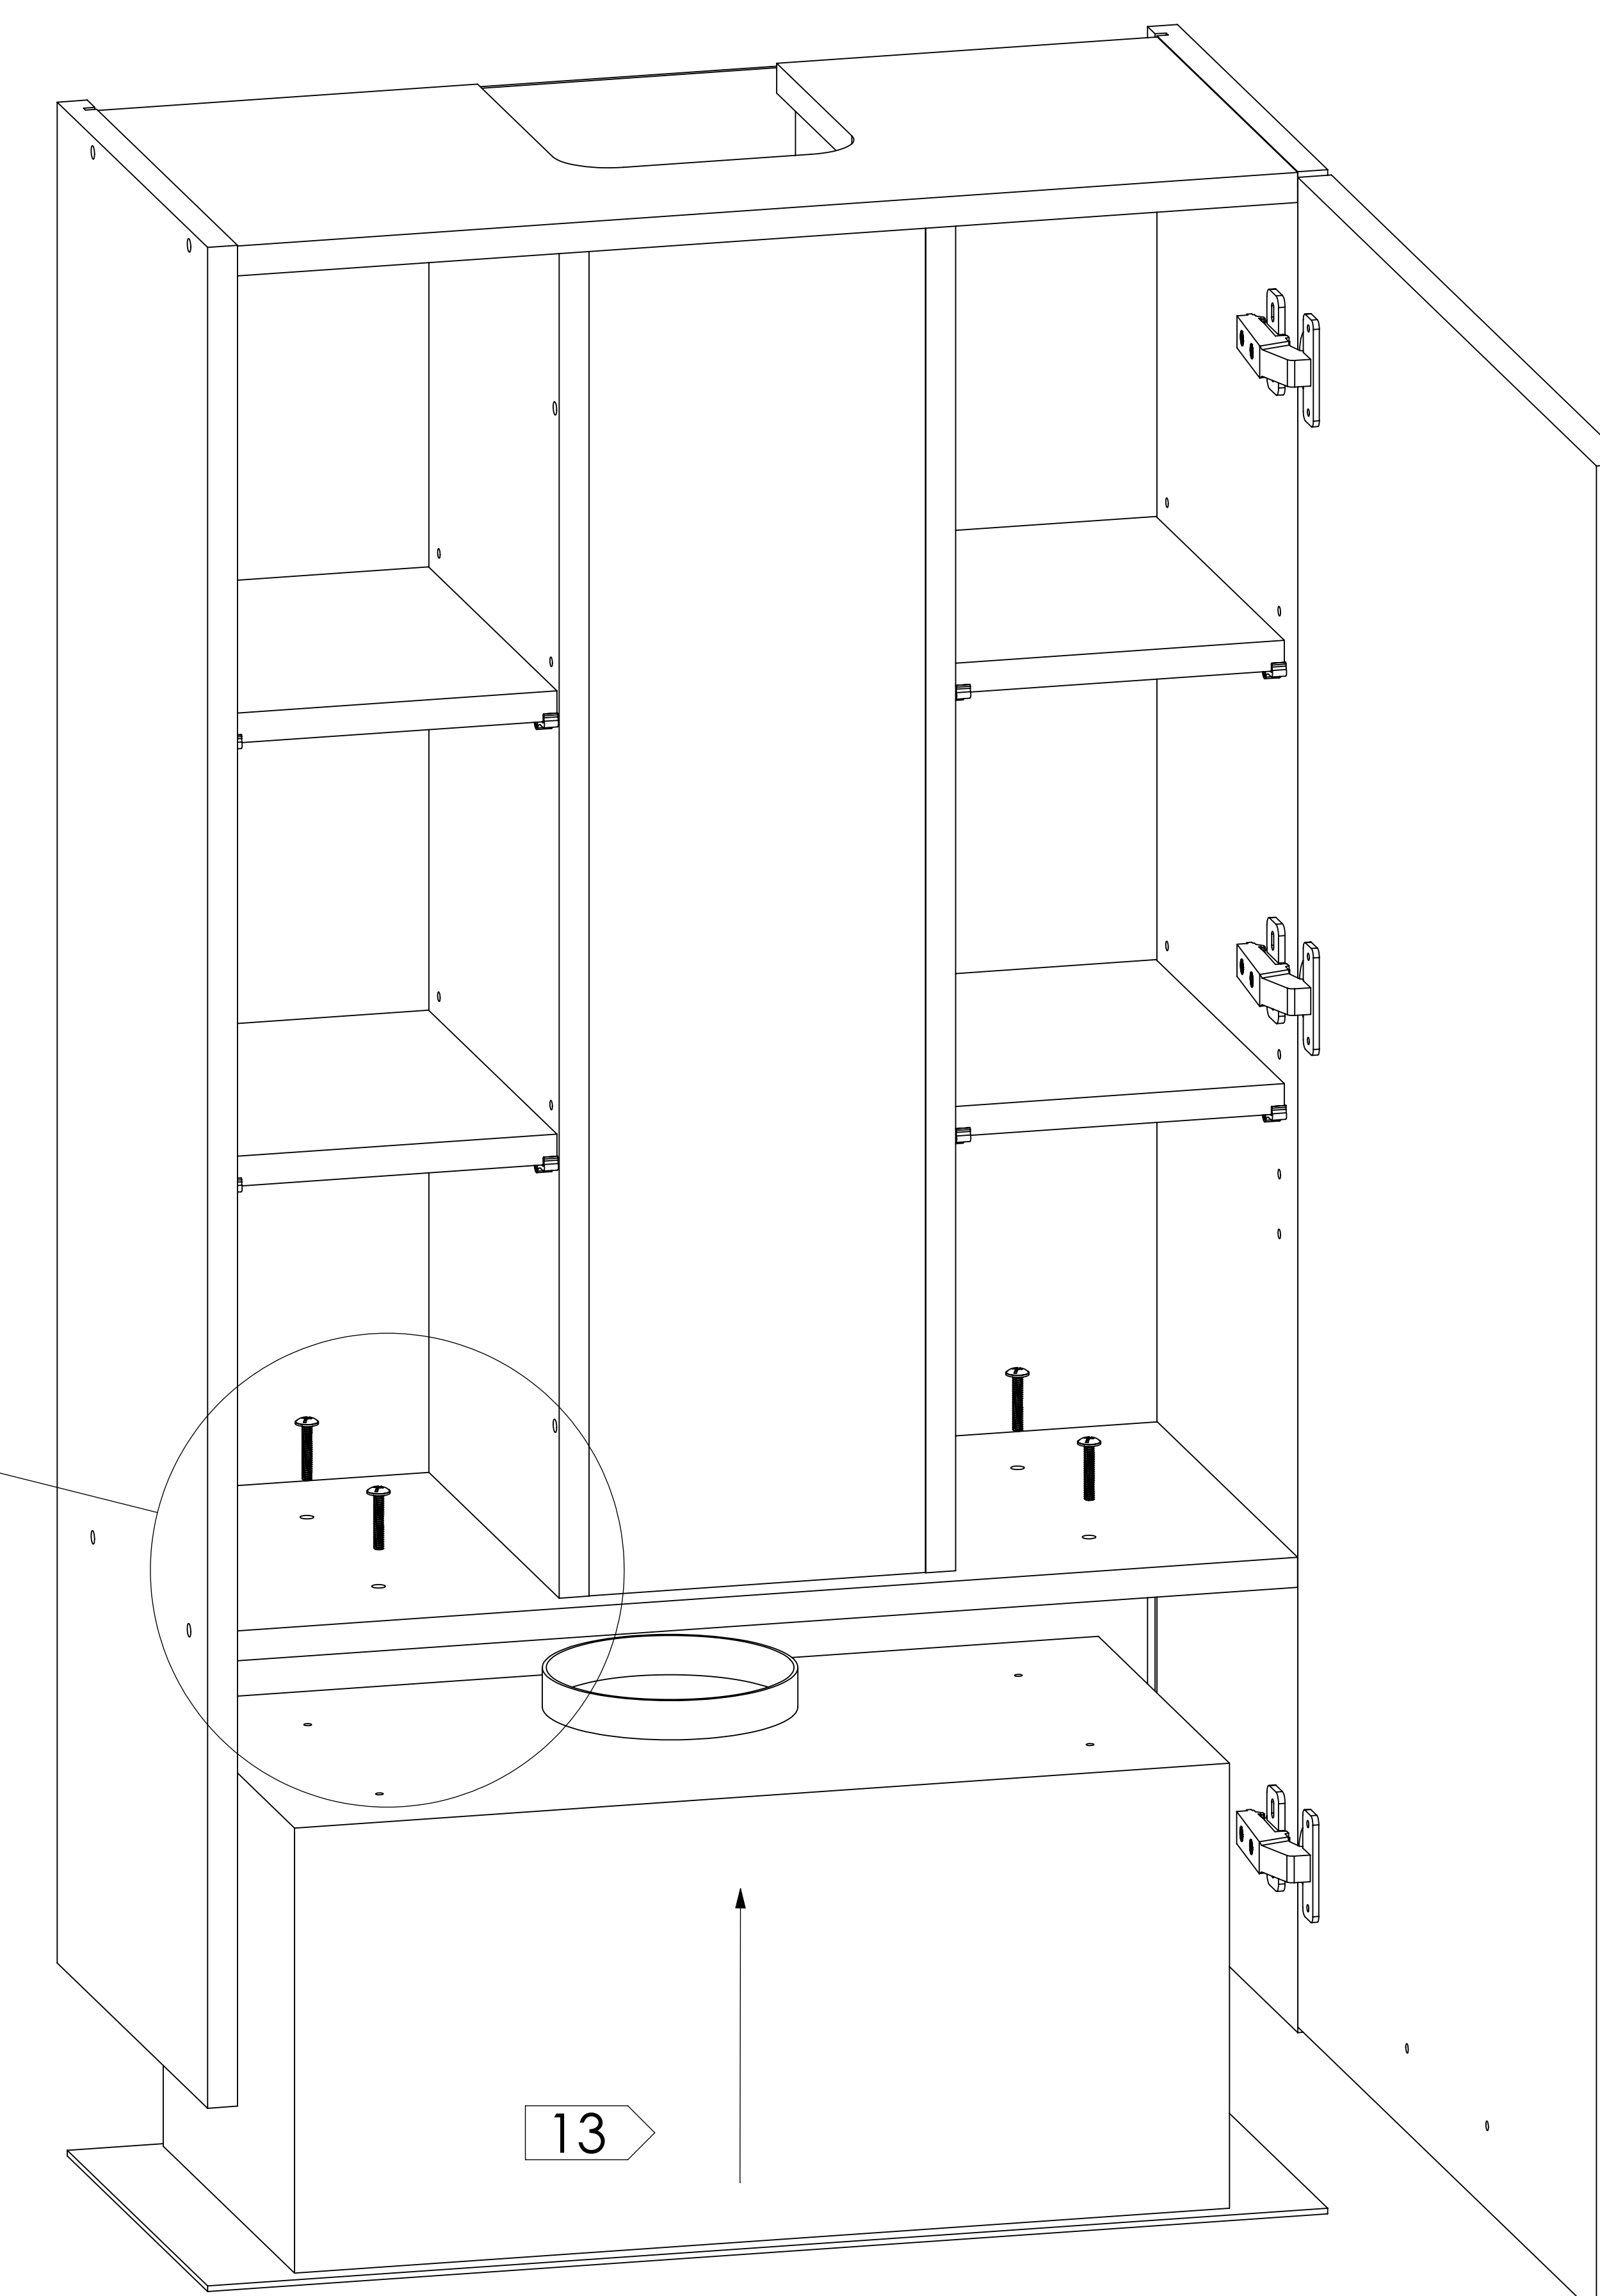

13