
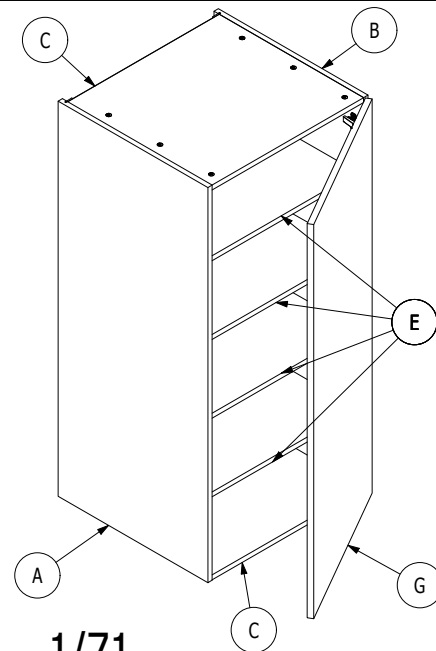
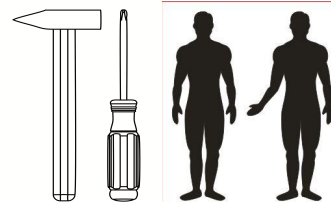
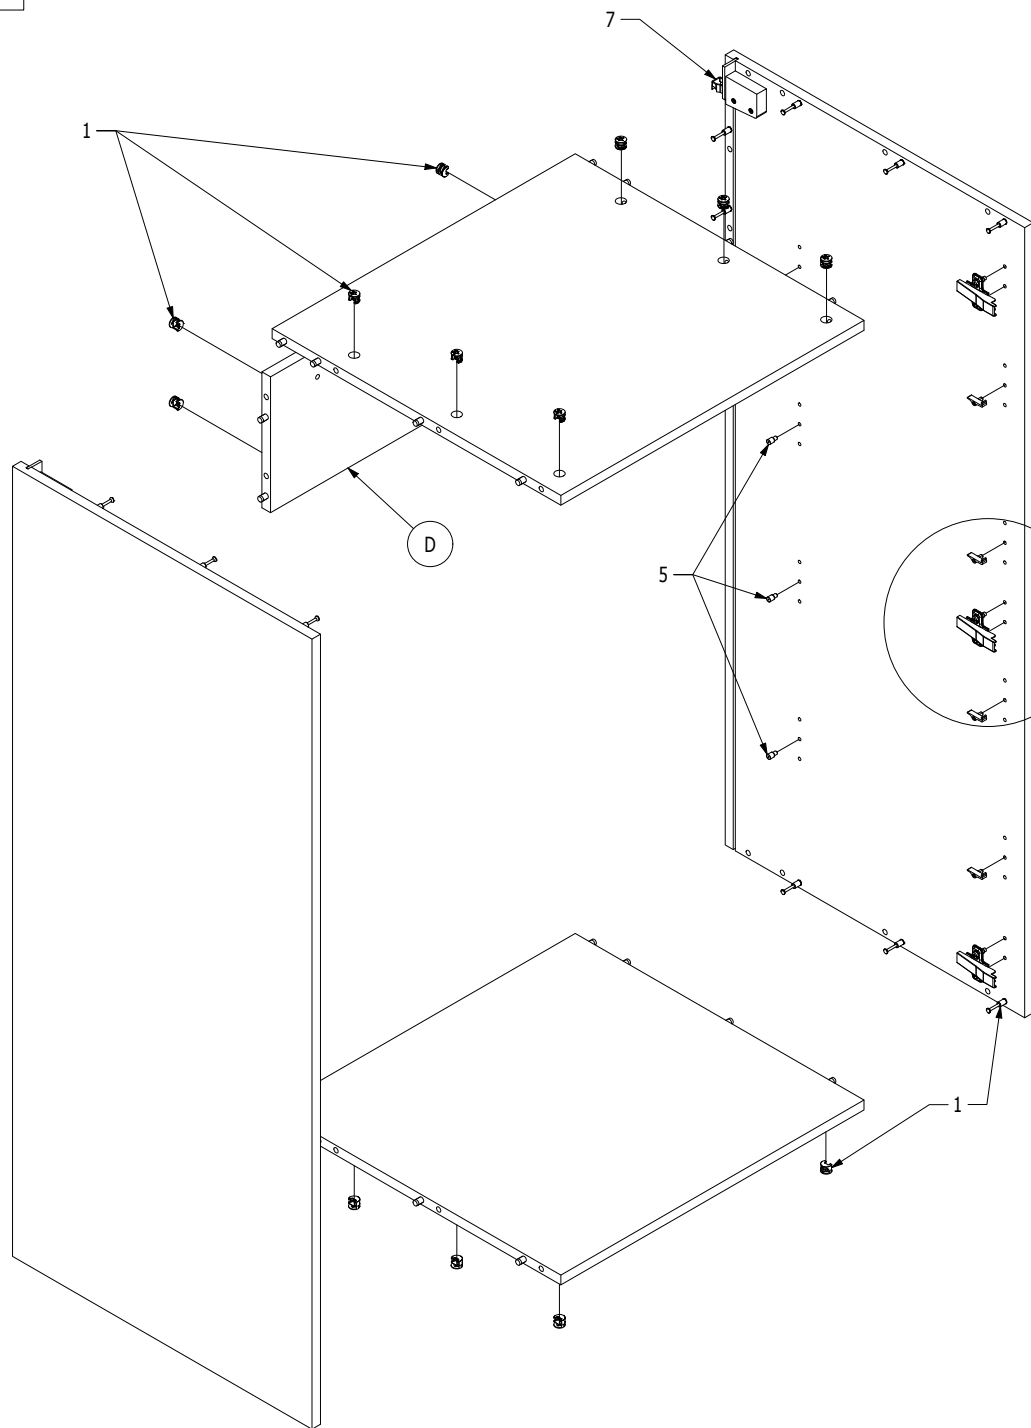








MN NWD... .1/71


LISTA CZĘŚCI

NR. CZĘŚCI	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		16
2	ES 5x13 	6
3		3
4		8
5		8
6		20
7		2

2

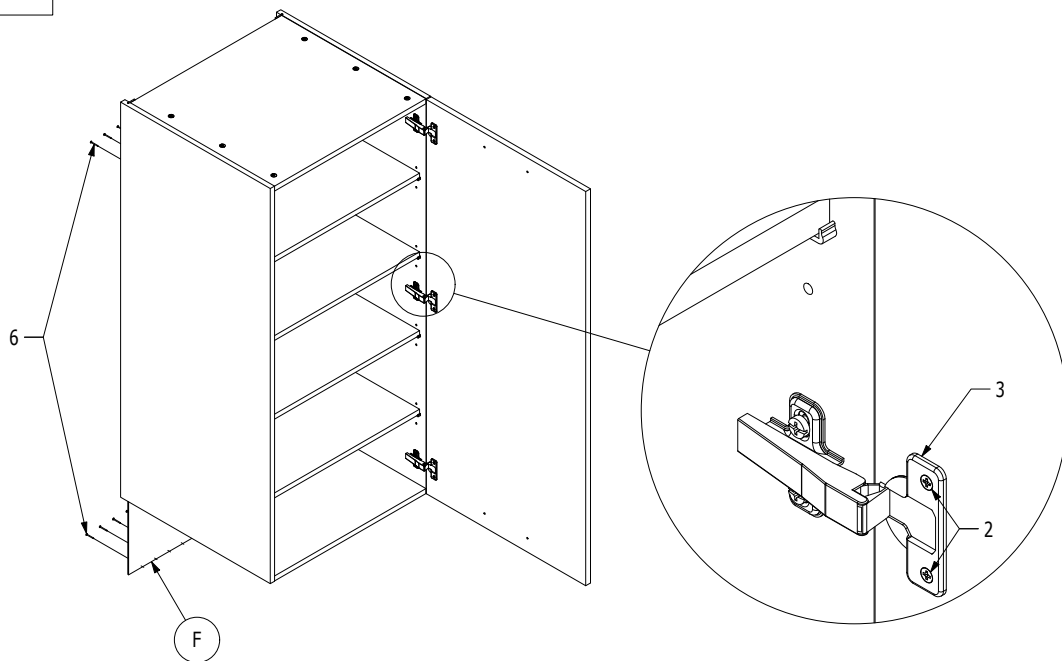


3

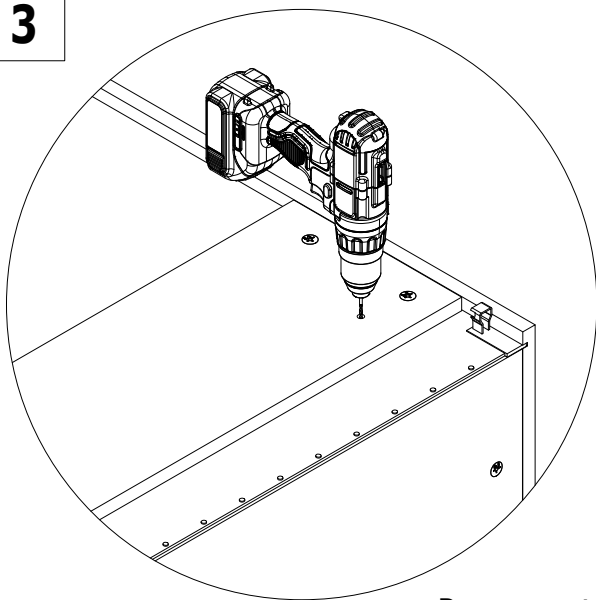

Po zamontowaniu ściany tylnej
należy wywiercić w niej 2 otwory
pokrywające się z otworami w tylnej listwie

4

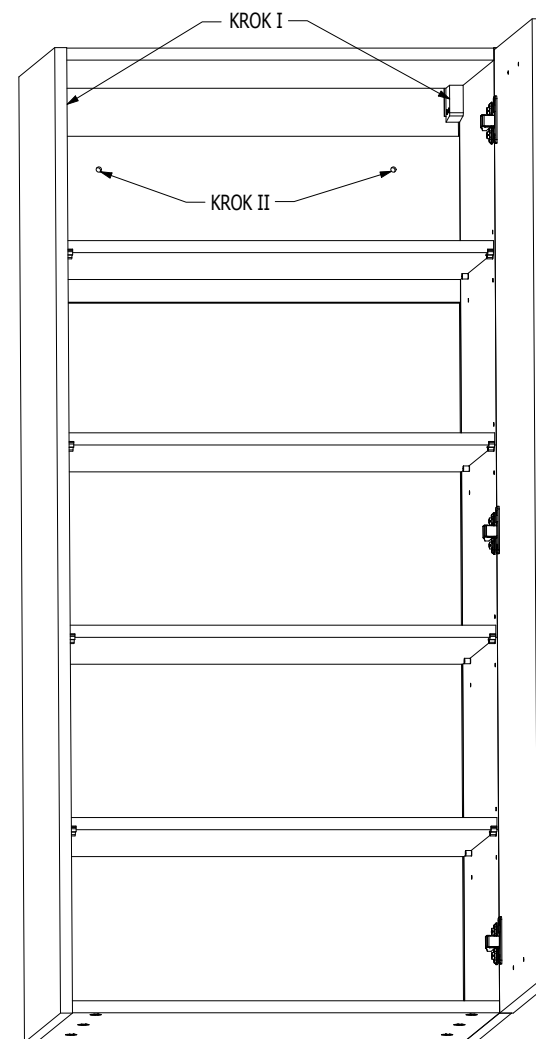

KROK I: wypoziomowanie szafki za pomocą zawieszek

KROK II: przymocowanie szafki za pomocą kołków i wkrętów
odpowiednich dla danego typu ściany (brak w zestawie)
wykorzystując wykonane wcześniej otwory