
INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

KASMIRA

KSK-1

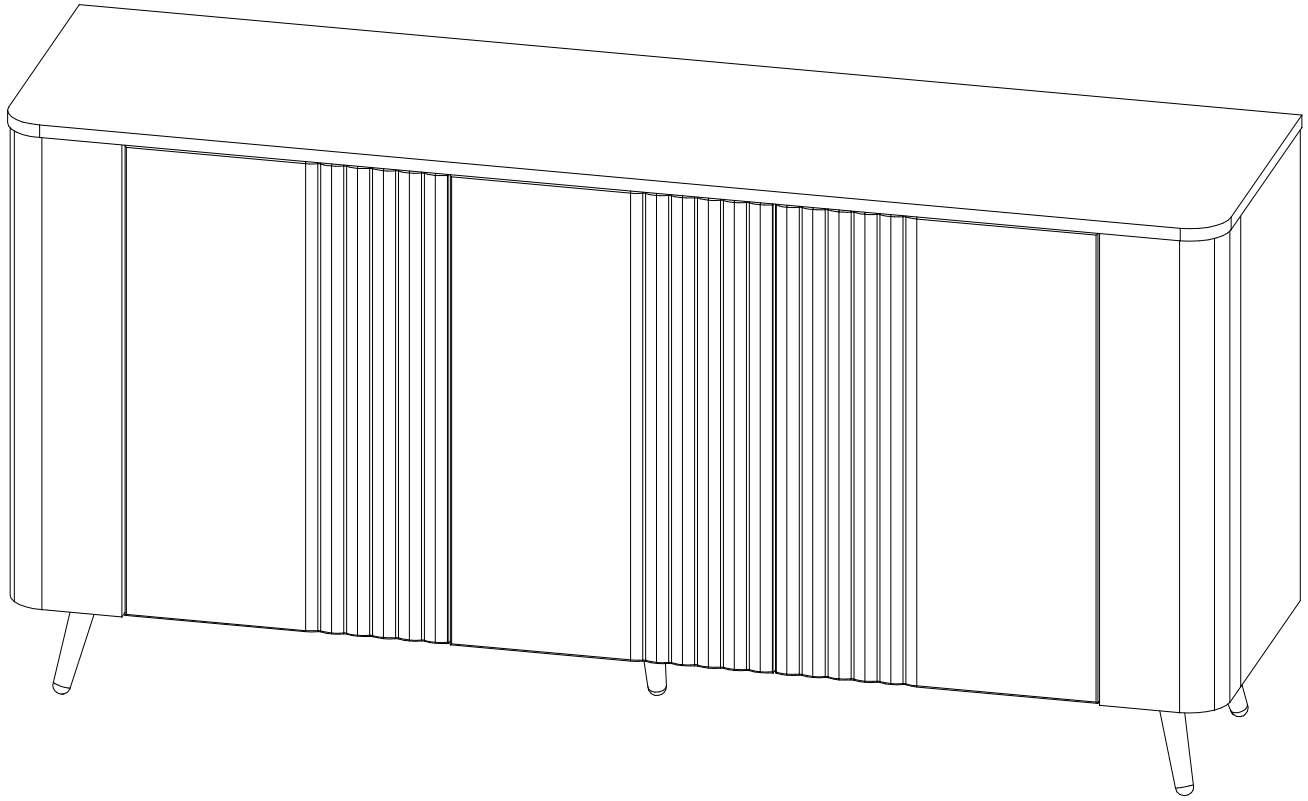

szerokość / wysokość / głębokość: 1500 / 750 / 396

Producent:

PPIH RESTOL Sp. z o.o.

36-055 Bratkowice 6

www.restol.com.pl

info@restol.com.pl

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.
Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.
Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweiss.
Nur mit feuchtem Lappen, bzw Papiertuch Ihre Möbel reinigen.
Keine chemischen Waschmittel einsetzten.


POKYN pro ošetřování nábytku!.
Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
Nepoužívat chemické čisticí prostředky.


POKYNY k údržbe nábytku.
Prvky nábytku čistiť vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.


UTMATATÓ a bútor ápolására.
Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.
Vegyi tisztítószert nem használni.


Gwarancja dostępna pod linkiem:
Guarantee available at:
Die Garantie ist unter dem Link:
Záruka je k dispozici na následujícím odkazu:
Záruka k dispozícii pod odkazom:
Link a jótálláshoz :


www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf

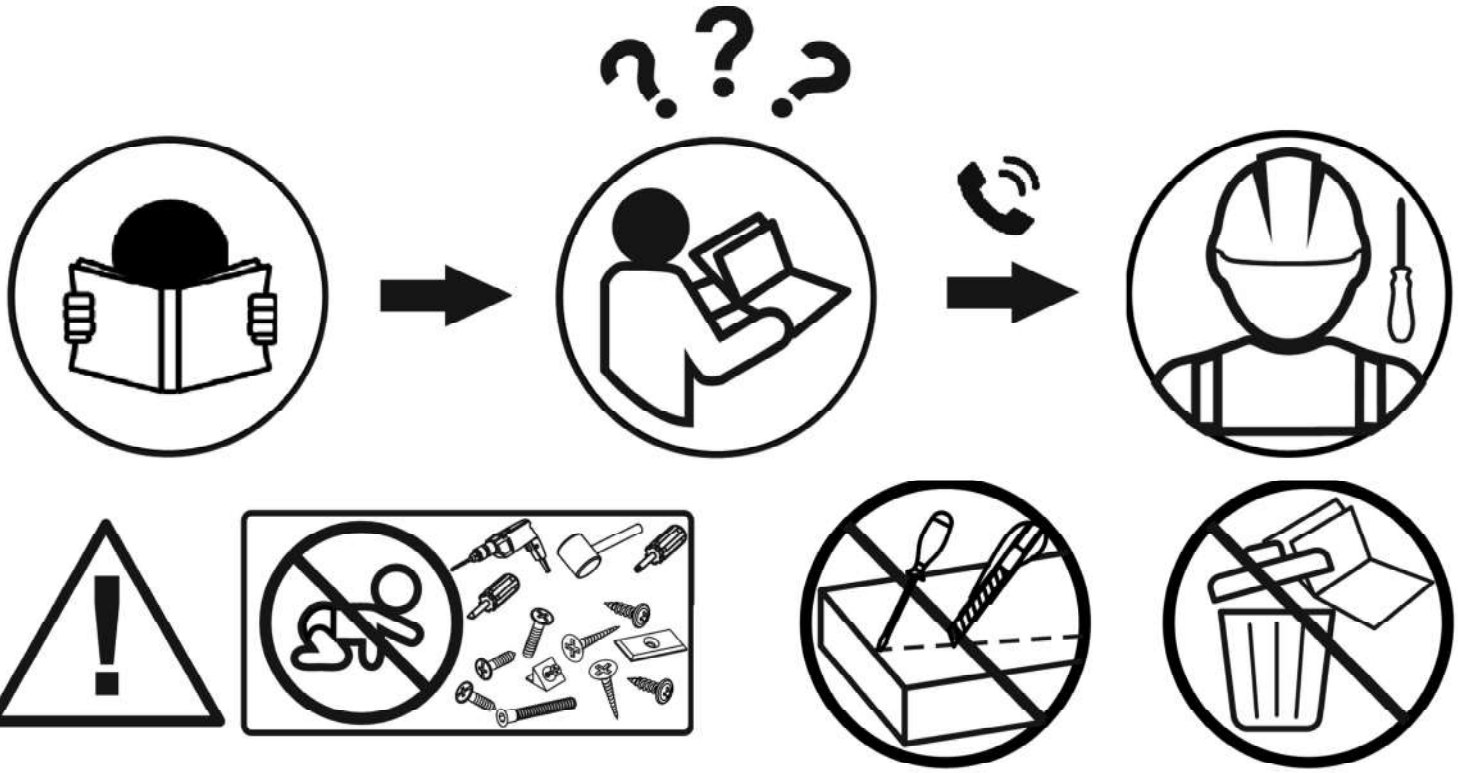

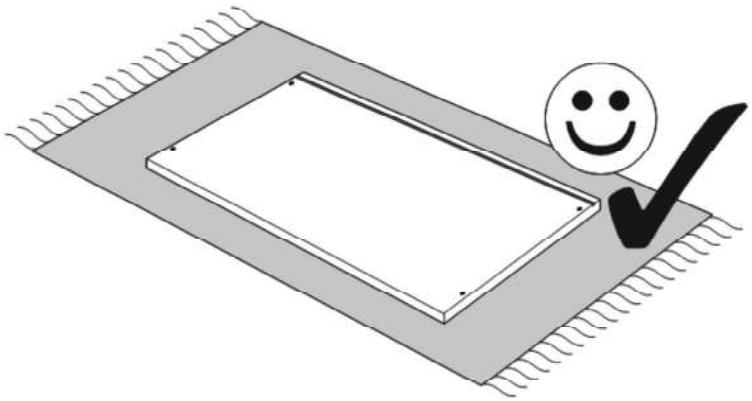

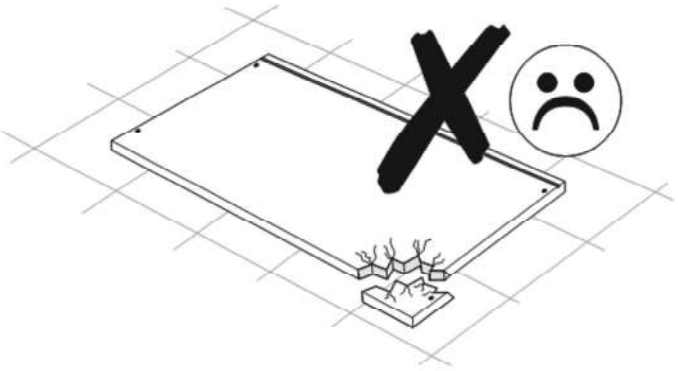

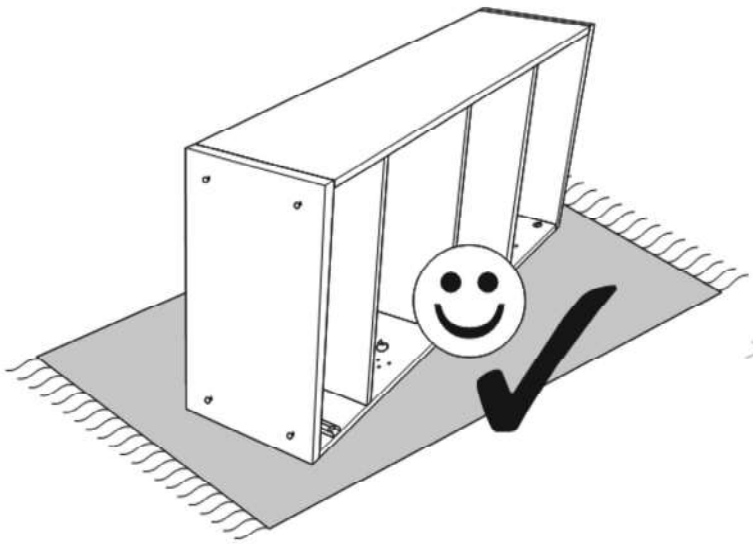

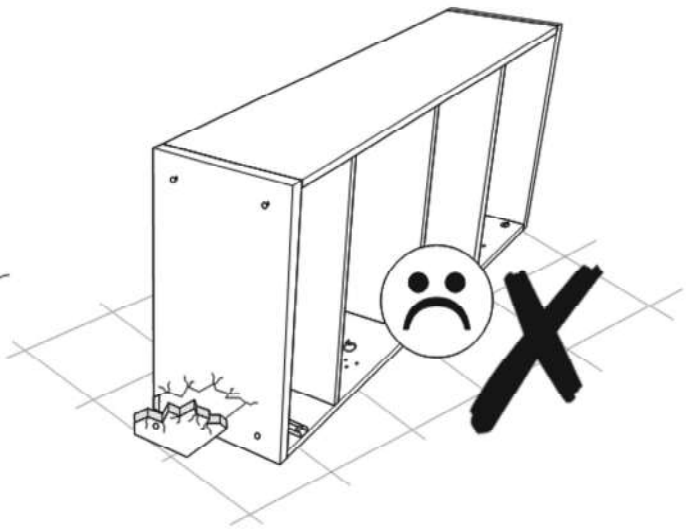



KASMIRA


KSK-1

1/9

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
K montáži jsou potřebné:
Na montáž potrebujete:
A szereléshez szükséges:

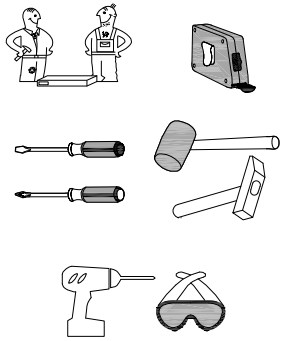


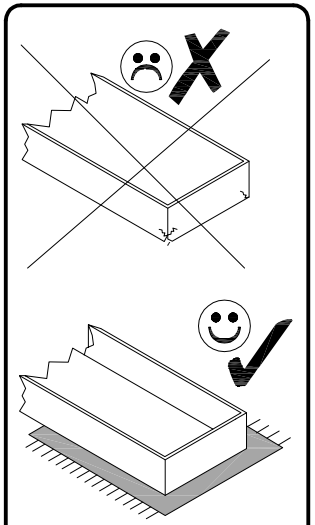

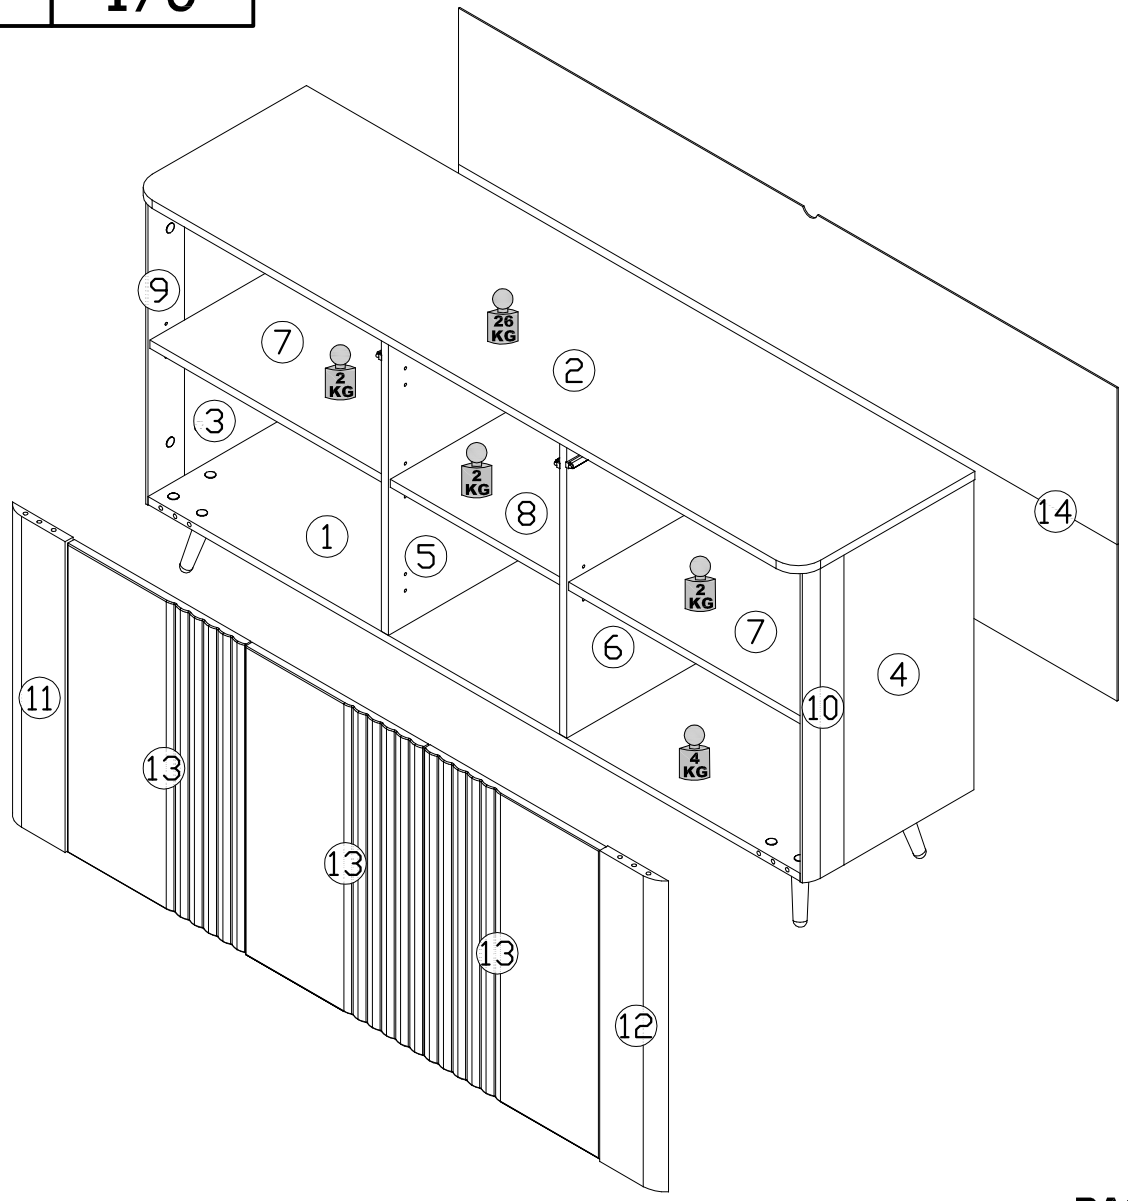


REP	DIM	QTY	PACK
1	1464 x 354 x 16	1	2/2
2	1500 x 396 x 16	1	1/2
3	604 x 292 x 16	1	2/2
4	604 x 292 x 16	1	2/2
5	587 x 354 x 16	1	2/2
6	587 x 354 x 16	1	2/2
7	523 x 350 x 16	2	1/2
8	383 x 350 x 16	1	1/2
9	604 x 82 x 16	1	2/2
10	604 x 82 x 16	1	2/2
11	604 x 136,5 x 18	1	2/2
12	604 x 136,5 x 18	1	2/2
13	600 x 396 x 16	3	2/2
14	304 x 1478+1478 x 3	1	1/2
AKCESORIA			2/2

BAG 4

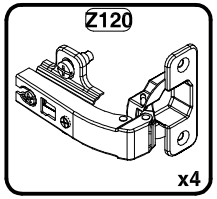






BAG 5





BAG 1









































BAG 2





BAG 3

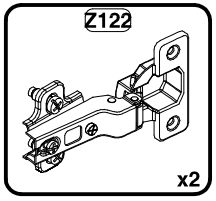





KASMIRA


KSK-1


1

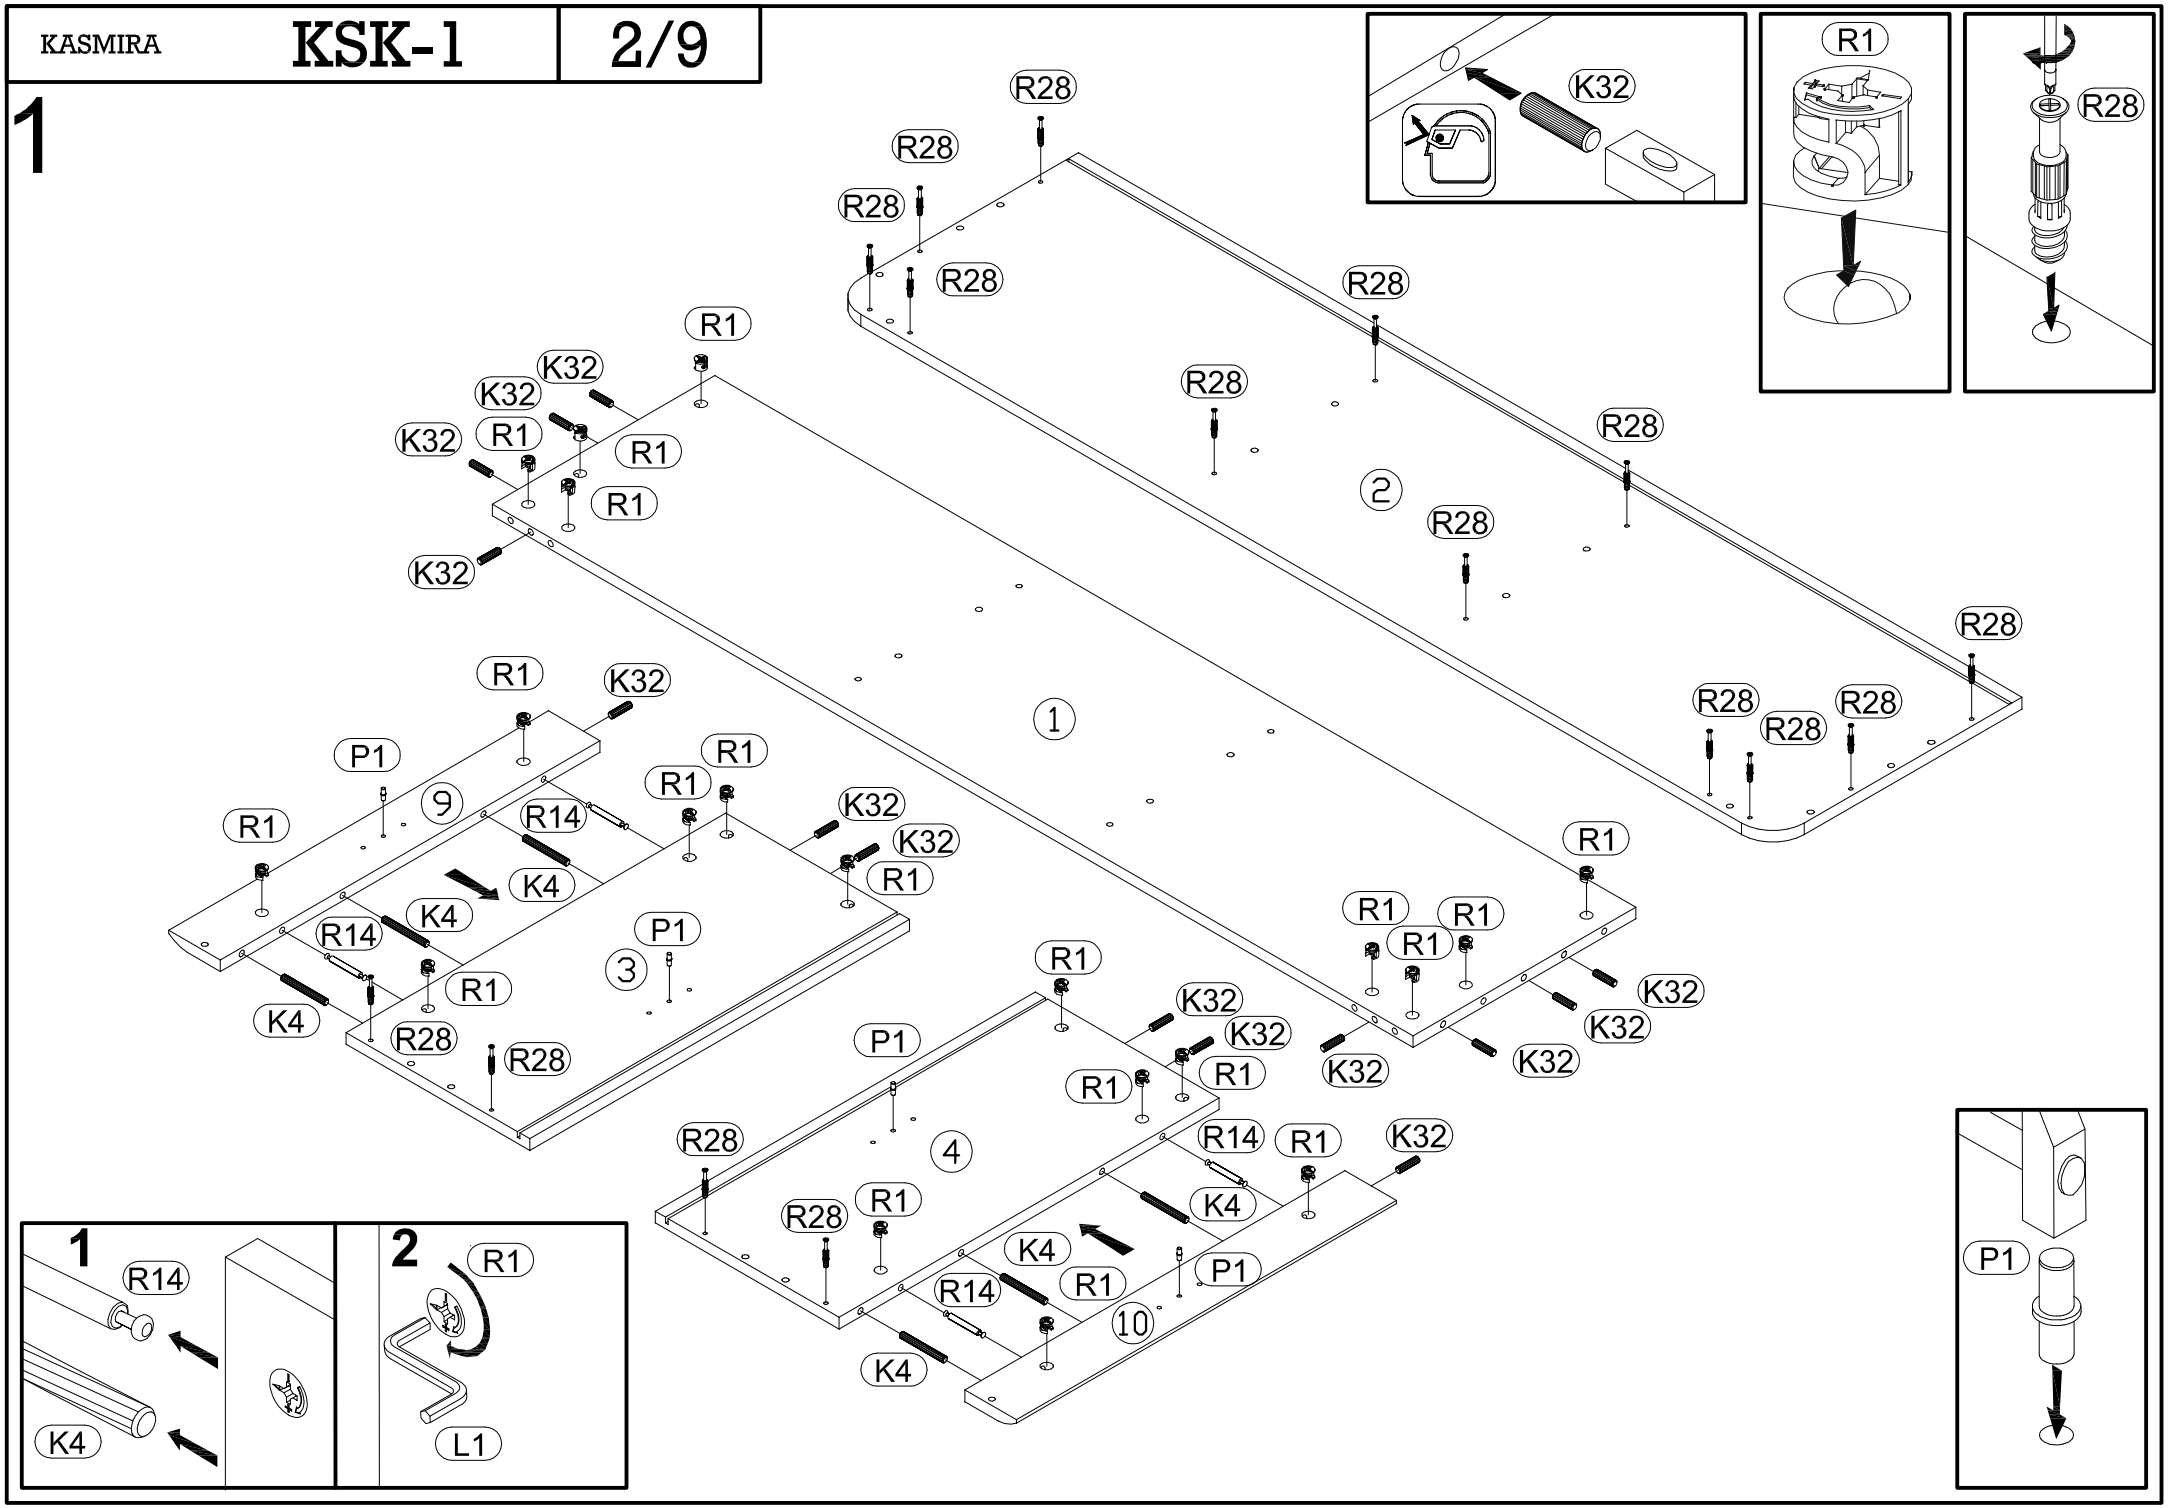



2

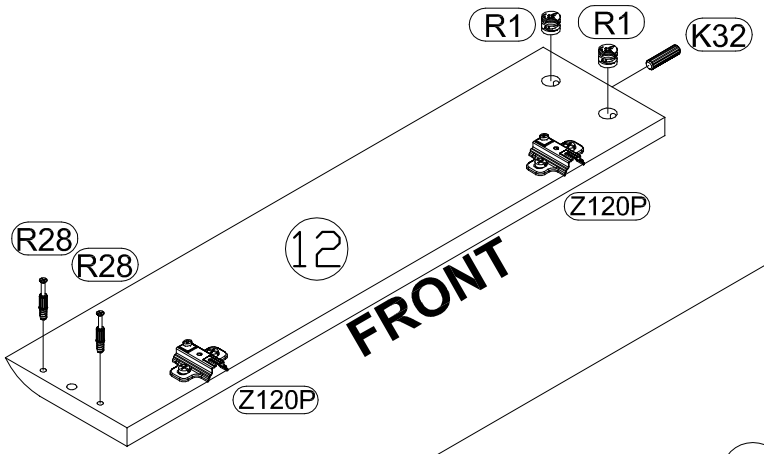

R1
R1
K32
Z120P
R28
R28
12
FRONT
Z120P

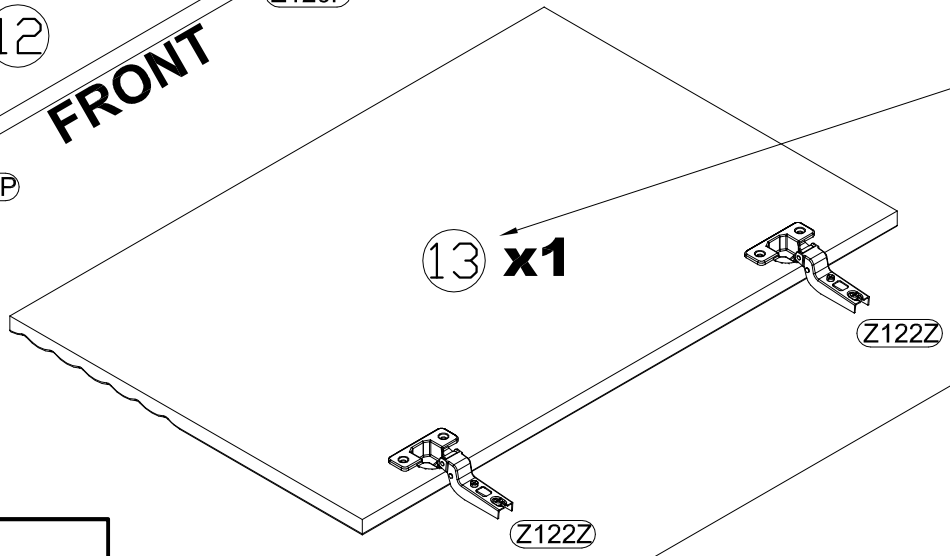

13 x1
Z122Z
Z122Z

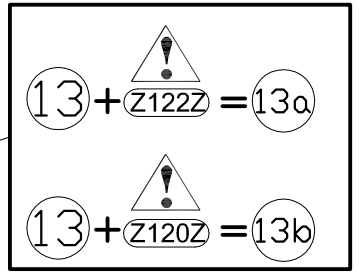

13 + Z122Z = 13a
13 + Z120Z = 13b

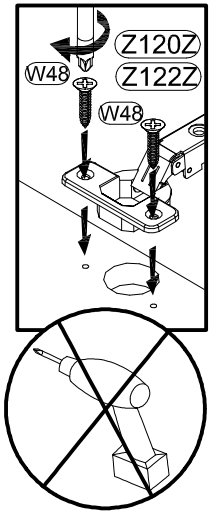

Z120Z
W48
Z122Z
W48

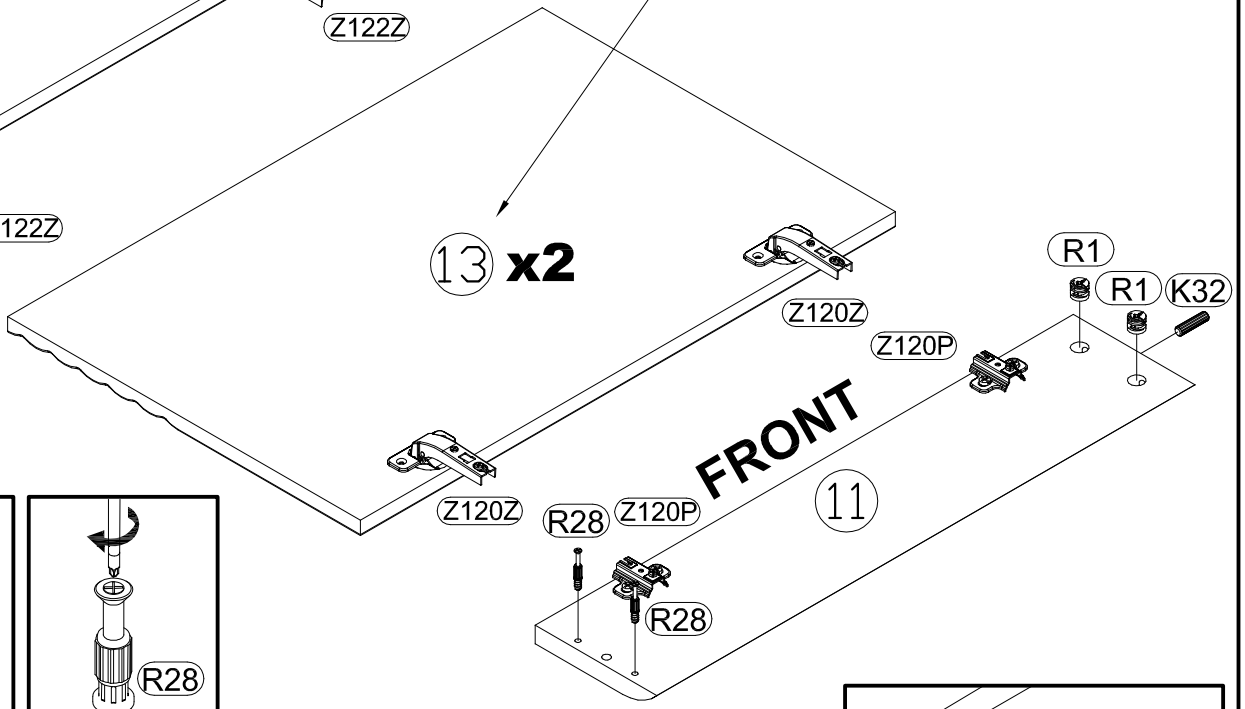
13 x2
Z120Z
Z120P
R1
R1
K32
Z120Z
R28
Z120P
FRONT
11
R28

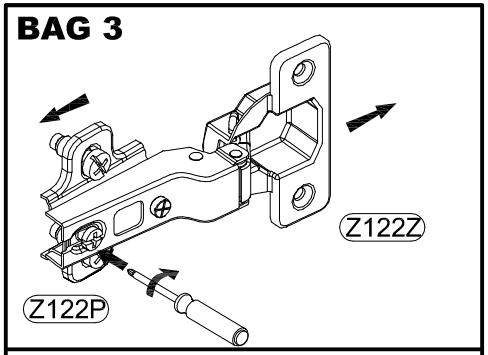

BAG 3
Z122Z
Z122P

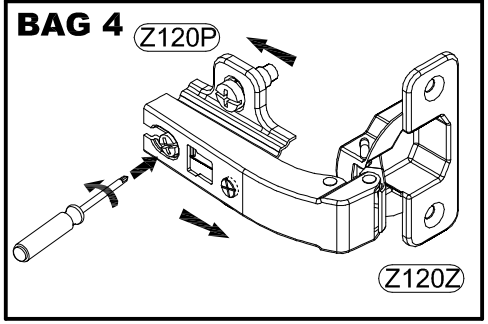
BAG 4
Z120P
Z120Z

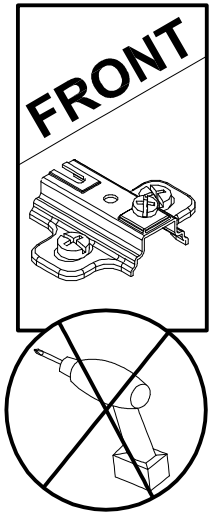

FRONT

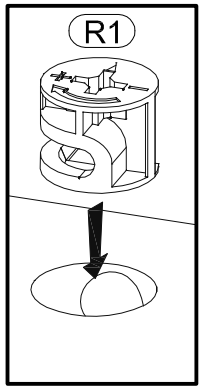
R1


R28

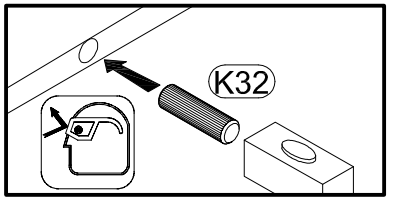
K32


3

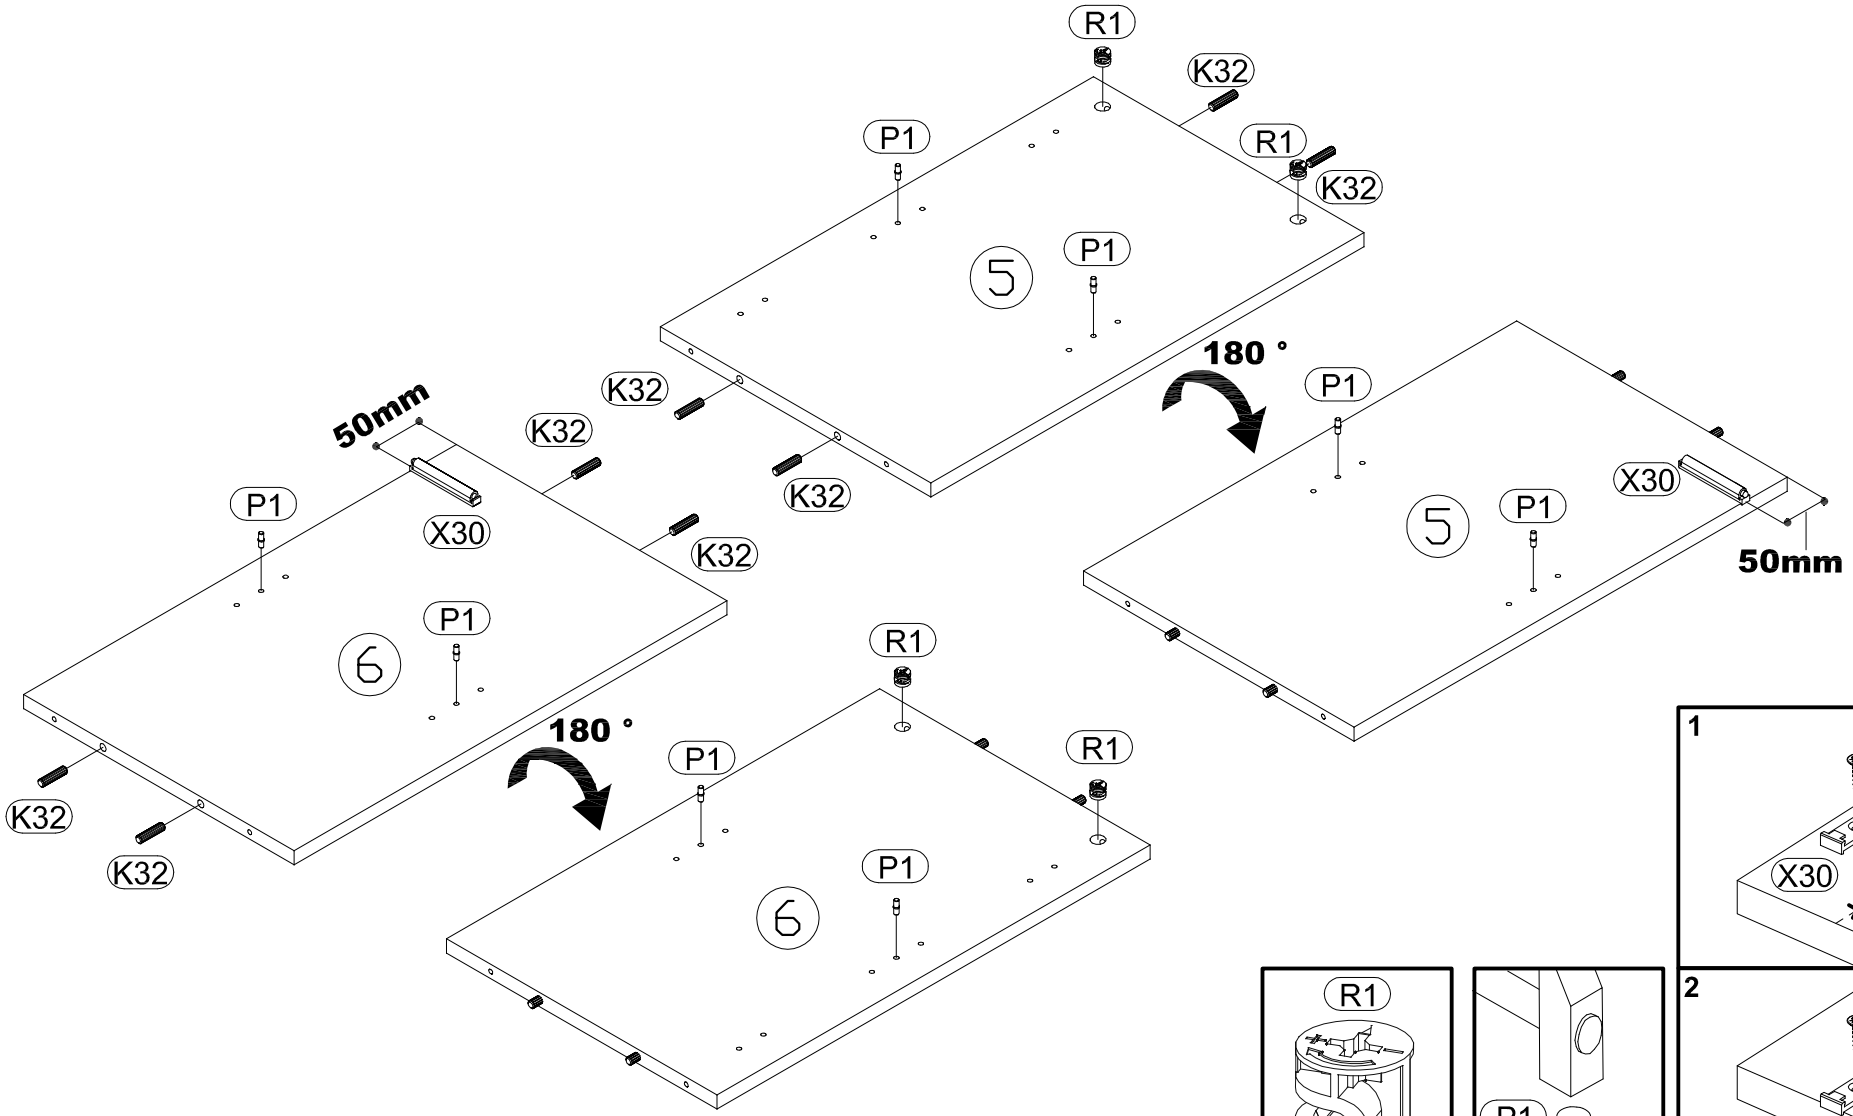

R1
K32
P1
R1
K32
P1
5
K32
K32
180 °
P1
X30
5
P1
50mm
50mm
K32
K32
P1
X30
K32
P1
6
K32
K32
180 °
R1
P1
R1
P1
6
1
X30
2
X30
3 CLICK
X30
R1
P1
K32

4

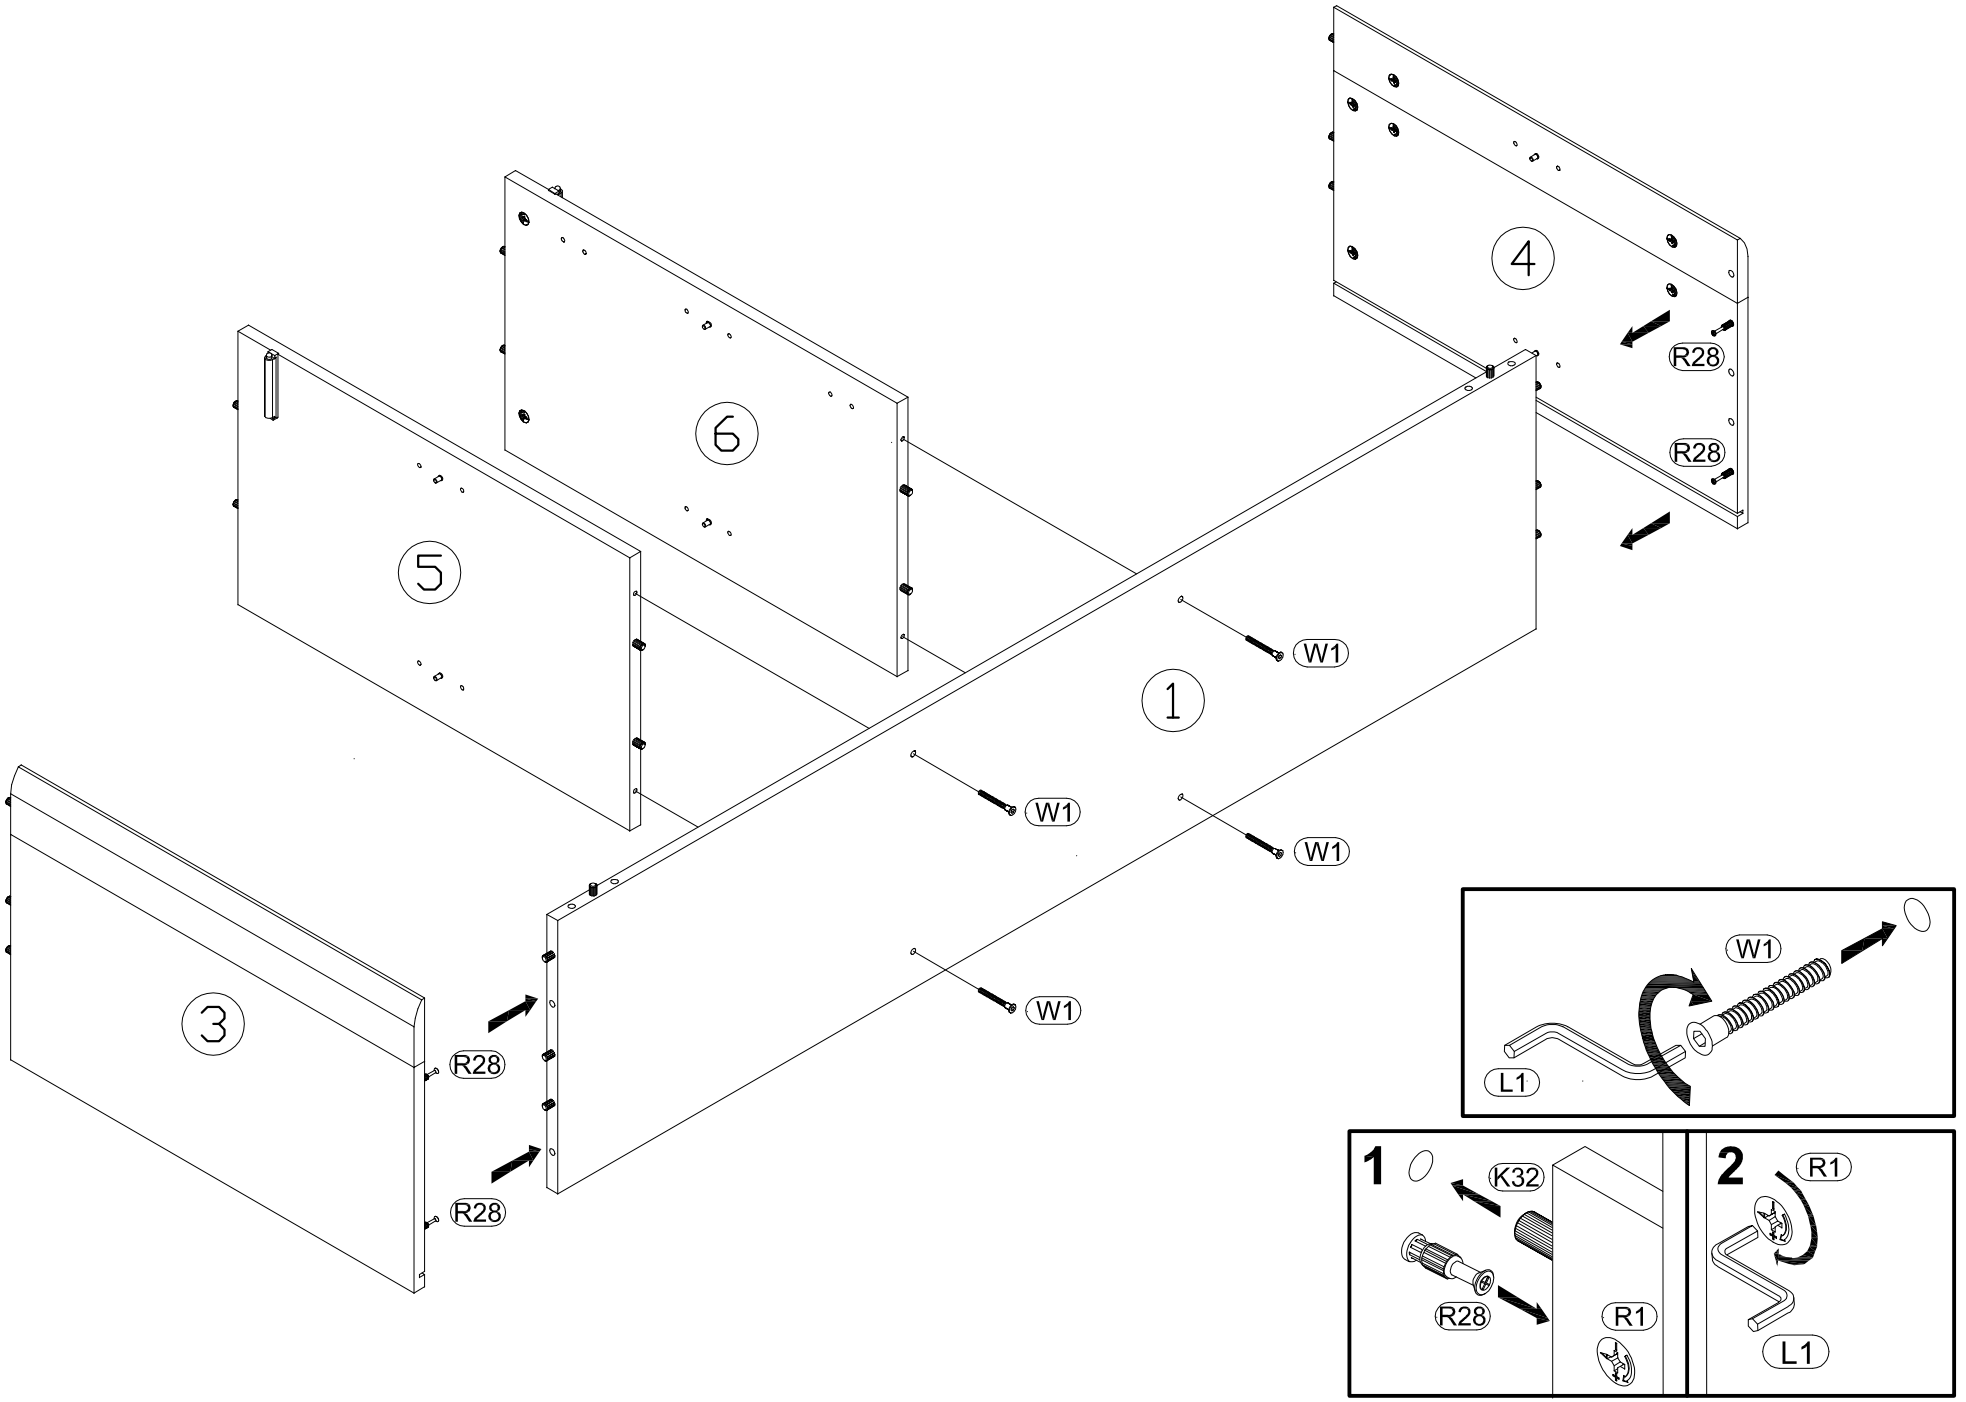



5

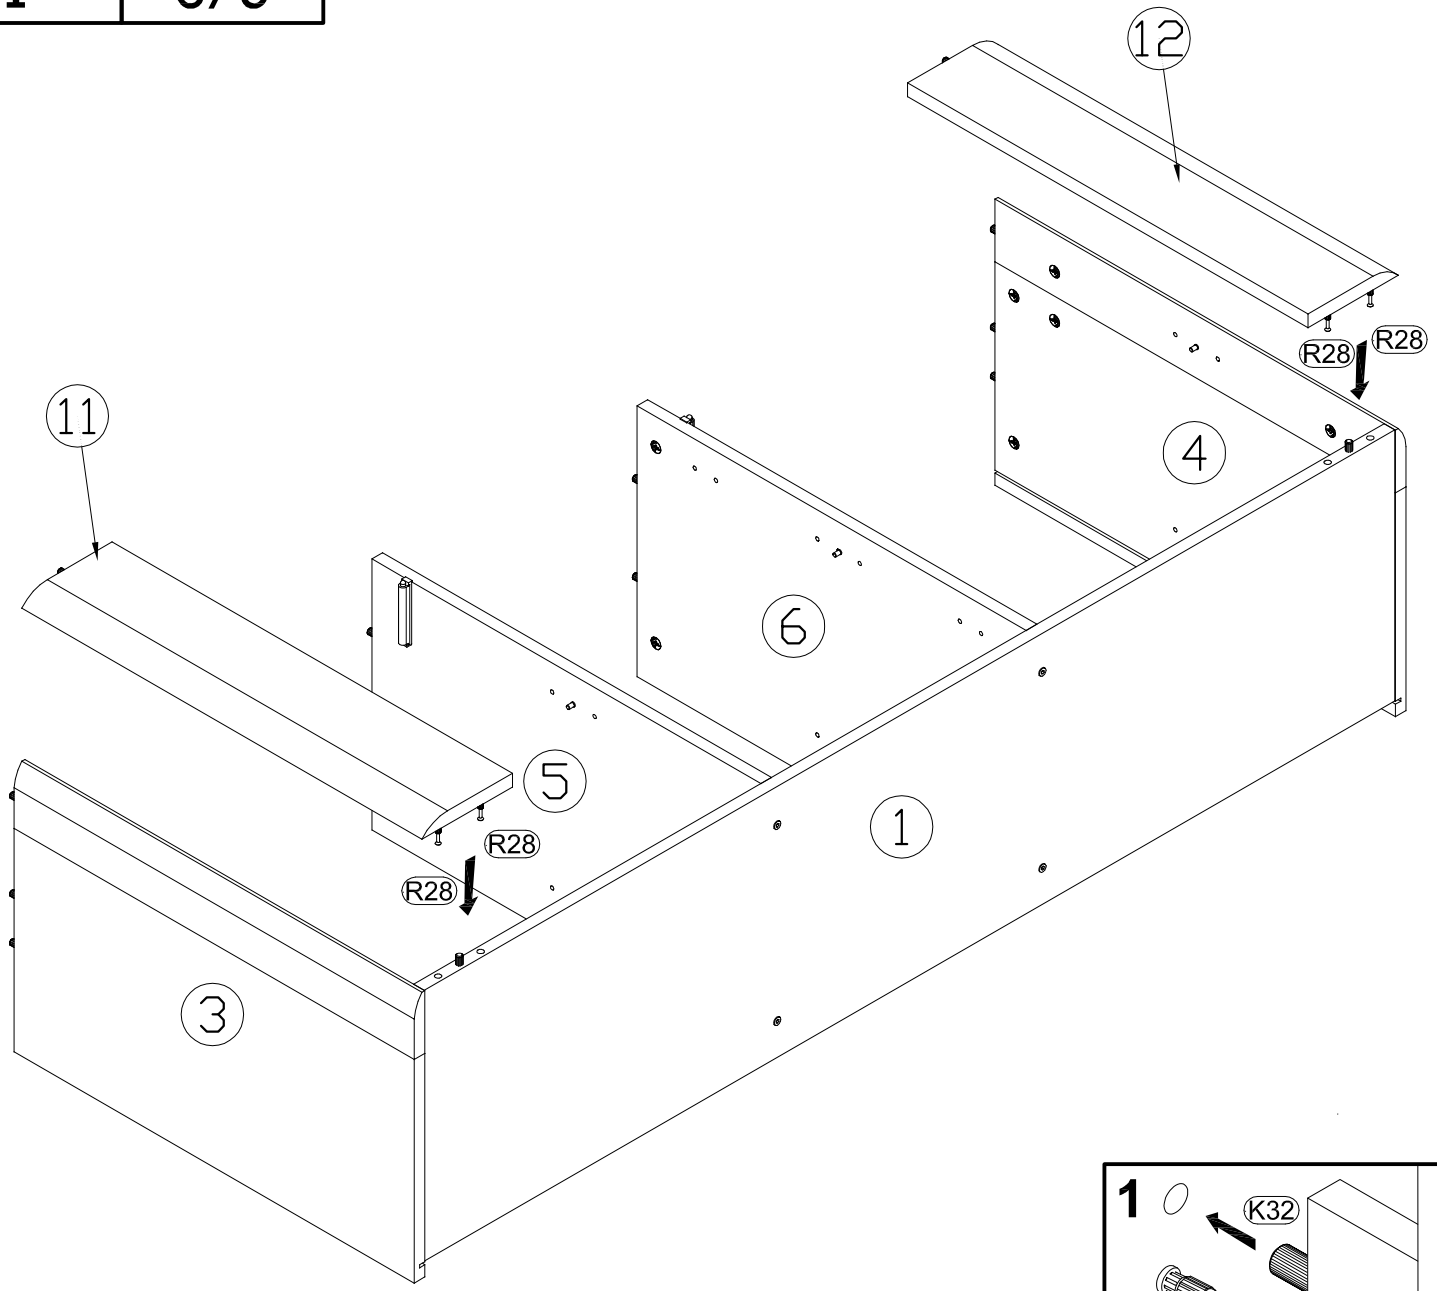

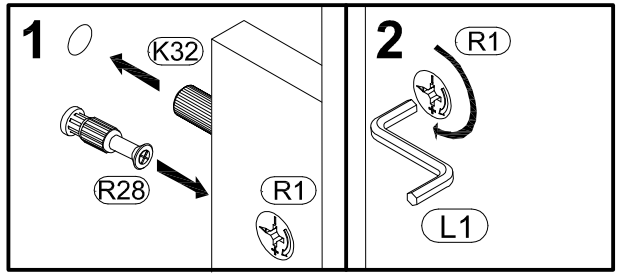



6

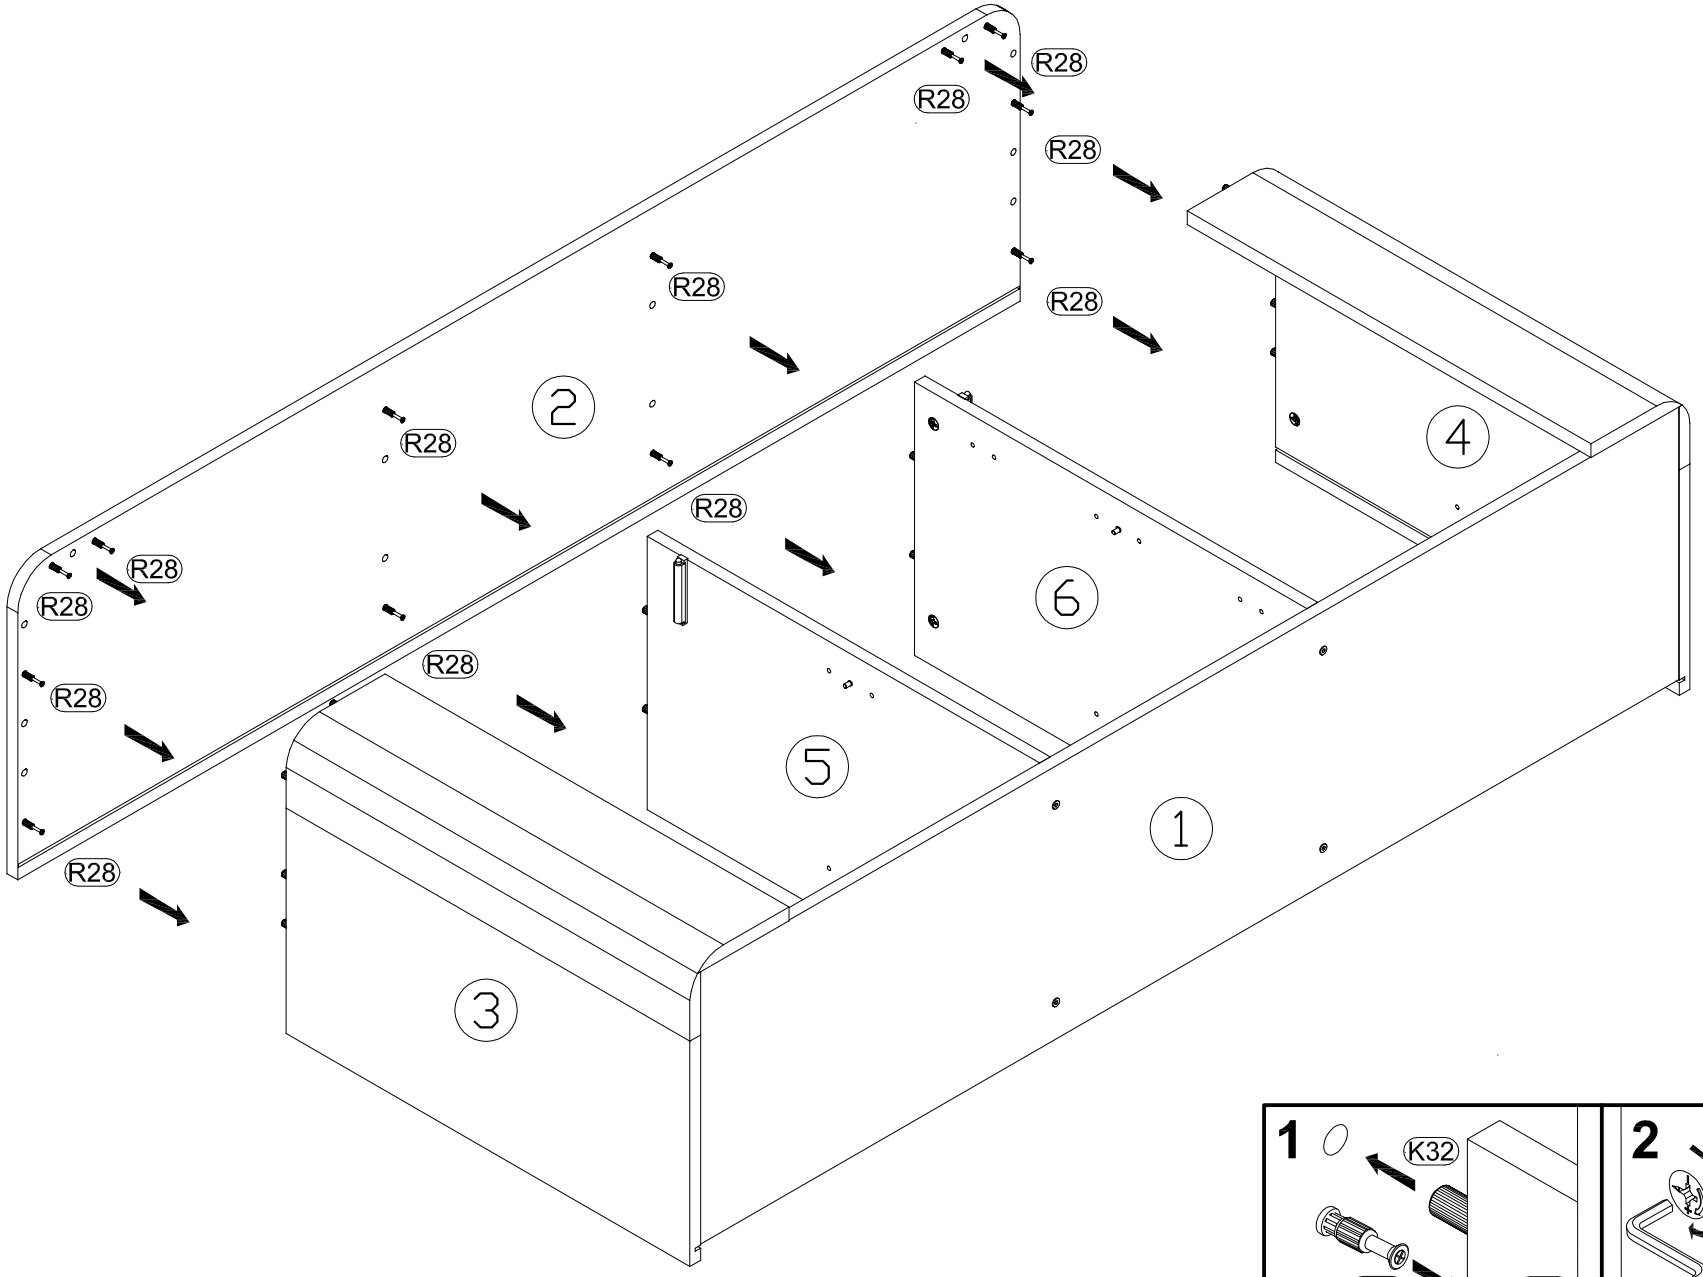
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
2
4
6
5
1
3

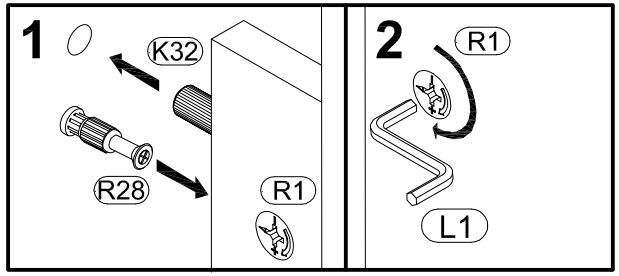

1
K32
R28
R1
2
R1
L1


7

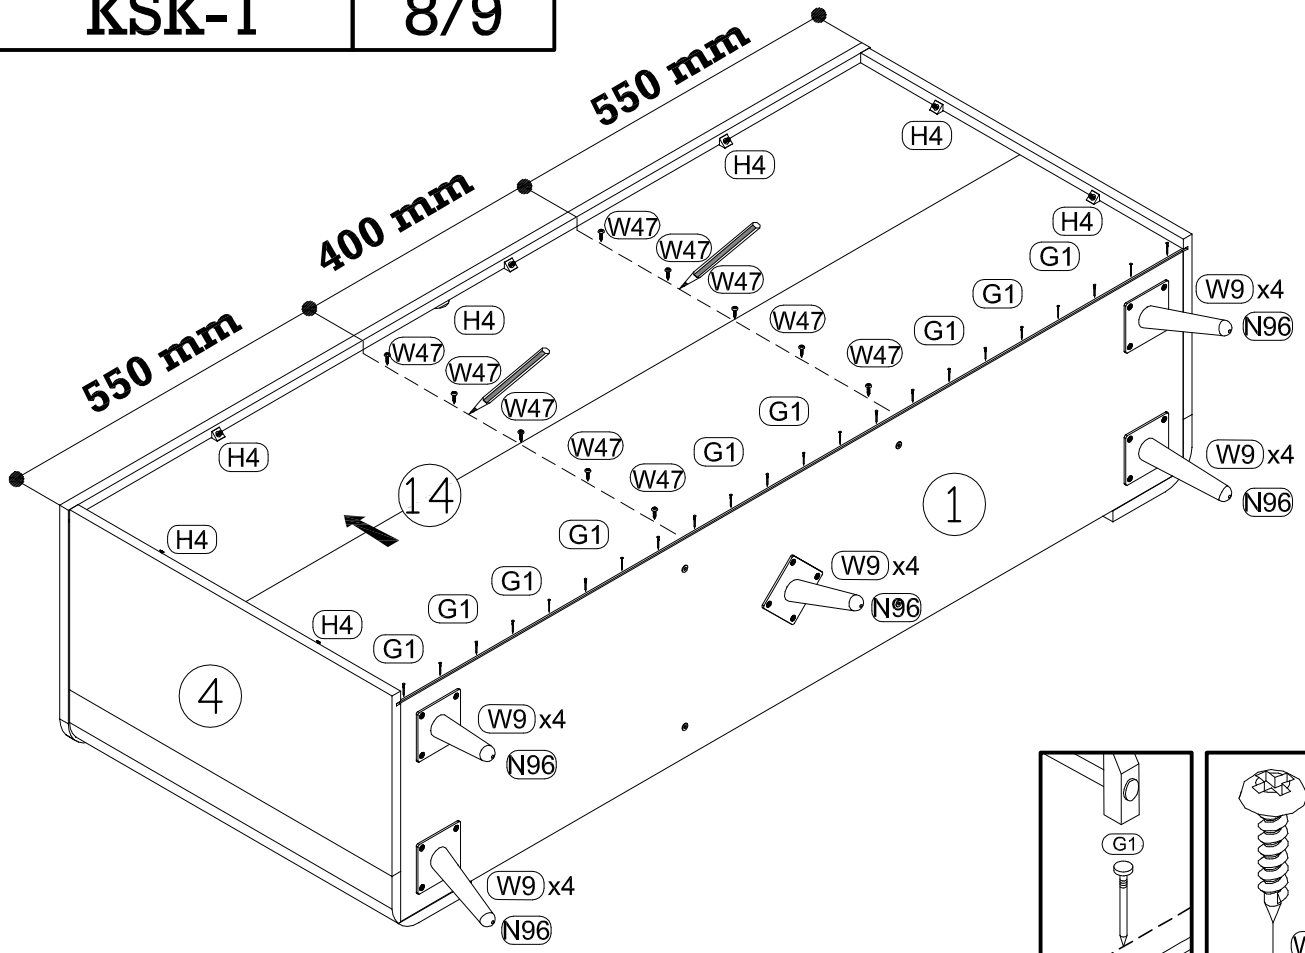

550 mm
400 mm
550 mm
H4
W47
G1
W9 x4
N96
14
1
4

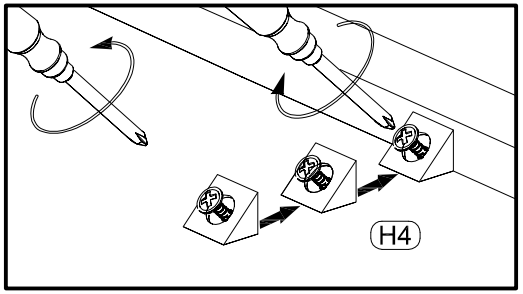
H4

G1

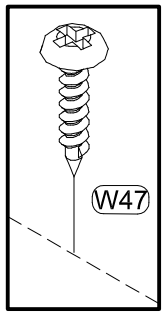

W47

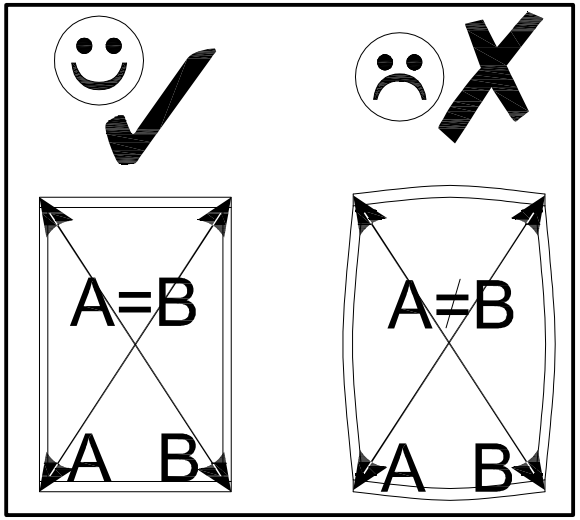

A=B
A B
A≠B
A B

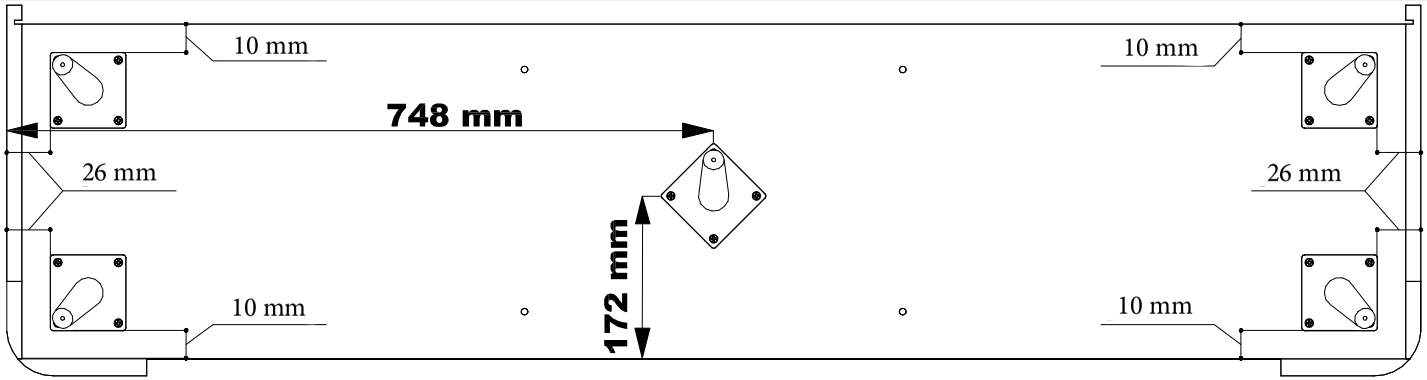

10 mm
748 mm
26 mm
172 mm
10 mm
10 mm
26 mm
10 mm


8

LEFT

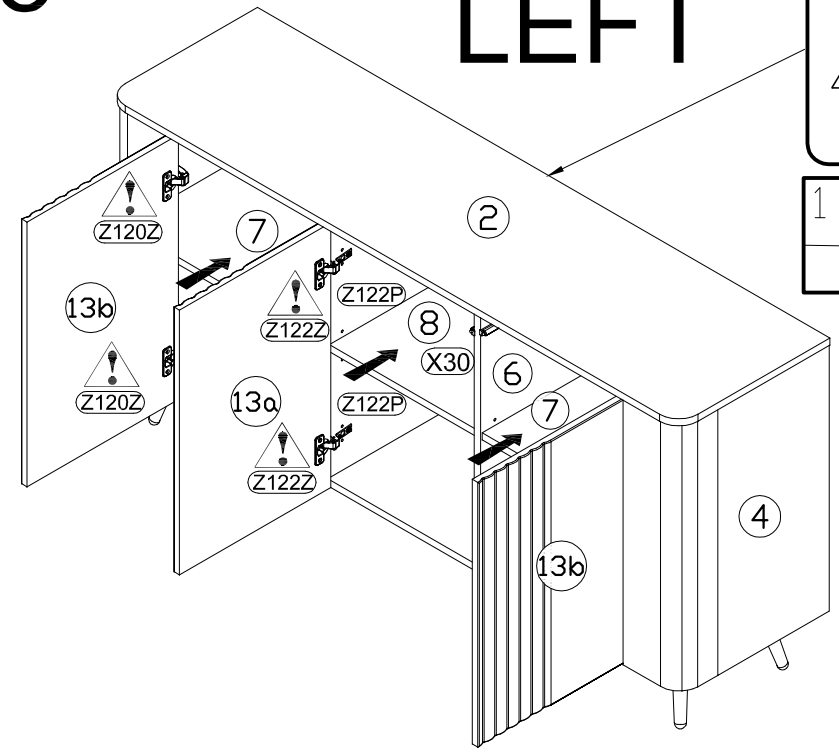

Z120Z
7
13b
Z122P
Z122Z
8
X30
6
13a
Z122P
Z120Z
7
Z122Z
2
4
13b

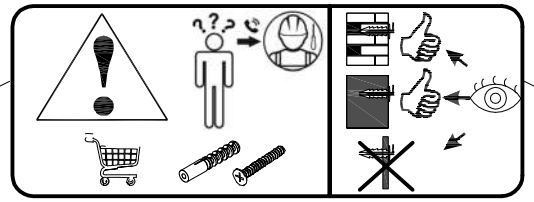


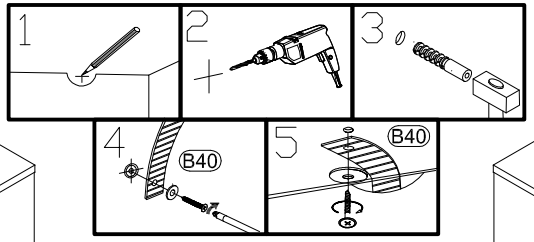

1
2
3
4
B40
5
B40

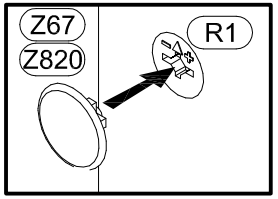

Z67
Z820
R1


RIGHT

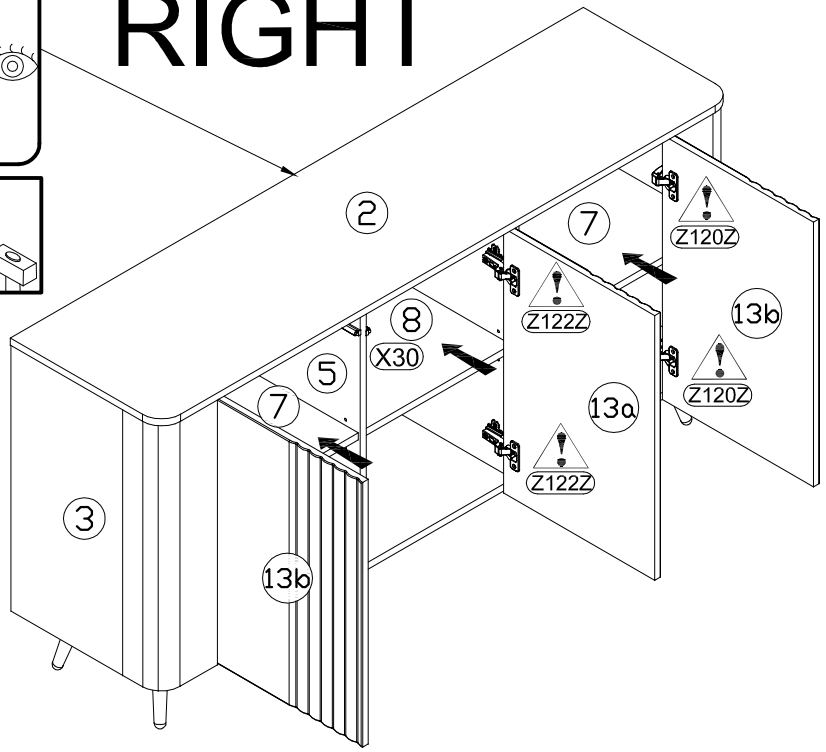

2
7
Z120Z
13b
Z122Z
8
X30
5
7
13a
Z120Z
Z122Z
3
13b

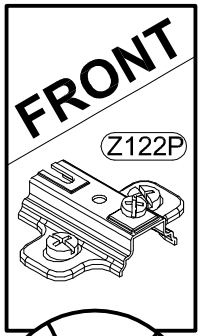

FRONT
Z122P

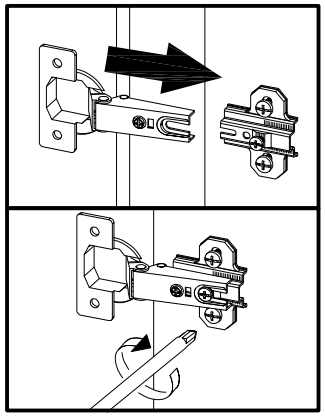

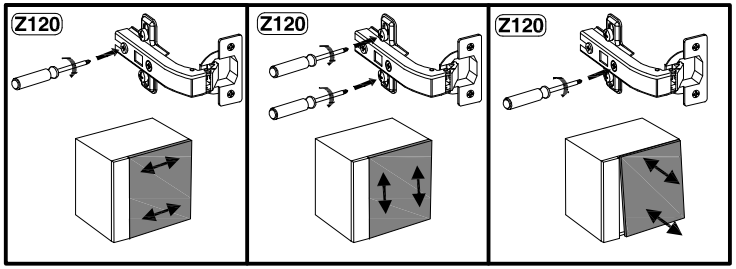

Z120
Z120
Z120

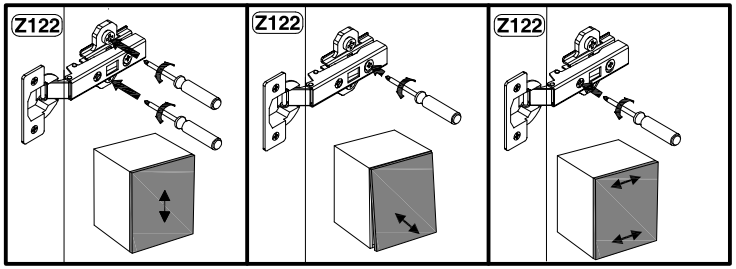

Z122
Z122
Z122

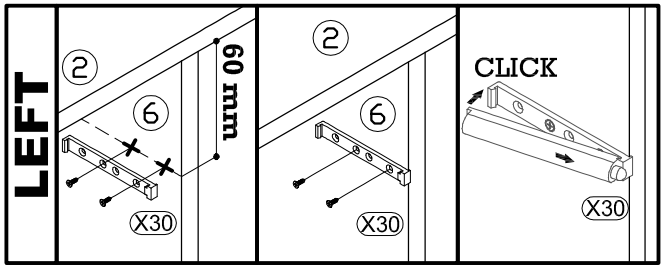

LEFT
2
6
60 mm
X30
2
6
X30
CLICK
X30

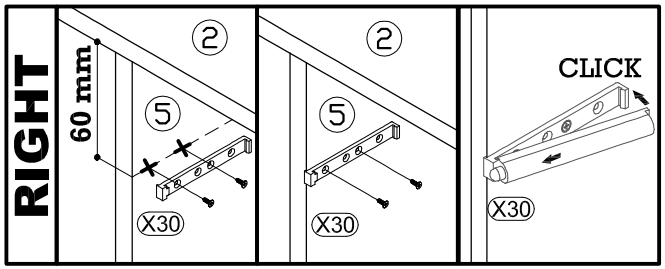

RIGHT
60 mm
2
5
X30
2
5
X30
CLICK
X30



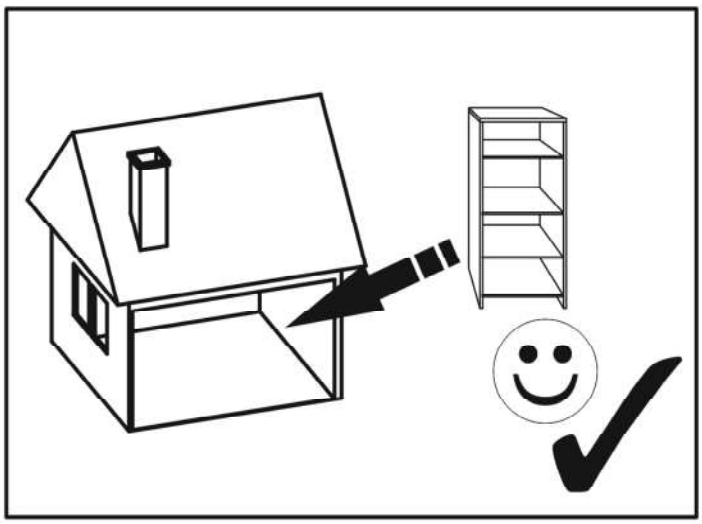

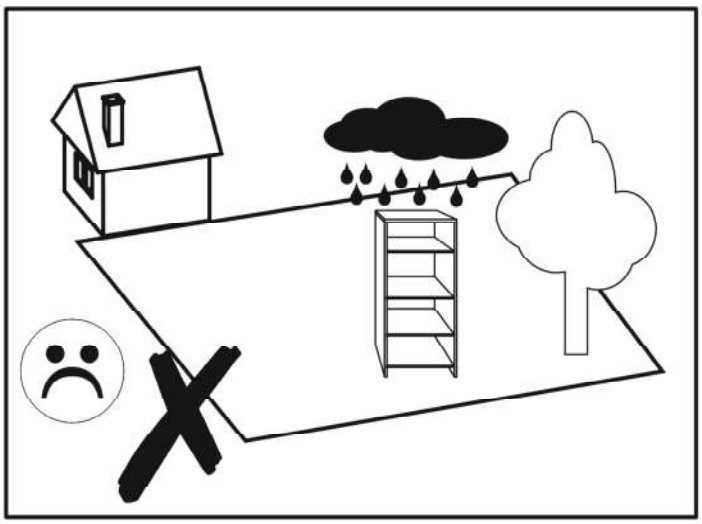

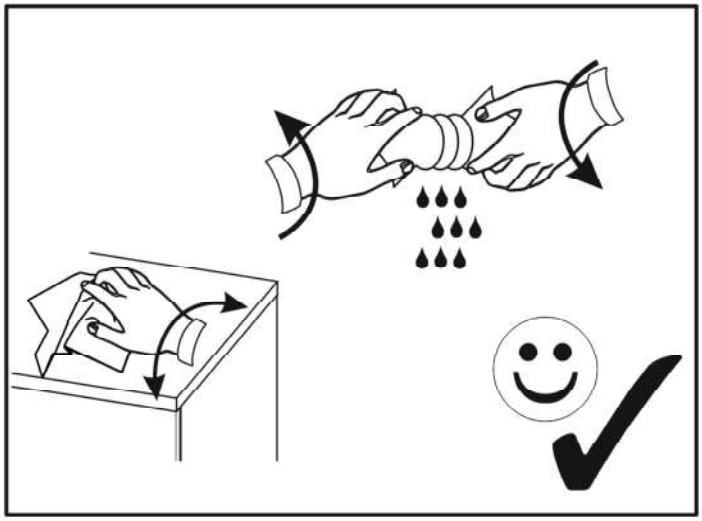

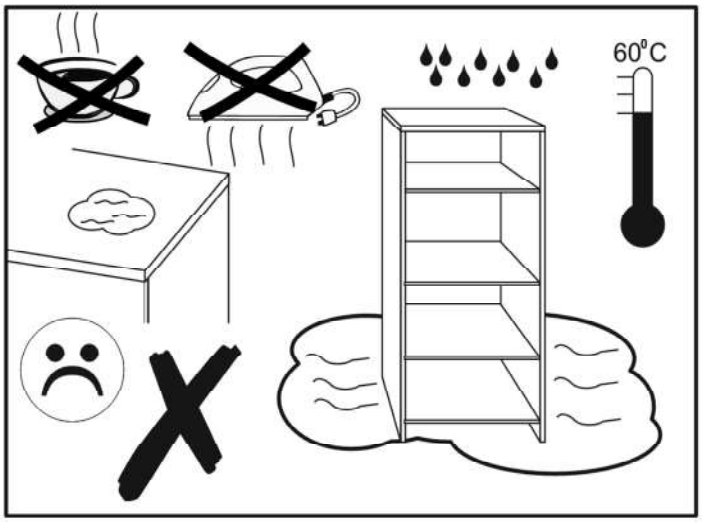
60°C

