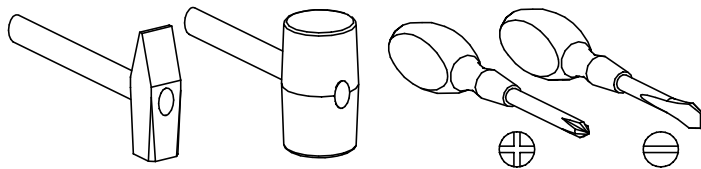
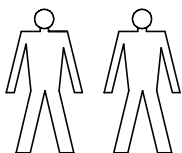


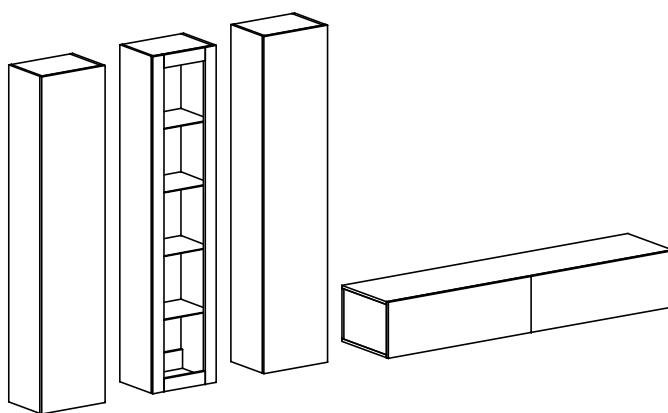
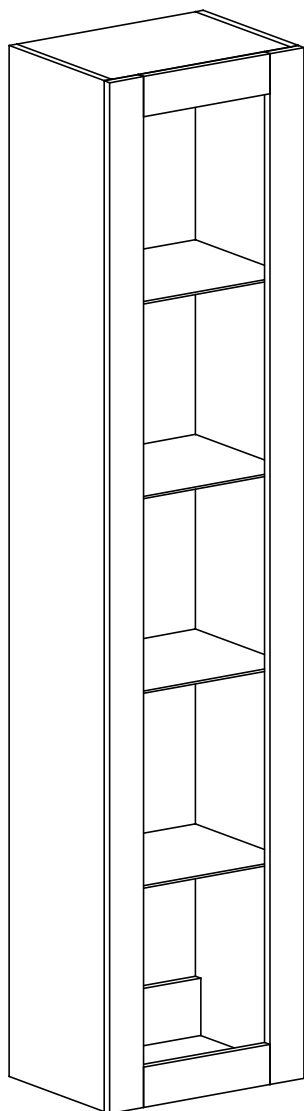
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)





VIGO


Witryna





G30 
3 x 20 x2


G21 
3 x 16 x12


I2 
x12


F2 
x16


G31 
3 x 12 x2


W4 
x45


C3 
Z35PR x4


L9 
x1


A2 
ø7 x 70 x4


D3 
PZ35PR x4


U8 
x4

K5 
x12

K1 
ø15 x 12 x12

B1 
x12

W2 
x1

G5 
4 x 13 x8