


Model: *NOVA*  
 Modell: *NOVA*

Typ: **KOMODA 3D**

Strona: 1/8  
 Blatt Nr: 1/8


**PL INSTRUKCJA MONTAŻOWA**  
**D MONTAGEANLEITUNG**  
**GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Do montażu potrzebne są:  
 Für die Montage dieser Type benötigen Sie:  
 Use the following for assembly:




**D** Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.  
**GB** Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.


**PL** Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.

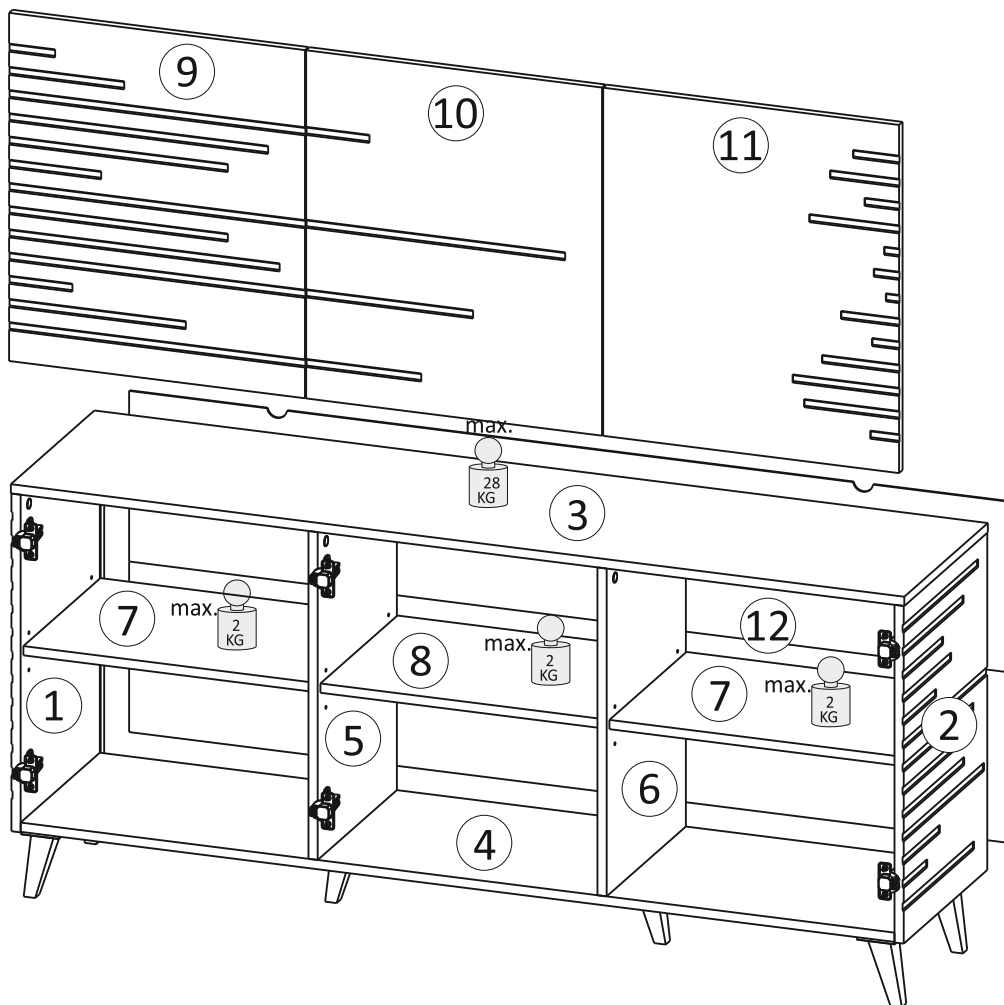


**BAG 1**

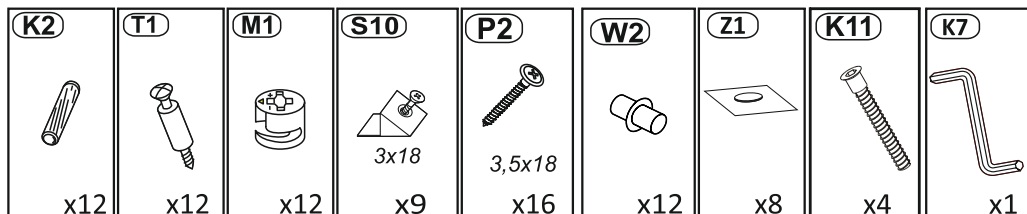


**BAG 2**

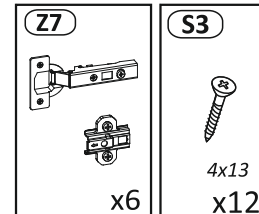


**BAG 3**

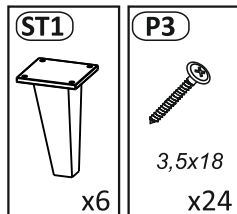





**BAG 4**

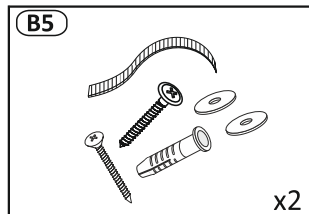






# 1

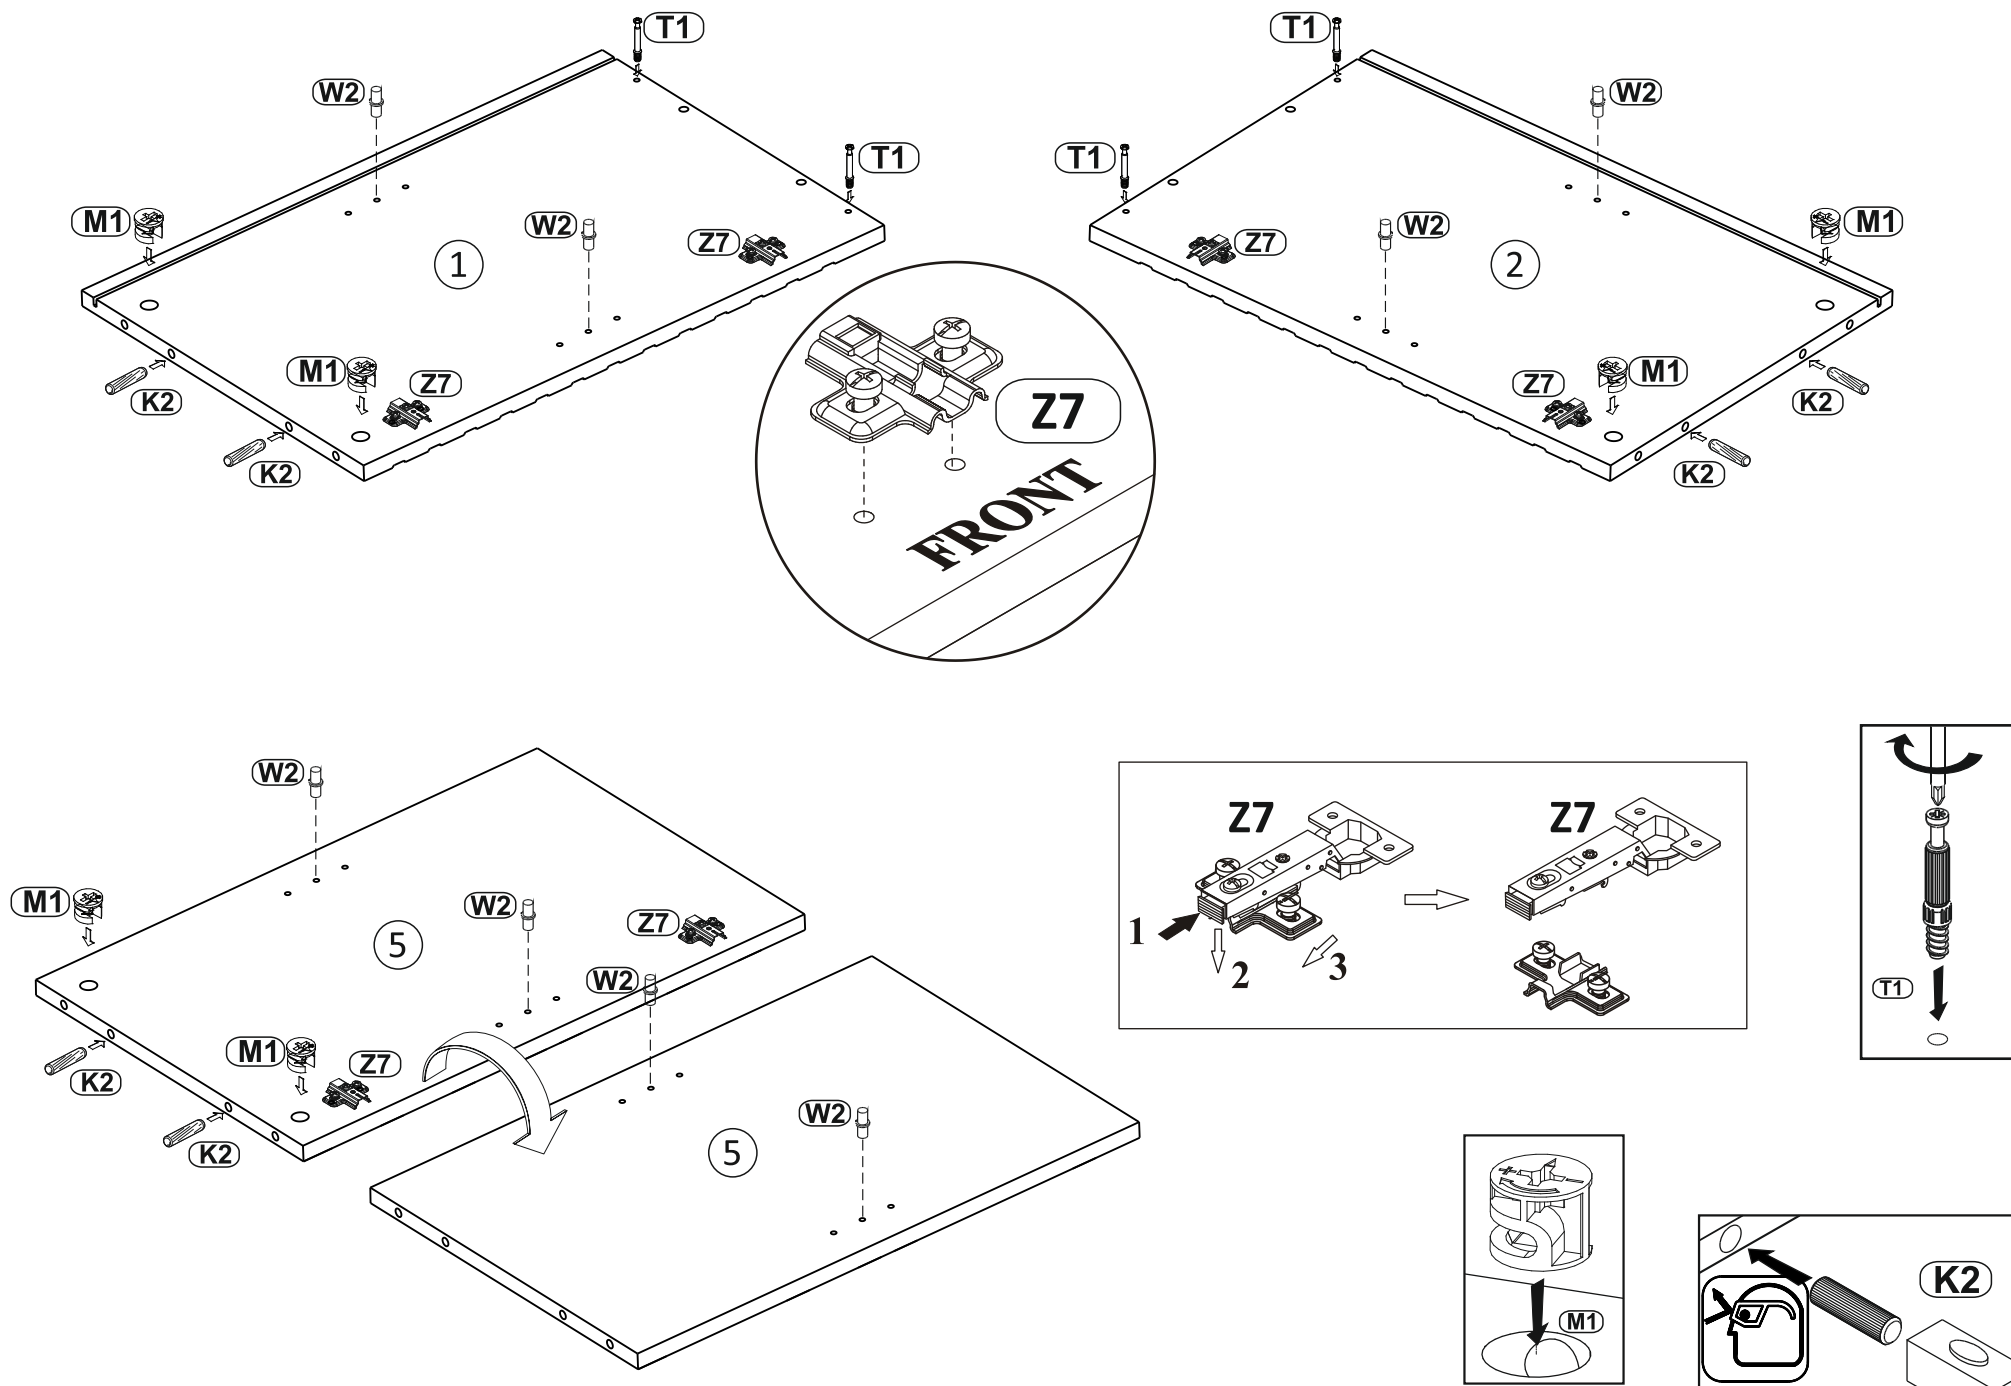


# 2

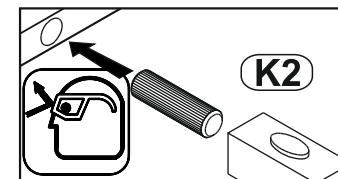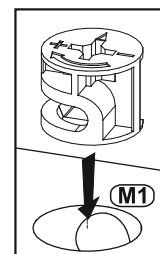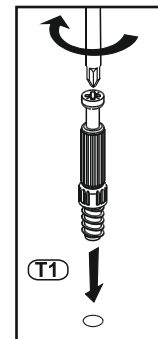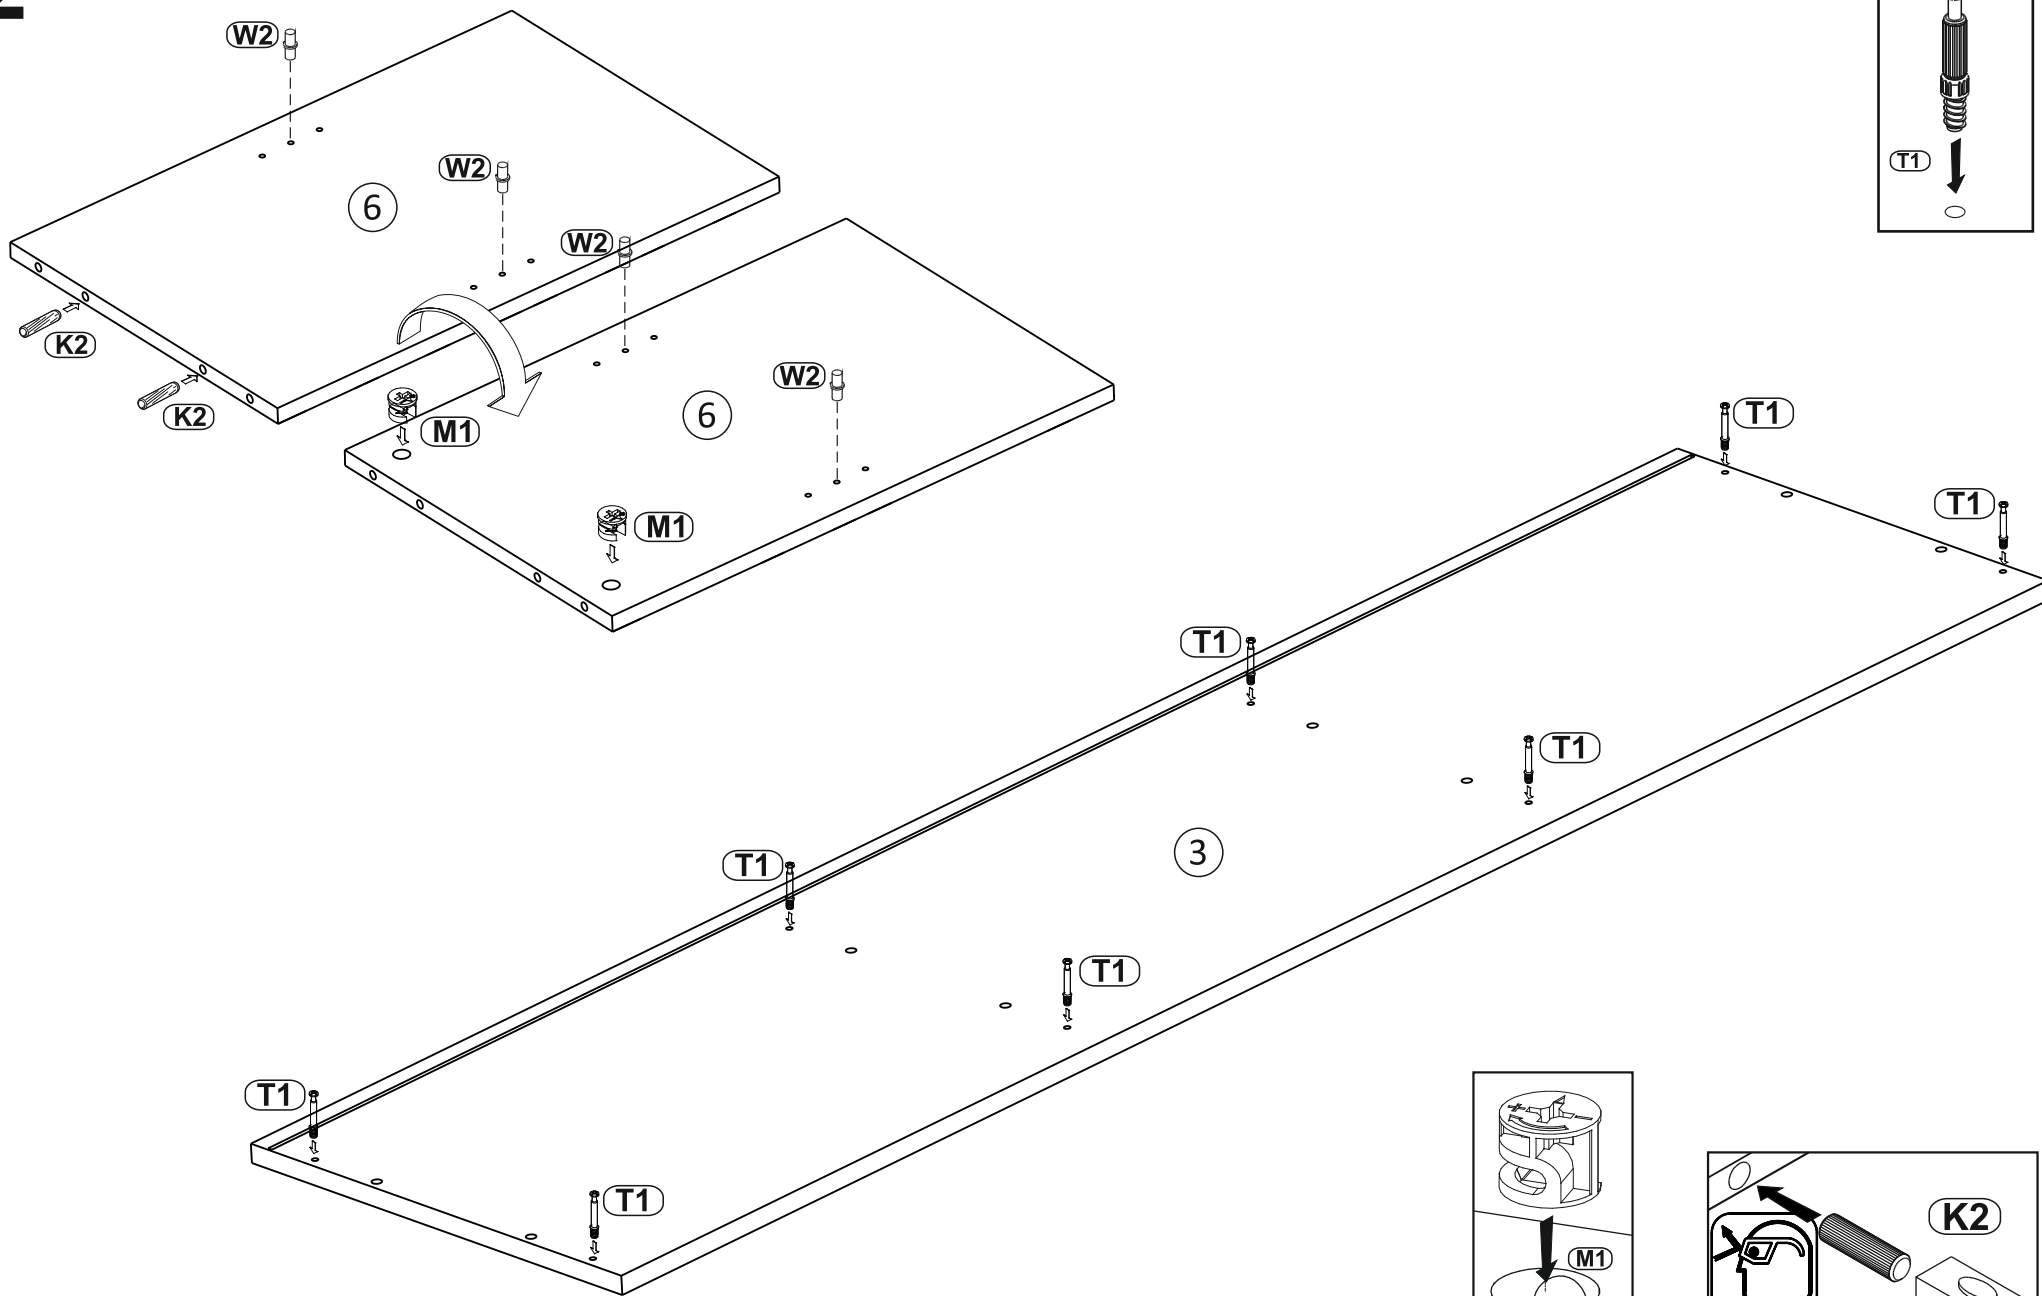


**3**

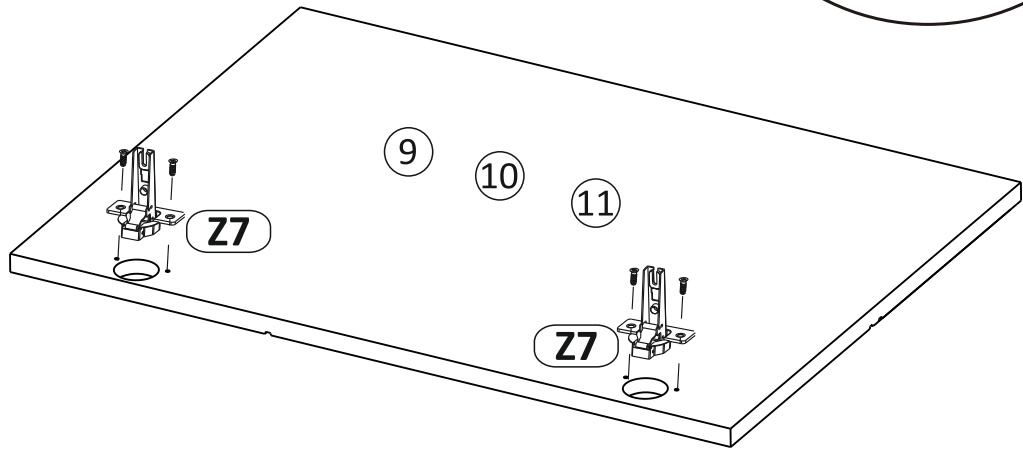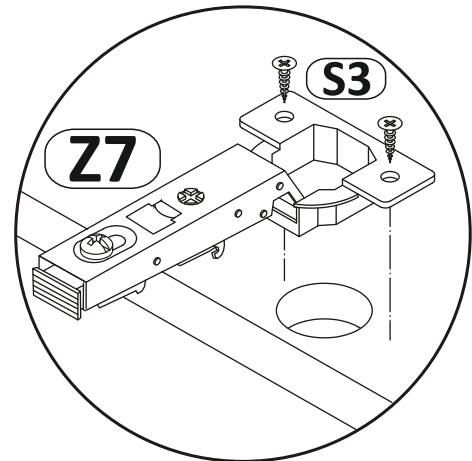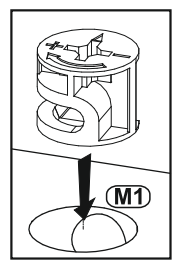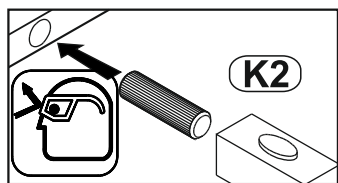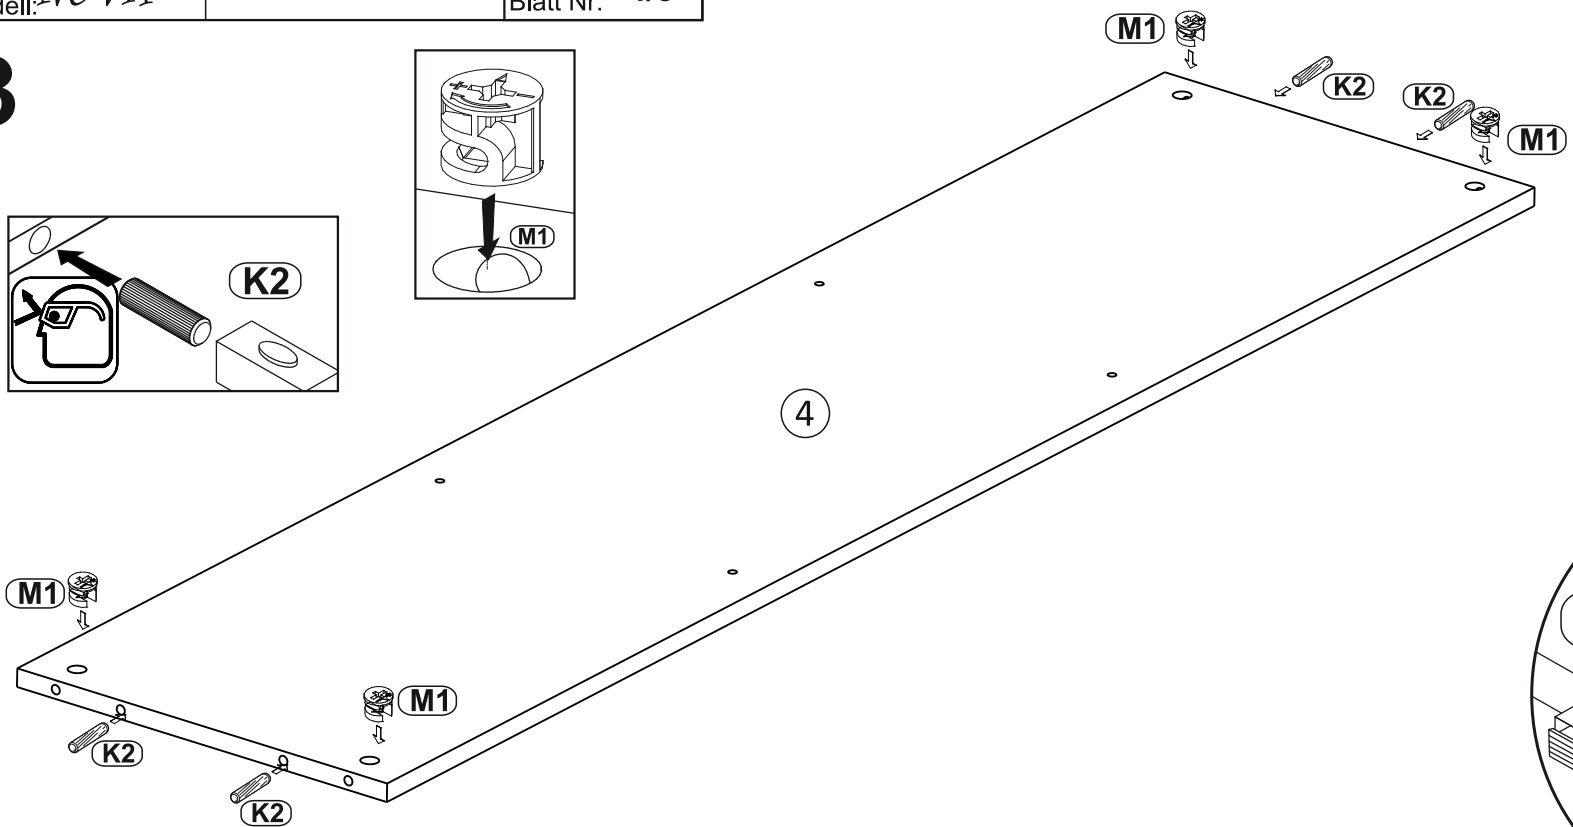


**4**

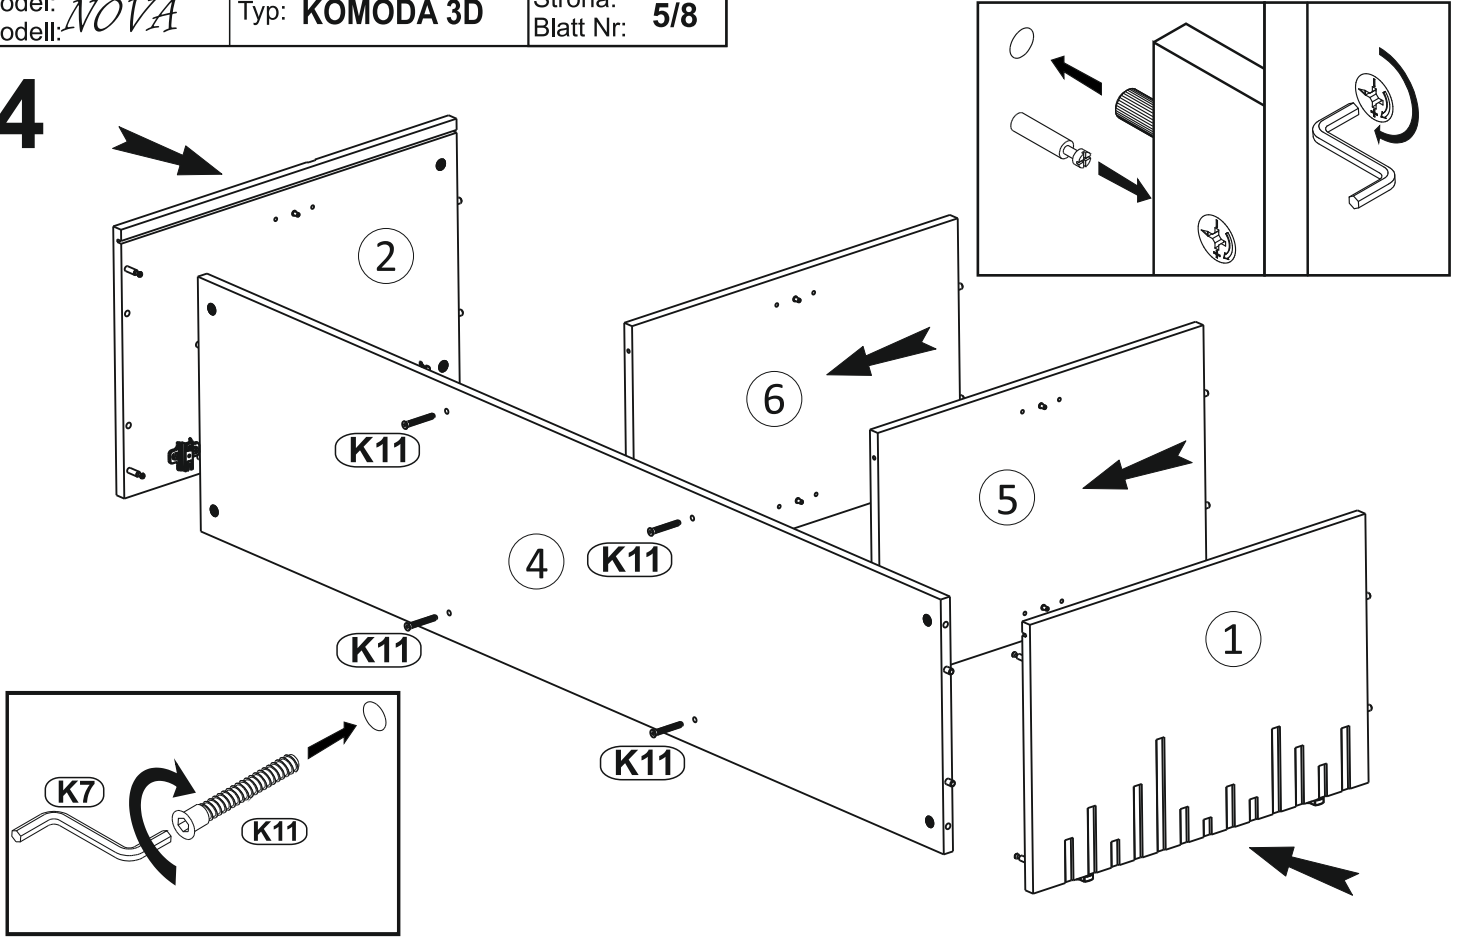





**5**

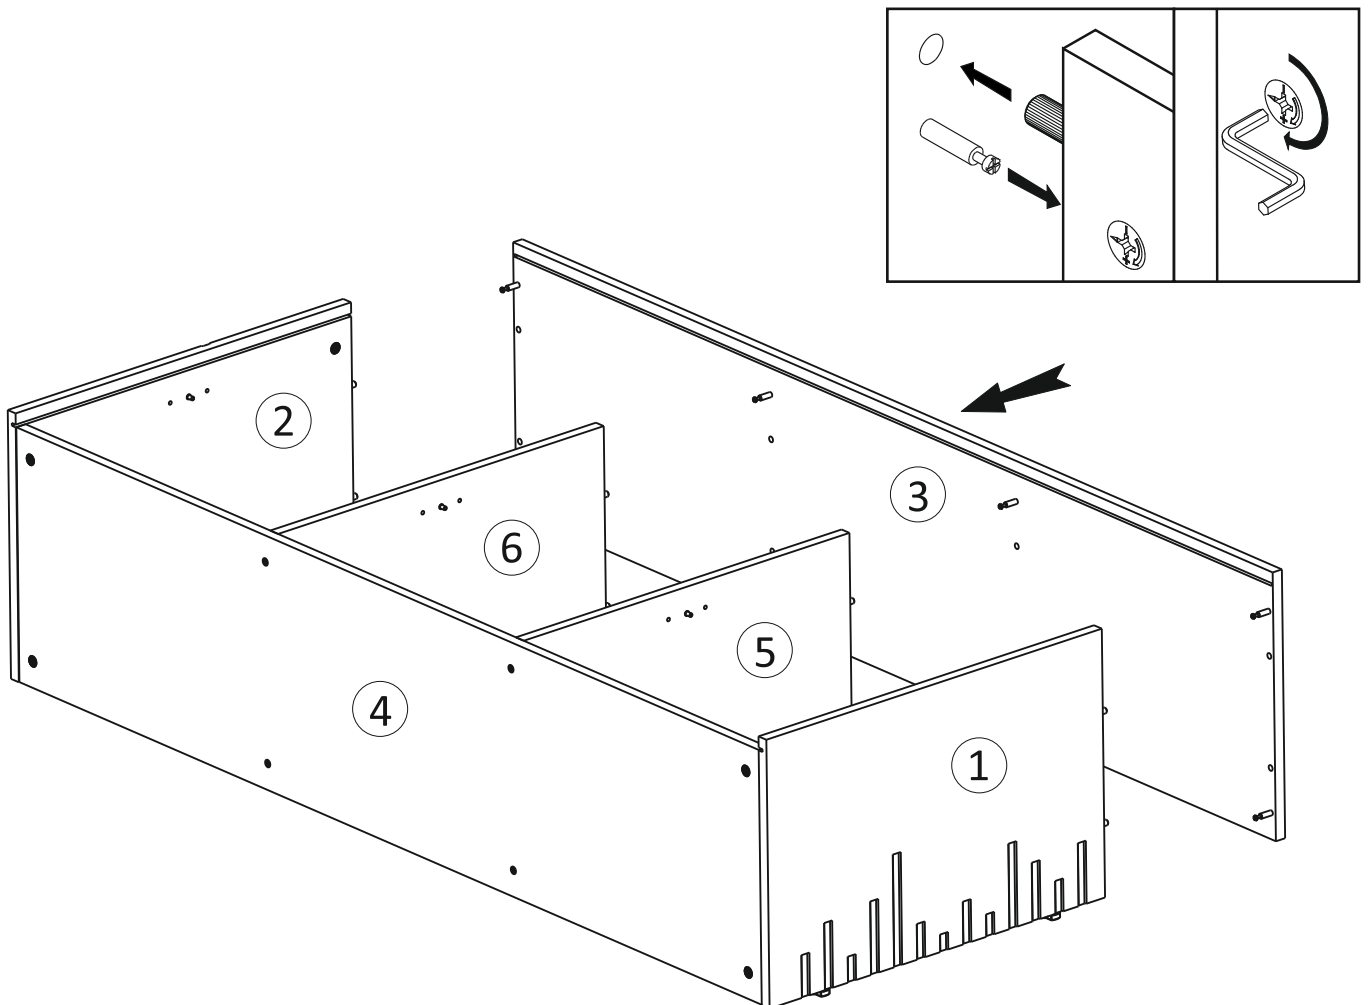


# 6

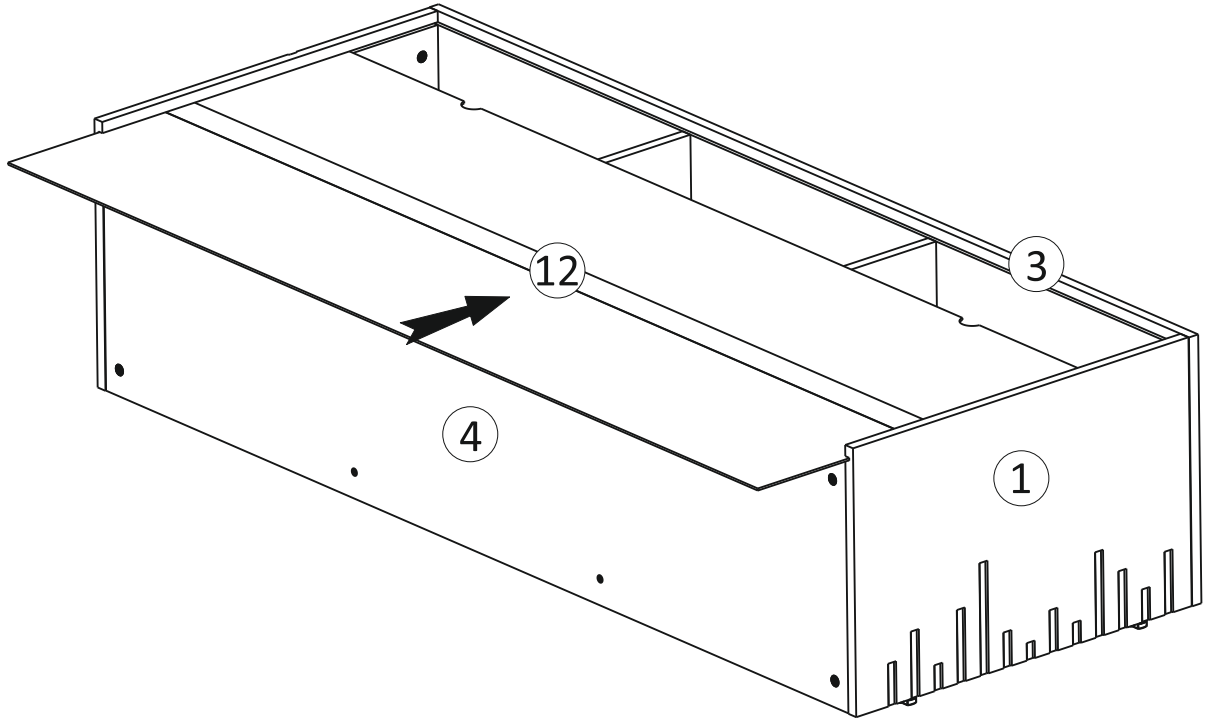


# 7

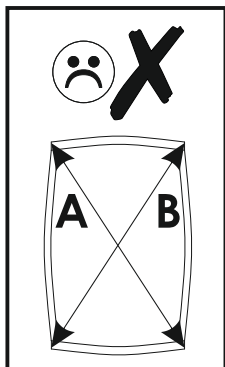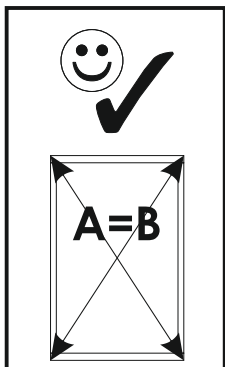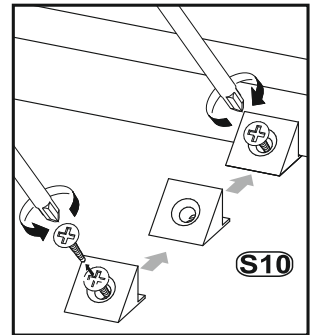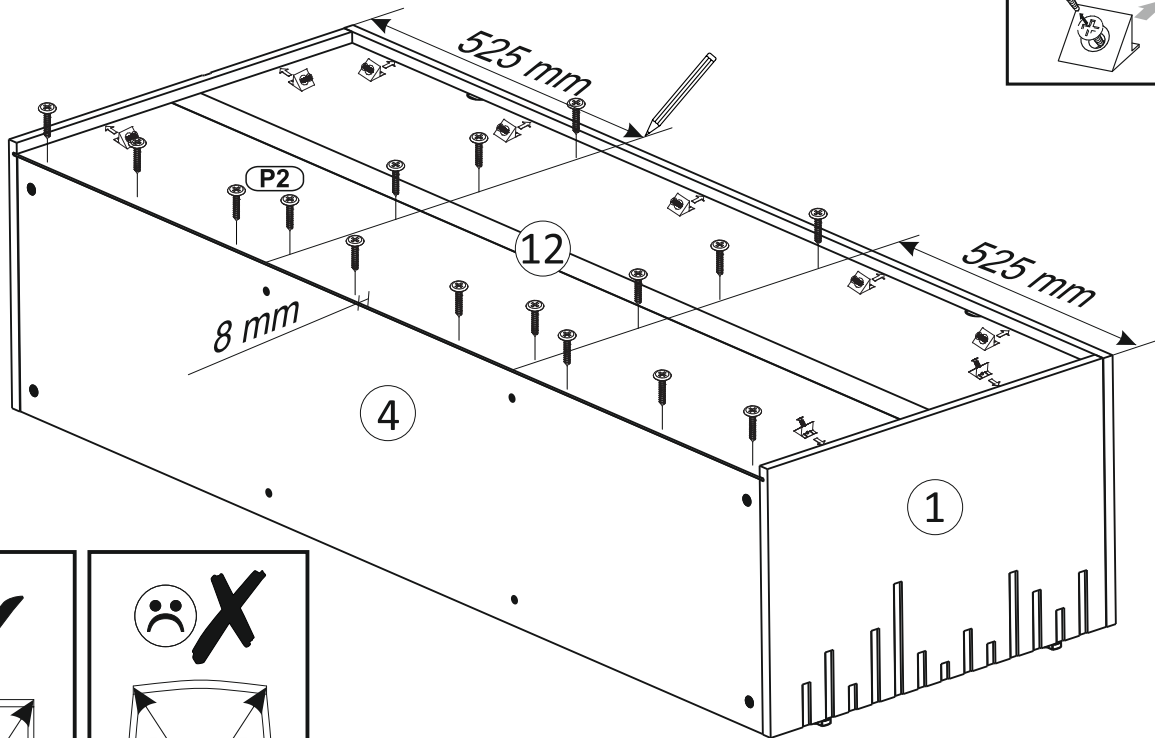





# 8

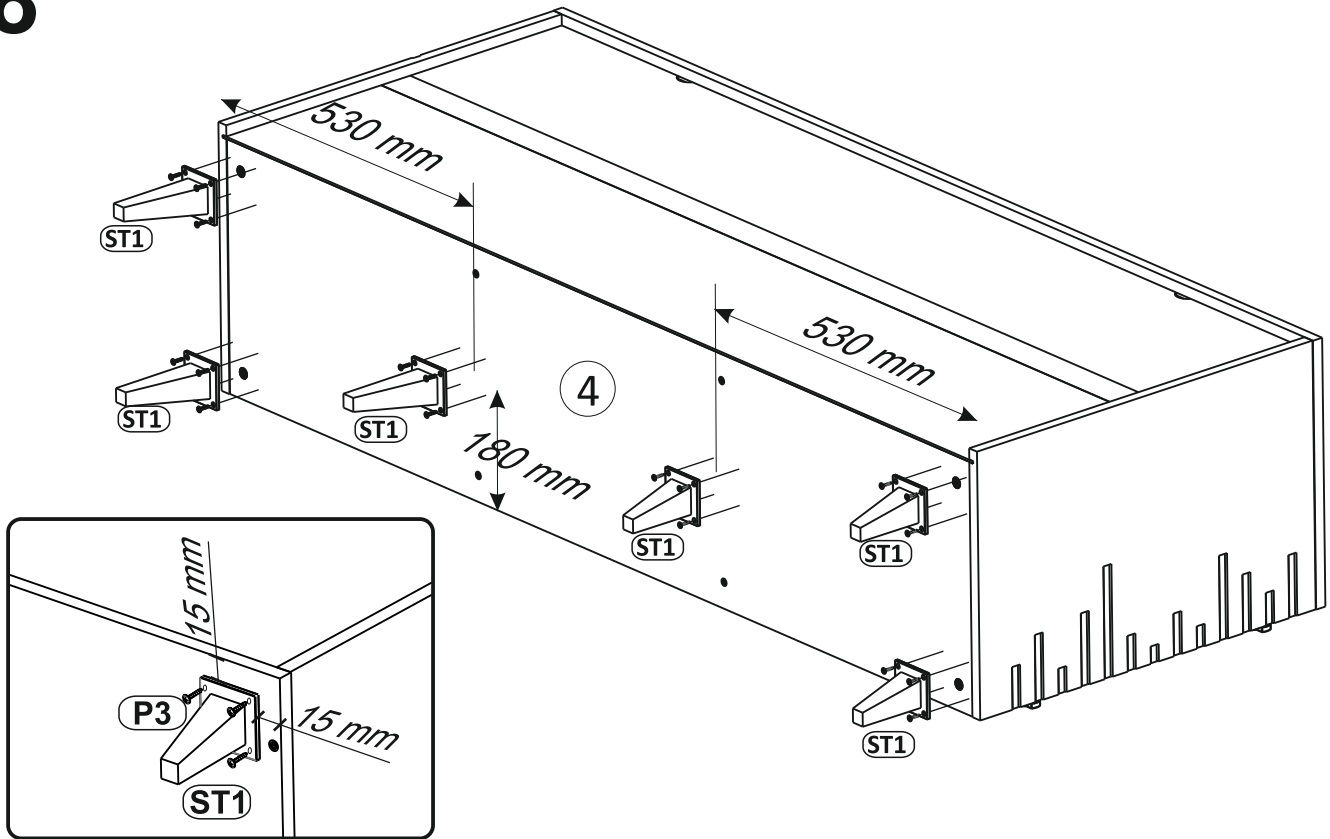

# 9

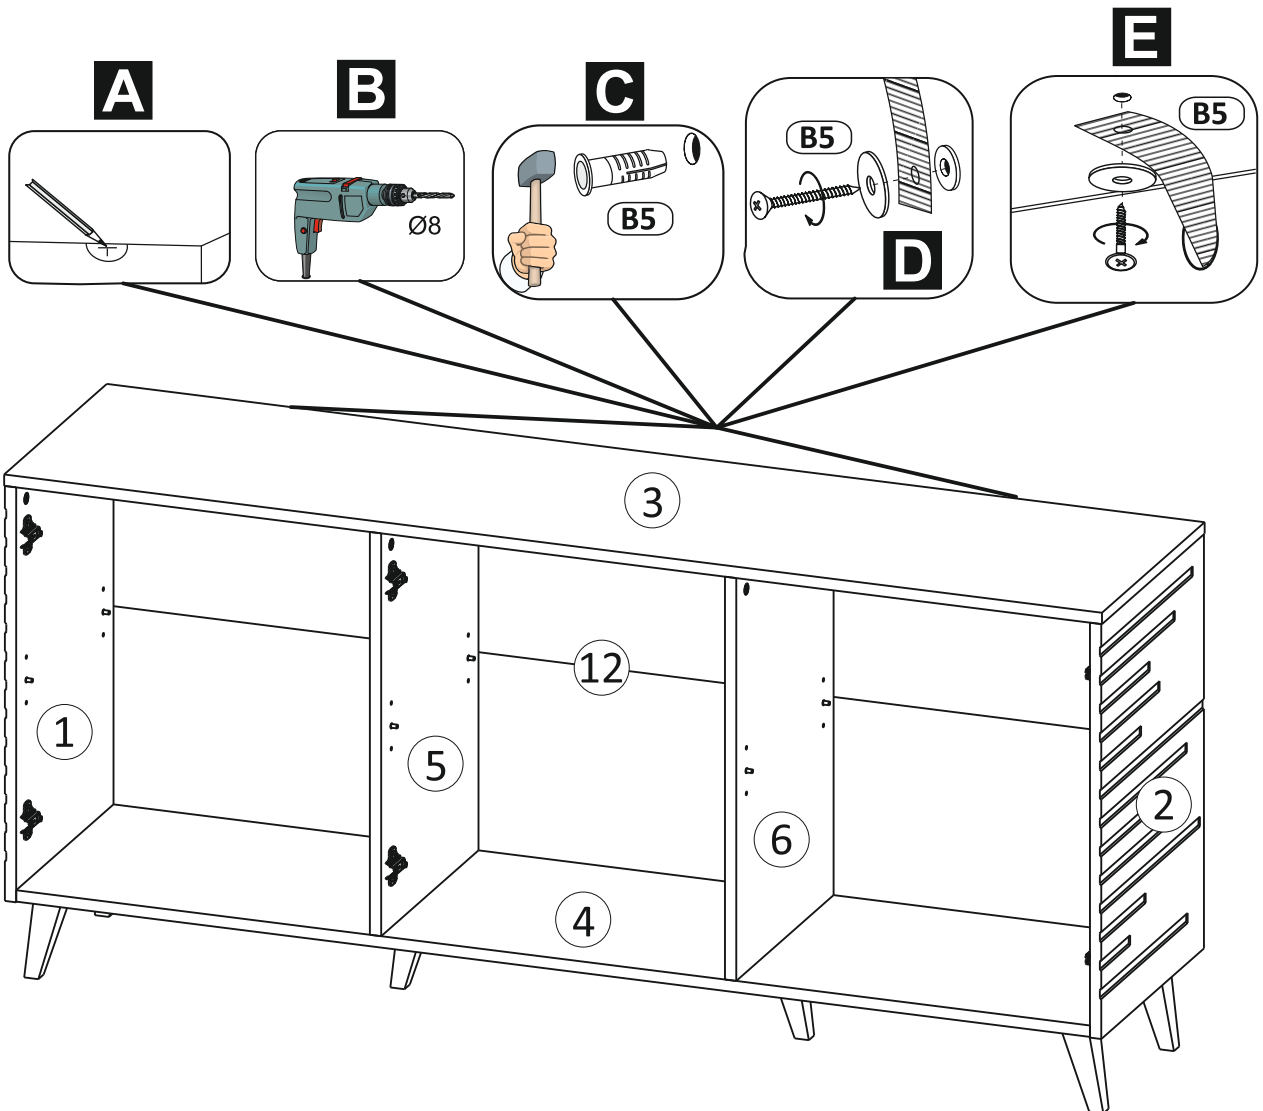

# 10

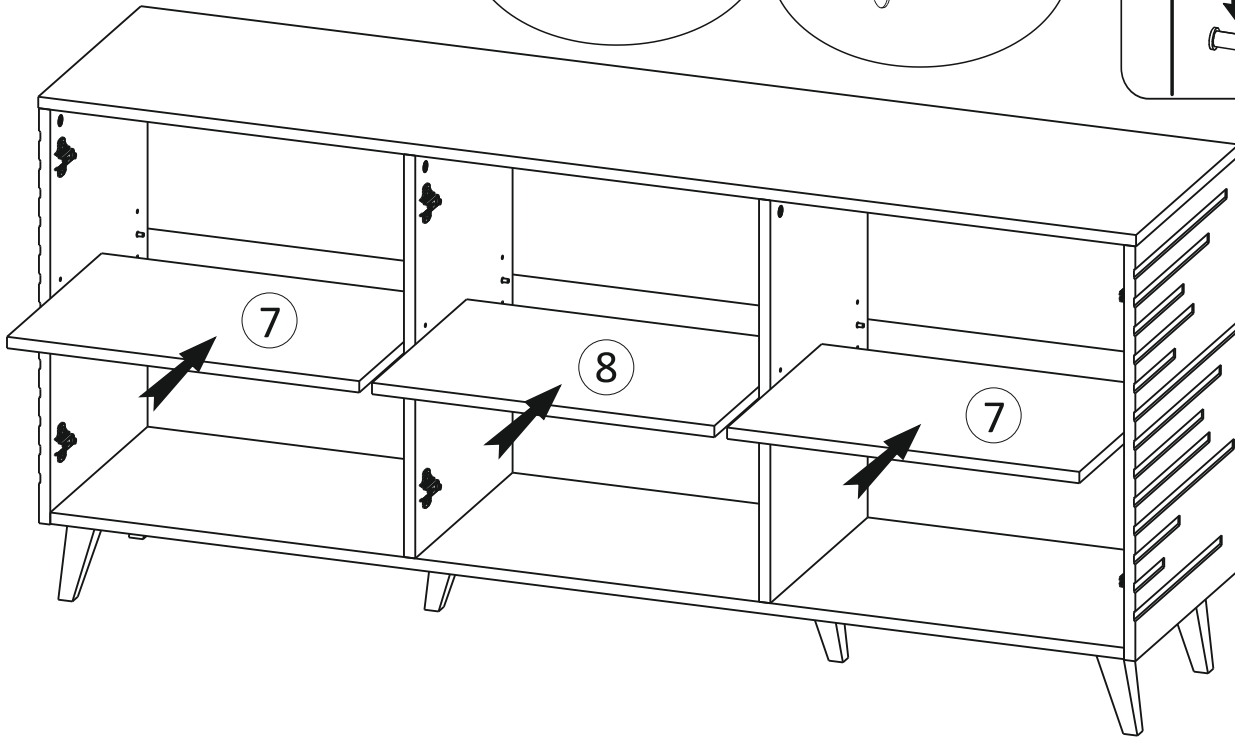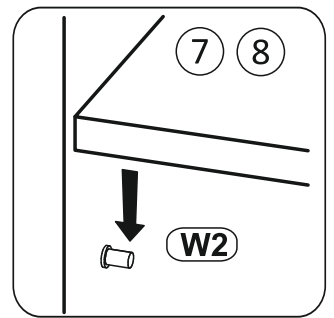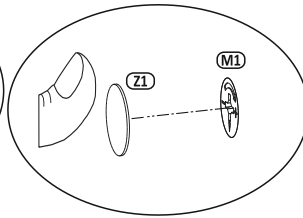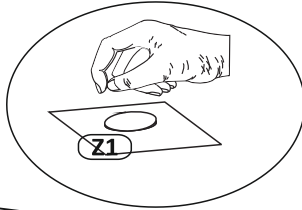

# 11

