


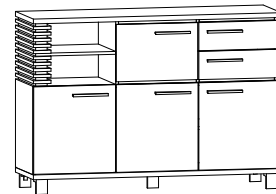


























# LAM-04 KOMODA 4D2S


L-135 H-94 D-42




<b>x 18</b>  AKC00019	<b>x 16</b>  7x50 AKC00120	<b>x 6</b>  7x70 AKC00056	<b>x 22</b>  AKC00004	<b>x 12</b>  AKC00029	<b>x 12</b>  AKC00151
<b>x 12</b>  AKC00004	<b>x 4</b>  ZAW00025	<b>x 2</b>  ZAW00028	<b>x 4</b>  AKC00036	<b>x 2</b>  AKC00136	<b>x 2</b>  AKC00153
<b>x 100</b>  AKC00018	<b>x 45</b>  3,5x16 AKC00026	<b>x 4</b>  4x20 AKC00026	<b>x 40</b>  3,5x30 AKC00026	<b>x 12</b>  4x25 AKC00026	<b>x 8</b>  AKC00023
<b>x 1</b>  AKC00040	<b>x 1</b>  AKC00017	<b>x 6</b>  UCH00038	<b>x 2</b> L-360 mm  DRU00029	<b>x 5</b>  NOG00055	<b>x 2</b> L-350 mm  MEC00412

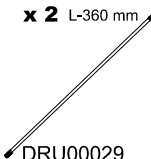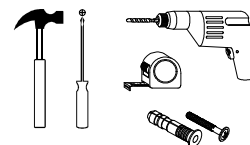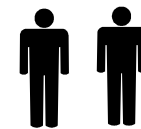


 120 min

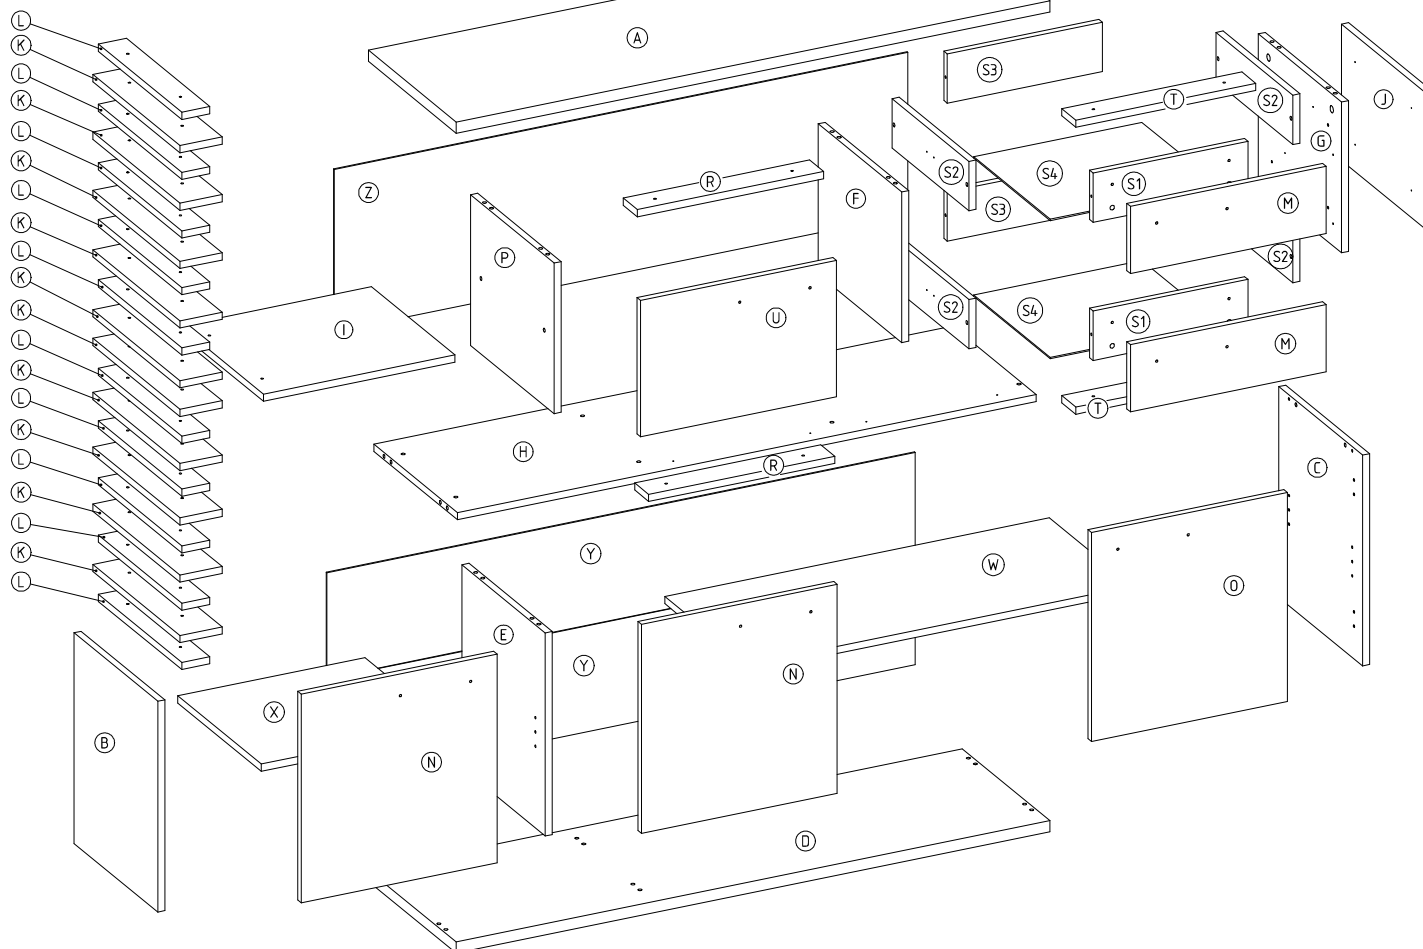

1

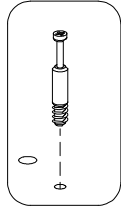


AKC00029

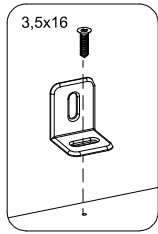


3,5x16

AKC00040


AKC00026  
3,5x16

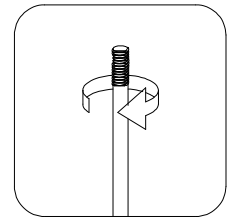

DRU00029

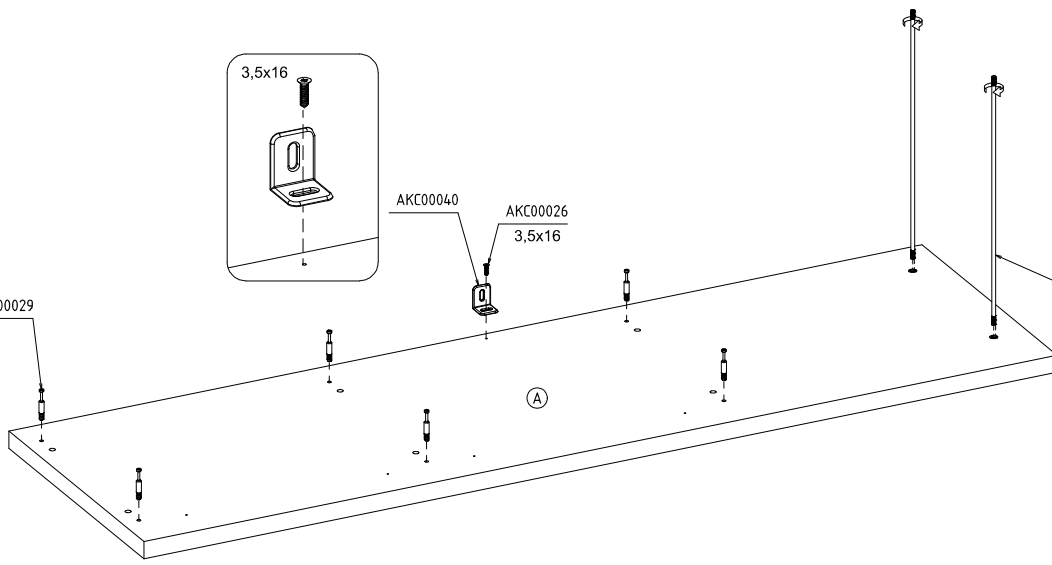


2

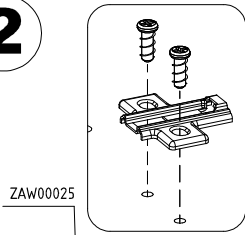

ZAW00025


AKC00019

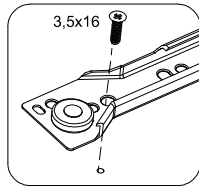


3,5x16

AKC00153


AKC00026  
4x20

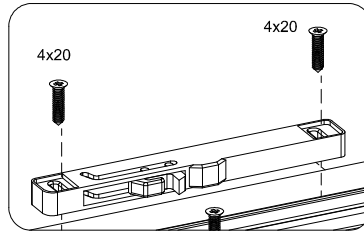

4x20

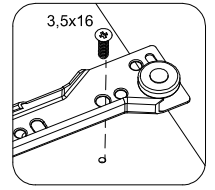

3,5x16

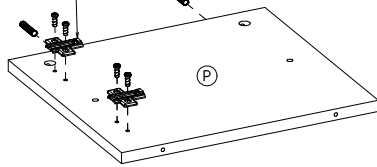


AKC00019

AKC00019

MEC00412

AKC00026  
3,5x16

AKC00026  
4x20

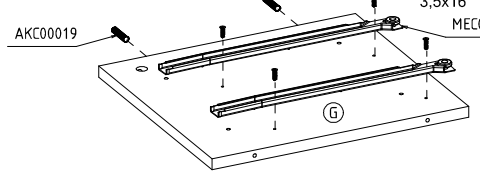


AKC00019


AKC00026  
3,5x16

MEC00412


3

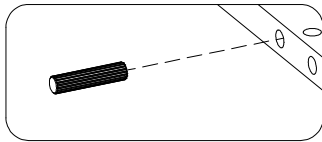






AKC00019

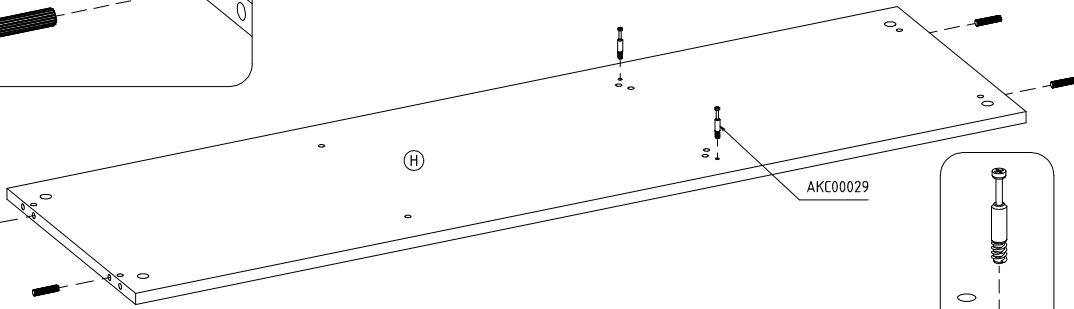

AKC00029

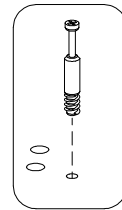


4

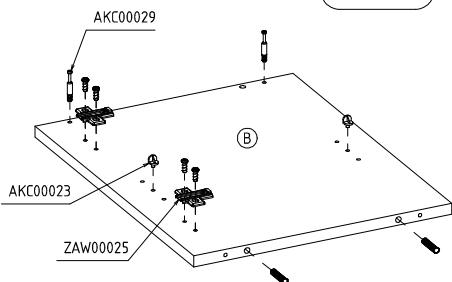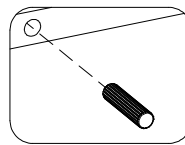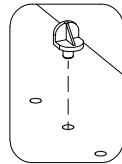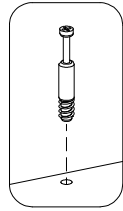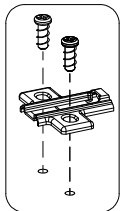

AKC00029

AKC00023


ZAW00025

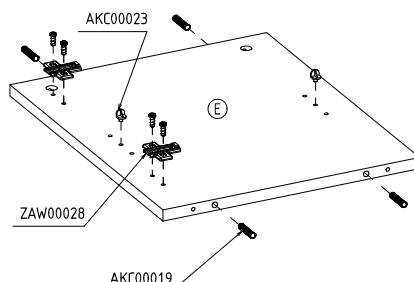

AKC00023

ZAW00028

AKC00019

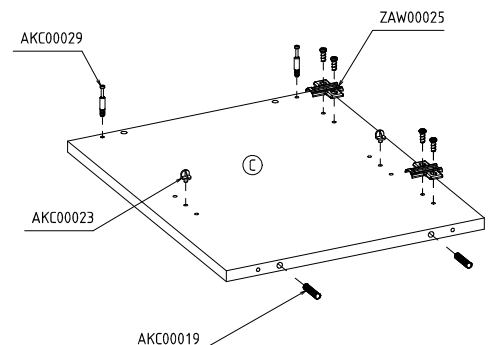




AKC00029

ZAW00025



AKC00023

AKC00019





5

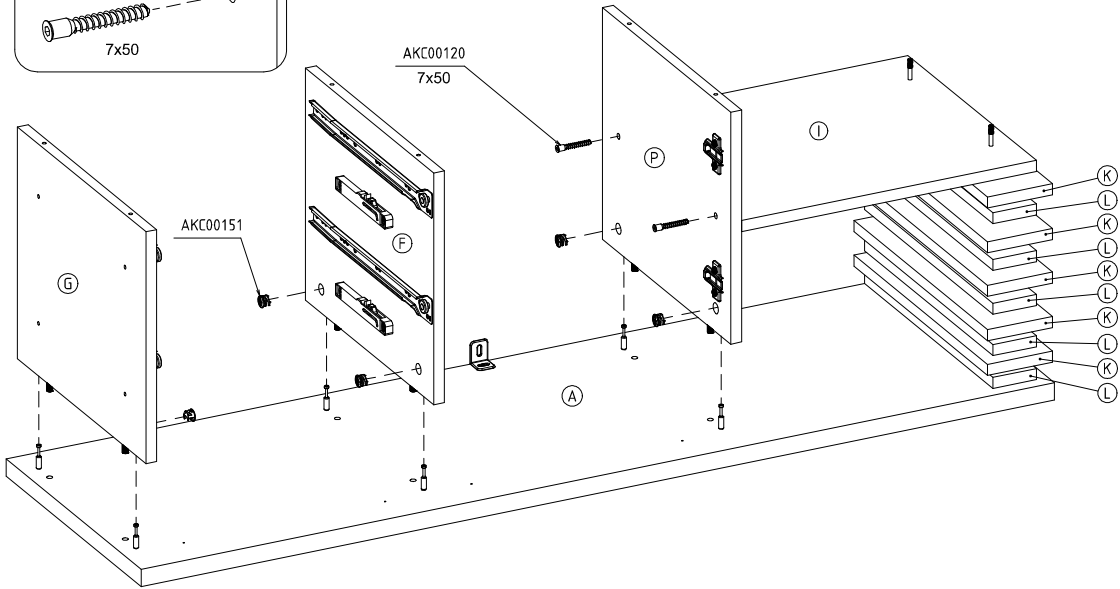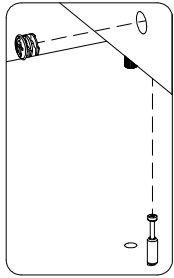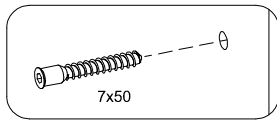


6

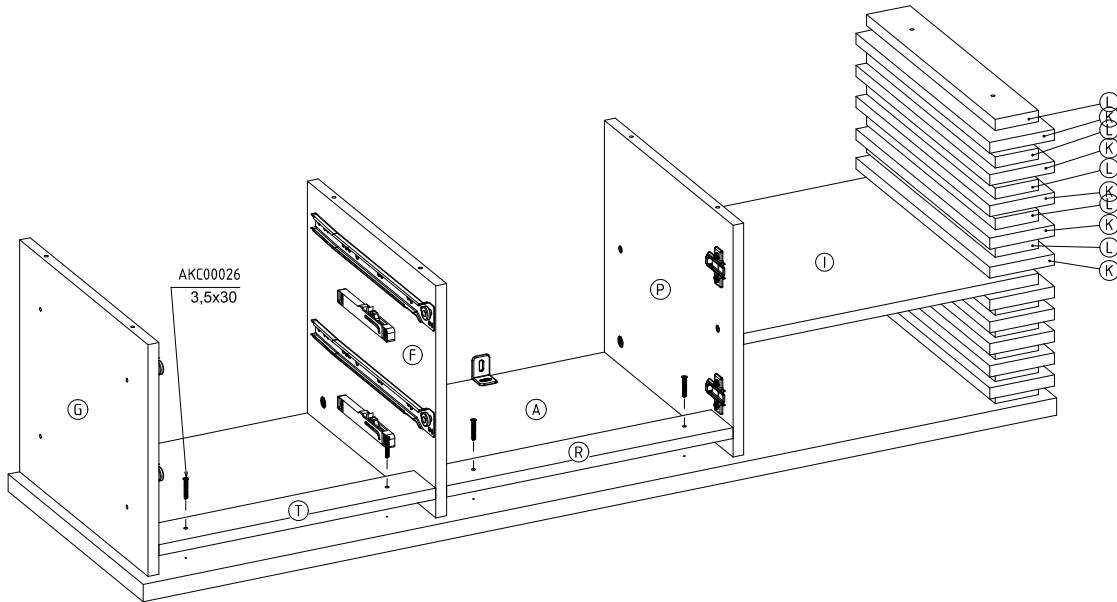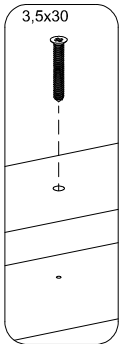


7

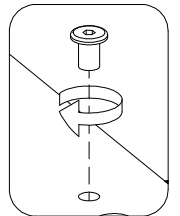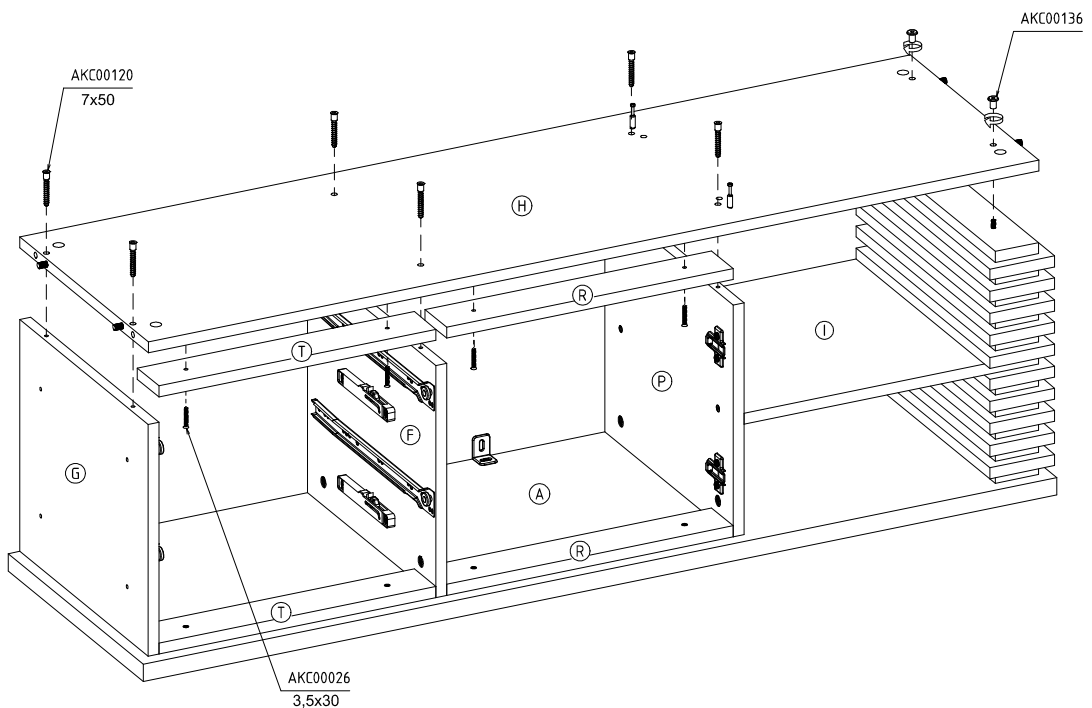


8

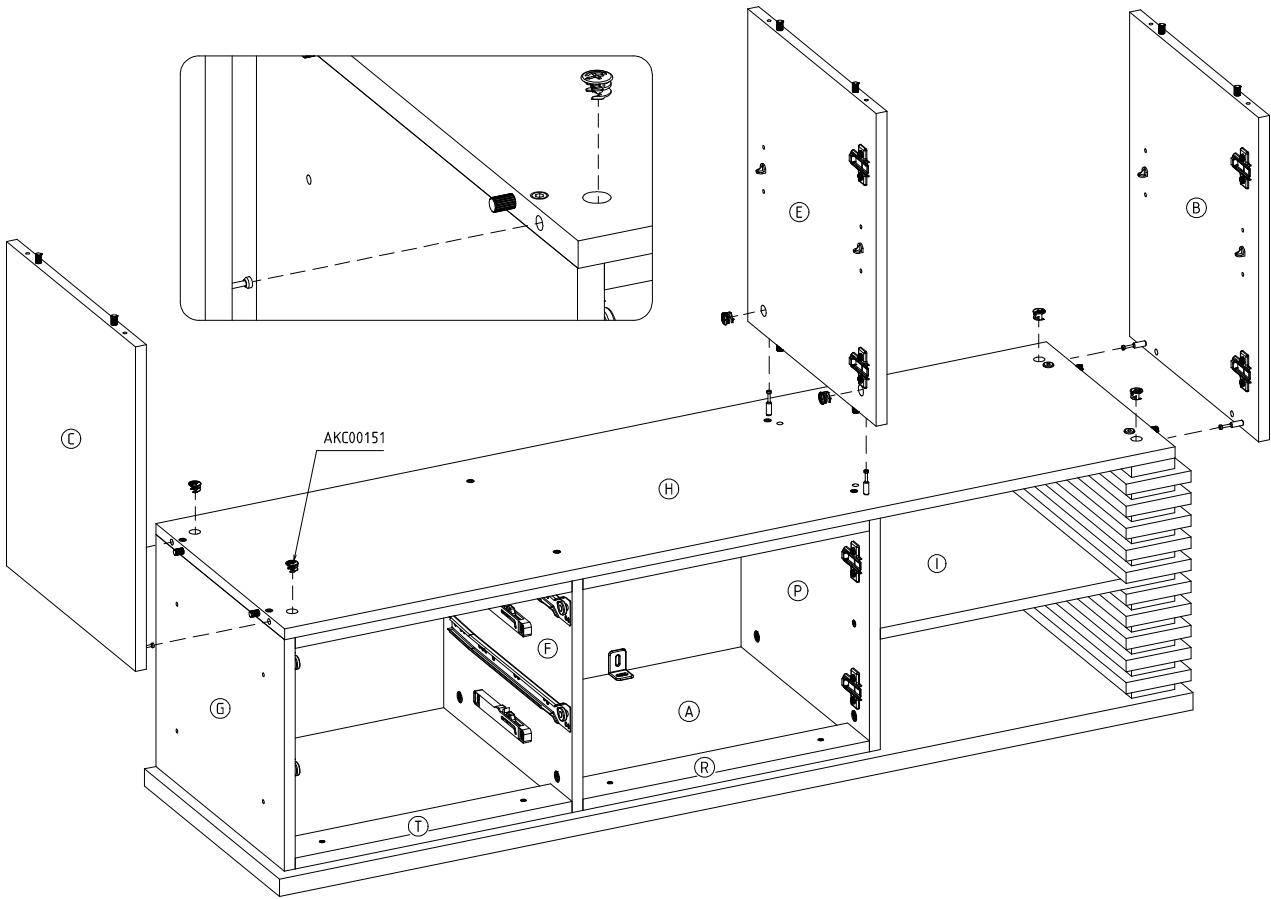


9

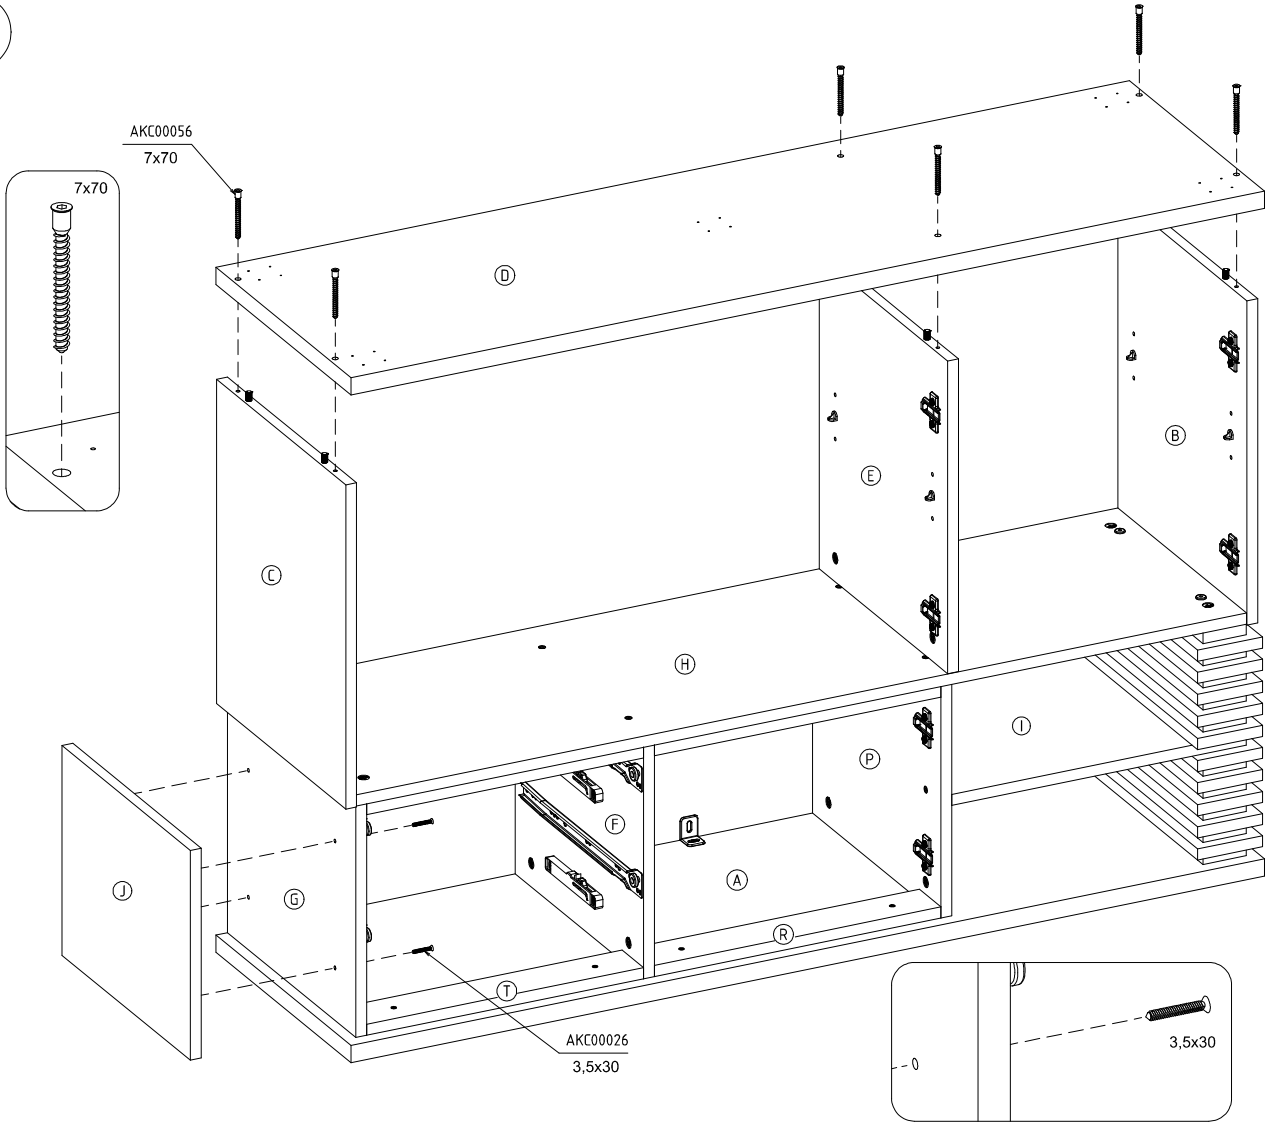


10

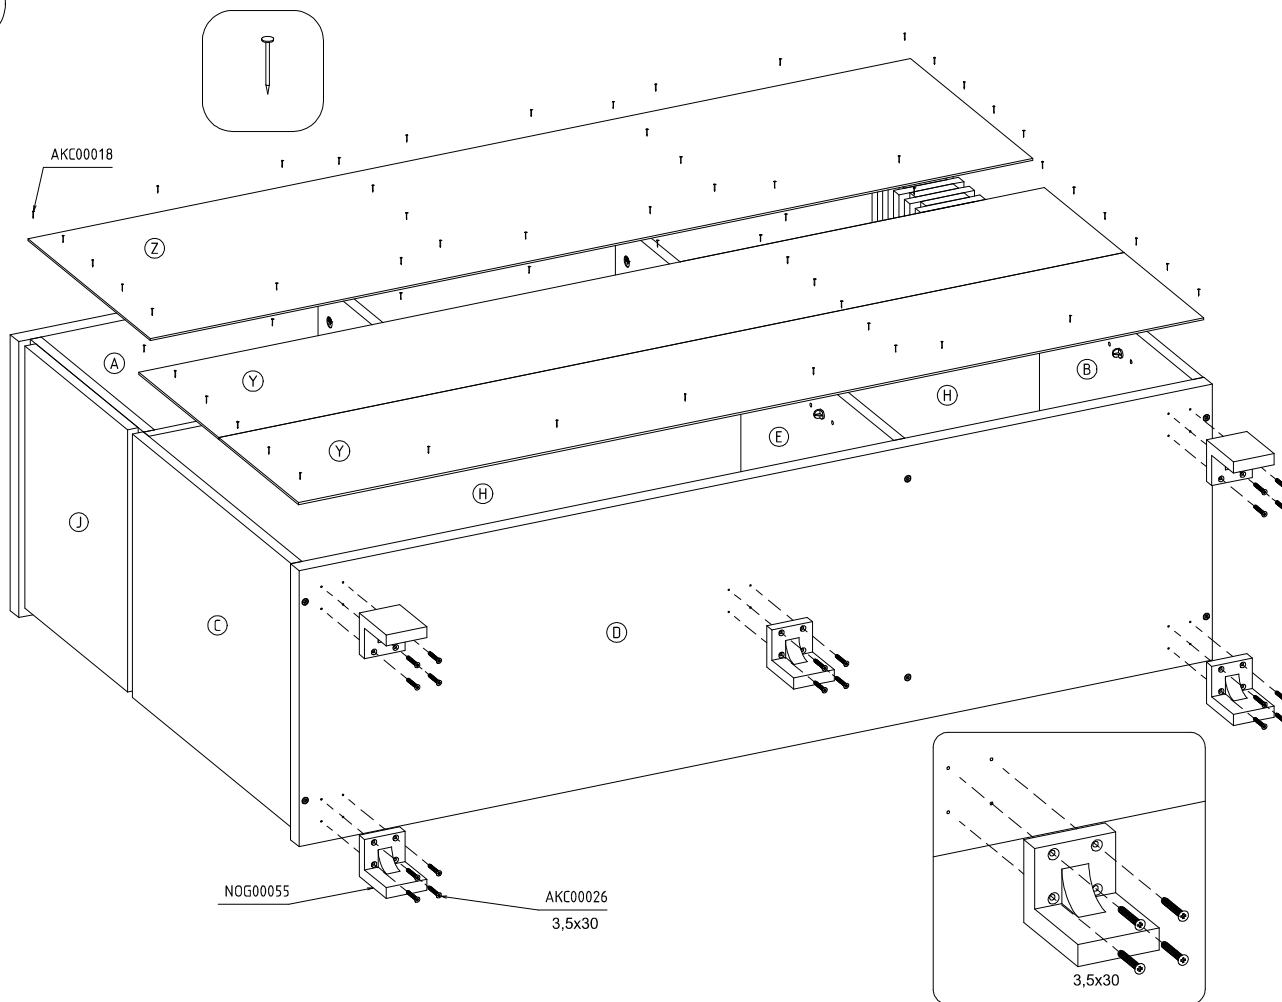




11

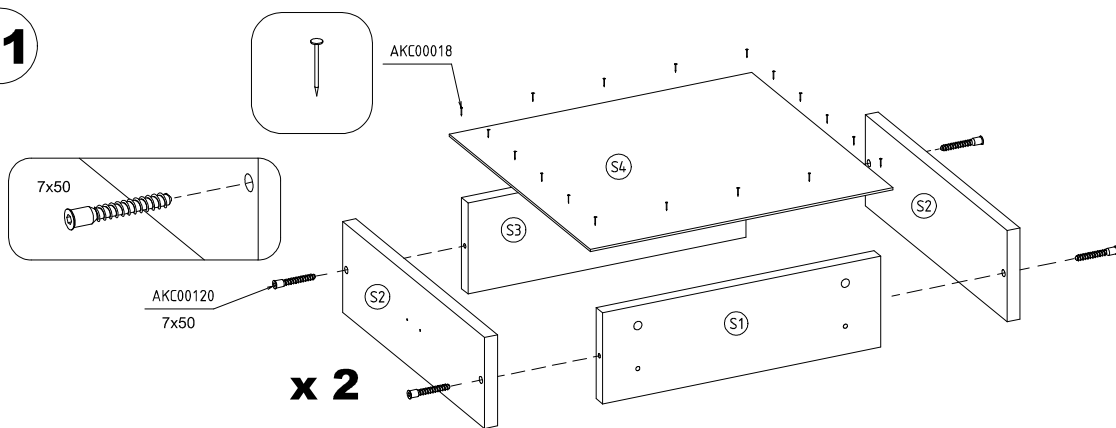






12

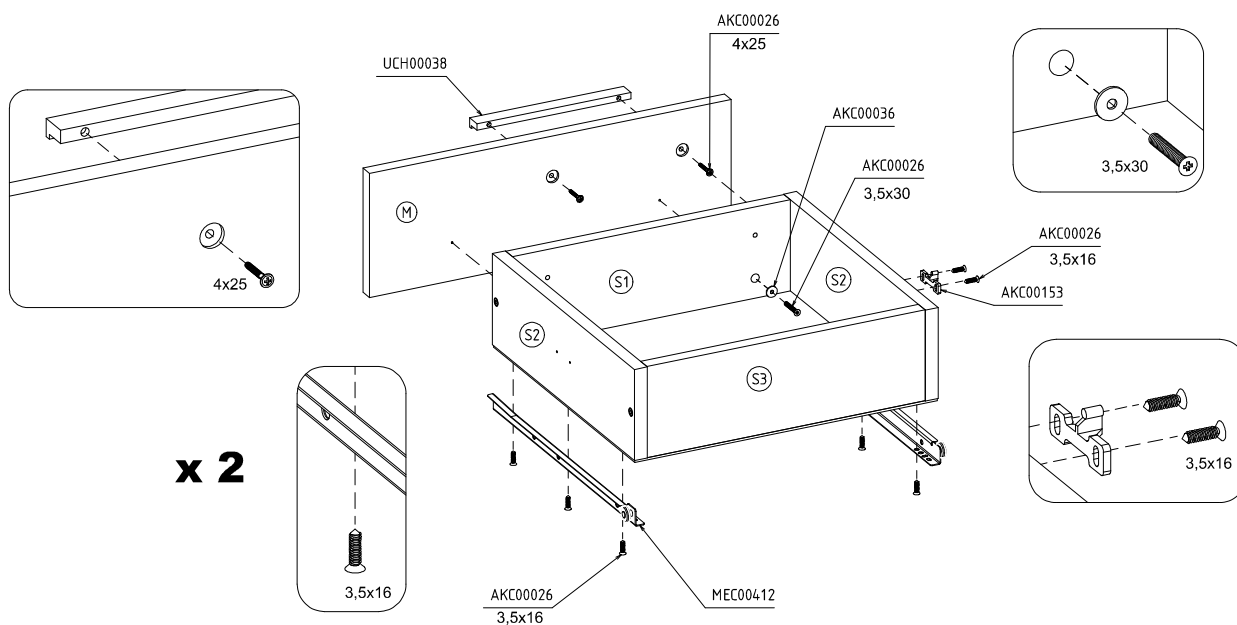


13

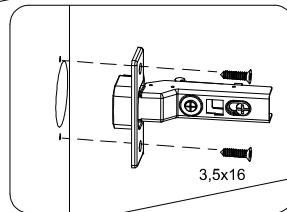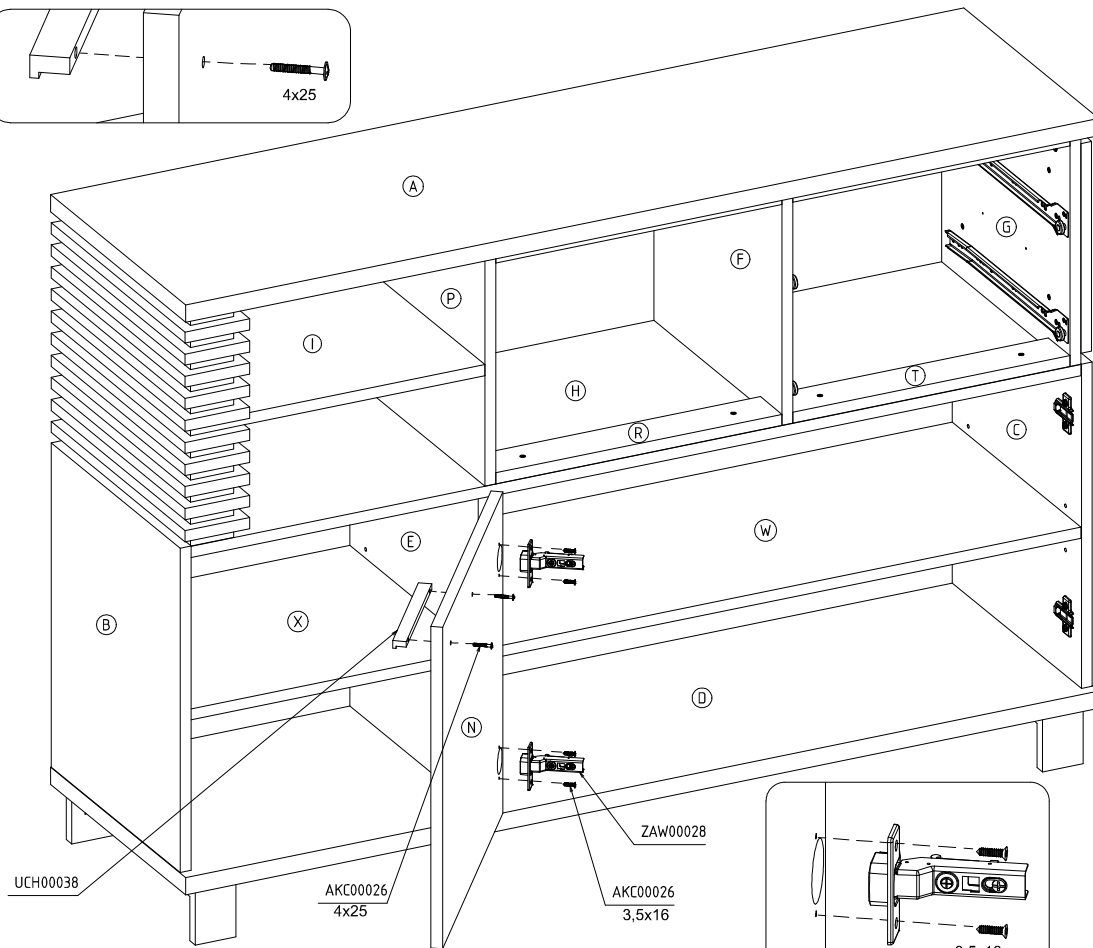

14

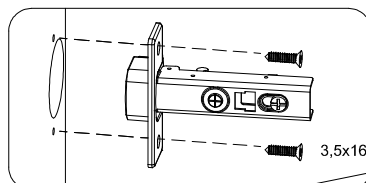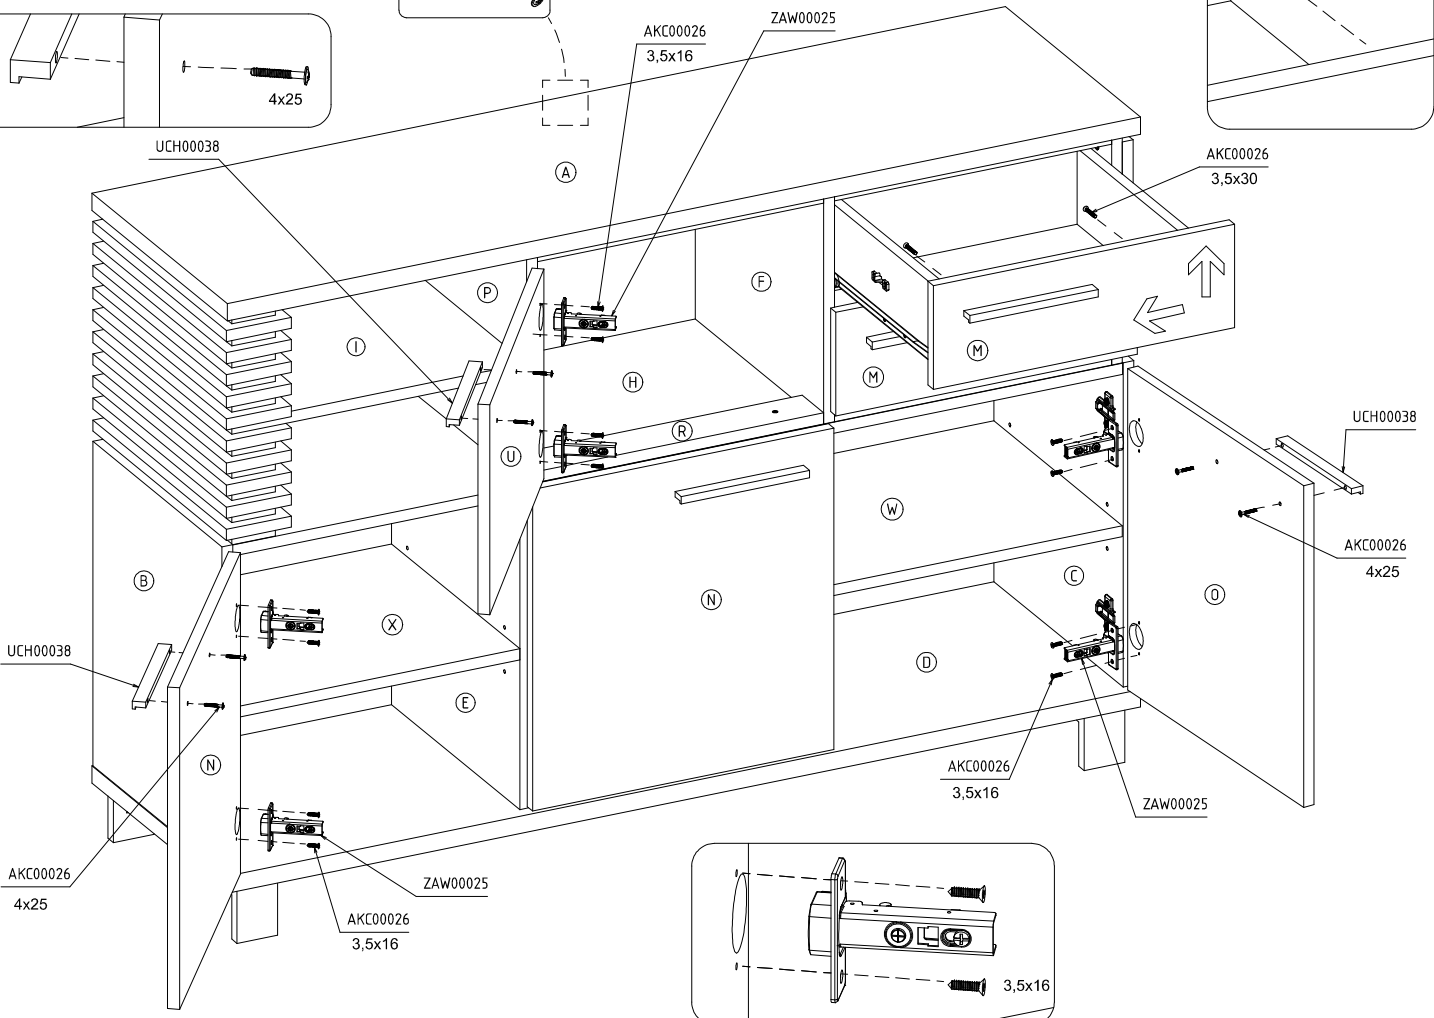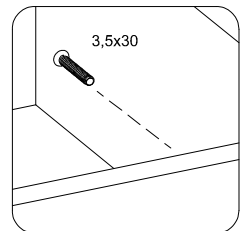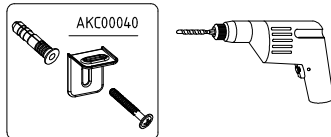

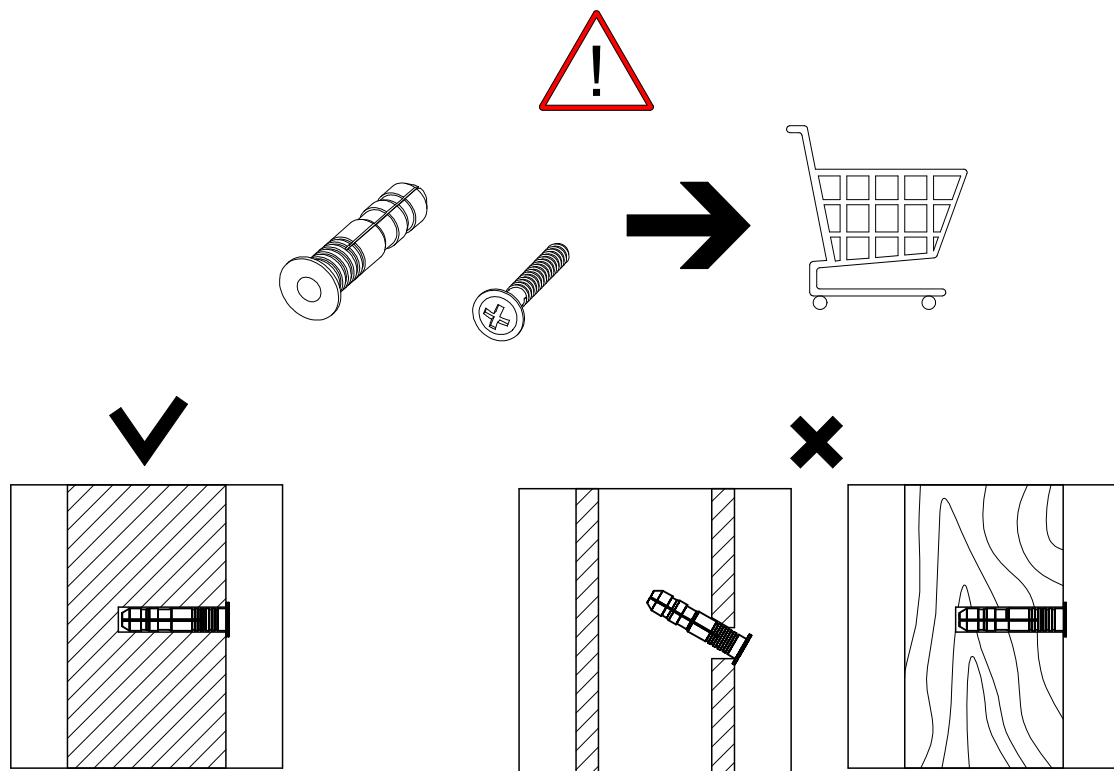

PL-Przed zawieszeniem mebla lub przymocowaniem do ściany (w celu zabezpieczenia przed przewróceniem), sprawdź wcześniej rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kołki i wkręty do rodzaju ściany.

EN- Before hanging the furniture or attaching it to the wall (in order to prevent it from tipping over), check the type and strength of the wall beforehand. Select the appropriate plugs and screws for the type of wall..

FR- Avant de suspendre le meuble ou de le fixer au mur (pour éviter qu'il ne bascule), vérifiez au préalable le type et la résistance du mur. Sélectionnez les chevilles et les vis adaptées au type de mur.

DE-Bevor Sie die Möbel aufhängen oder an der Wand befestigen (um ein Umkippen zu verhindern), überprüfen Sie vorher Art und Stärke der Wand. Wählen Sie die entsprechenden Stopfen und Schrauben für den Wandtyp aus.

FI- Ennen kuin ripustat huonekalut tai kiinnität ne seinälle (estäksesi niiden kaatumisen), tarkista etukäteen seinän tyyppi ja lujuus. Valitse sopivat tulpat ja ruuvit seinätyypille.

NL-Voordat u het meubilair ophangt of aan de muur bevestigt (ter bescherming tegen kantelen), controleert u van tevoren het type en de sterkte van de muur. Kies de juiste pinnen en schroeven voor uw muurtype.