



OSKAR OSZ-160

SZAFKA 160

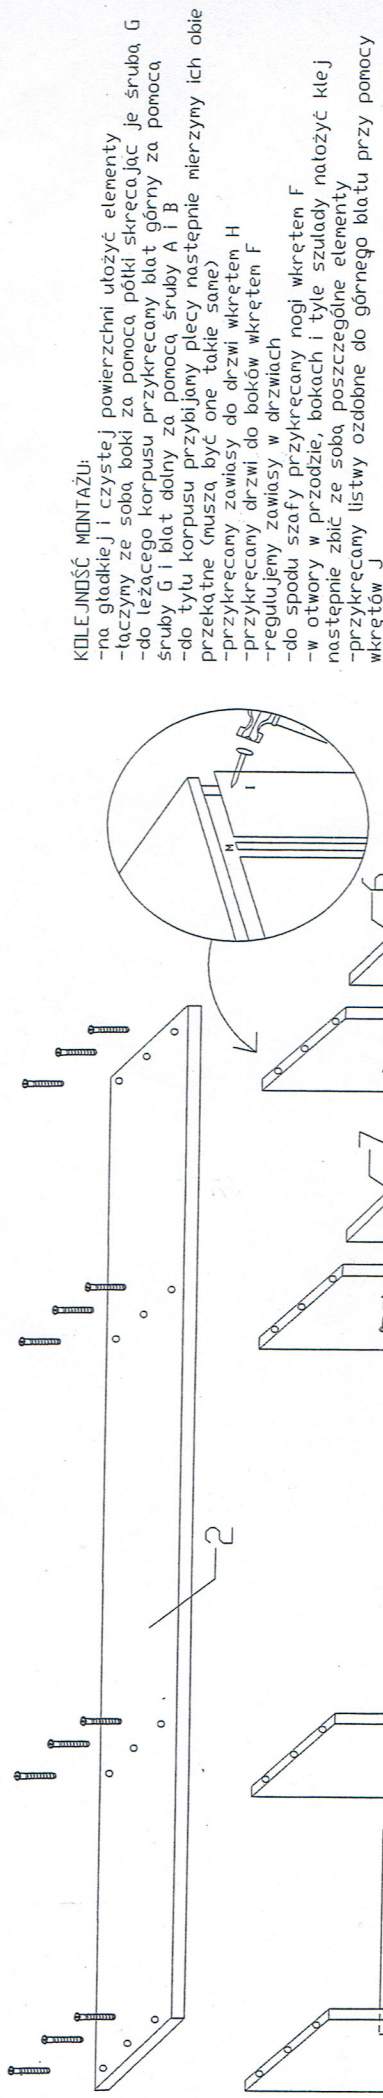

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- na gładkiej i czystej powierzchni ułożyć elementy
- łączyć ze sobą boki za pomocą pałki skręcanej, a je śrubą G
- do leżącego korpusu przykręcać blat górny za pomocą śruby G i blatu dolny za pomocą śruby A i B
- do tyłu korpusu przybijamy plecy następnie mierzymy ich obie przekątne (muszą być one takie same)
- przykręcamy zawiasy do drzwi wkrętem H
- przykręcamy drzwi do boków wkrętem F
- regulujemy zawiasy w drzwiach
- do spodu szafy przykręcamy nogi wkrętem F
- w otwory w przódzie, bokach i tyle szuflady nalożyć klej
- następnie zblić ze sobą poszczególne elementy
- przykręcamy listwy ozdobne do górnego blatu przy pomocy wkrętów J



OPIS:

- A- śruba mimośrodowa
- B- naciągacz mimośrodowy
- C- zaśleпка mimośrodowa
- D- katek montażowy
- E- bolec do pałki
- F- wkręt do zawiasów
- G- śruba montażowa (konfirmat)
- H- wkręt uniwersalny
- I- gwóźdź
- J- wkręt do mocowania listew
- K-L- zawias
- M- listwa H
- N- rolki do szuflad
- O- klucz montażowy
- P- wkręt do uchwytów
- X- klej

NR	WYMIARY		
	L	W	P
1	1830	495	16
2	1600	525	16
3	1600	525	32
4	767	495	16
5	384	495	16
6	1823	395	16
7	1424	395	16
SZUFLADA			
6	195	795	16
7	150	400	16
8	130	710	16

Ø - klej używany tylko przy składaniu szuflady

