



MODELL: AN04

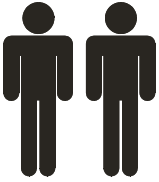






1430

390









900





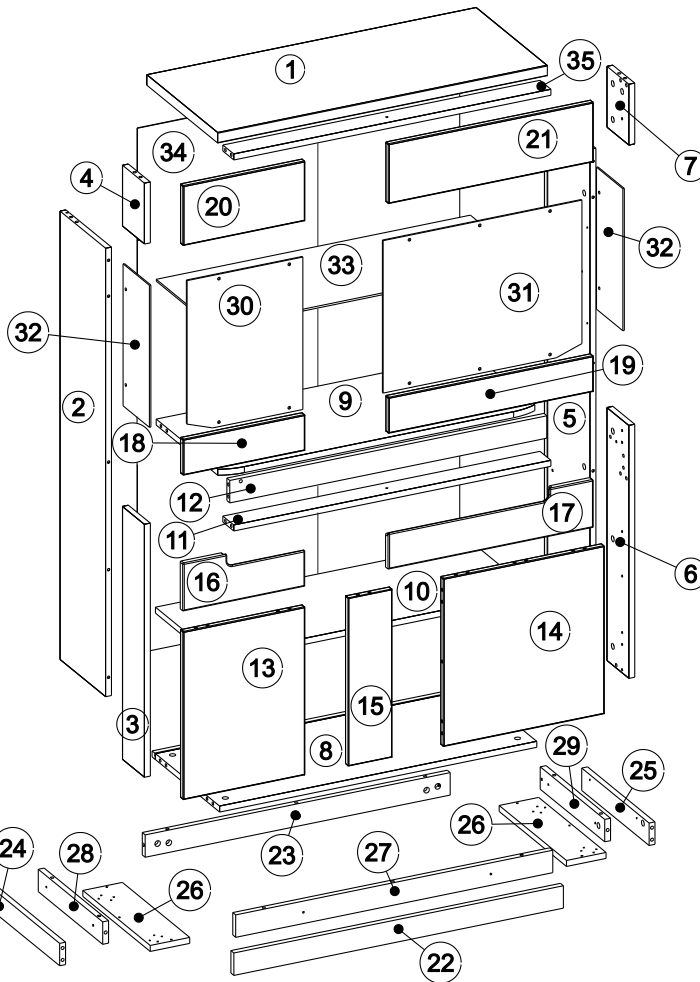


35	866x60	2/3
34	880x600	2/3
33	858x320	1/3
32	380x144	2/3
31	408x543	2/3
30	408x316	2/3
29	352x60	2/3
28	352x60	2/3
27	866x60	2/3
26	368x108	2/3
25	368x60	2/3
24	368x60	2/3
23	833x60	2/3
22	900x60	2/3
21	560x160	3/3
20	333x160	3/3
19	560x96	3/3
18	333x96	3/3
17	560x128	3/3
16	333x128	3/3
15	450x120	3/3
14	440x450	3/3
13	450x333	3/3
12	866x50	2/3
11	866x60	2/3
10	865x330	2/3
9	866x351	1/3
8	866x369	1/3
7	163x120	2/3
6	677x120	2/3
5	1200x249	2/3
4	163x120	2/3
3	677x120	2/3
2	1200x249	2/3
1	900x388	1/3

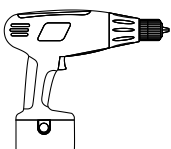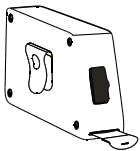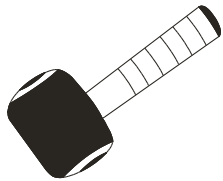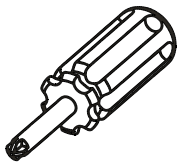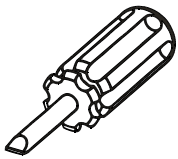


14x TU1	8x MK15/15 M3	3x #14/985 ZN2	14x 4x16 WP4	OPC.JA (OPTION) ZL120116M	ZT240800M OPC.JA (OPTION)
18x #20/985 ZN1	18x 3.5x16 W3	12x ST1	9x 8x50 K2	4x B1	12x 3x20 W9
1x £1	28x 8x30 K1	10x ZD000656R T3	4x B2	44x #15/15 M1	32x DU232T T1
				16x 4x25 W8	5x 2x20 G1

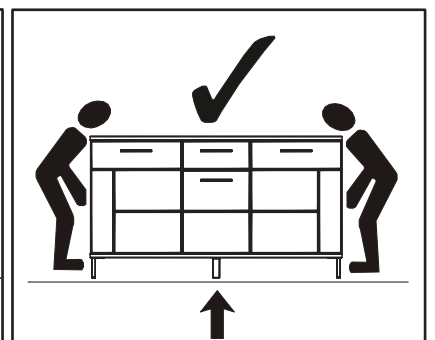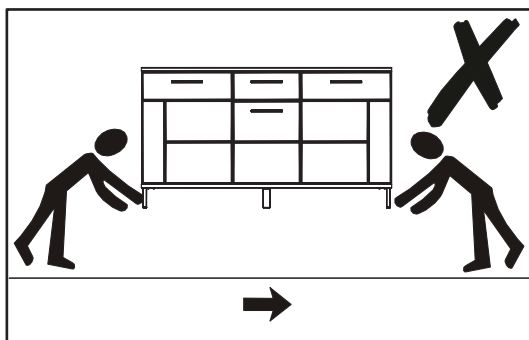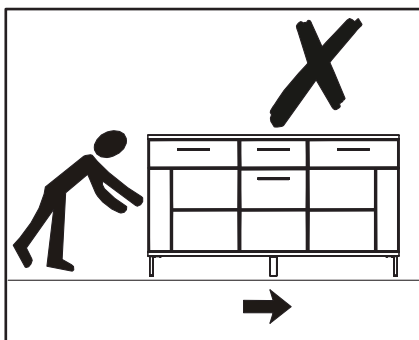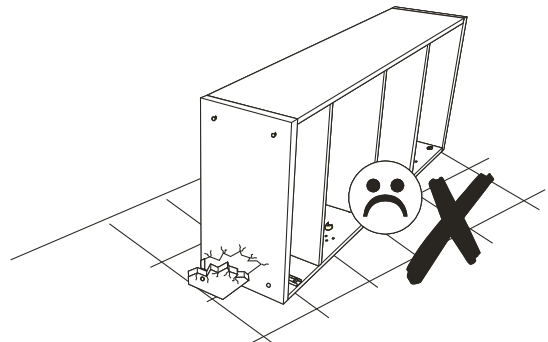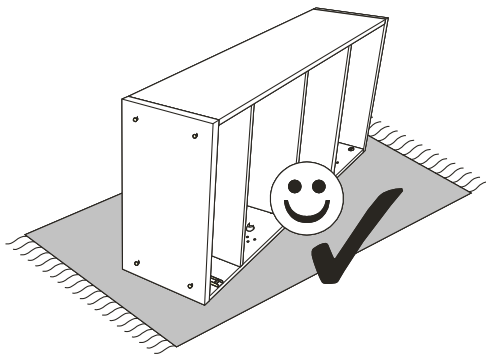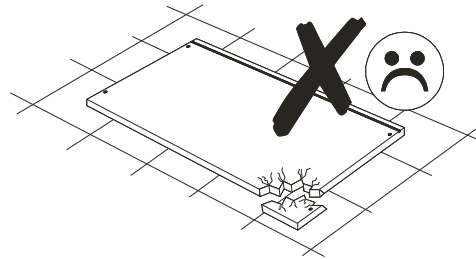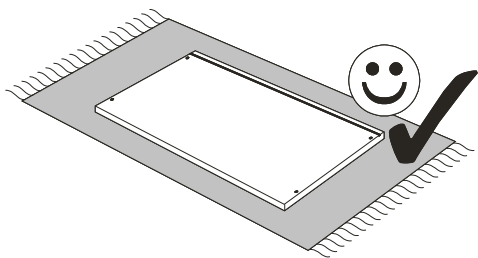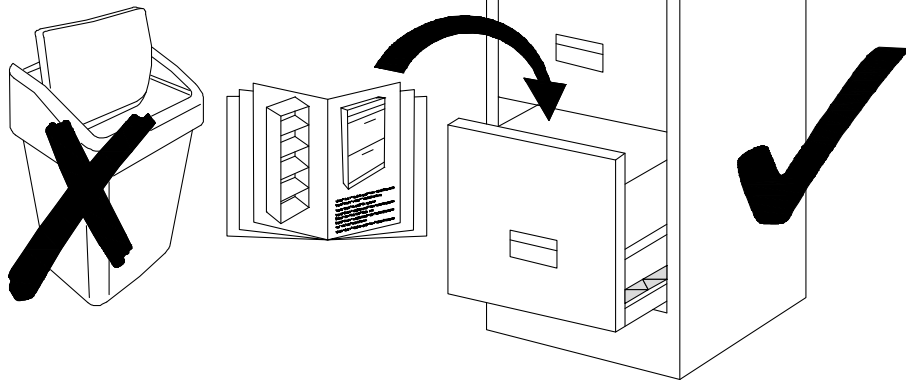


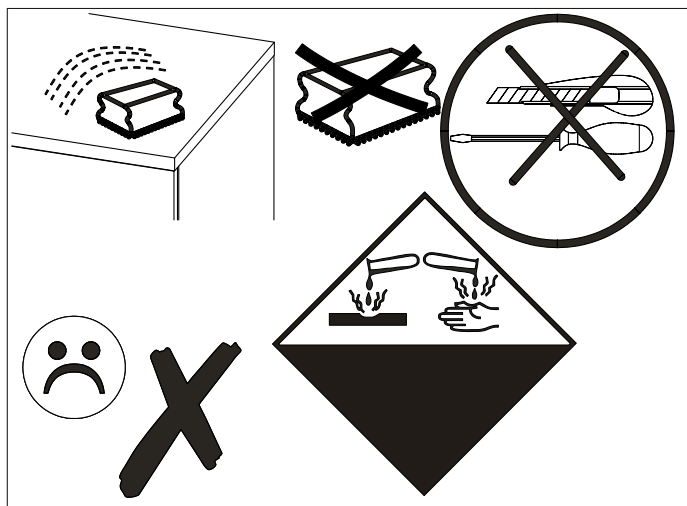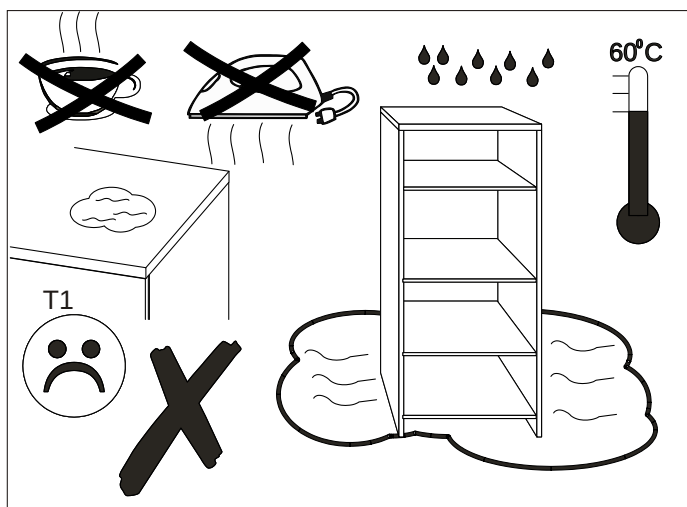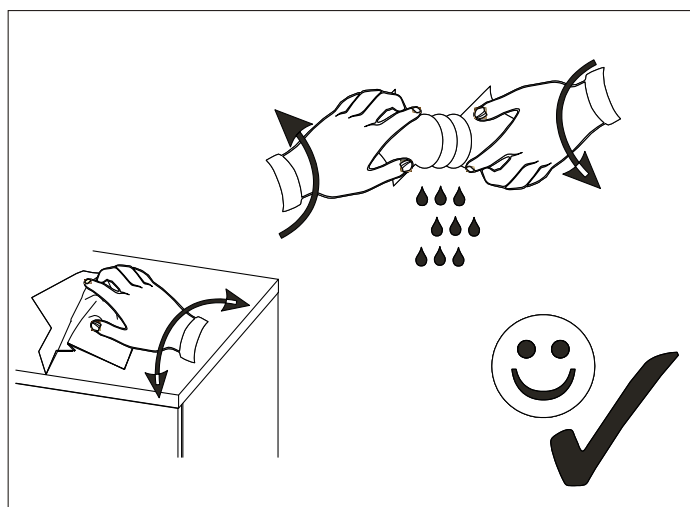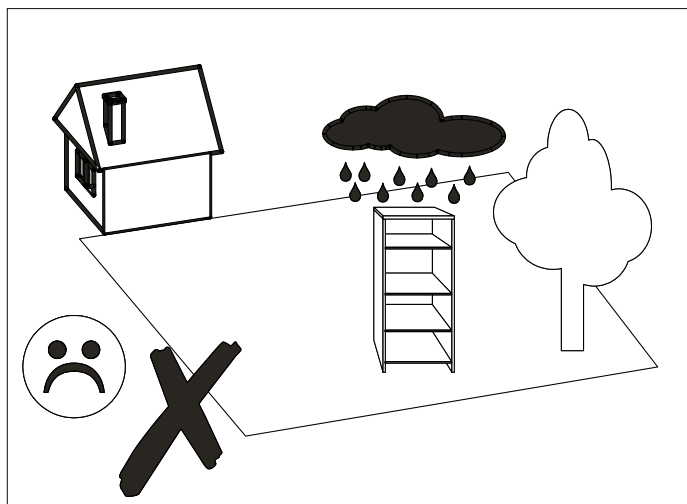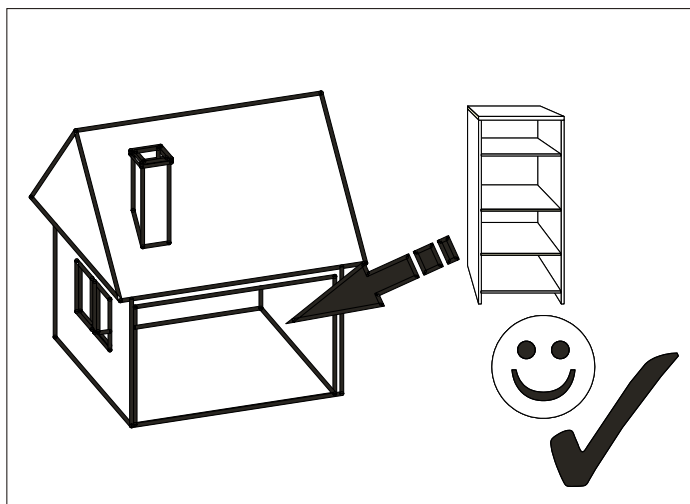



1▶

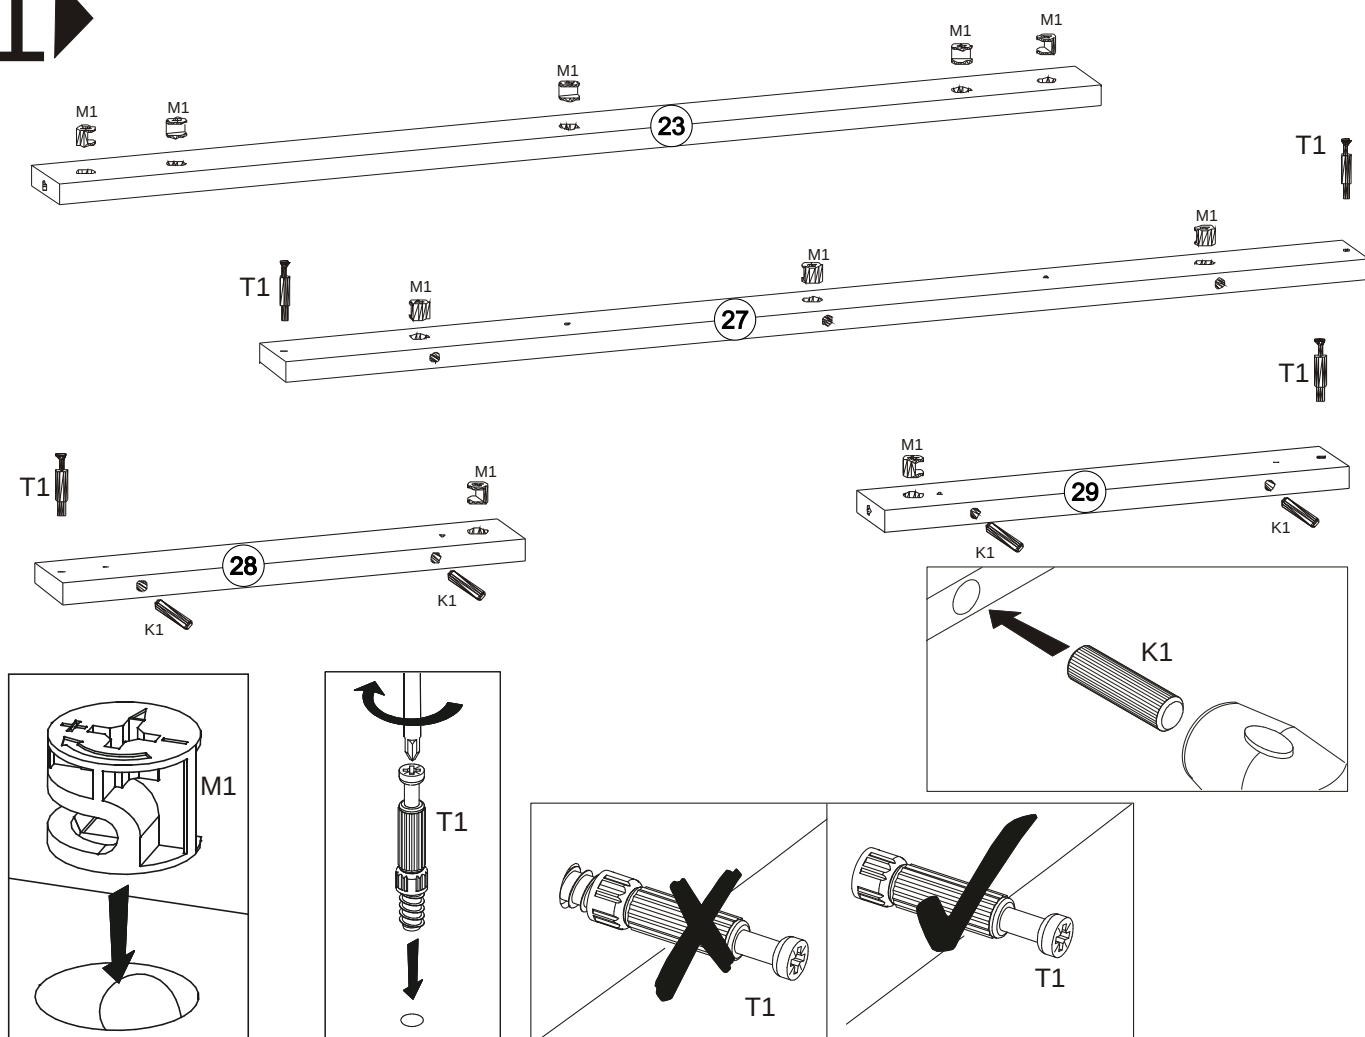







2▶

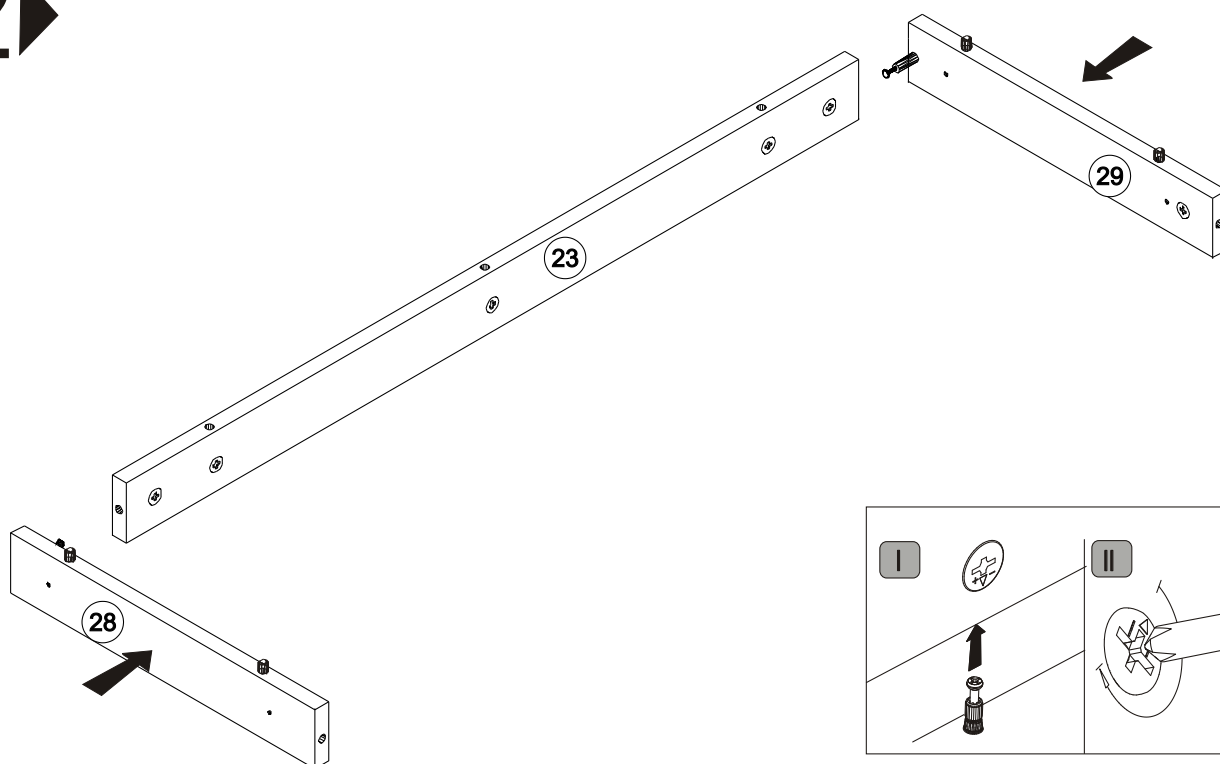


3▶

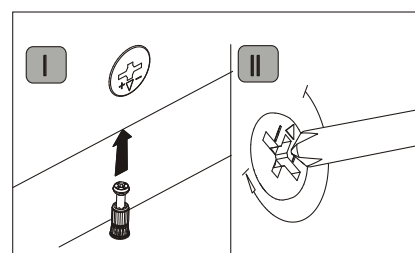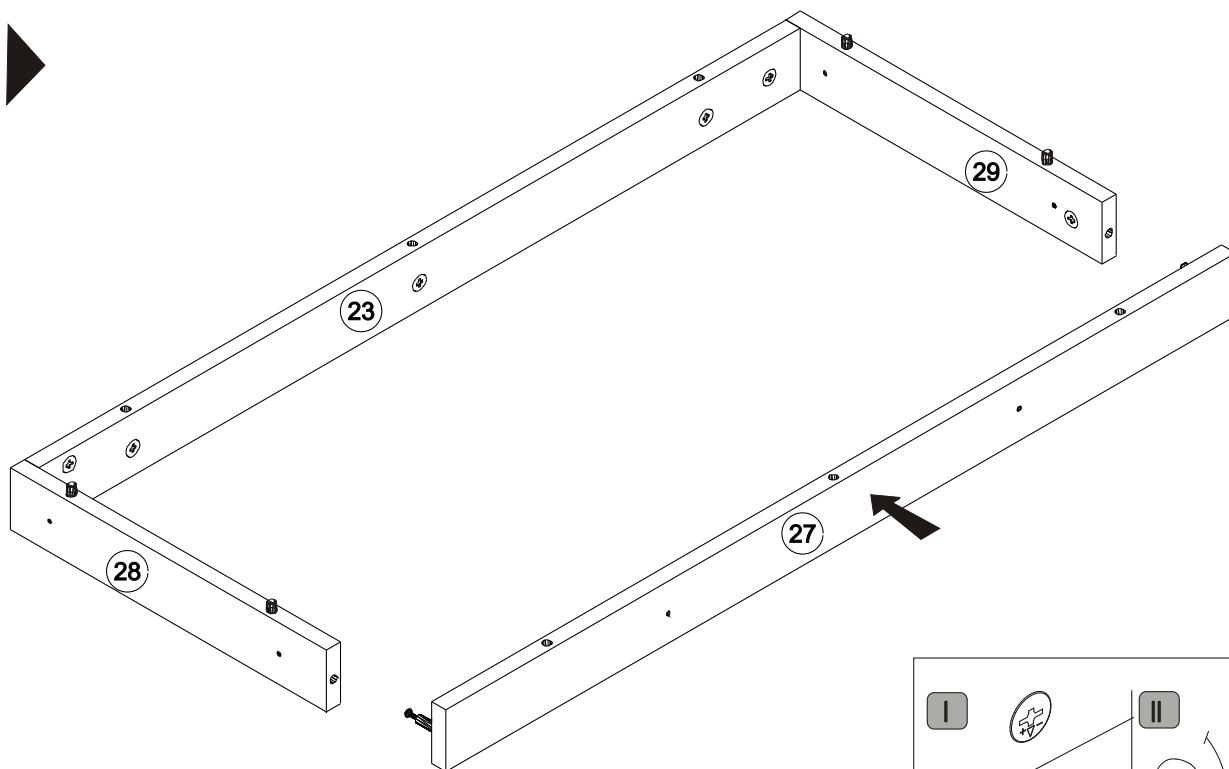





4▶

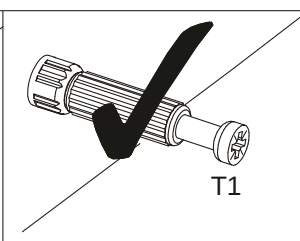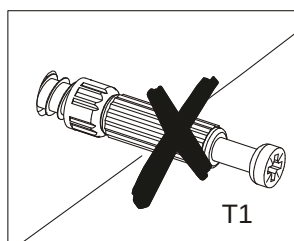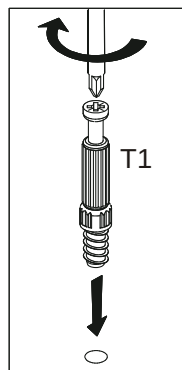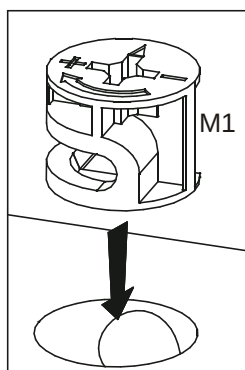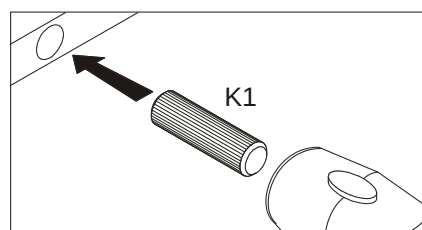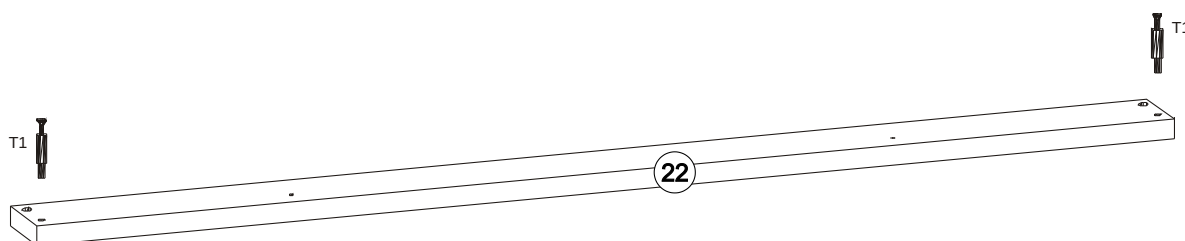


5▶

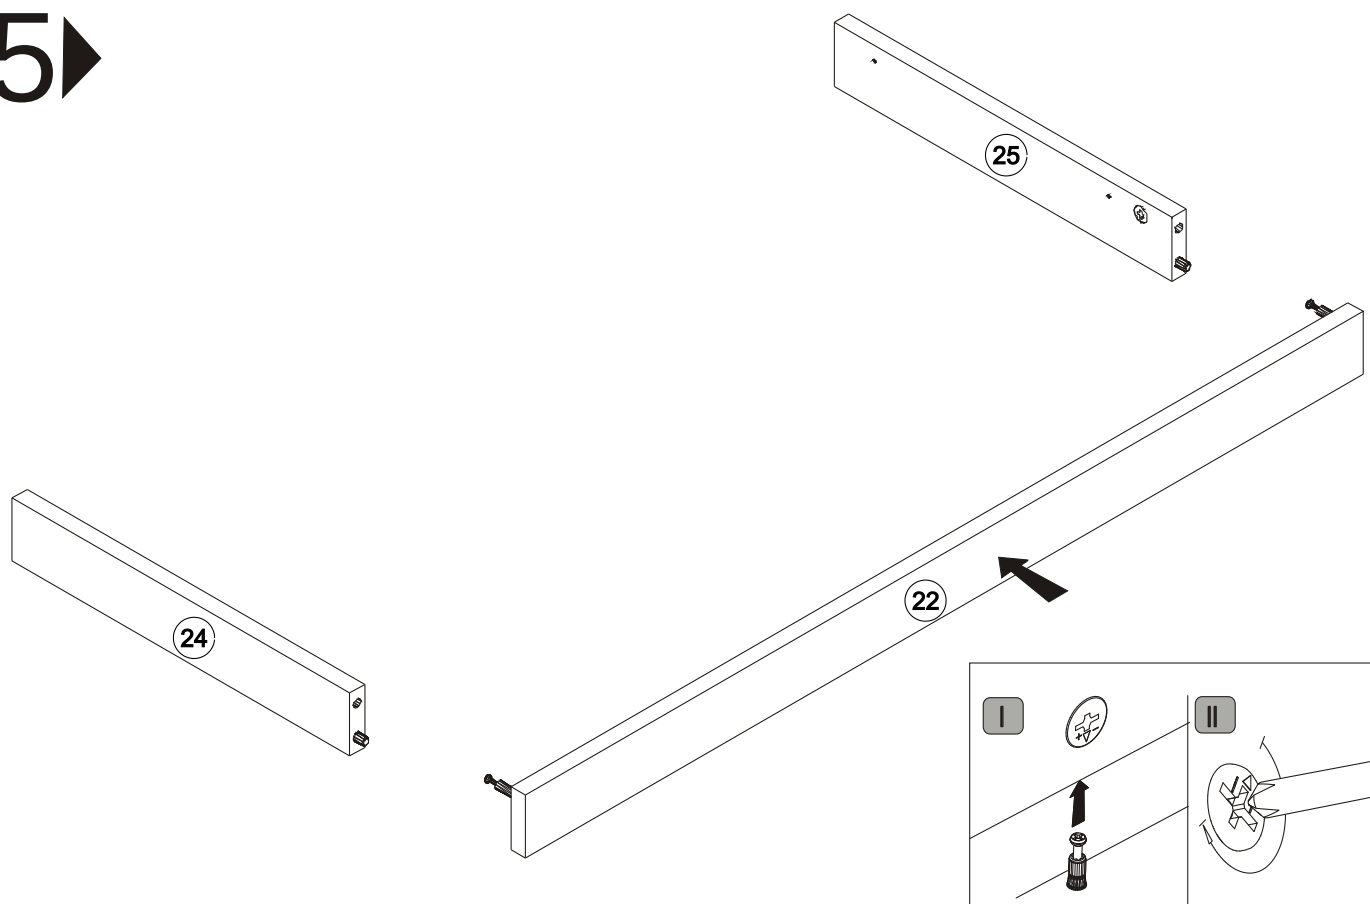



6▶

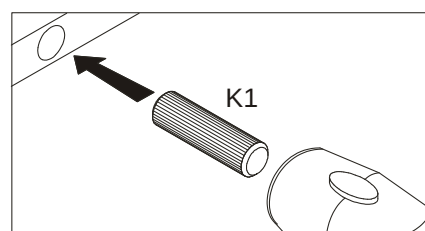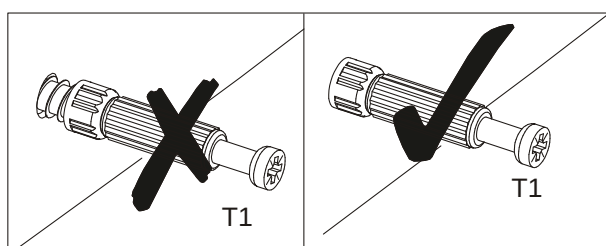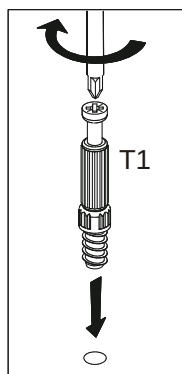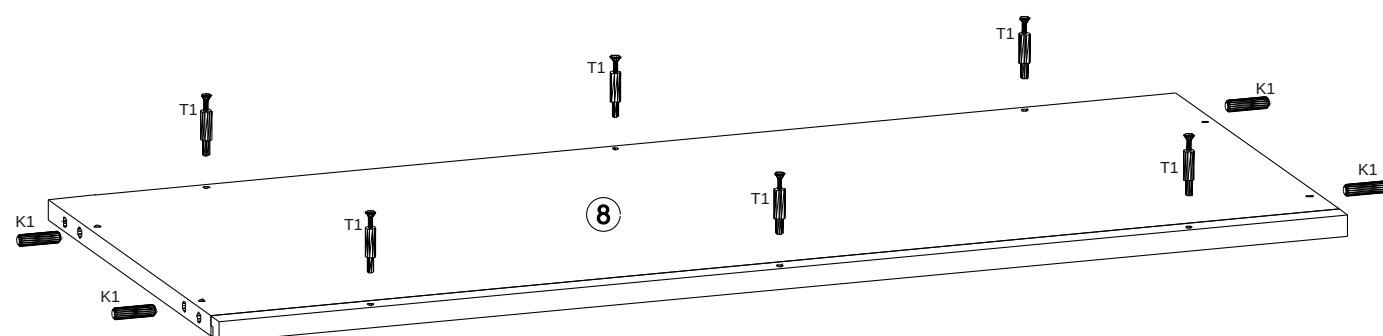


7▶

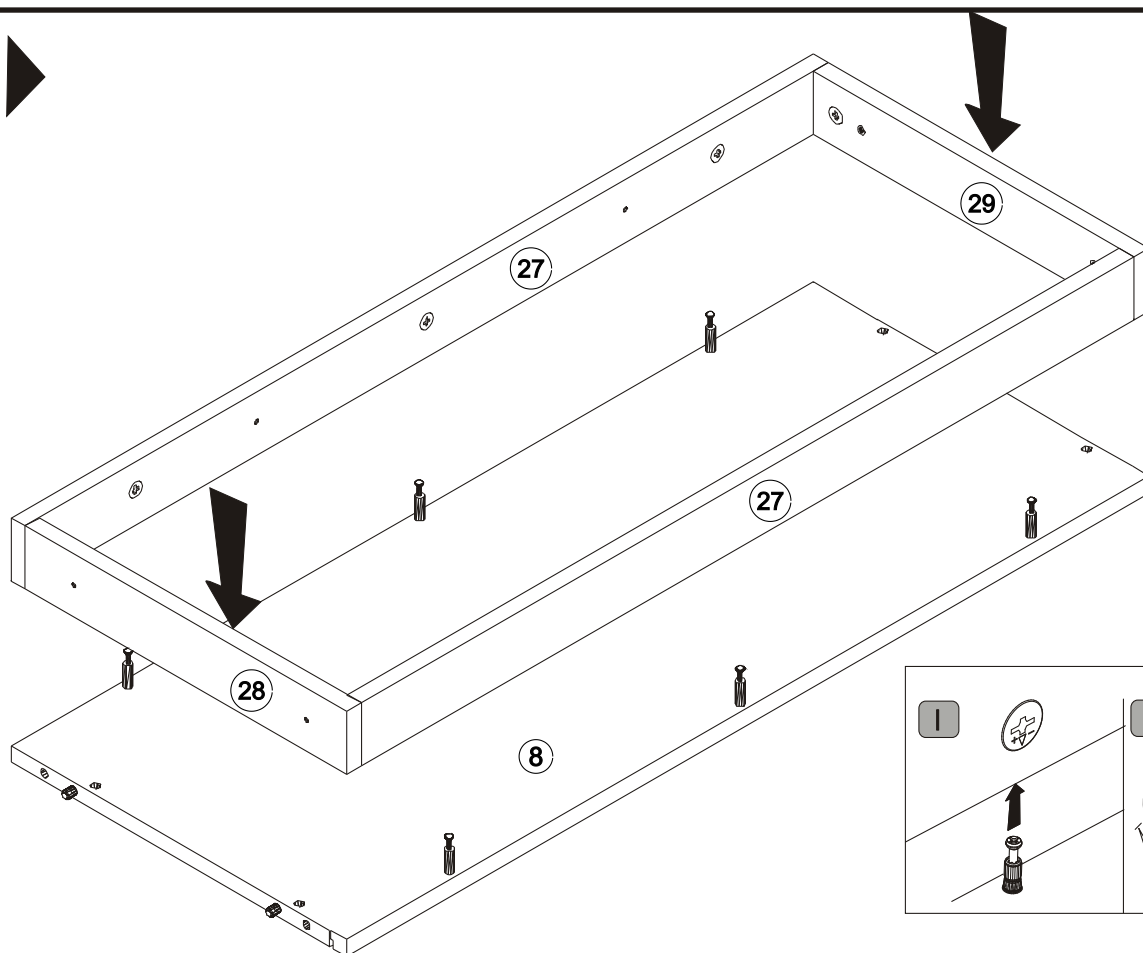


8▶

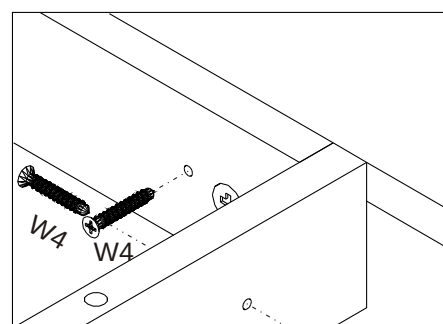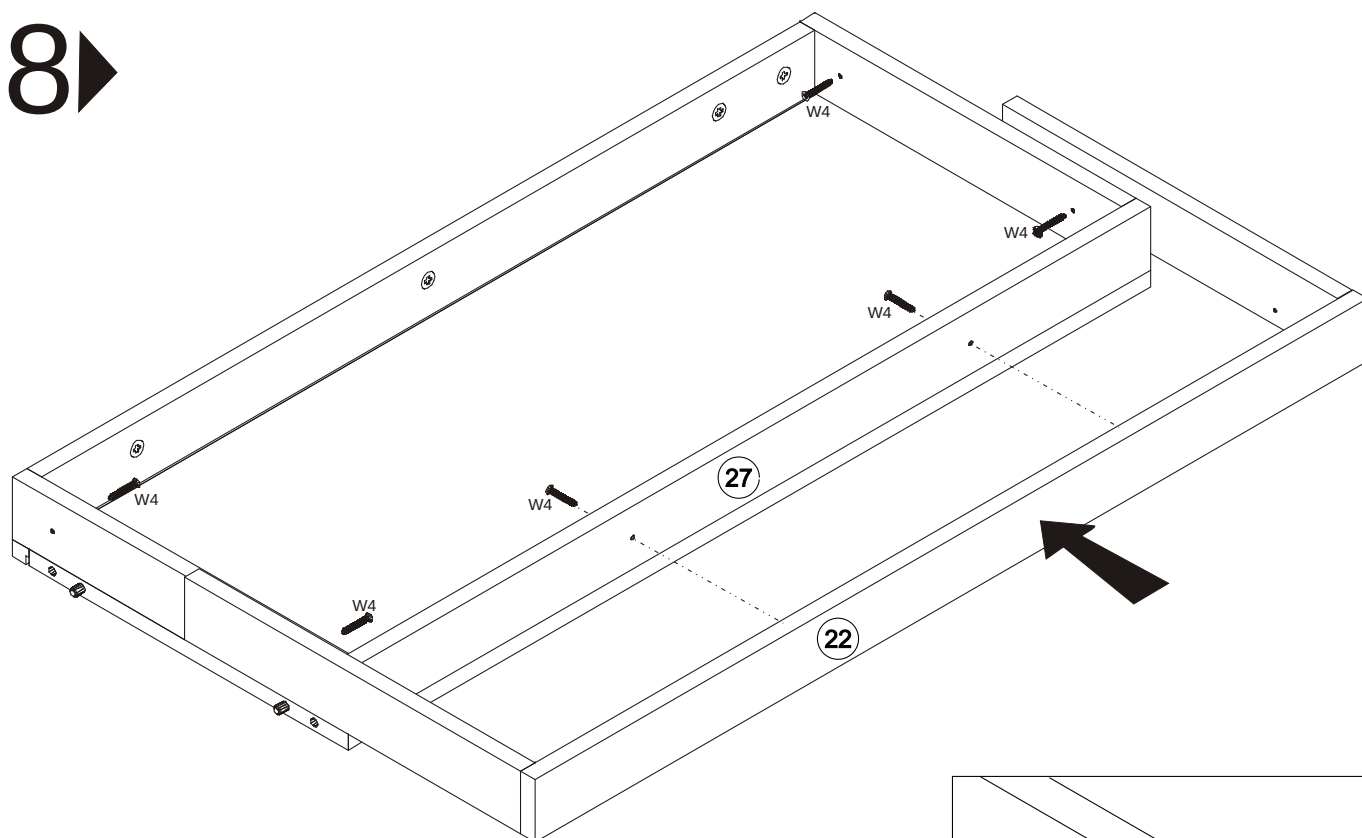





9▶

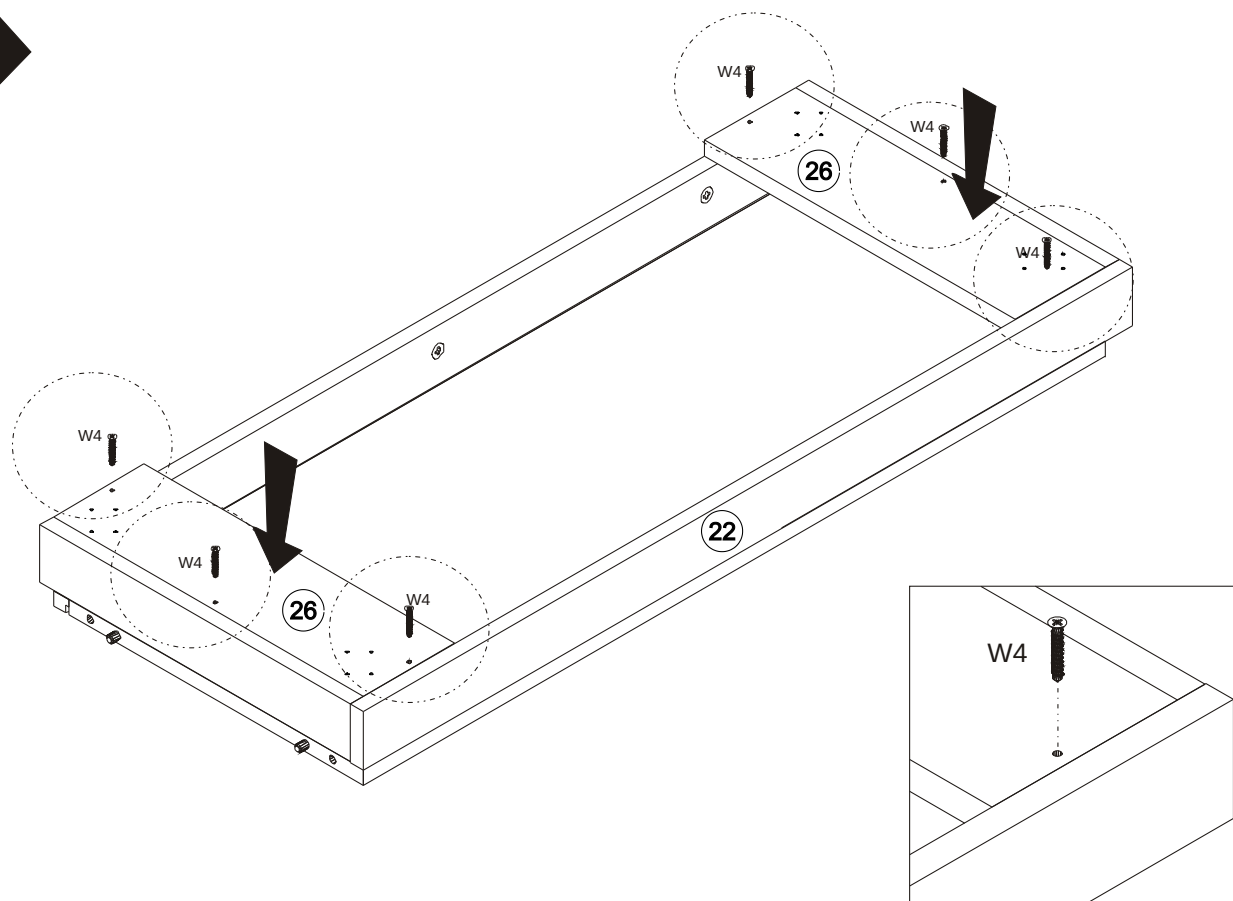



10▶

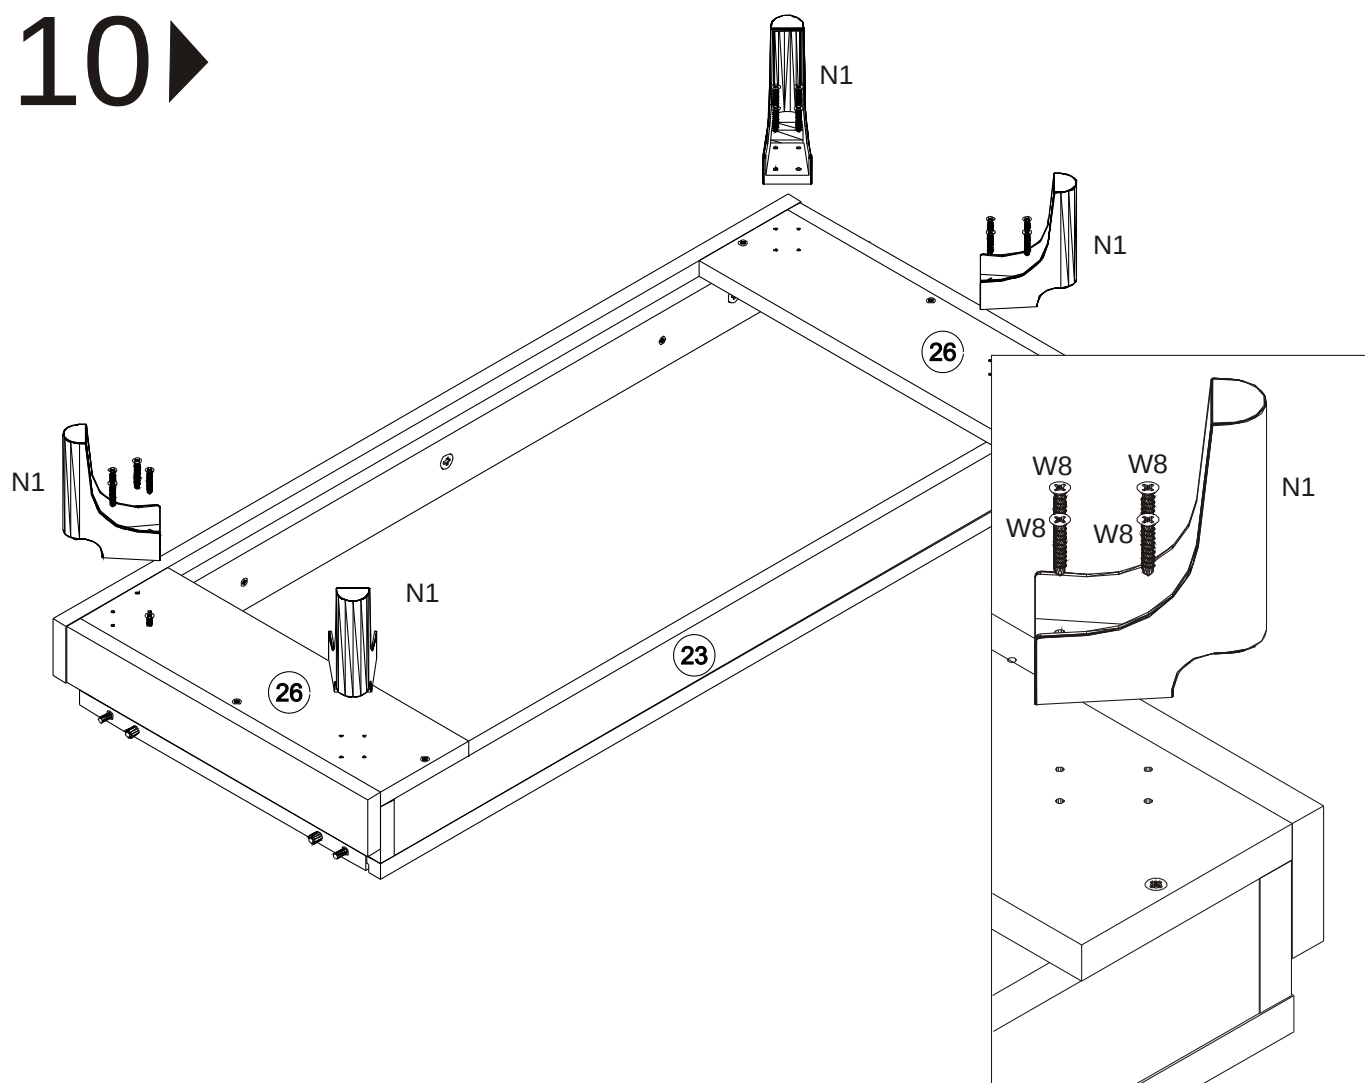



11 ▶

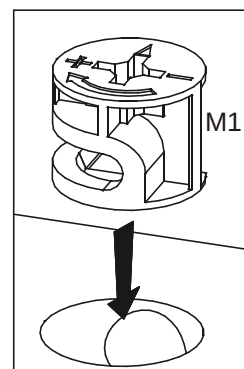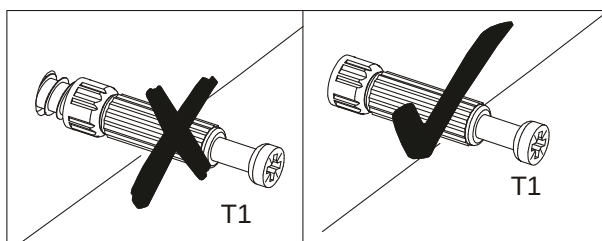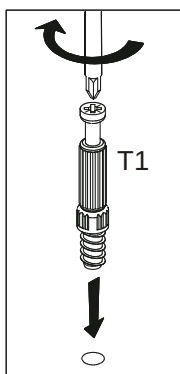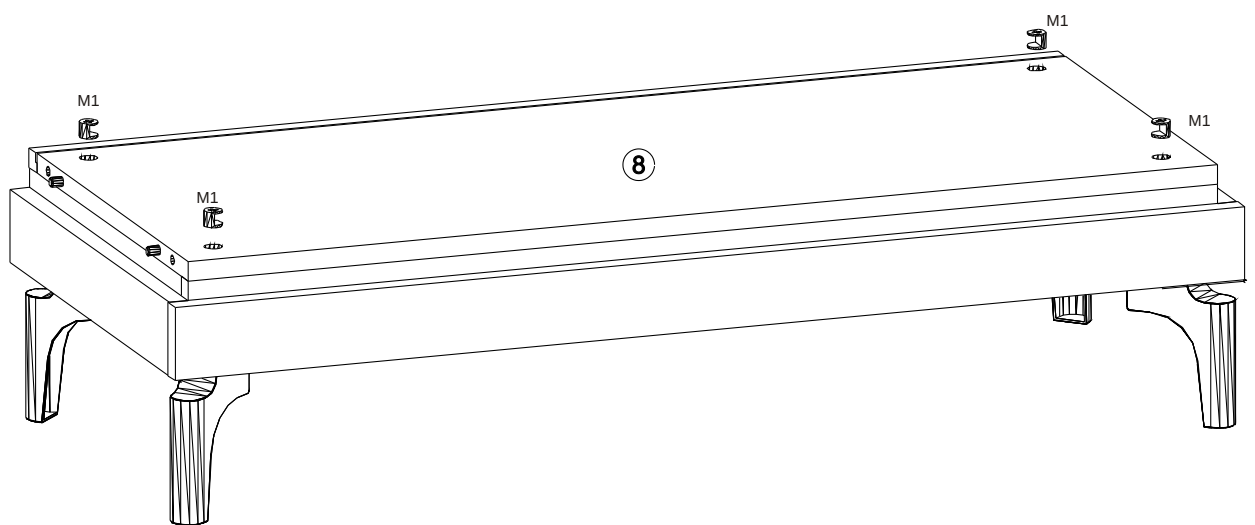





12▶

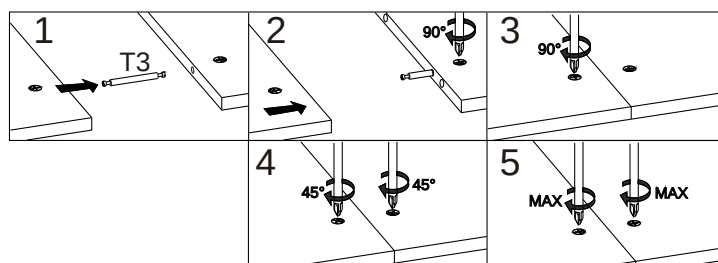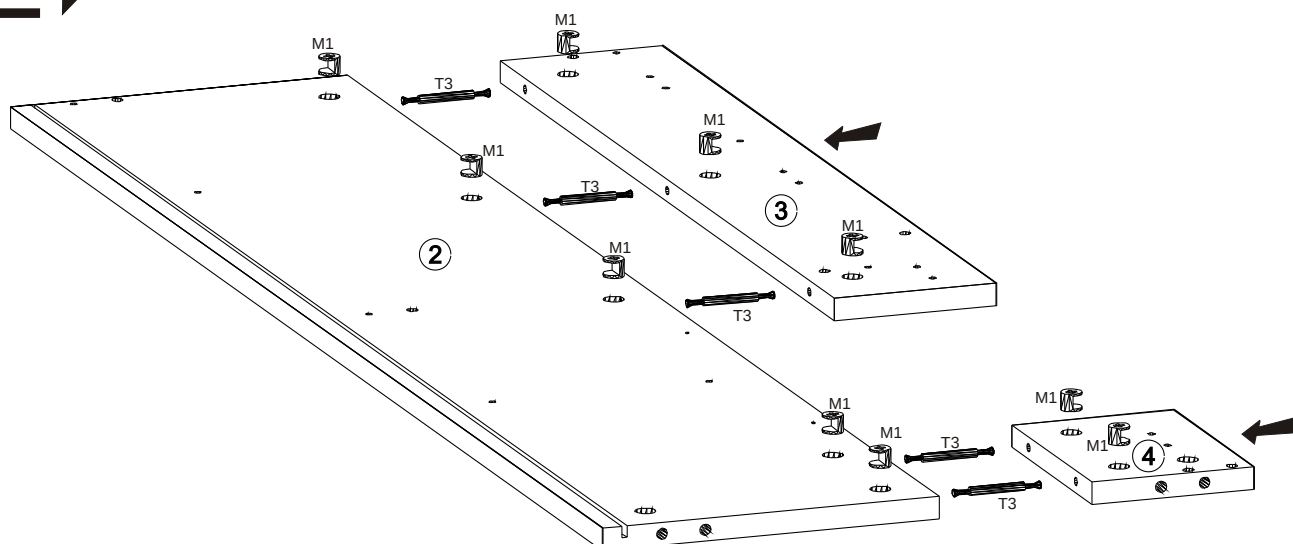

13▶

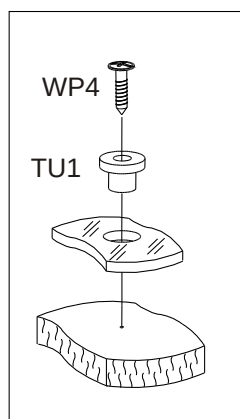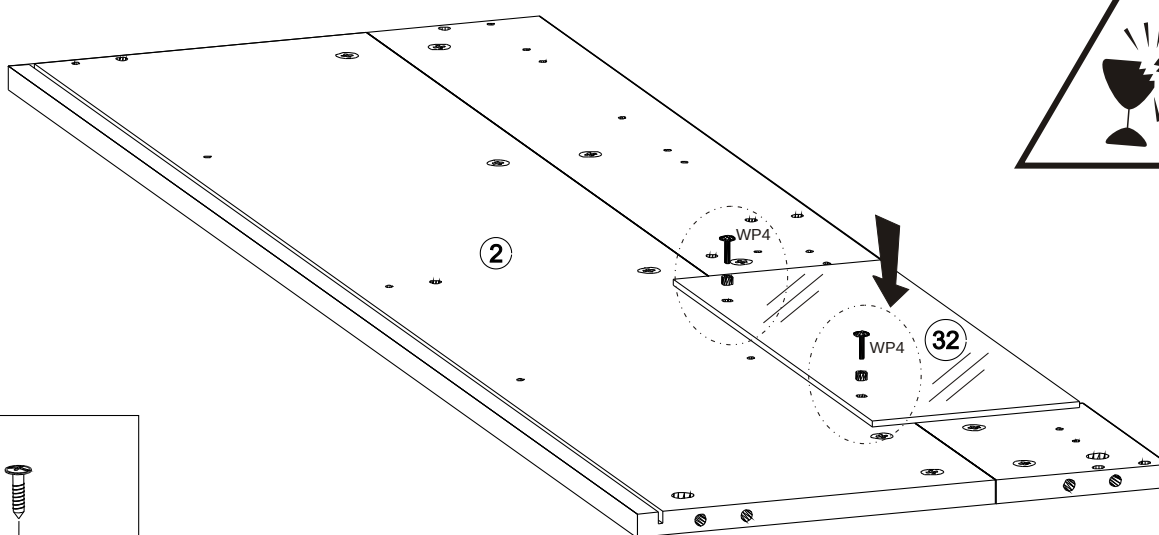





14▶

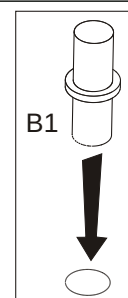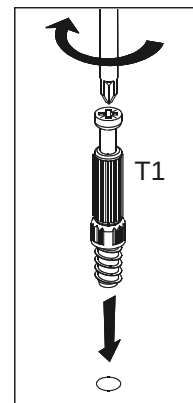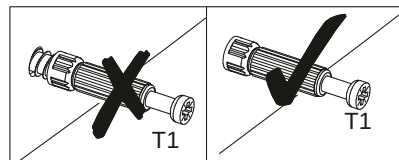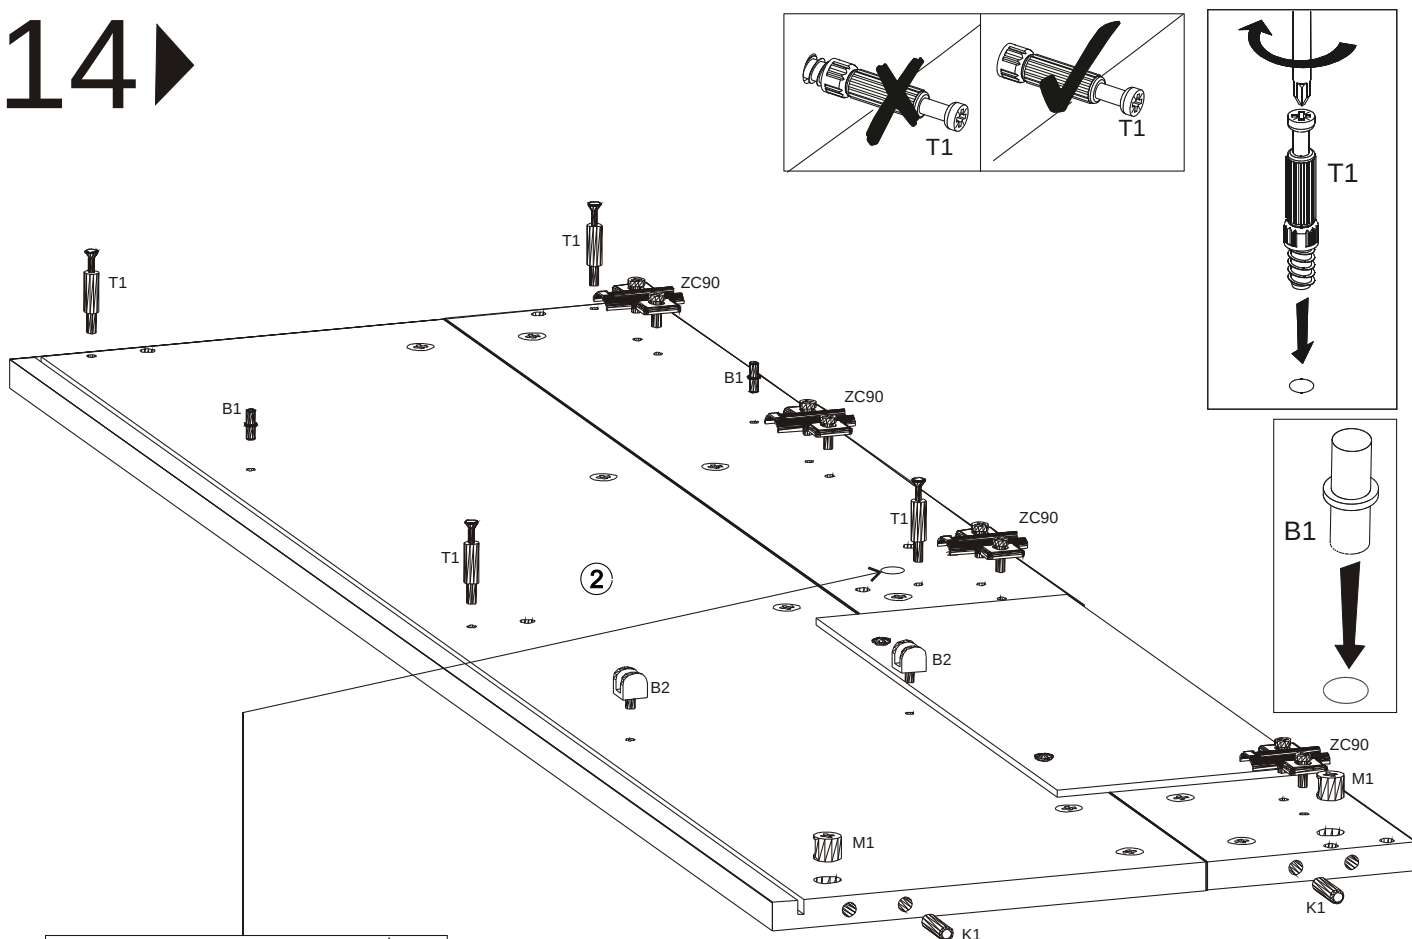




OPCJA(OPTION)LED ⚠

Podczas montażu wyznicznika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przelot. Możliwość montażu z prawej lub lewej strony. Wiercić należy z drugiej strony przyłożyć kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.


When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

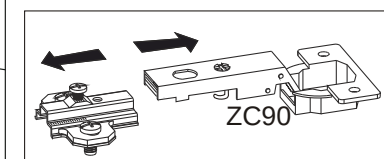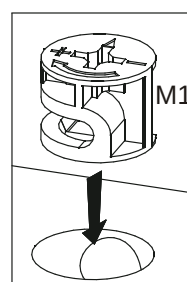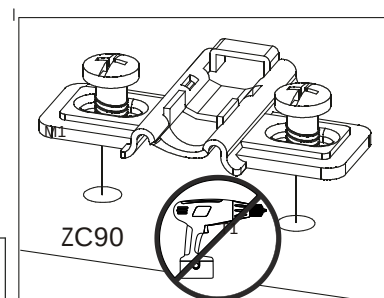


15▶

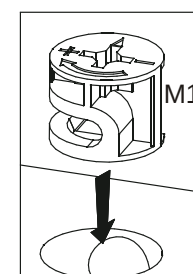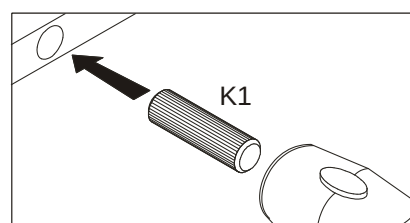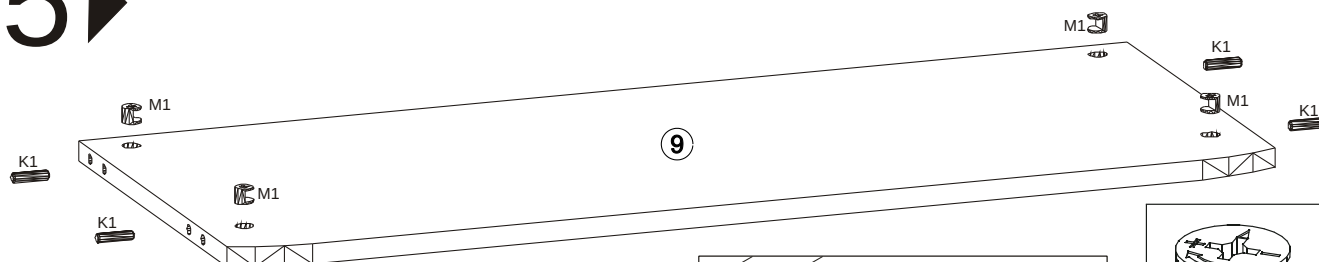



16▶

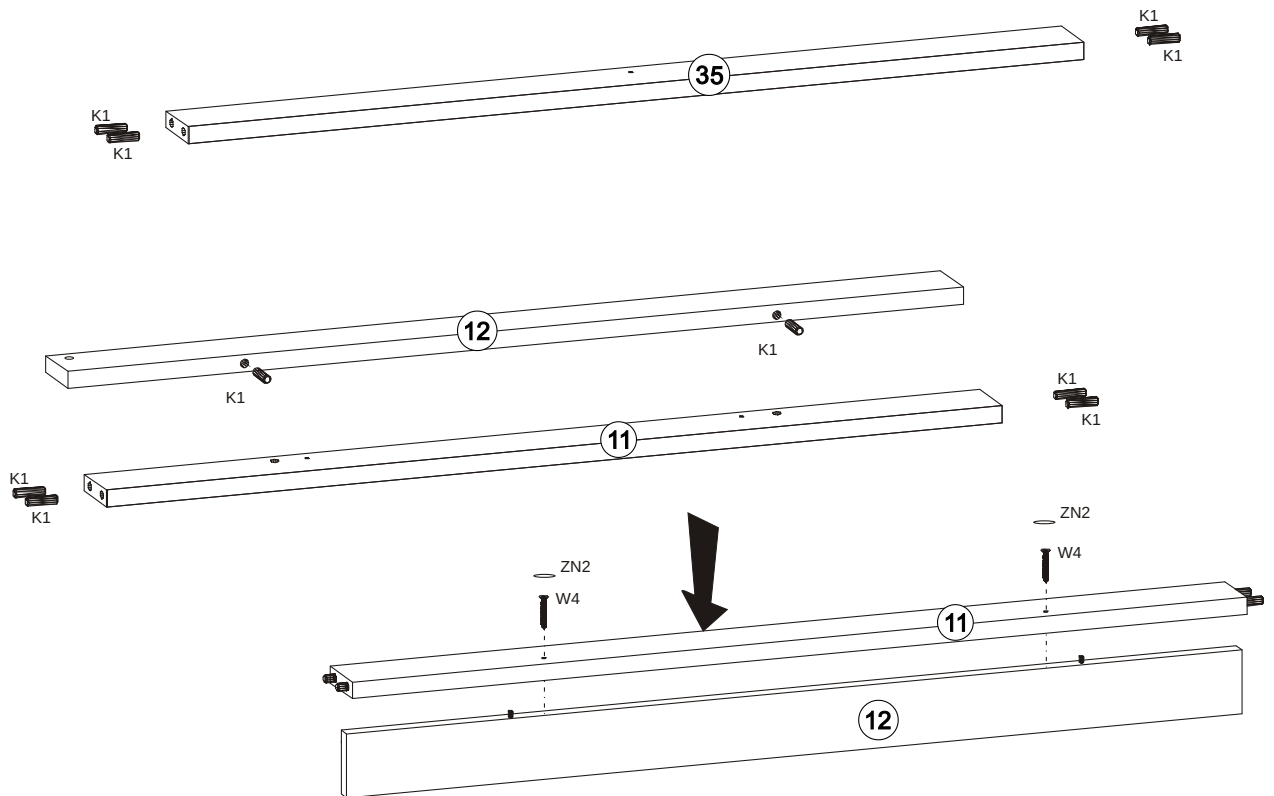



17▶

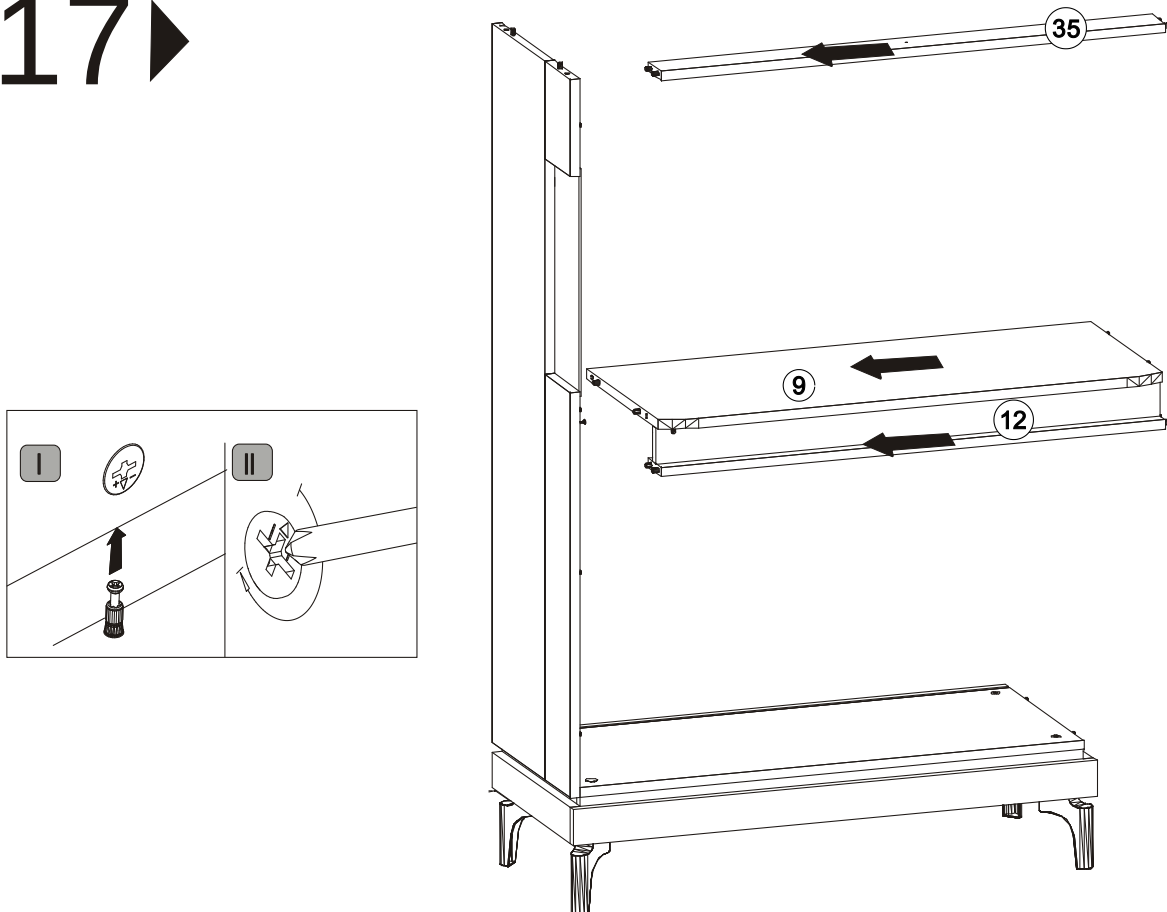

18▶

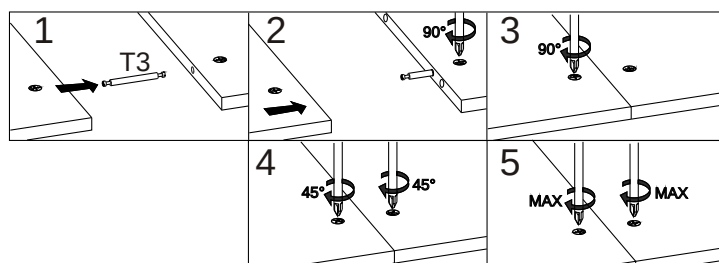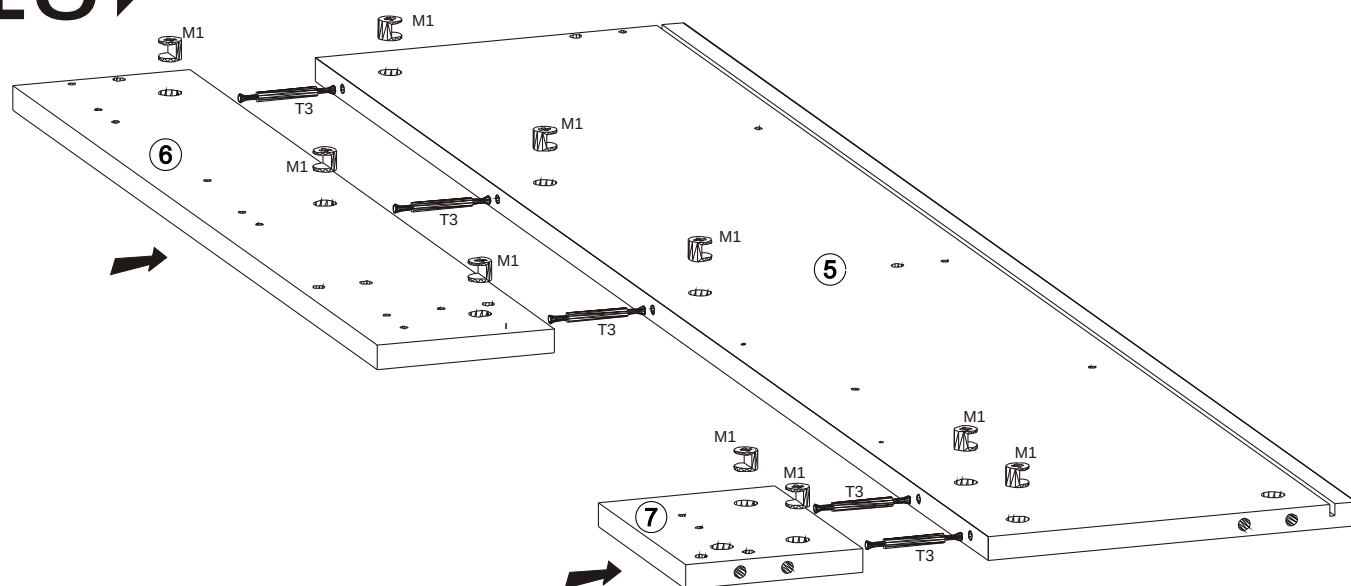











19▶

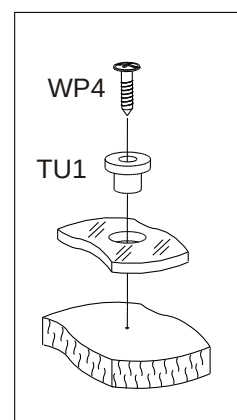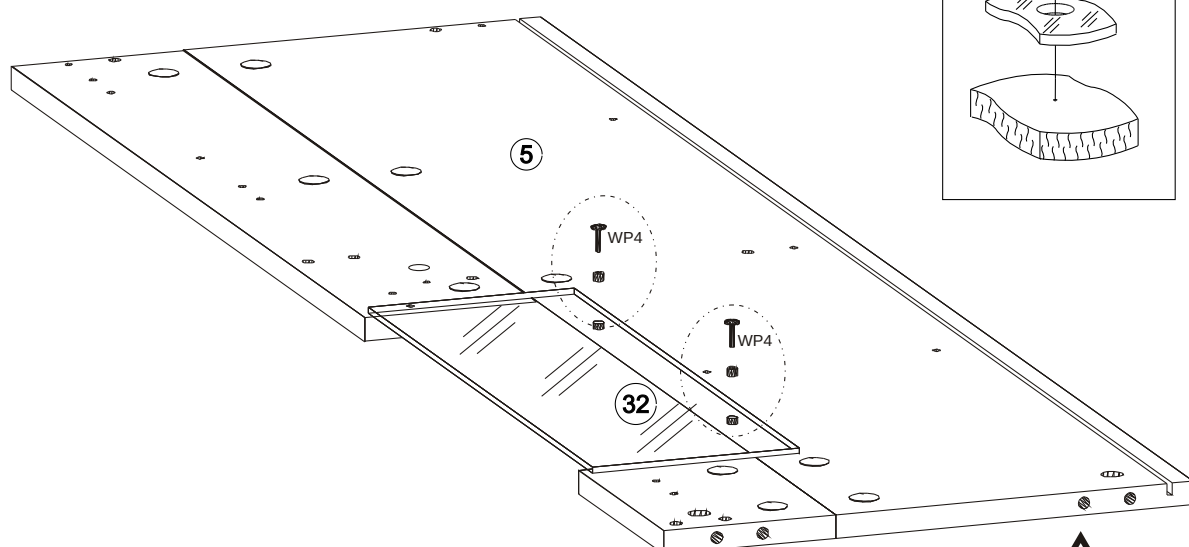



OPCJA(OPTION)LED ⚠

Podczas montażu wył. cznika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przelot. Można montaż z prawej lub lewej strony. Wiercić należy z drugiej strony przyłożą kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.





When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

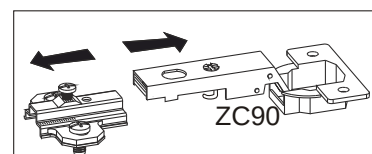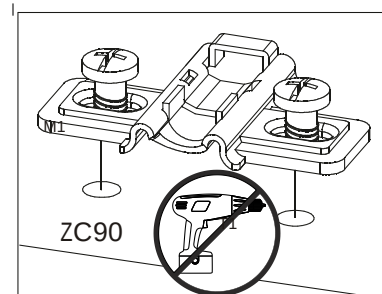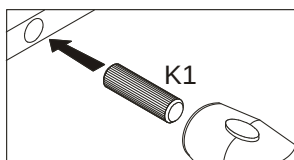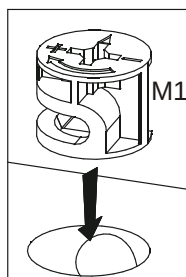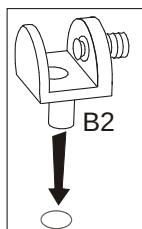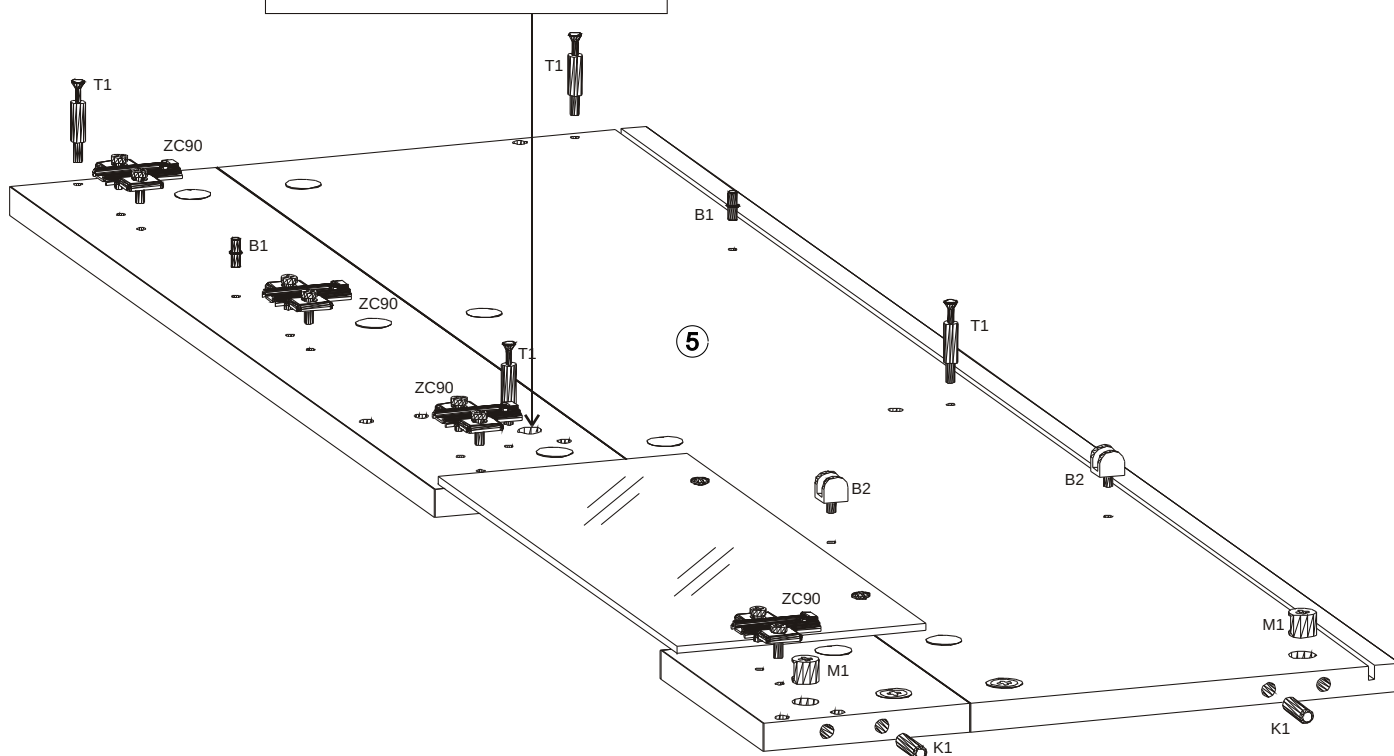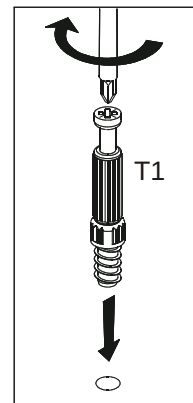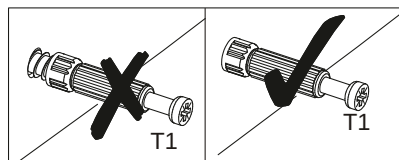



21▶

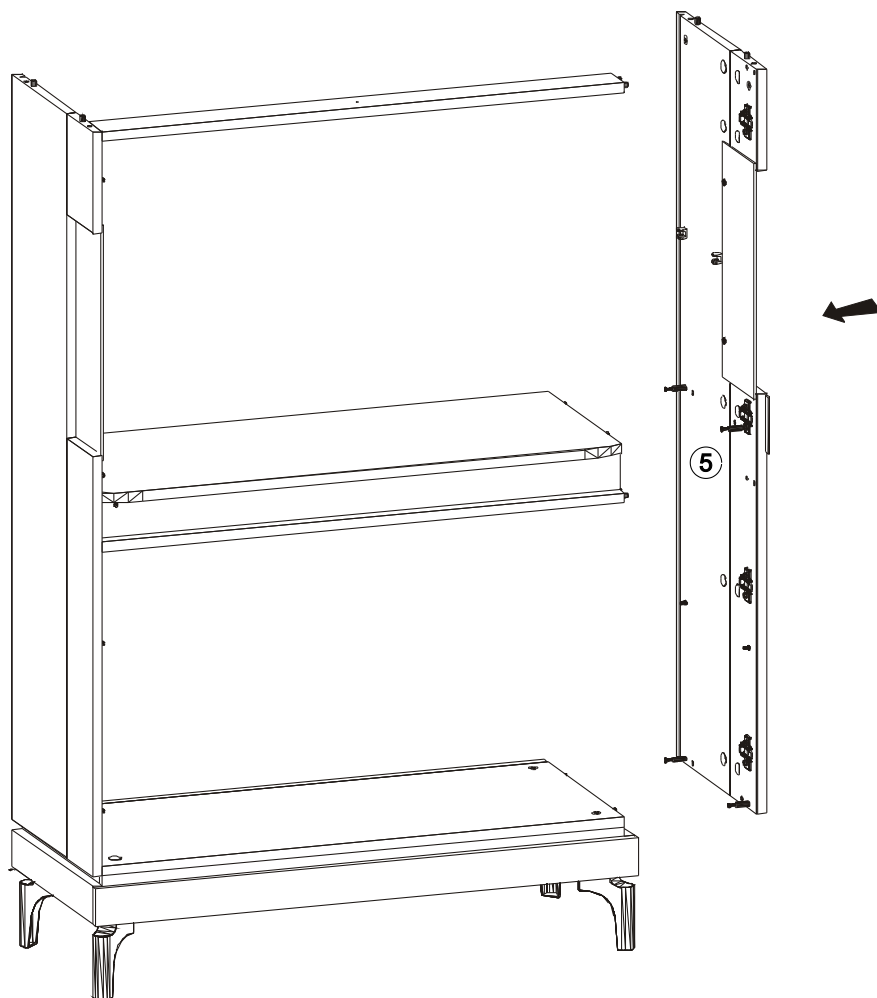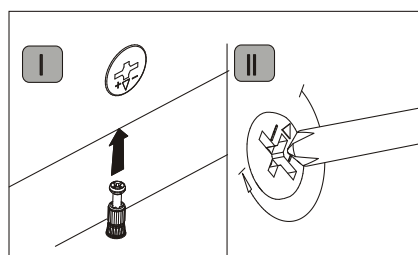



22▶

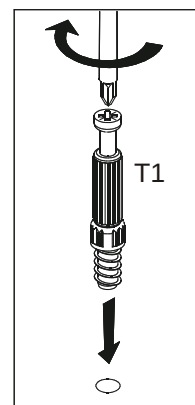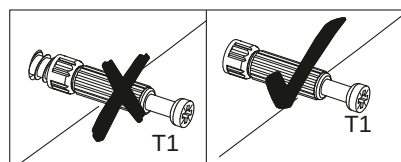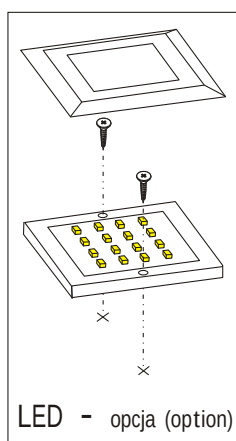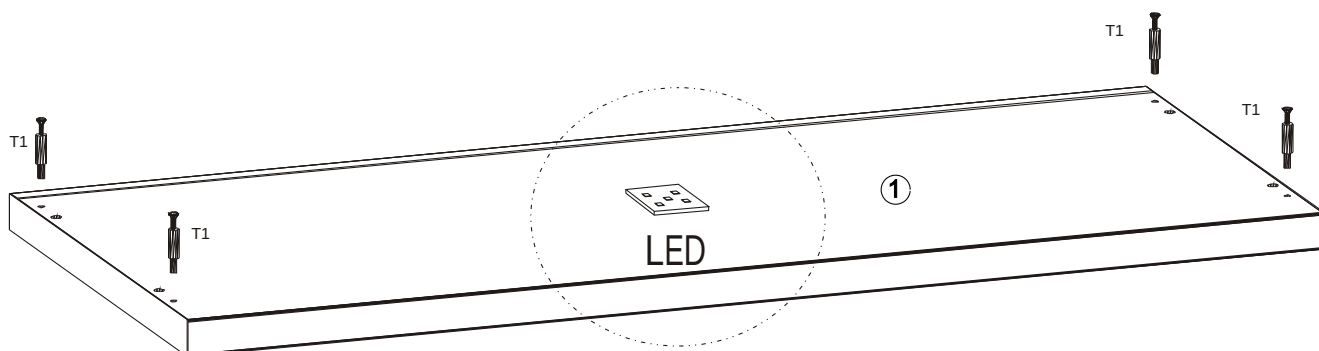







23▶

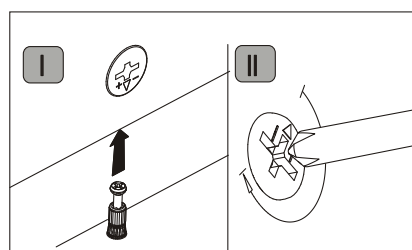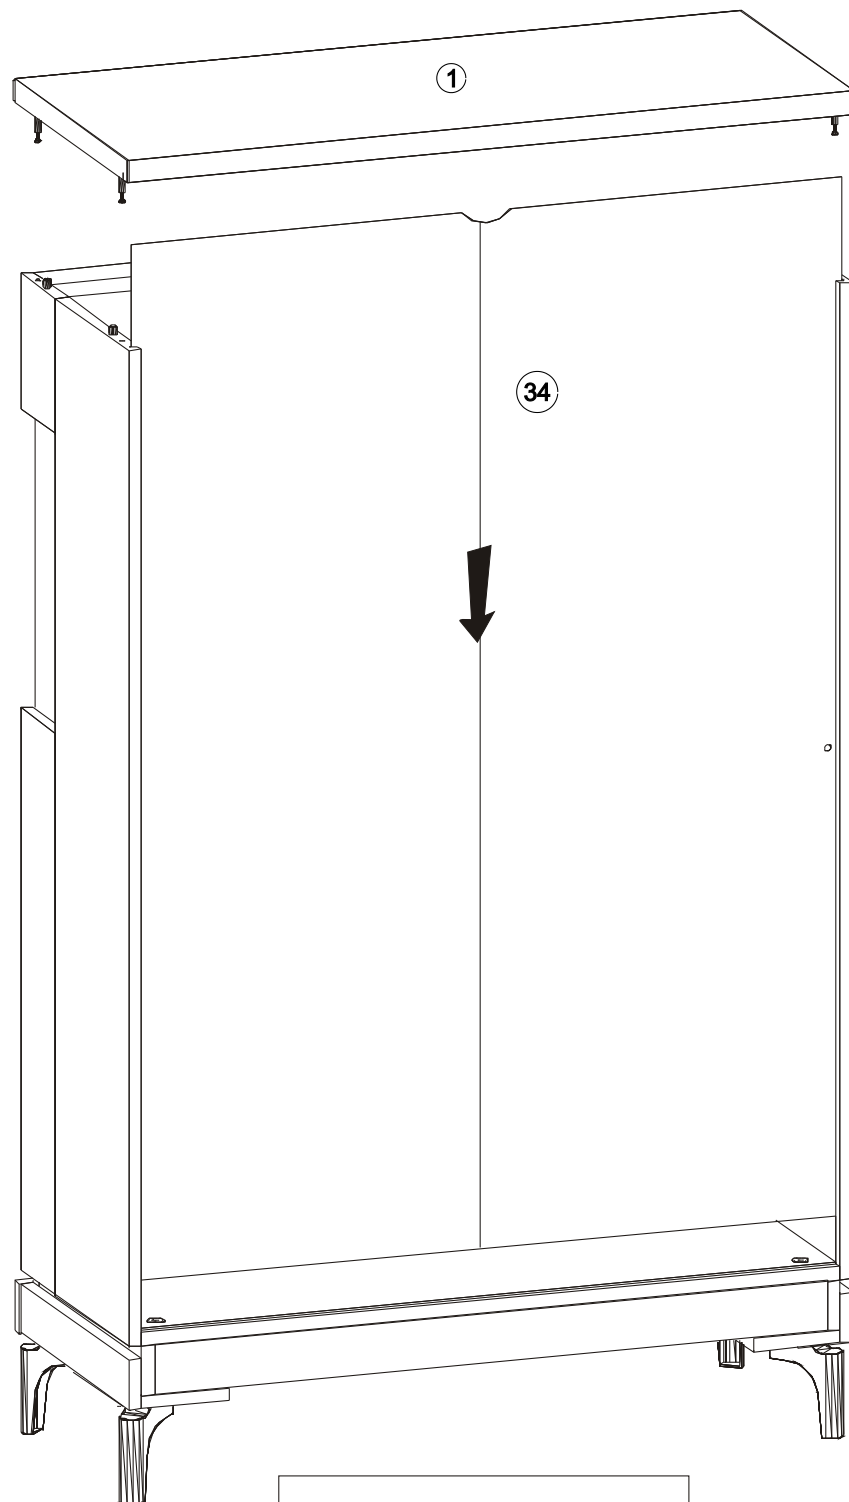






24▶

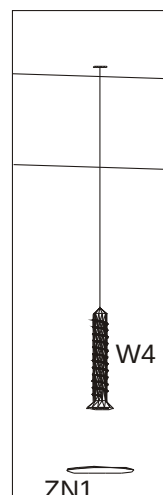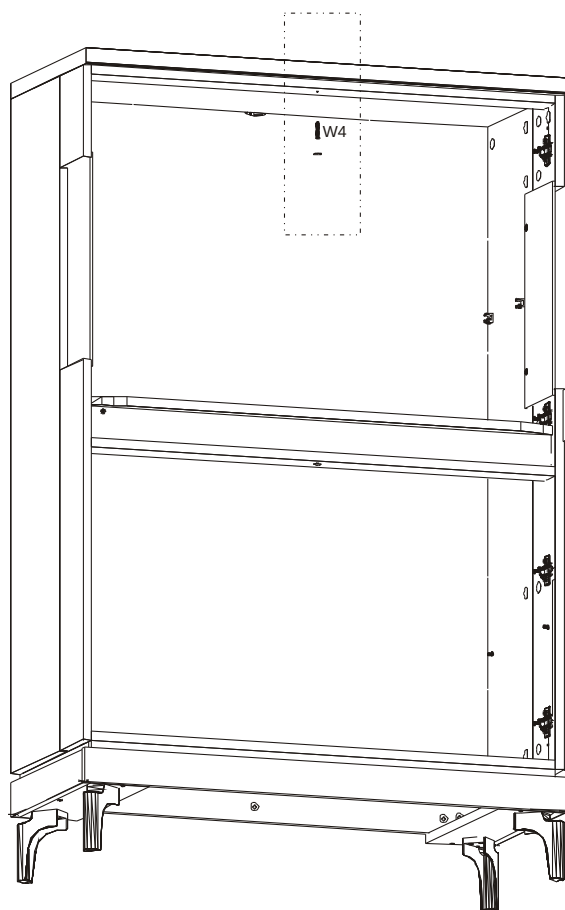






25▶

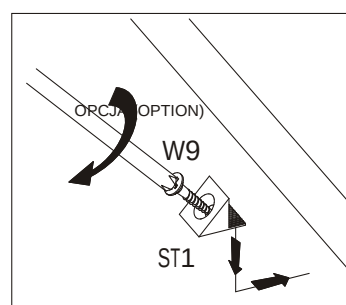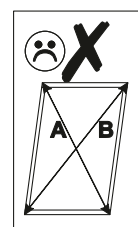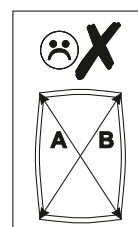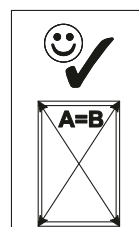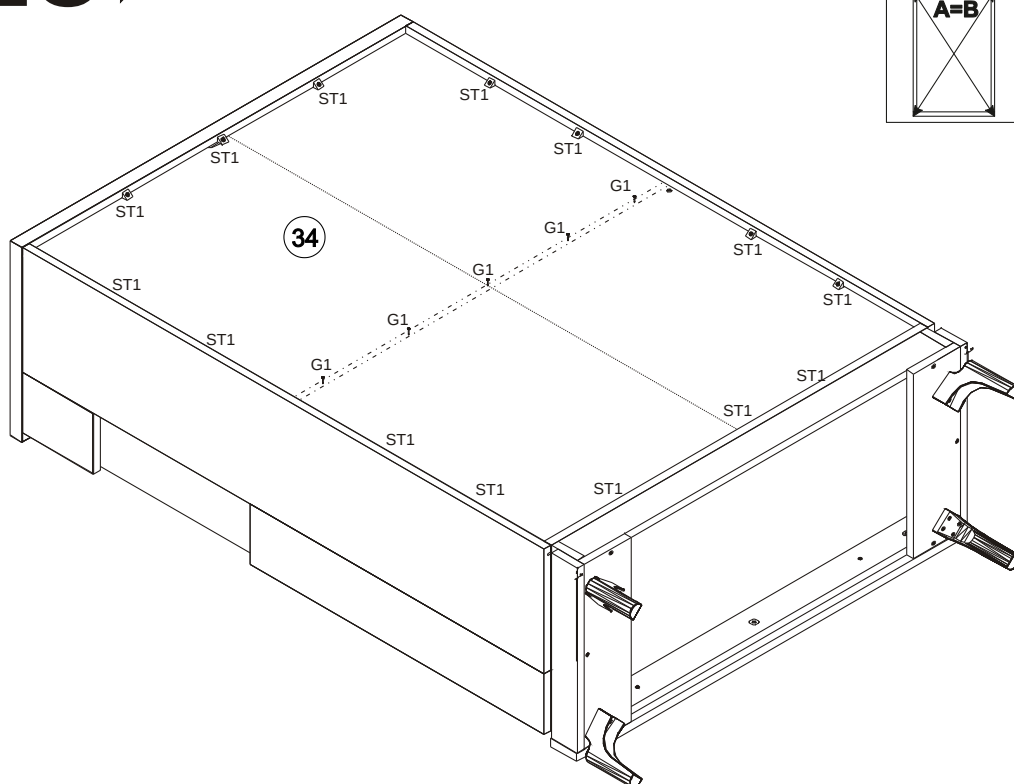



26▶

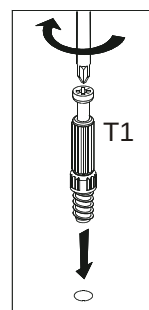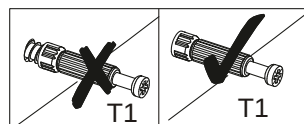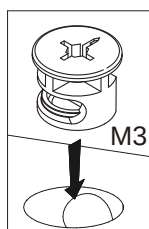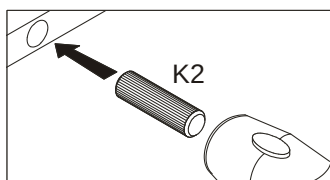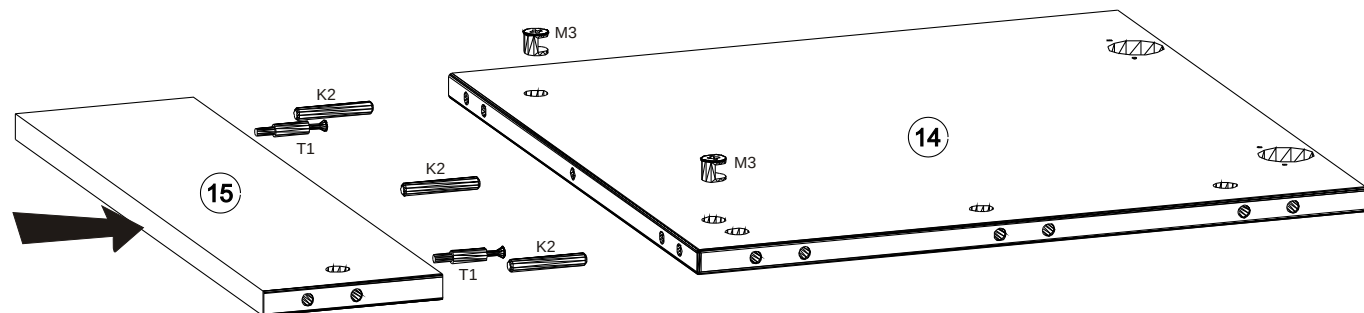



27▶

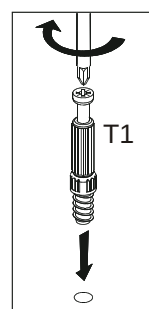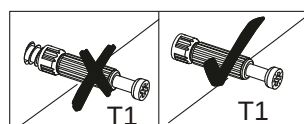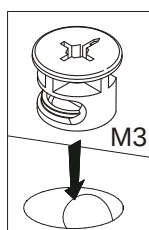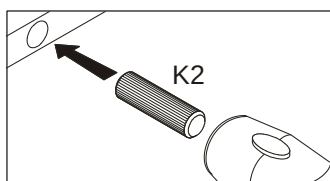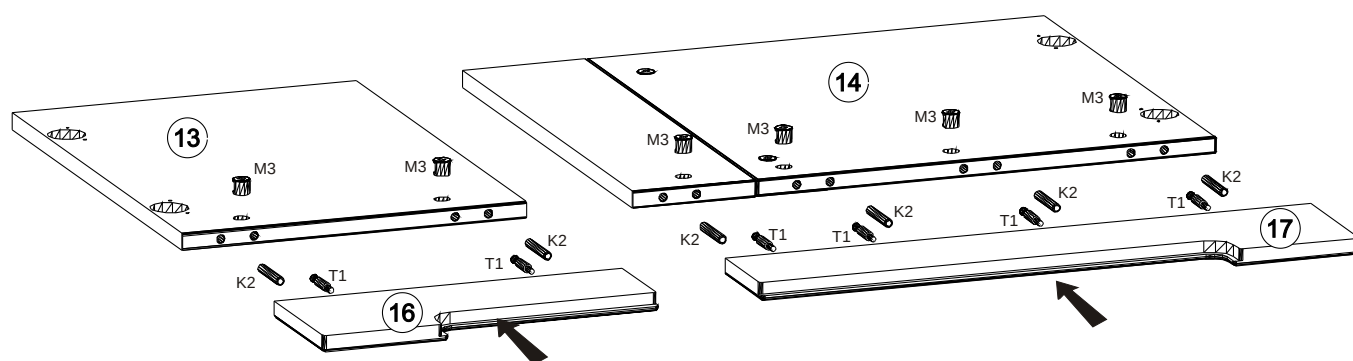




28▶

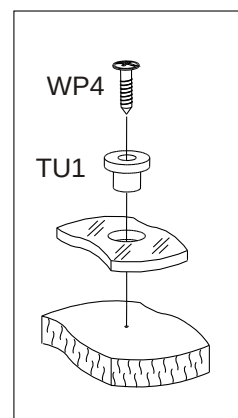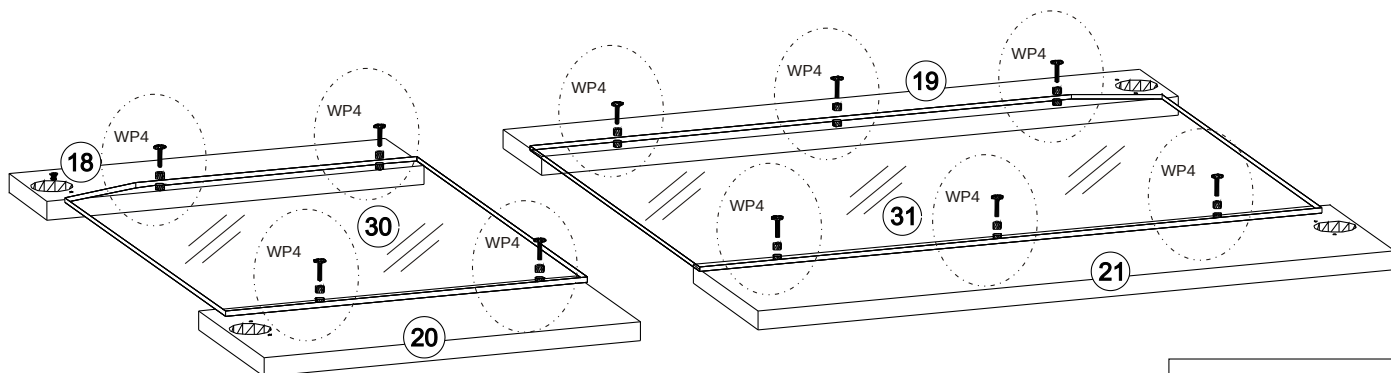

29▶

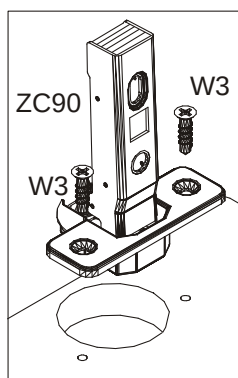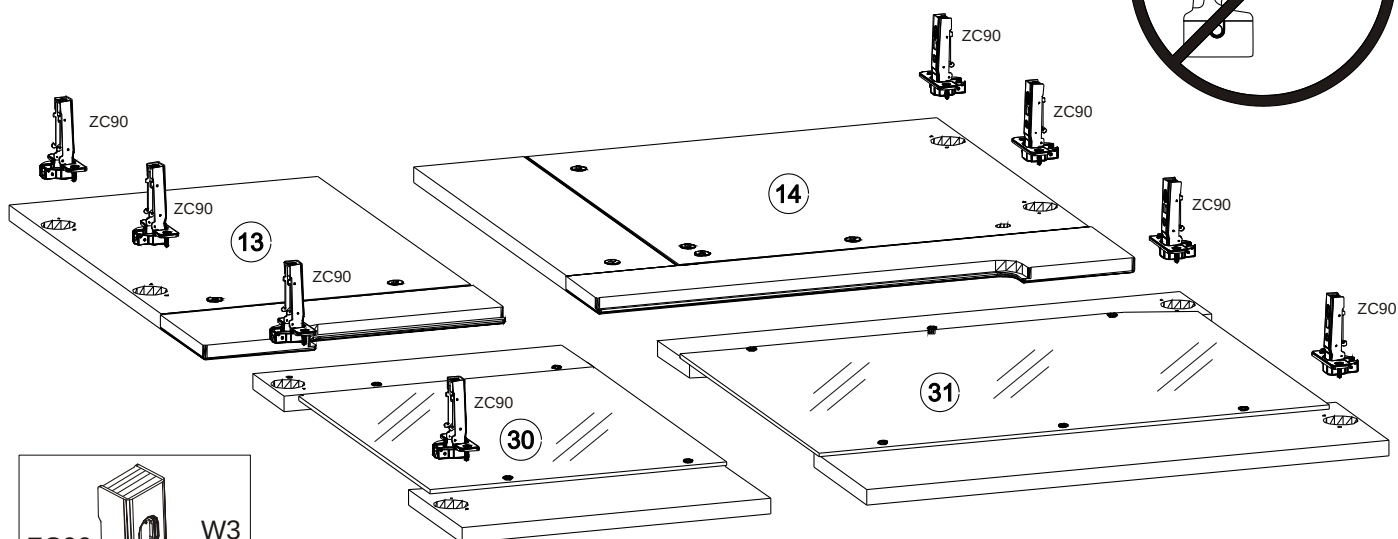

30▶

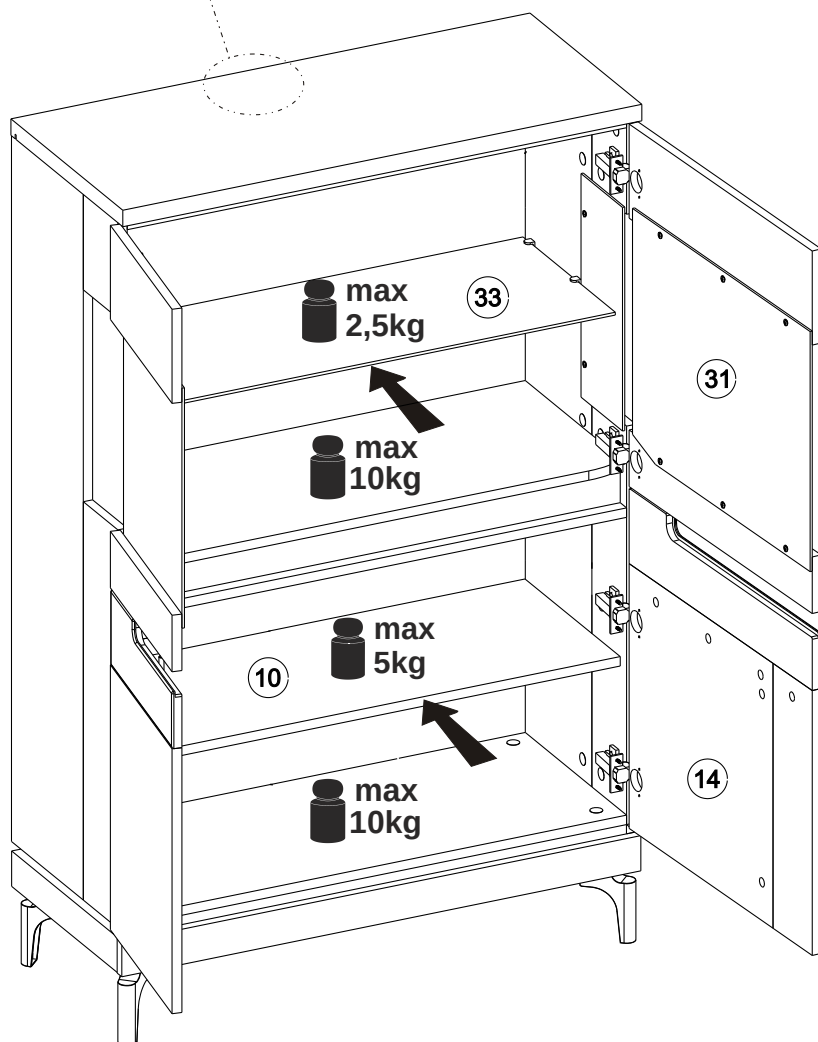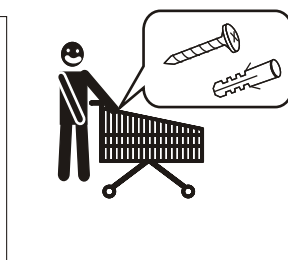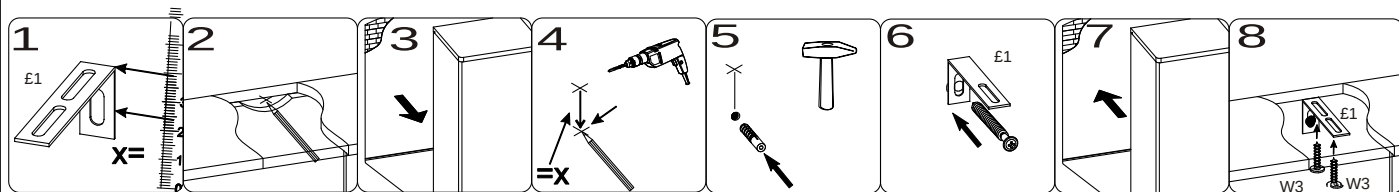

OPCJA(OPTION LED)

