

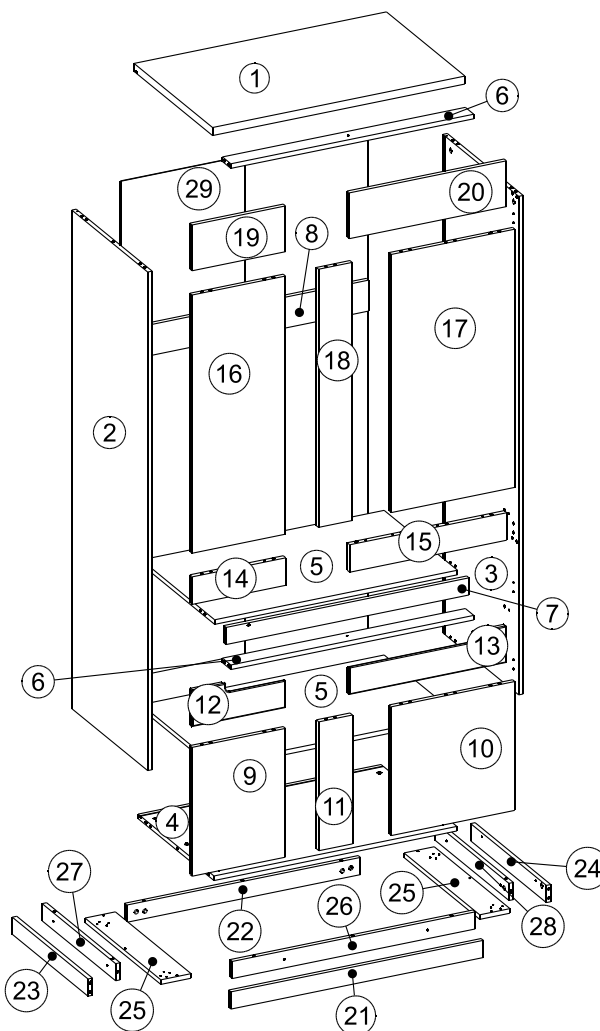
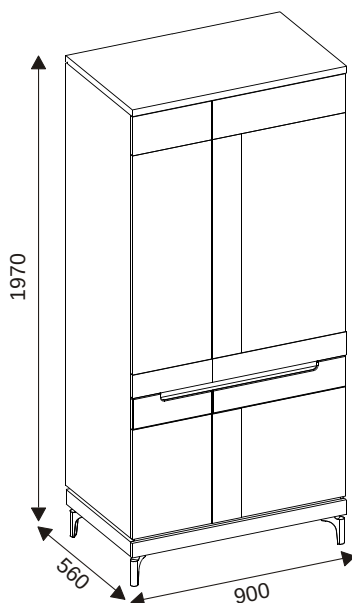
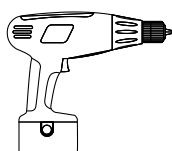
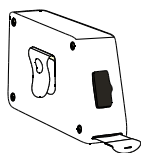
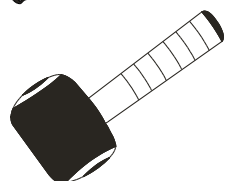
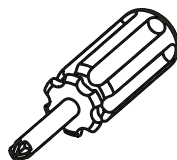
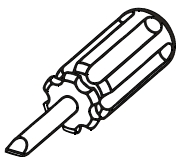
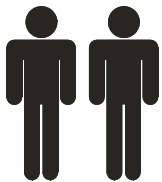
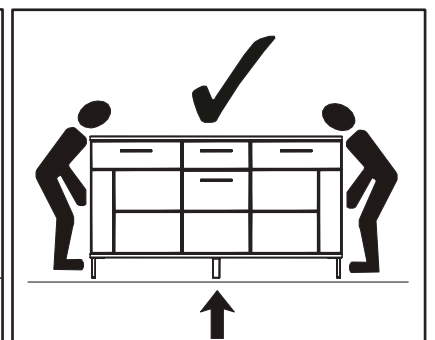
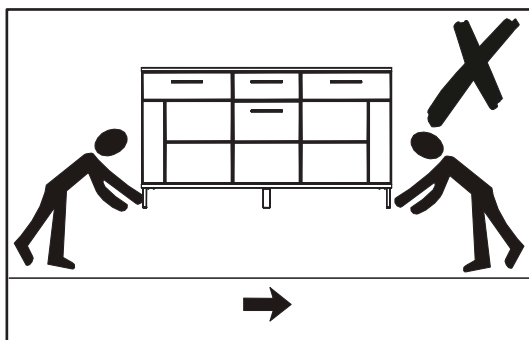
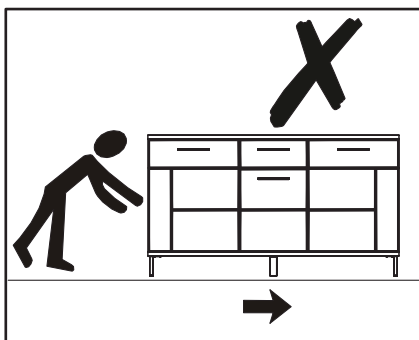
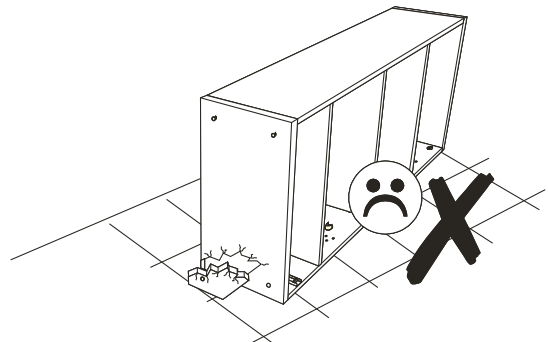
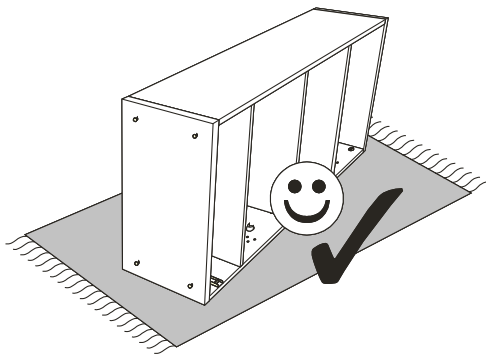
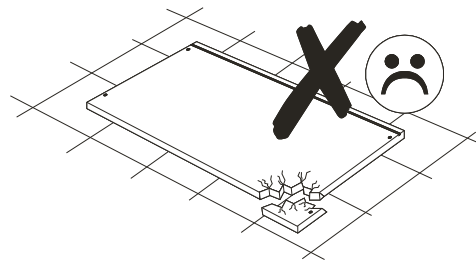







MODELL: AN11

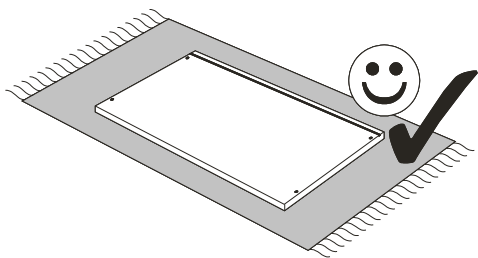


29	1741x882	2/3
28	524x60	2/3
27	524x60	2/3
26	866x60	2/3
25	540x108	2/3
24	540x60	2/3
23	540x60	2/3
22	833x60	2/3
21	900x60	2/3
20	560x160	3/3
19	333x160	3/3
18	902x120	3/3
17	440x902	3/3
16	333x902	3/3
15	560x96	3/3
14	333x96	3/3
13	560x128	3/3
12	333x128	3/3
11	450x120	3/3
10	440x450	3/3
9	333x450	3/3
8	866x108	2/3
7	866x60	2/3
6	866x60	2/3
5	866x523	1/3
4	866x541	1/3
3	1742x541	2/3
2	1742x541	2/3
1	900x560	1/3

1xLED ZT24800M	2x #14/151 ZN2								
18x #20/151 ZN1	24x 3.5x16 W3	14x ST1	25x 8x50 K2	23x MK15/15 M3	14x 3x20 W9	10x ZC90	14x 4x30 W4	4x N1	
1x £1	36x 8x30 K1	1x L-859 D1	2x WS1	34x #15/15 M1	57x DU232T T1	16x 4x25 W8	8x 2x20 G1	3x 4x13 WP4	

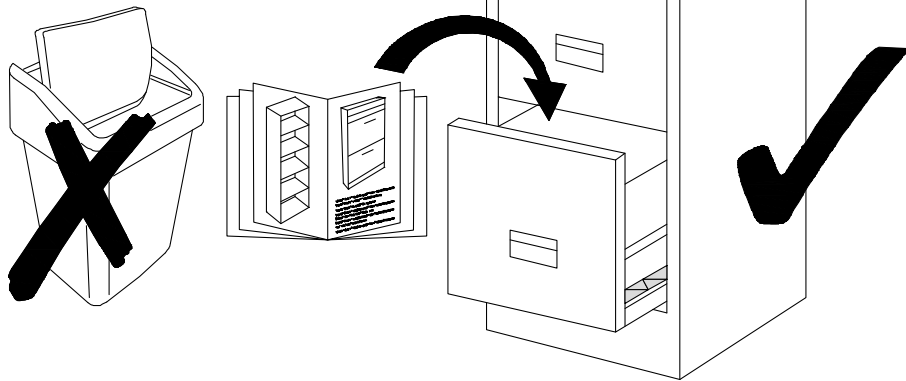


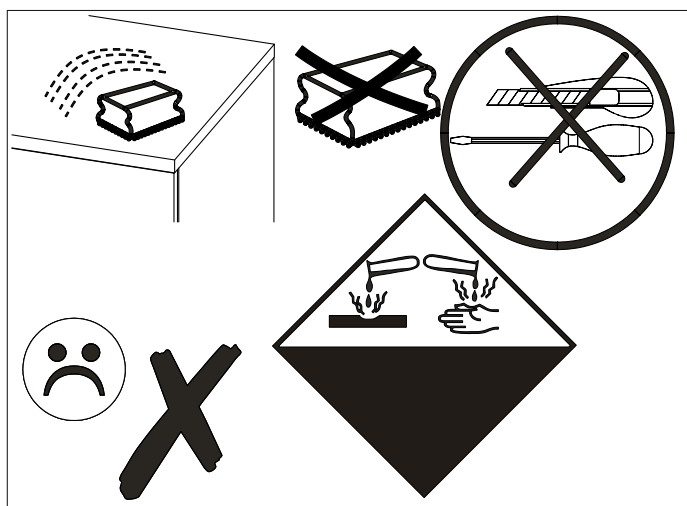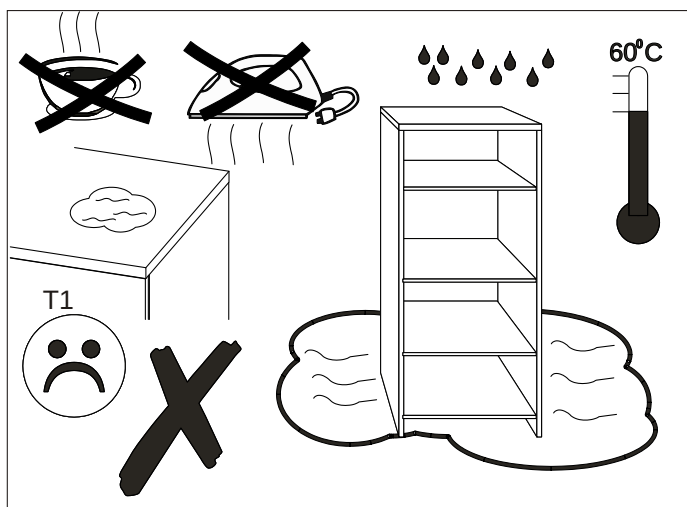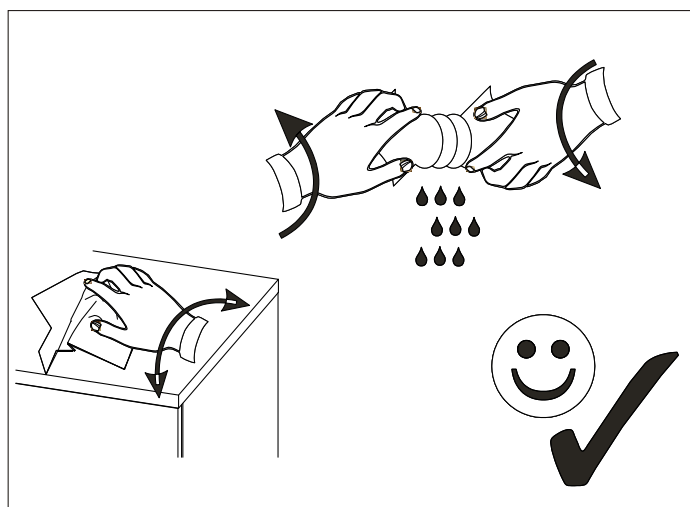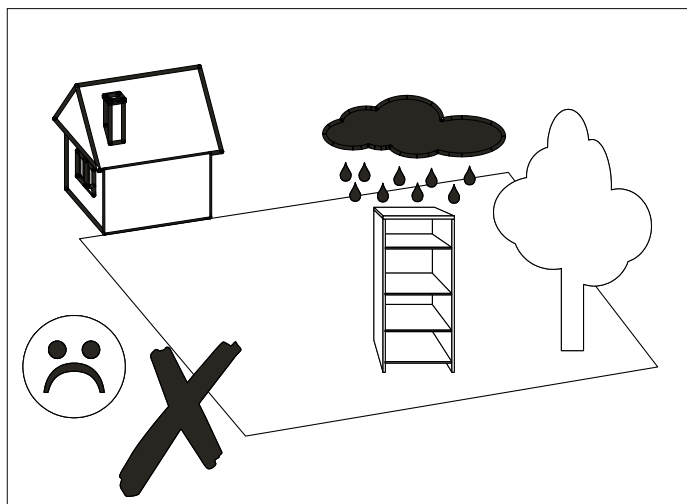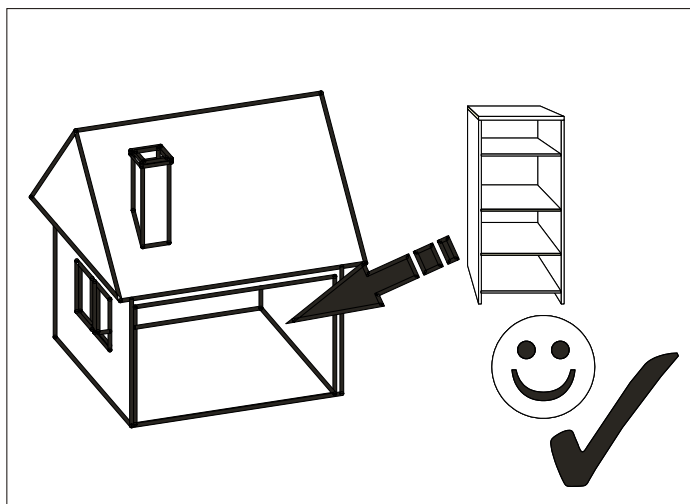



1▶

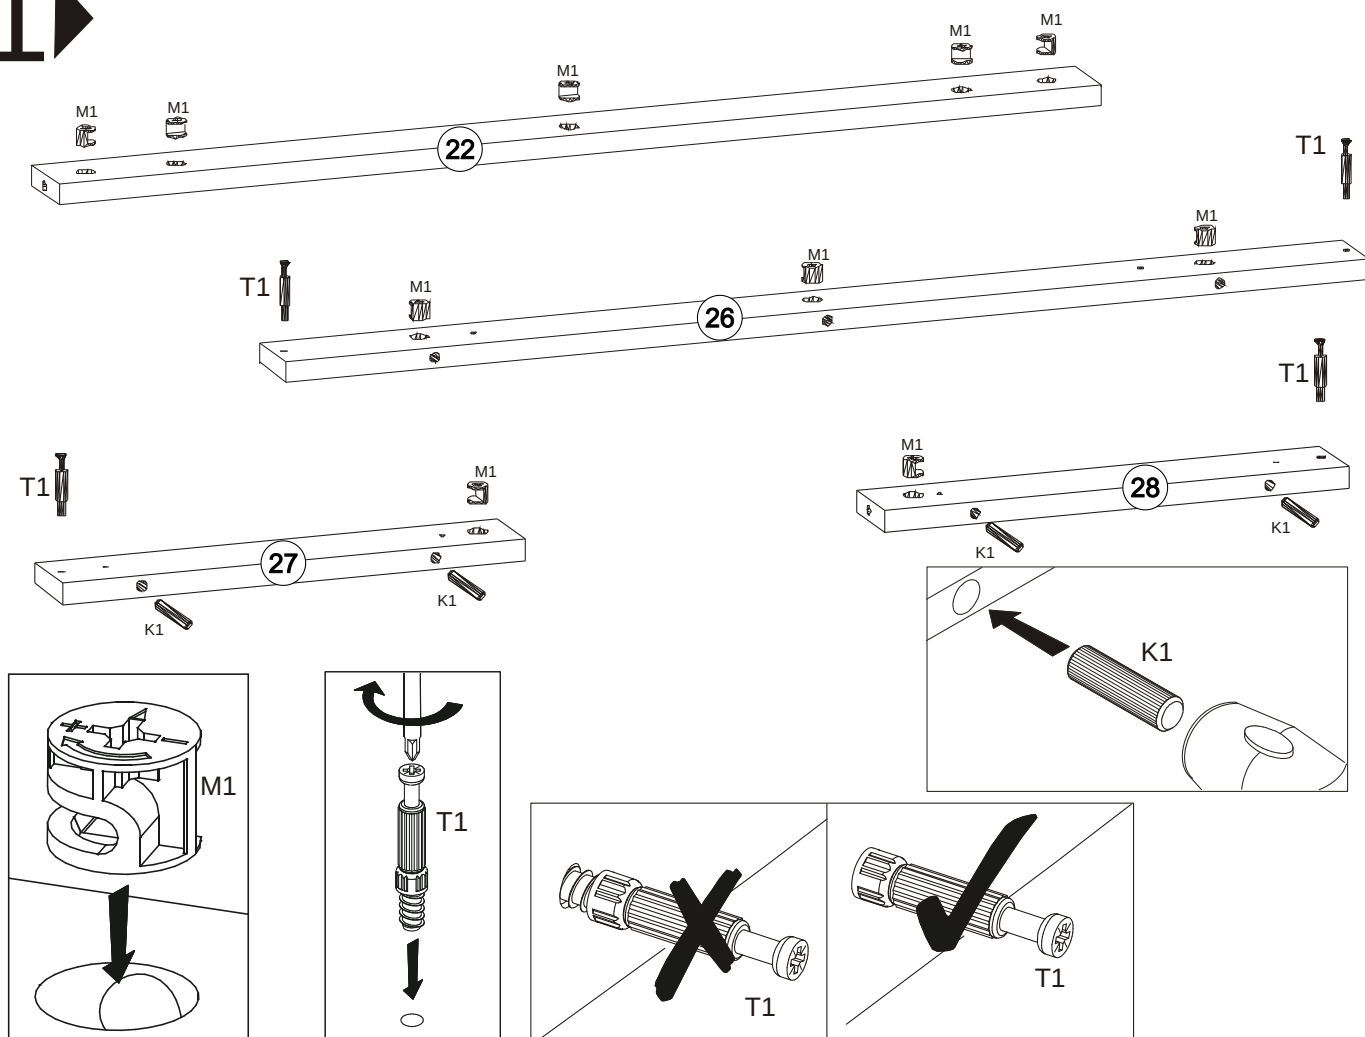







2▶

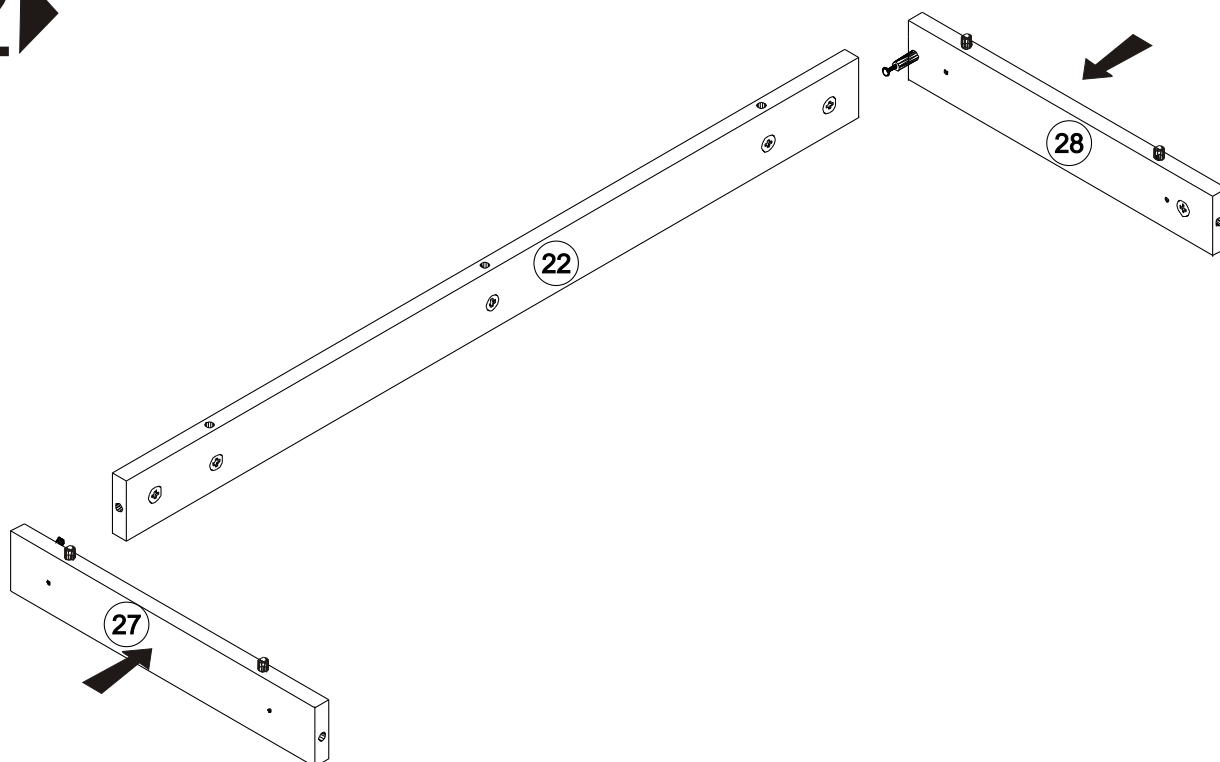


3▶

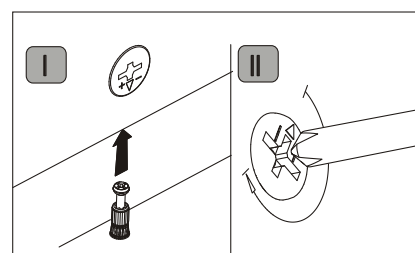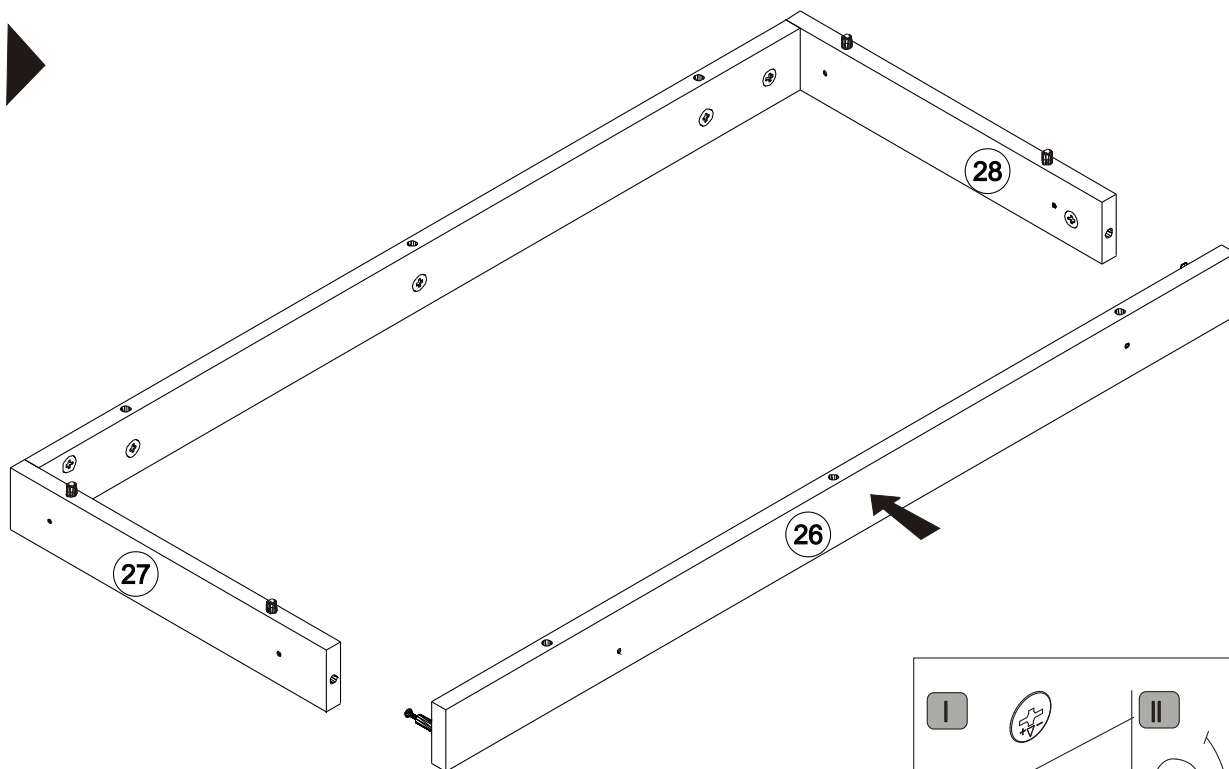





4▶

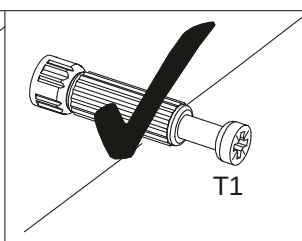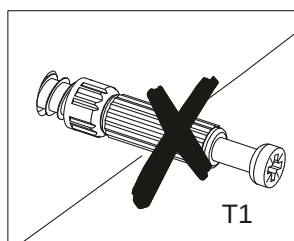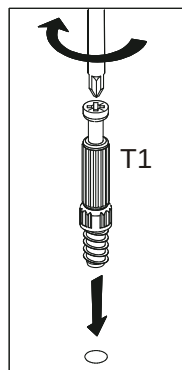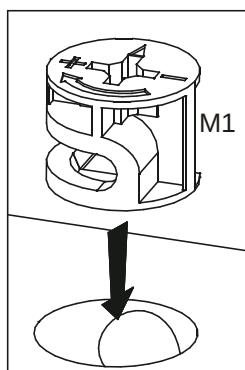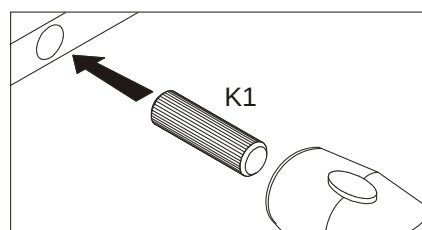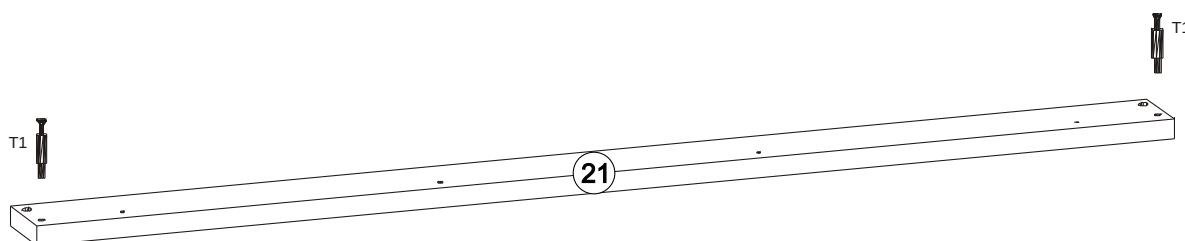


5▶

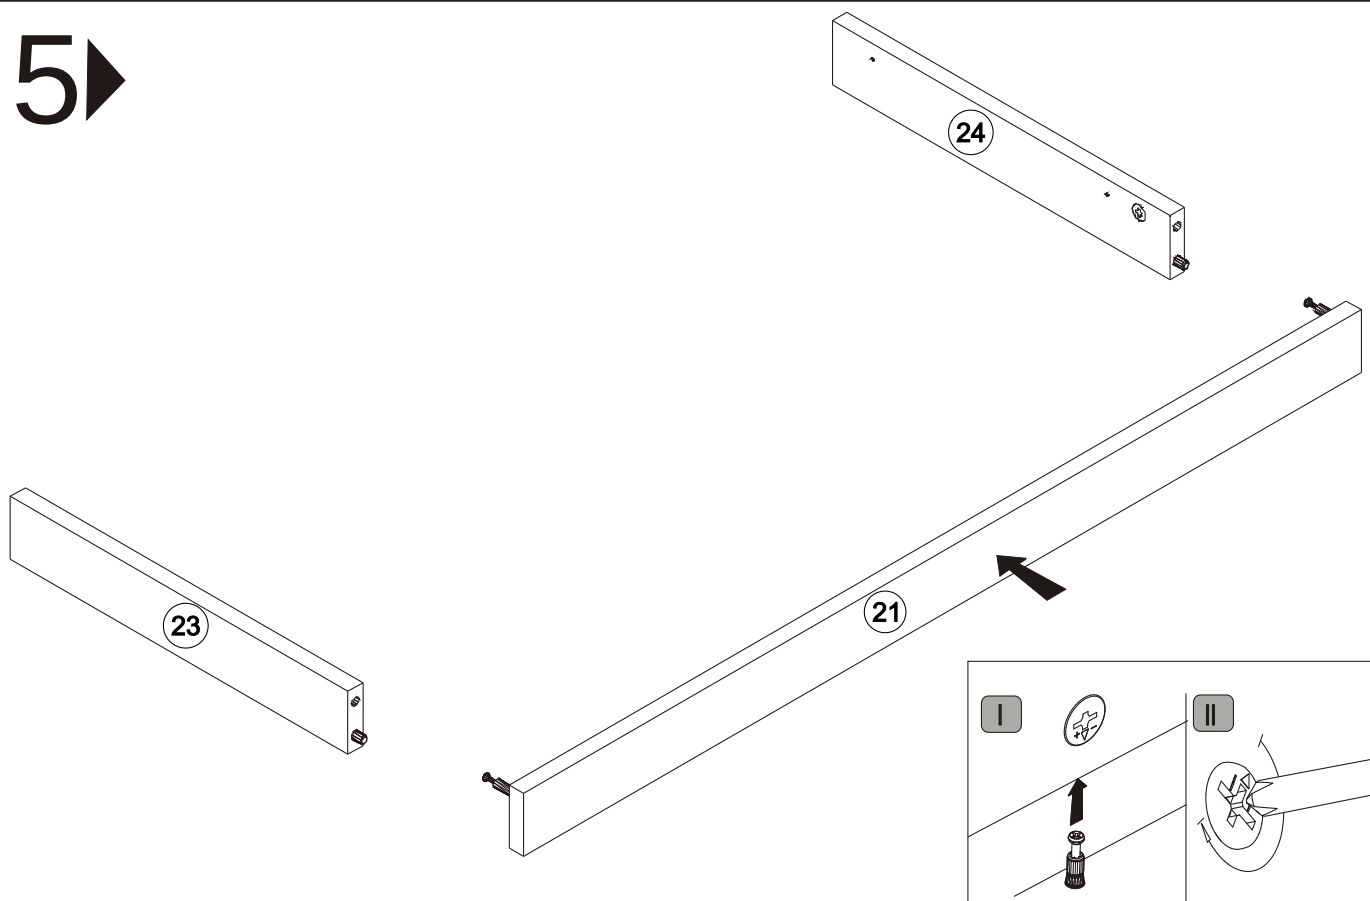


6▶

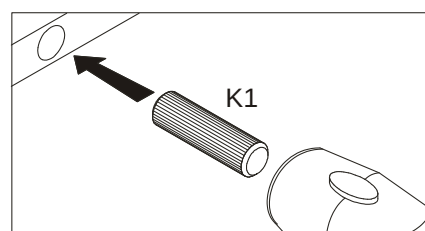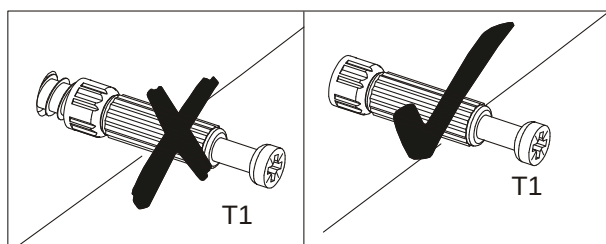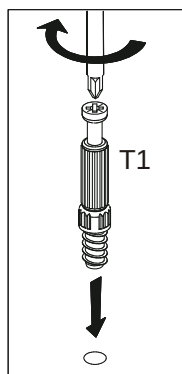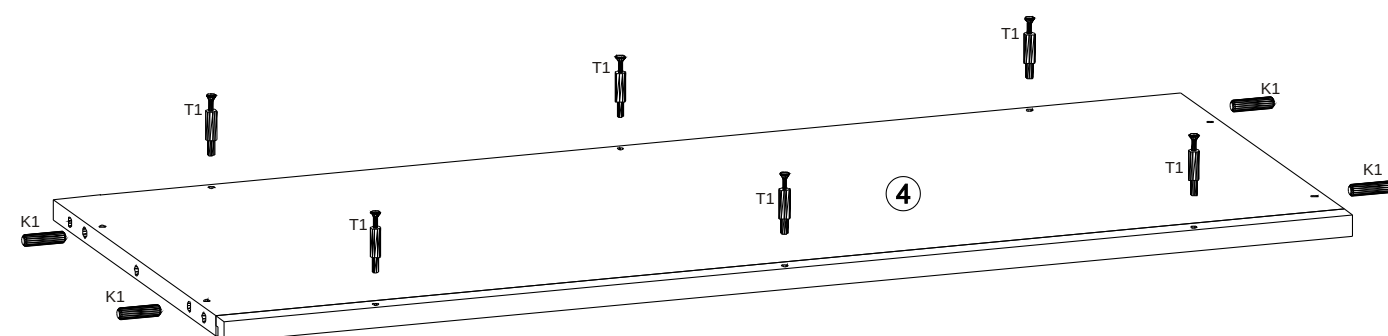


7▶

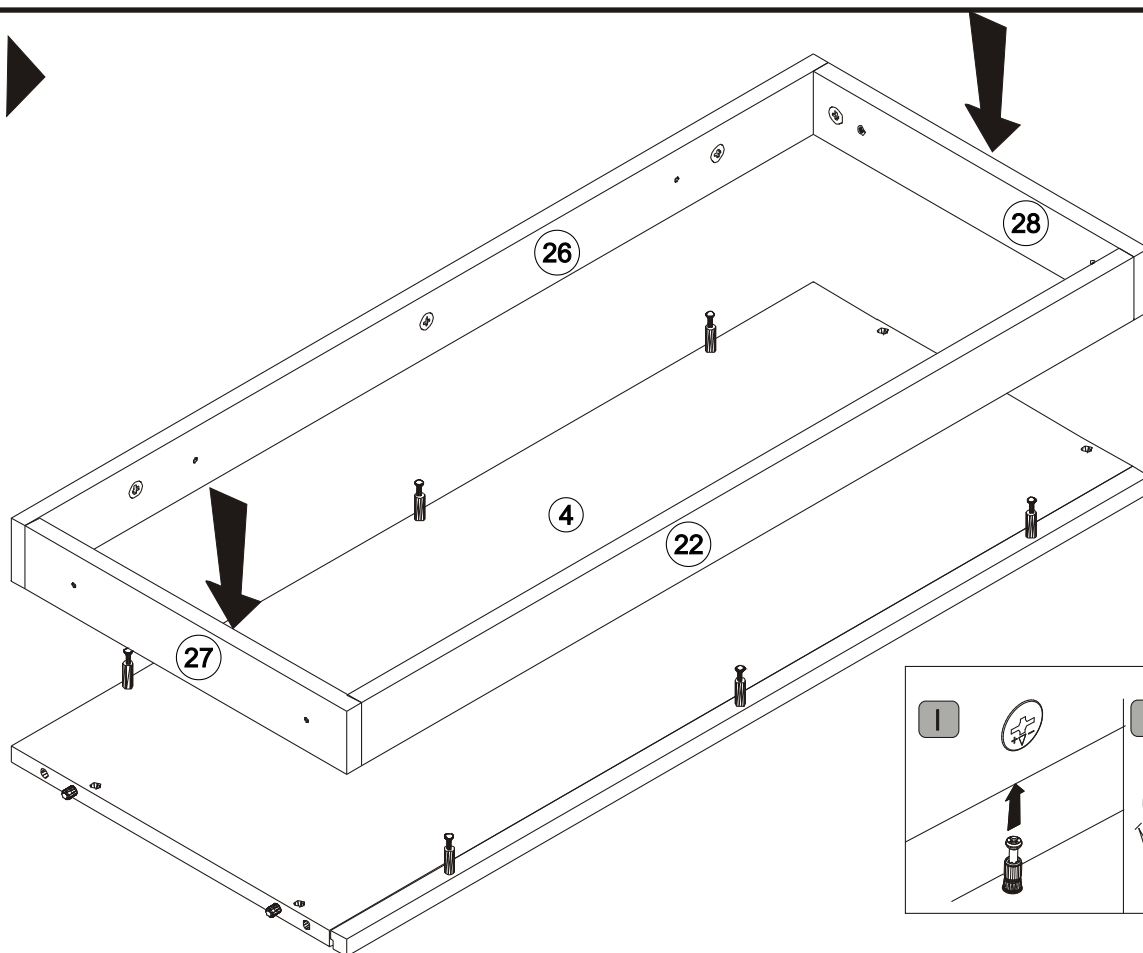


8▶

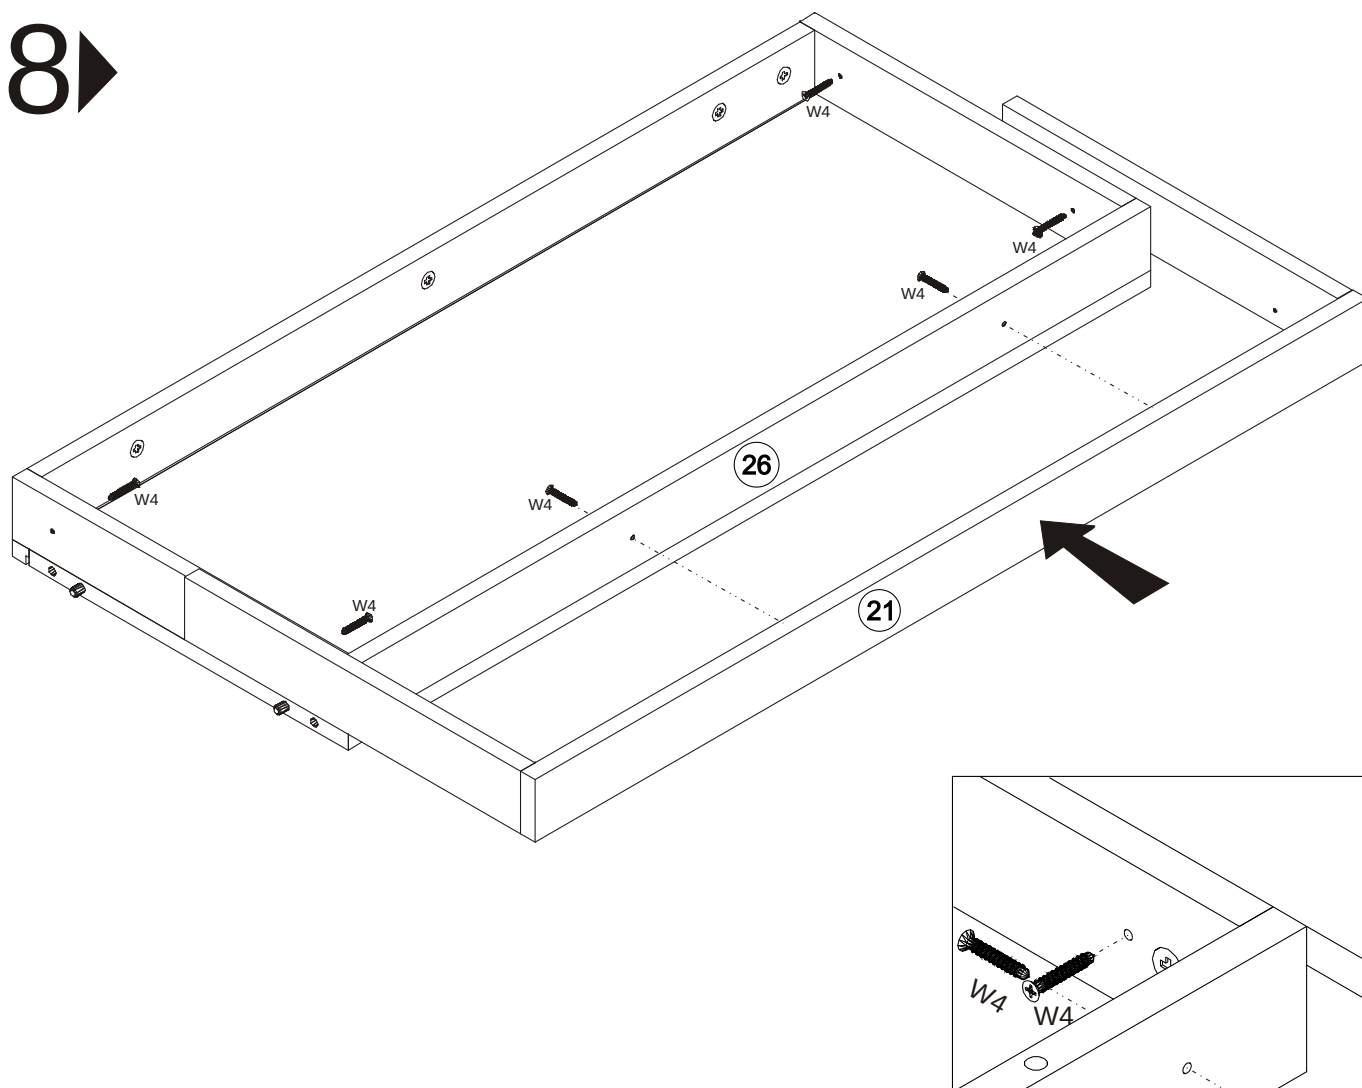



9▶

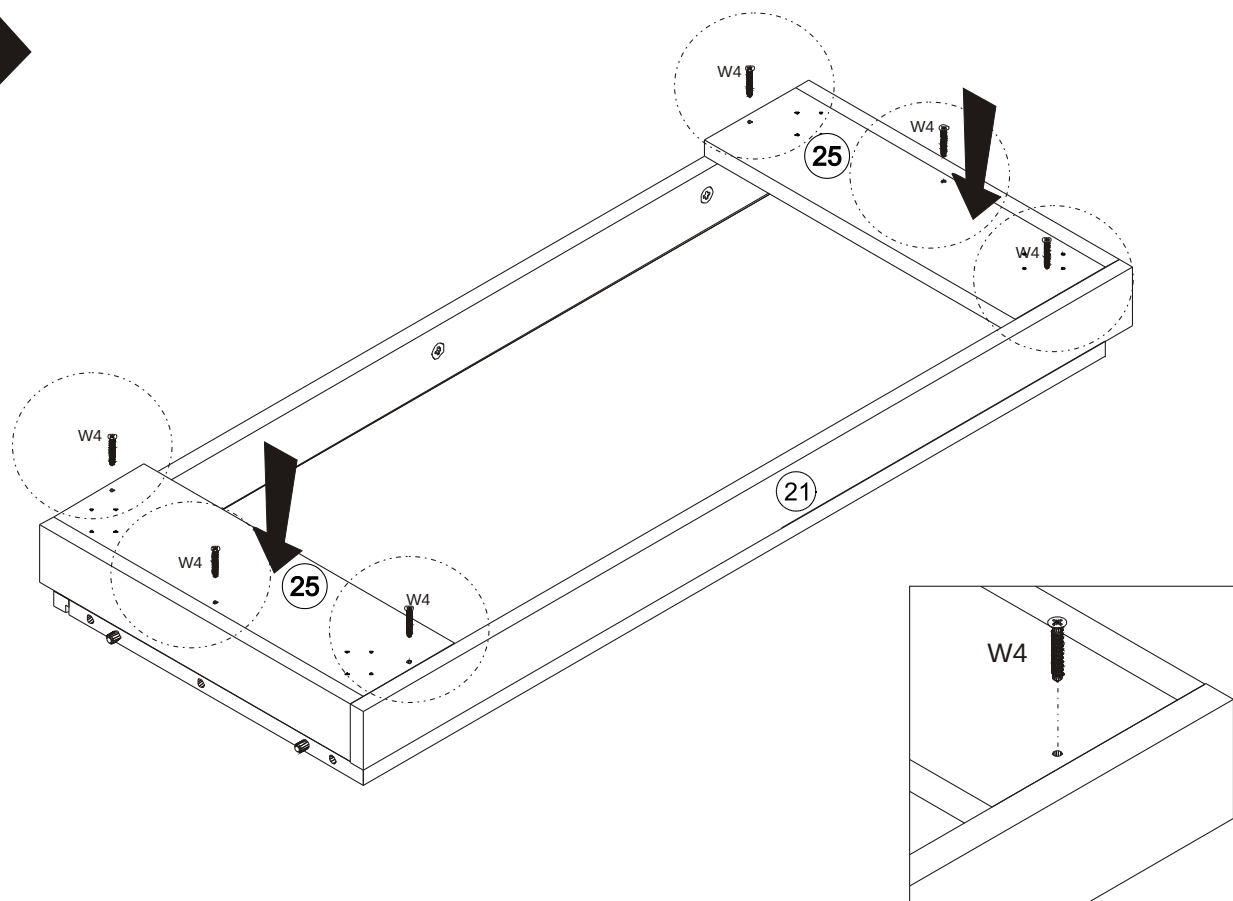




10▶

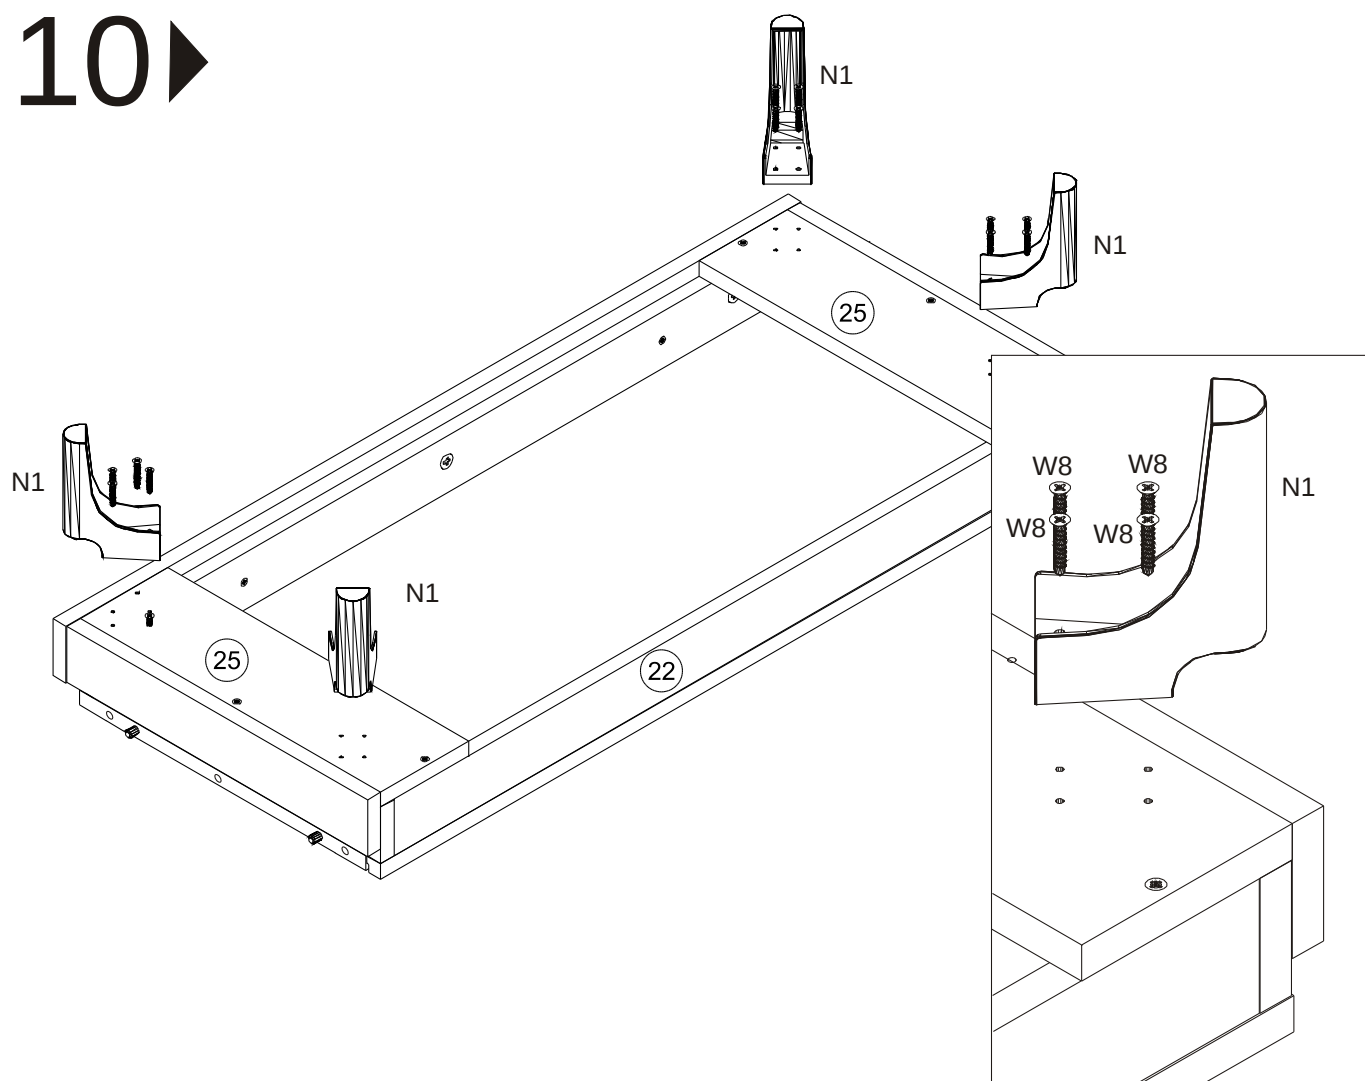

11 ▶

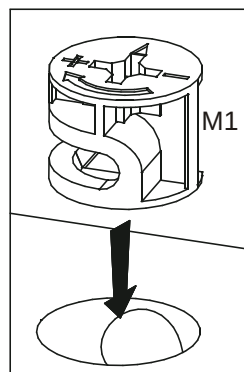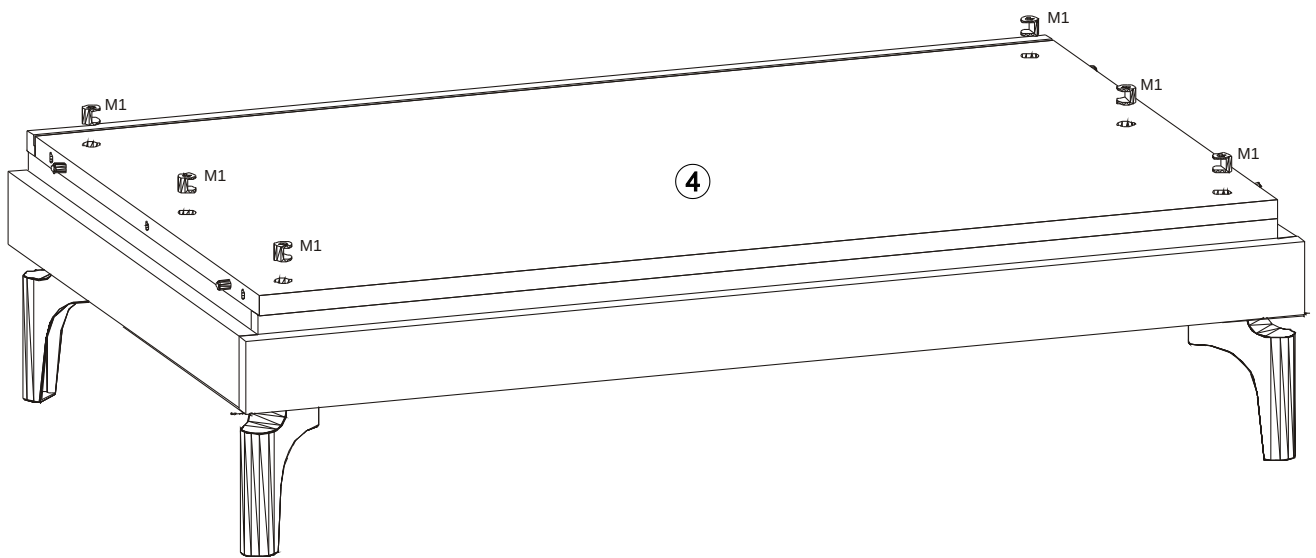







12▶

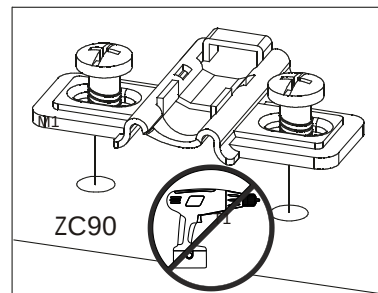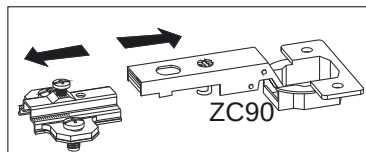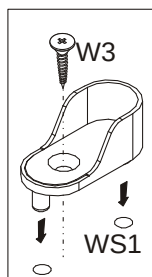



OPCJA(OPTION)LED ⚠

Podczas montażu wyściżnika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przełot. Można również montaż z prawej lub lewej strony. Wiercić należy z drugiej strony przy użyciu kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.







When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

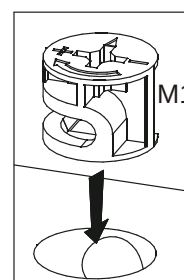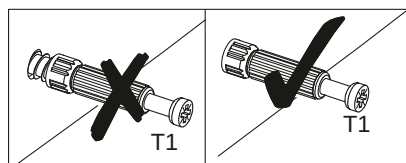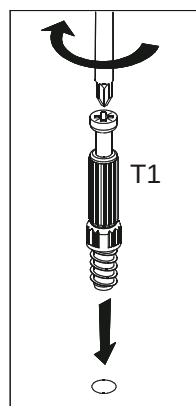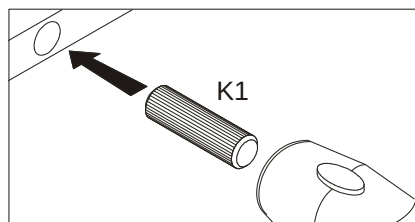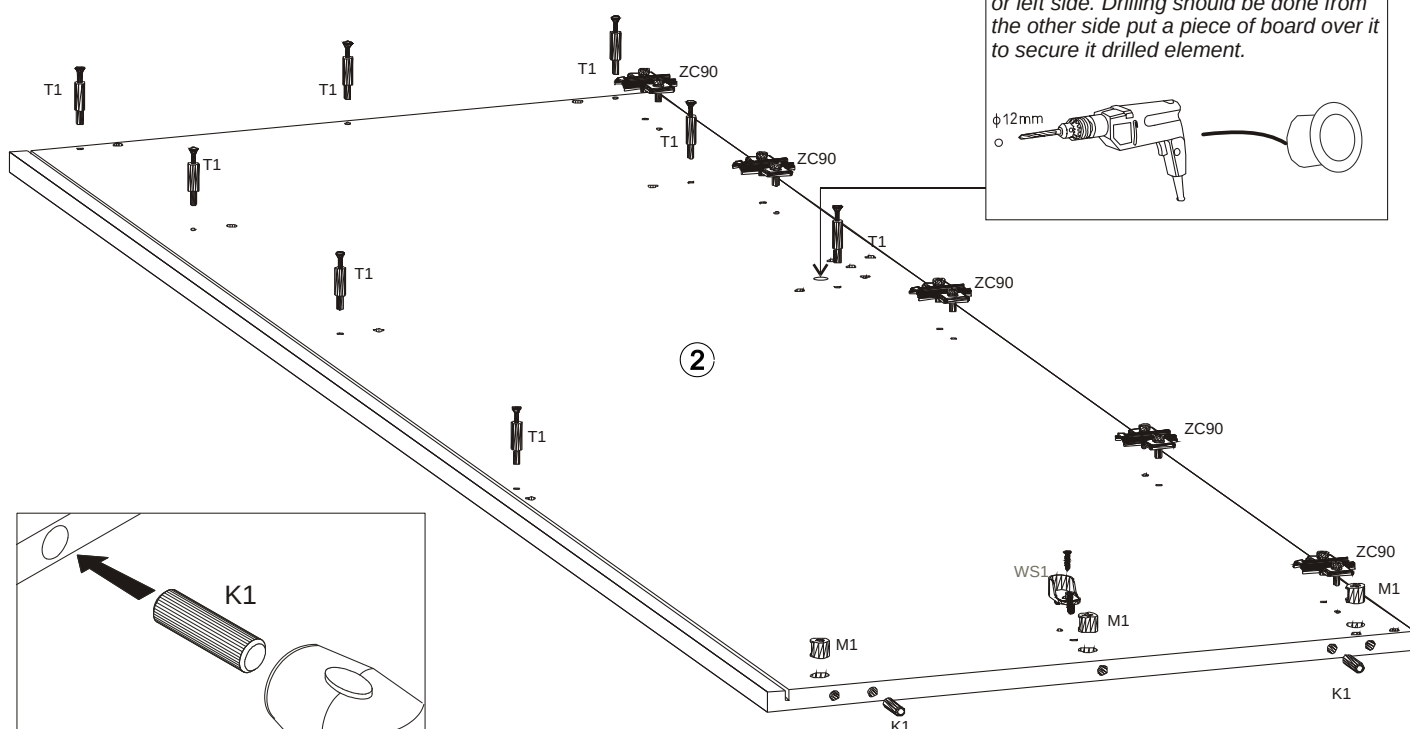

13▶

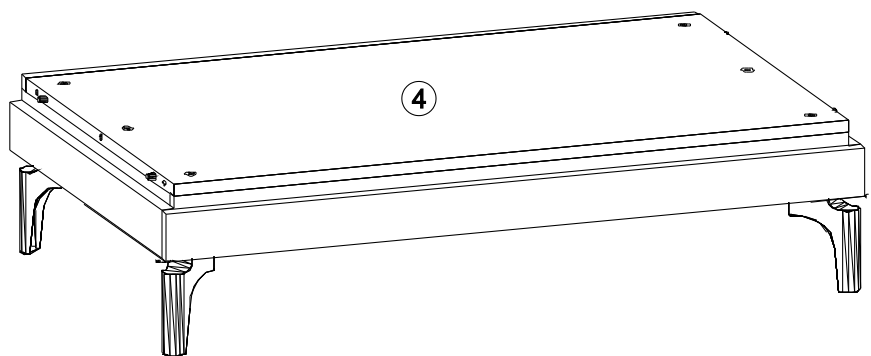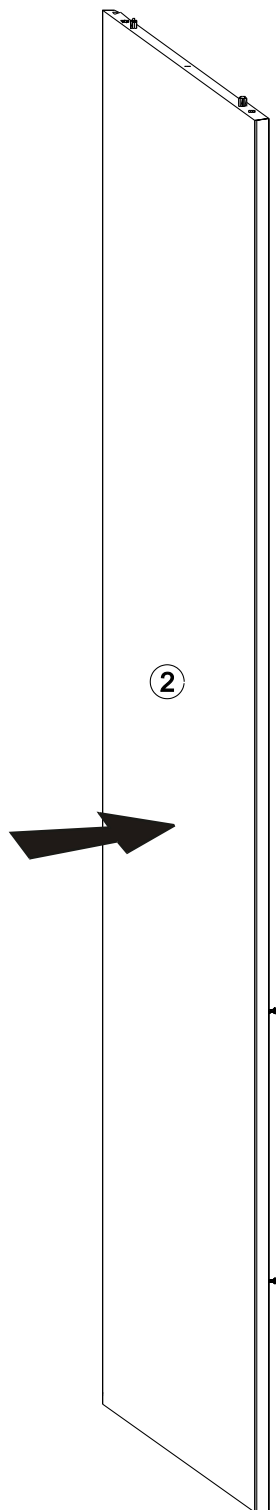

14

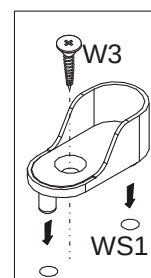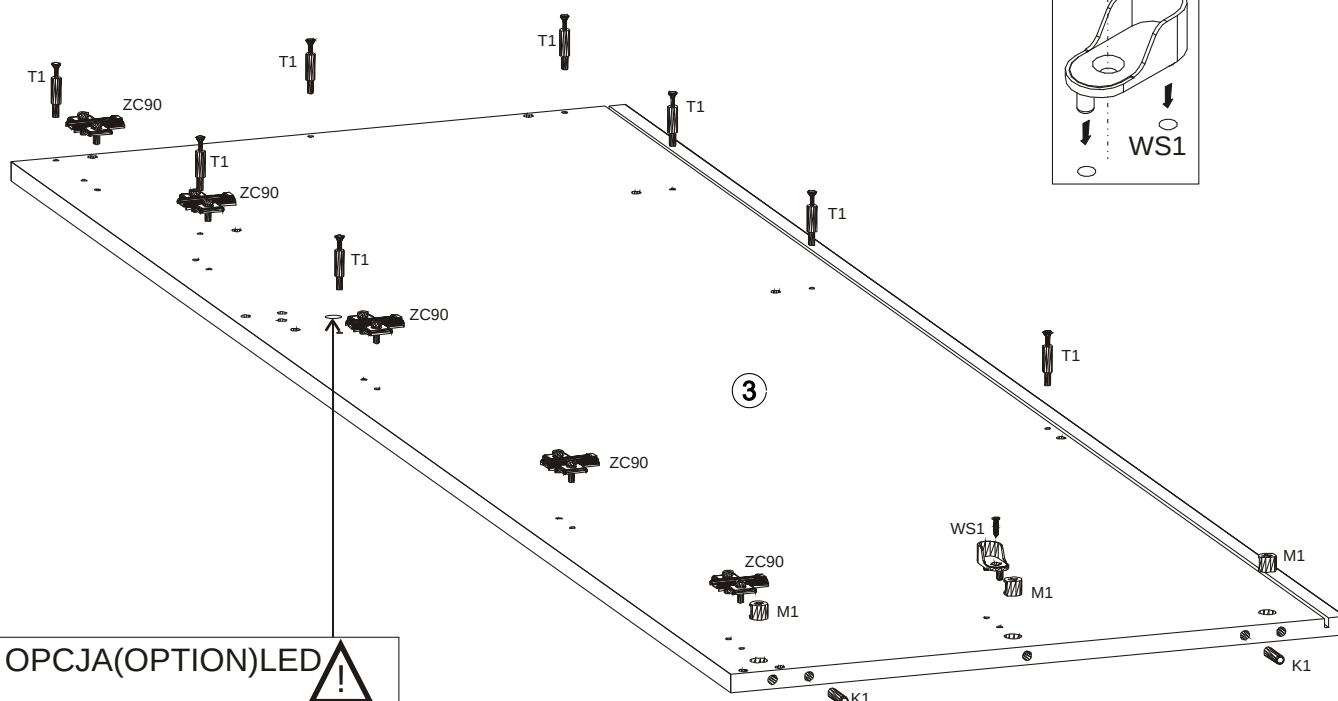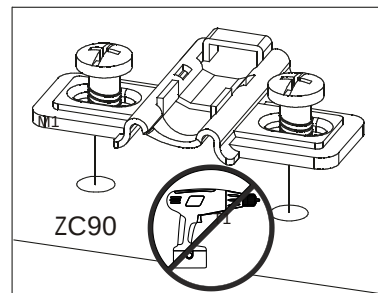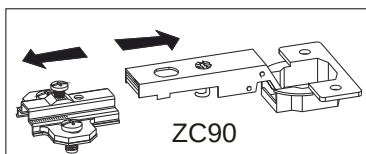
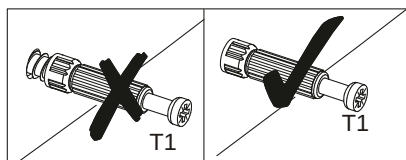
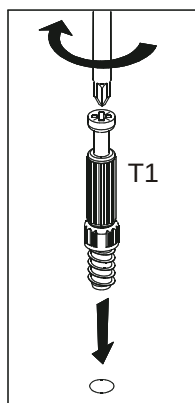


OPCJA(OPTION)LED





Podczas montażu wyźnicznika dotykowego należy dowieźć pokazany otwór wiertłem $\Phi 12$ na przelot. Możliwość montażu z prawej lub lewej strony. Wiercić należy z drugiej strony przyłożyc kawałek deski w celu zabezpieczenia przewiercanego elementu.



When installing the touch switch drill the hole shown with an $\Phi 12$ drill for the flight. Can be mounted on the right or left side. Drilling should be done from the other side put a piece of board over it to secure it drilled element.

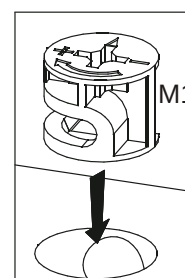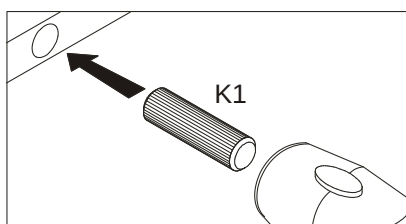


15▶

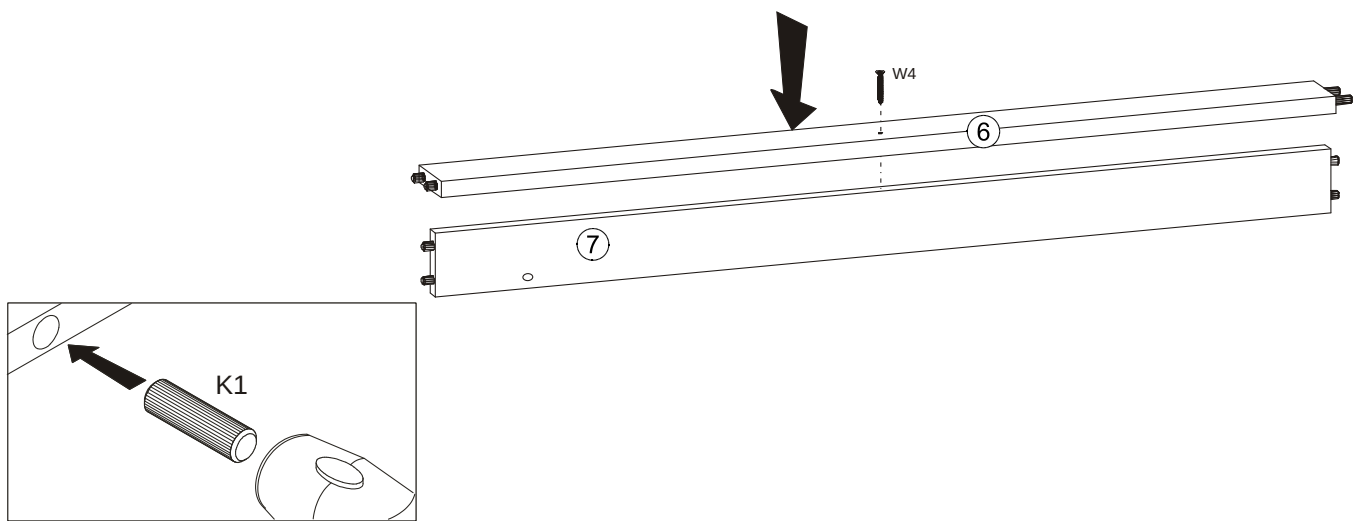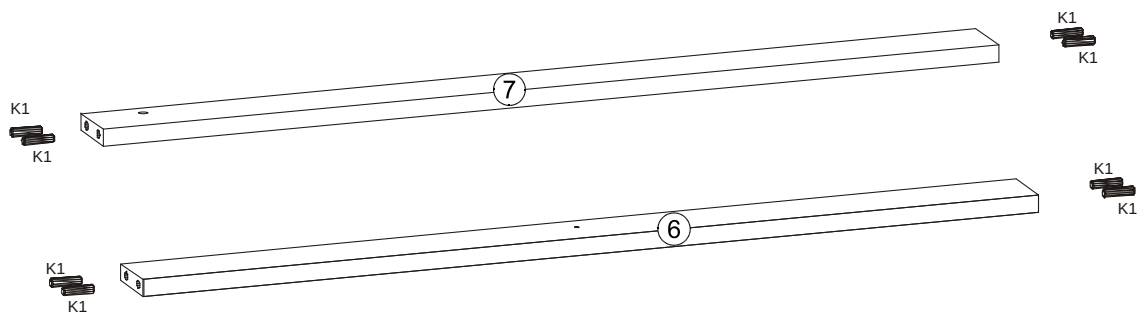


16▶

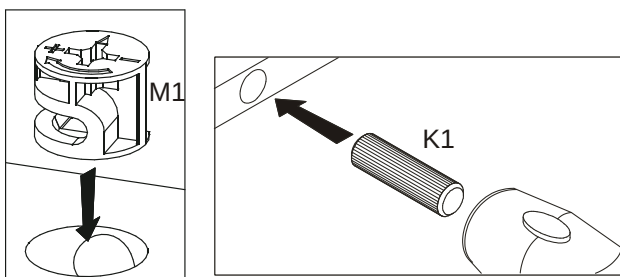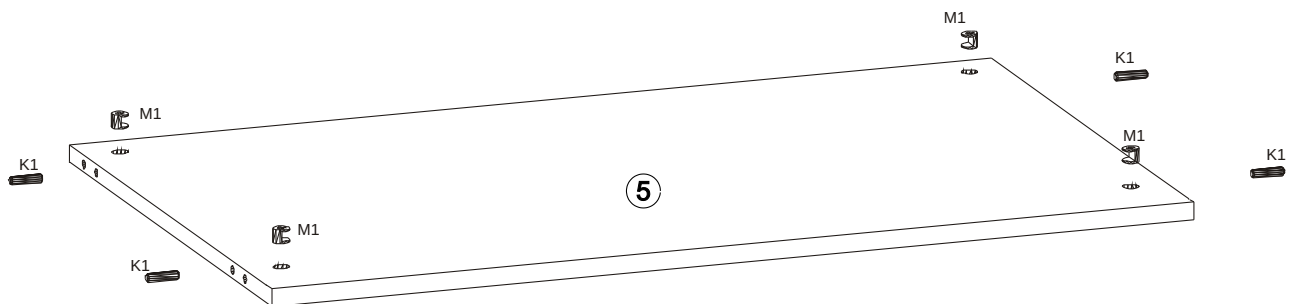




17▶

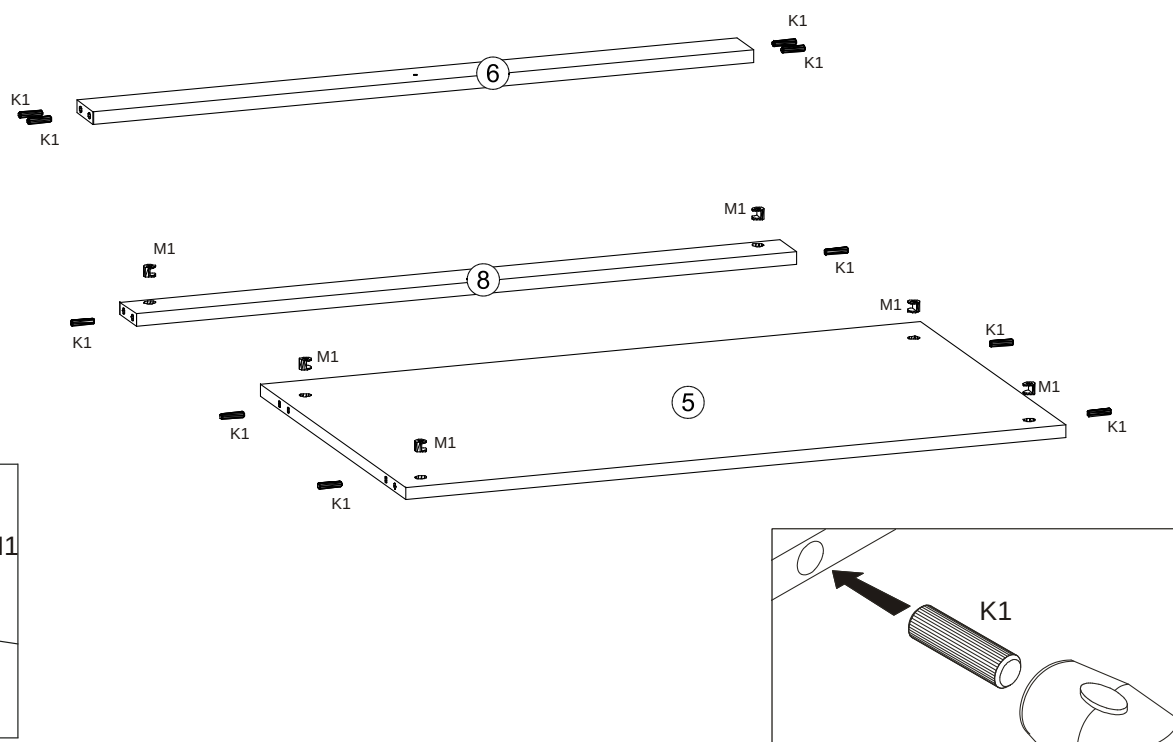




18▶

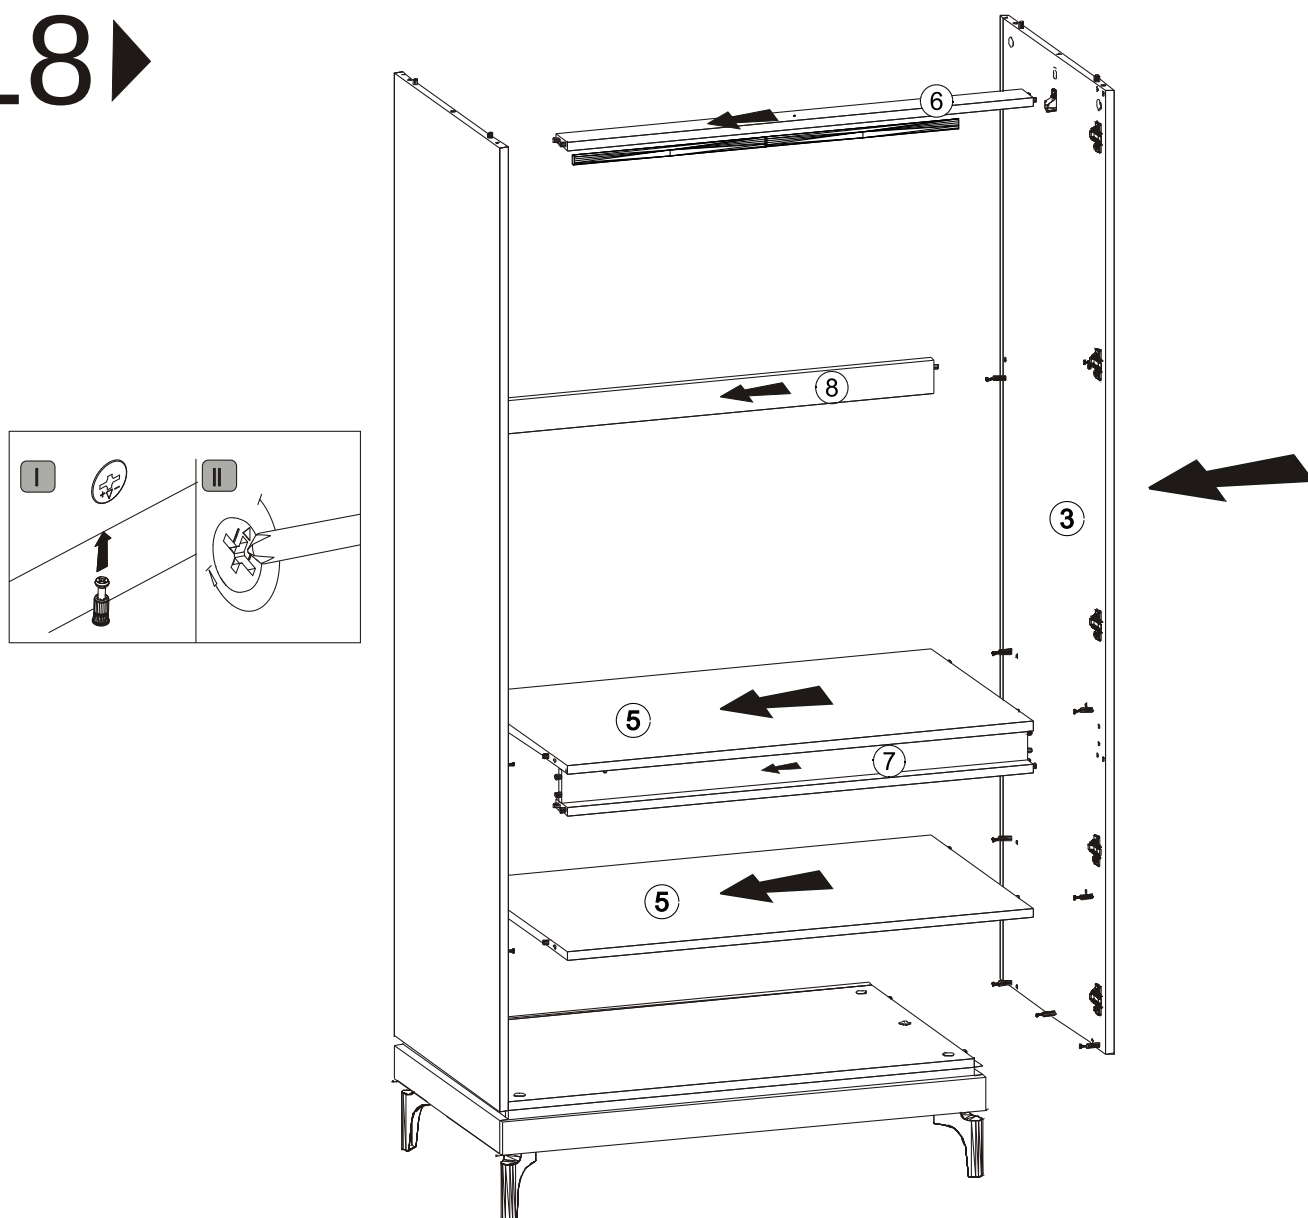








19▶

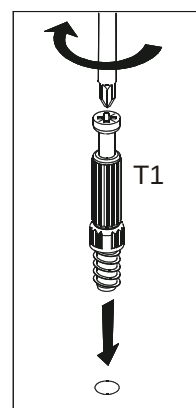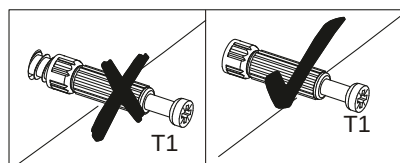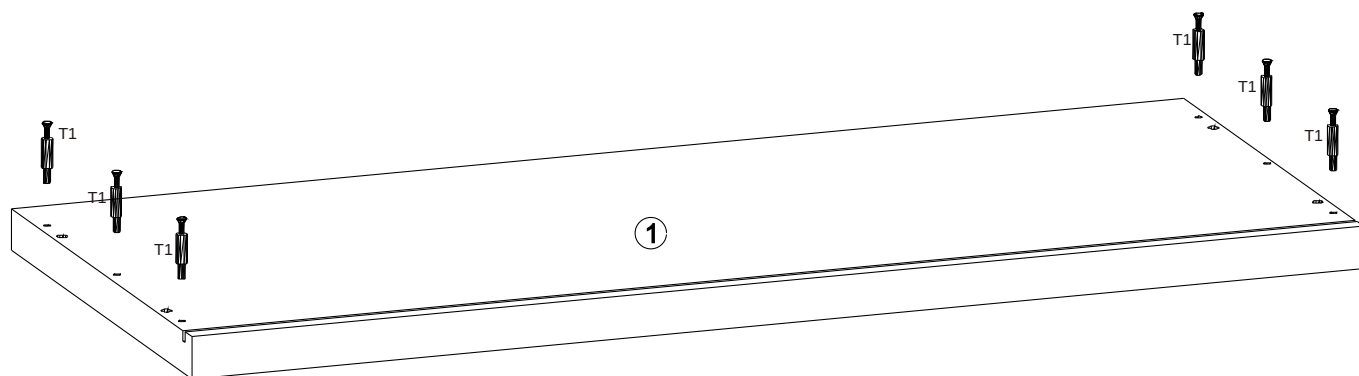






20▶

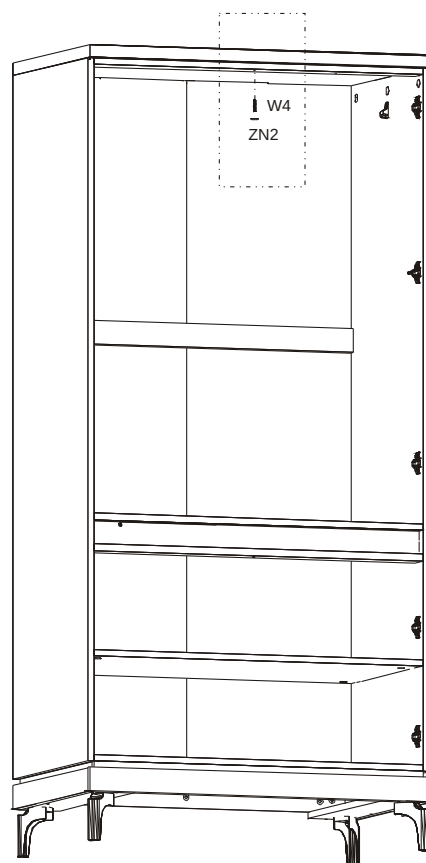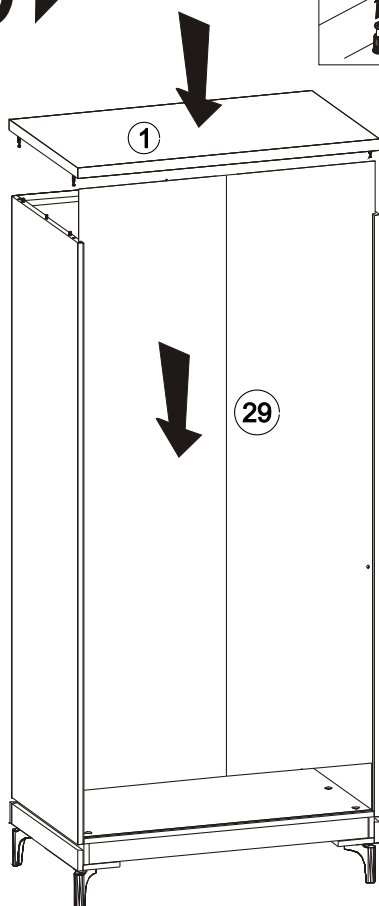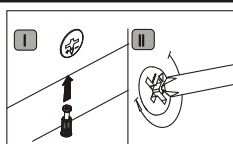


21▶

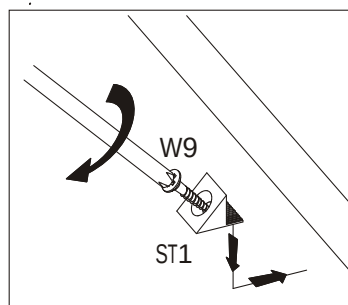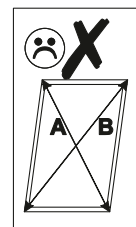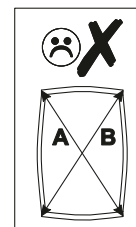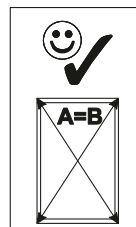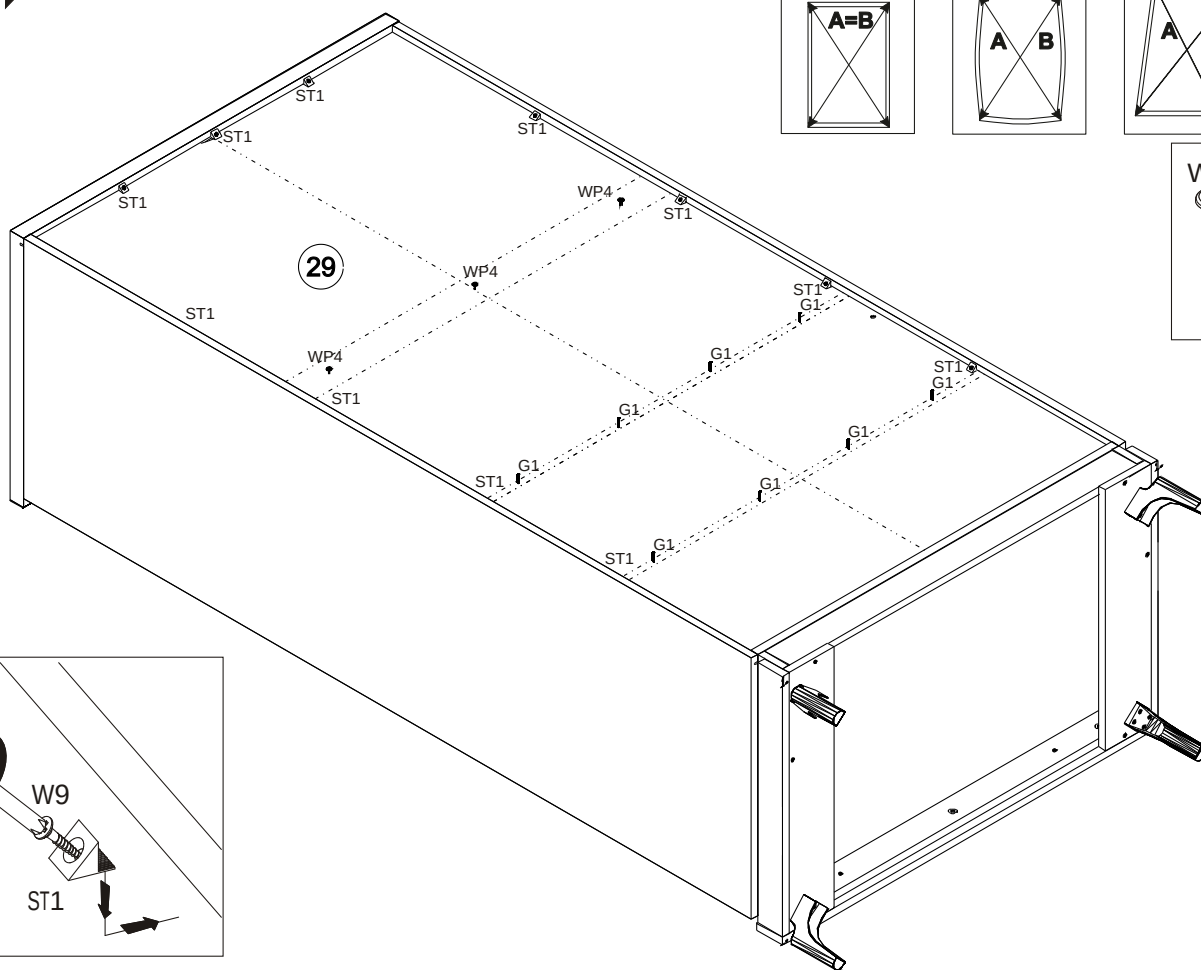


22▶

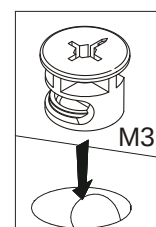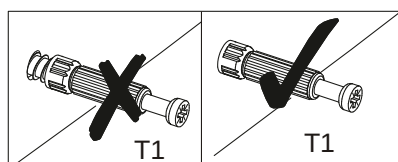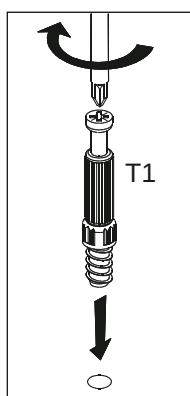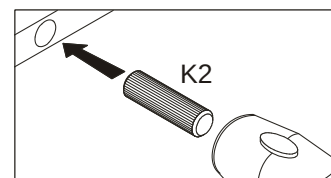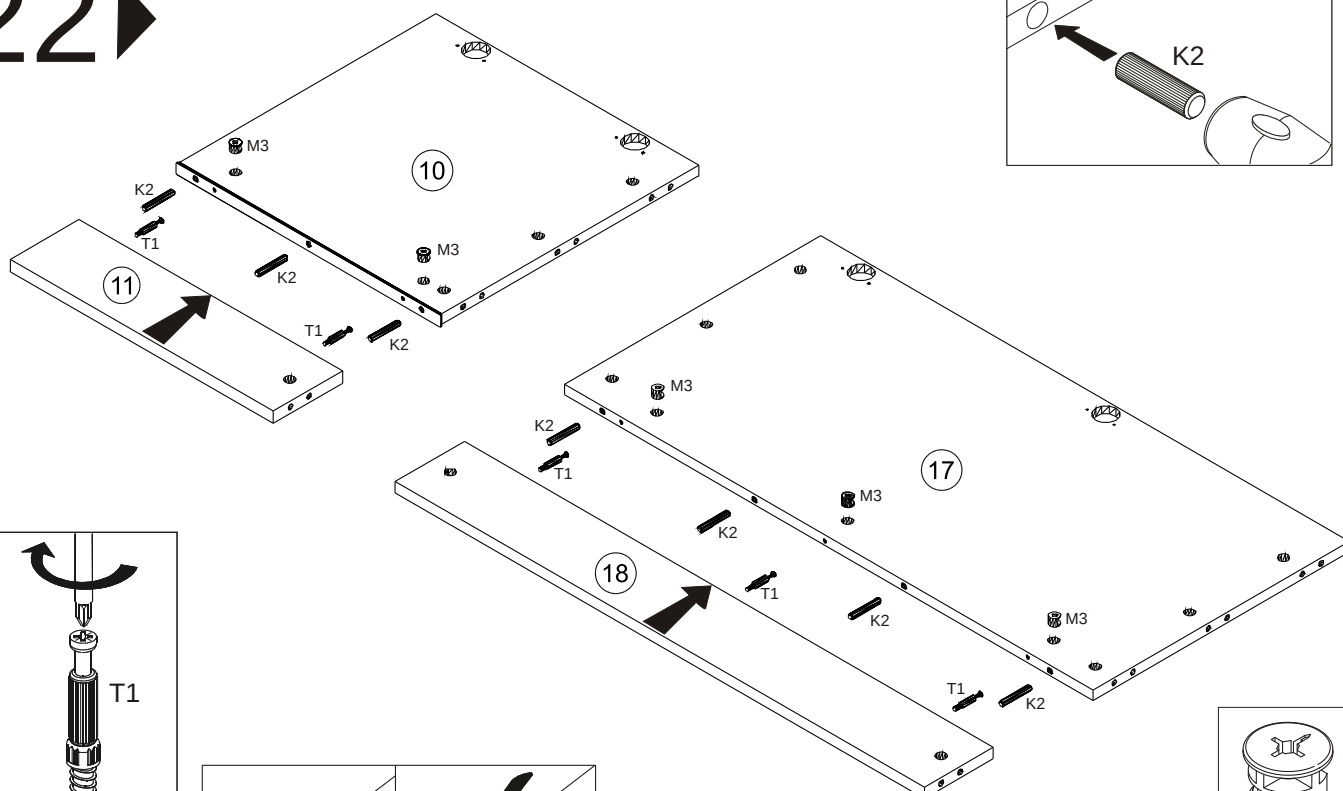











23▶

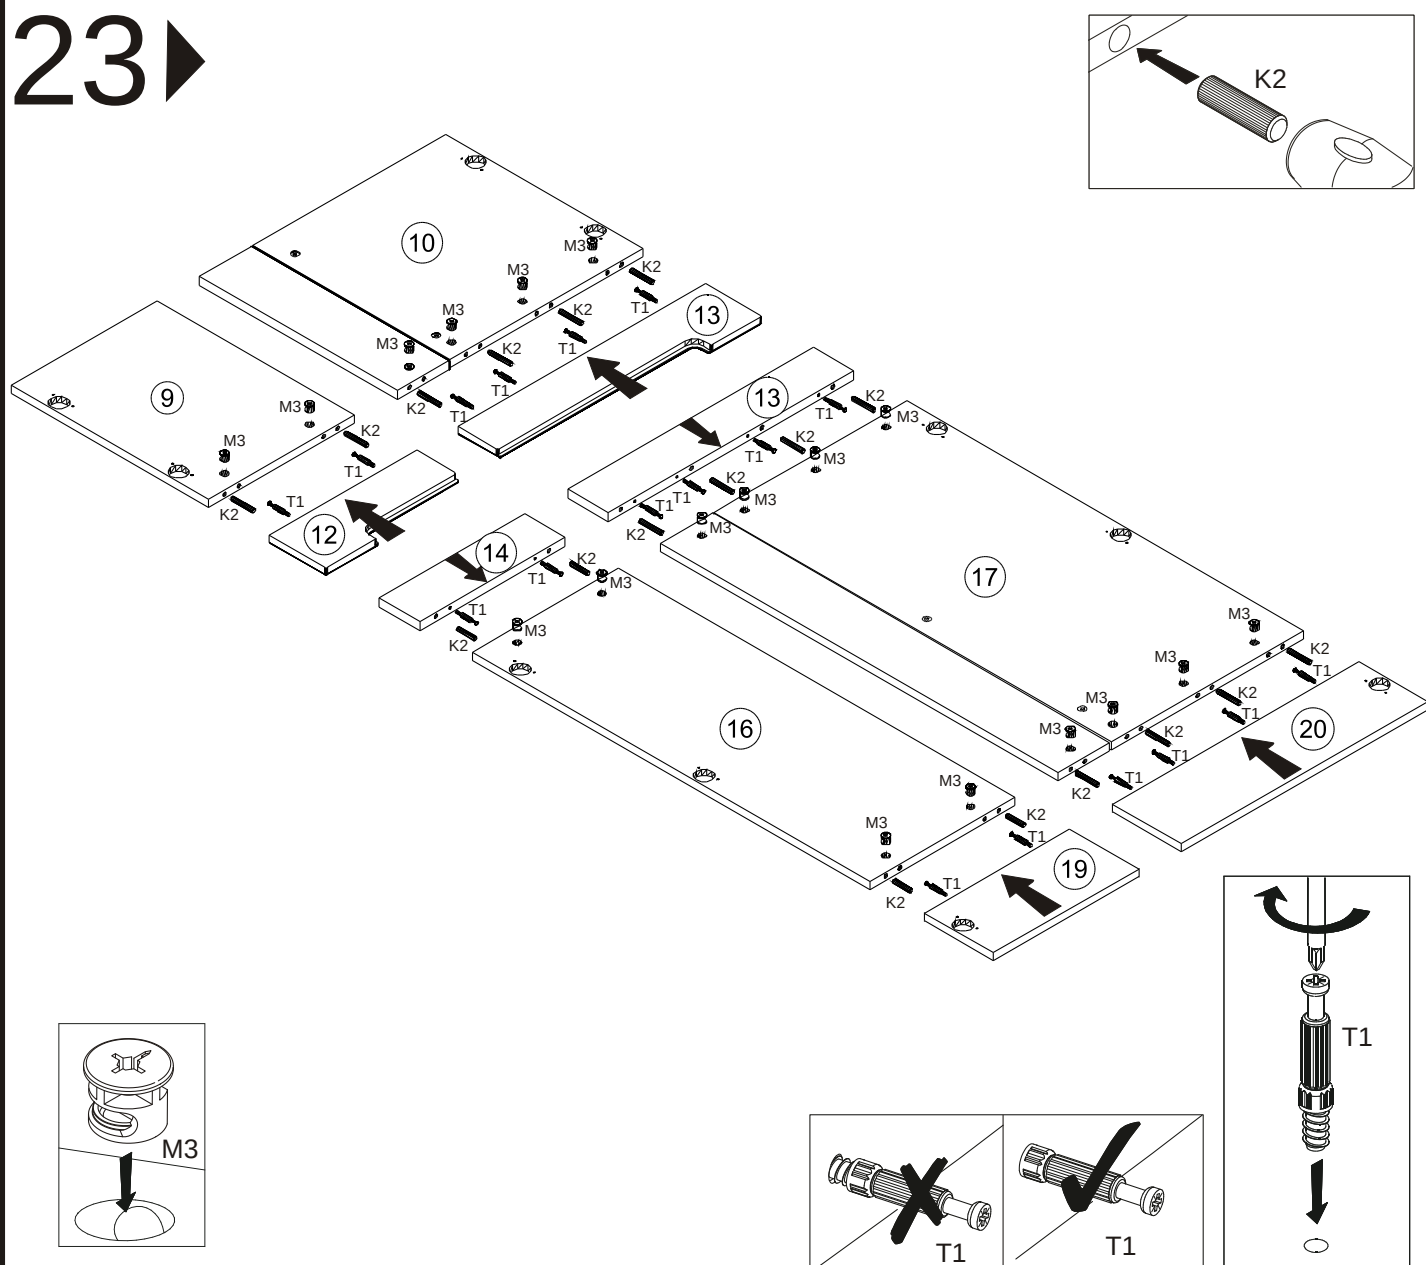

24▶

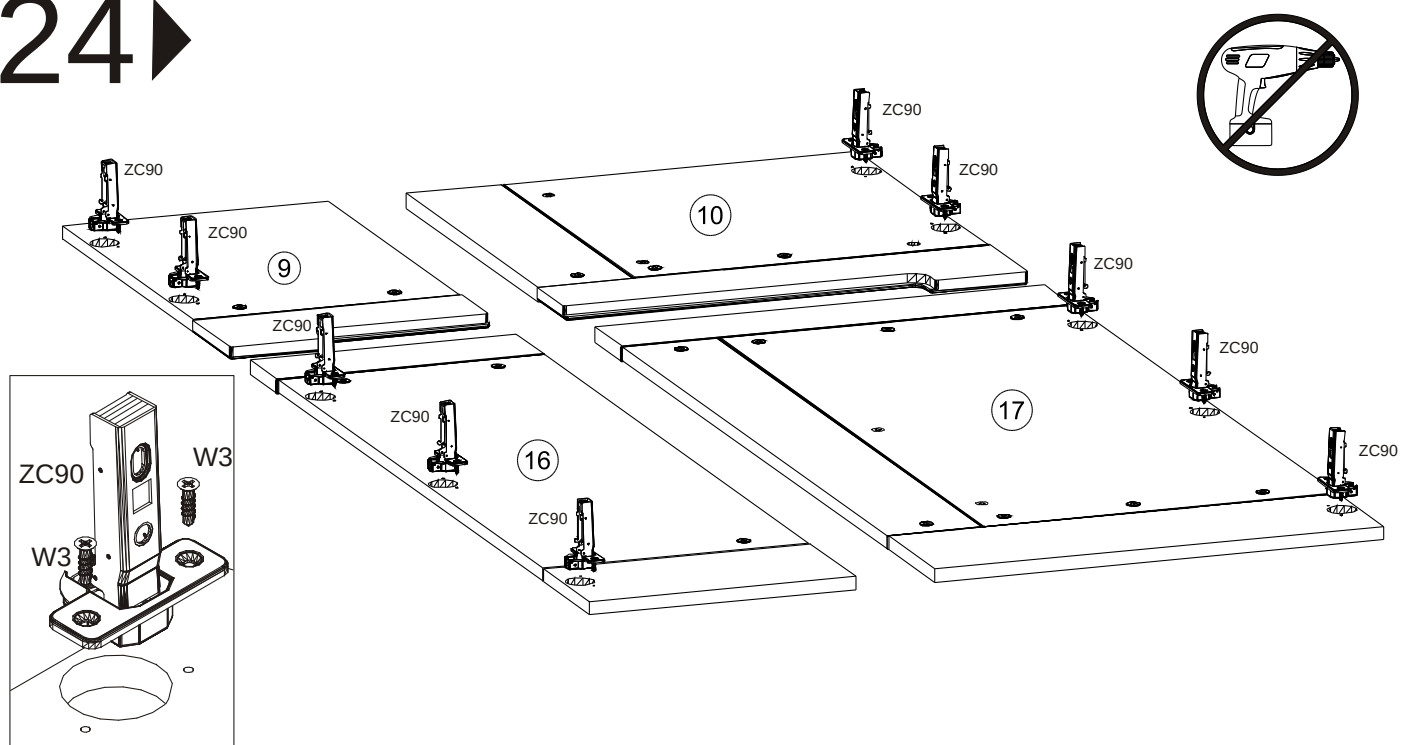

25▶

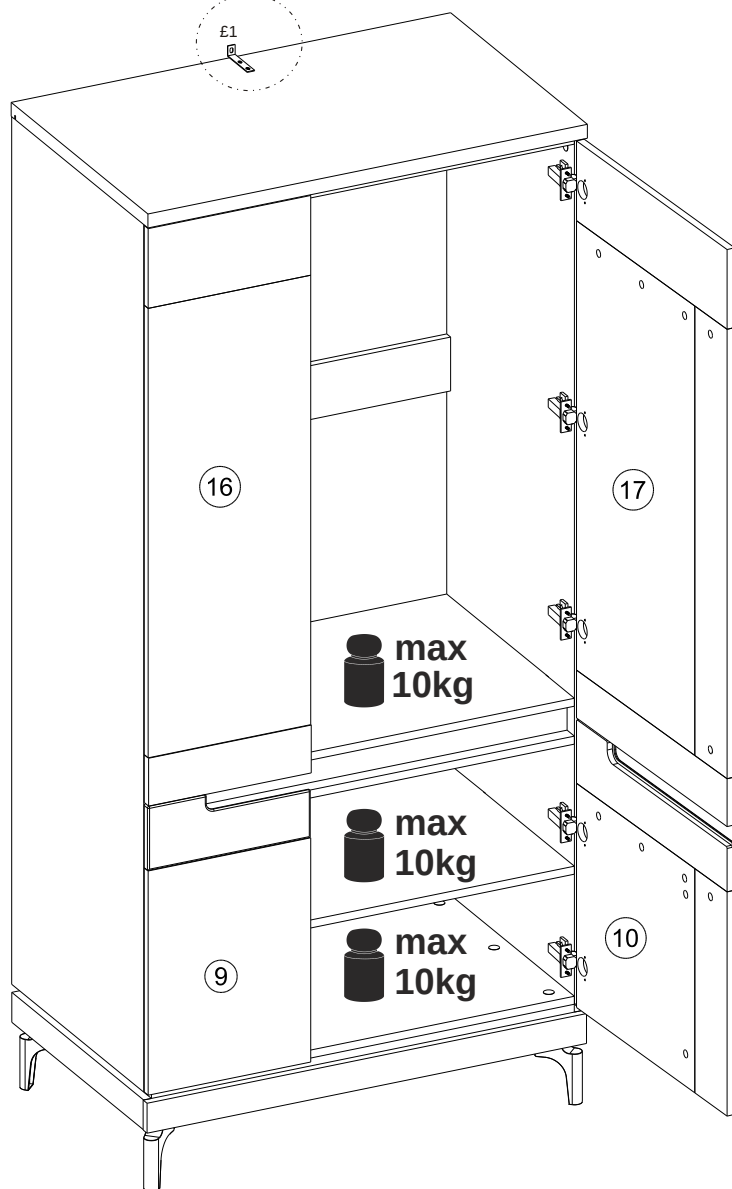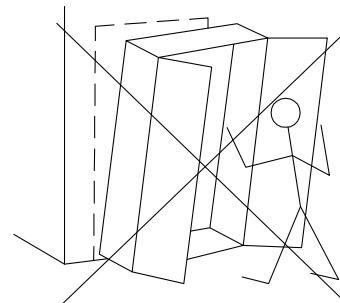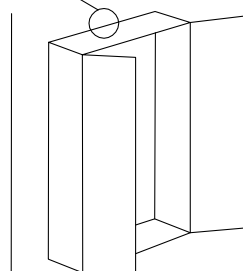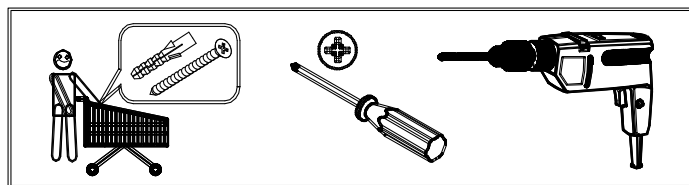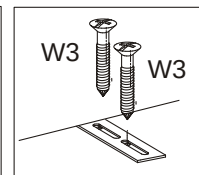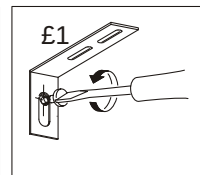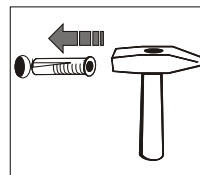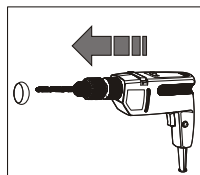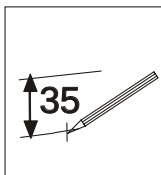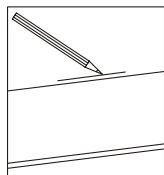

OPCJA(OPTION LED)

