


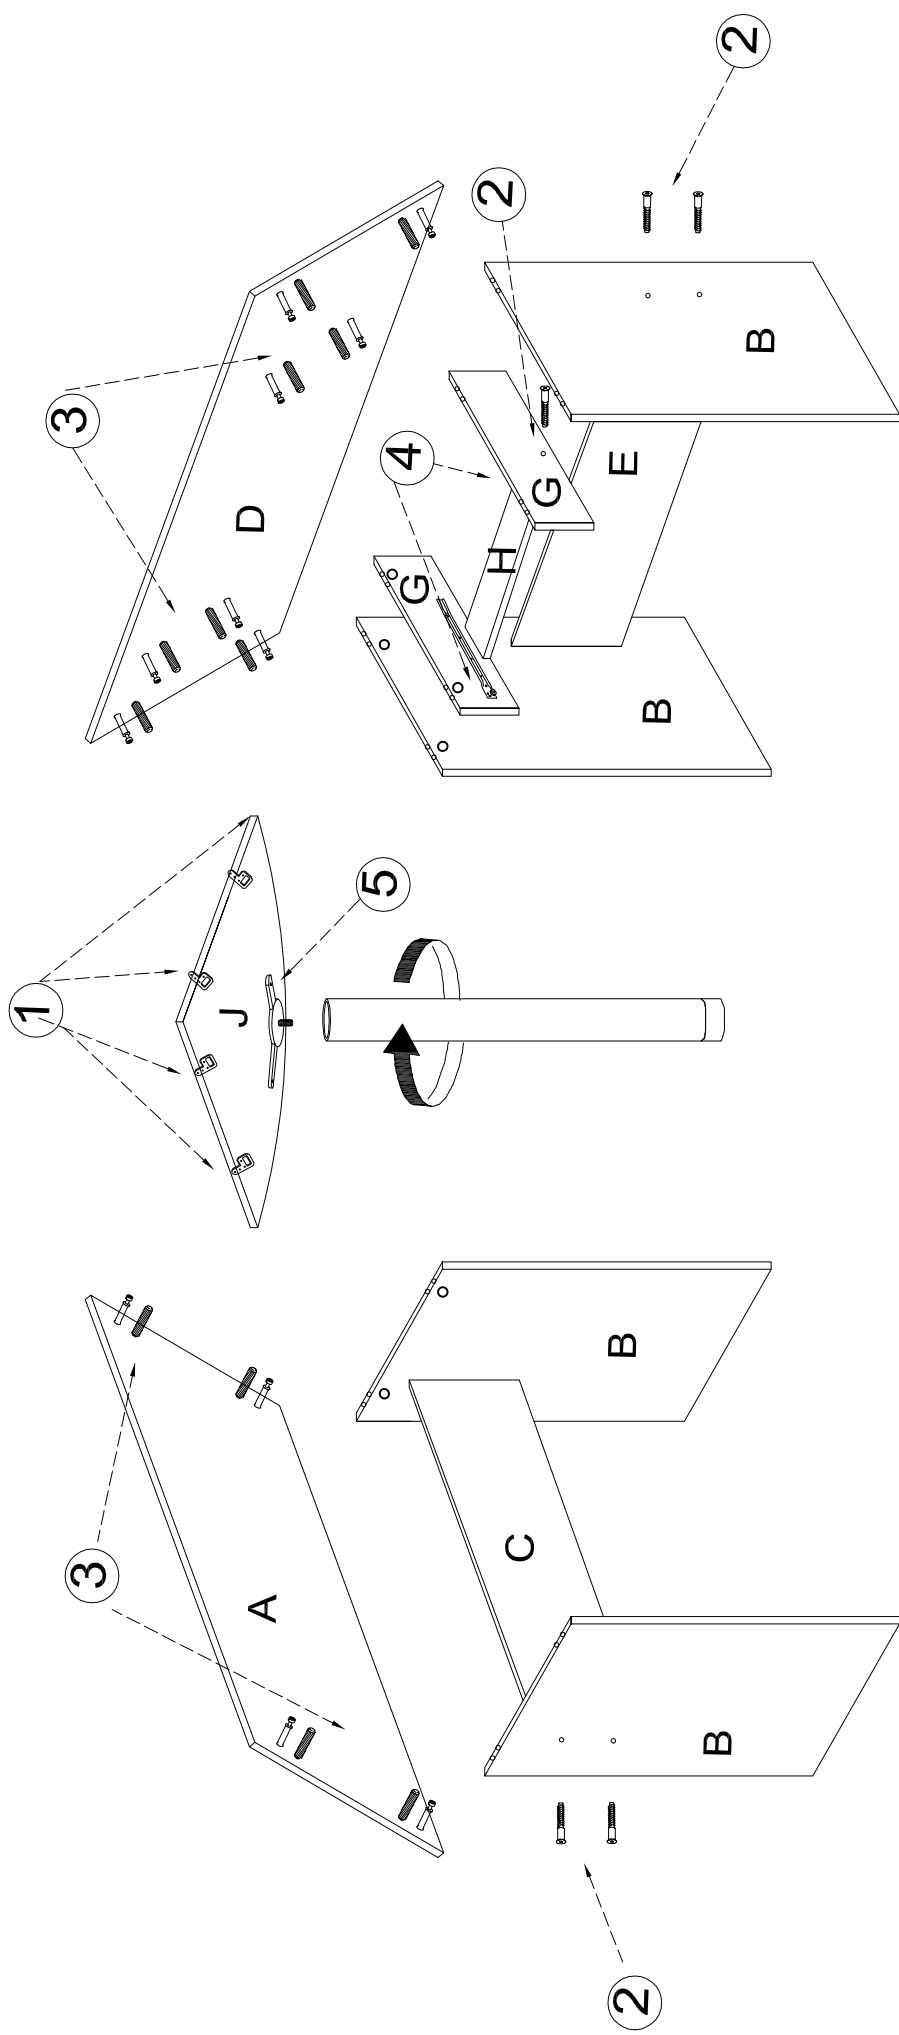

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody do elementów A,D przykręcamy prowadnice do elementów G oraz F (rys.4 , 6)

KROK 2: łączymy elementy B lewe,C(rys.2)pozniej B prawe z E (rys.2), element H z elementami G (rys.2)

KROK 3: elementy H i G dołączamy do elementu D (rys.3). Do elementu J dołączamy nogę chromowaną (rys.5)

KROK 4: na element I nabijamy akcesoria "a" oraz "f".

KROK 5: łączymy elementy J, A,D (rys.1)

